
Elektronická parkovací brzda

Použití elektronické parkovací brzdy

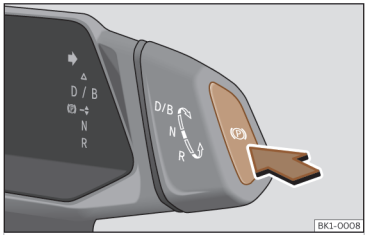

Obr. 1 Na spínači jízdních stupňů: tlačítko elektronické parkovací brzdy.

Zapnutí

- U stojícího vozidla stiskněte tlačítko Ⓟ >>> obr. 1.
- **NEBO:** Při vypnutí zapalování se elektronická parkovací brzda zapojí automaticky.

Ⓟ Při zapojení elektronické parkovací brzdy se kontrolka v panelu přístrojů vedle spínače jízdních stupňů rozsvítí červeně.

Vypnutí

- Použijte pedál brzdy a na spínači jízdních stupňů zvolte jízdní stupeň **D**, **B**, **R** nebo **N**.
- Kontrolka Ⓟ v panelu přístrojů zhasne.

Automatické zapojení při nevhodném opuštění vozidla

Elektronická parkovací brzda zajišťuje vozidlo i při nastavení neutrálu **N** >>> ⚠.

⚠ POZOR

Když se vozidlo opustí nevhodným způsobem, mohlo by se uvést do pohybu. To by mohlo být příčinou nehod, závažných poranění a materiálních škod.

- **Když vozidlo odstavujete, proveďte příslušné procesy vždy v uvedeném pořadí.**
- **Před opuštěním vozidla zajistěte, aby byla zapojena elektronická parkovací brzda a v panelu přístrojů vedle spínače jízdních stupňů se nacházející kontrolka Ⓟ svítila červeně.**

Odstranění problémů

Ⓟ Příliš malá zádržná síla v aktuální situaci

Vedle spínače jízdních stupňů se nacházející kontrolka Ⓟ bliká červeně. Vozidlo stojí. Kromě toho se příslušná informace zobrazí na displeji panelu přístrojů.

Vozidlo nelze ve stoupání bezpečně odstavit.

- Odstavte vozidlo na nějakém jiném místě nebo na rovné ploše.

Ⓟ a Ⓘ / ⚠ Existuje nějaká závada elektronické parkovací brzdy

Kontrolka Ⓟ vedle signalizace jízdního stupně bliká červeně. Na displeji panelu přístrojů se také objeví červená kontrolka brzdové soustavy Ⓘ nebo žlutá centrální výstražná kontrolka ⚠.

V systému existuje nějaká závada.

1. Zasuňte některý jízdní stupeň.
2. Stiskněte znovu tlačítko elektronické parkovací brzdy.

Pokud kontrolka Ⓟ svítí červeně a objeví se informace **PARK**, bez rozsvícení některé jiné výstražné kontrolky na panelu přístrojů, je vozidlo správně zajištěné proti rozjetí.

Varianta 1: ⚠ nadále svítí

1. Pokud žlutá centrální výstražná kontrolka ⚠ nezhasne, ihned vyhledejte některý kvalifikovaný odborný servis.

Varianta 2: Ⓘ nadále svítí

STOP Nepokračujte v jízdě!

1. Pokud červená kontrolka brzdové soustavy Ⓘ nezhasne, nepokračujte v jízdě!
2. Vyhledejte odbornou pomoc.

Závada tlačítka elektronické parkovací brzdy

Při stisknutí tlačítka elektronické parkovací brzdy bliká kontrolka Ⓟ vedle signalizace jízdního stupně červeně.

Existuje závada tlačítka elektronické parkovací brzdy.

1. Aby se elektronická parkovací brzda aktivovala, vypněte zapalování.
2. Vyhledejte příslušně kvalifikovaný odborný servis.

a přehřáté brzdy

Kontrolka svítí žlutě. Kromě toho zazní akustický výstražný signál. Popřípadě se na displeji panelu přístrojů zobrazí příslušná informace.

1. Zastavte co možná nejdříve vozidlo.
2. Ponechte vozidlo se zapnutou elektronickou parkovací brzdou a zapnutým zapalováním stát, dokud se neobjeví další informace.
3. Vyhledejte ihned kvalifikovaný odborný servis a nechte systém zkontrolovat.

Neobvyklé zvuky při brzdění

Vyskytují-li se při brzdění stále škrábavé a skřípavé zvuky, poukazuje to na opotřebené brzdové třecí segmenty na přední nebo zadní nápravě.

1. Vyhledejte ihned kvalifikovaný odborný servis a nechte systém zkontrolovat.
2. Vyžádejte si kontrolu všech brzdových třecích segmentů a popřípadě je nechte vyměnit.