CUPRA

TERRAMAR

NÁVOD K OBSLUZE

Data vozidla

Model:
Registrační značka:
Identifikační číslo vozidla:
Den registrace nebo předání vozidla:
Smluvní prodejce SEAT/autorizovaný servisní partner CUPRA:
Servisní poradce:
Telefon:

Potvrzení dokumentace a klíčů vozidla

K vozidlu přiloženo:	**ANO**	**NE**
Palubní literatura	❑	❑
První klíč	❑	❑
Druhý klíč	❑	❑
Byla zkontrolována správná funkce klíčů	❑	❑
Místo: Datum:		
Podpis držitele vozidla:		

Děkujeme za Vaši důvěru

Se svým novým modelem CUPRA si budete moci užívat vozidla s nejmodernější technologií a s ohledem na kvalitu výjimečným vybavením.

Doporučujeme Vám pozorně si přečíst tyto návody k obsluze, abyste se seznámili s Vaším vozidlem a uměli využívat při každodenní jízdě všechny jeho funkce.

Informace o ovládání jsou doplněné pokyny, týkajícími se fungování vozidla a péče o něj k zaručení jeho bezpečného provozu a udržení stálé hodnoty. Kromě toho zde sdělujeme cenné praktické rady a poskytujeme podněty k zajištění hospodárného a ekologického jízdního provozu Vašeho vozidla.

Přejeme Vám mnoho potěšení z Vašeho vozidla a za všech okolností šťastnou cestu.

CUPRA

⚠ POZOR

Dodržujte důležité bezpečnostní pokyny k čelnímu airbagu spolujezdce ››› **str. 64,** ***Montáž dětských sedaček a manipulace s nimi.***

Obsah

O tomto návodu k obsluze 4

Všeobecné přehledy vozidla 6
Pohled zvnějšku zepředu 6
Vnější pohled na vozidlo zezadu 7
Pohled zevnitř 8
Přehled (vozidlo s levostranným řízením) 9
Přehled (vozidlo s pravostranným řízením) 10

Informace pro řidiče 11
Kontrolky 11
Panel přístrojů 15
Rozpoznávání únavy 27
Monitor pozornosti řidiče 29
Rozpoznávání dopravních značek 31
Ovládání panelu přístrojů 35
Ovládání a zobrazování informací systému infotainmentu 36

Bezpečnost 44
Bezpečnost jízdy 44
Správná poloha sezení cestujících vozidla 45
Bezpečnostní pásy 47
Systém PreCrash 54
Systém airbagů 55
Bezpečná přeprava dětí 62
V případě nouze 72

Vysokonapěťový akumulátor 77
Bezpečnostní pokyny 77
Péče o vysokonapěťový akumulátor 79
Nabíjení vysokonapěťového akumulátoru 80
Nastavení nabíjení 88
Nabíjecí kabely 93

Otvírání a zavírání 97
Sada klíčů vozidla 97
Systém Keyless Access 100
Centrální zamykání 102
Výstražné zařízení proti odcizení 107
Dveře 109
Zadní víko 111
Spínače oken 115
Skleněná střecha 117

Volant 121
Multifunkční volant 121

Sedadla a opěrky hlavy 123
Přední sedadla 123
Zadní sedadla 124
Opěrky hlavy 125
Funkce sedadla 127

Osvětlení 130
Osvětlení vozidla 130
Vnitřní svítilny 136

Viditelnost 139
Stěrače čelního a zadního skla 139
Zpětné zrcátko 141
Protisluneční ochrana 144

Klimatizování 145
Topení, větrání, chlazení 145
Nezávislé topení (přídavné topení) 155
Nezávislé klimatizování 158

Jízda 161
Pokyny k jízdě 161
Spuštění a vypnutí motoru 166
Elektrický jízdní provoz 169
Systém Start-Stop 174
Automatická převodovka DSG 176
Sjíždění svahů 181
Řízení 183
Jízdní profily (Drive Profile) 183
Brzdová soustava 186
Systémy podpory brzd 187

Asistenční systémy řidiče 192
Všeobecné pokyny 192
Snímače a kamery asistenčních systémů řidiče 193
Tempomat 196
Omezovač rychlosti 198
Omezovač rychlosti s předvídavou regulací 199
Eco asistence 201
Automatická regulace odstupu (ACC – Adaptive Cruise Control) 202
Předvídavá regulace rychlosti 207
Systémy podpory brzd (Front Assist) 209
Asistent udržování jízdního pruhu (Lane Assist) 214
Jízdní asistent (Travel Assist) 216
Asistent pro případ nouze (Emergency Assist) 219
Asistent změny jízdního pruhu (Side Assist) 220

Parkování a manévrování 224
Odstavení vozidla 224
Elektronická parkovací brzda 225
Všeobecná upozornění k parkovacím systémům 228
Parkovací asistent Plus (ParkPilot) 230
Podpora zaparkování vzadu 233
Automatický parkovací systém Intelligent Park Assist (IPA) 234
Automatický parkovací systém Plus s paměťovou funkcí 239

Obsah

Automatický parkovací systém Plus s funkcí dálkového ovládání (My CUPRA App) ... 244
Asistent couvání (Rear View Camera) ... 247
Výhled do okolí vozidla (Top View Camera) ... 250
Asistent manévrování s přívěsem (Trailer Assist) ... 252
Asistent vyparkování Rear Cross Traffic Alert) 255
Asistent otvírání dveří (Exit Warning) ... 256

Praktické výbavy ... 258
Odkládací prostory ... 258
Zásuvky ... 260

Přenos dat ... 263
Bezdrátová aktualizace (Over-the-air update) ... 263
Komunikace Car2X ... 265
CUPRA CONNECT ... 269
Režim privátní sféry ... 273
Správa uživatelů ... 274
Přístupový bod WLAN ... 275
Full Link ... 276
Bezdrátová a kabelová připojení ... 279

Systém infotainmentu ... 280
První kroky ... 280
Přehled ovládacích prvků ... 283
Všeobecné pokyny k ovládání ... 284
CUPRA Assistant ... 289
Provoz rádia ... 292
Provoz médií ... 296
Navigace ... 299
Telefonní rozhraní ... 306

Uložení zavazadel ... 313
Uložení zavazadel a nákladu ... 313
Zavazadlový prostor ... 314
Oddělovací síť ... 317
Vybavení zavazadlového prostoru ... 317
Střešní nosič zavazadel ... 320
Provoz s přívěsem ... 322

Palivo a čištění výfukových plynů ... 332
Tankování ... 332
Druhy paliva ... 333
Řídicí systém motoru a čisticí zařízení výfukových plynů ... 335

Různé situace ... 337
Palubní nářadí ... 337
Výměna lišt stěračů ... 337
Podpora startování ... 339
Vlečení vozidla ... 341
Pojistky ... 345
Výměna žárovek ... 349

Kontrola a doplňování provozních prostředků ... 350
Motorový prostor ... 350
Provozní prostředky ... 353
Chladicí soustava ... 353
Brzdová kapalina ... 357
Nádržka ostřikovací kapaliny ... 358
Motorový olej ... 359
12voltový vozidlový akumulátor ... 363
48voltový vozidlový akumulátor ... 368
Energetický management ... 370

Kola a pneumatiky ... 372
Důležité informace ke kolům a pneumatikám 372
Výměna kola ... 378
Kontrola tlaku v pneumatikách ... 384
Oprava pneumatiky ... 386

Údržba ... 390
Servis ... 390
Nabídky doplňkových služeb ... 392
Péče o vozidla a jeho čištění ... 393
Příslušenství, náhradní díly a opravárenské činnosti ... 398

Informace pro spotřebitele ... 400
Garance ... 400
V řídicích jednotkách uložené informace ... 400
Antény vozidla ... 401
Informace k předpisu EU pro chemikálie REACH ... 401
Informace k materiálům a recyklaci ... 401
Vrácení a sešrotování starých vozidel ... 403
Prohlášení o shodě ... 403
Rádiová zařízení ... 404

Technická data ... 409
Údaje o technických datech ... 409

Abecední rejstřík ... 415

O tomto návodu k obsluze

Tento návod k obsluze je platný pro všechny varianty a provedení modelu CUPRA. Jsou v něm popsána všechna vybavení a modely bez jejich označení jako mimořádné výbavy nebo varianty modelu. Může zde být popsáno vybavení, které Vaše vozidlo nemá nebo je dostupné pouze na některých trzích. Vybavení Vašeho vozidla je uvedeno v podkladech, které Vám byly poskytnuty při předání vozidla. Pokud byste potřebovali další toho se týkající informace, obraťte se prosím na Váš odborný servis CUPRA nebo servisního partnera SEAT.

Všechny údaje v tomto návodu odpovídají stavu informací v době redakční uzávěrky. V důsledku nepřetržitého dalšího vývoje nelze vyloučit odlišnosti mezi vozidlem a údaji v tomto návodu. Proto nelze z rozdílných údajů, vyobrazení a popisů vyvozovat nějaké požadavky.

Při prodeji vozidla třetí osobě nebo jeho pronájmu je třeba zajistit, aby se ve vozidle vždy nacházela úplná palubní literatura. Kromě toho značka CUPRA doporučuje obnovit tovární nastavení systému Infotainment, aby se vymazala všechna osobní data.

Vyobrazení se mohou v detailech lišit od provedení Vašeho vozidla a je třeba je považovat za znázornění principů.

Není-li uvedeno jinak, vztahují se všechny v této příručce používané **údaje o směru** (vlevo, vpravo, vpředu, vzadu) ke směru jízdy vozidla.

Tento návod k obsluze byl vyhotoven pro **vozidla s levostranným řízením**. U vozidel s pravostranným řízením jsou ovládací prvky uspořádány částečně jinak, než je znázorněno na obrázcích nebo popsáno v textu.

Technické změny nebo pro bezpečnost důležité body, které se vyskytnou po redakční uzávěrce tohoto návodu, budou uvedeny v příloze této palubní literatury.

® **Chráněné obchodní značky** jsou označené prostřednictvím ®. Toto chybějící označení však neznamená, že se výrazy smějí volně používat.

V tomto návodu k obsluze můžete k informací přistupovat následujícími způsoby:

- Tématický, podle kapitol uspořádaný všeobecný obsah.
- Vizuální obsah s grafickým údajem o stránce, na které se nacházejí "základní" informace, které jsou potom v příslušných kapitolách rozšiřovány.
- Rejstřík s četnými odbornými názvy a synonymy, které usnadňují vyhledávání informací.

⚠ POZOR

Texty s tímto symbolem obsahují informace, které se vztahují k Vaší bezpečnosti a upozorňují na možná nebezpečí nehody a zranění.

⚠ VÝSTRAHA

Texty s tímto symbolem upozorňují na možnost poškození vozidla.

Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Texty s tímto symbolem obsahují pokyny k ochraně životního prostředí.

Tip

Texty s tímto symbolem obsahují doplňující informace.

Digitální návod k obsluze

Na oficiálních internetových stránkách pro model CUPRA si můžete nechat zobrazit také digitální verzi návodu k obsluze:



- Oskenujte QR kód.
- **NEBO** zadejte ve Vašem prohlížeči následující adresu:

https://www.cupraofficial.com/owners/your-cupra/cupra-cars-manuals.html

a zvolte svoje vozidlo.

Digitální návod k obsluze v systému Infotainment [1)]

Při obnovení továrního nastavení se digitální návod k obsluze ze systému Infotainment odinstaluje.

Při opětovné instalaci digitálního návodu k obsluze je třeba postupovat následovně:

- Stiskněte symbol pro informace v horní liště obrazovky systému Infotainment. Otevře se tím dodatečné okno.
- Stiskněte OK, OKaby se zahájila instalace.

V případě dotazů nebo nejasností se obraťte na Vašeho smluvního partnera SEAT nebo odborný servis.

Tip

Aktualizace online návodu k obsluze je možná pouze tehdy, když se vozidlo nachází v online režimu ››› str. 273**. V režimu offline může dojít k tomu, že se obsah není aktualizován.**


Platí pro trh v Nizozemsku

K provádění oprav a poskytování služeb pro vozidla CUPRA v rámci záruky jsou oprávněny pouze odborné servisy CUPRA.

[1)] Závisí na vybavení.

Všeobecné přehledy vozidla

Pohled zvnějšku zepředu

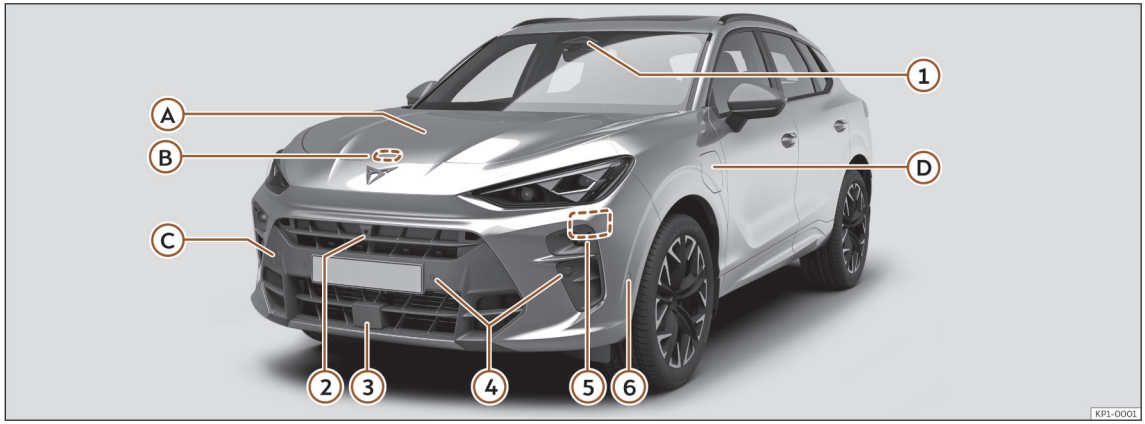

Snímače asistenčních systémů řidiče
››› str. 192

1. Multifunkční čelní kamera
2. Čelní kamera pro “Top View Camera”
3. Radarový snímač vpředu
4. Snímače pomoci při parkování
5. Boční radary
6. Snímač parkovacího asistenta

Ⓐ **Kontrola stavu naplnění**

Olej ››› str. 359

Brzdová kapalina ››› str. 357

Baterie ››› str. 363

Ⓑ **Víko motorového prostoru**

Odjišťovací páka ››› str. 352

Otvírání/zavírání ››› str. 352

Ⓒ **Vlečení vozidla**

Roztahování ››› str. 343


Vlečné oko ››› str. 344

Ⓓ **nabíjecí zásuvka.** (hybridní vozidla)

Signalizace nabíjecího procesu ››› str. 85

Nouzové odjištění ››› str. 87

Vnější pohled na vozidlo zezadu

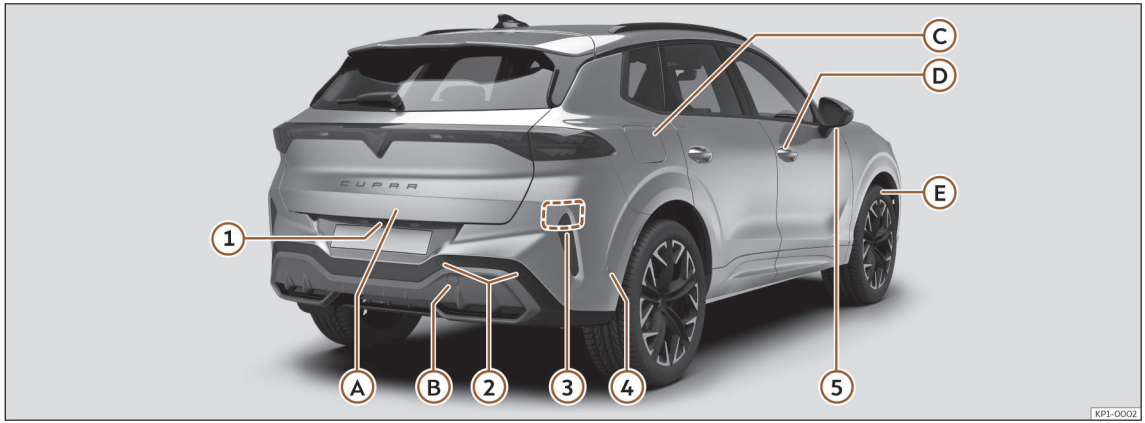

Snímače asistenčních systémů řidiče
››› str. 192

1. zpětná kamera
2. Snímače pomoci při parkování
3. Radarové snímače vzadu
4. Snímač parkovacího asistenta
5. Kamery ve vnějších zpětných zrcátkách “Top View Camera”

Ⓐ **Zadní víko**

otvírání zvenku ››› str. 112

Nouzové otvírání

Ⓑ **Vlečení vozidla**

Roztahování ››› str. 343

Vlečné oko ››› str. 344

Ⓒ **Palivová nádrž**

Množství náplně ››› str. 409

Otvírání/zavírání víka plnicího hrdla ››› str. 332

Ⓓ **Otvírání a zavírání**

Dveře ››› str. 109

Centrální zamykání ››› str. 103


Nouzové zajištění ››› str. 110

Ⓔ **Postup v případě závady**

Opravárenská souprava ››› str. 386


Výměna kola ››› str. 378

Pohled zevnitř

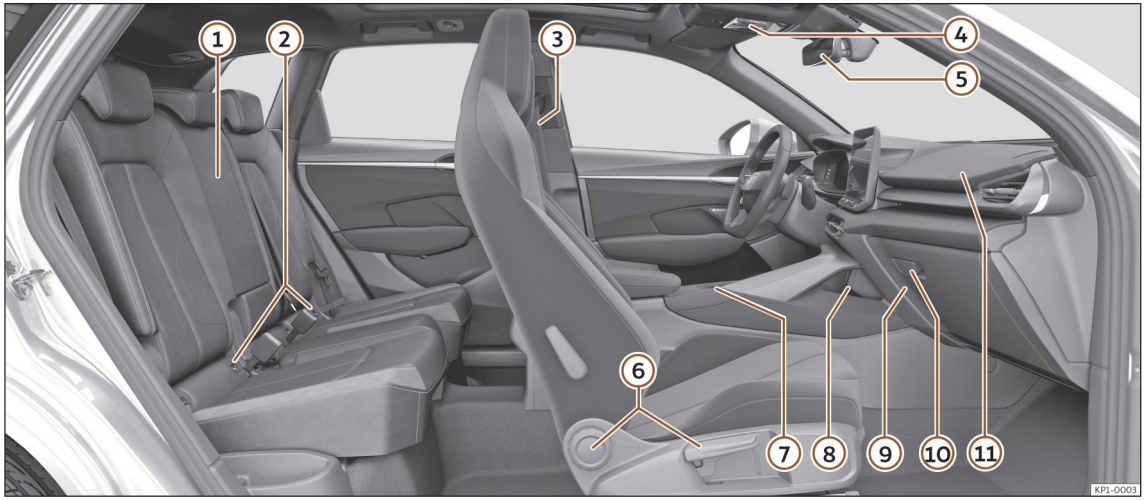


1. Loketní opěrka ››› str. 128
2. Ukotvení Isofix ››› str. 66
3. Bezpečnostní pásy ››› str. 48
4. Skleněná střecha ››› str. 117
5. Vnitřní zpětné zrcátko ››› str. 142
6. Nastavování sedadla ››› str. 123
7. Držák nápojů s upevněním pro nouzový start ››› str. 169
8. Connectivity Box / Wireless Charger ››› str. 310
9. Odpojování čelního airbagu spolujezdce ››› str. 59
10. Schránka v přístrojové desce ››› str. 258
11. Airbag spolujezdce ››› str. 58

Přehled (vozidlo s levostranným řízením)

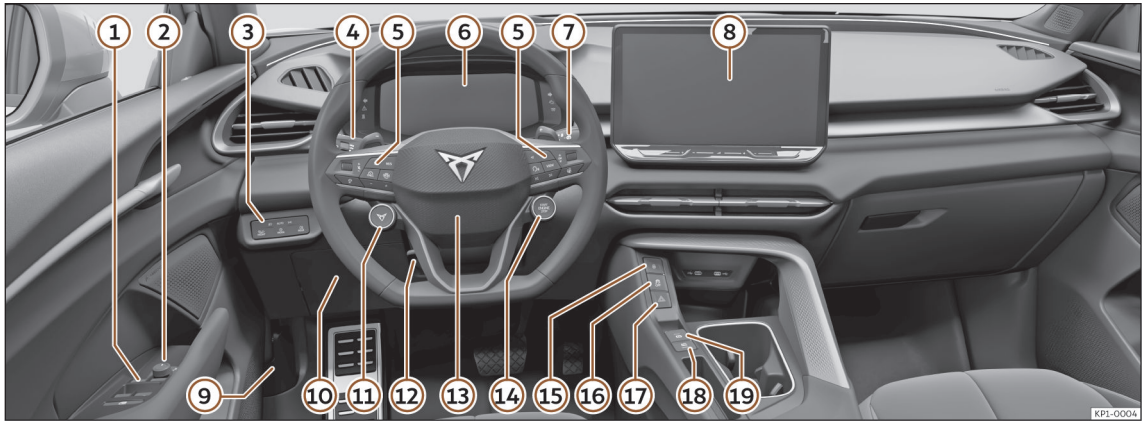

1. Elektrické spouštěče skel oken ››› str. 115
2. Nastavení vnějších zpětných zrcátek ››› str. 142
3. Tlačítka pro osvětlení ››› str. 130
4. Páčka směrových a dálkových světel ››› str. 132 / stěrač čelního skla a stěrač zadního skla ››› str. 139
5. Ovládací prvky na multifunkčním volantu ››› str. 121
6. Digital Cockpit ››› str. 16
   Kontrolky ››› str. 11
7. Spínač jízdních stupňů ››› str. 176
8. Systém Infotainment ››› str. 36 , ››› str. 280
9. Páka k otevření víka motorového prostoru ››› str. 352
10. Pojistky ››› str. 345
11. Jízdní profily ››› str. 183
12. Nastavení polohy volantu ››› str. 122
13. Houkačka / airbag řidiče ››› str. 58 / kolébkové spínače pro Tiptronic ››› str. 178
14. Startovací tlačítko ››› str. 166
15. Centrální zamykání ››› str. 102
16. Vypnutí ESC ››› str. 189.
17. Výstražná světla ››› str. 72
18. Auto Hold ››› str. 227
19. Elektronická parkovací brzda ››› str. 225

Přehled (vozidlo s pravostranným řízením)

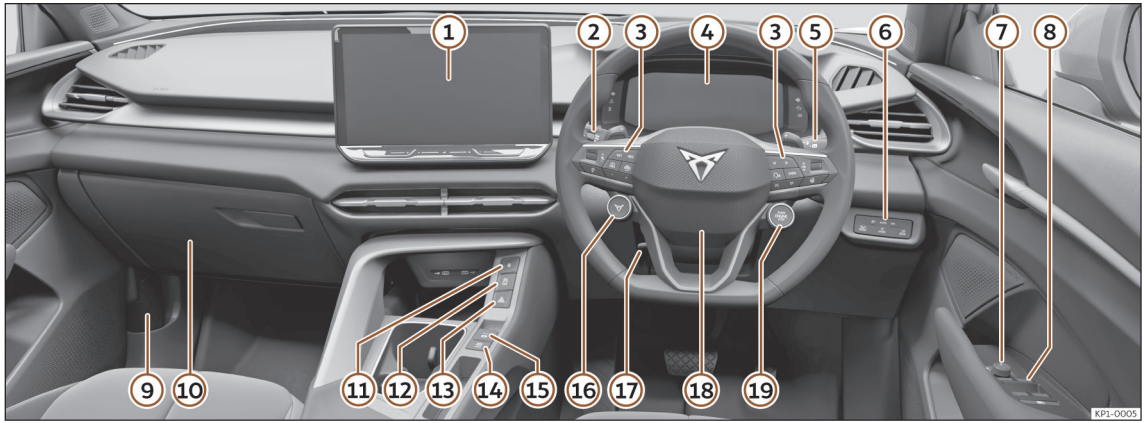

1. Systém Infotainment ››› str. 36 , ››› str. 280
2. Páčka směrových a dálkových světel ››› str. 132 / stěrač čelního skla a stěrač zadního skla ››› str. 139
3. Ovládací prvky na multifunkčním volantu ››› str. 121
4. Digital Cockpit ››› str. 16

   Kontrolky ››› str. 11
5. Spínač jízdních stupňů ››› str. 176
6. Tlačítka pro osvětlení ››› str. 130
7. Nastavení vnějších zpětných zrcátek ››› str. 142
8. Elektrické spouštěče skel oken ››› str. 115
9. Páka k otevření víka motorového prostoru ››› str. 352
10. Pojistky ››› str. 345
11. Centrální zamykání ››› str. 102
12. Vypnutí ESC ››› str. 189.
13. Výstražná světla ››› str. 72
14. Auto Hold ››› str. 227
15. Elektronická parkovací brzda ››› str. 225
16. Jízdní profily ››› str. 183
17. Nastavení polohy volantu ››› str. 122
18. Houkačka / airbag řidiče ››› str. 58 / kolébkové spínače pro Tiptronic ››› str. 178
19. Startovací tlačítko ››› str. 166

Informace pro řidiče

Kontrolky

Výstražná a kontrolní světla

Výstražná a kontrolní světla se mohou rozsvěcovat samostatně nebo kombinovaně a slouží jako výstražné upozornění k signalizaci nějaké závady nebo jako upozornění na aktivaci určitých funkcí. Některá výstražná a kontrolní světla se rozsvěcují při zapnutí zapalování a musejí po určité době opět zhasnout.

Vždy podle provedení modelu se mohou na displeji sdružených přístrojů objevovat dodatečné textové informace, která poskytují další informace nebo vyzývají k určitým činnostem.

Výstražné hlášení priority 1:

- Červené centrální výstražné světlo svítí nebo bliká, částečně společně s výstražnými akustickými signály nebo dodatečnými symboly. **Nepokračujte v jízdě! Nebezpečí!** Zkontrolujte vadnou funkci. Co možná nejdříve využijte odbornou pomoc.

Výstražné hlášení priority 2:

- Žluté centrální výstražné světlo svítí nebo bliká, částečně společně s výstražnými akustickými signály nebo dodatečnými symboly. Funkční závady nebo nedostatek provozních kapalin mohou způsobit poškození vozidla a jeho vyřazení z provozu. Co možná nejdříve zkontrolujte vadnou funkci a popřípadě ihned vyhledejte odborný servis.

CUPRA doporučuje návštěvu servisní provozovny CUPRA.

Kontrolky s jinými barvami:

- Zelená, modrá, bílá a šedá: informace k jiným systémům.

Vždy podle vybavení vozidla se může místo některé výstražné kontrolky zobrazovat na displeji sdružených přístrojů grafický symbol.

Na spínači světel rozsvěcované kontrolky jsou vysvětleny v kapitole ››› str. 130, *Osvětlení*.

POZOR

Ignorování rozsvícených výstražných kontrolek a textových informací může mít za následek poškození vozidla a jeho znepojízdnění v silničním provozu, nehody a těžká poranění.

- **Nezanedbejte nikdy varovná světla a textová hlášení.**
- **Jakmile je to možné a bezpečné, zastavte vozidlo.**

Tip

Při výskytu různých výstrah se příslušné symboly objevují na několik sekund a zhasnou teprve po odstranění příčiny.

Pokud se při zapnutí zapalování zobrazí výstražná informace o existujících závadách, nelze popřípadě nastavení provést ani písemně zobrazit informace. Pokud závada nadále existuje, vyhledejte odborný servis.

CUPRA doporučuje návštěvu servisní provozovny CUPRA.

Symbol	Význam
	Nepokračujte v jízdě! Střední výstražná svítilna ››› str. 25
	Připnutí bezpečnostního pásu ››› str. 48
	Zapnutá elektronická parkovací brzda››› str. 225
	Hluboké vybití vysokonapěťového akumulátoru››› str. 86

Symbol	Význam
	STOP Nepokračujte v jízdě! Závada brzdové soustavy ››› str. 187
	STOP Nepokračujte v jízdě! Nízká hladina brzdové kapaliny ››› str. 357
	STOP Nepokračujte v jízdě! Elektromechanický posilovač brzd nepracuje››› str. 190
	Převezměte kontrolu nad vozidlem a připravte se na brzdění! ››› str. 202
	STOP Nepokračujte v jízdě! Závada chladicí soustavy motoru ››› str. 20
	STOP Nepokračujte v jízdě! Závada soustavy chladicí kapaliny pro vysokonapěťový systém ››› str. 20
	Tlak motorového oleje››› str. 362
	Hladina motorového oleje příliš nízká››› str. 362

Symbol	Význam
	STOP Nepokračujte v jízdě! Závada řízení››› str. 183
	STOP Nepokračujte v jízdě! Závada vysokonapěťového systému ››› str. 86
	STOP Nepokračujte v jízdě! Závada elektrické hnací jednotky ››› str. 173
	STOP Nepokračujte v jízdě! 12voltový vozidlový akumulátor ››› str. 367
	STOP Nepokračujte v jízdě! 48voltový vozidlový akumulátor ››› str. 369
	Výstraha kolize››› str. 210
	Ihned převezměte řízení ››› str. 219
	Emergency Assist je aktivní s regulací vedení v jízdním pruhu ››› str. 219

Symbol	Význam
	Emergency Assist je aktivní bez regulace vedení v jízdním pruhu ››› str. 219
	Střední výstražná svítilna ››› str. 25
	Závada systému airbagů nebo systému předepínačů pásů ››› str. 57
	Chyba při výpočtu dojezdu ››› str. 87
	Odpojený čelní airbag spolujezdce ››› str. 57
	Připojený čelní airbag spolujezdce ››› str. 57
	Nechte zkontrolovat brzdové třecí segmenty››› str. 187
	Rozsvítí se: Závada elektronického stabilizačního programu (ESC) ››› str. 191
	Blikání: Regulační zásah elektronického stabilizačního programu (ESC) nebo kontroly trakce (ASR). ››› str. 191
	pro ručně vypnutý systém ASR, ESC v režimu Sport nebo ručně vypnutý systém ESC››› str. 189

Symbol	Význam
ESC OFF	Vypnuté ESC››› str. 189
	Závada systému ABS››› str. 190
	Závada elektronické parkovací brzdy››› str. 227
	Závada elektromechanického posilovače brzd››› str. 190
	Travel Assist není dostupný ››› str. 218
	Závada osvětlení vozidla ››› str. 130
	Závada v systému kontroly výfukových plynů››› str. 336
	Sazemi ucpaný filtr pevných částic ››› str. 336
EPC	Závada řízení zážehového motoru ››› str. 336
	Zapnutá mlhová koncová svítilna ››› str. 130
	Téměř prázdná palivová nádrž ››› str. 19
	Výška hladiny motorového oleje ››› str. 363
	Příliš nízká hladina kapaliny ostřikovače čelního skla››› str. 141

Symbol	Význam
	Závada řízení››› str. 183
	Závada ukazatele kontroly pneumatik››› str. 386
	Nepokračovat v jízdě! Velmi nízký tlak v pneumatikách ››› str. 385
	Závada elektrické hnací jednotky ››› str. 173
	Omezený výkon elektrické hnací jednotky››› str. 174
	Závada elektronického zvuku motoru››› str. 173
	Front Assist není dostupný nebo je dostupný s omezeními››› str. 212
OFF	Front Assist se deaktivuje ››› str. 213
	Závada tempomatu (GRA) ››› str. 198
LIM	Omezovač rychlosti není k dispozici ››› str. 199
	Závada převodovky››› str. 181, ››› str. 181
	Automatická regulace odstupu (ACC) není k dispozici››› str. 207

Symbol	Význam
SOS	Emergency Assist není k dispozici ››› str. 220
	Asistent držení jízdního pruhu (Lane Assist) není dostupný››› str. 216
	Asistent držení jízdního pruhu (Lane Assist) v regulačním zásahu. ››› str. 215
OFF	Asistent držení jízdního pruhu (Lane Assist) byl deaktivován››› str. 215
	Sledování únavy je omezené nebo není dostupné››› str. 29
	Sledování pozornosti řidiče není dostupné››› str. 31
	Závada sledování pozornosti řidiče ››› str. 31
	Asistent otvírání dveří (Exit Warning) není k dispozici››› str. 195
	Asistent změny jízdního pruhu (Side Assist) je nedostupný.››› str. 195
	Rozpoznávání dopravních značek je omezené nebo není dostupné ››› str. 34
	Asistent vyparkování (Rear Cross Traffic Alert) není k dispozici ››› str. 195

Symbol	Význam
	Akumulátor / 12V proudové napájení››› **str. 367**
	Akumulátor / 48V proudové napájení››› **str. 369**
	Nízký stav nabití vysokonapěťového akumulátoru››› **str. 87**
	Vybitý vysokonapěťový akumulátor ››› **str. 86**
	omezené otáčky motoru ››› **str. 18**
AUTO HOLD	Aktivní Auto Hold.››› **str. 227**
	Směrová světla››› **str. 130**
	Směrová světla přívěsu››› **str. 130**
	Tempomat (GRA)››› **str. 197**
LIM	Zapnutý omezovač rychlosti. ››› **str. 198**
	Aktivní asistent držení jízdního pruhu (Lane Assist).››› **str. 215**
	Použít pedál brzdy››› **str. 181**
	Aktivní Travel Assist››› **str. 217**

Symbol	Význam
	Probíhá automatická regulace odstupu (ACC), nerozpoznáno žádné vpředu jedoucí vozidlo››› **str. 204**
	Probíhá automatická regulace odstupu (ACC), rozpoznáno vpředu jedoucí vozidlo››› **str. 204**
	Vozidlo v nabíjecím procesu ››› **str. 85**
	Regulace v důsledku průběhu trasy ››› **str. 208**
	Regulace v důsledku kruhového objezdu››› **str. 208**
	Regulace v důsledku křižovatky ››› **str. 208**
	Regulace v důsledku konce omezení rychlosti››› **str. 208**
	Regulace v důsledku konce dopravní zácpy.››› **str. 208**
km/h	Regulace v důsledku omezení rychlosti››› **str. 208**
	Zapnutá dálková světla nebo použitá světelná houkačka››› **str. 130**
	Aktivní regulace dosahu světel. ››› **str. 130**

Symbol	Význam
AUTO HOLD	Zapnutá funkce Auto Hold ››› **str. 227**
	Tempomat je zapnutý, ale neregu-luje››› **str. 197**
LIM	Omezovač rychlosti není aktivní. ››› **str. 198**
	Asistent držení jízdního pruhu (Lane Assist) není připraven k regulaci. ››› **str. 215**
	Systém start-stop je zapnutý ››› **str. 174**
	Systém Start-Stop není k dispozici ››› **str. 174**
	Aktivní Travel Assist, aktivní automatická regulace vzdálenosti (ACC) a pasivní adaptivní vedení v jízdním pruhu.››› **str. 217**
	Asistent jízdy z kopce (HDC) ››› **str. 182**
	Vnější teplota pod +4 °C (+39 °F) ››› **str. 23**
	Zapnutý asistent dálkových světel ››› **str. 133**
	Převezměte řízení››› **str. 219**

Symbol	Význam
	Částečně deaktivovaná rychlostní výstraha››› **str. 35**
	Front Assist se připojuje››› **str. 212**
	Výstraha odstupu››› **str. 210**
	Elektrická jízda není k dispozici ››› **str. 174**
	Odkaz na informace v návodu k palubní literatuře››› **str. 25**
	Ukazatel servisních intervalů ››› **str. 26**

Panel přístrojů

Úvod k tématu


Pokud byl 12V akumulátor zcela vybit nebo nedávno vyměněn, může při novém spuštění motoru dojít k tomu, že byla některá nastavení systému (jako časový údaj, datum, personalizovaná komfortní nastavení a naprogramování) přenastavena nebo vymazána. Když je akumulátor opět dostatečně nabitý, měla by se tato nastavení prověřit a upravit.

⚠ POZOR


Odvedení pozornosti řidiče může způsobit nehody a zranění.

- **Tlačítka v panelu přístrojů nikdy neovládejte během jízdy.**
- **Změny zobrazování na displeji panelu přístrojů a na displeji systému infotainmentu provádějte pouze při stojícím vozidle, aby se snížilo riziko nehod a poranění.**

Digitální sdružené přístroje (Digital Cockpit)

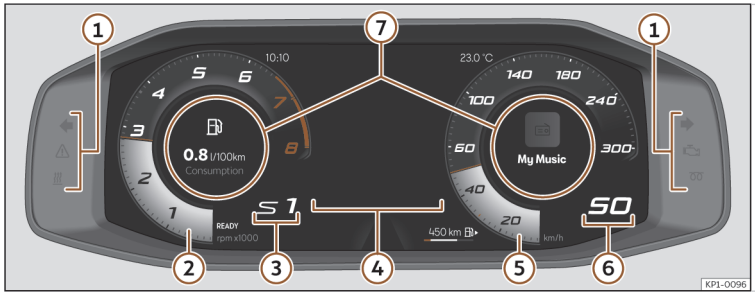

Obr. 1 Digital Cockpit v přístrojové desce (klasický náhled).

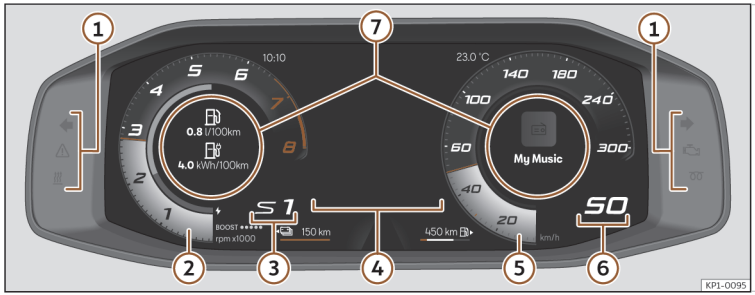

Obr. 2 Hybridní vozidla: Digital Cockpit v přístrojové desce (klasický náhled).

1. Výstražná a kontrolní světla ››› str. 11.
2. Otáčkoměr ››› str. 18.
   Powermetr (hybridní vozidla) ››› str. 21.
3. Zařazený převodový stupeň, resp. nastavení spínače jízdních stupňů ››› str. 176.
4. Informace na displeji ››› str. 22.
5. Tachometr.
6. Digitální ukazatel rychlosti.
7. Informační profily ››› str. 17.

Digital Cockpit jsou digitální sdružené přístroje s barevnou obrazovkou TFT s vysokým rozlišením. Jsou k dispozici 4 náhledy, které jsou přístupné prostřednictvím tlačítka VIEW na multifunkčním volantu.

Prostřednictvím volby různých informačních profilů lze zobrazovat dodatečné informace ke klasickým kruhovým přístrojům, jako jsou otáčkoměr, multimédia nebo jízdní data.

Jedná se o tyto 4 náhledy:

- Klasické
- Dynamicky
- Navigace
- CUPRA

Ve všech náhledech se na displeji zobrazují informace pro audio, telefon, jízdní data, stav vozidla, navigaci[1)] a asistenční systémy řidiče [1)].

Informační profily

Pomocí tlačítek ◁ / ▷ na multifunkčním volantu můžete navigovat mezi různými informacemi v Digital Cockpit.

Vlevo se zobrazují informace o stavu vozidla, jízdní data a počitadlo kilometrů.

Vpravo se zobrazují informace pro audio, telefon, kompas, navigační manévry a měřič přetížení.

Vždy podle náhledu se ve **střední oblasti** v Digital Cockpit zobrazují následující informace:

- *Klasický náhled a dynamický náhled:* výchozí data, ujetá vzdálenost a dojezd. Otáčením pravého kolečka na multifunkčním volantu: navigační mapa, jízdní data (klepnutím na OK lze přecházet mezi různými paměťmi).
- *Náhled Navigace:* Stiskněte tlačítko OK na multifunkčním volantu. Potom kvůli zvětšení nebo zmenšení mapy otočte kolečkem. Opětovným stisknutím tlačítka OK se mapa automaticky vrátí k automatickému měřítku.
- *Náhled CUPRA:* Otáčkoměr se zobrazuje uprostřed.

Klasický náhled

Dlouhým stisknutím tlačítka VIEW na multifunkčním volantu se nezávisle na nabídce ve střední oblasti přejde do zobrazování ukazatele otáček za minutu a rychloměru po celé délce ››› **obr. 1** ,››› **obr. 2**.

Opětovným dlouhým stisknutím tlačítka VIEW se vrátíte k předchozímu náhledu.

Nebo vyhledejte v nabídce sdružených přístrojů pomocí pravého kolečka na multifunkčním volantu volbu ✕ **Zavřít** a potom stiskněte OK.

Možné informace ve střední oblasti rychloměru v Digital Cockpit

- Audio
- Telefon
- Zobrazení kompasu
- Navigační pokyny (stisknutím pravé šipky na multifunkčním volantu se zobrazí poslední cíle)
- Měřič přetížení
- ✕ > OK (zavření klasického náhledu)

Možné informace ve střední oblasti otáčkoměru v Digital Cockpit

- Spotřeba a průměrná spotřeba paliva. Stisknutím levé šipky na multifunkčním volantu lze přecházet mezi různými paměťmi jízdních dat.
- Dojezd (stav naplnění nádrže podle palivoměru)
- Teplota motorového oleje a chladicí kapaliny
- Průměrná rychlost. Stisknutím levé šipky na multifunkčním volantu lze přecházet mezi různými paměťmi jízdních dat.
- Další jízdní data: ujeté kilometry a doba jízdy. Stisknutím levé šipky na multifunkčním volantu lze přecházet mezi různými paměťmi jízdních dat.
- Asistenti.
- výkon a točivý moment
- ✕ > OK (zavření klasického náhledu)

[1)] Vždy podle verze.

Náhled CUPRA

Otáčením pravého rýhovaného kolečka na multifunkčním volantu se do střední oblasti otáčkoměru vsunují následující informace:

- rychlost a signalizace převodového stupně
- laptimer

Mimo číselník otáčkoměru se vsunují následující informace:

- pravá oblast: Měřič přetížení
- levá oblast: výkon a točivý moment

Otáčkoměr

Otáčkoměr ukazuje otáčky motoru za minutu.

Otáčkoměr Vám nabízí společně s ukazatelem zařazeného převodového stupně možnost vytáčet motor Vašeho vozidla ve vhodném rozsahu otáček.

Začátek červeného pole na otáčkoměru označuje u všech převodových stupňů nejvyšší přípustný počet otáček zajetého motoru, který je zahřátý na provozní teplotu. Před dosažením červené oblasti by se měl spínač jízdních stupňů nastavit na **D** nebo by se měla sejmout noha z pedálu plynu ››› ⓘ.

Nejrozumnější je předcházet vysokým otáčkám motoru a orientovat se podle doporučení ukazatele řazení. Další informace obdržíte pod ››› **str. 161**, ***Volba optimálního převodového stupně***.

Omezování otáček[1)]

Svítí-li kontrolka, omezují se otáčky motoru automaticky ve sdružených přístrojích na zobrazenou hodnotu otáček. Chrání se tím motor například při studeném startu nebo před přehřátím.

Jakmile motor dosáhne svojí normální provozní teploty a noha se krátce sejme z pedálu plynu, omezování otáček se ukončí.

Bylo-li omezování otáček vyvoláno nějakou závadou řídicího systému motoru, svítí navíc kontrolka. Dbejte na to, aby otáčky například při řazení dolů nepřekročily zobrazenou hodnotu. Neprodleně vyhledejte odborný servis a nechte závadu odstranit.

Světelná signalizace[1)2)]

Světelná signalizace varuje řidiče při dosažení maximálně přípustných otáček.

Světelná signalizace se zobrazuje v horní oblasti otáčkoměru prostřednictvím zelené, žluté a červené plošky.

Když se otáčky blíží k přípustné nejvyšší mezi, bliká světelná signalizace červeně. Přeřaďte včas na vyšší převodový stupeň.

VÝSTRAHA

- **Aby se předešlo poškození motoru, smí se ukazatel otáčkoměru nacházet pouze krátkodobě v červené oblasti stupnice.**
- **U studeného motoru se vyhněte vysokým otáčkám, nejezděte na plný plyn a motor zbytečně nezatěžujte.**

Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Řazením vyšších převodových stupňů ve správný okamžik snížíte spotřebu paliva a hladinu hluku.

1) V závislosti na verzi.

2) Pouze v náhledu sdružených přístrojů CUPRA.

Palivoměr



Obr. 3 Palivoměr v různých místech sdružených přístrojů, vždy podle náhledu.

Kontrolky

Svítí žlutě. Téměř prázdná palivová nádrž. Bylo dosaženo rezervní zásoby paliva ››› ⚠. Co možná nejdříve natankujte.

Signalizace se objeví pouze při zapnutém zapalování.

Dojezd na zásobu paliva se zobrazuje na displeji sdružených přístrojů.

Množství náplně palivové nádrže Vašeho vozidla najdete pod ››› str. 409.

⚠ POZOR

Jízda s příliš nízkou zásobou paliva může vést k uváznutí vozidla v silničním provozu, k nehodám a těžkým zraněním.

- **Příliš nízká zásoba pohonných hmot může být příčinou nepravidelného přívodu paliva do motoru, obzvláště při zdolávání stoupání nebo klesání.**
- **Řízení, asistenční systémy řidiče a systémy na podporu brzd nefungují, pokud běží motor nepravidelně nebo pokud se z důvodu nedostatku paliva, resp. nepravidelného přísunu paliva vypne.**
- **CUPRA doporučuje vždy tankovat palivo při naplnění palivové nádrže ještě přibližně z 1/4, aby se předešlo znepojízdnění vozidla kvůli nedostatku paliva.**

ⓘ VÝSTRAHA

Nikdy nejezděte se zcela prázdnou palivovou nádrží. Není-li palivová soustava plynule zásobována, může docházet k vynecháváním zápalů a nespálené palivo se dostává do výfukové soustavy. Katalyzátor nebo filtr pevných částic se mohou zničit!

Tip

Malá šipka v zobrazení palivoměru vedle symbolu palivového čerpadla na displeji sdružených přístrojů ukazuje na tu stranu vozidla, na které je umístěno víko plnicího hrdla palivové nádrže.

Signalizace stavu nabití akumulátoru

✓ Platí pro: hybridní vozidla



Obr. 4 Digitální panel přístrojů: signalizace stavu nabití akumulátoru.

Malá šipka vedle symbolu akumulátoru v palivoměru signalizuje, na které straně vozidla se nachází nabíjecí víko.

ⓘ VÝSTRAHA

- **Nikdy nejezděte se zcela prázdnou palivovou nádrží. Za určitých okolností by ve vysokonapěťovém akumulátoru uložená energie nemusela být dostatečná k dosažení nejbližší čerpací stanice.**
- **Při velmi nízkých venkovních teplotách a tím také velmi studeném vysokonapěťovém akumulátoru se mohou vyskytnou obtíže při spouštění spalovacího motoru a dojezd při elektrickém pohonu se zmenší.**

Ukazatel teploty chladicí kapaliny

Ukazatel teploty chladicí kapaliny lze zvolit v příslušném menu ››› str. 16.

Výstražná a kontrolní světla

Závada soustavy chladicí kapaliny motoru.

Kontrolka bliká červeně.

Chladicí kapalina motoru

Kontrolka svítí červeně.

Teplota chladicí kapaliny je příliš vysoká nebo její hladina je příliš nízká.

- **Nepokračujte v jízdě!** Jakmile je to možné a bezpečné, zastavte vozidlo.
- Vypněte motor a nechte motor vychladnout.
- Zkontrolujte výšku hladiny chladicí kapaliny na vyrovnávací nádobce chladicí kapaliny ››› str. 355.

Když výstražná kontrolka i při správné výšce hladiny chladicí kapaliny nezhasne, nepokračujte v jízdě a vypněte motor. Vyhledejte odbornou pomoc.

Výstražné a kontrolní svítilny (platí pro hybridní vozidla)

společně se

závadou ve vysokonapěťovém chladicím okruhu

Kontrolky blikají červeně.

Chladicí kapalina motoru

Kontrolka svítí červeně.

Hladina chladicí kapaliny pro motor nebo vysokonapěťový systém je příliš nízká, teplota chladicí kapaliny pro motor nebo vysokonapěťový systém je příliš vysoká.

- **Nepokračujte v jízdě!** Jakmile je to možné a bezpečné, zastavte vozidlo.
- Vypněte motor a nechte motor vychladnout.
- Zkontrolujte výšku hladiny chladicí kapaliny na vyrovnávací nádobce chladicí kapaliny ››› str. 355.
- Zkontrolujte výšku hladiny chladicí kapaliny pro vysokonapěťový chladicí okruh ››› str. 355. Při příliš nízké hladině **NEDOPLŇUJTE chladicí kapalinu**. Ihned si vyžádejte si odbornou pomoc.


Když výstražná kontrolka i při správné výšce hladiny chladicí kapaliny nezhasne, nepokračujte v jízdě a vypněte motor. Vyhledejte odbornou pomoc.

VÝSTRAHA

- **Abyste dosáhli dlouhé životnosti motoru, vyvarujte se provozu s vysokými otáčkami, prošlapávání plynového pedálu a vystavování motoru vysoké zátěži v prvních 15 minutách, dokud je motor ještě studený. Délka fáze zahřívání motoru také závisí na vnější teplotě. Přihlédněte v tomto případě k teplotě motorového oleje ››› str. 24.**
- **Přídavné světlomety a jiné doplňkové díly umístěné před přívodem studeného vzduchu do motorového prostoru zhoršují účinnost chladicí kapaliny. Při vysoké venkovní teplotě a plném zatížení hrozí motoru přehřátí!**
- **Přední spojler se rovněž stará o správné rozdělení chladného vzduchu během jízdy. Pokud by se spojler poškodil, zhorší se účinek chlazení a vzniká nebezpečí přehřátí motoru. Vyhledejte odbornou pomoc.**

Powermetr (ukazatel výkonu v procentech)

✓ Platí pro: hybridní vozidla

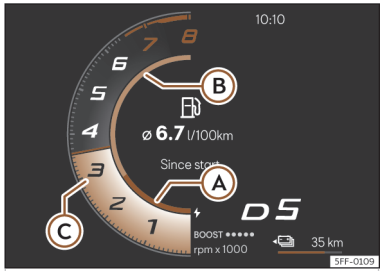

Obr. 5 Digitální sdružené přístroje Powermetr

V powermetru se zobrazují následující informace: ››› **obr. 5**.

Ⓐ **Zelená oblast** *(Charge)*. Vozidlo získává nazpět elektrickou energii.

Ⓑ **Modrá oblast** *(Power %)*. **Elektrická jízda**. Ukazatel odevzdávaného výkonu v procentech a aktuální maximální dostupnosti výkonu.


Ⓒ Otáčky za minutu pro v provozu se nacházející spalovací motor.

Powermetr poskytuje informace o úrovni využívání elektrického pohonu. Proužek powermetru signalizuje aktuální úroveň využití.

Tenčí barevný okraj signalizuje, v jakém rozsahu lze pohon aktuálně používat. V závislosti na zvoleném jízdním programu a aktuální dostupnosti výkonu se může délka různých barevných proužků měnit.

Připravenost pro Boost na displeji

Při spuštění motoru zhasne kontrolka “READY” a ve sdružených přístrojích se zobrazí připravenost pro Boost s informací o aktuálně dostupném dodatečném výkonu.

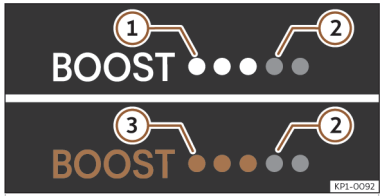

Obr. 6 V digitálních sdružených přístrojích: zobrazení připravenosti pro Boost.

① Dodatečný výkon je dostupný.

② Dodatečný výkon není dostupný.

③ Dodatečný výkon pro Boost je aktivován.

Při intenzivní akceleraci (například prostřednictvím kick-down) se aktivuje funkce Boost, při níž vozidlo jede krátkou dobu s maximálním výkonem elektromotoru a spalovacího motoru. Je to signalizováno modrým rozsvícením oblasti pod otáčkoměrem.

Tip


Funkce Boost spotřebovává mnoho energie a je proto dostupná pouze krátkodobě.

⚠ POZOR

Když se výkonnost elektrické soustavy zmenší, může to mít za následek změnu ovládání vozidla, například jiné zrychlování. To může vést k nehodám a k těžkým nebo dokonce smrtelným zraněním.

- **Přizpůsobte vždy svoji rychlost a způsob jízdy viditelnosti, povětrnostním podmínkám, okolnostem dálkových světel a podmínkám provozu, jakož i úrovni nabití vysokonapěťového akumulátoru.**
- **Zajistěte, aby byl vysokonapěťový akumulátor dostatečně nabitý.**

Head-up displej (HUD)

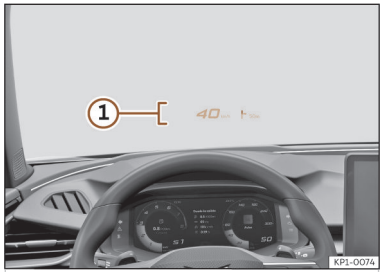

Obr. 7 V zorném poli řidiče: HUD pro blízkou oblast ①.

U head-up displeje se určité informace nebo výstražná upozornění asistenčních systémů nebo systému Infotainment promítají do zorného pole řidiče.

Oblasti zobrazení

Vysvětlení v head-up displeji zobrazovaných oblastí ››› **obr. 7**:

• **Blízká oblast displeje.** V blízké oblasti displeje HUD ① se zobrazují informace pro rychlost, navigaci a asistenční systémy řidiče.

Počet a obsah zobrazovaných informací se může vždy podle vybavení lišit.

Zapnutí a vypnutí head-up displeje

Head-up displej lze zapínat a vypínat v nabídce systému Infotainment pro nastavení vozidla.

• Klepněte na tlačítko **Vozidlo**.

• V položce **Vozidlo** zvolte náhled **Uvnitř** a klepněte na tlačítko **Head-up displej**.

• Head-up displej podle požadavku zapněte nebo vypněte. Aktivované funkce jsou zvýrazněné barevně.

Výškové nastavení

K přizpůsobení vertikální polohy zobrazování Vaší individuální poloze sedadla lze v příslušné nabídce systému Infotainment pro nastavení vozidla head-up displej ustavovat.

1. Zaujměte optimální polohu sezení.
2. V rámci nastavení vozidla v systému Infotainment lze kromě toho nastavovat otáčení blízké oblasti.

Nastavení v systému Infotainment

V nabídce systému Infotainment pro nastavení vozidla lze provádět další nastavení head-up displeje.

Jsou zde možná následující nastavení.

V podnabídce **Nastavení head-up displeje**:

• Nastavení jasnosti zobrazení na head-up displeji. Jasnost se automaticky zmenšuje se zmenšující se jasností okolí. Základní jasnost se nastavuje prostřednictvím nabídky pro nastavená head-up displeje.

• Volba informací, které se mají na head-up displeji objevovat, například signalizace asistenčních systémů řidiče.

• Je k dispozici alternativní kombinace barev pro head-up displej v případě nepříznivých povětrnostních podmínek, například při sněžení.

Tip

• Některé zobrazované informace, jako výstražná upozornění, nelze potlačit.

• Optimální čitelnost displeje závisí na poloze sezení a výškovém nastavení head-up displeje.

• V důsledku nepříznivého slunečního záření se mohou vyskytnout odrazy. Čitelnost mohou negativně ovlivnit sluneční brýle s polarizačními filtry.

• Head up displej čistěte pouze měkkým hadrem a slabým čisticím prostředkem. Hadry s mikrovlákny mohou způsobit poškrábání head-up displeje.

Ukazatele na displeji

Možná upozornění na displeji panelu přístrojů

Na panelu přístrojů se mohou vždy podle vybavení vozidla překrýváním zobrazovat různé informace:

- Otevřené dveře, víko motorového prostoru a víko zavazadlového prostoru
- Výstražné a informační pokyny
- Počitadlo kilometrů
- Aktuální čas ››› str. 25
- Informace rádia a navigačního systému
- Informace telefonu
- Vnější teplota
- Zobrazení kompasu
- Polohy volicího spínače
- Doporučení převodového stupně
- Kombinovaný dojezd (hybridní vozidla)
- Zobrazení jízdních dat (multifunkční ukazatel) a menu pro různá nastavení ››› str. 24
- Ukazatel servisních intervalů. ››› str. 26
- Rychlostní výstraha
- Rychlostní výstraha pro zimní pneumatiky
- Ukazatel stavu systému Start-Stop ››› str. 174
- Rozpoznáváním dopravních značek registrované signály a informace o překročení nejvyšší povolené rychlosti
- Signalizace stavu aktivního vypínání válců (ACT®) ››› str. 162
- Pro spotřebu výhodný stav vozidla
- Signalizace asistenčních systémů řidiče

Otevřené dveře, víko motorového prostoru a víko zavazadlového prostoru

Po uzamčení vozidla a během jízdy se na displeji panelu přístrojů zobrazuje, zda jsou některé ze dveří, víko motorového prostoru nebo víko zavazadlového prostoru otevřené a popřípadě je toto zobrazení doprovázeno zvukovým signálem.

Polohy volicího spínače

Aktuálně zvolené nastavení spínače jízdních stupňů se zobrazuje jak u spínače, tak i na displeji panelu přístrojů. Když se spínač nachází v poloze **D/S** nebo v poloze pro tiptronic, zobrazuje se popřípadě na displeji panelu přístrojů aktuálně zařazený převodový stupeň.

Ukazatel vnější teploty

Při vnějších teplotách nižších než +4 °C (+39 °F) se v ukazateli vnější teploty objeví navíc "symbol ledového krystalu" ❄. Tento symbol zůstane rozsvícený, dokud vnější teplota nestoupne nad +6 °C (+43 °F) ››› ⚠.

V dále uvedených případech může být zobrazovaná vnější teplota účinkem motorem vyzařovaného tepla vyšší než skutečná teplota:

- Když vozidlo stojí.
- Když vozidlo jede velmi pomalu.

Doporučení převodového stupně

Na displeji panelu přístrojů přístrojů se u některých vozidel během jízdy zobrazují doporučení volby palivo spořících převodových stupňů ››› str. 161.

Počitadlo kilometrů

Celkové počítadlo kilometrů registruje celkovou vozidlem absolvovanou jízdní trasu.

Zobrazení kombinovaného dojezdu (hybridní vozidla)

Zobrazená hodnota se počítá a aktualizuje vždy podle aktuálního způsobu jízdy. Proto se může dojezd měnit i tehdy, kdy je palivová nádrž plná a vysokonapěťový akumulátor zcela nabitý.

Dojezd se může zvýšit po omezení výkonu, resp. vypnutí komfortních spotřebičů jako klimatizace nebo vyhřívání sedadla.

Rychlostní výstraha pro zimní pneumatiky

Při překročení nastavené nejvyšší rychlosti se tato výstraha zobrazí na displeji panelu přístrojů.

Nastavení rychlostní výstrahy lze provádět v systému Infotainment ››› str. 41.

Pro spotřebu výhodný stav vozidla

Vždy podle vybavení zobrazuje panel přístrojů během jízdy upozornění, když má vozidlo díky aktivnímu vypínání válců (ACT®) nízkou spotřebu paliva ››› str. 162.

⚠ POZOR

I když je vnější teplota vyšší než bod mrazu, může se na vozovkách a mostech nacházet námraza.

- **“Symbol ledového krystalu” signalizuje možnost existence nebezpečí náledí.**
- **Také při vnějších teplotách nad +4 °C (+39 °F) může existovat náledí, i když se “symbol ledového krystalu” nerozsvítí.**
- **Snímač venkovní teploty provádí měření kvůli orientaci.**

Tip

- **Existují různé sdružené přístroje, proto mohou být verze a informace na aktuálním displeji odlišná. U displeje bez zobrazování varovných, resp. informačních textů se závady ohlašují výhradně kontrolkami.**
- **Některé informace na displeji sdružených přístrojů zůstávají v důsledku náhle se vyskytnuvší události, jako je například příchozí hovor, potlačené.**

- **V závislosti na vybavení lze provádět některá nastavení a zobrazovat některé informace také prostřednictvím systému Infotainment.**
- **Pokud se zobrazuje více varovných hlášení, objevují se příslušné symboly postupně, vždy po jedné sekundě. Symboly se zobrazují, dokud není příčina odstraněna.**
- **Pokud se při zapnutí zapalování zobrazí výstražná informace o existujících závadách, nelze popřípadě nastavení provést ani písemně zobrazit informace. V takovém případě vyhledejte odborný servis a nechte si závadu opravit.**

Zobrazení jízdních dat

Zobrazení jízdních dat poskytuje informace o různých jízdních datech a hodnotách spotřeby paliva.

Přechod z jednoho zobrazení do jiného

- Otočte pravým kolečkem multifunkčního volantu ››› str. 35.

Změna paměti

- Vždy podle náhledu zvolte **Jízdní data** a stiskněte levou šipku nebo tlačítko OK na multifunkčním volantu.

– **Od zahájení jízdy:** Při přerušení jízdy delším než 2 hodiny se paměť vynuluje.
– **Od natankování:** Vizualizace a ukládání sestavených jízdních parametrů a hodnot o spotřebě paliva. Při natankování se paměť vymaže.
– **Dlouhodobě:** Tato paměť shromažďuje jízdní data až do nejvýše 19 hodin a 59 minut, resp. 99 hodin a 59 minut nebo až do nejvýše 1999,9 km nebo 9999,9 km. Při překročení jedné z těchto nejvyšších hodnot (vždy podle verze panelu přístrojů) se paměť vymaže.

Vymazání paměti jízdních dat

- Zvolte paměť, která má být vymazána.
- Přidržte tlačítko OK na multifunkčním volantu stisknuté po dobu asi 2 sekund.

Volba zobrazení

Volba pro panel přístrojů se provádí ručně prostřednictvím tlačítka ◁ na multifunkčním volantu. Pro přístup k obsahu nabídky otáčejte směrem nahoru/dolů pravým kolečkem.

– **Okamžitá spotřeba:** Informace o okamžité spotřebě paliva se zobrazuje během jízdy při běžícím motoru v l/100km a při stání vozidla v l/h.
– **Průměrná spotřeba:** Průměrná spotřeba paliva se zobrazuje po ujetí přibližně 300 metrů.
– **Doba jízdy:** Doba jízdy v hodinách (h) a minutách (min), která uplynula od zapnutí zapalování.

- **Dojezd:** Přibližná vzdálenost v km, kterou lze ještě ujet, pokud bude zachován stejný styl jízdy.
- **Ujetá vzdálenost:** Vzdálenost ujetá od zapnutí zapalování v km.
- **Průměrná rychlost:** Průměrná rychlost se zobrazí, poté co se ujede cca 100 metrů.
- **Boost/točivý moment:** Zobrazuje se výkon a točivý moment spalovacího motoru (bez zobrazení pro elektrický režim).
- **FAS:** Omezená signalizace asistentů.

Ukazatel teploty oleje

Motor dosáhl svojí provozní teploty, když se při normálních jízdních podmínkách nachází teplota oleje nachází mezi **80°C** (176°F) a **120°C** (248°F). Při vysokém zatížení motoru a vysoké vnější teplotě může teplota motorového oleje stoupnout. To není na závadu, pokud se na displeji neobjeví kontrolky nebo ››› str. 362.

Výstražné a informační pokyny

Při zapnutí zapalování nebo během jízdy se kontrolují některé funkce vozidla a stav některých komponentů vozidla. Závady se signalizují prostřednictvím červených nebo žlutých výstražných textů na displeji sdružených přístrojů ››› str. 11 popřípadě jsou signalizovány také akusticky. Zobrazování textových informací a symbolů se může v závislosti na verzi sdružených přístrojů měnit.

Na existující závady se lze také dotázat ručně. Otevřete při tom nabídku **Stav vozidla** ››› str. 35.

Výstražná informace priority 1 (červená)

Symbol bliká nebo se rozsvítí (částečně současně zazní akustický výstražný signál). **Nepokračujte v jízdě!** Nebezpečí! Prověřte nesprávnou funkci a odstraňte příčinu. Popřípadě si vyžádejte odbornou pomoc.

Výstražná informace priority 2 (žlutá)

Symbol bliká nebo se rozsvítí (částečně současně zazní akustický výstražný signál). Závady nebo nedostatek provozních kapalin mohou způsobit poškození vozidla a jeho vyřazení z provozu. Prověřte co možná nejdříve vadnou funkci. Popřípadě si vyžádejte odbornou pomoc.

Odkaz na informace v návodu k obsluze

Další informace k existujícím výstražným informacím najdete v návodu k obsluze.

Informační text

Poskytuje informace o procesech ve vozidle.

Přístup k výstrahám a informacím

Na existující závady se lze také dotázat systému Infotainment.

- Stiskněte > **Vozidlo** > **Stav vozidla** ››› str. 40.

Čas a datum

Nastavení časového údaje v systému Infotainment

- Ťukněte na > **Nastavení** ››› str. 36.
- Zvolte položku menu **Čas a datum**.

Nabídka Servis

V menu Servis lze vždy podle vybavení provádět různá nastavení.

Otevření menu Servis

- V **klasickém náhledu** přejděte na číselník levé strany a zvolte počítadlo kilometrů. Přidržte tlačítko OK na multifunkčním volantu asi 5 sekund stisknuté a uvolněte je.
- V návaznosti na to se zobrazí menu **Seznam konfigurací**, kde lze volit mezi menu **Servis** nebo položkou **Volba náhledu**, kde lze aktivovat, resp. deaktivovat náhledy.

Nové spuštění ukazatele servisních intervalů

Zvolte položku menu **Servis** a řiďte se pokyny na displeji panelu přístrojů.

Nové zahájení servisu výměny oleje

Zvolte položku menu **Vynulování**. **servisu výměny oleje** a řiďte se pokyny na displeji panelu přístrojů.

Kód motoru (MKB)

Zvolte položku menu **Kód motoru**. Kód motoru se zobrazí dole vlevo na displeji panelu přístrojů.

Příští servis

Zobrazí se předpokládaný termín příštího servisu v dílně.

Servisní intervaly

Ukazatel servisních intervalů se objevuje na displeji panelu přístrojů a v systému Infotainment.

Existují různá provedení panelu přístrojů a systémů Infotainment, proto mohou být i verze a zobrazení na displeji odlišná.

Značka CUPRA rozlišuje mezi servisem s výměnou oleje (například servisem výměny oleje) a servisem bez výměny oleje (například servisní prohlídkou).

U vozidel s **na čase a jízdním výkonu závisející servisem** jsou stanoveny pevné servisní intervaly.

U vozidel se **servisem LongLife** se intervaly zjišťují individuálně. Díky technickému zdokonalování byly úkony údržby významně omezeny. Olej je nutné měnit pouze tehdy, když to vozidlo potřebuje. Při výpočtu termínu výměny (nejvýše 2 roky) se přihlíží jak k podmínkám používání vozidla, tak i ke způsobu jízdy. Předběžná výstraha se poprvé zobrazí 20 dnů před vypočteným aktuálním servisem. Zobrazovaný počet zbývajících kilometrů je zaokrouhlován na 100 km, resp. zbývající doba na celé dny. Na aktuální servisní informaci se lze dotázat teprve po 500 km po posledním servisu. Do té doby se na ukazateli zobrazují pouze vodorovné čárky.

Připomenutí servisu

Je-li v blízké době nutné provést nějaký servis, objevuje se při zapnutí zapalování **připomenutí servisu**.

Zobrazuje se počet kilometrů, které lze ještě ujet, nebo zbývající doba do příštího servisu.

Servisní událost

Je-li **provedení nějakého servisu** nebo **prohlídky** aktuální, zazní při zapnutí zapalování akustický signál a na displeji panelu přístrojů se objeví na několik sekund symbol klíče na šrouby, jakož i některá z následujících informací:

- **Servis nyní!**
- **Aktuální prohlídka!**
- **Má se provést servis výměny oleje!**
- **Má se provést servis výměny oleje a prohlídka!**

Dotaz na informaci o servisu

Při zapnutém zapalování, vypnutém motoru a stojícím vozidle se lze dotázat na informaci o aktuálním servisu.

Dotaz na aktuální datum servisu v systému Infotainment:

- Klepněte na tlačítko **Nastavení**.
- Zvolte položku nabídky **Datové spojení**, aby se zobrazily servisu se týkající informace servisu.

Dotaz na datum v panelu přístrojů Digital Cockpit:

- Na datum servisu se lze dotázat pouze prostřednictvím menu **Servis** ››› str. 25.

Vynulování ukazatele servisních intervalů

Jestliže servis **nebyl** proveden odborným servisem CUPRA nebo smluvním prodejcem SEAT, lze ukazatel vynulovat následujícím způsobem:

- Poskytování informací ukazatele servisních intervalů lze znovu zahájit pouze prostřednictvím menu **Servis** ››› str. 25.

Zobrazování informací ukazatele znovu **nezahajujte** mezi servisními intervaly, protože jinak dojde k nesprávným informacím.

Při novém ručním spuštění ukazatele výměny oleje přejde ukazatel servisních informací do režimu pevného servisního intervalu; dojde k tomu i u vozidel s **flexibilním servisem výměny oleje**.

Tip

- **Informace o servisu zmizí po několika sekundách, při běžícím motoru nebo po stisknutí tlačítka OK na multifunkčním volantu.**
- **Byl-li akumulátor vozidla u vozidel se servisem LongLife delší dobu odpojený, není výpočet doby do příštího aktuálního servisu možný. Informace o servisu mohou proto zobrazovat nesprávné výpočty. V tomto případě dodržujte maximálně přípustné intervaly údržby** ››› **str. 390.**
- **U manuálního vynulování zobrazení se příští servis zobrazí stejně jako u vozidel s pevnými servisními intervaly. Z tohoto důvodu doporučujeme, aby vynulování zobrazení servisního intervalu prováděl servisní partner.**

Rozpoznávání únavy

Úvod k tématu



Obr. 8 Na displeji panelu přístrojů: symbol monitoru únavy.

Monitor únavy, když lze z jeho chování při jízdě usoudit na únavu.

Monitor únavy registruje chování řidiče při jízdě a na základě těchto informací vyhodnocuje únavu řidiče. Rozpozná-li systém únavu řidiče, je to na displeji panelu přístrojů signalizováno prostřednictvím kontrolní nebo výstražné svítilny ve spojení s dodatečnou textovou informací a také pomocí výstražného zvukového signálu ››› **str. 28**. Textová informace na displeji panelu přístrojů se zobrazuje po dobu 4 až 6 sekund.

Provozní podmínky

Chování řidiče při jízdě je vyhodnocováno pouze při rychlostech vyšších než 65 km/h, potom ještě také při rychlostech vyšších než 65 km/h.

⚠ POZOR

Monitor únavy nemůže nahradit pozornost řidiče a pracuje pouze v rámci systémových mezí. Proto možná monitor únavy nemůže únavu řidiče rozpoznat ve všech jízdní situacích a varuje třeba nebo pouze se zpožděním nebo nezamýšleně. Existuje nebezpečí nehod s těžkými nebo dokonce smrtelnými zraněními.

- **Buďte stále pozorný a nedůvěřujte výhradně tomuto systému. Za celou svoji způsobilost k jízdě stále zodpovídá řidič.**
- **Respektujte systémové meze** ››› **str. 28.**
- **Nikdy nejezděte, jste-li unavení.**
- **Při delších jízdách pravidelně zařazujte dostatečné přestávky v jízdě.**
- **Respektujte informace na displeji panelu přístrojů a řiďte se pokyny** ››› **str. 28.**

Systémová omezení, která ovlivňují sledování pozornosti

Sledování pozornosti se vyznačuje systémem podmíněnými omezeními. Dále uvedené okolnosti mohou vést k tomu, že sledování pozornosti nefunguje nebo funguje pouze s omezením:

- Rychlost menší než 60 km/h.
- Rychlost vyšší než 130 km/h.
- Zatáčkovité silnice.
- Špatný stav silnice.
- Nepříznivé povětrnostní podmínky.
- Práce na silnicích.
- Sportovní způsob jízdy.
- Tažení těžkého nebo příliš dlouhého přívěsu ››› str. 322.
- Rozptýlení řidiče.

Tip

Sledování pozornosti bylo vyvíjeno výhradně pro použití na dálnicích a hlavních silnicích, nacházejících se v dobrém stavu.

Nové zahájení sledování únavy

Sledování únavy se nově zahajuje v následujících situacích:

- Vypne se zapalování.
- Není připnut bezpečnostní pás řidiče a jsou otevřeny dveře řidiče.
- Vozidlo déle než 30 minut stálo.

Jízda s rozpoznáváním únavy

Zapnutí a vypnutí

Vždy podle konkrétní země se rozpoznávání únavy zapíná při zapnutí připravenosti k jízdě.

Na přání lze rozpoznávání únavy v systému Infotainment ručně vypnout:

1. Vyvolejte nabídku **Asistenční systémy**.
2. V příslušné podnabídce rozpoznávání únavy zapněte nebo vypněte ››› str. 41.

Nastavení aktivační citlivosti

Citlivost rozpoznávání únavy můžete ručně nastavit a tím stanovit, jak rychle bude systém na Vaše chování při jízdě reagovat.

V systému Infotainment:

1. Vyvolejte nabídku **Asistenční systémy**.
2. Otevřete **Rozpoznávání únavy**.
3. V podnabídce **Citlivost** zvolte citlivost ››› str. 41.

Potlačení informací prostřednictvím multifunkčního volantu

1. Stiskněte tlačítko OK na multifunkčním volantu.

Výstražné úrovně monitoru únavy

Rozpozná-li systém únavu řidiče, je to na displeji panelu přístrojů signalizováno prostřednictvím kontrolní nebo výstražné svítilny ve spojení s dodatečnou textovou informací a výstražným zvukovým signálem. Výstraha je poskytována ve třech úrovních:

Výstraha monitoru únavy - úroveň 1

Systém rozpoznal, že u řidiče se projevuje únava. Zazní akustický výstražný signál. Na displeji panelu přístrojů se objeví bílá kontrolka a textová informace. Doporučuje se uskutečnit přestávku v jízdě.

Výstraha monitoru únavy - úroveň 2

Systém rozpoznal, že je řidič stále více unavený. Zazní akustický výstražný signál. Na displeji panelu přístrojů se objeví červená kontrolka společně s textovou informací. Doporučuje se uskutečnit co možná nejdříve přestávku v jízdě.

Výstraha monitoru únavy - úroveň 3

Je rozpoznáno značné ohrožení. Zazní akustický výstražný signál. Na displeji panelu přístrojů se objeví červená kontrolka společně s textovou informací. Značné ohrožení silničního provozu. Co možná nejrychleji zastavte a ihned se odeberte k nejbližšímu místu, v němž můžete zahájit přestávku v jízdě.

Na čase závisející informace

Monitor únavy signalizuje, že řidič již jel bez přerušení a bez příznaků únavy 4,5 hodiny. Na displeji panelu přístrojů se objeví bílá kontrolka a textová informace. Doporučuje se uskutečnit přestávku v jízdě.

Odstranění problémů

Dostupnost sledování únavy je omezena

Zazní akustický výstražný signál. Na displeji sdružených přístrojů se objeví žlutá kontrolka společně s textovým hlášením. Dostupnost sledování únavy je omezena.

- Závada nebo porucha. Deaktivujte nebo reaktivujte připravenost k jízdě.
- Existuje-li problém nadále, vyhledejte příslušně kvalifikovaný servis. CUPRA k tomu doporučuje vyhledat smluvního prodejce.

Sledování únavy není k dispozici

Zazní akustický výstražný signál. Objeví se žlutá kontrola ve spojení se žlutým centrálním výstražným světlem. Kromě toho se objeví textová informace na displeji sdružených přístrojů a v nabídce **Stav vozidla**.

- Závada nebo porucha. Deaktivujte nebo reaktivujte připravenost k jízdě. Prověřte nastavení sledování únavy v systému Infotainment ››› str. 41.
- Byly překročeny meze systému.
- Existuje-li problém nadále, vyhledejte příslušně kvalifikovaný servis. CUPRA k tomu doporučuje vyhledat smluvního prodejce.

Monitor pozornosti řidiče

Úvod k tématu



Obr. 9 Na displeji sdružených přístrojů: symbol asistenta pozornosti.

Asistent pozornosti informuje řidiče na základě shromažďování údajů o ovládání vozidla o tom, zda jeho chování při jízdě nenasvědčuje nedostatku pozornosti.

Asistent pozornosti shromažďované informace o ovládání vozidla vyhodnocuje, aby zjistil, zda řidič není rozptylován. Rozpozná-li systém, že je řidič rozptylován, signalizuje to na displeji sdružených přístrojů prostřednictvím kontrolního a výstražného světla společně s textovou zprávou a vždy podle nastavení také prostřednictvím výstražného akustického signálu ››› str. 30. Textové hlášení na displeji sdružených přístrojů je zobrazováno po dobu 4 až 6 sekund.

Provozní podmínky

Chování řidiče při jízdě je posuzováno pouze při rychlosti vyšší než 10 km/h.

⚠ POZOR

Asistent pozornosti nemůže nahradit pozornost řidiče a funguje pouze v rámci možností systému. Proto nemusí asistent pozornosti vždy rozpoznat, zda je řidič ve všech situacích pozorný a třeba nereaguje nebo reaguje pouze opožděně nebo nežádoucím způsobem. Existuje nebezpečí nehod se závažnými nebo smrtelnými zraněními.

- **Buďte vždy pozorní a nedůvěřujte výhradně tomuto systému. Za svoji způsobilost k jízdě vždy zodpovídá řidič.**
- **Respektujte meze systému ››› str. 30.**

- **Při jízdě autem se nenechávejte rozptylovat.**
- **Před zahájením jízdy proveďte osobní nastavení vozidla.**
- **Věnujte pozornost informacím na displeji sdružených přístrojů a řiďte se uváděnými pokyny** ››› str. 30.

Tip

V případě nějaké závady nechte systém prověřit v příslušně kvalifikovaném servisu. CUPRA k tomu doporučuje vyhledat smluvního prodejce.

Systémové meze, které ovlivňují sledování pozornosti řidiče

Sledování pozornosti řidiče se vyznačuje systémem podmíněnými omezeními. Dále uvedené okolnosti mohou vést k tomu, že sledování pozornosti řidiče nefunguje nebo fungujte pouze s omezením:

- Rychlost menší než 10 km/h.
- Silné odvedení pozornosti řidiče vnějšími vlivy, jako například provozem.
- Silné odvedení pozornosti řidiče s řízením nesouvisejícími činnostmi (například ovládáním mobilního telefonu).
- Nedostatečné rozpoznávání obličeje.

Jízda s asistentem pozornosti

Zapnutí a vypnutí

Asistent pozornosti můžete zapínat a vypínat ručně.

V systému Infotainment:

1. Vyvolejte nabídku **Asistenční systémy**.
2. Asistenta pozornosti v příslušné podnabídce zapněte nebo vypněte ››› str. 41.

Tip

Vždy podle konkrétní země se funkce aktivuje vždy při zapnutí zapalování.

Aktivace a deaktivace výstražného signálu

1. Vyvolejte nabídku **Asistenční systémy**.
2. Otevřete **Asistent pozornosti**.
3. Aktivujte, resp. deaktivujte výstražný zvukový signál v příslušné možné volbě ››› str. 41.

Nastavení aktivační citlivosti

Citlivost asistenta pozornosti můžete ručně nastavit a tím stanovit, jak rychle bude systém na Vaše chování při jízdě reagovat.

V systému Infotainment:

1. Vyvolejte nabídku **Asistenční systémy**.
2. Otevřete **Asistent pozornosti**.
3. V podnabídce **Citlivost** zvolte citlivost ››› str. 41.

Potlačení informací prostřednictvím multifunkčního volantu

1. Stiskněte tlačítko **OK** na multifunkčním volantu.

Výstražné úrovně sledování pozornosti řidiče

Rozpozná-li systém, že je řidič rozptylován, signalizuje to na displeji sdružených přístrojů prostřednictvím kontrolního a výstražného světla ve spojení s doplňující textovou zprávou a vždy podle konfigurace také pomocí výstražného akustického signálu. Výstraha je poskytována ve třech úrovních.

Výstraha sledování pozornosti řidiče - úroveň 1

Zjištění odvedení pozornosti.
Vždy podle konfigurace zazní akustická výstraha. Na displeji sdružených přístrojů se objeví bílá kontrolka a textová informace. Neprovádějte již žádné zapisovací operace a věnujte pozornost provozu.

Výstraha sledování pozornosti řidiče - úroveň 2

Rozpoznání ohrožení.
Vždy podle konfigurace zazní akustická výstraha. Na displeji sdružených přístrojů se objeví červená kontrolka společně s textovou informací. Neprovádějte již žádné zapisovací operace a věnujte pozornost provozu.

Výstraha sledování pozornosti řidiče - úroveň 3

Rozpoznání závažného ohrožení.
Zazní akustický výstražný signál. Na displeji sdružených přístrojů se objeví červená kontrolka společně s textovou informací. Závažné ohrožení silničního provozu. Ihned ukončete zapisovací operace a věnujte pozornost provozu.

Odstranění problémů

Dostupnost sledování pozornosti řidiče je omezena

Zazní akustický výstražný signál. Na displeji sdružených přístrojů se objeví žlutá kontrolka společně s textovým hlášením. Dostupnost sledování pozornosti řidiče je omezena.

- Závada nebo porucha. Deaktivujte nebo reaktivujte připravenost k jízdě.
- Existuje-li problém nadále, vyhledejte příslušně kvalifikovaný servis. CUPRA k tomu doporučuje vyhledat smluvního prodejce.

Sledování pozornosti řidiče není dostupné

Zazní akustický výstražný signál. Rozsvítí se žluté výstražné světlo ve sdružených přístrojích společně se žlutým centrálním výstražným světlem. Kromě toho se objeví textová informace na displeji sdružených přístrojů a v nabídce **Stav vozidla**.

- Zkontrolujte příčiny a opravná opatření, jak je popsáno v informací pro sledování pozornosti řidiče ››› str. 41.
- Závada nebo porucha. Deaktivujte nebo reaktivujte připravenost k jízdě. Prověřte nastavení sledování pozornosti řidiče v systému Infotainment ››› str. 41.
- Byly překročeny meze systému.
- Existuje-li problém nadále, vyhledejte příslušně kvalifikovaný servis. CUPRA k tomu doporučuje vyhledat smluvního prodejce.

Rozpoznávání dopravních značek

Úvod k tématu[1)]

Rozpoznávání dopravních značek registruje standardní dopravní značky pomocí v patce vnitřního zpětného zrcátka umístěné kamery a informuje o rozpoznaných omezeních rychlosti, zákazech předjíždění a výstrahách před nebezpečím.

V rámci svých možností zobrazuje systém také dodatečné značky, aby například upozornil na přechodné zákazy. I na úsecích bez dopravních značek může systém popřípadě zobrazovat aktuálně platná omezení rychlosti.

Rozpoznávání dopravních značek není podporována ve všech zemích. To je potřeba při cestách do zahraničí mít na paměti.

Rozpoznávání dopravních značek se automaticky aktivuje při zapnutí zapalování.

Doplňkové značky se na head-up displeji zobrazují jako všeobecné doplňkové značky.

Signalizace na displeji

V Německu se na dálnicích a rychlostních silnicích kromě omezení rychlosti a zákazů předjíždění zobrazují také dopravní značky pro signali-

1) Není dostupné na všech trzích.

zaci konce zákazu. Ve všech ostatních zemích se místo toho zobrazí aktuálně platné omezení rychlosti.

Systémem rozpoznané dopravní značky se zobrazují na displeji sdružených přístrojů a vždy podle nainstalovaného navigačního systému také v systému Infotainment.

Vždy podle vybavení se objeví informace také na head-up displeji.

Informace systému rozpoznávání dopravních značek:

Dopravní značky nejsou k dispozici

- Systém se nachází v inicializační fázi.
- **NEBO**: Kamera nerozpoznala žádné zavazující značky nebo zákazy.

Závada: Rozpoznávání dopravních značek

- V systému existuje nějaká závada. Vyhledejte odborný servis a nechte systém zkontrolovat.

Rychlostní výstraha aktuálně není k dispozici

- Závada funkce rozpoznávání dopravních značek pro rychlostní výstrahu. Vyhledejte odborný servis a nechte systém zkontrolovat.

Rozpoznávání dopravních značek: Očistěte přední sklo!

- Čelní sklo je v oblasti kamery znečištěné nebo výhled kamery je omezen nepříznivými povětrnostními podmínkami. Očistěte čelní sklo.

Rozpoznávání dopravních značek: V této chvíli s omezením

- Z navigačního přístroje se nepřenášejí žádná data. Zkontrolujte, zda má navigační systém k dispozici aktualizované mapy.
- **NEBO**: Vozidlo se nachází v oblasti, která není součástí map navigačního systému.

Žádná data nejsou k dispozici

- Rozpoznávání dopravních značek není v dané zemi podporováno.

Zobrazení dopravních značek

Po prověření a vyhodnocení informací kamery, systému Infotainment a aktuálních dat vozidla se zobrazí až dvě platné dopravní značky a jedna doplňková značka:

- **První místo**: Pro řidiče aktuálně platná dopravní značka, například omezení rychlosti na 130 km/h (80 mph), se zobrazí na displeji vlevo.
- **Druhé místo**: Na druhém místě se může zobrazit další dopravní značka, například značka pro nějaké nebezpečí.
- **Doplňková značka**: Při registraci nějaké doplňkové značky, například pro přechodná omezení, se tato značka zobrazí pod platnou dopravní značkou.

Na head-up displeji se platná dopravní značka zobrazuje pomocí všeobecné doplňkové značky.

Signalizace pro zákaz vjezdu

Rozpoznávání dopravních značek varuje prostřednictvím sdružených přístrojů řidiče v případě ignorování signalizace pro zákaz vjezdu do jednosměrné ulice nebo vjezdu na dálnici nebo rychlostní silnici.

⚠ POZOR

Technika používaná při rozpoznávání dopravních značek neumí překonat fyzikální hranice a pracuje pouze v rámci systémových limitů. Zvýšený komfort s rozpoznáváním dopravních značek Vás nesmí zlákat k tomu, abyste při jízdě riskovali. Systém nemůže nahradit pozornost řidiče.

- **Rychlost a způsob jízdy přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a podmínkám provozu.**
- **Špatná viditelnost, tma, sníh, déšť a mlha mohou vést k tomu, že systém zobrazí dopravní značku špatně nebo ji nezobrazí vůbec.**
- **Pokud je zorné pole kamery znečistěné, zakryté nebo poškozené, může to ovlivnit funkci rozpoznávání dopravních značek.**

⚠ POZOR

Jízdní doporučení zobrazené rozpoznáváním dopravních značek a dopravní značky se mohou odlišovat od aktuální dopravní situace.

- **Systém neumí vždy rozpoznat a správně ukázat všechny dopravní značky.**
- **Dopravní značky na vozovce a pravidla silničního provozu mají vždy přednost před jízdními doporučeními a zobrazeními rozpoznávání dopravních značek.**

Omezená funkce

Rozpoznávání dopravních značek má určité meze. Následující případy mohou vést k omezenému provozu nebo úplnému výpadku systému:

- Za špatných podmínek viditelnost, např. při sněžení, dešti, mlze nebo intenzivní vodní mlze.
- Při oslnění, např. protijedoucími vozidly nebo slunečním zářením.
- Při jízdě s vysokou rychlostí.
- Při zakryté nebo znečištěné kameře.
- Jsou-li dopravní značky částečně nebo úplně zakryty, např. stromy, sněhem, nečistotou nebo jinými vozidly.
- V případě nestandardních dopravních značek.
- V případě poškozených nebo ohnutých dopravních značek.
- V případě dopravních značek pro kyvadlovou dopravu na mostech (měnící se dopravní značky prostřednictvím LED nebo jiných osvětlovacích zařízení).
- Při použití neaktualizovaných map v navigačním systému.
- U nálepek na vozidlech, které vyobrazují dopravní značky, např. omezení rychlosti na nákladních vozech.

Jízda s funkcí rychlostní výstrahy

Provozní podmínky

Funkce rychlostní výstrahy poskytuje výstrahu při rychlostech vyšších než 20 km/h.

Zapnutí a vypnutí

Vždy podle konkrétní země se funkce rychlostní výstrahy zapíná vždy při zapnutí zapalování.

Na přání lze funkci rychlostní výstrahy v systému Infotainment ručně vypnout:

1. Vyvolejte nabídku **Asistenční systémy**.
2. Funkci rychlostní výstrahy v příslušné podnabídce zapněte nebo vypněte.

NEBO: prostřednictvím multifunkčního volantu:

1. Otevřete nabídku Asistenti, v ní klepněte na .
2. Zvolte a deaktivujte **Rychlostní výstraha**.

Aktivace a deaktivace výstražného signálu

V systému Infotainment:

1. Vyvolejte nabídku **Asistenční systémy**.
2. Otevřete **Rychlostní výstrahu**.
3. Aktivujte, resp. deaktivujte výstražný zvukový signál v příslušné možné volbě ››› str. 41.

Tip

Výstražný zvukový signál se aktivuje při zapnutí zapalování.

Nastavení prahové hodnoty výstrahy

Prahové hodnoty funkce rychlostní výstrahy můžete ručně nastavovat.

V systému Infotainment:

1. Vyvolejte nabídku **Asistenční systémy**.
2. Otevřete **Rychlostní výstrahu**.
3. K volbě prahové hodnoty výstrahy stiskněte na ⌄ položku nabídka **Výstraha při překročení** ››› str. 41.

Tip

Při zapnutí zapalování vozidla se prahové hodnoty rychlostní výstrahy vždy nastaví nazpět na standardní hodnotu.

Aktivace a deaktivace výstražného zvukového signálu při změně rychlosti

Rychlostní výstražný zvukový signál informuje akusticky řidiče o změně omezení rychlosti. Na přání lze výstražný zvukový signál ručně vypnout.

V systému Infotainment:

1. Vyvolejte nabídku **Asistenční systémy**.
2. Otevřete **Rychlostní výstrahu**.
3. Aktivujte, resp. deaktivujte výstražný zvukový signál při změně rychlosti v příslušné možné volbě ››› str. 41.

Potlačení informací o závadách prostřednictvím multifunkčního volantu

1. Stiskněte tlačítko OK na multifunkčním volantu.

Režim přívěsu

U vozidel s tažným zařízením z výroby a přívěsem s elektrickým připojením k vozidlu lze rozpoznávání pro vozidlo s tažením přívěsu platných dopravních značek, například platná omezení rychlosti a značky zákazu předjíždění, aktivovat, resp. deaktivovat v nastaveních vozidla v systému Infotainment.

V režimu přívěsu lze rozpoznávání platných omezení rychlosti přizpůsobit druhu přívěsu a pro danou zemi specifickým legislativním požadavkům.

V systému Infotainment:

1. Vyvolejte nabídku **Asistenční systémy**.
2. Otevřete **Rozpoznání přívěsu**.
3. K přizpůsobování prahové hodnoty výstrahy režimu přívěsu stiskněte ﹀ v položce nabídka **Výstraha při překročení**.

Výstražné úrovně funkce rychlostní výstrahy

Zjistí-li systém překročení přípustné maximální rychlosti, signalizuje to na displeji panelu přístrojů blikáním systémem rozpoznané maximální rychlosti opticky a vždy podle konfigurace také akusticky. Výstraha je poskytována ve dvou úrovních:



Obr. 10 Na displeji panelu přístrojů: zjištění překročení přípustné maximální rychlosti (vyobrazení).

Rychlostní výstraha - úroveň 1

Je zjištěno překročení přípustné maximální rychlosti. Systémem registrované rychlostní omezení nepřetržitě bliká v panelu přístrojů a vždy podle vybavení také na head-displeji ››› obr. 10.

Rychlostní výstraha - úroveň 2

Je zjištěno pokračující překročení přípustné maximální rychlosti.

Zazní akustický výstražný signál. Systémem registrované rychlostní omezení nepřetržitě bliká v panelu přístrojů a vždy podle vybavení také na head-displeji ››› obr. 10.

Tip

- **Druhá výstražná úroveň se aktivuje, když rychlost zůstává nad mezní hodnotou.**
- **Druhá výstražná úroveň se opět ukončí, jakmile řidič rychlost aktivně omezí.**

Odstranění problémů

Rozšířené rozpoznávání dopravních značek není dostupné

Zazní akustický výstražný signál. Na displeji sdružených přístrojů se objeví bílá kontrolka společně se žlutou centrální výstražnou kontrolkou. Kromě toho se objeví textová informace na displeji sdružených přístrojů a v nabídce **Stav vozidla**.

- Čelní sklo je v oblasti kamery znečištěné nebo je výhled kamery omezen povětrnostními podmínkami. Očistěte čelní sklo ››› str. 393.
- Výhled kamery je narušen připojenými díly nebo nálepkami. Udržujte oblast kolem kamery volnou ››› str. 192.
- Kamera byla posunuta nebo poškozena, například v důsledku poškození čelního skla. Zkontrolujte, zda je poškození vidět.
- Existuje-li problém nadále, vyhledejte příslušně kvalifikovaný servis. CUPRA k tomu doporučuje vyhledat smluvního prodejce.

Rychlostní výstraha je částečně deaktivována

Na displeji sdružených přístrojů se objeví bílá kontrolka. Bylo změněno standardní nastavení rychlostní výstrahy:

- Zkontrolujte, zda není rychlostní výstraha vypnutá ››› str. 33.
- Zkontrolujte, zda je zapnutá akustická výstraha ››› str. 33.
- Zkontrolujte, zda nebyla změněna standardní prahová hodnota výstrahy ››› str. 33.

Ovládání panelu přístrojů

Úvod k tématu

Při zapnutém zapalování lze vyvolávat přes nabídku různé funkce displeje.

U vozidla s multifunkčním volantem lze používat multifunkční ukazatel pouze s tlačítky na volantu.

Některé položky nabídky lze vyvolat pouze u stojícího vozidla.

Nabídka sdružených přístrojů

Počet dostupných nabídek a zobrazení informací závisejí na elektronice a vybavení vozidla.

- Stav vozidla ››› str. 25.
- Jízdní data ››› str. 24.
- Asistenti.
  - Front Assist zapnuto/vypnuto ››› str. 209
  - ACC (pouze zobrazení) ››› str. 202
  - Lane Assist zapnuto/vypnuto ››› str. 214
  - Travel Assist ››› str. 216
  - Side Assist zapnuto/vypnuto ››› str. 220
  - Rychlostní výstraha zapnuto/vypnuto ››› str. 33
- Navigace.
- Audio.
- Telefon

POZOR


Odvedení pozornosti řidiče může způsobit nehody a zranění.

• Nabídky na displeji sdružených přístrojů nikdy nevyvolávejte během jízdy.

VÝSTRAHA

Prověřte po nabití nebo výměně akumulátoru 12V nastavení systému. V případě výpadku napájení proudem je možné, že se nastavení systému pozměnila nebo vymazala.

Ovládání prostřednictví multifunkčního volantu

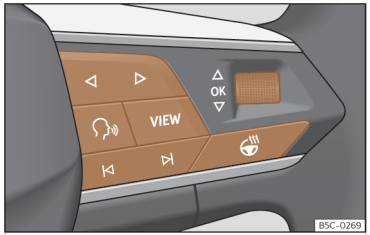

Obr. 11 Pravá strana multifunkčního volantu: ovládací prvky pro nabídky a zobrazování informací ve sdružených přístrojích (závisí na na modelu).

Pokud existuje výstraha priority 1 ››› str. 25, nelze přistupovat k žádné nabídce. Některé výstražné informace lze potvrdit pomocí tlačítka OK na multifunkčním volantu a tím je stáhnout ››› obr. 11.

Volba nabídky nebo zobrazení nějaké informace

- Zapněte zapalování.
- Pokud se zobrazí nějaká informace nebo piktogram vozidla, stiskněte popřípadě vícekrát tlačítko OK ››› obr. 11.
- Ke změně nabídky použijte tlačítko ◁ nebo ▷.
- Pro vyvolání nabídky nebo zobrazení informace, která se zobrazuje, stiskněte tlačítko OK nebo vyčkejte několik sekund, dokud se nabídka nebo zobrazení informace automaticky neotevře.

Provedení nastavení v nabídce

- Ve zobrazené nabídce otáčejte pravým kolečkem na multifunkčním volantu, dokud se požadovaná položka nabídka neoznačí. Položka nabídky se zobrazí s orámováním.
- Stiskněte tlačítko OK, aby se požadované změny provedly. Označení signalizuje, že je příslušná funkce, resp. systém aktivován.

Návrat do výběru nabídky

- Stiskněte krátce tlačítko ◁, resp. ▷.

Ovládání a zobrazování informací systému infotainmentu

Úvod k tématu

Systém Infotainment slučuje důležité funkce a systémy vozidla, jako jsou například klimatizace, nastavování v nabídkách, soustava rádia nebo navigační systém, do jediné centrální ovládací jednotky.

Počet skutečně dostupných nabídek a označení různých voleb závisí na elektronice a vybavení vozidla.

Všeobecné informace o ovládání

Veškeré informace o ovládání systému Infotainment a o výstražných a bezpečnostních pokynech, kterými je nutné se řídit, najdete pod ››› str. 280.

Pohyb v různých nabídkách a jejich volba

- Zapněte zapalování.
- Pokud by byl systém Infotainment vypnutý, zapněte jej.
- Různé nabídky lze pomocí textů, symbolů nebo tlačítek volit přímo na dotykové obrazovce.

Při zaškrtnutém políčku ✓ je funkce aktivovaná.

Při stisknutí tlačítka nabídka ❮ se automaticky vyvolá poslední aktivovaná nabídka

Změny provedené v nabídce pro nastavení se po zavření nabídky automaticky uloží.

Posuvník: Některé nabídky a funkce zobrazují nad nebo pod na obrazovce zobrazeným obsahem další informace, například dlouhý seznam nastavení. Stiskněte posuvník a přetáhněte jej směrem nahoru nebo dolů.

Tutoriál

Při prvním zapnutí systému Infotainment se otevře tutoriál systému s krátkým popisem hlavních funkcí a jejich použití.

Nápověda

V nabídce **Nápověda** najdete další informace a tipy k použití systému Infotainment.

⚠ POZOR


Odvedení pozornosti řidiče může způsobit nehody a zranění. Ovládání systému Infotainment může mít za následek odvedení pozornosti od dopravní situace.

Tip

Byl-li 12V akumulátor zcela vybit nebo nedávno vyměněn, může při novém spuštění motoru dojít k tomu, že byla některá nastavení systému (jako časový údaj, datum, personalizovaná komfortní nastavení, naprogra-

mování a uživatelská konta) přenastavena nebo vymazána. Jakmile je akumulátor opět dostatečně nabitý, měla by se tato nastavení prověřit a upravit.

Vysvětlení významu tlačítek

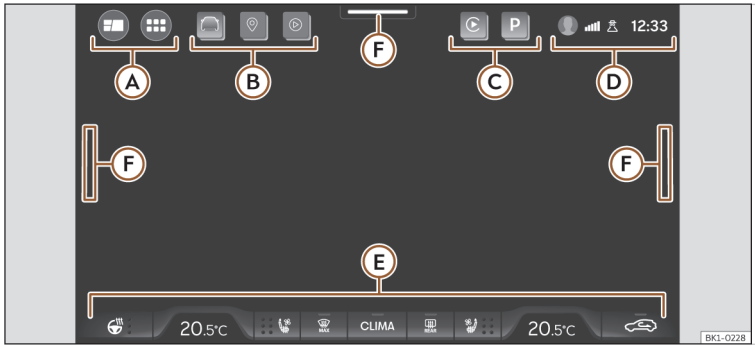

Obr. 12 Schématické znázornění: přehled možných tlačítek na displeji.

Horní oblast displeje

Ⓐ Režim náhledu hlavní nabídky:
: Úvodní náhled s náhledy Widget.
: Hlavní nabídka s režimem náhledu v podobě mozaiky (funkce systému Infotainment).

Ⓑ Rychlý přístup k funkcím systému Infotainment s možností připojení nebo odstranění funkce.

Ⓒ Aktivované funkce, které se v oblasti Ⓑ neobjevují.

Ⓓ **Stavový proužek**. Proužek s informacemi o stavu systému, například: aktuální čas, kryt telefonu, úroveň nabití telefonu, stav Qi nabíječky, režim privátní sféry uživatele.

Spodní oblast displeje

Ⓔ **Klimatizační řádek** ››› str. 147.

Segmenty

Ⓕ *Vodorovně* na horním okraji obrazovky: Posunutí obrazovky směrem dolů, zobrazíte aktualizace systému.
Svisle vlevo nebo vpravo na obrazovce: Změna zobrazení aktivované funkce. Přejde se například pod **Navigace** z mapy na informaci o navádění k cíli nebo pod **Parkovací asistent** ze zobrazování obrazu zpětné kamery na stav manévru.

Asistent pro první konfiguraci



Obr. 13 Schématické znázornění: asistent pro první konfiguraci.

Asistent pro první konfiguraci Vám pomůže při nastavování systému Infotainment při Vašem prvním přístupu k němu.

Obrazovka pro první konfiguraci ››› **obr. 13** se objeví po každém zapnutí systému Infotainment, pokud jste nenastavili všechny parametry (označené pomocí "✓") nebo nestiskli tlačítko **Již nezobrazovat**

Možné volby konfigurace:

Ⓐ Stisknutím se vyvolá základní konfigurační nabídka systému Infotainment, například pro domovskou adresu, připojení mobilního telefonu, rozhlasové vysílače atd.

Ⓑ Stisknutím se vyvolá rozšířené konfigurační nabídka systému Infotainment.

Více nezobrazovat Deaktivace možnosti konfigurace systému Infotainment. Má-li se provést první konfigurace, je třeba se obrátit na **Nastavení**.

Ukončení Stisknutím se po provedení jednoho nebo více nastavení ukončí konfigurace v hlavní nabídce asistenta.

Informace o vozidle




Obr. 14 Schématické znázornění: informace a stav vozidla.

Klepnutím na **Vozidlo** v hlavní nabídce se otevře nabídka **Vozidlo** s následujícími podnabídkami:

- **Asistenti vozidla** ››› str. 41.
- **Nastavení vozidla** ››› str. 41.
- **Stav vozidla:** Zobrazují se výstraha před závadami, nečekanými událostmi, uložení tlaku v pneumatikách nebo informace o příští servisní prohlídce.
- **Jízdní data:** Zobrazují se průměrná spotřeba, průměrná rychlost, ujetá vzdálenost, doba jízdy a dojezd. Jsou k dispozici 3 paměti: “Od zahájení jízdy”, “Dlouhodobě” a “Od natankování”.

Asistenti a nastavení vozidla

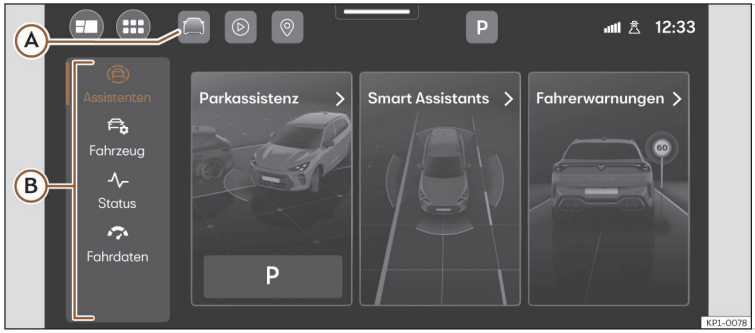

Obr. 15 Schématické znázornění: asistenti a nastavení vozidla.

Klepnutím na ⌂ ››› **obr. 15** Ⓐ nebo v hlavní nabídce na ⌂ **Vozidlo** se otevře nabídka asistentů a nastavení vozidla. Po následném klepnutí na některou z nabídky v levé oblasti Ⓑ se na displeji zobrazí zvolená nabídka Nastavení nebo Asistenti.

Počet asistentů a nastavení závisí na verzi modelu nebo příslušné zemi.


Asistenti

- **Parkování**
  - Automatická aktivace parkovací brzdy ››› **str. 225**.
  - Parkovací asistent ››› **str. 230**.
  - Trailer Assist ››› **str. 252**
  - Asistent vyparkování (Rear Cross Traffic Alert)) ››› **str. 255**.
  - Automatický parkovací systém Plus s funkcí paměti ››› **str. 239**
  - Automatický parkovací systém Plus s funkcí dálkového ovládání (My CUPRA App) ››› **str. 244**
- **Smart Assistants**
  - Aktivace a deaktivace systému Start-Stop ››› **str. 174**
  - Omezovač rychlosti ››› **str. 198**
  - Automatická regulace vzdálenosti (ACC) ››› **str. 202**.
  - Asistent držení jízdního pruhu (Lane Assist) ››› **str. 214**.
  - Asistent nouzového brzdění (Front Assist) ››› **str. 209**.
  - Jízdní asistent (Travel Assist) ››› **str. 216**
  - Asistent jízdy z kopce (HDC) ››› **str. 182**.
  - Předvídavá regulace rychlosti ››› **str. 207**.
- **Informace pro řidiče**
  - Rozpoznávání únavy ››› **str. 27**.
  - Rychlostní výstraha ››› **str. 31**.
  - Asistent změny jízdního pruhu (Side Assist) ››› **str. 220**.
  - Eco asistence ››› **str. 201**.

Vozidlo

- Sdružené přístroje ››› str. 22.
- Osvětlení ››› str. 136.
- Zpětná zrcátka ››› str. 141.
- Zamykání ››› str. 97.
- Světla ››› str. 130.
- Okna ››› str. 141.
- Pneumatiky ››› str. 384.
- Stěrače ››› str. 139
- Elektrický pohon (plug-in hybridní vozidla PHEV) ››› str. 169
- Sedadla ››› str. 123

Výstupní nabídka

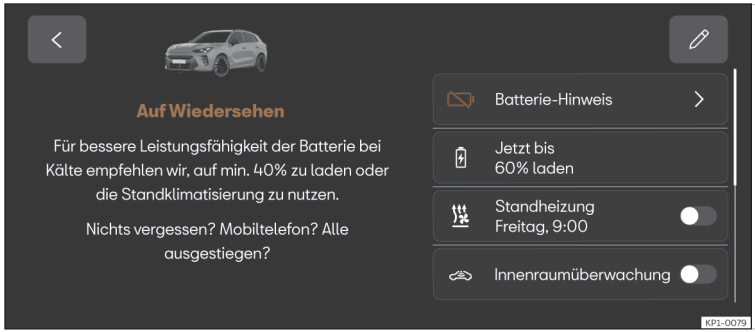

Obr. 16 Schématické znázornění: výstupní nabídka.

Ve výstupní nabídce lze provádět nastavení některých funkcí před opuštěním vozidla. Výstupní nabídka se v systému Infotainment zobrazí při vypnutí zapalování.

Zobrazené záznamy závisejí na vybavení a popřípadě jsou k dispozici pouze za určitých podmínek. K nastavitelným funkcím patří například:

- Nabíjení vysokonapěťového akumulátoru
- Nezávislé topení nebo nezávislá klimatizace
- Hlídání vnitřního prostoru
- Uložení parkovacího procesu

Stažení

Výstupní nabídka se při opuštění vozidla automaticky stáhne. Vždy podle vybavení dochází ke stažení také po uplynutí určité doby.

- K ručnímu stažení výstupní nabídky klepněte na ❮.

Nastavení

Pořadí zobrazovaných vstupů můžete měnit.

- Stiskněte ✎.
- Podle svých představ změňte pořadí vstupů.
- Klepněte znovu na ✎.

Bezpečnost

Bezpečnost jízdy

Bezpečnost především!

⚠ POZOR

• Tento oddíl obsahuje důležité informace k obsluze vozidla pro řidiče i jeho spolucestující. Další důležité informace, které se týkají bezpečnosti Vaší i Vašich spolucestujících, najdete také v ostatních kapitolách návodu k obsluze.

• Zajistěte, aby kompletní palubní literatura byla stále ve vozidle. To platí zejména pro případ, kdy vozidlo půjčujete nebo prodáváte.

Před jízdou

Pro Vaši vlastní bezpečnost a bezpečnost Vašich spolucestujících dodržujte následující pokyny:

• Zajistěte správnou funkci osvětlení vozu a ukazatelů směru jízdy (směrových světel).

• Zkontrolujte tlak v pneumatikách.

• Zajistěte čistotu všech skel pro dobrý výhled z vozidla.

• Bezpečně upevněte převážená zavazadla ››› str. 313.

• Zajistěte, aby nemohlo dojít k zablokování pedálů nějakými předměty.

• Zpětná zrcátka, přední sedadlo a opěrky hlavy upravte podle Vaší výšky.

• Dbejte na to, aby se opěrky hlavy zadních sedadel nacházely v použitelné poloze ››› str. 125.

• Upozorněte cestující, aby si nastavili opěrky hlavy podle své výšky.

• Chraňte děti prostřednictvím vhodné dětské sedačky a řádně připnutého bezpečnostního pásu ››› str. 62.

• Zaujměte správnou polohu sezení. Poučte také Vaše spolujezdce, aby zaujali správnou polohu sezení ››› str. 45.

• Před každou jízdou si správně připněte bezpečnostní pás. Poučte také Vaše spolujezdce, aby se řádně připoutali ››› str. 47.

Bezpečnostní faktory

Jako řidič nesete zodpovědnost za sebe i všechny Vaše spolucestující.

• Nenechávejte se při jízdě rozptylovat např. spolucestujícími nebo telefonováním.

• Nikdy nejezděte, pokud je ovlivněna Vaše schopnost jízdy (například léky, alkoholem, drogami).

• Dodržujte dopravní předpisy a předepsanou rychlost.

• Rychlost jízdy přizpůsobte vždy stavu silnice, dopravním a klimatickým podmínkám.

• Při dlouhých cestách dělejte pravidelné přestávky – vždy nejpozději každé dvě hodiny jízdy.

• Pokud je to možné, nejezděte ospalí a včasové tísni.

⚠ POZOR

Jízda pod vlivem alkoholu, drog, léků a omamných prostředků může být příčinou těžkých nehod a smrtelných zranění.

• Alkohol, drogy, léky a omamné prostředky mohou negativně ovlivnit vnímání, reakční doby a bezpečnost jízdy, což může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem.

Bezpečnostní vybavení

Vaši bezpečnost a bezpečnost Vašich spolucestujících byste neměli brát na lehkou váhu. Bezpečnostní vybavení snižuje v případě nehody rizika poranění. Následující body obsahují část bezpečnostního vybavení ve Vašem vozidle CUPRA:

• Optimalizované bezpečnostní pásy na všech sedadlech.

• Předepínač bezpečnostního pásu u bezpečnostních pásů řidiče, spolujezdce a na vnějších zadních sedadlech.

• Omezovač síly v popruhu bezpečnostního pásu u bezpečnostních pásů řidiče, spolujezdce a na vnějších zadních sedadlech.

• Červená výstražná kontrolka a popřípadě signalizace stavu pásu.


- Výškové nastavení pásů předních sedadel.
- Čelní airbagy řidiče a spolujezdce.
- Boční airbagy řidiče a spolujezdce.
- Hlavové airbagy na obou stranách vozidla.
- Středový airbag mezi řidičem a spolujezdcem.
- Žlutá kontrolka airbagů.
- Žlutá kontrolka PASSENGER AIR BAG OFF ve stropní konzole.
- Žlutá kontrolka PASSENGER AIR BAG ON ve stropní konzole.
- Řídicí jednotky a snímače.
- S ohledem na bezpečnost optimalizované a výškově přestavitelné opěrky hlavy [1].
- Nastavitelný sloupek řízení.
- Upevňovací body ISOFIX/i-Size pro dětské sedačky.
- Upevňovací body pro horní přídržný popruh dětské sedačky.

Uvedená bezpečnostní vybavení slouží k tomu, aby v případě nehody zajistila nejlepší možnou ochranu Vám i Vašim spolucestujícím. Tyto bezpečnostní prvky však nemohou plnit svoji funkci, pokud nejsou správně nastaveny a používány a pokud cestující nezaujímají předepsanou polohu na sedadlech.


Bezpečnost je věcí každého z nás!

Správná poloha sezení cestujících vozidla

Správná poloha sezení na sedadle

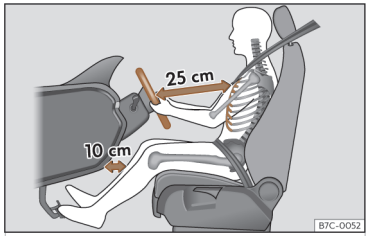

Obr. 17 Správná vzdálenost řidiče od volantu musí být alespoň 25 cm (10palců).

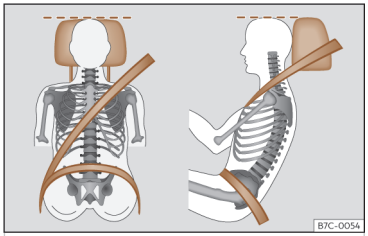

Obr. 18 Správné vedení pásu a správné nastavení opěrky hlavy

V dalším textu jsou popsány správné polohy sezení řidiče a spolujezdců.

Osoby, které na základě svých tělesných dispozic nemohou dosáhnout správné polohy při sezení, by se měly informovat u některého servisního partnera o případných zvláštních úpravách. Pouze při správné poloze při sezení se dosáhne optimální účinnosti bezpečnostního pásu a airbagů. CUPRA doporučuje návštěvu u servisního partnera SEAT.

Pro vlastní bezpečnost a snížení nebezpečí zranění v případě náhlého brzdného manévru nebo nehody CUPRA doporučuje tyto polohy sezení:

[1] Přední sedadla a integrovanými opěrkami hlavy není nutné nastavovat.

Pro všechny cestující ve vozidle platí:

- Opěrku hlavy nastavte tak, aby se horní hrana opěrky hlavy nacházela co možná nejvíce ve výši temena hlavy a co možná nejblíže k výši očí[1] ››› str. 125. Týl umístěte co možná nejblíže u opěrky hlavy ››› obr. 18.
- Během jízdy ponechávejte obě nohy v prostoru nohou.
- Bezpečnostní pásy správně nastavte a připněte ››› str. 47.

Pro řidiče navíc platí:

- Opěradlo nastavte do vzpřímené polohy tak, aby se záda celou plochou dotýkala opěradla.
- Volant nastavte tak, aby vzdálenost mezi volantem a hrudní kostí byla alespoň 25 cm (10 palců) ››› obr. 17 a volant bylo možné pevně držet oběma rukama s mírně pokrčenými pažemi na stranách na jeho vnějším okraji.
- Nastavený volant musí vždy směřovat na hrudník a ne na obličej.
- Sedadlo řidiče nastavte v podélném směru tak, aby se mohly s mírně pokrčenýma nohama sešlapovat pedály a vzdálenost od přístrojové desky byla v oblasti kolen alespoň 10 cm (4 palce) ››› obr. 18.
- Sedadlo řidiče nastavte výškově tak, aby bylo možné dosáhnout na nejvyšší bod volantu.
- Obě nohy nechte vždy v prostoru nohou, abyste měli neustále kontrolu nad vozidlem.

[1] U sedadel s nastavitelnými opěrkami hlavy.

Pro spolujezdce platí:

- Opěradlo nastavte do vzpřímené polohy tak, aby se záda celou plochou dotýkala opěradla.
- Posuňte sedadlo spolujezdce co možná nejdále směrem dozadu (délka prostoru mezi hrudníkem a přístrojovou deskou alespoň 25 cm). Je-li vzdálenost menší než 25 cm, nemůže Vás systém airbagů správně chránit.

Počet míst k sezení

Vozidlo má k dispozici **5** míst k sezení, 2 místa k sezení vpředu a 3 místa k sezení vzadu. Každé místo k sezení je vybavené bezpečnostním pásem.

Zkontrolujte v úřední dokumentaci vozidla počet pro Vaše vozidlo schválených cestujících.

⚠ POZOR

Nesprávná poloha při sezení ve vozidle může zvýšit při náhlých jízdních a brzdných manévrech, při srážce nebo nehodě a aktivaci airbagu nebezpečí těžkého nebo smrtelného zranění.

- Všichni cestující musí před zahájením jízdy zaujmout správnou polohu sezení a během jízdy tuto polohu udržovat. To platí také pro připnutí bezpečnostních pásů.

- Nikdy nevozte více osob, než kolik je ve vozidle míst k sezení vybavených bezpečnostními pásy.

- Děti ve vozidle zajistěte vždy ve vozidle schváleným a vhodným zádržným systémem, odpovídajícím velikosti a hmotnosti jejich těla ››› str. 62.

- Nohy mějte během jízdy vždy v prostoru pro nohy. Nikdy nepokládejte například nohy na sedadlo nebo na přístrojovou desku, resp. je nevystrkujte z okna. Airbag a bezpečnostní pás pak nejen nemohou poskytnout ochranu, nýbrž mohou zvýšit při nehodě riziko zranění.

Nebezpečí v důsledku nesprávné polohy sezení

Když bezpečnostní pásy nepoužíváte nebo je připínáte chybně, zvyšuje se nebezpečí těžkých nebo smrtelných zranění. Bezpečnostní pásy zajišťují optimální ochranu, jen pokud jsou správně připnuté. Nesprávná poloha při sezení významně ovlivňuje účinnost bezpečnostních pásů. Následkem mohou být těžká nebo až smrtelná zranění. Toto nebezpečí se dále zvyšuje vpřípadě, že při nehodě zasáhne nesprávně sedícího cestujícího spuštěný airbag. Řidič nese zodpovědnost za všechny cestující, a zvláště za děti, které ve vozidle přepravuje.

Následující výčet zahrnuje příklady poloh při sezení, které by mohly být pro cestující nebezpečné.

Pokud je vozidlo v pohybu:

- nikdy ve vozidle nestůjte,
- nikdy nestůjte na sedadlech,
- nikdy neklečte na sedadlech,
- nikdy nesklápějte opěradlo příliš dozadu,
- nikdy se nenahýbejte k přístrojové desce,
- nikdy si nelehejte na zadní sedadlo.
- nikdy neseďte jen na přední části sedadla,
- nikdy se při sezení nevyklánějte do strany,
- nikdy se nevyklánějte z okna,
- nikdy nevystrkujte nohy z okna,
- nikdy nepokládejte nohy na přístrojovou desku,
- nikdy nepokládejte nohy na sedadlo,
- nikdy nejezděte skrčeni v prostoru nohou,
- nikdy neseďte na loketních opěrkách,
- nikdy nejezděte bez připnutých bezpečnostních pásů,
- nikdy se nezdržujte v zavazadlovém prostoru.

⚠ POZOR

Jakákoliv nesprávná poloha při sezení ve vozidle zvyšuje při nehodách nebo náhlých jízdních manévrech a brzdění nebezpečí těžkého, až smrtelného zranění.

- **Všichni cestující musí během jízdy vždy zaujímat správnou polohu a být správně připoutaní.**
- **Nesprávnou polohou sedadla, nepřipnutím bezpečnostního pásu nebo nedostatečným odstupem od airbagu se cestující vystavují životně nebezpečným nebo dokonce smrtelným zraněním, zvláště pokud se spustí airbagy, které zasáhnou cestující.**

Bezpečnostní pásy

Úvod k tématu



Obr. 19 Řidiči se správně připnutými pásy nebudou při náhlém brzdění vymrštěni dopředu.

Bezpečnostní pásy, které jsou správně připnuty, drží cestující ve správné poloze. Bezpečnostní pásy napomáhají zamezovat nekontrolovatelným pohybům, na základě kterých může docházet k těžkým úrazům. Navíc snižují nebezpečí vypadnutí z vozidla.

Správně připnuté pásy zajišťují optimální absorpci kinetické energie. Také konstrukce přední části vozidla a ostatní prvky systému pasivní bezpečnosti, jako např. systém airbagů, zajišťují optimální rozložení a pohlcení pohybové energie při nárazu. Kinetická energie je tak ztlumena a riziko vzniku poranění sníženo.

Proto je nutné, připoutat se bezpečnostními pásy před každou jízdou, a to i v případě, že jedete pouze na velmi krátkou vzdálenost.

Ujistěte se, prosím, že jsou řádně připoutáni i Vaši spolucestující. Statistiky dopravních nehod dokazují, že správně připnuté bezpečnostní pásy podstatně snižují nebezpečí závažného zranění a výrazně zvyšují šanci na přežití i při těžké nehodě. Kromě toho zvyšují bezpečnostní pásy účinnost airbagů při nehodě. Ve většině zemí je proto používání bezpečnostních pásů předepsáno zákonem.

Bezpečnostní pásy musí být připnuté i ve vozidle vybaveném airbagy. Čelní airbagy se totiž například aktivují jen při některých čelních nárazech. Neaktivují se při lehkých čelních a bočních nárazech, při zadních nárazech, při převrhnutí a nehodách, při kterých nebyla překročena hodnota potřebná pro aktivaci airbagu v řídicí jednotce.

Důležité bezpečnostní pokyny pro manipulaci s bezpečnostními pásy

- Bezpečnostní pás vždy používejte tak, jak je popsáno v této kapitole.
- Zajistěte, aby byly bezpečnostní pásy vždy funkční a nepoškozené.

⚠ POZOR

- **Nepřipnutím nebo nesprávným připnutím bezpečnostních pásů zvyšujete riziko životu nebezpečných nebo smrtelných zranění. Optimálního bezpečnostního účinku pásů dosáhnete pouze při jejich správném používání.**
- **Pomocí jednoho bezpečnostního pásu se nikdy nesmějí připoutat dvě osoby (ani děti).**
- **Nikdy neuvolňujte připnutý bezpečnostní pás při pohybu vozidla ohrožení - ohrožení života!**
- **Popruh připnutého pásu nesmí být veden přes tvrdé či křehké předměty (brýle, kuličkové pero atd.), které mohou v případě nehody způsobit poranění.**
- **Pás nesmí být přivřený a poškozený a nesmí se odírat o ostré hrany.**
- **Nesprávné vedení pásu, například pod paží, může v případě nehody značně zvýšit riziko vzniku poranění!**
- **Objemné a příliš volné oblečení (např. kabát oblečený přes svetřík) negativně ovlivní správné vedení pásu a jeho plnohodnotnou funkci.**
- **Otvor pro jazýček zámku v kotvicím zámku pásu nesmí být zablokován papírem nebo čímkoliv jiným, jinak nedojde ke správnému zajištění jazýčku zámku v pásu.**
- **Neupravujte nikdy průběh pásu sponami, přídržnými oky a podobně.**
- **Jakákoliv poškození na popruhu pásu, spojích, navíječi, sponě nebo zámku pásu mohou při nehodě způsobit vážná zranění. Bezpečnostní pásy proto pravidelně kontrolujte.**
- **Bezpečnostní pásy, které byly při nehodě extrémně zatíženy, je nutné vyměnit servisním partnerem. Výměna může být nutná, i když nejsou patrná poškození. Kromě toho je nutné přezkoušet uchycení pásů.**
- **Nikdy se nepokoušejte opravit bezpečnostní pásy sami. Bezpečnostní pásy nesmějí být nikdy žádným způsobem měněny nebo demontovány.**
- **Popruh bezpečnostního pásu musí být udržován čistý, protože hrubé nečistoty mohou ovlivnit správnou funkci navíječů pásu.**


Signalizace připnutí bezpečnostního pásu

Svítí červeně
Nepřipnutý bezpečnostní pás řidiče, resp. některého z cestujících ve vozidle.

Kontrolka připomíná řidiči potřebu připnutí bezpečnostního pásu.

Před rozjezdem:

- Před každou jízdou si správně připněte bezpečnostní pás.
- Upozorněte i Vaše spolucestující na nutnost správného připnutí bezpečnostního pásu.
- Chraňte děti pomocí vhodného zádržného systému, který odpovídá výšce a stáří dítěte ››› str. 62.

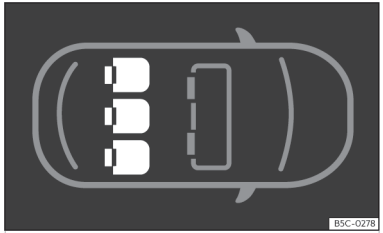

Obr. 20 Sdružené přístroje: signalizace stavu bezpečnostních pásů pro zadní sedadla.

Signalizace stavu bezpečnostních pásů ››› **obr. 20** signalizuje při zapnutém zapalování na displeji sdružených přístrojů řidiči, zda si možní spolujezdci na zadních sedadlech připnuli svoje bezpečnostní pásy.

Vždy podle obsazení sedadla a stavu pásu se místa k sezení ve vozidle rozsvěcují v rozdílných barvách:

Bílé rozsvícení udává, že příslušné místo k sezení není obsazené.

Zelené rozsvícení udává, že je bezpečnostní pás u místa k sezení připnut.

Červené rozsvícení udává, že je místo k sezení obsazené a cestující vozidla si nepřipnul svůj bezpečnostní pás.

Není-li bezpečnostní pás řidiče nebo nějakého spolujezdce při zahájení jízdy a rychlosti vyšší než přibližně 25 km/h (15 mph) připnutý nebo pokud se během jízdy bezpečnostní pásy odepnou, zazní 126 sekund trvající akustický signál. Kromě toho bliká výstražná kontrolka na displeji sdružených přístrojů.

Kontrolka ⚠ ve sdružených přístrojích zhasne teprve tehdy, když si při zapnutém zapalování všichni cestující ve vozidle připnuli bezpečnostní pás.

Čelní nárazy a fyzikální zákony



Obr. 21 Nepřipoutaný řidič je vymrštěn směrem dopředu.



Obr. 22 Nepřipoutaný spolujezdec na zadním sedadle je vymrštěn směrem dopředu na připoutaného řidiče.

Fyzikální podstatu čelního nárazu vozidla lze jednoduše vysvětlit. Jakmile se vozidlo pohybuje, působí jak na vozidlo, tak i na cestující vozidla energie, která se označuje jako “kinetická energie”.

Velikost “kinetické energie” závisí především na rychlosti vozidla a na hmotnosti vozidla a jeho cestujících. Při stoupající rychlosti a zvyšující se hmotnosti je nutné v případě nehody “odbourat” větší množství energie.

Nejdůležitějším faktorem však je rychlost vozidla. Když se například rychlost zdvojnásobí z 25 km/h na 50 km/h (z 15 mph na 30mph), příslušná kinetická energie se zečtyřnásobí!

Nejsou-li ve vozidle sedící osoby jako v našem příkladu připoutané, je v případě nárazu při nárazu jejich veškerá kinetická energie odbourána pouze nárazem do zdi.


I když jedete rychlostí pouze mezi 30 km/h (19 mph) a 50 km/h (30 mph), působí v případě nehody na tělo síly, které mohou snadno překročit hodnotu jedné tuny (1000 kg). Na vaše tělo působící síly se při zvyšující se rychlosti dokonce dále zvětšují.

Ve vozidle sedící osoby, které nemají připnuté bezpečnostní pásy, nejsou tedy s vozidlem nijak “spojené”. Při čelním nárazu se potom tyto osoby pohybují dále stejnou rychlostí, jakou se pohybovalo vozidlo před nárazem! Tento příklad platí nejen pro čelní nárazy, nýbrž pro všechny druhy nehod a kolizí.


Již při velmi malé nárazové rychlosti působí na tělo síly, které již nelze zachytit rukama. Při čelním nárazu jsou nepřipoutaní cestující vymrštěni směrem dopředu a nekontrolovaně narazí na díly vnitřního prostoru vozidla, jako např. na volant, přístrojovou desku nebo čelní sklo ››› **obr. 21**.

Také pro cestující na zadních sedadlech je důležité, aby se správně připoutali, protože i oni mohou být v případě nehody vymrštěni do vnitřního prostoru vozidla. Nepřipoutaný spolujezdec na zadním sedadle tedy neohrožuje pouze sám sebe, nýbrž také cestující na předních sedadlech ››› **obr. 22**.

Připnutí a odepnutí bezpečnostního pásu

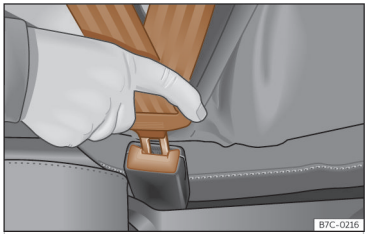

Obr. 23 Zasunutí jazýčku zámku bezpečnostního pásu do zámku pásu.

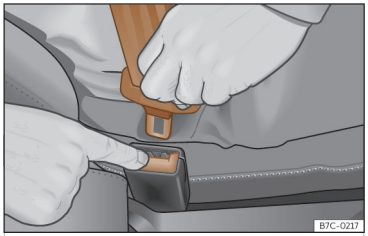

Obr. 24 Uvolnění jazýčku zámku ze zámku pásu.

Správně připnuté bezpečnostní pásy zadržují cestující při brzdění nebo nehodě v takové poloze, aby mohly poskytnout maximální ochranu ››› ⚠.

Připnutí bezpečnostního pásu

Bezpečnostní pás připojujte před každou jízdou.

- Nastavte správně přední sedadlo a opěrku hlavy ››› **str. 45**.
- Nechte opěradlo zadního sedadla zaklapnout ve vzpřímené poloze ››› ⚠.
- Uchopte popruh pásu za jazýček zámku a rovnoměrně jej přetáhněte přes hrudník a pánev. **Pás** nezkruťte ››› ⚠.

• Zasuňte pevně jazýček zámku do k sedadlu příslušejícímu zámku pásu ››› **obr. 23**.

• Zatažením za bezpečnostní pás zkontrolujte, zda je jazýček zámku správně zaklapnut v zámku.

Odepnutí bezpečnostního pásu

Bezpečnostní pás odepínejte pouze u stojícího vozidla ››› ⚠.

• Stiskněte červené tlačítko na zámku pásu ››› **obr. 24**. Jazýček zámku vyskočí.

• Pás veďte rukou zpět, aby se mohl lépe navinout, nepřetočil se a nepoškodil obložení.


⚠ POZOR

• Optimálního ochranného účinku je dosaženo jen tehdy, když je opěradlo ve vzpřímené poloze a bezpečnostní pás je připnutý správně vzhledem k velikosti těla.


• Odložení bezpečnostního pásu během jízdy může vést při nehodě nebo brzdění k těžkým nebo i smrtelným zraněním!

• Samotný bezpečnostní pás nebo volný bezpečnostní pás může způsobit vážná zranění, pokud se posune ve svém průběhu z pevných částí těla na měkké (např. na břicho).

Správné vedení popruhu pásu

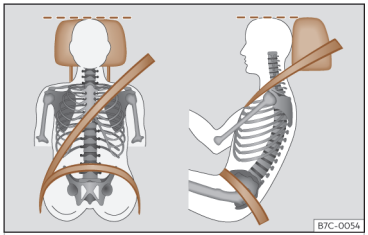

Obr. 25 Správný průběh popruhu pásu a správné nastavení opěrky hlavy při pohledu zepředu a ze strany

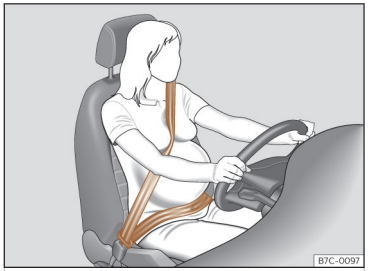

Obr. 26 Vedení popruhu pásu u těhotných žen

Pouze se správným vedení připnuté bezpečnostní pásy poskytují při nehodě optimální ochranu a snižují riziko těžkých nebo smrtelných zranění. Kromě toho udrží správně vedený pás cestující v takové poloze, že maximální ochranu může poskytnout i spuštěný airbag. Proto si vždy bezpečnostní pás připněte a dbejte na jeho správné vedení.

Nesprávná poloha sezení může být příčinou závažných nebo smrtelných zranění ››› **str. 45**, ***Správná poloha sezení cestujících vozidla***.

• Ramenní část popruhu pásu musí být vždy vedena přes střed ramena a přes krk, paži, pod paží nebo za zády.

• Pánevní část popruhu pásu musí být vždy vedena před pánví a nikdy ne přes břicho.

• Bezpečnostní pás těla musí plošně a pevně přiléhat k tělu. Popruh pásu popřípadě trochu dotáhněte.

U **těhotných žen** musí být bezpečnostní pás veden stejnosměrně přes hrudník a co možná nejníže před pánví, jako i dosedat celou plochou, aby na podbřišek nepůsobil tlak, a to po celou dobu těhotenství.››› **obr. 26**.

Přizpůsobení vedení popruhu pásu velikosti těla

Vedení popruhu bezpečnostního pásu lze přizpůsobovat pomocí následujících vybavení:

• Bezpečnostní pásy výškově přestavitelných předních sedadel.

• Výškově přestavitelná přední sedadla.

⚠ POZOR


Nesprávné vedení popruhu pásu může v případě nehody zavinit závažná nebo i smrtelná zranění.

- **Ramenní část popruhu pásu musí být vedena přes střed ramena a nikdy ne pod ramenem nebo přes krk.**
- **K horní části těla musí přiléhat plošně a pevně.**
- **Pánevní část popruhu pásu musí být vedena před pánví a nikdy ne přes břicho. Bezpečnostní pás musí dosedat po celé ploše a pevně na pánev. Popruh pásu popřípadě trochu dotáhněte.**
- **Pánevní část bezpečnostního pásu musí být u těhotných žen vedena pokud možno co nejhlouběji před pánví a na "zakulacené břicho" dosedat po celé ploše ››› obr. 26.**
- **Popruh připnutého pásu nepřetočte.**
- **Bezpečnostní pás po správném nastavení neodtahujte rukou od těla.**
- **Neveďte popruh pásu přes pevné nebo křehké předměty, např. brýle, propisovací tužky nebo klíče.**
- **Nikdy neměňte průběh pásu svorkami, přídržnými oky či podobnými prostředky.**

Tip

Osoby, které na základě svých tělesných dispozic nemohou dosáhnout optimálního průběhu pásu, by se měly informovat u některého servisního partnera o případných zvláštních úpravách, aby mohl bezpečnostní pás a airbag poskytovat optimální ochranný účinek. CUPRA doporučuje návštěvu u servisního partnera SEAT.

Výškové nastavení pásu

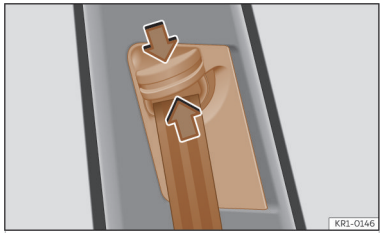

Obr. 27 U předních sedadel: výškové nastavení bezpečnostního pásu

Pomocí výškového nastavení pásů pro přední sedadla lze vedení bezpečnostního pásu v oblasti ramena přizpůsobit tělu tak, aby jej bylo možné správně přiložit:

- Stlačte ve směru šipek tlačítka vratného úchytu a přidržte je ››› obr. 27.
- Posuňte vratný úchyt směrem nahoru, resp. dolů tak, aby byl bezpečnostní pás veden přes střed ramena ››› str. 51, *Správné vedení popruhu pásu*.
- Vodicí úchyt uvolněte.
- Opakovaným tahem za pás vyzkoušejte, zda je vodicí úchyt bezpečně zajištěn.

⚠ POZOR

Výšku pásu nikdy nenastavujte během jízdy.

Automatický navíječ pásu, předepínač pásu a omezovač síly v popruhu pásu

Bezpečnostní pásy jsou součástí bezpečnostního systému vozidla ››› str. 45. Tento bezpečnostní systém má k dispozici následující důležité funkce:

Automatický navíječ pásu

Bezpečnostní pásy řidiče, spolujezdce a na vnějších zadních sedadlech (také i podle vybavení také na prostředním zadním sedadle) jsou v ramenní části pásu opatřeném automatickým navíječem pásu. Tento navíječ pásu zajišťuje plnou svobodu pohybu při pomalém zatažení za ramenní část pásu nebo během nor-

mální jízdy. Při rychlém vytažení bezpečnostního pásu, brzdicích manévrech, jízdě z kopce, v zatáčkách a při zrychlování však navíječ pásu bezpečnostní pás automaticky zablokuje.

V kritických jízdních situacích, jako například při nouzovém brzdění nebo při přetáčivosti nebo nedotáčivosti vozidla, může proaktivní ochrana cestujících připnuté přední bezpečnostní pásy automaticky napnout [1]. Když nedojde k nehodě nebo se kritická situace překoná, bezpečnostní pásy se opět uvolní. Proaktivní ochrana cestujících je opět připravena k provozu ››› str. 54.

Předepínač pásu

Bezpečnostní pásy předních sedadel a vnějších zadních sedadel jsou vybavené předepínači pásů.

Předepínače pásů se v případě závažných čelních nebo bočních kolizí a nehod najetím s nárazem zezadu (u hybridních vozidel a také i při převrácení vozidla) prostřednictvím snímačů aktivují a napnou bezpečnostní pásy oproti výstupu popruhu.

Uvolněné bezpečnostní pásy se napnou prostřednictvím předepínačů pásů. Tímto způsobem lze zmírnit pohyb cestujících směrem dopředu i ve směru nárazu.

Předepínače pásů spolupracují se systémem airbagů. Předepínače se vždy podle druhu kolize aktivují společně s některými z airbagů.

Během aktivace se uvolňuje jemný prach. Je to zcela normální a není to příznakem požáru ve vozidle.

Reverzibilní předepínání pásu (proaktivní ochrana cestujících)

V určitých jízdních situacích může dojít k reverzibilnímu předepnutí bezpečnostních pásů ››› str. 54. Například:

- při silném brzdění
- při přetáčivosti a nedotáčivosti vozidla
- při mírných kolizích

Omezovač síly v popruhu pásu

Vždy podle vybavení a aktuální země zmenšuje omezovač síly v popruhu pásu při nehodě ze strany bezpečnostní pásu na tělo působící sílu.

Tip

• V návaznosti na určité jízdní situace mohou reverzibilní předepínače pásů zůstat trvale napnuté [1]. K uvolnění bezpečnostního pásu je v takovém případě nutné jej u stojícího vozidla rukou sejmout a opět řádně přiložit.

• Při sešrotování vozidla nebo jednotlivých dílů systému je bezpodmínečně nutné dodržet příslušné bezpečnostní předpisy. Tyto předpisy jsou k dispozici v odborných servisech.

Servis a likvidace předepínačů pásů

Předepínače pásů jsou součástí u sedadel Vašeho vozidla existujících bezpečnostních pásů. Při provádění prací na předepínačích nebo při jejich demontáži a montáži zdůvodu jiných oprav, může dojít kpoškození bezpečnostních pásů. To může mít za následek, že předepínače nebudou v případě nehody správně fungovat nebo nebudou fungovat vůbec.

K zachování maximální účinnosti předepínačů a zamezení úrazům zdůvodu demontovaných součástí systému, musí být dodržovány bezpečnostní předpisy, které znají pracovníci servisních partnerů.

[1] Pouze při vybavení systémem PreCrash.

⚠ POZOR

Neodborná manipulace a svépomocí prováděné opravy bezpečnostních pásů, navíječů pásů a předepínačů pásů může zvýšit nebezpečí závažných nebo smrtelných poranění. Předepínače pásů se třeba potom neaktivují, i když by se měly, nebo aktivace by se mohla uskutečnit nečekaně.

- **Nikdy sami neprovádějte ani opravy nebo nastavení ani montáž a demontáž součástí bezpečnostních pásů a jejich předepínačů. Vždy nechte tyto práce provést v odborném servisu.**
- **Bezpečnostní pásy, předepínače pásů a navíječe pásů, které nelze opravit, je třeba vyměnit.**

Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Moduly airbagů a předepínače pásů mohou obsahovat chloristany.

Při likvidaci dodržujte zákonné předpisy.

Systém PreCrash

Způsob funkce

PreCrash je asistenční systém, který v možných nebezpečných situacích iniciuje opatření k ochraně cestujících, nemůže však zabránit kolizím.

Plný rozsah funkcí je dostupný pouze tehdy, když není zvolen žádný speciální jízdní profil a neexistuje žádná funkční závada.

Při zahájení jízdy se vždy podle doby trvání použití a rychlosti vozidla automaticky předepne bezpečnostní pás, aby se zmenšilo prověšení pásu připoutaného řidiče a spolujezdce.

Základní funkce

V závislosti na legislativních ustanovení příslušné země a vybavení vozidla se mohou v kritických jízdních situacích (např. při nouzovém brzdění nebo při nedotáčivosti nebo přetáčivosti) od rychlosti přibližně 30 km/h (20 mph) jednotlivě nebo společně aktivovat dále uvedené funkce.

- Reverzibilní předepnutí připnutých předních bezpečnostních pásů.
- Zapnutí výstražných blikačů.
- Automatické zavření bočních oken (až na zbytkovou mezeru) a vždy podle vybavení skleněné střechy.
- Při převrácení vozidla se vždy podle vybavení aktivují předepínače bezpečnostní pásů.

Vždy podle toho, jak je jízdní situace kritická, se bezpečnostní pásy předepnou buď jednotlivě nebo oba současně.

Navíc k systému sledování okolí (Front Assist)

Ve vozidlech se systémem Front Assist ››› str. 209 se v rámci mezí systému vyhodnocují informace o riziku možné kolize se vpředu jedoucím vozidlem. V případě vysoké pravděpodobnosti kolize najetím nebo při aktivaci systému Front Assist se mohou také aktivovat funkce systému PreCrash.

Navíc k asistentu změny jízdního pruhu (Side Assist)

Ve vozidlech s asistentem změny jízdního pruhu (Side Assist) ››› str. 220 se v rámci mezí systému vyhodnocují informace o riziku možné kolize s vozidly za vlastním vozidlem. Při vysoké pravděpodobnosti kolize najetím se mohou kromě toho aktivovat funkce systému PreCrash. V této situaci se výstražná světla aktivují s vyšší frekvencí blikání.

Navíc k asistentu pro případ nouze (Emergency Assist)

U vozidel s asistentem pro případ nouze se v rámci mezí systému vyhodnocují informace o aktivitě řidiče. Při rozpoznání ztráty aktivity se mohou aktivovat následující funkce systému PreCrash:

- Reverzibilní předepnutí bezpečnostního pásu.
- Automatické zavření bočních oken (až na zbytkovou mezeru) a vždy podle vybavení skleněné střechy.

Aktivace systému PreCrash

Systém PreCrash lze vždy podle vybavení částečně deaktivovat vypnutím kontroly trakce, resp. stabilizačního programu. Když jsou tyto bezpečnostní systémy vozidla zapnuté (standardně při každém zapnutí zapalování), je systém plně aktivní.

Nastavení volby jízdního profilu

Ve vozidlech s volbou jízdního profilu se systém PreCrash přizpůsobuje specifickému nastavení vozidla pro zvolený jízdní profil ››› str. 183.

Omezená funkce

Za následujících podmínek není systém PreCrash dostupný nebo je dostupný pouze podmíněně:

- Když jsou vypnuté systémy ASR a/nebo ESC.
- Při couvání.
- Při závadě řídicí jednotky airbagů.
- Při nějaké závadě systému samotného, systému ESC nebo systému Front Assist.

Odstranění problémů

Při závadě systému PreCrash se na displeji sdružených přístrojů zobrazuje informační text **Systém není dostupný** nebo **Systém je dostupný pouze podmíněně**. Vyhledejte odborný servis CUPRA nebo servisní provozovnu SEAT a nechte systém zkontrolovat.

⚠ POZOR

Systém PreCrash nemůže překonat fyzikálně stanovené meze a pracuje výhradně v rámci svých mezí. Použití systému v žádném případě neospravedlňuje riskování, které ohrožuje bezpečnost. Front Assist nemůže nahradit pozornost řidiče a sám zabránit srážce.

- **Rychlost jízdy a bezpečný odstup od vozidel jedoucích před Vámi přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a podmínkám provozu.**
- **Systém nerozpozná vždy všechny objekty.**
- **Systém nedokáže reagovat na křižující nebo těžko zachytitelné osoby, zvířata nebo objekty.**
- **Kovové objekty (například svodidla) nebo jiné objekty veřejné dopravní sítě nebo nepříznivé povětrnostní podmínky mohou funkci systému a tím i schopnost rozpoznávání rizika kolize omezovat.**
- **Nikdy neignorujte rozsvícená výstražná světla a zobrazení v přístrojové desce.**

⚠ POZOR

Odvedení pozornosti řidiče může způsobit nehody a zranění.

- **Neprovádějte během jízdy žádná nastavení v systému Infotainment.**

Systém airbagů

Proč je nutné se připoutat a zaujmout správnou polohu sezení?

Pro dosažení maximálního účinku aktivovaného airbagu musí být příslušný cestující řádně připoután a zaujímat správnou polohu na sedadle.

Systém airbagů není náhradou za bezpečnostní pás, ale součástí celkové koncepce pasivní bezpečnosti vozidla. Maximálního ochranného účinku systému airbagů je dosaženo pouze vkombinaci se zapnutými pásy a správně nastavenými opěrkami hlavy. Proto je nutné bezpečnostní pásy vždy používat nejen na základě legislativních ustanovení, nýbrž především z bezpečnostních důvodů ››› str. 47, *Bezpečnostní pásy*.

Airbag se rozbalí během několika málo milisekund, takže pokud jste ve chvíli spuštění zaujali špatnou pozici při sezení, může to způsobit smrtelná zranění. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby všichni cestující během jízdy zachovávali správnou polohu při sezení.

Při silném zabrzdění krátce před nehodou může být nepřipoutaný cestující vymrštěn do oblasti plnicího se airbagu. V tomto případě jej airbag může i smrtelně zranit. To platí zejména pro děti.

Udržujte vždy co největší vzdálenost od čelního airbagu. Tím zajistíte, že se čelní airbagy budou moci v případě aktivace úplně rozvinout, a poskytnout tak maximální ochranu.

Nejdůležitějšími faktory pro spuštění airbagu jsou charakter nehody, úhel nárazu a rychlost vozidla.

Rozhodující pro spuštění airbagů je průběh zpomalení při nehodě, zaznamenaný řídicí jednotkou. Pokud zůstane naměřené zpomalení vozidla během kolize pod referenční hodnotou, zadanou v řídicí jednotce, pak ke spuštění čelních, bočních a/nebo hlavových airbagů nedojde. Uvědomte si, že ani znatelně silné poškození vozidla po nehodě nemusí znamenat, že musely být spuštěny jeho airbagy.

⚠ POZOR

Nesprávné připnutí bezpečnostních pásů, jakož i nesprávná poloha při sezení mohou mít za následek vážná nebo smrtelná zranění.

- **Všichni nesprávně připoutaní cestující včetně dětí se mohou při spuštění airbagu vážně nebo smrtelně zranit. Děti do 12 let vždy přepravujte na zadním sedadle. Nikdy nepřevážejte děti ve vozidle, pokud jsou nezajištěné nebo nejsou zajištěné správně podle své hmotnosti.**
- **V zájmu snížení rizika poranění spuštěným airbagem připněte si vždy řádně bezpečnostní pás ››› str. 47.**

Popis systému airbagů

Systém airbagů poskytuje ve spolupráci s bezpečnostními pásy dodatečnou ochranu cestujícím ve vozidle.

Systém airbagů se skládá (v závislosti na výbavě vozidla) z následujících základních prvků:

- elektronická řídicí jednotka
- čelní airbagy řidiče a spolujezdce
- Boční airbagy
- středový airbag řidiče
- Hlavové airbagy
- kontrolka airbagů ve sdružených přístrojích ››› str. 57
- klíčem ovládaný spínač pro odpojení čelního airbagu spolujezdce
- kontrolka deaktivace/aktivace čelního airbagu spolujezdce.

Funkční připravenost systému airbagů je sledována elektronicky. Po každém zapnutí zapalování se na několik sekund rozsvítí kontrolka airbagů (vlastní diagnostika).

V systému existuje nějaká závada, když kontrolka :

- se při zapnutí zapalování nerozsvítí ››› str. 57,
- po zapnutí zapalování během 4 sekund nezhasne,
- po zapnutí zapalování zhasne a znovu se rozsvítí,
- během jízdy se rozsvítí nebo rozbliká.

Systém airbagů se nespustí při:

- vypnutém zapalování;
- lehkých čelních kolizích;
- lehkých bočních kolizích;
- lehkých zadních kolizích;
- převrácení vozidla, když řídicí jednotkou změřené dynamické indikátory jsou příliš malé;
- rychlosti nárazu, která je nižší než v řídicí jednotce stanovená referenční hodnota.

⚠ POZOR

- **Maximální ochranný účinek bezpečnostních pásů a systému airbagů je dosahován pouze při správné poloze sezení** ››› **str. 45.**
- **Při výskytu nějaké závady v systému airbagů musí být systém neprodleně prověřen odborným servisem. V opačném případě vzniká nebezpečí, že se airbagy při nehodě rozvinou chybně nebo se nerozvinou vůbec.**

Aktivace airbagů

Airbag se velmi rychle rozprostře ve zlomcích sekundy, aby mohl poskytnout při nehodě dodatečnou ochranu. Během nafukování airbagu může vznikat jemný prach. Je to normální a není to projevem požáru ve vozidle.

Systém airbagů je provozuschopný pouze při zapnutém zapalování.

U některých specifických nehod se mohou spustit zároveň různé airbagy.

Při mírných čelních a bočních kolizích, nárazech zezadu, převrhnutí nebo naklopení vozidla se airbagy **nespouštějí**.

Při převrácení vozidla se airbagy aktivují pouze u plug-in hybridů.

Faktory spuštění

Okolnosti, které způsobují aktivaci systému airbagů, nelze zevšeobecnit. Některé faktory hrají důležitou roli, jako např. vlastnost objektu, na který vozidlo narazí (měkký/tvrdý), úhel nárazu, rychlost vozidla atd.

Rozhodující pro spuštění airbagů je průběh zpomalení.

Řídicí jednotka analyzuje průběh kolize a spustí příslušný zádržný systém.

Zůstane-li během kolize se vyskytnuvší a změřené zpomalení vozidla pod referenčními hodnotami v řídicí jednotce, airbagy se nespustí, ačkoli vozidlo může být v důsledku nehody silně zdeformováno.

Při silných čelních kolizích dochází ke spuštění následujících airbagů:

- čelní airbag řidiče
- čelní airbag spolujezdce
- hlavové airbagy

Při prudkých bočních kolizích se mohou spustit některé (nebo všechny) z dále uvedených airbagů (vždy podle závažnosti kolize):

- Hlavové airbagy na obou stranách.
- Boční airbag vpředu na straně nehody.
- Středový airbag.

V případě nějaké nehody se spuštěním airbagu:

- svítí vnitřní osvětlení (nachází-li se spínač vnitřního osvětlení v poloze pro dveřní kontakt);
- zapnou se výstražná světla;
- odemknou se všechny dveře;
- přeruší se přívod paliva do motoru;
- u hybridních vozidel se vypne vysokonapěťový systém;
- uskuteční se nouzové volání.

Kontroly systému airbagů

Svítí v panelu přístrojů
Závada systému airbagů a systému předepínačů pásu. Vyhledejte odborný servis a neprodleně nechte systém zkontrolovat.

OFF Svítí ve stropní konzole
Odpojený čelní airbag spolujezdce. Zkontrolujte, zda airbag musí zůstat vypnutý.

ON Svítí ve stropní konzole
Aktivní čelní airbag spolujezdce. Kontrolka zhasne automaticky 60 sekund po zapnutí zapalování.

Při zapnutí zapalování se kvůli kontrole funkčnosti krátce rozsvítí některé výstražné a kontrolní svítilny. Po několika sekundách zhasnou.

Když zůstane kontrolka systému airbagů a předepínačů pásů zapnutá nebo bliká, upozorňuje to na závadu v systému airbagů a předepínačů pásů ››› ⚠. Vyhledejte odborný servis a neprodleně nechte systém zkontrolovat.

Je-li airbag spolujezdce odpojen, zůstává výstražná kontrolka OFF ve stropní konzole zapnutá, aby připomínala odpojený airbag. Když při odpojeném čelním airbagu spolujezdce kontrolka **trvale nesvítí** nebo svítí společně s kontrolkou v panelu přístrojů, existuje nějaká závada systému airbagů ››› ⚠. Když kontrolka bliká, existuje systémová závada v odpojování airbagu ››› ⚠. Vyhledejte odborný servis a neprodleně nechte systém zkontrolovat.

⚠ POZOR


Při nějaké závadě systému airbagů a předepínačů pásů se třeba nemohou tyto systémy bez problémů nebo dokonce vůbec spustit nebo se mohou spustit neočekávaně.

- **Cestujícím hrozí nebezpečí těžkého nebo smrtelného zranění. Systém nechte neprodleně zkontrolovat u některého servisního partnera.**
- **Nemontujte dětskou sedačku na sedadlo spolujezdce nebo neodstraňujte stávající dětskou sedačku! Čelní airbag spolujezdce by se i přes závadu mohl při nehodě spustit.**

⚠ VÝSTRAHA

Aby se předešlo poškození vozidla nebo poraněním cestujících, věnujte vždy pozornost rozsvíceným kontrolkám a příslušným textovým informacím a pokynům.

Čelní airbagy

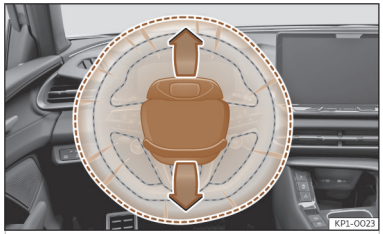

Obr. 28 Montážní místo airbagu řidiče: ve volantu.



Obr. 29 Airbag spolujezdce v přístrojové desce

Čelní airbag pro řidiče se nachází ve volantu a čelní airbag pro spolujezdce v přístrojové desce. Montážní místo je označené nápisem “AIRBAG”.

Kryty airbagů se otevřou a zůstanou při spuštění airbagu řidiče a spolujezdce upevněné na volantu, resp. na přístrojové desce ››› **obr. 28** , ››› **obr. 29**.

Systém čelních airbagů poskytuje jako doplněk k bezpečnostním pásům dodatečnou ochranu oblasti hlavy a hrudníku řidiče i spolujezdce při čelních kolizích a vysokou závažností nehody ››› ⚠.

Jejich zvláštní konstrukce umožňuje při přitlačení cestujícího na vak kontrolované vypouštění plynu. Hlava a hrudník tak zůstávají prostřednictvím airbagu chráněné. Po nehodě se v důsledku toho vak vypustí tak, že se znovu obnoví výhled směrem dopředu.

⚠ POZOR

- **Mezi cestujícími na předních sedadlech a účinnou oblastí airbagů nesmějí být žádné další osoby, zvířata nebo předměty.**
- **Airbagy Vás při nehodě ochrání pouze jednou a musí být po spuštění vyměněny.**
- **Na kryty modulů airbagů nesmí být také připevněny žádné předměty jako např. držák nápojů nebo držák telefonu.**

Odpojení a připojení čelního airbagu spolujezdce[1)]



Obr. 30 Klíčem ovládaný spínač pro připojení a odpojení airbagu spolujezdce.



Obr. 31 Ve stropní konzole: kontrolka odpojení airbagu na straně spolujezdce.

Airbag spolujezdce odpojte, když na sedadle spolujezdce ve výjimečných případech použijete dětskou sedačku, ve které sedí dítě zády ke směru jízdy.

CUPRA doporučuje montovat dětskou sedačku pouze na zadním sedadle, aby mohl zůstat airbag spolujezdce aktivovaný.

Při **odpojení** airbagu spolujezdce je odpojený pouze čelní airbag na straně spolujezdce. Všechny ostatní airbagy ve vozidle jsou nadále funkční.

Odpojení a připojení čelního airbagu spolujezdce


- Vypněte zapalování.
- Otevřete dveře na straně spolujezdce.
- Vyklopte zub klíče vozidla.
- Zasuňte břit klíče pro odpojení airbagu spolujezdce určeného výřezu ››› **obr. 30**. Klíč by měl být zaveden až do přibližně 3/4 své délky až na doraz.
- Otočte opatrně klíčem do polohy **OFF** (deaktivace) nebo **ON** (aktivace). V případě potíží se ujistěte, že byl klíč zasunut až na doraz.
- Zavřete dveře spolujezdce.
- Po odpojení airbagu zkontrolujte, že při zapnutém zapalování kontrolka **OFF** svítí ››› **obr. 31**.
- Při opětovném připojení airbagu zkontrolujte, že při zapnutém zapalování nesvítí kontrolka **OFF** a kontrolka **ON** svítí po dobu 60 sekund a potom zhasne.

⚠ POZOR


- **Za odpojení nebo připojení airbagu zodpovídá řidič.**
- **Airbag odpojujte pouze při vypnutém zapalování! Jinak to může mít za následek závadu odpojovacího systému airbagu.**
- **Klíč by neměl v žádném případě zůstat ve spínači deaktivace airbagu, protože by se tak poškodil nebo by se mohl za jízdy nedopatřením zapnout či vypnout airbag.**
- **Odpojené airbagy by se měly co možná nejdříve opět připojit, aby mohly opět plnit svoji ochrannou funkci.**

[1)] Není dostupné na všech trzích.

Středový airbag

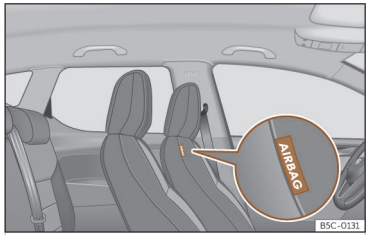

Obr. 32 V čalounění opěradla sedadla řidiče: středový airbag

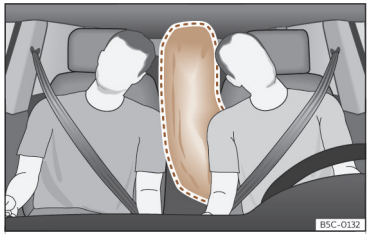

Obr. 33 Zcela rozprostřený středový airbag (oblast rozprostření)

Středový airbag se zabudovává pro přední sedadla a nachází se v čalounění opěradla sedadla řidiče.

Montážní místo středového airbagu je označeno nápisem "AIRBAG" ››› **obr. 32**.

Spuštěným středovým airbagem je pokryta orámovaná oblast (oblasti rozvinutí) ››› **obr. 33**. Proto se v této oblasti nesmějí nacházet žádné předměty ››› ⚠.

Středový airbag se spouští při bočních kolizích nebo při převrácení vozidla a zmenšuje riziko poranění cestujících vozidla.

⚠ POZOR

Při spuštění se airbag ve zlomcích sekundy vysokou rychlostí rozprostře.

- **Ponechávejte stále oblast rozprostření středového airbagu volnou.**
- **Na kryt nebo v oblasti rozprostření středového airbagu neupevňujte žádné předměty.**
- **Mezi cestujícími na předních sedadlech a oblastí rozprostření airbagu se nesmějí nacházet žádné další osoby,zvířata nebo předměty. Zajistěte, aby tento pokyn byl stále dodržován všemi cestujícími včetně dětí.**
- **Nikdy nepoužívejte potahy sedadel/ochranné potahy, které nejsou schváleny výslovně pro sedadla tohoto vozidla. Jinak se středový airbag nemůže při spuštění rozprostřít.**

⚠ POZOR


Neodborná manipulace se sedadlem řidiče a spolujezdce může zabránit řádné funkci středového airbagu a zavinit závažná poranění.

- **Přední sedadla se nesmějí z vozidla vymontovávat a na žádném dílu předních sedadel se nesmějí provádět jakékoli změny.**
- **Při působení příliš velké síly na boky opěradla sedadla existuje nebezpečí, že se středový airbag spustí nesprávně, vůbec ne nebo neočekávaně.**
- **Poškození originálních potahů sedadla nebo švů v oblasti modulu středového airbagu nechejte ihned opravit u některého servisního partnera.**

Boční airbagy



Obr. 34 Boční airbag v sedadle řidiče

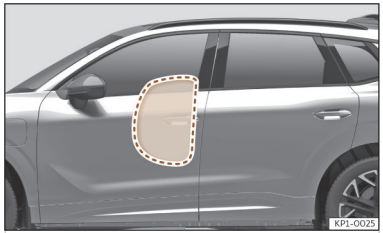

Obr. 35 Zcela nafouknuté boční airbagy na levé straně vozidla

Boční airbagy se nacházejí v opěradlech předních sedadel ››› **obr. 34** ,››› **obr. 35**.

Montážní místa jsou vždy označena nápisem “AIRBAG” v horní oblasti opěradel.

Systém bočních airbagů představuje v kombinaci s bezpečnostními pásy dodatečnou ochranu horní oblasti těla při bočních kolizích s velkou závažností nehody ››› ⚠.


V případě boční kolize snižují boční airbagy riziko poranění tělesných partií, přímo postižených nárazem. Kromě běžné ochrany bezpečnostních pásů jsou cestující zadrženi rovněž při bočním nárazu; takto vyvinou tyto airbagy svůj největší ochranný účinek.

⚠ POZOR

- **Pokud cestující nemají zapnutý bezpečnostní pás, při jízdě se předklání nebo na sedadle zaujímají špatnou polohu, vystavují se během nehody vyššímu riziku poranění od plnicího se bočního airbagu.**
- **Při jízdě byste vždy měli udržovat polohu danou správně zapnutým bezpečnostním pásem, aby byl ochranný účinek bočního airbagu plně využit.**
- **Při bočním nárazu se boční airbagy nespustí pokud snímače správně nezměří nárůst tlaku na vnitřní straně dveří, a to díky úniku vzduchu otvory v obložení dveří.**
- **Nikdy nejezděte s vymontovanými nebo nesprávně namontovanými panely obložení dveří.**
- **V prostoru mezi cestujícími na předních sedadlech a oblastí působení airbagu nesmí být žádné osoby, zvířata ani předměty. Aby se nenarušila funkce bočních airbagů, nesmějí se na dveře upevňovat žádné díly příslušenství, jako například držáky nápojů.**
- **Zajistěte, aby děti správně seděly ve svých sedadlech a nedržely svoji hlavu v oblasti rozprostření bočních airbagů ››› obr. 35, protože při spuštění airbagů jimi budou zasaženy a mohou utrpět závažná poranění.**
- **Na šatních háčcích smějí být zavěšeny pouze lehké části oděvu. V kapsách nesmí být ponechány žádné těžké předměty nebo předměty s ostrými hranami.**

- **Boční strany opěradel nesmí být vystaveny nadměrnému tlaku nebo prudkým nárazům (např. úder nebo kopnutí), mohlo by dojít k poškození systému. Boční airbagy by pak nebyly funkční!**
- **V žádném případě nesmí být sedadlo řidiče a spolujezdce opatřeno potahem, který není schválen pro použití ve Vašem vozidle. Boční airbag je umístěn v opěradle sedadla a jakýkoliv neschválený potah sedadla může vážně narušit ochranný efekt airbagu, protože se airbag nemůže rozvinout z opěradla.**
- **Poškození originálních potahů nebo švů v místě modulu bočního airbagu nechte neprodleně opravit u některého servisního partnera.**
- **Airbagy Vás při nehodě ochrání pouze jednou a musí být po spuštění vyměněny.**
- **Všechny práce na airbagu a také i demontáž a montáž součástí systému z důvodu jiných oprav (např. demontáž a montáž předních sedadel) smí provádět pouze servisní partner. V opačném případě může dojít k závadě systému.**

Hlavové airbagy

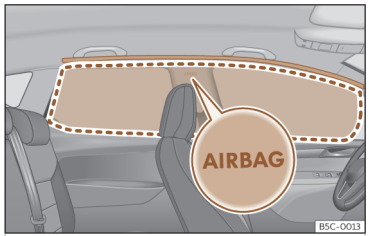

Obr. 36 Montážní místo hlavových airbagů

Hlavové airbagy se nacházejí na obou stranách vnitřního prostoru nad dveřmi ››› **obr. 36** a jejich místa montáže jsou označena nápisem “AIRBAG”.

Systém hlavových airbagů poskytuje v kombinaci s bezpečnostními pásy dodatečnou ochranu hlavy a horní oblasti těla cestujících při bočních kolizích s vyšší závažností nehody nebo při převrácení vozidla ››› ⚠.

Spuštěným hlavovým airbagem je pokryta orámovaná oblast (oblasti rozprostření) ››› **obr. 36**. Proto se do těchto oblastí nikdy nesmějí odkládat nebo upevňovat nějaké předměty ››› ⚠.

Při boční kolizi se nezávisle na straně nehody spouštějí oba hlavové airbagy.

Při bočních nárazech snižují hlavové airbagy nebezpečí poranění částí těla cestujících na předních sedadlech a vnějších zadních sedadlech na straně nárazu.

⚠ POZOR

- **Při jízdě byste vždy měli udržovat polohu danou správně zapnutým bezpečnostním pásem, aby byl ochranný účinek hlavového airbagu plně využit.**
- **Z bezpečnostních důvodů je nutné u vozidel s oddělovací stěnou deaktivovat hlavový airbag. Pro deaktivaci se obraťte na Vašeho servisního partnera.**
- **V prostoru mezi cestujícími a účinným dosahem airbagu nesmí být žádné osoby, zvířata ani předměty, aby se hlavové airbagy mohly bez překážek rozvinout a plnit tak maximální ochrannou funkci. Z tohoto důvodu nesmí být na bočních sklech upevněny sluneční rolety, které nejsou výhradně schváleny pro použití ve Vašem vozidle.**
- **Zajistěte, aby děti správně seděly ve svých sedadlech a nedržely svoji hlavu v oblasti rozprostření bočních airbagů ››› obr. 36, protože při spuštění airbagů jimi budou zasaženy a mohou utrpět závažná poranění.**
- **Na šatních háčcích smějí být zavěšeny pouze lehké části oděvu. V kapsách nesmí být ponechány žádné těžké předměty nebo předměty s ostrými hranami. Pro zavěšení oblečení nepoužívejte ramínka na šaty.**
- **Airbagy Vás při nehodě ochrání pouze jednou a musí být po spuštění vyměněny.**
- **Všechny práce na hlavovém airbagu a také i demontáž a montáž součástí systému z důvodu jiných oprav (např. demontáž palubního stropu) musí provádět pouze servisní partneři. V opačném případě může dojít k závadě systému.**
- **Boční a hlavové airbagy jsou ovládané pomocí snímačů, které jsou uvnitř předních dveří. Aby se nenarušila správná funkce bočních a hlavových airbagů, nesmějí se měnit ani dveře ani jejich obložení (např. dodatečnou montáží reproduktorů). Poškození předních dveří může narušit správnou funkci systému airbagů. Všechny práce na předních dveřích je nutné provádět v odborném servisu.**

Bezpečná přeprava dětí

Úvod

Z bezpečnostních důvodů a na základě statistik o nehodách by děti do 12 let měly vždy sedět na zadním sedadle. Podle jejich věku, výšky a hmotnosti musí být chráněny buď odpovídajícím dětským zádržným systémem, nebo běžnými bezpečnostními pásy. Z bezpečnostních důvodů by se měla dětská sedačka montovat doprostřed zadní sedadlové lavice nebo za sedadlo spolujezdce.

Také děti podléhají v případě nehody fyzikálním zákonům ››› str. 49. Oproti dospělým však není struktura svalů a kostí dětí ještě plně rozvinutá. Děti jsou proto vystaveny většímu riziku poranění.

Ke snížení tohoto rizika je nutné děti přepravovat pouze ve speciálních dětských sedačkách!

Doporučujeme Vám používat pro Vaše vozidlo dětské zádržné systémy z programu Originálního příslušenství, které Vám poskytuje systémy pro všechny věkové skupiny (viz www.cupraaccessories.com).

Tyto speciálně navržené a schválené systémy splňují požadavky normy UN ECE R129 (i-Size).

CUPRA doporučuje upevnit dětské sedačky uvedené na webové stránce následujícím způsobem:

- Proti směru jízdy umístěná dětská sedačka (kategorie 0+): ISOFIX a podpěra (Britax Römer Baby-Safe 3 i-SIZE + Flex Base i-SENSE).
- Ve směru jízdy umístěná dětská sedačka (kategorie 1): ISOFIX a Top Tether (Britax Römer TRIFIX 2 i-Size).
- Ve směru jízdy umístěná dětská sedačka (kategorie 2): bezpečnostní pás a ISOFIX (Britax Römer KIDFIX i-Size). Kromě toho je nutné použít upevňovací bod dětské sedačky pro bezpečnostní pás “SecureGuard” a nastavit systém ochrany při bočním nárazu “SICT” (dostupný vždy podle modelu), který se nachází na opěradle dětské sedačky. Nastavte pouze ten prvek “SICT”, který se nachází nejblíže ke dveřím. Řiďte se pokyny výrobce dětské sedačky.
- Ve směru jízdy umístěná dětská sedačka (kategorie 3): bezpečnostní pás a ISOFIX (Britax Römer KIDFIX i-Size). Pro kategorii 3 lze použít sedačku s opěradlem nebo pouze sedák bez opěradla (podsedák). Opěradlo dětské sedačky má k dispozici vedení popruhu bezpečnostního pásu pro dospělé a také i opěrku hlavy, což znamená, že sedačka s opěradlem poskytuje lepší ochranu než podsedáky bez opěradla. CUPRA doporučuje používání dětských sedaček s opěradlem.

Při montáži a používání dětských sedaček je třeba věnovat pozornost zákonným ustanovením a pokynům příslušného výrobce dětské sedačky. Přečtěte si a v každém případě dodržujte ››› str. 64.

Doporučujeme vložit návod k obsluze od výrobce dětské sedačky do návodu k obsluze a vždy jej mít po ruce.

Rozdělení dětských sedaček do skupin



Obr. 37 Příklady dětských sedaček.

Používány mohou být pouze oficiálně schválené a věku a hmotnosti dítěte odpovídající dětské sedačky.

Pro tyto sedačky platí norma ECE-R44 nebo ECE-R129. ECE-R znamená: Economic Commision for Europe Regelung (předpis Evropské hospodářské komise).

Dětské sedačky podle hmotnostních skupin

Dětské sedačky jsou rozděleny do pěti skupin:

Věková skupina	Hmotnost dítěte
skupina 0	do 10 kg

Věková skupina	Hmotnost dítěte
skupina 0+	do 13 kg
skupina 1	od 9 do 18 kg
skupina 2	od 15 do 25 kg
skupina 3	od 22 do 36 kg

Dětské sedačky, testované podle normy ECE-R44 nebo ECE-R129, mají na sedačce pevně umístěnou značku testu ECE-R44 nebo ECE-R129 (velké E v kroužku a pod ním číslo testu).

Při montáži a používání dětských sedaček je třeba věnovat pozornost zákonným ustanovením a pokynům příslušného výrobce dětské sedačky.

Doporučujeme vložit návod k obsluze od výrobce dětské sedačky do návodu k obsluze a vždy jej mít po ruce.

CUPRA doporučuje používat dětské sedačky z **Katalogu originálního příslušenství**. Tyto sedačky byly vyvinuté a vyzkoušené pro použití v našich vozidlech. Vhodná sedačka pro Váš model a požadovanou věkovou kategorii je k dostání u našich servisních partnerů.

Dětské sedačky podle homologačních kategorií

Dětské sedačky mohou mít k dispozici homologační kategorii univerzální, omezeně univerzální, specifická pro dané vozidlo (všechny podle normy ECE-R44) nebo i-Size (podle normy ECE-R129).

- **Universální**: Dětské sedačky s homologací univerzální lze montovat do všech vozidel. Není potřeba zohledňovat seznam modelů. V případě univerzální homologace pro ISOFIX je dětská sedačka navíc vybavena horním upevňovacím pásem (Top Tether).
- **Částečně univerzální**: Dětské sedačky s homologací částečně univerzální musejí splňovat požadavky univerzální homologace a mít k dispozici navíc vyzkoušená bezpečnostní zařízení k upevnění dětské sedačky. Dětské sedačky s homologací částečně univerzální obsahují seznam vozidel, do kterých se smějí montovat.
- **Specifické pro vozidlo**: Specifická homologace vozidla vyžaduje zvláštní dynamickou kontrolu dětské sedačky pro každé vozidlo. Dětské sedačky se specifickou homologací pro dané vozidlo obsahují rovněž seznam modelů vozidel, do kterých se smějí montovat.
- **i-Size**: Dětské sedačky s homologací i-Size musejí s ohledem na montáž a bezpečnost splňovat požadavky normy ECE-R 129. Výrobci dětských sedaček mohou uvádět, které sedačky mají pro toto vozidlo k dispozici homologací i-Size.

Montáž dětských sedaček a manipulace s nimi



Obr. 38 Štítek airbagu: na sluneční cloně.



Obr. 39 Štítek airbagu: na horním rámu dveří spolujezdce.

Pokyny k montáži dětské sedačky

Při montáži dětské sedačky dodržujte dále uvedené obecné pokyny, které platí pro všechny dětské sedačky nezávisle na jejich systému upevnění.

- Přečtěte a dodržujte návod k obsluze od výrobce dětské sedačky.
- Dětskou sedačku montujte přednostně na zadní sedadlo za spolujezdcem, aby dítě mohlo vystupovat na straně chodníku.
- Výšku bezpečnostního pásu nastavte tak, aby byla přirozeným způsobem a bez záhybů vhodná pro dětskou sedačku. U dětských sedaček namontovaných proti směru jízdy by se měla použít nejspodnější poloha nastavení výšky pásu.
- Pro řádné používání dětské sedačky namontované proti směru jízdy na zadních sedadlech musí být opěradla předních sedadel nastavena tak, aby se nedostala do kontaktu s dětskou sedačkou. U upevňovacích systémů s dětskou sedačkou ve směru jízdy je potřeba opěradlo předního sedadla nastavit tak, aby zůstal dostatečně velký volný prostor pro nohy dítěte.
- Pro správnou montáž dětské sedačky na zadních sedadlech přestavte opěrky hlavy nebo je demontujte, aby se předešlo kontaktu s dětskou sedačkou.
- V případě používání dětské sedačky typu omezeně univerzální, která se upevňuje ve vozidle pomocí bezpečnostního pásu a podpěry, se nesmí montovat na zadním prostředním sedadle, protože vzdálenost od podlahy je menší než u ostatních sedadel, takže kvůli opěře dětské sedačky není dostatečně stabilizována.
- Pro upevnění dětské sedačky na sedadlo spolujezdce je nutné toto sedadlo posunout co možná nejvíce směrem dozadu a uvést do nejvyšší polohy. Uveďte opěradlo sedadla do vzpřímené polohy [1].

Důležité pokyny pro čelní airbag spolujezdce

Na sluneční cloně a/nebo na zadní části rámu dveří na straně spolujezdce je umístěna nálepka s důležitou informací k airbagu spolujezdce ››› **obr. 38**.

Dodržujte bezpečnostní pokyny v následující kapitolách:

- Bezpečnostní odstup od airbagu spolujezdce ››› **str. 55**.
- Předměty mezi spolujezdcem a airbagem spolujezdce ››› ⚠ **ve *Čelní airbagy* na str. 59**.

Funkční čelní airbag spolujezdce představuje pro dítě sedící zády ke směru jízdy velké nebezpečí, protože nárazová energie airbagu proti dětské sedačce může být příčinou životu nebezpečných nebo smrtelných poranění. Děti do 12 let vždy přepravujte na zadním sedadle.

Proto naléhavě doporučujeme přepravovat děti vždy na zadních sedadlech. Je to nejbezpečnější místo ve vozidle. Alternativně lze airbag spolujezdce deaktivovat klíčem ovládaným spínačem ››› **str. 59**. Pro přepravu dítěte používejte pro věk a velikost vhodnou dětskou sedačku ››› **str. 63**.

⚠ POZOR

- **Při montáži dětské sedačky na sedadle spolujezdce se v případě nehody zvyšuje pro dítě riziko vážného nebo dokonce smrtelného úrazu.**
- **Aktivovaný airbag spolujezdce může dozadu otočenou dětskou sedačku zasáhnout a vymrštit ji plnou silou proti dveřím, stropnímu panelu nebo opěradlu.**
- **Nikdy neupevňujte dětskou sedačku na sedadlo spolujezdce, pokud dítě sedí zády ke směru jízdy a airbag spolujezdce je funkční – ohrožení života! Pokud by to přesto bylo nezbytné, je třeba airbag spolujezdce deaktivovat ››› str. 59. Pokud sedadlo spolujezdce má výškové nastavení, pak sedadlo nastavte co nejvíce dozadu a co do nejvyšší polohy. Pokud máte pevně namontované sedadlo, neinstalujte na tomto místě žádný dětský zádržný systém.**
- **U modelových provedení bez klíčového spínače je nutné k deaktivaci airbagu vyhledat odborný servis. Nezapomeňte znovu zapojit airbag, pokud by se chtěl na sedadlo spolujezdce posadit dospělý člověk.**
- **Nikdy dětem nedovolte se za jízdy odpoutat a během jízdy stát nebo klečet. V případě nehody dojde k jejich vymrštění a mohou utrpět vážná poranění a ohrozit i ostatní cestující.**
- **Nikdy nenechávejte dítě sedět v dětské sedačce nebo ve vozidle samotné.**

[1] Musí být dodržena příslušná legislativa dané země a zároveň předpisy výrobce pro manipulaci a montáž dětských sedaček.

• Děti menší než 150 cm nesmějí být připoutané bez dětské sedačky normálními bezpečnostními pásy, protože při náhlém brzdění nebo nehodě může dojít k poraněním v oblasti břicha a krku.

• Při montáži dětské sedačky na zadních sedadlech se doporučuje aktivovat dětskou pojistku dveří ››› str. 110.

Upevňovací systémy

Vždy podle země se používají pro bezpečnou montáž dětských sedaček rozdílné upevňovací systémy.

Přehled upevňovacích systémů

• **ISOFIX**: ISOFIX je standardizovaný upevňovací systém, který umožňuje rychlé a bezpečné upevnění dětských sedaček ve vozidle. Upevnění ISOFIX vytváří pevné spojení mezi dětskou sedačkou a karoserií.

Dětská sedačka má k dispozici dva pevné upevňovacími třmeny, nazývanými také západková ramena. Tato západková ramena zapadnou do západkových třmenů ISOFIX, která se nacházejí mezi lavicí zadních sedadel a opěradlem zadních sedadel (u bočních sedadel). Upevnění ISOFIX se používá hlavně v Evropě ››› str. 66. Popřípadě je třeba upevnění ISOFIX doplnit horním upevňovacím popruhem (Top Tether) nebo podpěrou.

• Tříbodový samonavíjecí bezpečnostní pás. Dětská sedačka by se měla podle možnosti vždy upevnit pomocí upevňovacího systému ISOFIX místo pomocí tříbodového samonavíjecího bezpečnostního pásu ››› str. 70.

Dodatečná upevnění:

• **Top Tether**: Horní upevňovací popruh je veden přes opěradlo zadního sedadla a pomocí háku zajištěn na upevňovacím bodu. Upevňovací body se nacházejí na zadní straně opěradla zadního sedadla v zavazadlovém prostoru ››› str. 69. Upevňovací oka popruhu Top Tether jsou opatřena symbolem kotvy.

• **Podpěra**: Některé dětské sedačky se podpírají podpěrou na podlaze vozidla. Podpěra brání při nárazu překlopení dětské sedačky směrem dopředu. Podpěrou vybavené dětské sedačky se používají výhradně na sedadle spolujezdce nebo na bočních místech k sezení na zadní sedadlové lavici ››› ⚠. Pro montáž tohoto druhu dětských sedaček si navíc prohlédněte seznam pro tuto montáž schválených vozidel, který najdete v návodu pro dětský zádržný systém.

Doporučené upevňovací systémy pro dětské sedačky

CUPRA doporučuje upevnit dětské sedačky následujícím způsobem:

• Proti směru jízdy umístěné dětské skořepiny nebo dětské sedačky: ISOFIX a podpěra nebo i-Size.

• Ve směru jízdy umístěné dětské sedačky: ISOFIX a Top Tether.

⚠ POZOR

Neodborná manipulace s podpěrou může vést k těžkým nebo smrtelným úrazům.

• Zajistěte, aby byla podpěra správně a bezpečně instalovaná.

• Když spodek rámu dětské sedačky již nese hmotnost dítěte, nesmí podpěra viset ve vzduchu nebo být založena nějakými předměty. Přesvědčte se, že spodek rámu dětské sedačky pevně dosedá na plochu sedáku vozidla. Podpěra dětské sedačky nesmí spodek rámu dětské sedačky nadzvedávat z plochy sedáku vozidla.

Upevnění dětské sedačky pomocí systému ISOFIX nebo i-Size

Označení upevňovacích bodů ISOFIX/i-Size závisí na vybavení a konkrétní zemi.

Ke kompatibilitě systémů ISOFIX nebo i-Size ve vozidle viz následující tabulka.

Místa pro ISOFIX/ i-Size ve vozidle

Hmotnostní skupina	Orientace dětské sedačky	Kategorie velikosti/kategorie ISOFIX	Sedadlo spolujezdce		Boční zadní sedadlo	Prostřední zadní sedadlo
			Připojený airbag	Odpojený airbag		
Skupina 0: až 10 kg	proti směru jízdy	E / R1	X	IL	IL	X
Skupina 0+: až 13 kg	proti směru jízdy	E / R1	X	IL	IL	X
		D / R2	X	IL	IL	X
		C / R3	X	IL	IL	X
Kategorie I: 9 až 18 kg	proti směru jízdy	D / R2	X	IL	IL	X
		C / R3	X	IL	IL	X
	ve směru jízdy	B / F2	IL, IUF	X	IL, IUF	X
		B1 / F2X	IL, IUF	X	IL, IUF	X
		A / F3	IL, IUF	X	IL, IUF	X
Kategorie II: 15 až 25 kg[a)]	ve směru jízdy	-- / --	IL	X	IL	X
Kategorie III: 22 až 36 kg[a)]	ve směru jízdy	-- / --	IL	X	IL	X
Dětská sedačka i-Size	proti směru jízdy	-- / R2	X	IUF	IUF	X
	ve směru jízdy	-- / B2, F2X	IUF	X	IUF	X
Podsedák	ve směru jízdy	-- / B2, B3	IB	X	IB	X

[a)] Pro montáž na předních sedadlech je nutné rozevřít úhel opěradla zadního sedadla.

- **Kategorie velikosti:** Údaj kategorie velikosti odpovídá přípustné hmotnosti těla pro dětskou sedačku. U dětských sedaček s homologací "univerzální" nebo "částečně univerzální" je kategorie velikosti uvedena na homologačním štítku ECE. Údaj kategorie velikosti se nachází na příslušné dětské sedačce.
- **IUF:** Vhodné pro zádržné dětské systémy s “univerzálním” schválením v těchto kategoriích velikosti.
- **IL:** Pro určité dětské zádržné systémy (ISOFIX) kategorie pro speciální vozidlo, vhodné s omezením nebo s omezenou univerzálností. Respektujte seznam vozidel od výrobce dětských autosedaček.

- **IB:** Sedadlo pro montáž ve směru jízdy umístěného podsedáku kategorie 2/3 a také i ve směru jízdy umístěné dětské sedačky i-Size pro děti s tělesnou velikostí 100 až 150 cm.
- **X:** Poloha není vhodná pro dětské zádržné systémy ISOFIX nebo i-Size této hmotnostní třídy nebo kategorie velikosti.


Upevnění dětské sedačky pomocí systému ISOFIX nebo i-Size



Obr. 40 Zadní sedadlo: Montážní místo přídržných ok pro ISOFIX nebo i-Size.



Obr. 41 Sedadlo spolujezdce: Montážní místo přídržných ok pro i-Size.

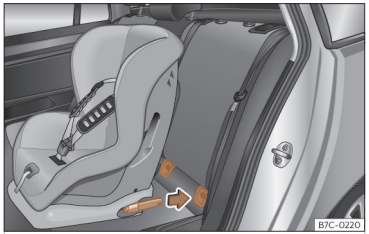

Obr. 42 Zadní sedadla: montáž dětské sedačky pomocí systému ISOFIX.

Bezpodmínečně dodržujte návod k obsluze od výrobce dětské sedačky.

Montážní místo upevňovacích bodů pro ISOFIX/i-Size je označené symbolem ››› **obr. 40** , ››› **obr. 41**[1]. U určitých vozidel jsou přídržná oka upevněná na rámu sedadla, u jiných na nákladové podlaze vozidla.

- Z upevňovacích bodů pro ISOFIX/i-Size odstraňte popřípadě existující ochranné krytky.
- Nasuňte dětskou sedačku na přídržná oka pro ISOFIX/i-Size tak, aby slyšitelně zaklapla ››› **obr. 42**. Má-li dětská sedačka k dispozici ukotvení Top Tether, upevněte ji na příslušném oku ››› **str. 69**. Řiďte se pokyny výrobce dětské sedačky.
- Pro kontrolu správného upevnění proveďte na obou stranách dětské sedačky zkoušku vytažením.

Dětské sedačky s upevňovacími systémy ISOFIX/i-Size a Top Tether jsou dostupné u servisních partnerů.


[1] Není dostupné na všech trzích.

⚠ POZOR


Přídržná oka byla navržena výhradně pro sedačky se systémy ISOFIX/i-Size a Top Tether.

- **Nikdy neupevňujte jiné dětské sedačky, které na přídržných okách nemají k dispozici ani systémy ISOFIX/i-Size nebo Top Tether, ani popruhy nebo jiné předměty, jinak existuje nebezpečí smrtelných poranění.**
- **Zajistěte, aby dětská sedačka byla v přídržných okách pro ISOFIX/i-Size a Top Tether řádně upevněna.**

Upevňovací pásy Top Tether

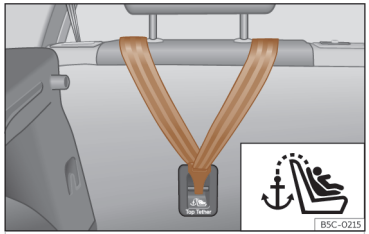

Obr. 43 Zadní strana zadní sedadlové lavice: Ukotvení pro přídržný pás Top Tether.

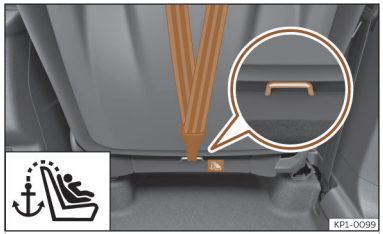

Obr. 44 Zadní strana opěradla sedadla spolujezdce: ukotvení pro přídržný pás Top Tether (není dostupné na všech trzích).


Dětské sedačky se systémem Top Tether-System jsou vybavené pásem pro jejich upevnění v bodu ukotvení ve vozidle. Tento bod ukotvení se nachází v zadní části opěradla zadního sedadla a sedadla spolujezdce [1] (s označením symbolem) a poskytuje lepší zádržný účinek ››› obr. 43,››› obr. 44.

Účel tohoto systému spočívá v omezení pohybu dětské sedačky směrem dopředu v případě čelní kolize a ve snížení nebezpečí vzniku poranění hlavy dítěte, jejíž příčinou by mohl být náraz na něco ve vnitřním prostoru vozidla.

Použití systému Top Tether u proti směru jízdy namontovaných dětských sedaček

V současné době existuje velmi málo dětských sedaček, které jsou namontovány proti směru jízdy a používají systém Top Tether. Abyste se seznámili se správným upevněním pásu Top Tether, přečtěte si a dodržujte pokyny výrobce dětské sedačky.

Upevnění upevňovacího pásu

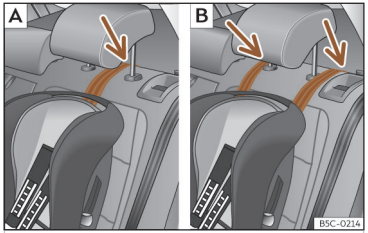

Obr. 45 Zadní sedadla: nastavení a montáž za použití pásu Top Tether.

[1] Není dostupné na všech trzích.



Obr. 46 Sedadlo spolujezdce: nastavení a montáž za použití pásu Top Tether.

- Rozprostřete přídržný pás Top Tether pro dětskou sedačku podle pokynů výrobce sedačky.
- *Zadní sedadla:* Protáhněte pás pod opěrkou hlavy (v závislosti na návodu k použití dětské sedačky popřípadě opěrku hlavy nadzvedněte nebo odstraňte) ››› **obr. 45**.

Sedadlo spolujezdce: Veďte pás přes integrovanou opěrku hlavy ››› **obr. 46**.

- Posuňte přídržný pás a řádně jej upevněte v ukotvení zadní části opěradla ››› **obr. 43** , ››› **obr. 44**.
- Utáhněte přídržný pás podle pokynů výrobce.

Uvolnění přídržného pásu

- Přídržný pás uvolněte podle pokynů výrobce.
- Zatlačte na zámek a sejměte přídržný pás z kotvicího bodu.

⚠ POZOR

Neodborná montáž dětských sedaček zvyšuje riziko poranění při nehodách.

- **Neupevňujte nikdy upevňovací pás k upevňovacím okům v zavazadlovém prostoru.**
- **Ani ke spodním úchytům (ISOFIX) ani k horním úchytům (Top Tether) nesmí být upevňována, resp. zajišťována jednotlivá zavazadla nebo jiné předměty.**

⚠ POZOR

Zádržná ukotvení pro děti jsou dimenzována tak, aby mohla snést zatížení od řádně namontovaných dětských zádržných systémů. Za žádných okolností nesmějí být použity k upevnění bezpečnostních pásů pro dospělé osoby, nosných popruhů nebo jiných předmětů a vybavení ve vozidle.

Upevnění dětské sedačky pomocí bezpečnostního pásu

Chcete-li ve svém vozidle upevnit dětskou sedačku homologační kategorie univerzální (U), musíte zkontrolovat, zda je sedačka pro toto vozidlo schválená.

Potřebné informace najdete na oranžově zbarveném homologačním štítku dětské sedačky.

V následující tabulce najdete různé možné způsoby upevnění.

Hmotnostní skupina		Sedadlo spolujezdce[a]		Boční zadní sedadlo	Prostřední zadní sedadlo[b]
		Připojený airbag[c]	Deaktivovaný airbag[c]		
Skupina 0 až 10 kg		X	U	U	U
Skupina 0+ až 13 kg		X	U	U	U
Skupina I 9 až 18 kg	proti směru jízdy	X	U	U	U
	ve směru jízdy	U	X	U	U
Skupina II 15 až 25 kg		U	X	U	U
Skupina III 22 až 36 kg		U	X	U	U

X: V této konfiguraci není vhodné pro montáž dětských sedaček.


U: Vhodné pro univerzální zádržné systémy k použití v této hmotnostní skupině.

[a] Musí být dodržena příslušná legislativa dané země a zároveň předpisy výrobce pro manipulaci a montáž dětských sedaček.

[b] Omezeně univerzální dětské sedačky, u kterých probíhá upevnění za pomoci bezpečnostního pásu v autě a podstavce, se nesmí používat uprostřed řady zadních sedadel.

[c] Sedadla **bez** regulace výšky sedáku je zapotřebí posunout zcela směrem dozadu. Sedadla **s** regulací výšky sedadla je zapotřebí posunout zcela směrem dozadu a nahoru.

Upevnění dětské sedačky pomocí bezpečnostního pásu

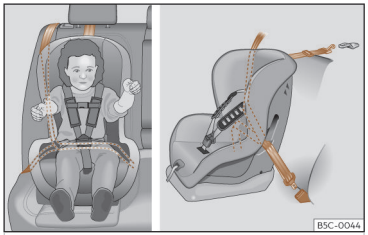

Obr. 47 Na zadních sedadlech: montáž dětských sedaček.

- Výšku bezpečnostního pásu nastavte tak, aby byla přirozeným způsobem a bez záhybů vhodná pro dětskou sedačku. U dětských sedaček namontovaných proti směru jízdy by se měla použít nejspodnější poloha nastavení výšky pásu.
- Přiložte bezpečnostní pás a provlékněte jej podle pokynů výrobce dětské sedačky dětskou sedačkou.
- Zajistěte, aby se bezpečnostní pás nezkroutil.
- Zasuňte jazýček zámku do příslušného zámku pásu u sedadla tak, aby slyšitelně zaklapl.

⚠ POZOR

Děti musí být ve vozidle zajištěny vhodným dětským zádržným systémem, odpovídajícím jejich věku, vzrůstu a tělesné hmotnosti.

• V každém případě si přečtěte informace a výstražné pokyny k manipulaci s dětskými sedačkami a dodržujte je ››› str. 64.

V případě nouze

Výstražná světla



Obr. 48 Středová konzola: Spínač varovných světel.

Výstražná světla slouží k upozornění ostatních účastníků provozu na Vaše vozidlo v nebezpečných situacích.

Je-li Vaše vozidlo nepojízdné:

1. Odstavte vozidlo v bezpečné vzdálenosti od probíhajícího provozu.
2. Stiskněte tlačítko pro zapnutí výstražných světel ››› ⚠.
3. Zapněte elektronickou parkovací brzdu.
4. Vypněte motor.
5. Stiskněte tlačítko parkovací uzávěry **P**.
6. Dodržujte zákonná ustanovení jednotlivých zemí (reflexní vesta, výstražný trojúhelník, světelný signál atd.).
7. Když vozidlo opouštíte, vždy vezměte s sebou klíče vozidla.

Při zapnutých výstražných světel blikají všechna směrová světla vozidla současně. Jak směrová světla ⬅➡, tak i kontrolka ve spínači ⚠ blikají současně. Výstražná světla fungují i při vypnutém zapalování.

Při zapnutých výstražných světlech lze použitím páčky směrových světel signalizovat například při vlečení změnu směru nebo jízdního pruhu. Výstražná světla jsou během toho deaktivována.

Výstraha při nouzovém brzdění

Při nenadálém a nepřetržitém brzdicím procesu při rychlosti vyšší než 80 km/h (50 mph) zablikají vícekrát za sekundu brzdová světla, aby varovala vzadu jedoucí vozidla. Pokud brzdicí proces pokračuje, zapnou se automa-

ticky při zastavení vozidla výstražná světla. Při opětovném pokračování v jízdě se výstražná světla automaticky vypnou.

⚠ POZOR

- **Nepojízdné vozidlo představuje velké riziko nehody. Použijte vždy výstražná světla a výstražný trojúhelník, resp. světelný signál (vždy podle konkrétní země), abyste jiné účastníky provozu upozornili na Vaše stojící vozidlo.**
- **Nikdy nezanechávejte ve vozidle osoby, především pak děti nebo na cizí pomoc odkázané osoby. Platí to zvláště v případě zamknutých dveří. Ve vozidle uzamknuté osoby mohou být vystaveny velmi vysokým nebo velmi nízkým teplotám.**
- **Vzhledem k vysokým teplotám výfukového katalyzátoru byste nikdy neměli vozidlo odstavovat v oblasti snadno vznětlivých materiálů, jako je např. suchá tráva nebo vyteklý benzín – nebezpečí požáru!**

Tip

- **Pokud se nechají výstražná světla zapnutá delší dobu, vybije se i při vypnutém zapalování 12V vozidlový akumulátor.**
- **Při používání výstražných světel dodržujte zákonná ustanovení.**

Chování v případě nehody nebo požáru

Postup při požáru nebo nehodě

K zajištění vlastní bezpečnosti a také i bezpečnosti spolujezdců je třeba v případě nehody dodržet v uvedeném pořadí následující body ››› ⚠:

- Vypněte motor!
- Podle možnosti zapněte výstražná světla ››› str. 72.
- Dodržujte zákonná ustanovení jednotlivých zemí (výstražná vesta, výstražný trojúhelník, světelný signál atd.).
- Postarejte se, aby možné přítomné osoby opustily nebezpečnou oblast a poskytněte první pomoc.
- Informujte pohotovostní službu.
- Vyčkejte v dostatečné vzdálenosti od místa nehody do příjezdu pohotovostní služby.
- V případě požáru se nepokoušejte požár sami hasit nebo se zdržovat v blízkosti vozidla.

⚠ POZOR

Ignorování tohoto pro vlastní bezpečnost důležitého přehledu postupu může mít za následek nehody a závažná poranění.


- **Vždy dodržte činnosti v přehledu postupu a dodržujte všeobecně platná bezpečnostní opatření.**

⚠ POZOR


V případě požáru může dojít k výbuchu a mohou se uvolňovat zdraví škodlivé látky, které mohou mít za následek závažná zranění.

- **Nikdy se nezdržujte blízkosti hořícího vozidla.**

Informační volání, havarijní volání a služba nouzového volání

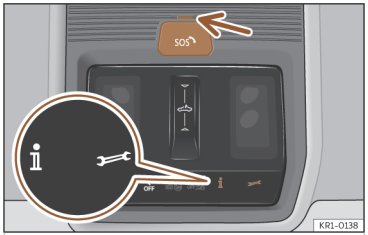

Obr. 49 Ve stropní konzole: spínač hlasových služeb.

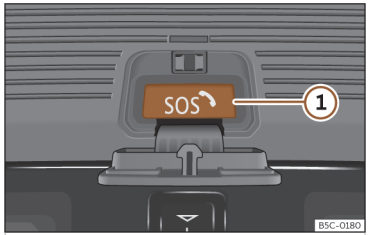

Obr. 50 Tlačítko nouzového volání.

Vždy podle vybavení může být stropní konzola opatřena systémem nouzového volání.

Stisknutím tlačítek , a SOS ››› **obr. 49** lze vyvolávat následující hlasové služby:

- Informační volání.
- Volání v případě závady.
- Servis nouzového volání

Z výroby zabudovaná řídicí jednotka vytvoří potřebné spojení.

Při aktivování hlasové služby se vytvoří spojení s volaným účastníkem.

Kontrolka

Spínač má k dispozici kontrolku ››› **obr. 49** (šipka). Ta slouží k signalizaci následujících stavů:

- **Vypnuto:** servis eCall není k dispozici.
- **Bliká po dobu asi 20 sekund po zapnutí zapalování červeně:** služba eCall je deaktivována.
- **Svítí červeně:** závada systému. Servis eCall je k dispozici pouze omezeně. CUPRA doporučuje vyhledat odborný servis.
- **Svítí zeleně:** servis eCall je k dispozici. Systém je připraven pro použití ve vozidle.
- **Bliká zeleně:** Hlasové spojení je aktivní.

Havarijní volání

Pomocí volání v případě závady si lze v případě nějaké závady přímo vyžádat odbornou pomoc.

Současně s hlasovým hovorem se přenesou některé údaje o vozidle, např. Vaše aktuální stanoviště.

Informační volání

Pomocí informačního volání se naváže hovor se servisními službami společnosti CUPRA S.A.

Tip

Volání v případě závady a informační volání mohou mít za následek dodatečné náklady na faktuře Vašich telefonních služeb.

Způsoby nouzového volání

- **Veřejné** (předepsáno legislativou): Nouzové volání nouzovým službám země cesty v jazyku země ››› **str. 76**.
- **Privátní:** Nouzové volání do “callcentra CUPRA”, čímž se zlepší péče o uživatele, například v důsledku komunikace v jazyku zvoleném v systému Infotainment. Uživatel se může kdykoli rozhodnout *privátní nouzové volání* skončit a nechat se zaopatřit nouzovými službami země.

Soukromé nouzové volání.

Je-li privátní služba nouzového volání v nabídce služeb vozidla dostupná, služba nouzového volání se standardně na omezenou dobu aktivuje.

- Službu nouzového volání lze použít k zajištění co možná nejrychlejší pomoci v nouzových situacích.
- Při aktivaci služby nouzového volání se naváže spojení s centrálou nouzového volání CUPRA.
- Když je nouzové volání vyvoláno ručně nebo se v případě nehody spustí airbag nebo předepínač bezpečnostního pásu, předají se automaticky pro nouzové volání důležité údaje, například aktuální stanoviště vozidla ››› **str. 400**.
- Telefonická kontaktní osoba komunikuje v jazyku nastaveném v systému Infotainment. Není-li tento jazyk v aktuálním místě nouzového volání dostupný, použije se angličtina.

• Aby se zaručil provoz i po závažné nehodě, je třeba ve výrobě zabudovat dodatečné komponenty, například mikrofon nouzového volání, reproduktor nouzového volání a na zabudovaném proudovém napájení nezávislá integrovaná baterie.

• Službu nouzového volání lze trvale deaktivovat pouze prostřednictvím kvalifikovaného odborníka. CUPRA doporučuje se vždy obrátit na některého smluvního partnera CUPRA nebo smluvního partnera SEAT.

• Je-li ve vozidle dostupný veřejný systém nouzového volání, může se privátní služba nouzového volání prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace deaktivovat nebo tím přenos dat v systému Infotainment prostřednictvím režimu ochrany dat potlačit ››› str. 273.

Vlastní provedení nouzového volání

1. Stiskněte krátce kryt tlačítka SOS a otevřete jej ››› obr. 49.
2. Přidržte po dobu několika sekund tlačítko nouzového volání ››› obr. 50 (1) stisknuté.

   Aktivuje se nouzové volání a vytvoří telefonické spojení s centrálou nouzového volání.

Nouzové volání lze spustit také ručně prostřednictvím systému Infotainment ››› str. 306.

Pokud jste tlačítko nouzového volání stiskli neúmyslně, můžete nouzové volání ihned přerušit.

1. Stiskněte znovu tlačítko nouzového volání, až se rozsvítí zelená kontrolka.

Tip

Stiskněte tlačítko nouzového volání ››› obr. 50pouze v případě nouze.

Automatická aktivace nouzového volání

Automatické nouzové volání se vyvolává pouze při zapnutém zapalování.

Spojení s centrálou nouzového volání CUPRA se automaticky navazuje v následujících situacích:

• Bezprostředně po spuštění airbagů.

• Bezprostředně po aktivaci předepínače bezpečnostního pásu.

• Vždy podle vybavení při zásahu systému Emergency Assist.

Automatické nouzové volání nelze stisknutím tlačítka nouzového volání přerušit ››› obr. 50.

Zůstanou-li zpětné dotazy z centrály nouzového volání CUPRA nezodpovězené, aktivují se automaticky záchranné akce.

Integrovaná baterie

Integrovaná baterie zaručuje, že systém nouzového volání je po určitou dobu dále dostupný i při odpojeném nebo poškozeném 12V akumulátoru.

V případě poškození nebo odpojení integrované baterie se na displeji sdružených přístrojů zobrazí příslušná informace. Vyhledejte odborný servis a nechte baterii vyměnit.

Přenos dat paměti údajů o nehodách

››› str. 400

V případě nějakého provedeného nouzového volání se do centrály nouzového volání CUPRA nouzového volání přenesou dostupné údaje, aby bylo možné iniciovat potřebné záchranné akce.

Údaje o stanovišti vozidla se trvale přepisují. Tímto způsobem nelze vozidlo trvale sledovat.

Data se zpracovávají pouze v souvislosti s nouzovým voláním, aby se zaručilo řádné uplatnění systému nouzového volání (eCall). Několik hodin po uskutečněném nouzovém volání systém automaticky vymaže s tímto nouzovým voláním související data.

Mimo jiné jsou zasílány tyto údaje:

• aktuální stanoviště vozidla v okamžiku aktivace nouzového volání

• identifikační číslo vozidla (VIN)

• typ vozidla a způsob pohonu

• způsob aktivace (automatická nebo ruční)

• způsob hovoru

• směr jízdy vozidla v okamžiku aktivace nouzového volání

• okamžik kolize

- odhadnutý počet cestujících ve vozidle
- v systému Infotainment zvolený jazyk

⚠ POZOR

Dále uvedené okolnosti mohou mít za následek, že veřejné nebo privátní nouzové volání není ručně ani automaticky možné nebo je možné pouze s omezením:

- **Nouzové volání se uskutečňuje v oblasti se slabým nebo chybějícím příjmem mobilního signálu a signálu GPS.**
- **V oblastech s dostatečným příjmem mobilního signálu a signálu GPS není síť poskytovatele telekomunikace dostupná. V tomto případě se nouzové volání uskuteční prostřednictvím legislativou předepsaného systému nouzového volání, pokud je ve vozidle k dispozici.**
- **V oblastech s dostatečným příjmem mobilního signálu a signálu satelitů není síť mobilního signálu 2G/3G poskytovatele telekomunikace dostupná.**
- **Služba nouzového volání není k dispozici ve všech zemích. Vždy podle stanoviště vozidla se mohou LED kontrolky a dokonce i různé druhy hovoru chovat specifickým způsobem.**
- **Neexistuje platná licence pro použití služby nouzového volání.**
- **Pro nouzové volání potřebné konstrukční díly ve vozidle jsou poškozené nebo bez dostatečného přívodu elektrické energie.**
- **Funkce služby nouzového volání byla prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace deaktivována. V tomto případě se nouzové volání předá automaticky veřejné službě nouzového volání, pokud je ve vozidle k dispozici.**
- **Funkce služby nouzového volání byla deaktivována, tím byl znemožněn přenos dat (režim ochrany dat). V tomto případě se nouzové volání uskuteční prostřednictvím veřejného systému nouzového volání, pokud je ve vozidle k dispozici. Není-li privátní systém nouzového volání z technických důvodů dostupný, předá se nouzové volání automaticky veřejné službě nouzového volání.**
- **Není zapnuté zapalování vozidla.**

Tip

Funkce systému nouzového volání může být omezena v případě dodatečného zabudování systému Infotainment.

Tip

Nouzové volání, havarijní volání a informační služba jsou dostupné pouze v určitých zemích.

Služba nouzového volání, předepsáno legislativou

V závislosti na zařízeních a zemi musí být vozidlo vybaveno systémem nouzového volání. V některých zemích je standardně aktivován bezplatný veřejný systém nouzového volání. Ovládací prvek se nachází ve stropní konzole ››› obr. 49.

Nouzové volání slouží k zajištění co možná nejrychlejší pomoci v nouzových situacích. Vytvoří se telefonické spojení s nejbližší veřejnou centrálou nouzového volání. Telefonický kontaktní partner komunikuje v jazyku země, v níž se vozidlo nachází. Kromě toho se veřejné centrále nouzového volání automaticky předají legislativou předepsané pro nouzové volání důležité údaje, jako například aktuální stanoviště vozidla.

Potřebné spojení se navazuje prostřednictvím ve výrobě zabudované řídicí jednotky. Aby se zaručil provoz i po závažné nehodě, jsou k tomu zapotřebí dodatečné komponenty, například mikrofon nouzového volání, reproduktor nouzového volání a na zabudovaném proudovém napájení nezávislá integrovaná baterie.

Vysokonapěťový akumulátor

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Platí pro: hybridní vozidla

⚠ POZOR

Vysokonapěťová síť vozidla a vysokonapěťový akumulátor jsou nebezpečné prvky, které mohou způsobit popáleniny, jiná poranění a dokonce smrtelné zasažení elektrickým proudem.

- Je vždy třeba předpokládat, že vysokonapěťový akumulátor je zcela nabitý a že se komponenty akumulátoru nacházejí pod napětím. To může tak být i při vypnutém zapalování.
- Nikdy se nedotýkejte vysokonapěťových kabelů, vysokonapěťového akumulátoru nebo jejích pólů rukou nebo nějakým šperkem nebo jinými kovovými předměty, zvláště pak jsou-li vysokonapěťové kabely, vysokonapěťový akumulátor nebo póly akumulátoru poškozené.
- Nikdy sami neprovádějte na vysokonapěťové síti, na vysokonapěťových kabelech nebo na vysokonapěťovém akumulátoru jakékoli práce.
- Nikdy komponenty a díly vysokonapěťové sítě neotvírejte, neprovádějte jejich údržbu, neopravujte je nebo neodpojujte je od vysokonapěťové sítě.
- Nikdy nepoškozujte, neměňte, nedemontujte nebo neodpojujte od vysokonapěťové sítě oranžově zbarvené vysokonapěťové kabely.
- Nikdy neotvírejte, neměňte nebo nedemontujte víka vysokonapěťového akumulátoru.
- Práce na vysokonapěťovém systému a systémech, které může nepřímo ovlivňovat, smějí provádět pouze příslušně kvalifikovaní a vyškolení odborníci.
- Práce v blízkosti vysokonapěťových kabelů a vysokonapěťových komponentů pomocí nástrojů s ostrými hranami a zdeformovaných nebo řezných nástrojů nebo tepelných zdrojů, jako jsou horký vzduch, tepelné lepení nebo svařovací práce, se smějí provádět pouze po předchozím vytvoření beznapěťového stavu. Vytvoření beznapěťového stavu vysokonapěťového systému smějí provádět pouze příslušně kvalifikovaní a vyškolení odborníci.
- Při všech pracích na vysokonapěťové síti a vysokonapěťovém akumulátoru je třeba dodržovat standardy a směrnice značky CUPRA.
- Z vysokonapěťového akumulátoru vystupující nebo unikající plyny mohou být jedovaté nebo hořlavé.
- Poškození vozidla nebo vysokonapěťového akumulátoru mohou mít za následek okamžitý nebo pozdější únik jedovatých plynů. Unikající plyny mohou být také příčinou požáru. Plyny nevdechujte.
- Nikdy se nedotýkejte z vysokonapěťového akumulátoru vyteklých kapalin a nepřicházejte do kontaktu s vystupujícími plyny, zvláště v případě poškozeného akumulátoru.
- V případě požáru opusťte nebezpečnou oblast a zavolejte hasiče.
- Vždy hasičům a záchranným složkám sdělte, že vozidlo je vybavené vysokonapěťovým akumulátorem.

⚠ POZOR

Neodborně provedené práce na vysokonapěťovém systému a na vysokonapěťových komponentech mohou mít za následek funkční závady, úrazy a poranění.

- Práce na vysokonapěťovém systému smějí provádět pouze kvalifikované odborné servisy, které jsou pro práce na vysokonapěťovém systému schválené.

ⓘ VÝSTRAHA

Po nehodě nebo nárazu vozidla na nějakou překážku musí být vysokonapěťový akumulátor příslušně kvalifikovanými a vyškolenými odborníky zkontrolován.

VÝSTRAHA

Po odpojení, vybití nebo výměně 12voltového vozidlového akumulátoru existuje možnost, že se spalovací motor při odjezdu nejdříve automaticky nevypne. Pokud tato situace trvá více dní, vyhledejte kvalifikovaný odborný servis. CUPRA doporučuje vyhledat servisního partnera CUPRA.

Výstražné tabulky pro vysoké napětí

Platí pro: hybridní vozidla


Výstražné tabulky ve vozidle

Zobrazenými výstražnými tabulkami mohou být označeny následující díly vozidla ››› **obr. 51**, ››› **obr. 52**,››› **obr. 53** ,››› **obr. 54**:

- Kryty a krytky, za nimiž se nacházejí pod elektrickým napětím se nacházející vysokonapěťové komponenty.
- Každý vysokonapěťový komponent včetně vysokonapěťového akumulátoru.
- Pod předním víkem.



Obr. 51 Výstražné tabulky.

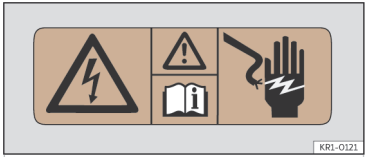


Obr. 52 Výstražné tabulky.

Výstražné tabulky ››› **obr. 51** a ››› **obr. 52** upozorňují na vysoké elektrické napětí.



Obr. 53 Výstražné tabulky.

Díly vysokonapěťového systému se mohou silně ohřívat a nesmíte se jich dotýkat ››› **obr. 53**.

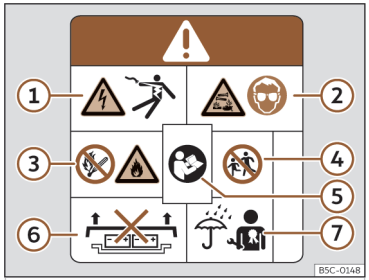

Obr. 54 Výstražná tabulka na vysokonapěťovém akumulátoru.

››› **obr. 54**

1. Vysoké napětí může mít za následek závažná poranění nebo smrt. Nikdy se nedotýkejte pólů akumulátoru prsty, nástroji, šperkem nebo jinými kovovými předměty.
2. Vysokonapěťový akumulátor obsahuje nebezpečné kapalné a tuhé látky. Jejich únik může být příčinou závažných poleptání a slepoty. Při pracích na vysokonapěťovém akumulátoru je vždy třeba používat vhodnou ochranu očí a ochranný oděv, aby se předešlo kontaktu pokožky a očí s elektrolytem akumulátoru. Při kontaktu elektrolytu akumulátoru s pokožkou nebo očima je třeba postižené místo alespoň 15 minut omývat čistou tekoucí vodou a ihned vyhledat lékaře.

③ Vysokonapěťový akumulátor může vzplanout. Vysokonapěťový akumulátor se nikdy nesmí vystavovat vlivu ohně, jisker nebo otevřených plamenů. S vysokonapěťovým akumulátorem je vždy třeba manipulovat opatrně, aby se předešlo poškozením a úniku elektrolytu.

④ Vysokonapěťový akumulátor je stále nutné chránit před přístupem dětí.

⑤ Další informace a výstražné pokyny lze najít v Návodu k obsluze a v dílenské literatuře.

⑥ Neodborná manipulace s vysokonapěťovým akumulátorem může mít za následek závažná poranění nebo dokonce smrt. Nikdy vysokonapěťový akumulátor nedemontujte nebo neodstraňujte jeho víko.

⑦ Servisní práce na vysokonapěťovém akumulátoru nechejte provádět výhradně prostřednictvím příslušně kvalifikovaných a vyškolených odborných pracovníků. Nikdy neprovádějte na vysokonapěťovém akumulátoru nějaké změny. Otevřený vysokonapěťový akumulátor nesmí přijít do kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami. Kapaliny mohou být příčinou zkratů, zasažení elektrickým proudem nebo popálenin.

Péče o vysokonapěťový akumulátor

Pokyny k ošetřování

Platí pro: hybridní vozidla

Spolehlivost a kapacita vysokonapěťového akumulátoru

Lithium-iontový akumulátor zásadně podléhá v důsledku svých fyzikálních a chemických vlastností během doby provozu procesu stárnutí a opotřebení. Správná manipulace s vysokonapěťovým akumulátorem podstatně přispívá k dlouhodobému udržení spolehlivého stavu a k dosažení vysoké užitečné kapacity, resp. dojezdu akumulátoru. Je proto mimořádně důležité dodržovat dále uvedené pokyny k péči o vysokonapěťový akumulátor. Tyto pokyny mají rozhodující význam pro dlouhodobé zachování užitné hodnoty vozidle.

Věnujte také pozornost platným záručním podmínkám značky CUPRA pro vysokonapěťové akumulátory.

Pokyny k péči

CUPRA doporučuje dodržovat následující pokyny k péči:

- Vysokonapěťový akumulátor nabíjejte pokud možno teprve, když je v panelu přístrojů signalizován nízký stav nabití nebo když je elektrický dojezd velmi krátký ››› str. 19.
- Doporučuje se nenabíjet vysokonapěťový akumulátor ihned po absolvování pouze krátké jízdní trasy s čistě elektrickým provozem.
- Pokud možno předcházejte úplnému vybití vysokonapěťového akumulátoru například v případě dlouhodobého odstavení vozidla s nízkým stavem nabití. Stav nabití by neměl na delší dobu klesnout pod 20 % ››› ⓘ.
- Po nabití vysokonapěťového akumulátoru na 100 % pokud možno ihned odjeďte.
- Pokud je to možné, ponechte funkci “Battery Care Mode” v nabídce **Základní nastavení nabíjecího procesu aktivovanou** ››› str. 91.

Doby stání vozidla

- Při mrazu neparkujte venku vozidlo po více hodin se stavem nabití menším než 40 % ››› ⓘ.
- Je-li v plánu delší stání vozidla, například na letišti při zahájení cesty, měl by stav nabití činit alespoň 30 %.
- Vozidlo nevystavujte déle než na 24 hodin vnějším teplotám pod -30 °C nebo nad 60 °C.
- Ke zlepšení komfortu a výkonnosti používejte včas nezávislou klimatizaci (v závislosti na vybavení), zvláště pak při teplotách pod -15 °C ››› str. 159.

VÝSTRAHA

Vysokonapěťový akumulátor se nesmí používat jako nezávislý proudový zdroj. Jinak může dojít k nevratným poškozením vysokonapěťového akumulátoru.

VÝSTRAHA

Když se vozidlo s vybitým vysokonapěťovým akumulátorem odstaví na delší dobu, může dojít k tomu, že vysokonapěťový akumulátor již nelze nabít, resp. vozidlo již nelze nastartovat. Z dlouhodobého hlediska může dojít k nevratným poškozením vysokonapěťového akumulátoru.

- **Vysokonapěťový akumulátor nabíjejte v pravidelných intervalech.**

Nabíjení vysokonapěťového akumulátoru

Úvod k tématu

Platí pro: hybridní vozidla

Zajistěte, aby byla deaktivována připravenost k jízdě a aby se nabíjecí kabel i nabíjecí infrastruktura nacházely v bezvadném stavu.

Nabíjecí režimy

Vozidlo poskytuje tyto nabíjecí režimy:

- *Nabíjení střídavým proudem (nabíjení AC) u veřejné nabíjecí stanice nebo domácí nabíjecí stanice* ››› str. 82:

Nabíjí se s větším nabíjecím výkonem. Maximálně dosažitelný nabíjecí výkon závisí na nabíjecí stanici, použitém nabíjecím kabelu a výkonu nabíječky vozidla.

- *Nabíjení střídavým proudem (nabíjení AC) u síťové zásuvky* ››› str. 82:

Elektrická instalace domu musí být zkontrolována a nacházet se v bezvadném stavu ››› ⚠. V důsledku velké kapacity akumulátoru a velmi malého výkonu tohoto nabíjecího postupu trvá plné nabití akumulátoru déle než 20 hodin.

- *Nabíjení stejnosměrným proudem (nabíjení DC) z rychlonabíjecí stanice* ››› str. 83:

Nabíjí se s největším nabíjecím výkonem. Doba nabíjení se zřetelně zkrátí. Respektujte při tom upozornění k častému nabíjení stejnosměrným proudem (nabíjení DC) ››› ⓘ.

Ochrana před chybným proudem

Vozidlo má pro stejnosměrný proud (DC) k dispozici ochranu před chybným proudem. Brání se tím toku chybných proudů, které mohou vznikat při nabíjení, přes nabíjecí kabel do elektrické instalace domu.

POZOR

Nevhodný postup nabíjení akumulátoru, ignorování příslušně platných bezpečnostních opatření a nevhodné používání vysokonapěťového akumulátoru mohou mít za následek zkrat, zasažení elektrickým proudem, výbuchy, oheň, závažná popálení a zranění a dokonce smrtelné úrazy.

- **Vždy dodržujte stanovené pořadí úkonů, aby se předešlo riziku zasažení elektrickým proudem a závažným zraněním, způsobeným zbytkovou energií v nabíjecím zásobníku.**
- **Dodržujte bezpečnostní pokyny a instrukce k manipulaci s nabíjecím kabelem uloženým ve vozidle ››› str. 93.**
- **Vozidlo nabíjejte pouze u řádně nainstalovaných, vyzkoušených a nepoškozených zásuvek a také i z bezvadné elektrické instalace. Zásuvky a elektrickou instalaci nechávejte v pravidelných intervalech kontrolovat prostřednictvím kvalifikovaných odborných pracovníků.**
- **Nikdy nenabíjejte v místech ohrožených výbuchem. Konstrukční díly nabíjecího kabelu mohou vyvolat jiskření a v důsledku toho zapálit vznětlivé nebo výbušné páry.**
- **Konektorové spoje stále chraňte před vlhkostí a před proniknutím vody a jiných kapalin.**
- **Během nabíjecího procesu se z bezpečnostních důvodů nesmějí provádět na vozidle žádné jiné práce.**

• Před vytažením síťové zástrčky vždy ukončete nabíjecí proces. Jinak může dojít k poškození nabíjecího kabelu a elektrické instalace.

⚠ POZOR

Jízda s příliš nízkým nabitím vysokonapěťového akumulátoru může mít za následek znepojízdnění vozidla v silničním provozu, nehody a závažná poranění.

ⓘ VÝSTRAHA

Při rychlonabíjení stejnosměrným proudem (nabíjení DC) se používá velmi vysoký nabíjecí výkon. Častým rychlonabíjením se může trvale zmenšit nabíjecí kapacita vysokonapěťového akumulátoru.

• Nabíjejte akumulátor pokud možno střídavým proudem (nabíjení AC) u veřejné nabíjecí stanice nebo domácí nabíjecí stanice.

Tip

• K nabíjení vysokonapěťového akumulátoru střídavým proudem (nabíjení AC) doporučuje CUPRA používat domácí nabíjecí stanici nebo jinou nabíjecí stanici a nabíjet s maximálně možným nabíjecím výkonem. Tyto způsoby nabíjení jsou efektivnější než nabíjení z domovní zásuvky.

• Respektujte technické údaje k nabíjecímu výkonu Vašeho vozidla. Pro další toho se týkající informace se obraťte na odborný servis CUPRA nebo servisního partnera SEAT.

• Vysokonapěťový akumulátor lze nabíjet pouze u nabíjecích stanic, které odpovídají předpisům příslušné země a alespoň jedné z dále uvedených norem:


– IEC 61851 a IEC 62196 (Evropa)

– ISO 15118 (-1, -2, -3)


• Při velmi nízkých a velmi vysokých okolních teplotách může při nabíjení vysokonapěťového akumulátoru docházet k omezením.

Označení kompatibilní nabíjecí infrastruktury

Platí pro: hybridní vozidla

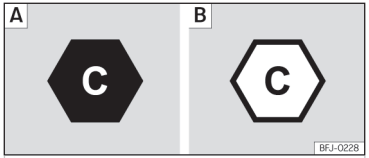

Obr. 55 Označení pro střídavý proud (AC) a typ konektoru 2.

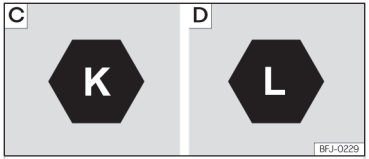

Obr. 56 Označení pro stejnosměrný proud (DC) a konektor vozidla CCS.

Kompatibilita mezi vozidly a nabíjecími infrastrukturami

Dále uvedené indikátory poskytují podle normy DIN EN 17186 informaci o tom, zda jsou nabíjecí konektory infrastruktury pro vozidlo vhodné ››› ⚠.

Indikátory ››› obr. 55

A ve vozidle

B v nabíjecí stanici

Indikátory ››› obr. 56

C napětí do 500 V

D napětí do 1000 V

Indikátory se nacházejí u nabíjecí zásuvky vozidla, na komponentách místní nabíjecí infrastruktury (nabíjecí stanice, zásuvka) a na nabíjecím kabelu. Indikátory se odvolávají na normalizované standardy pro nabíjecí přípojky podle normy IEC 62196.


⚠ POZOR

Nabíjení vozidla u nekontrolovaných elektrických zařízení může mít za následek poškození a závažná poranění.


- **Neexistuje-li žádný uvedený indikátor nebo není-li nabíjecí infrastruktura známa, měl by být nejdříve požádán o radu odborník pro elektroinstalaci.**

Nabíjení střídavým proudem (nabíjení AC)

Platí pro: hybridní vozidla

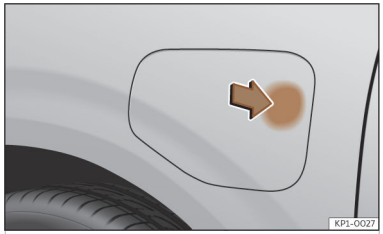

Obr. 57 Otevření nabíjecího víka akumulátoru.

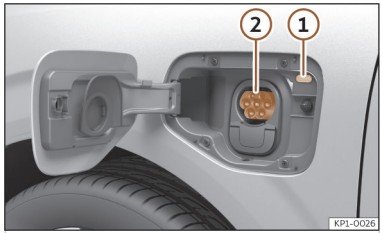

Obr. 58 Za nabíjecím víkem akumulátoru vpředu vlevo: nabíjecí zásuvka.

››› obr. 58

① Signalizace nabíjecího procesu

② nabíjecí zásuvka.

Ve vozidle zabudovaná nabíječka akumulátoru přeměňuje střídavý proud veřejné proudové sítě na stejnosměrný proud.

Nabíjecí stanice AC nebo kabel pro zásuvku: Vysokonapěťový akumulátor vozidla lze nabíjet střídavým proudem (AC) prostřednictvím příslušné nabíjecí zásuvky ②.

Připojení nabíjecího kabelu

- Nabíjecí kabel nejdříve připojte k zásuvce, resp. k veřejné nabíjecí stanici nebo domácí nabíjecí stanici. Potom nabíjecí kabel zcela odviňte.
- *Nabíjecí kabel pro domácí zásuvky*: Ochranné zařízení provede vlastní test ››› str. 95.
- U odemknutého vozidla zatlačte na vyznačenou oblast nabíjecího víka akumulátoru, aby se toto víko otevřelo ››› obr. 57.
- Zasuňte v přímém směru nabíjecí konektor do nabíjecí zásuvky. Zkontrolujte, zda je nabíjecí konektor zcela zasunut.

Nabíjecí konektor se automaticky zajistí.

LED (signalizace nabíjecího procesu) u nabíjecí zásuvky bliká nebo jiskří bíle ››› obr. 58 ① ››› str. 85.

Požadovaná nastavení nabíjení můžete provádět v systému Infotainment ››› str. 90.

Automatické zahájení nabíjecího procesu

Není-li aktivován naprogramovaný čas nabíjení, zahájí se nabíjecí proces bezprostředně ››› str. 88. Externí nabíjecí infrastruktura musí být aktivní.

U většiny veřejných nabíjecích stanic je k zahájení procesu zapotřebí ověření přístupu. Je důležité zkontrolovat, zda bylo ověření přístupu správně provedené, protože to může mít jinak za následek nesprávnou funkci systému.

Během nabíjecího procesu

Signalizace nabíjecího procesu u nabíjecí zásuvky bliká zeleně (1). Nabíjecí konektor je zajištěný.

Když se signalizace nabíjecího procesu rozsvítí červeně, existuje nějaká závada ››› str. 85.

Přerušení nabíjecího procesu

Nabíjecí proces lze přerušit následovně:

- Odemkněte vozidlo.
- Klepněte na tlačítko pro **přerušení nabíjecího procesu** v systému Infotainment. Vedle nabíjecí zásuvky se nacházející signalizace nabíjecího procesu se rozsvítí bíle (1). Aby se nabíjecí konektor mohl automaticky odjistit, musí být zvoleno nastavení nabíjení **Konektor autom. odjistit** ››› str. 88.
- K opětovnému spuštění procesu klepněte na tlačítko **Pokračovat** . Nabíjecí konektor se zajistí. Popřípadě je zapotřebí na nabíjecí stanici znovu ověřit přístup.

K novému spuštění nabíjecího procesu stiskněte tlačítko, aby se nabíjecí proces zahájil.


Po nabíjení

Je-li vysokonapěťový akumulátor plně nabitý, svítí signalizace nabíjecího procesu zeleně.


- Odemkněte vozidlo.
- Během 30 sekund vytáhněte nabíjecí konektor z nabíjecí zásuvky.
- **NEBO**: Když je v nastaveních nabíjení **Konektor autom. odjistit** aktivováno ››› str. 88, nabíjecí konektor se po ukončení nabíjecího procesu automaticky odjistí.
- Odpojte napájecí kabel od proudového napájení a nasuňte ochrannou krytku.
- Zavřete nabíjecí víko akumulátoru tak, aby slyšitelně zaklaplo.

Nabíjení stejnosměrným proudem (nabíjení DC)

Platí pro: hybridní vozidla

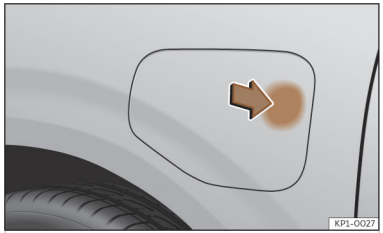

Obr. 59 Otevření nabíjecího víka akumulátoru.

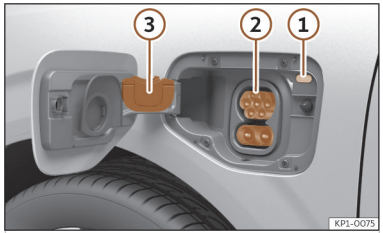

Obr. 60 Za nabíjecím víkem akumulátoru vzadu vpravo: nabíjecí zásuvka.

(1) Signalizace nabíjecího procesu
(2) nabíjecí zásuvka.

③ ochranná krytka

Střídavý proud se přeměňuje na stejnosměrný proud mimo vozidlo. Dosahuje se zřetelně vyššího nabíjecího výkonu než při nabíjení střídavým proudem (nabíjení AC).

Veřejná rychlonabíjecí stanice: Vysokonapěťový akumulátor lze nabíjet stejnosměrným proudem (nabíjení DC) u některé vhodné nabíjecí stanice. Doba nabíjení se zřetelně zkrátí.

Používejte nabíjecí kabel kratší než 30 metrů.

Připojení nabíjecího kabelu

- Odemkněte vozidlo.
- Stlačte ve směru šipky nabíjecí víko akumulátoru, aby se otevřelo ››› **obr. 59**.
- Sejměte ochrannou krytku a zahákněte ji do háčku ››› **obr. 60** ③
- Zasuňte nabíjecí konektor nabíjecí stanice do nabíjecí zásuvky ››› **obr. 60** ②

Nabíjecí konektor se automaticky zajistí.

LED kontrolka (signalizace nabíjecího procesu) u nabíjecí zásuvky bliká nebo jiskří bíle ››› **obr. 60** ① ››› **str. 85**

Automatické zahájení nabíjecího procesu

Aktivujte nabíjecí stanici ››› ⓘ.

Nabíjecí proces se ihned zahájí.

U většiny veřejných nabíjecích stanic je k zahájení procesu zapotřebí ověření přístupu. Je důležité zkontrolovat, zda bylo ověření přístupu správně provedené, protože to může mít jinak za následek nesprávnou funkci systému.

Během nabíjecího procesu

Signalizace nabíjecího procesu u nabíjecí zásuvky bliká zeleně ››› **obr. 60** ①.

Když se signalizace nabíjecího procesu rozsvítí červeně, existuje nějaká závada ››› **str. 85**.

Přerušení nabíjecího procesu

Nabíjecí proces lze přerušit před dosažením požadovaného stavu nabití.

- Klepněte na displeji systému Infotainment na tlačítko **Zastavit nabíjení**. Vedle nabíjecí zásuvky se nacházející signalizace nabíjecího procesu se rozsvítí bíle ››› **obr. 60** ①. Nabíjecí konektor je odjištěn.

Po nabíjení

Při dosažení požadovaného stavu nabití se rozsvítí signalizace nabíjecího procesu pro nabíjecí zásuvku zeleně.

Po nabití se nabíjecí konektor od nabíjecí stanice automaticky odjistí, pokud je tato možná volba **Konektor automaticky odjistit** aktivována v nastaveních nabíjení.


- Vytáhněte nabíjecí konektor z nabíjecí zásuvky.
- Na spodní přípojku nabíjecí zásuvky nasaďte ochrannou krytku ››› **obr. 60** ③
- Zavřete nabíjecí víko akumulátoru tak, aby slyšitelně zaklaplo.

ⓘ VÝSTRAHA


Při ovládání nabíjecí stanice je třeba dodržovat pokyny a provozní upozornění výrobce.

Signalizace nabíjecího procesu

Platí pro: hybridní vozidla

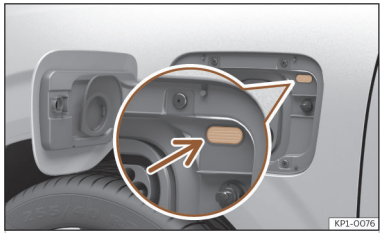

Obr. 61 Za nabíjecím víkem akumulátoru: signalizace nabíjecího procesu.

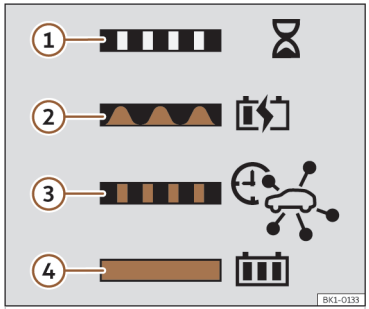

Obr. 62 Na vnitřní straně nabíjecího víka akumulátoru: nálepka s informacemi k signalizaci nabíjecího procesu.

LED kontrolka u nabíjecí zásuvky ››› **obr. 61** (šipka) signalizuje aktuální stav nabíjení.

Nálepka na nabíjecím víku akumulátoru poskytuje informace o významu LED kontrolek ››› **obr. 62**.

Signalizace nabíjecího procesu:

Krátké zablikání LED

- Vozidlo rozpoznalo nabíjecí konektor.

Bílá LED

- ① Blikání: Je navazována komunikace mezi vozidlem a nabíjecí infrastrukturou. Připravuje se nabíjecí proces.
- Trvalé svícení: Žádná funkce nabíjení není aktivní.

Zelená LED

- ② Blikání: Vysokonapěťový akumulátor se nabíjí.
- ③ Trvalé svícení: Je aktivováno časově posunuté nabíjení. Nabíjecí proces ještě nezačal.
- ④ Trvalé svícení: Nabíjecí proces byl bezvadně ukončen.
- Střídavé svícení s červenou signalizací: Nouzové nabíjení se sníženým výkonem v důsledku výskytu nějakého problému při rozpoznání nabíjecího konektoru.

Červená LED

- Trvalé svícení: Vyskytla se chyba v systému. Nabíjecí proces nelze zahájit nebo byl přerušen.

Signalizuje-li signalizace nabíjecího procesu stále nějakou závadu, je třeba se obrátit na odbornou pomoc.

Osvětlení nabíjecí zásuvky

Umístění nabíjecí zásuvky ve vozidle může za tmy usnadnit její boční osvětlení (bílá LED):

Zapnutí

- Vozidlo bylo odemčeno.
- **NEBO**: Z nabíjecí zásuvky byl vytažen nabíjecí konektor.

Vypnutí

- Po odemknutí nebo zamknutí vozidla se osvětlení po určité době automaticky vypne.

Kontrolka signalizace nabíjecího procesu

Během nabíjecího procesu svítí kontrolka v displeji sdružených přístrojů.

Bílá kontrolka: Je připojen nabíjecí konektor,není aktivní žádný nabíjecí proces.

Zelená kontrolka: Je připojen nabíjecí konektor, je aktivní nabíjecí proces.

Odstranění problémů

Platí pro: hybridní vozidla

Nesprávná funkce elektrické soustavy. Bezpečně zastavte vozidlo!

Výstražná kontrolka svítí červeně. Objeví se toho se týkající upozornění.

Existuje nějaká závada vysokonapěťového systému. Mohly by být poškozené vysokonapěťové komponenty ››› ⚠.

Vysokonapěťový akumulátor nelze nabíjet.

- **Vozidlo bezpodmínečně odstavte na nějakém zabezpečeném místě**. Odstavte co možná nejdříve bezpečným způsobem vozidlo.
- Ukončete připravenost k jízdě.
- Použijte odbornou pomoc.

a Vysokonapěťový akumulátor: nebezpečí požáru! Bezpečně zastavte a co možná nejrychleji vystupte. Pohotovostní služba!

Výstražná kontrolka ⚠ svítí červeně a ukáže se společně s textovou informací ve sdružených přístrojích, současně zazní akustický signál.

Příliš vysoká teplota vysokonapěťového akumulátoru ⚠.

Při objevení tohoto hlášení ve sdružených přístrojích, dodržujte pokyny ››› ⚠ a postupujte následovně:

- **Nepokračujte v jízdě!** Ihned zastavte vozidlo a přihlédněte při tom k dopravní situaci.
- Zvolte nějaké bezpečné místo ve volném prostoru, které je vzdálené od budov nebo vozidel, zastřešení, parkovacích domů nebo podobných míst.
- Podle možnosti zapněte výstražná světla.
- Před opuštěním vozidla se přesvědčte, že je vozidlo zajištěné proti rozjetí (parkovací brzda, parkovací uzávěra **P**).
- Vypněte zapalování a ponechte klíč zapalování ležet na přístrojové desce nebo na některém dobře viditelném místě, aby mohl být použit záchrannými složkami (například kvůli vyproštění vozidla z nebezpečné oblasti).
- Vystupte z vozidla a zajistěte, aby ve vozidle nezůstaly žádné osoby nebo zvířata.
- Dbejte na to, abyste společně se všemi ostatními cestujícími vozidla opustil nebezpečnou oblast a abyste se všichni zdržovali v nějaké s ohledem na provoz bezpečné oblasti (například za svodidly).
- Informujte pohotovostní službu. Nepokoušejte požár sami hasit.

Když se zobrazí tato informace, zůstane viditelná výstražná kontrolka .

Akustický signál může vypnout pouze odborný servis. CUPRA k tomu doporučuje vyhledat smluvního prodejce.

⚠ POZOR

Při nebezpečí požáru ve vysokonapěťovém akumulátoru mohou unikat jedovaté plyny nebo se z vysokonapěťového akumulátoru uvolňovat jeho součásti. Existuje nebezpečí závažných poranění, popálenin nebo smrtelných zasažení proudem.

- **Odstavte co možná nejrychleji vozidlo ››› str. 73, *Chování v případě nehody nebo požáru*.**
- **Vystupte z vozidla a udržujte od něj dostatečný odstup.**
- **Ihned zavolejte hasiče.**

Hluboké vybití vysokonapěťového akumulátoru v důsledku dlouhé doby stání

Kontrolka svítí červeně. Zobrazí se příslušná informace.

Vysokonapěťový akumulátor může být poškozen, když například vozidlo není po dlouhou dobu používáno.

- Vysokonapěťový akumulátor ihned nabijte.

Vybitý vysokonapěťový akumulátor.

Kontrolka svítí žlutě. Zobrazí se příslušná informace.

- Vysokonapěťový akumulátor ihned nabijte.

Nízká úroveň nabití vysokonapěťového akumulátoru

Kontrolka svítí žlutě. Zobrazí se informace se zbývajícím dojezdem.

Stav nabití vysokonapěťového akumulátoru dosáhl oblasti rezervy.

- Vysokonapěťový akumulátor nabijte.

Chyba při výpočtu dojezdu

Kontrolka svítí žlutě. Zobrazí se příslušná informace.

Existuje nějaká chyba při výpočtu dojezdu. Vyhledejte odborný servis.

Nemožnost nebo přerušení nabíjení

Vedle nabíjecí zásuvky nacházející se signalizace nabíjecího procesu se rozsvítí červeně.

Před vyhledáním odborného servisu můžete provést k odstranění problému následující akce:

- Znovu připojte nabíjecí kabel.
- Zajistěte, aby byl nabíjecí konektor správně zasunut.
- Zkontrolujte, zda na nabíjecí stanici nebo, v závislosti na vybavení, na ochranném zařízení nabíjecího kabelu není signalizována nějaká závada.

Nelze-li závadu odstranit, je třeba ihned vyhledat odborný servis.

Rozpojení ochranného zařízení nabíjecího kabelu

Když se u vozidla současně používají elektrická zařízení s oddělenou elektrickou přípojkou (například chladicí box), může vlastní test ochranného zařízení odhalit nějakou závadu.

- Dodržte pořadí! Nabíjecí kabel připojte nejdříve k externímu proudovému napájení a potom k nabíjecí zásuvce.

Odlišné doby nabíjení

Během nabíjecího procesu pomocí stejnosměrného proudu (nabíjení DC) se nabíjecí proud automaticky omezuje, aby se předešlo přehřátí vysokonapěťového akumulátoru.

Po více krátce po sobě následujících rychlonabíjecích procesech se doba nabíjení dočasně prodlouží.


⚠ POZOR

Vysokonapěťové komponenty včetně akumulátoru a vysokonapěťové kabely mohou být pod napětím a být poškozené. Napětí vysokonapěťového akumulátoru je nebezpečné a může způsobit popáleniny, jiná poranění nebo smrtelné zasažení elektrickým proudem.

- **Nedotýkejte se vysokonapěťových komponentů!**

Nouzové odjištění nabíjecího konektoru

Platí pro: hybridní vozidla

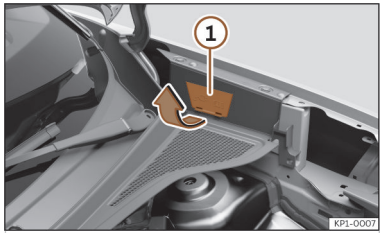

Obr. 63 Mezi levým blatníkem a závěsem víka motorového prostoru: kryt ručního odjišťování nabíjecího konektoru.

Odjištění nabíjecího konektoru

Předpoklady:

- Nabíjecí konektor byl řádně připojen.
- Vozidlo je odemčené.
- Nabíjecí proces byl ukončen, resp. přerušen ››› str. 80.
- Při nabíjení střídavým proudem (nabíjení AC) je v systému Infotainment aktivováno nastavení **Konektor autom. odjistit** ››› str. 88.

Pokud by při splnění těchto předpokladů přesto nebylo možné odjistit nabíjecí konektor, je třeba provést nouzové odjištění. ››› ⚠

Elektrické nouzové odjištění nabíjecího konektoru

Aby se předešlo ručnímu nouzovému odjišťování, je třeba se nejdříve pokusit o elektrické nouzové odjištění prostřednictvím centrálního zamykání vozidla.

- Odemkněte třikrát za sebou vozidlo.
- Odpojte nabíjecí konektor.

Ruční odjištění nabíjecího konektoru

Tažná rukojeť ručního nouzového odjišťování se nachází na levé straně motorového prostoru nad nabíjecí zásuvkou ››› obr. 63.

- Přerušte proudové napájení na nabíjecí stanici nebo u zásuvky.
- Otevřete víko motorového prostoru.
- Zatáhněte za spojky krytu a posuňte kryt směrem nahoru ››› obr. 63 ① tak, aby byla vidět rukojeť.
- Zatáhněte za tažnou rukojeť.
- Ihned odpojte nabíjecí konektor.
- Před zavřením víka motorového prostoru kryt rukojeti opět zavřete.

⚠ POZOR

Když nabíjecí konektor zůstane proti očekávání zajištěný, lze předpokládat závadu vozidla nebo problém nabíjecí stanice.

Prostřednictvím ručního nouzového odjištění lze zpřístupnit napětí vedoucí kontakty. V tomto případě může při dotyku s kontakty nabíjecí zásuvky dojít k popálení, jiným poraněním nebo dokonce ke smrtelnému vybití elektrického náboje.

- **Nikdy se kontaktů nabíjecí zásuvky nebo nabíjecího konektoru nedotýkejte.**

Tip

Nouzové odjištění nabíjecího konektoru se smí použít pouze v případě závady.

Nastavení nabíjení

Úvod k tématu

Okamžitě nabíjet

Vysokonapěťový akumulátor lze nabíjet bez dalšího nastavování a v souladu s dostupnými možnými volbami nabíjení ››› str. 82 , ››› str. 83.

1. Připojte nabíjecí kabel. V systému Infotainment se otevře obrazovka s informacemi o nabíjení. Nabíjecí proces se automaticky zahájí.
2. V systému Infotainment nastavte maximální stav nabití akumulátoru pro požadovaný dojezd.

Rozšířené uspořádání nabíjení

Individuální nastavení nabíjení AC pro požadované stanoviště, například doma, v kanceláři nebo u nabíjecí stanice, jsou možná, pokud bylo v systému Infotainment nabíjecí stanoviště (od nynějška **Plán**) založeno.

1. Zvolte: ⋯ **> Nabíjení**.
2. Uložte aktuální nabíjecí stanoviště v nabídce **Plán** ››› str. 92.

   Pokud byste chtěli stanovit naprogramovanou dobu nabíjení, stanovte čas odjezdu a aktivujte jej ››› str. 92.
3. V případě potřeby proveďte další nastavení.

Tip


Nebyl-li aktivován čas odjezdu, vysokonapěťový akumulátor se nabíjí až po maximální stav nabití.

Změna nabíjecího režimu

Dostupné nabíjecí režimy lze volit prostřednictvím vyklopitelného seznamu v nabídce **Nabíjení** nebo ve výstupní nabídce ››› str. 43.

Dostupné nabíjecí režimy závisejí na uspořádání **Plánu** a technických předpokladech stanoviště.

Všeobecný přehled

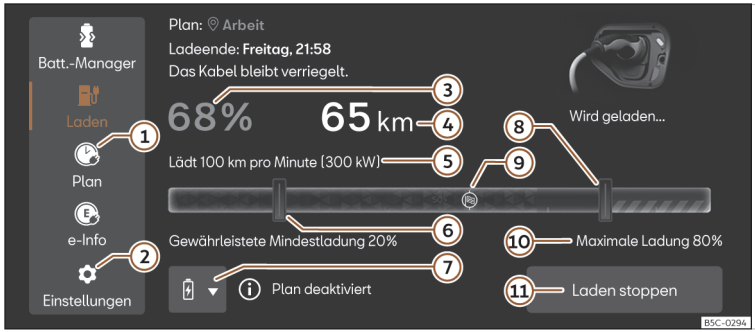

Obr. 64 V systému Infotainment: hlavní nabídka Nabíjení.

Zobrazení v hlavní nabídce Nabíjení

Některá z následujících zobrazení jsou dostupná pouze při existenci některého aktivovaného plánu nabíjení ››› str. 92.

1. Plán nabíjení.
2. Základní nastavení nabíjecího procesu ››› str. 91.
3. Aktuální úroveň nabití vysokonapěťového akumulátoru.
4. Aktuální elektrický dojezd.
5. Rychlost a výkon nabíjení: zobrazí se zvýšení dojezdu za hodinu nebo za minutu a aktuální nabíjecí výkon. Nabíjecí výkon závisí na nabíjecí infrastruktuře a teplotě vysokonapěťového akumulátoru. Nabíjecí výkon se může během procesu měnit.
6. Minimální nabití. Je vidět pouze při aktivním nabíjecím režimu, opírajícím se o nějaký plán (v režimu okamžitého nabíjení vidět není). Umožňuje změnu minimálního nabití. Existuje-li stanovený cíl, je navrženo minimální nabití k dosažení cíle ››› str. 91.
7. Spínač pro volbu nabíjecího režimu vždy podle plánu pro aktuální stanoviště vozidla. Zobrazí se pouze tehdy, když byl předtím nakonfigurován nějaký plán. Poskytuje dodatečné informace k plánu ››› str. 92.
8. Dotykový ovladač maximálního stavu nabití akumulátoru ››› str. 91.
9. Navigační symbol s plánovanou nabíjecí zastávkou: maximální úroveň nabití se automaticky přizpůsobí příští navržené zastávce.
10. Nastavení maximálního stavu nabití akumulátoru ››› str. 91.
11. Ukončí nabíjení nebo je znovu zahájí. Je vidět během aktivního nabíjecího procesu.

Zobrazení při připojeném nabíjecím konektoru

Informace k aktuálnímu nabíjecímu procesu se zobrazují v systému Infotainment.

Zavření obrazovky:

- Klepněte na tlačítko ×.
- **NEBO:** Zobrazování se automaticky ukončí po 2 minutách.
- **NEBO:** Zamkněte vozidlo.

Konfigurace v nabídce Nastavení

Otevření nabídky pro základní nastavení nabíjecího procesu

1. Otevřete hlavní nabídky **Nabíjení**.
2. Klepněte na tlačítko ⚙ (2).

Nastavením u neznámých stanovišť

- Omezení nabíjecího proudu AC: nabíjecí proud se vždy podle konkrétní země omezí na 6, resp. 8 A. Pomocí tohoto nastavení lze zmenšit přetížení proudové sítě při nabíjení ze zásuvky.
- Odjištění konektoru nabíjecího kabelu pro střídavý proud (AC): po ukončení nabíjecího procesu se nabíjecí konektor automaticky odjistí.

Funkce Battery Care Mode

Funkce pro následují nabíjecí procesy automaticky omezuje maximální úroveň nabití na 80 %. Když je zapotřebí nabíjení na více než 80 % a bylo to tak nakonfigurováno, příští nabíjení se automaticky omezí na 80 %.

Tip

- **Konfigurace naprogramované doby nabíjení má přednost před konfigurací prostřednictvím "Battery Care" (maximální úroveň nabití se automaticky nevrátí nazpět).**
- **CUPRA doporučuje používat funkci Battery Care Mode při každodenním provozu, aby se prodloužila životnost akumulátoru.**

Nastavení mezí nabití akumulátoru

Prostřednictvím systému Infotainment lze maximální a minimální stav nabití a tím také dojezd vozidla přizpůsobovat denním požadavkům.

Maximální stav nabití akumulátoru

U každodenně používaných vozidel není obvykle zapotřebí plné nabíjení vysokonapěťového akumulátoru. Maximální stav nabití omezuje maximální úroveň nabíjení akumulátoru.

- Posuňte dotykový ovladač v nastaveních nabíjení v systému Infotainment na požadovanou hodnotu ››› str. 90.

Maximální stav nabití lze upravovat i během nabíjecího procesu.

Minimální stav nabití akumulátoru

Minimální úroveň nabití stanovuje minimální stav nabití akumulátoru pro některý v paměti uložený program. Pomocí této funkce lze zajistit minimální dojezd.

- V systému Infotainment zvolte: ⋯ **> Nabíjení**.
- V programu nastavte minimální stav nabití.

Po elektrickém připojení se vozidlo nejdříve nabije až po minimální mez nabití akumulátoru. Teprve po dosažení této meze nabití se začne přihlížet k upřednostňované době nabíjení nebo k času odjezdu pro naprogramované nabíjení.

Příklady pro nabíjení střídavým proudem (nabíjení AC)

Pro nabíjení AC doporučuje CUPRA následující nastavení:

Každodenní použití - není zapotřebí velký dojezd

- Maximální stav nabití akumulátoru: nejvýše 80 %.
- Minimální stav nabití akumulátoru akumulátoru: alespoň 20 % při mírné nebo vyšší vnější teplotě nebo 40 % při chladném nebo studeném počasí.

Jízdy s dlouhými trasami - vyžaduje se dlouhý dojezd

- Maximální stav nabití akumulátoru: 100 %.
- Minimální stav nabití akumulátoru: alespoň 20 % při mírné nebo vyšší vnější teplotě nebo 40 % při chladném nebo studeném počasí.
- Předejděte delšímu parkování vozidla a zahajte jízdní provoz pokud možno přímo po nabíjení akumulátoru.

Nastavení nabíjecích míst (plán)

V systému Infotainment lze založit s nabíjecími místy související plány. Vozidlo uložené nabíjecí stanoviště, když se tam nachází, opět rozpozná a využije dostupná nastavení při nabíjení.

Údaje ke stanovišti

Systém Infotainment využívá při zakládání nebo použití nabíjecího stanoviště data aktuálního stanoviště (zeměpisné souřadnice) vozidla.

Vytvoření plánu

- V systému Infotainment zvolte: ⋯ > **Nabíjení**.
- Klepněte na **Plán**.
- Přidejte nabíjecí stanoviště a zadejte jeho název (nejvýše 5).

Vymazání plánu

- V systému Infotainment zvolte: ⋯ > **Nabíjení**.
- Klepněte na **Plán**.
- Klepněte na tlačítko ✎.
- Stiskněte tlačítko 🗑, aby se uložený plán vymazal.

Nastavení

- K okamžitému nabíjení pomocí aktuálního plánu příslušnou funkci ve výstupním menu ››› str. 43 nebo prostřednictvím volby způsobu nabíjení v menu **Nabíjení** zapněte.
- Čas odjezdu ››› str. 92
- Omezení nabíjecího proudu AC: nabíjecí proud se omezí na 6, resp. 8 A. Pomocí tohoto nastavení lze zmenšit přetížení proudové sítě při nabíjení ze zásuvky.
- Odjištění konektoru nabíjecího kabelu pro střídavý proud (AC): po ukončení nabíjecího procesu se nabíjecí konektor automaticky odjistí.
- Minimální stav nabití akumulátoru 0 - 50% ››› str. 91.
- Maximální stav nabití akumulátoru 50 - 100% ››› str. 91.
- Přednostní časy nabíjení. Aktivace tohoto způsobu nabíjení může být účelná v případě dalších domácích spotřebičů nebo při přednostním nabíjení v době nízkého tarifu.
- Zobrazení adresy a zeměpisných souřadnic.

Tip

Pro aktuálně rozpoznané nabíjecí místo vždy platí všechna v plánu uložená nastavení nabíjení.

Nastavení času odjezdu

Bylo-li nastaveno místo nabíjení, lze vysokonapěťový akumulátor nabíjet k určitému časovému údaji.

Nastavení času odjezdu

- V systému Infotainment zvolte: ⋯ > **Nabíjení**.
- Klepněte na **Plán**.
- Otevřete profil některého místa nabíjení.
- Nastavte čas odjezdu (nejvýše 3 pro každé stanoviště).
  - Dny v týdnu.
  - Okamžik, v němž má být vysokonapěťový akumulátor nabitý.
  - Jednorázové nebo týdenní použití.

Klimatizace

Vnitřní prostor vozidla se s ohledem na čas odjezdu prostřednictvím nezávislé klimatizace ochladí nebo ohřeje. Funkce je závislá na vybavení.

- V menu **Nezávislá klimatizace** stanovte požadovanou teplotu ››› str. 158.
- Ve vyklopitelném seznamu nabíjecího režimu zvolte funkci **Před odjezdem nabít a klimatizovat**.

Aktivace času odjezdu

- Klepněte na **Plán**.
- Otevřete profil některého místa nabíjení.
- Zaškrtnutím políčka aktivujte čas odjezdu ✓.
- Na spínači volby způsobu nabíjení zvolte požadovaný způsob nabíjení.

Informační štítky

Týdenní použití času odjezdu.

Tip

V menu Odjezd se znovu zobrazuje aktivní způsob nabíjení a existuje zde možnost jeho změny ››› str. 43.

Nabíjecí kabely

Úvod

Platí pro: hybridní vozidla

Druh s vozidlem dodaného nabíjecího kabelu závisí hlavně na technických požadavcích aktuální země, například na přípojkách nabíjecího konektoru pro zásuvky.

CUPRA doporučuje **používat výhradně** s vozidlem dodaný nabíjecí kabel.

Pokyny k nabíjecímu kabelu

- Zacházejte s nimi pečlivě.
- Nabíjecí kabel vždy zcela rozviňte a naviňte.
- Nezalomit a neohýbat přes ostré hrany.
- Nemačkat a nepřejíždět přes kabel vozidlem.
- Při odpojování vytahovat pouze přes konektor.
- Nenechte s kabelem děti manipulovat děti.
- Udržujte nabíjecí kabel mimo dosah zvířat.
- Po použití kabel bezpečně a bez ohybů uložit.

Pokyny k nabíjecím konektorům a ochranným zařízením nabíjecího kabelu

- Nedotýkejte se kontaktů nabíjecího konektoru.
- Chraňte před intenzivním slunečním zářením (venkovní teplota by neměla být vyšší než 50° C, resp. 122° F).
- Nenechte konektor spadnout.
- Neponořujte jej do kapalin, například dešťové vody.
- Po použití nasadit ochranné krytky.

Čištění nabíjecího kabelu

Povrch nabíjecího kabelu čistěte suchým nebo mírně navlhčeným hadrem››› ⚠, ››› ⓘ.

⚠ POZOR

Nezajištěný nebo nedostatečně zajištěný nabíjecí kabel může být při náhlém jízdním nebo brzdicím manévru vymrštěn do vnitřního prostoru vozidla. To může mít za následek nehody a závažná poranění.

- **Uložte nabíjecí kabel do současně dodané tašky a tašku upevněte pomocí karabinky na předním upevňovacím oku v zavazadlovém prostoru** ››› str. 317.

⚠ POZOR

Používání poškozeného nebo upraveného nabíjecího kabelu může být příčinou závažných poranění nebo smrtelných zasažení elektrickým proudem.

- **Před každým použitím zkontrolujte nabíjecí konektor a nabíjecí kabel s ohledem na poškození, například trhliny.**
- **Nikdy nabíjecí kabel ani jeho komponenty nerozmontovávejte.**
- **Nikdy nepoužívejte poškozený nebo upravený nabíjecí kabel.**
- **Pokud by nabíjecí kabel řádně nefungoval, vyhledejte servisního partnera CUPRA nebo některého prodejce SEAT a nechejte kabel zkontrolovat.**

⚠ POZOR

Nabíjecí kabel pro síťové zásuvky připojujte vždy přímo k zásuvce. Jinak může dojít k poraněním v důsledku požáru a k poškození nabíjecího kabelu nebo elektrické instalace domu.

- Nabíjecí kabel nikdy nepřipojujte k prodlužovacímu kabelu, kabelovému bubnu, zásuvkové liště nebo nějakému adaptéru, například k zásuvkovému adaptéru země nebo ke spínacím hodinám.

⚠ POZOR

Napětí vysokonapěťového akumulátoru je nebezpečné a může způsobit popáleniny, jiná poranění nebo smrtelné zasažení elektrickým proudem.

- Čistěte pouze nepřipojený nabíjecí kabel.

ⓘ VÝSTRAHA

Před cestou do zahraničí se informujte o potřebném nabíjecím kabelu a maximálně přípustném nabíjecím proudu. Používejte pokud možno v aktuální zemi dostupný nabíjecí kabel.

ⓘ VÝSTRAHA

Nabíjecí kabel jako přenosové elektrické zařízení je nutné za určitých okolností pravidelně kontrolovat. Je k tomu zapotřebí zkušební adaptér.

ⓘ VÝSTRAHA

Při nesprávném čistění se může nabíjecí kabel poškodit.

- Používejte k tomu výhradně vodu a nikoli dodatečné čisticí prostředky.
- Předejděte vniknutí vody do kontaktů.

Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí


Nabíjecí kabely je nutné likvidovat ekologicky a nepatří do domovního odpadu.

Tip

Dodržujte vždy maximální zatížitelnost použitého pojistkového obvodu. Připojení nabíjecího kabelu společně s jinými spotřebiči do zásuvky stejného proudového obvodu může způsobit rozpojení pojistek tohoto proudového obvodu.

Nabíjecí kabel pro nabíjecí stanice se střídavým proudem (AC)

Platí pro: hybridní vozidla

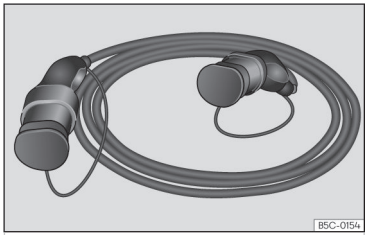

Obr. 65 Nabíjecí kabel pro nabíjecí stanici se střídavým proudem (AC)

Maximální nabíjecí proud má v závislosti na vybavení vozidla a s vozidlem dodaném nabíjecím kabelu hodnotu 16 nebo 32 A ››› ⚠.

⚠ POZOR

Nabíjení vysokonapěťového akumulátoru pomocí nevhodného nabíjecího kabelu může mít za následek zkraty, závažná poranění nebo smrtelná zasažení elektrickým proudem.

⚠ POZOR

Nabíjecí kabel nikdy nepoužívejte jako prodlužovací kabel. Může to narušit nabíjecí proces.

VÝSTRAHA

Při ovládání nabíjecí stanice je třeba dodržovat pokyny a provozní upozornění výrobce.


Tip

Nabíjení pomocí nabíjecího kabelu pro 16 A není vždy u nabíjecí stanice s nabídkou nabíjení 32 A možné. Závisí to na vybavení příslušné nabíjecí stanice.


- **Před nabíjením se informujte o existující nabíjecí technice.**

Nabíjecí kabel pro síťové zásuvky

Platí pro: hybridní vozidla

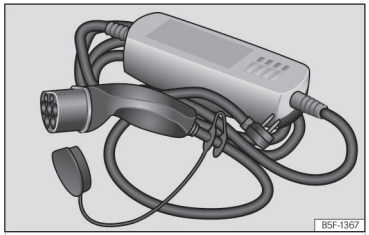

Obr. 66 Nabíjecí kabel pro síťové zásuvky

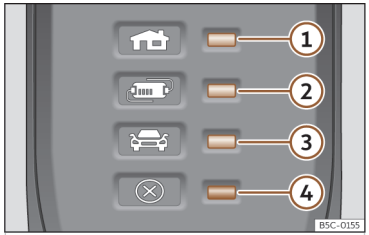

Obr. 67 Na nabíjecím kabelu pro síťové zásuvky: kontrolka v ochranném zařízení.

››› **obr. 67**:

① kontrolka síťového konektoru a proudového napájení

② kontrolka ochranného zařízení

③ kontrolka vozidla

④ výstražná kontrolka závady

Informace na nabíjecím kabelu

Před použitím nabíjecího kabelu věnujte také pozornost upozorněním na nabíjecím kabelu a na zadní straně ochranného zařízení.

Ochranné zařízení

Prostřednictvím ochranného zařízení ››› **obr. 67** je nabíjecí konektor bez proudu až do připojení do nabíjecí zásuvky vozidla.

Vlastní test

Po připojení nabíjecího kabelu k síťové zásuvce provede automaticky ochranné zařízení vlastní test. Během této kontroly se krátce rozsvítí a potom opět zhasnou všechny výstražné a kontrolní svítilny. Potom je signalizován aktuální provozní stav.

Signalizace provozu

Jedna nebo více kontrolek ››› **obr. 67** ①, ② nebo ③ svítí zeleně.

Upozornění ››› obr. 67	Význam
① svítí	Nabíjecí kabel je připojen k proudové síti.
①, ② svítí, ③ pomalu bliká ››› str. 95	Vysokonapěťový akumulátor se nabíjí.
①, ② a ③ svítí	Nabíjecí proces je ukončen. Vysokonapěťový akumulátor nabijte.

Nastavení nabíjecího proudu

Nabíjecí kabel omezuje nabíjecí proud podle existujícího proudového napájení.

Jestliže místní proudové napájení nedovoluje nabíjení maximálním nabíjecí proudem, lze nabíjecí proud vždy podle vybavení snížit v nastaveních nabíjení v systému infotainmentu ››› **str. 92**.

Sledování teploty

Sledování teploty nabíjecího kabelu se aktivuje, když se nabíjecí kabel příliš silně zahřeje, například při jeho uložení v přehřátém zavazadlovém prostoru nebo vystavení intenzivnímu slunečnímu záření.

Upozornění >>> obr. 67	Význam
① , ④ blikají	Konektor domácí zásuvky se příliš silně ohřál.
② , ④ blikají	Ochranné zařízení se příliš silně ohřálo.

Když nabíjecí proces s menší intenzitou nabíjecího proudu pokračuje, bliká nehledě na signalizaci provozu výstražná kontrolka >>> **obr. 67** ④ .

- Odpojte nabíjecí kabel od sítě proudového napájení a počkejte, až se ochladí.
- Pokud by opět došlo k odpojení nebo omezení nabíjecího proudu a příčina toho nesouvisela s nějakým externím tepelným zdrojem, je třeba věnovat pozornost tomu, která zelená kontrolka bliká >>> **obr. 67**. Kvůli kontrole nabíjecího kabelu je třeba vyhledat některý odborný servis CUPRA nebo servisního partnera SEAT. Kvůli kontrole přípojek nabíjecí infrastruktury je třeba vyhledat odborný podnik pro elektrické instalace.

Signalizace závad

Když červená výstražná kontrolka ④ bliká nebo svítí, aniž by současně svítila některá z kontrolek >>> **obr. 67** ①, ② nebo ③ signalizace provozu svítila trvale, existuje nějaká závada.

Upozornění >>> obr. 67	Význam
① bliká, ④ svítí nebo bliká	Závada proudového napájení.
② bliká, ④ svítí nebo bliká	Závada ochranného zařízení.
③ bliká, ④ svítí nebo bliká	Závada vozidla.

Nabíjecí proces se přeruší, resp. ukončí.

- Věnujte pozornost pokynům na zadní straně ochranného zařízení.
- Když problém existuje nadále, vyhledejte odbornou pomoc.

Tip


Když během nabíjecího procesu existuje další spojení s proudovou sítí nebo se vozidlo nachází v přímé blízkosti vysokonapěťových vedení, není za určitých okolností nabíjení ze síťové zásuvky možné. Možné další spoje s proudovou sítí:

- **Připojení nabíječky 12voltového vozidlového akumulátoru.**
- **Kontakt s nějakým k proudové síti připojeným pracovním zařízením, například se zvedací plošinou.**

Otvírání a zavírání

Sada klíčů vozidla

Klíč vozidla

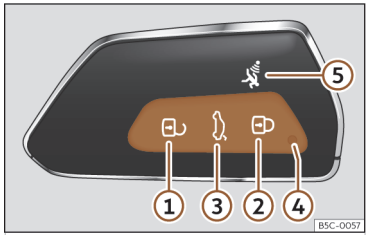

Obr. 68 Klíč vozidla pro vozidlo.



Obr. 69 Středová konzola: úchyt pro klíč vozidla

① Odemknutí vozidla

② Zamknutí vozidla

③ Odemknutí pouze víka zavazadlového prostoru.
Přidržte tlačítko stisknuté až do krátkého rozsvícení směrových světel vozidla.
Máte dvě minuty čas na otevření víka. Po uplynutí této doby se zadní víko opět zamkne. Kromě toho blikne světlo klíče.

④ Kontrolka

⑤ Tlačítko alarmu. Stiskněte pouze v případě tísně! Po stisknutí tlačítka se rozezní houkačka vozidla a krátce se rozsvěcují směrová světla. Po opětovném stisknutí se vše vypne.

Pomocí klíče vozidla lze vozidlo odemykat a zamykat na dálku ››› str. 104.

Vysílač včetně baterie je umístěn v klíči vozidla. Přijímač je umístěn uvnitř vozidla. Oblast působnosti klíče vozidla je při plně nabité baterii několik metrů kolem vozidla.

Když nelze vozidlo pomocí klíče vozidla odemknout nebo zamknout, je nutné klíč vozidla znovu synchronizovat ››› str. 99 nebo vyměnit baterii v klíči vozidla ››› str. 98.

Je možné používat více klíčů vozidla.

Kontrolka v klíči vozidla

Při krátkém stisknutí tlačítka na klíči vozidla blikne kontrolka ④ ››› obr. 68 krátce jednou, při delším stisknutí, například při komfortním odemykání, však blikne vícekrát.

Když kontrolka klíče vozidla při stisknutí tlačítka nesvítí, je nutné vyměnit baterii v klíči ››› str. 98.

úchyt pro klíč vozidla

V závislosti na modelu se nachází vedle startovacího tlačítka úchyt pro klíč vozidla ››› obr. 69. **Pozor!** Nezaměnit s místem zabudování pro nouzový start ››› str. 169.

Náhradní klíč

Pro obstarání náhradního nebo dalšího klíče vozidla je nutné číslo podvozku vozidla.

Každý nový klíč vozidla musí obsahovat mikročip a musí být nakódován daty elektronického imobilizéru vozidla. Klíč vozidla nefunguje, pokud neobsahuje mikročip, nebo obsahuje mikročip, který není nakódován. To platí i pro klíč, který je správně vyfrézován.

Nové klíče od vozidla je možné obdržet u servisního partnera CUPRA, smluvního prodejce SEAT nebo v odborných servisech a autorizovaných zámečnictvích, které jsou kvalifikovány k vyrábění těchto klíčů.

Nové klíče vozidla a náhradní klíče je nutné před použitím synchronizovat ››› str. 99.

⚠ POZOR

- **Nikdy nenechávejte děti nebo handicapované osoby ve vozidle bez dozoru; v případě nebezpečí nemusí být schopny opustit vozidlo nebo se o sebe postarat.**
- **Neúmyslné použití klíče vozidla třetím subjektem může mít za následek aktivaci elektrického vybavení (například elektrických spouštěčů skel) a s tím spojené nebezpečí úrazu. Pomocí klíče s rádiovým dálkovým ovládáním se mohou zamknout dveře, takže se v tísňové situaci ztíží pomoc.**
- **Nikdy nenechávejte ve vozidle žádný klíč, který patří k vozidlu. Neoprávněné použití vozidla třetím subjektem by mohlo poškodit vozidlo nebo Vaše vozidlo by mohlo být odcizeno. Proto si vždy při opouštění vozidla vezměte klíč s sebou.**


ⓘ VÝSTRAHA

Každý klíč vozidla obsahuje elektronické konstrukční díly. Chraňte je před poškozením, nárazy a vlhkostí.

Tip

- **Tlačítka v klíči vozidla používejte pouze tehdy, když opravdu příslušnou funkci potřebujete. Zbytečným stisknutím tlačítka se může vozidlo nedopatřením odemknout a spustit alarm. To platí i tehdy, i když si myslíte, že jste mimo rozsah účinnosti rádiového klíče.**
- **Funkce klíče vozidla může být ovlivněna na přechodnou dobu překrýváním vysílači v blízkosti vozidla, které pracují ve stejném frekvenčním pásmu, například rozhlasovými vysílači nebo mobilními telefony.**
- **Překážky mezi klíčem vozidla a vozidlem, špatné povětrnostní podmínky a vybíjející se baterky snižují dosah dálkového ovládání.**
- **Stisknete-li tlačítka v klíči vozidla nebo některé z tlačítek centrálního zamykání** ››› str. 105 **během krátké doby vícekrát po sobě, centrální zamykání se na krátkou dobu kvůli ochraně před přetížením vypne. Vozidlo je potom odemčené. V případě potřeby zablokovat.**
- **Náhradní klíče s dálkovým ovládáním lze získat u servisního partnera, je nutné je přizpůsobit systému zamykání.**

Vyklopení trnu klíče vozidla

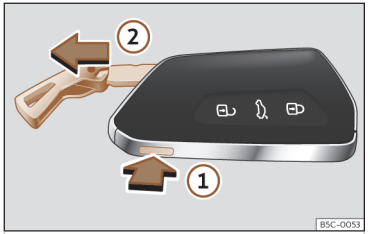


Obr. 70 Klíč vozidla: vytažení trnu klíče.


Klíč vozidla obsahuje trn klíče k nouzovému odemykání nebo zamykání dveří řidiče ››› str. 109.

- Stiskněte tlačítko ››› **obr. 70** ①, aby se uvolnil závěs klíče v podobě očka a vytáhněte trn klíče ②. Mírným zatlačením se tento závěs klíče v podobě očka uvolní.
- K odjištění stiskněte tlačítko ››› **obr. 70** ①. Přidržte tlačítko ① stisknuté a současně táhněte očko ve směru šipky ››› **obr. 70** ②, aby se trn klíče zcela vytáhl.

Výměna baterie

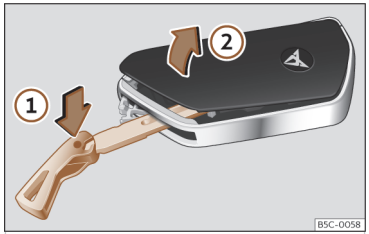

Obr. 71 Klíč vozidla: otevření krytu přihrádky pro baterii.

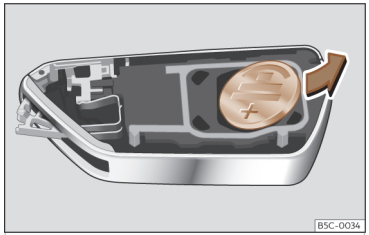

Obr. 72 Klíč vozidla: vyjmutí baterie.

CUPRA doporučuje nechat výměnu baterie provést v odborném servisu.

Baterie se nachází pod krytem na zadní straně klíče vozidla.

Výměna baterie

- Vyklopte trn klíče vozidla ››› str. 98.
- Zasuňte trn klíče do výřezu ››› obr. 71, zatlačte ve směru šipky ① a vypačte kryt ②.
- Pomocí vhodného tenkého předmětu vypačte baterii z přihrádky ››› obr. 72.
- Vložte novou baterii a zatlačte ji do její přihrádky ››› ⓘ.
- Nasaďte kryt a natlačte jej na pouzdro klíče vozidla tak, aby zaklapl.

⚠ POZOR

Spolknutí knoflíkových baterií s průměrem 20 mm nebo jakékoli jiného knoflíkového článku může během krátké doby mít za následek velmi těžké poranění nebo dokonce smrt.

- **Klíč vozidla a přívěsky klíče s bateriemi ukládejte mimo dosah dětí.**
- **V případě podezření, že by někdo nějakou baterii mohl spolknout, vyhledejte neprodleně lékaře.**

ⓘ VÝSTRAHA

- **Neodborně provedená výměna baterie může klíč vozidla poškodit.**
- **Nevhodné baterie mohou klíč vozidla poškodit. Vybité baterie nahraďte novými o stejném napětí, stejné velikosti a specifikaci.**
- **Při montáži věnujte pozornost správné polaritě baterie.**

Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Vybité baterie musí být znehodnoceny v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí.

Synchronizace klíče vozidla

Když se tlačítko 🔓 často stlačuje mimo oblast působnosti klíče, nelze již někdy vozidlo pomocí klíče vozidla odemknout nebo zamknout. V tomto případě je nutné klíč vozidla nově synchronizovat.

- Postavte se vedle vozidla.
- Stiskněte dvakrát krátce za sebou tlačítko 🔓 klíče vozidla.


NEBO:

- Stáhněte nouzový klíč ››› str. 97.
- Ťukněte na tlačítko klíče 🔓.
- Odemkněte vozidlo pomocí nouzového klíče.
- Otevřete dveře řidiče. Je-li vozidlo vybavené výstražným zařízením proti odcizení, toto zařízení se ihned spustí ››› str. 107.
- Zapněte zapalování. *Dodržte*: K zapnutí zapalování položte klíč vozidla na dno přihrádky středové loketní opěrky co možná nejblíže u loga Kessy 🔑.


Synchronizace je tím ukončena.

Systém Keyless Access

Odemykání a zamykání vozidla pomocí systému Keyless Access

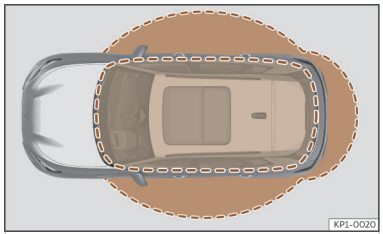

Obr. 73 Keyless Access: oblasti přiblížení.

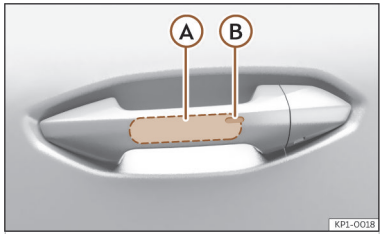

Obr. 74 Vnější klika dveří: snímací plochy.

››› **obr. 74**

Ⓐ Odemykací snímací plocha na vnitřní straně kliky dveří.

Ⓑ Zamykací snímací plocha na vnější straně kliky dveří.

V závislosti na vybavení může mít vozidlo k dispozici systém Keyless Access. Jedná se přitom o bezklíčový startovací a zamykací systém, pomocí něhož lze vozidlo odemknout, resp. zamknout bez aktivního použití klíče vozidla. Pouze se musí v rozpoznávací oblasti, pro přístup do vozidla, nacházet některý platný klíč vozidla.

Konfigurace systému Keyless Access

Chování systému Keyless Access lze nastavovat v systému Infotainment v nabídce **Nastavení vozidla** ››› str. 41.

Je-li funkce Keyless Access deaktivovaná, je jeho způsob funkce omezený.

Odemknutí vozidla

- Dotkněte se snímací plochy na vnitřní straně vnější kliky Ⓐ. Všechna směrová světla vozidla *dvakrát* bliknou.

U vozidel se selektivním odemykáním se po dvojnásobném kontaktu se snímací plochou odemkne celé vozidlo.

Neodemkne-li se vozidlo delší dobu, funkce se deaktivuje. Při příštím odemknutí vozidla pomocí klíče s rádiovým dálkovým ovládáním se funkce opět aktivuje.

Zamknutí vozidla

- Odstavte vozidlo.
- Dotkněte se snímací plochy na vnější straně kliky dveří. ››› **obr. 74** Ⓑ. Rozsvítí se jednou všechny směrovky.

Aby bylo možné zkontrolovat správné zamknutí vozidla, deaktivuje se na několik sekund odemykací funkce.

Zamykání vozidla při odchodu

Vozidlo lze automaticky zamknout, když se vzdálíte od vozidla. Musejí být splněny všechny následující podmínky:

- Funkce je v systému Infotainment aktivována.
- Všechny klíče vozidla se nacházejí mimo zamykací oblast.

Při správném uskutečnění automatického zamknutí bliknou jednou všechny směrovky.

Automatické zamknutí se neprovede, když se ve vozidle nachází jiný klíč vozidla.

Jednorázová deaktivace automatického zamykání:

1. Při otevřených dveřích stiskněte na déle než 2 sekundy tlačítko.

   Automatické zamykání je dostupné teprve po příštím úmyslném zamknutí vozidla.

Zamykání funguje pouze tehdy, když jsou zavřeny všechny dveře a zadní víko. Byla-li tato možnost v nastaveních vozidla aktivována, je slyšet zvukový signál, upozorňující na otevření některých dveří.

U vozidel se zabezpečovacím systémem “Safe” se při zamknutí vozidla během vzdálení od vozidla uskuteční zamknutí bez funkce “Safe”. Je to uživateli signalizováno akustickým signálem. Zabezpečovací systém “Safe” ve vozidle se aktivuje pouze po úmyslném zamknutí přes vnější kliku dveří nebo pomocí klíče zapalování.

Nachází-li se po delší dobu klíč vozidla v rozpoznávací oblasti kolem vozidla, může být zamykání při odchodu od vozidla a odemykání při přiblížení omezeno.

Tip

Když vozidlo delší dobu bez použití stojí na místě, lze jej odemknout pouze přes snímací plošku na vnitřní straně vnější kliky dveří řidiče nebo pomocí klíče zapalování.

Odemykání vozidla při přiblížení

Vozidlo lze automaticky odemknout, když se přiblížíte k vozidlu. Je kvůli tomu nutné aktivovat tuto funkci v systému Infotainment a klíč vozidla se musí nacházet v blízkosti vozidla.

- Vozidlo se odemkne, když se klíč zapalování rozpozná v určité oblasti v blízkosti. ››› **obr. 73**. Všechny směrovky vozidla dvakrát bliknou.

Když se vozidlo delší dobu neodemkne, funkce “odemknutí vozidla při přiblížení” se deaktivuje. Tato funkce se opět aktivuje novým zamknutím vozidla.

Když se v nastaveních centrálního zamykání v systému Infotainment aktivuje odemykací funkce pro určité dveře, bude možná funkce “odemknutí vozidla při přiblížení” fungovat pouze omezeně.

Odemknutí zavazadlového prostoru

Když je vozidlo zamknuté a funkce “Keyless Access” aktivovaná, víko zavazadlového prostoru se automaticky odjistí, pokud se v oblasti přiblížení nachází některý klíč vozidla. Víko zavazadlového prostoru je po zavření opět zajištěné.

Když jsou v systému “Keyless Access” aktivovány centrální zamykání všech dveří a funkce odemykání při přiblížení, zůstává vozidlo po zavření zadního víka odemčené. Vozidlo se automaticky nezamkne..

Dočasná deaktivace systému Keyless Access

Odemykací funkci bezklíčového zamykacího a startovacího systému “Keyless Access” lze dočasně deaktivovat takto:

- Uveďte volicí páku do polohy **P**, protože vozidlo jinak nelze zamknout.
- Zamkněte vozidlo pomocí tlačítka klíče vozidla.
- Během 5 sekund se bez uchopení vnější kliky dveří jednou dotkněte se snímací plochy na vnější straně kliky dveří ››› **obr. 74** Ⓑ. Neuchopte při tom vnější plochu dveří. Systém Keyless Access je nyní dočasně deaktivovaný.
- Zatažením za vnější kliku dveří po uplynutí alespoň 10 sekund zkontrolujte deaktivaci. Dveře by se neměly odemknout.

Příště lze vozidlo odemknout pouze elektronicky pomocí klíče s rádiovým dálkovým ovládáním. V návaznosti na příští odemknutí je systém Keyless Access znovu aktivovaný ››› ⓘ.

Trvalá deaktivace systému Keyless Access

Systém Keyless Access lze v systému Infotainment také trvale deaktivovat ››› ⓘ.

Komfortní funkce

K zavření všech elektricky ovládaných bočních oken a skleněné střechy pomocí **komfortní funkce** ponechte po několik sekund některý prst na snímací ploše na klice dveří pro zamknutí Ⓑ, až se boční okna a střecha zavřou.

Odemykání dveří prostřednictvím kontaktu se snímací plochou na klice dveří se uskutečňuje v závislosti na v systému Infotainment pomocí tlačítka **> Vozidlo > Zvenku > Otvírání/zavírání** aktivovaných nastavení.

VÝSTRAHA

Je-li systém Keyless Access deaktivovaný, platí to i pro snímači ovládané otvírání a zavírání víka zavazadlového prostoru, i když je tato funkce v nabídce vozidla signalizována jako "aktivní".

Tip

• V závislosti na v systému Infotainment nastavené funkci vnějších zpětných zrcátek se tato zrcátka vyklápějí a orientační osvětlení se zapíná, když se vozidlo prostřednictvím snímací plochy na klice dveří řidiče a spolujezdce odemkne.

• Vozidla s automatickou převodovkou lze zamknout pouze stisknutím tlačítka parkovací uzávěry P.

• Kvůli zvýšení bezpečnosti Vašeho vozidla je rádiové dálkové ovládání ovládání systému vybavené snímačem polohy. Když toto rádiové dálkové ovládání nerozpozná po určitou dobu žádný pohyb, systém předpokládá, že se vozidlo nemá odemykat (například v noci na stole) a deaktivuje se.

Odstranění problémů

Systém Keyless Access není funkční.

Funkce snímacích plošek může být narušena znečištěním.

• Očistěte snímací plochy.

Všechna směrová světla vozidla bliknou čtyřikrát

Naposledy použitý klíč se ještě nachází ve vozidle.

• Odstraňte klíč a zamkněte vozidlo.

Automatická deaktivace snímacích ploch

Snímací plochy se deaktivují v následujících případech:

• Když nebylo vozidlo po delší dobu zamknuto nebo odemknuto.

• Když se některá ze snímacích ploch nezvykle často využije.

Při opětovné aktivaci snímacích ploch postupujte následovně:

• Odemkněte vozidlo pomocí tlačítka klíče vozidla.

VÝSTRAHA

Snímací plochy klik dveří se mohou aktivovat prostřednictvím paprsku vody nebo vysokotlaké páry, pokud se v blízkosti nachází platný klíč vozidla. Když je otevřené alespoň jedno okno a aktivují se trvale snímací plochy některé z klik, zavřou se všechna okna. Když je paprsek vody nebo páry snímacími plochami některé kliky dveří krátkodobě odražen a potom opět na ně zaměřen, mohou se všechna okna otevřít.

Tip

Zobrazí-li se na displeji sdružených přístrojů informace Závada systému Keyless, mohou se v systému Keyless Acces vyskytovat nějaké funkční závady. Vyhledejte odborný servis.

Tip

Když se ve vozidle nenachází klíč, resp. systém jej neregistruje, objeví se na displeji sdružených přístrojů příslušná informace. To by bylo možné, když by nějaký jiný rádiový signál (například mobilního telefonu nebo bezdrátové nabíječky ...) způsoboval interference se signálem klíče nebo když by byl klíč zakryt nějakým předmětem (například kovovým kufrem).

Centrální zamykání

Úvod k tématu

Centrální zamykání funguje správně pouze tehdy, když jsou všechny dveře a zadní víko úplně zavřené. Při otevřených dveřích řidiče nelze vozidlo klíčem vozidla zamknout.

⚠ POZOR

Nesprávné používání centrálního zamykání může způsobit těžká zranění.

- **Centrální zamykání uzamkne všechny dveře. Vozidlo uzamčené zevnitř může zabránit nechtěnému otevření dveří a vniknutí nepovolaných osob. V případě nouze nebo při nehodě ale zajištěné dveře znesnadňují přístup pomoci do vnitřního prostoru vozidla.**
- **Nikdy nenechávejte děti ani osoby, které nejsou plně soběstačné, ve vozidle. Tlačítkem centrálního zamykání lze všechny dveře uzamknout zevnitř. To může způsobit, že se ve vozidle tyto osoby uzamknou. Ve vozidle uzamknuté osoby mohou být vystaveny velmi vysoké nebo velmi nízké teplotě.**
- **Podle roční doby mohou v uzavřeném vozidle být velmi vysoké nebo nízké teploty, které mohou především u malých dětí vést k vážným zraněním, vyvolat onemocnění nebo vést k úmrtí.**
- **Nikdy nezanechávejte žádné osoby v uzamknutém vozidle. Tyto osoby by v případě nouze nebyly schopné samy opustit vozidlo ani si vlastními silami pomoci.**

Popis

Centrální zamykání umožňuje centrální odemykání a zamykání všech dveří, zadního víka a víka plnicího hrdla palivové nádrže:

Hybridní vozidla: Víko plnicího hrdla palivové nádrže nelze pomocí centrálního zamykání odjistit ››› str. 333.

- Zvenku pomocí klíče vozidla ››› str. 104.
- Zvenku pomocí systému Keyless Access ››› str. 100.
- Zevnitř pomocí tlačítka centrálního zamykání ››› str. 105.

Automatické zamykání kvůli ochraně před nechtěným otevřením

Jedná se zde o systém ochrany proti odcizení, aby se předešlo neúmyslnému opuštění nezamknutého vozidla. Když vozidlo odemknete a během 45 sekund neotevřete žádné dveře ani zadní víko, vozidlo se automaticky opět zamkne.

Automatické zamykání (Auto Lock)

Vozidlo se při rychlosti vyšší než asi 15 km/h (9 mph) automaticky zamyká. Víko plnicího hrdla palivové nádrže se nezajišťuje, aby bylo možné tankovat bez opuštění vozidla.

Hybridní vozidla: Víko plnicího hrdla palivové nádrže zůstane dále zajištěné ››› str. 333.

U zamknutého vozidla se kontrolka v tlačítku centrálního zamykání rozsvítí žlutě.

Automatické odemykání (Auto Unlock)

Při splnění některé z následujících podmínek se všechny dveře a víko zavazadlového prostoru automaticky odemknou:

- Je zapojena elektronická parkovací brzda a je vypnuté zapalování.
- **NEBO**: Bylo zataženo za vnitřní kliku dveří. Platí to pro rychlost jízdy nižší než 15 km/h (9 mph).
- **NEBO**: Při spuštění airbagu v případě nehody ››› str. 106.

Prostřednictvím automatického odemknutí mohou získat přístup k vnitřnímu prostoru vozidla třetí osoby, aby poskytly popřípadě nutnou první pomoc.

Směrová světla.

Při odemykání bliknou směrová světla dvakrát, při zamykání jednou.

Pokud nebliknou, znamená to, že některé dveře nebo zavazadlový prostor nebo víko motorového prostoru nejsou zavřené.

Neúmyslné uzamčení

V následujících případech se zabrání tomu, aby se v případě ponechání klíče ve vozidle vozidlo zamklo:

- Při zamknutí pomocí spínače centrálního zamykání se při otevřených dveří řidiče vozidlo nezamkne ››› str. 105.

Zamkněte Vaše vozidlo klíčem s dálkovým ovládáním až poté, co jsou všechny dveře a zadní víko zavřeny. Zamezte tímto neúmyslnému uzamčení.

Nastavení centrálního zamykání

Nastavování centrálního zamykání lze provádět pomocí systému Infotainment.

Selektivní odemykání dveří

• Klepněte na tlačítko > **Vozidlo > Zvenku > Otvírání a zavírání > Centrální zamykání**.

Můžete tak určit, zda se při odemykání odemknou **všechny** dveře, jedny **jednotlivé dveře** nebo jedna **strana vozidla**. Zamykací proces působí na všechny dveře vozidla, nezávisle na zvoleném odemykacím režimu.

Při všech možnostech se odjistí také víko plnicího hrdla palivové nádrže.

Při nastavení **jednotlivé dveře** se dveře řidiče odemykají následovně:

• Stiskne se jednou tlačítko na klíči s rádiovým dálkovým ovládáním.

• **NEBO:** Odemknutí se jednorázově uskuteční prostřednictvím trnu klíče.

• **NEBO:** Odemknutí se jednorázově uskuteční prostřednictvím snímače pro Keyless na vnější klice dveří řidiče.

• **NEBO:** Odemknutí se provede přiblížením ke dveřím řidiče. Při přiblížení ke dveřím spolujezdce se automatické odemknutí neuskuteční.

Při nastavení **strana vozidla** se odemyká prostřednictvím následujícího postupu pouze jedna strana vozidla:

• Stiskne se jednou tlačítko na klíči s rádiovým dálkovým ovládáním.

• **NEBO:** Odemknutí se jednorázově uskuteční prostřednictvím trnu klíče.

• **NEBO:** Odemknutí se jednorázově uskuteční prostřednictvím snímače pro Keyless Access na vnější klice dveří řidiče. Odemykají-li se dveře spolujezdce, odemknou se pouze dveře na straně spolujezdce.

• **NEBO:** Odemknutí strany řidiče se provede přiblížením ke dveřím řidiče. Odemknutí na straně spolujezdce se provede přiblížením ke dveřím spolujezdce.

Výjimka: Při volbě **jednotlivé dveře** nebo **strana vozidla** má dvojnásobné uplatnění odemykacího bodu během méně než 2 sekund za následek odemknutí celého vozidla.

Při nastavení **všechny dveře** vyvolá odemykací proces odemknutí všech dveří a zadního víka.


Tip

• Nikdy nenechávejte ve vozidle bez dozoru cenné předměty. Ani zamknuté vozidlo není trezor!

• Svítí-li po zamknutí asi 30 sekund LED v parapetu dveří řidiče, existuje nějaká funkční závada centrálního zamykání nebo výstražného zařízení proti odcizení. Nechte závadu odstranit v odborném servisu CUPRA, u smluvního prodejce SEAT nebo v odborné dílně.

• Systém sledování vnitřního prostoru pro zabezpečovací zařízení proti krádeži funguje potom bez problémů pouze při zavřených oknech a střeše.

Zamknutí a odemknutí pomocí klíče

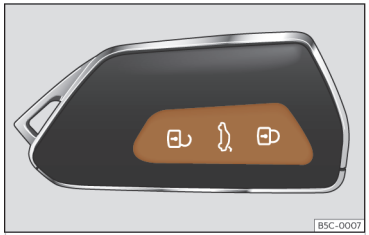

Obr. 75 Klíč s rádiovým dálkovým ovládáním: tlačítka

• Zamknutí: Stiskněte tlačítko ››› **obr. 75**.

• Zamknutí vozidla bez bezpečnostního systému "Safe": Stiskněte během 2 sekund podruhé tlačítko.

• Odemknutí: Stiskněte tlačítko.

• Odemknutí zadního víka: Stiskněte na alespoň 1 sekundu tlačítko.

Když se vozidlo odemkne a během 45 sekund se neotevřou žádné dveře nebo zadní víko, vozidlo se opět automaticky zamkne. Tato funkce zabraňuje neúmyslnému trvalému odemknutí vozidla. Neplatí to, když tlačítko stisknete na alespoň 1 sekundu.

Selektivní systém odemykání

Pomocí selektivního systému odemykání lze odemykat jednotlivé dveře nebo jednu stranu. Ostatní dveře zůstávají zamknuté.

Odemknutí dveří řidiče a víka plnicího hrdla palivové nádrže:

- Stiskněte jednou tlačítko klíče s dálkovým ovládáním nebo otočte jednou klíčem ve směru odemykání.

Odemknutí všech dveří, víka zavazadlového prostoru a víka plnicího hrdla palivové nádrže:

- Stiskněte během 5 sekund dvakrát tlačítko klíče s dálkovým ovládáním nebo otočte klíčem během 5 sekund ve směru odemykání.

Jakmile se otevřou dveře řidiče, deaktivuje se ihned bezpečnostní systém "Safe" a výstražné zařízení proti odcizení.

U vozidel se systémem Infotainment můžete bezpečnostní centrální zamykání přímo nastavovat ››› str. 103.


⚠ POZOR

Dodržujte bezpečnostní pokyny ››› str. 106, *Bezpečnostní systém Safe*.

Tip

- **Z bezpečnostních důvodů se doporučuje používat klíč s rádiovým dálkovým ovládáním pouze tehdy, když se vozidlo nachází v dohledu.**
- **Další funkce klíče s rádiovým dálkovým ovládáním** ››› str. 115, *Otvírání a zavírání oken*.

Odemykání a zamykání zevnitř

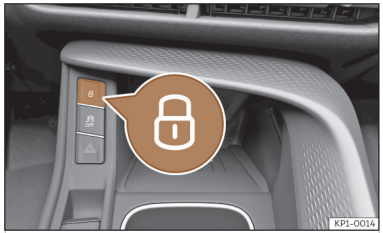

Obr. 76 Na středové konzole: Tlačítko centrálního zamykání

- Zamknutí: Stiskněte tlačítko ››› obr. 76.
- Odemknutí: Stiskněte ještě jednou tlačítko ››› obr. 76.

Po zamknutí vozidla pomocí spínače centrálního zamykání, platí následující pravidla:

- Dveře a víko zavazadlového prostoru nelze *zvenku* otevřít (zabezpečení např. v případě zastavení u semaforu).
- Kontrolka centrálního zamykání svítí, když jsou všechny dveře zavřené a zamknuté.
- Dveře lze jednotlivě zevnitř otevřít zatažením za vnitřní kliku dveří.
- Víko plnicího hrdla palivové nádrže zůstane dále odjištěné.

Hybridní vozidla: Víko plnicího hrdla palivové nádrže zůstane dále zajištěné ››› str. 333.

- Při nehodě se spuštěním airbagu jsou zevnitř zamknuté dveře automaticky odemknuty pro umožnění přístupu záchranářům do vozidla.

⚠ POZOR

- **Tlačítko centrálního zamykání je funkční i při vypnutém zapalování, pokud není aktivován bezpečnostní systém "Safe".**
- **U zvenku zamknutého vozidla se zapnutým bezpečnostním systémem není tlačítko centrálního zamykání funkční.**
- **Zamknuté dveře ztěžují záchranářům v případě nouze přístup do vnitřku vozidla. Neponechávejte ve vozidle žádné osoby, především pak děti.**

Tip

Vaše vozidlo se při rychlosti od přibližně 15 km/h (9 mph) automaticky zamyká (Auto Lock) ››› str. 103. Pomocí tlačítka ovládání centrálního zamykání můžete vozidlo opět odemknout.

Bezpečnostní systém “Safe”

Vždy podle vybavení může být vozidlo opatřeno bezpečnostním systémem “Safe”.

U zamknutého vozidla vyřadí bezpečnostní systém “Safe” kliky dveří z provozu a ztěžuje tak možné pokusy třetích subjektů o přístup. Vozidlo se již nedá zevnitř otevřít ››› ⚠.

Ve sdružených přístrojích se může objevit informace, že je bezpečnostní systém “Safe” aktivovaný.

Deaktivace bezpečnostního systému “Safe”

Bezpečnostní systém “Safe” lze deaktivovat následovně:

- Stiskněte tlačítko na klíči vozidla **během 2 sekund** znovu.
- Dotkněte se na vnější straně kliky dveří se nacházejí snímací plochy **během 2 sekund** znovu ››› str. 100.
- Zapněte zapalování.
- **NEBO:** Vypněte sledování vnitřního prostoru a ochranu před odtažením ››› str. 108.

Vždy podle vybavení je třeba před zamknutím vozidla dočasně vypnout sledování vnitřního prostoru a ochranu před odtažením v nabídce systému Infotainment **Nastavení vozidla** ››› str. 108.

Je-li bezpečnostní systém “Safe” deaktivovaný, platí následující informace:

- Vozidlo lze zevnitř odemknout a otevřít zatažením za vnitřní kliku dveří.
- Výstražné zařízení proti odcizení je zapnuté ››› str. 107.
- Sledování vnitřního prostoru a ochrana před odtažením vozidla jsou vypnuté ››› str. 108.

Stav “zajištění Safe”

Tento proces je bezprostředně potvrzován frekvencí blikání LED v parapetu dveří. Zpočátku bliká LED krátce a rychle, potom na asi 30 sekund zhasne a nakonec začne dále blikat pomalu.

⚠ POZOR

Neopatrné nebo nepozorné používání systému “Safe” může mít v případě nouze za následek závažná poranění.

- **Při zamknutí pomocí klíče nikdy nenechávejte ve vozidle osoby. Je-li bezpečnostní systém “Safe” aktivovaný, nelze zevnitř otevřít dveře!**

Odstranění problémů

Kontrolka zůstane rozsvícená

Červená LED v krátkých intervalech bliká a potom zůstane trvale rozsvícená. Existuje nějaká závada zamykacího systému.

- Vyhledejte odborný servis. CUPRA doporučuje vyhledat v tomto případě smluvního partnera CUPRA.

Nebliknou směrová světla

Když při zamykání vozidla k potvrzení nebliknou směrová světla:

- Nejsou zavřené alespoň jedny dveře nebo víko zavazadlového prostoru **nebo**
- Není zavřené víko motorového prostoru.

Vozidlo se automaticky zamkne.

Při splnění některé z dále uvedených podmínek se vozidlo během asi 45 sekund opět automaticky zamkne:

- Vozidlo bylo odemčeno, ale žádné dveře nebo víko zavazadlového prostoru nebyly otevřeny.

Co se stane při zamknutí vozidla pomocí druhého klíče

Ve vozidle se nacházející klíč je pro spuštění motoru zablokovaný, pokud bylo vozidlo zvenku zamknuto pomocí druhého klíče. Aby se ve vozidle se nacházející klíč ke spuštění motoru aktivoval, stiskněte tlačítko klíče.

Zamknutí vozidla po spuštění některého airbagu

Když se některý airbag v důsledku nehody spustí, celé vozidlo se odemkne. Vždy podle rozsahu poškození lze vozidla dále popsaným způsobem opět zamknout:

- Vypněte zapalování.
- Otevřete a znovu zavřete dveře řidiče.
- Zamkněte vozidlo.

Tip

V případě slabého nebo vybitého 12voltového vozidlového akumulátoru, resp. knoflíkové baterie v klíči vozidla nemusí jít vozidlo prostřednictvím systému Keyless Access odemknout nebo zamknout. Vozidlo lze odemknout a zamknout ručně ››› str. 109.

Tip

Když se ve vozidle nenachází platný klíč nebo klíč není systémem rozpoznán, objeví se ve sdružených přístrojích příslušná informace. Mohlo by k tomu dojít tehdy, když nějaký jiný rádiový signál způsobuje interference se signálem klíče nebo když je klíč zakryt nějakým předmětem (například kovovým kufrem).

Výstražné zařízení proti odcizení

Popis

Vždy podle vybavení může mít vozidlo k dispozici výstražné zařízení proti odcizení.

Výstražné zařízení proti odcizení sleduje dveře, víko motorového prostoru víko a víko zavazadlového prostoru.

Výstražné zařízení proti odcizení se automaticky aktivuje při zamknutí vozidla.

Když se vozidlo neodemkne elektronicky pomocí platného klíče, spustí se alarm a po dobu nejvýše asi 5 minut se vysílají akustické výstrahy a světelné signály.

Ve kterých případech se výstražné zařízení proti odcizení spustí?

- Když se pomocí klíče vozidla mechanicky odemknuté dveře otevřou, je k dispozici 15 sekund pro zapnutí zapalování, dříve než se spustí výstražné zařízení proti odcizení (v určitých zemích odpadá prodleva 15 sekund a výstražné zařízení proti odcizení se spustí ihned při otevření dveří).
- když se otevře víko motorového prostoru.
- Když se otevře víko zavazadlového prostoru.
- Když se použije neplatný klíč vozidla.
- Když se ve vnitřním prostoru registrují pohyby (u vozidel se sledováním vnitřního prostoru ››› str. 108).
- Když se vozidlo zvedne nebo je vlečeno (u vozidel s ochranou proti odtažení ››› str. 108).
- Při přepravě vozidla na trajektu nebo železnici (u vozidel s ochranou proti odtažení vozidla nebo se sledováním vnitřního prostoru) ››› str. 108).
- Když se odpojí 12voltový vozidlový akumulátor.
- Při rozbití zadního skla.
- Při odpojení k výstražnému zařízení proti odcizení připojeného přívěsu.

Vypnutí alarmu

- Odemkněte vozidlo pomocí odemykacího tlačítka klíče vozidla.
- Uchopte kliku dveří.
- Zapněte zapalování. *Dodržte*: Kvůli zapnutí zapalování položte klíč vozidla do pro to předpokládané oblasti, aby se provedl nouzový start.

Tip

• Pokud se vozidlo delší dobu nepohybuje, kontrolka po uplynutí 28 dnů zhasne, aby se šetřil akumulátor. Výstražné zařízení proti odcizení zůstane zapnuté.

• Pokud se poté co se varovný signál vypnul vstoupí do jiné bezpečnostní zóny vozidla (např. se otevře zavazadlový prostor poté, co byly otevřeny dveře), varovný signál se spustí znovu.

• Výstražné zařízení proti odcizení se neaktivuje při uzamknutí vozidla zevnitř pomocí tlačítka centrálního zamykání.

• Pokud jsou dveře řidiče odemknuty klíčem vozidla mechanicky, otevřou se pouze tyto dveře a ne celé vozidlo. Teprve při zapnutí zapalování budou všechny ostatní dveře odjištěné, ale neodemknuté a aktivuje se tlačítko centrálního zamykání.

• Sledování vozidla zůstane aktivní i po odpojení baterie nebo pokud baterie z nějakého důvodu přestala fungovat.

Sledování vnitřního prostoru a ochrana proti odtažení

Při rozpoznání pohybů ve vnitřním prostoru zamčeného vozidla spustí sledování vnitřního prostoru alarm.

Při zjištění zvednutí vozidla spustí ochrana před odtažením alarm.

Zapnutí sledování vnitřního prostoru a ochrany před odtažením

• Zamkněte vozidlo. Je-li aktivováno výstražné zařízení proti odcizení, jsou zapnuté také sledování vnitřního prostoru a ochrana před odtažením.

Vždy podle vybavení může funkci sledování vnitřního prostoru narušit použití síťové mezistěny.

Vypnutí sledování vnitřního prostoru a ochrany před odtažením

• Stiskněte dvakrát tlačítko rádiového dálkového ovládání. Sledování vnitřního prostoru a ochrana proti odtažení se deaktivují. Výstražné zařízení proti odcizení zůstane zapnuté.

Vypnutí prostřednictvím systému Infotainment

• Klepněte na tlačítko **> Vozidlo > Zvenku > Otvírání/zavírání> Centrální zamykání > Sledování vnitřního prostoru**.

Sledování vnitřního prostoru a ochrana před odtažením zůstanou až do dalšího uzamčení vozidla deaktivované.

Sledování vnitřního prostoru a ochranu před odtažením lze vypnout také ve výstupní nabídce. Musí být při tom vypnuté zapalování ››› str. 166.

Aby se předešlo planým alarmům, je třeba sledování vnitřního prostoru a ochranu před odtažením deaktivovat v těchto případech:

• Když ve vnitřním prostoru vozidla zůstanou osoby nebo zvířata.

• Když je vozidlo nakládáno na jiný přepravní prostředek, je přepravováno nebo musí být odtaženo.

• Když vozidlo setrvává v myčce nebo je odstavováno na dvouúrovňovém parkovišti.

Nebezpečí planého alarmu v důsledku sledování vnitřního prostoru

Bezchybná funkce sledování vnitřního prostoru je k dispozici pouze u zcela zavřeného vozidla. Dodržujte zákonné předpisy. Planý poplach může být spuštěn v následujících případech:

• Když je částečně nebo zcela otevřeno jedno nebo více oken.

• Když je úplně nebo částečně otevřená posuvná/výklopná střecha.

• Když se ve vozidle nacházejí nějaké lehké předměty, například jednotlivé listy papíru nebo visačky na vnitřním zpětném zrcátku.

• Když je v některém ve vozidle ponechaném mobilním telefonu aktivován vibrační režim.

Tip

• Sledování vnitřního prostoru a ochranu před odtažením nelze trvale vypnout.

• Když jsou při aktivaci výstražného zařízení proti odcizení ještě otevřené některé dveře nebo víko zavazadlového prostoru, aktivuje se pouze toto zařízení. Sledování vnitřního

prostoru a ochrana před odtažením se aktivují teprve po zavření všech dveří a víka zavazadlového prostoru.

- Při vypnutí sledování vnitřního prostoru a ochrany před odtažením se také aktivuje bezpečnostní systém "Safe" ››› str. 106.

Dveře

Úvod

Dveře a zadní víko lze např. při výpadku klíče vozidla nebo centrálního zamykání zamykat a částečně odemykat ručně.

⚠ POZOR

Neopatrné nouzové zamknutí nebo otevření může mít za následek těžká zranění.

- **U vozidla zamknutého zvenčí se nedají dveře a okna zevnitř otevřít.**
- **Nikdy nenechávejte děti ani osoby, které nejsou schopny samostatně opustit vozidlo nebo si v nouzi pomoci samy, samotné ve vozidle. Nebyly by v případě nouze schopné samy opustit vozidlo ani si vlastními silami pomoci.**
- **Podle roční doby mohou v uzavřeném vozidle být velmi vysoké nebo nízké teploty, které mohou především u malých dětí vést k vážným zraněním, vyvolat onemocnění nebo vést k úmrtí.**

⚠ POZOR

Prostor otvírání dveří a zadního víka je nebezpečný a může způsobit zranění.

- **Dveře a zadní víko otevírejte nebo zavírejte pouze, když nikdo není v oblasti vyklápění.**


ⓘ VÝSTRAHA

Za určitých povětrnostních podmínek se může ve spodním předku dveří mezi rámem dveří a dveřmi nahromadit led nebo sníh; neotvírejte dveře násilím, dokud se nepřesvědčíte, že jsou bez ledu nebo sněhu.


ⓘ VÝSTRAHA

Při provádění nouzového zamknutí nebo otevření potřebné díly opatrně demontujte a opět správně nasaďte, abyste zabránili poškození vozidla.

Nouzové odemknutí a zamknutí dveří řidiče

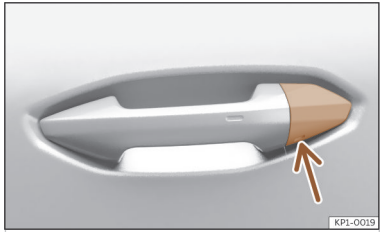

Obr. 77 Vnější klika dveří řidiče: skrytá cylindrická vložka zámku.

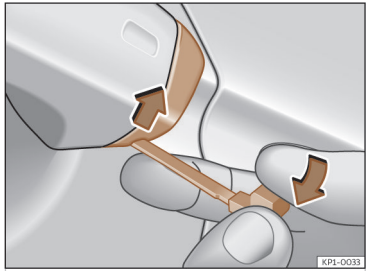

Obr. 78 Vnější klika dveří řidiče: vypáčení krytky.

Při výpadku centrálního zamykání lze dveře řidiče odemknout a zamknout přes cylindrickou vložku zámku.

Při ručním zamykání vozidla se zpravidla zamknou všechny dveře. Při ručním odemykání se odemknou pouze dveře řidiče. Dodržujte pokyny k výstražnému zařízení proti odcizení ››› str. 107.

- Vytáhněte trn klíče z klíče vozidla ››› str. 98.
- Zasuňte trn klíče do spodního otvoru krytky a ve směru šipky ji vypačte ››› obr. 78.
- Zasuňte trn klíče do cylindrické vložky zámku a vozidlo odemkněte, resp. zamkněte.

Zvláštnosti

- Výstražné zařízení proti odcizení zůstává u odemknutého vozidla aktivované ››› str. 107.
- Po otevření dveří řidiče zůstává řidiči 15 sekund (vždy podle trhu) pro zapnutí zapalování. Po uplynutí této doby se spustí alarm.
- Zapněte zapalování. Elektronický imobilizér rozpozná platný klíč řidiče a deaktivuje výstražné zařízení proti odcizení.

Tip

Výstražné zařízení proti odcizení se při ručním zamknutí vozidla pomocí trnu klíče neaktivuje ››› str. 102.

Nouzová uzávěra dveří bez cylindrické vložky zámku



Obr. 79 Nouzová uzávěra dveří.

Při výpadku centrálního zamykání nebo při vybitém akumulátoru je nutné dveře bez cylindrické vložky zámku zajistit samostatně.

Nouzová uzávěra se nachází na přední části dveří spolujezdce a zadních dveří. Je viditelná pouze při otevřených dveřích.

- Popřípadě je nutné odstranit gumové těsnění na čelní straně dveří ››› obr. 79.
- Zasuňte trn klíče do uvnitř umístěného výřezu a otočte klíčem až na doraz směrem doprava (pravé dveře), resp. směrem doleva (levé dveře).
- Vložte opět krytku.

Po zavření dveří již není jejich otevření zvenku možné. Dveře lze zevnitř odemknout a zároveň otevřít jedním zatáhnutím za vnitřní kliku dveří.

Dětská pojistka



Obr. 80 Dětská pojistka v levých dveřích.

Dětská pojistka zabraňuje otevření zadních dveří zevnitř. Tím se má zabránit zabrání otevření dveří dětmi během jízdy.

Tato funkce není závislá na elektronickém systému odemykání a zamykání vozidla. Je k dispozici pouze u zadních dveří. Dětskou pojistku lze aktivovat, resp. deaktivovat pouze mechanicky podle následujícího popisu.

Aktivace dětské pojistky

- Odemkněte vozidlo a otevřete dveře, které chcete zabezpečit.
- Pomocí klíče od vozidla otočte výřez na levých dveří ve směru hodinových ručiček ››› obr. 80 a na pravých dveřích proti směru hodinových ručiček.

Při aktivované dětské pojistce již lze dveře otevřít pouze zvenku.

Deaktivace dětské pojistky

• Odemkněte vozidlo a otevřete dveře, kde chcete deaktivovat dětskou pojistku.

• Pomocí klíče vozidla otočte při otevřených dveřích výřez na levých dveří proti směru hodinových ručiček ››› **obr. 80** a na pravých dveří ve směru hodinových ručiček.

⚠ POZOR

Při aktivované dětské pojistce nelze dveře zevnitř otevřít. Znamená to, že osoby mohou být ve vozidle uzamčeny. V případě nouze nejsou schopny samostatně opustit vozidlo nebo se samy zachránit.

• Nenechávejte děti nebo na cizí pomoc odkázané osoby ve vozidle se zamčenými dveřmi.

⚠ POZOR

Když se děti, na cizí pomoc odkázané osoby nebo zvířata nechají bez dohledu ve vozidle, mohou být vystaveny velmi vysokým nebo nízkým teplotám. Existuje nebezpečí závažných nebo smrtelných zranění.

• Nikdy nenechávejte děti, zvířata nebo na cizí pomoc odkázané osoby bez dohledu ve vozidle.

Zadní víko

Úvod k tématu

Víko zavazadlového prostoru se zamyká a odemyká společně s dveřmi.

U vozidel s bezklíčovým zamykacím a startovacím systémem Keyless Access se víko zavazadlového prostoru při odemknutí vozidla automaticky odjistí ››› str. 100.

⚠ POZOR

Nevhodné a nepozorné odemykání, otvírání nebo zavírání zadního víka může být příčinou úrazů a závažných poranění.

• Nikdy nezavírejte zadní víko tak, že byste tlačili rukou na sklo zadního okna. Zadní sklo by mohlo prasknout – nebezpečí poranění!

• Při zavírání zadního víka dbejte jeho zjištění, aby se nemohlo během jízdy náhle otevřít.

• Nebuďte při otvírání nebo zavírání zadního víka nepozorní nebo neopatrní, mohlo by to mít za následek závažná poranění Vás nebo třetích osob. Vždy zajistěte, aby se v oblasti vyklápění zadního víka nikdo nenacházel.

• Nikdy nejezděte s pootevřeným nebo otevřeným zadním víkem, protože do vnitřního prostoru vozidla by mohly vniknout výfukové plyny – nebezpečí otravy!

• Nikdy víko zavazadlového prostoru neotvírejte, když je na něm upevněn nějaký náklad jako například jízdní kola. Víko zavazadlového prostoru by se mohlo v důsledku dodatečné hmotnosti samo zavřít. Popřípadě víko zavazadlového prostoru přidržujte nebo před otevřením odstraňte náklad.

• Nenechávejte vozidlo nikdy bez dohledu a nedovolte, aby si děti ve nebo na vozidle hrály, zvláště u otevřeného zadního víka. Děti by se mohly dostat do zavazadlového prostoru, zavřít víko a zamknout se tam. Zavřené vozidlo se může v závislosti na roční době extrémně zahřát nebo ochladit, což by mohlo vést k těžkému poranění, nemocem nebo dokonce úmrtí.

ⓘ VÝSTRAHA


• Před otevřením zadního víka je třeba zajistit, aby k otevření a zavření existoval dostatečný prostor, například když je připojen přívěs nebo když se vozidlo nachází v garáži.

• K upevnění nebo přidržování nákladu nevyužívejte ani stěrač zadního skla, ani zadní spojler. Mohlo by to mít za následek poškození a ulomení stěrače zadního skla nebo zadního spojleru.

ⓘ Tip

Před zavřením zadního víka zajistěte, aby se klíč vozidla nenacházel v zavazadlovém prostoru.

Otvírání a zavírání zadního víka

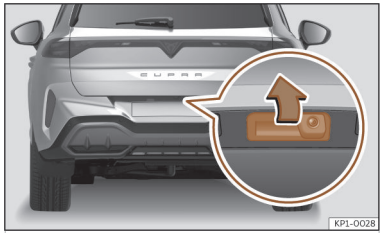

Obr. 81 Zadní víko: otvírání zvenku

K odemknutí zadního víka stiskněte tlačítko nebo na klíči vozidla.

Ruční otvírání a zavírání

- *Otevření:* Stiskněte lehce madlo. Otevře se automaticky ››› **obr. 81**.
- *Zavření*: Přidržte víko za rukojeť na vnitřním krycím panelu, stlačte víko směrem dolů a zavřete je.

Jsou-li dveře zamčené, je zamčené také víko zavazadlového prostoru.

Pokud je zadní víko otevřené nebo není správně zavřené, na displeji sdružených přístrojů se zobrazí upozornění.

Víko zavazadlového prostoru se během jízdy automaticky zajistí.

Při vnějších teplotách kolem bodu mrazu není vždy otvírací mechanismus schopen zadní víko nadzvednout. Nadzvedněte víko rukou.

Tip

Když se víko zavazadlového prostoru po odjištění během několika minut samo neotevře, opět se automaticky zajistí.

Elektrické otvírání a zavírání zadního víka



Obr. 82 Zadní víko: tlačítko pro zavírání zadního víka.



Obr. 83 Na dveřích řidiče: tlačítko pro otvírání a zavírání zadního víka.

Otevření zadního víka

- Odemkněte vozidlo a stlačte krátce rukojeť na zadním víku. U vozidel se systémem Keyless Access můžete zatlačit přímo na rukojeť zadního víka. Pokud je v blízkosti vozidla rozpoznán platný klíč, zadní víko se odemkne.
- **NEBO:** Zatáhněte za tlačítko ve dveřích řidiče po dobu přibližně 1 sekundy směrem nahoru ››› **obr. 83**. Tlačítko je funkční i při vypnutém zapalování.
- **NEBO:** Přidržte tlačítko klíče vozidla přibližně 1 sekundu stisknuté. Je-li vozidlo zamčené, odemkne se pouze zadní víko (dveře jsou nadále zamčené).
- **NEBO:** U vozidel se systémem Keyless Access a snímači ovládaným otvíráním lze zadní víko otevřít prostřednictvím pohybu nohy v oblasti pod zadním nárazníkem umístěných snímačů (Easy Open ››› **str. 114**). Zadní víko se automaticky otevře.

Zavření zadního víka

- Stiskněte krátce tlačítko na zadním víku ››› **obr. 82**, ››› ⚠ ve ***Úvod k tématu*** na **str. 111**.
- **NEBO:** Zatáhněte tlačítko ve dveřích řidiče směrem nahoru a přidržte je přitažené, až se zadní víko úplně zavře ››› **obr. 83** (pouze při zapnutém zapalování).
- **NEBO:** Přidržte stisknuté tlačítko klíče vozidla, až se zadní víko zavře.
- **NEBO:** U vozidel se systémem Keyless Access a snímači ovládaným otvíráním pohněte nohou v oblasti pod zadním nárazníkem umístěných snímačů (Easy Open ››› **str. 114**). Klíč vozidla se musí nacházet v oblasti registrace systému Keyless Access mimo vozidlo v zadní oblasti.
- **NEBO:** Uchopte některé z držadel na vnitřním krycím panelu a stáhněte víko směrem dolů.
- Zadní víko se pohne automaticky dolů až do polohy pro zamknutí a také se automaticky zamkne ››› ⚠ ve ***Úvod k tématu*** na **str. 111**.

Přerušení otvírání nebo zavírání

Proces otvírání a zavírání zadního víka lze přerušit stisknutím tlačítek .

Když stisknete některé z tlačítek znovu, začne se zadní víko prostoru pohybovat nazpět do výchozí polohy.

Narazí-li zadní víko během automatického otvírání nebo zavírání na nějaký odpor nebo předmět, proces se okamžitě přeruší. Při zavírání se zadní víko trochu otevře.

- Zkontrolujte, proč nejde zadní víko otevřít nebo zavřít.
- Znovu se pokuste víko otevřít nebo zavřít.
- Víko lze popřípadě otevřít nebo zavřít s vynaložením trochu větší síly.

Zvláštnosti při provozu s přívěsem

Je-li z výroby namontované tažné zařízení elektricky spojené s přívěsem ››› **str. 322**, lze zadní víko otevřít nebo zavřít pouze pomocí k tomu určených tlačítek.

Akustické výstrahy

Během procesu pro otvírání nebo zavírání zadního víka zazní signální tóny: *Výjimka:* Když se zadní víko prostřednictvím rukojeti nebo funkce Easy Open pohybem nohy nebo zavírá pomocí k tomu určeného tlačítka ››› **obr. 82**.

Změna a uložení úhlu otevření

Pokud je disponibilní prostor za nebo nad vozidlem menší než dráha pojezdu zadního víka, může se úhel otevření víka změnit.

Pro uložení nového úhlu otevření musí být zadní víko otevřené minimálně do poloviny.

- Přerušte proces ve zvolené pozici.
- Stiskněte tlačítko ››› **obr. 82** na zadním víku na alespoň 3 sekundy.

Úhel otevření se uloží. Uložení polohy je zobrazeno blikáním výstražných světel a potvrzeno zvukovým signálem.

Vynulování a uložení úhlu otevření

Aby se zadní víko zase kompletně otevřelo, je potřeba úhel otevření vynulovat a znovu uložit.

- Odemknutí a otevření zadního víka až do výšky, která byla uložena.
- Otevřete zadní víko celé manuálně. K tomu je potřeba vynaložit trochu síly.
- Stiskněte tlačítko ››› **obr. 82** na zadním víku na alespoň 3 sekundy.
- Nyní je úhel otevření naprogramovaný z továrny vynulován a uložen. Uložení polohy je zobrazeno blikáním výstražných světel a potvrzeno zvukovým signálem.

Automatická ochrana proti přehřátí

Ovládá-li se systém opakovaně v krátkých intervalech, vypne se, aby se zamezilo přehřátí.

Jakmile systém opět vychladne, lze funkci opět používat. Mezitím se může zadní víko otvírat a zavírat pouze rukou s vynaložením lehké síly.


Odpojí-li se při otevřeném zadním víku vozidlový akumulátor ››› **str. 365** nebo přepálí-li se příslušná pojistka ››› **str. 347**, je nutné systém znovu inicializovat. Je k tomu třeba víko jednou zcela zavřít.

⚠ POZOR


V případě výrazného nakupení sněhu na zadním víku nebo pokud je na víku umístěn těžký náklad, může se stát, že se víko neotevře nebo se při otvírání v důsledku dodatečné hmotnosti zase zavře a způsobí těžká zranění.

- **Neotvírejte nikdy zadní víko, pokud na něj napadlo hodně sněhu nebo pokud je na víku umístěn náklad (např. na nosiči zavazadel).**
- **Odstraňte sníh nebo náklad, dřív než víko otevřete.**

Zadní víko se snímači ovládaným otvíráním a zavíráním (Easy Open)

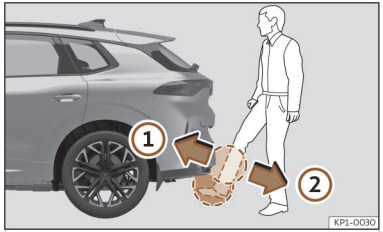

Obr. 84 Zadní víko se snímači řízeným otvíráním a zavíráním (Easy Open).

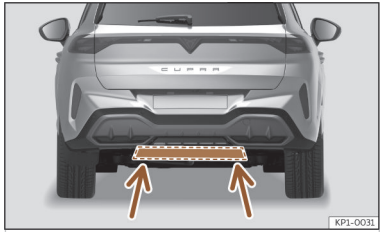

Obr. 85 Oblast registrace spodního snímače

Nachází-li se některý platný klíč v blízkosti zadního víka, lze toto víko odemknout a otevřít pohybem nohy v oblasti pod zadním nárazníkem uložených snímačů.

- Vypněte zapalování.
- Postavte se před zadní nárazník.
- Rychlým pohybem přibližte chodidlo a spodní část nohy co možná nejblíže k nárazníku. Spodní část nohy se musí přiblížit k oblasti horního snímače a chodidlo k oblasti spodního snímače ››› **obr. 84** ①.
- Odstraňte rychlým pohybem chodidlo a spodní část nohy z oblasti snímačů ››› **obr. 84** ②. Zadní víko se automaticky otevře.
- Pokud se zadní víko neotevře, zopakujte proces po několika sekundách znovu. Nebylo možná dosaženo oblasti registrace spodního snímače ››› **obr. 85**.

Dalším pohybem nohy podobně jako u otvírání se zadní víko zavře (jakmile se nachází klíč vozidla v blízkosti zadního víka).

U zamčeného vozidla se zadní víko zamkne automaticky po zavření, pokud se uvnitř vozidla nenachází žádný platný klíč vozidla.

Pohyb zadního víka (ať při otvírání či zavírání) se může pozastavit prostřednictvím dalšího, stejného pohybu nohy (jakmile se klíč vozidla nachází v blízkosti zadního víka).

Za níže uvedených podmínek není funkce Easy Open k dispozici nebo je k dispozici pouze s omezením (příklady):

- Je-li zadní nárazník velmi znečištěný.
- Je-li zadní nárazník postříkaný vodou se solí, např. po jízdě po nasolených silnicích.
- Bylo-li Vaše vozidlo dodatečně vybaveno tažným zařízením.

Při silných srážkách je možné, že funkce Easy Open otvírá zadní víko s mírným zpožděním, resp. se automaticky deaktivuje, aby předešlo nesprávnému otvírání zadního víka například v důsledku padající vody.

Funkci Easy Open lze v systému Infotainment prostřednictvím tlačítka **> Vozidlo > Zvenku > Otvírání a zavírání > Centrální zamykání** trvale zapnout nebo vypnout.

⚠ POZOR


Nachází-li se v blízkosti zadního víka některý platný klíč, může dojít k tomu, že se funkce Easy Open nedopatřením aktivuje a zadní víko se otevře, například prostřednictvím pohybu pod zadním nárazníkem, v důsledku na tuto oblast nasměrovaného paprsku vody nebo vysokotlaké páry nebo při provádění oprav a údržby v této oblasti. Neúmyslným otevřením zadního víka mohou být osoby, které se nachází v prostoru zvedání zadního víka, poraněny, resp. může dojít k poškození materiálu.

- **Proto musí být vždy zajištěno, že se v přibližovacím prostoru zadního víka nenachází žádný platný klíč.**

- **Před prováděním prací údržby, resp. oprav ve vozidle je vždy nutné funkci Easy Open v systému Infotainment SEAT deaktivovat.**
- **Před mytím vozidla se musí vždy deaktivovat funkce Easy Open v systému Infotainment SEAT.**
- **Před nasazením nosiče jízdních kol nebo připojením přívěsu ››› str. 322 je vždy nutné funkci Easy Open v informačním systému SEAT deaktivovat**

Spínače oken

Otvírání a zavírání oken

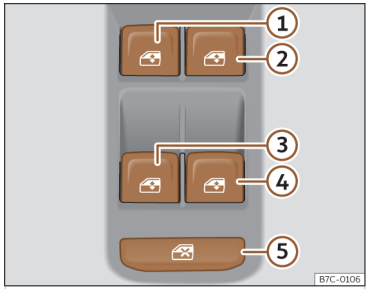

Obr. 86 Výřez dveří řidiče: tlačítka pro ovládání elektrických spouštěčů skel oken.

- Otevření okna: stisknout tlačítko
- Zavření okna: zatáhnout za tlačítko

Tlačítka ve dveřích řidiče

1. Okno levých předních dveřích
2. Okno pravých předních dveřích
3. Okno zadních levých dveřích
4. Okno zadních pravých dveřích
5. Bezpečnostní spínač k deaktivaci tlačítek spouštěčů skel oken zadních dveří

Přední a zadní elektricky ovládaná okna lze otvírat a zavírat pomocí ovladačů ve dveřích řidiče. V ostatních dveřích se nacházejí samostatná tlačítka pro příslušné okno.

Při parkování vozidla nebo jeho ponechání bez dozoru okna vždy zcela zavřete ››› ⚠.

Po vypnutí zapalování můžete ještě asi 10 minut okna ovládat, dokud se neotevřou dveře řidiče nebo spolujezdce a nevytáhne klíč zapalování (vždy podle vybavení).

Bezpečnostní spínač

Pomocí bezpečnostního snímače ››› **obr. 86** 5 ve dveřích řidiče lze vyřadit z funkce tlačítka spouštěčů skel oken v zadních dveřích.

Bezpečnostní spínač není stisknut: Tlačítka v zadních dveřích jsou funkční.

Bezpečnostní spínač stisknut: Tlačítka v zadních dveřích jsou vyřazena z funkce.

Když jsou tlačítka zadních oken zablokována, svítí symbol bezpečnostního spínače žlutě.

Komfortní otvírání a zavírání

Okna můžete zvenčí otvírat a zavírat klíčem vozidla:

Komfortní otvírání:

- Přidržte tlačítko klíče s dálkovým ovládáním stlačené tak dlouho, až všechna okna a skleněná střecha dosáhnou požadované polohy.
- **NEBO:** Odemkněte nejdříve vozidlo pomocí tlačítka klíče s dálkovým ovládáním a potom přidržte klíč v zámku dveří řidiče tak dlouho, až všechna okna a skleněná střecha dosáhnou požadované polohy.

Komfortní zavírání:

- Přidržte tlačítko klíče s dálkovým ovládáním stisknuté tak dlouho, až se všechna okna a skleněná střecha zavřou ››› ⚠.
- **NEBO:** Přidržte klíč v zámku dveří řidiče v zamykací poloze tak dlouho, až se všechna okna a skleněná střecha zavřou.
- **NEBO:** Pomocí systému Keyless Access (pouze zavření): Aby se okna a posuvná střecha zavřely, přidržte několik sekund prst na snímací ploše pro zamykání ››› **obr. 88** (šipka) na vnější klice dveří. Jakmile se kontakt se snímací plochou přeruší, funkce zavírání se přeruší.

Při komfortním zavírání se nejprve zavírají okna, potom panoramatická posuvná střecha.

V systému Infotainment lze prostřednictvím tlačítka **> Vozidlo > Zvenku > Okna > Komfortní otvírání** provádět různá nastavení.

Automatické vyjíždění a zajíždění skel

Automatické vyjíždění/zajíždění skel umožňuje úplné otevření a zavření oken. Při něm není nutné stále držet tlačítko příslušného spouštěče skla okna.

Pro automatické vyjetí: Přitáhněte tlačítko příslušného okna směrem nahoru až do druhé úrovně.

Pro automatické zajetí: Stlačte tlačítko příslušného okna směrem dolů až do druhé úrovně.

Zastavení automatického pohybu: Opakovaně zatlačte nebo zatáhněte tlačítko příslušného okna.

Obnovení automatického vyjíždění a zajíždění skel

Když se 12V vozidlový akumulátor odpojí nebo vybije, aniž by byla okna úplně zavřená, automatické vyjíždění/zajíždění skel se deaktivuje a je nutné je obnovit.

- Zapněte zapalování.
- Zavřete všechna okna a dveře.
- Přitáhněte tlačítko příslušného spouštěče skla směrem nahoru a přidržte je po několik sekund v této poloze.
- Tlačítko uvolněte, opět je přitáhněte směrem nahoru a přidržte v této poloze. Automatické vyjíždění/zajíždění skel se tímto způsobem obnoví.

Funkci lze obnovit pouze pro jedno okno nebo pro více oken najednou.

⚠ POZOR

Dodržujte bezpečnostní pokyny ››› ⚠ ve *Úvod* na str. 109.

- **Nesprávným používáním elektrického ovládání skel oken může dojít k poranění!**
- **Nikdy nezavírejte skla oken aniž byste se ujistili, že je prostor volný, jinak můžete způsobit zranění sobě nebo jiným. Ujistěte se, že se v dráze skla okna nikdo nevyskytuje.**
- **Při zapnutém zapalování se mohou zapnout elektrické prvky vybavení – nebezpečí přiskřípnutí, např. elektrickými spouštěči skel oken.**
- **Pomocí klíče s rádiovým dálkovým ovládáním se mohou zamknout dveře, takže se v nouzové situaci ztíží pomoc.**
- **Proto si vždy při opouštění vozidla vezměte klíč s sebou.**
- **Spouštěče skel oken jsou vyřazeny z funkce teprve tehdy, když se při vypnutém zapalování otevřou některé přední dveře.**
- **Vyřaďte – v případě potřeby – zadní spouštěče skel oken pomocí bezpečnostního spínače z funkce. Vždy se ujistěte, že je ovládání zadních skel skutečně odpojené.**
- **Z bezpečnostních důvodů by se mělo otvírání a zavírání oken pomocí klíče s rádiovým dálkovým ovládáním provádět pouze ze vzdálenosti asi 2 metrů od vozidla. Během doby sepnutí zavíracího tlačítka musí být vyjíždění oken nahoru vždy pozorováno, aby okno nemohlo nikoho sevřít. Při uvolnění tlačítka se zavírací postup ihned přeruší.**

Tip

Když je zavírací proces některého okna v důsledku obtížné pohyblivosti nebo nějaké překážky narušen, okno se ihned opět otevře ››› str. 117. Pokud tato situace nastane, před opakovaným pokusem o zavření okna překážku odstraňte.

Omezení síly skel oken

Omezení síly elektrických spouštěčů skel zmenšuje nebezpečí poranění skřípnutím při zavírání okna.

Narazí některé sklo při zavírání na odpor nebo nějakou překážku, opět se ihned otevře ››› ⚠.

- Zkontrolujte, proč se okno nezavírá.
- Pokuste se okno znovu zavřít.
- Při opětovném přerušení zavíracího procesu se funkce ochrany před sevřením na několik sekund potlačí.
- Pokud by okno i nadále nebylo možné zavřít, zůstane sklo v aktuální poloze. Když se během několika málo sekund tlačítko znovu přitáhne, zavře se okno **bez ochrany před sevřením** ››› ⚠.

Zavření okna bez ochrany před sevřením

- Pokuste se během několika málo sekund znovu okno zatažením za tlačítko zavřít. **Ochrana před sevřením je deaktivovaná!**
- Trvá-li zavírací proces déle než několik sekund, ochrana před sevřením se opět aktivuje. Když při zavírání okna narazí sklo na odpor nebo překážku, opět se automaticky zastaví a otevře.
- Pokud okno nelze nadále zavírat, vyhledejte odborný servis.

⚠ POZOR

Dodržujte bezpečnostní pokyny ››› ⚠ ve *Otvírání a zavírání oken* na str. 117.

- **Omezení síly nezabrání přitisknutí prstů nebo jiných částic těla proti okennímu rámu – nebezpečí poranění!**

Tip

Ochrana před sevřením je aktivní i při zavírání oken pomocí komfortní funkce klíče vozidla.

Skleněná střecha

Úvod k tématu

Skleněná střecha se skládá ze dvou skleněných prvků. Zadní prvek je pevný a nelze otevírat. Navíc disponuje sluneční roletou.

Skleněná střecha funguje pouze při zapnutém zapalování. Po vypnutí zapalování můžete skleněnou střechu ještě několik minut otvírat nebo zavírat, dokud neotevřete dveře řidiče nebo spolujezdce.

⚠ POZOR

Neopatrné nebo nepozorné používání skleněné střechy může způsobit těžká zranění.

- **Otvírejte nebo zavírejte skleněnou střechu a sluneční roletu pouze poté, když se nikdo nenachází v jejím funkčním prostoru.**
- **Při každém opuštění vozidla je nutné všechny klíče vozidla vzít s sebou.**
- **Nikdy nenechávejte děti ani osoby, které si v případě nouze nejsou schopny pomoci samy, samotné ve vozidle, zvláště ne tehdy, mají-li přístup ke klíčům vozidla. Pokud použijí neopatrně klíč, mohli by vozidlo uzamknout, nastartovat motor, aktivovat zapalování a uvést do pohybu skleněnou střechu.**
- **Po vypnutí zapalování můžete ještě krátce skleněnou střechu otvírat a zavírat, pokud neotevřete dveře řidiče nebo spolujezdce.**


⚠ VÝSTRAHA

- **Aby se předešlo poškození, odstraňte při zimních teplotách ze skleněné střechy před jejím otevřením nebo úpravě polohy vyklopení případné nánosy ledu nebo sněhu.**
- **Zavírejte skleněnou střechu vždy před opuštěním vozidla nebo při dešti. V případě otevřené nebo vyklopené skleněné střechy se dostane voda do interiéru vozidla a může výrazně poškodit elektrický systém. Následkem toho může dojít k dalšímu poškození ve vozidle.**

Tip

- **Odstraňujte pravidelně rukou nebo vysavačem listy a volně ležící předměty, které se nashromáždí na kolejnicích skleněné střechy.**
- **Vyskytne-li se u skleněné střechy funkční závada, nefunguje ani omezovač síly. Vyhledejte odborný servis.**

Funkce skleněné střechy

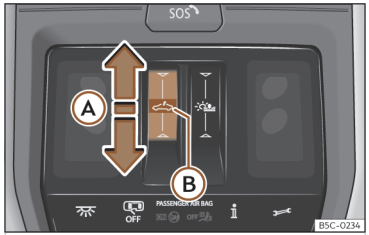

Obr. 87 Ve stropním panelu: ovládací prvek panoramatické posuvné střechy.

Oblast ✍ lze ovládat dvojím způsobem: posouváním a stlačením.

- **Posouvání:** Střecha se úplně nebo částečně otevře nebo zavře.
- **Stlačení:** Střecha se úplně nebo částečně nadzvedne, otevře nebo zavře. K zastavení automatické pohybu znovu stiskněte.

Nadzvednutí, otevření nebo zavření skleněné střechy

Otevření skleněné střechy:

- Automatický pohyb: Přesuňte prst směrem dozadu přes oblast ✍ ››› **obr. 87** Ⓐ.
- Ruční pohyb: Přesuňte prst směrem dozadu přes oblast ✍ a přidržte jej.

Zavření skleněné střechy:

- Automatický pohyb: Přesuňte prst směrem dopředu přes oblast Ⓐ.
- Ruční pohyb: Přesuňte prst směrem dopředu přes oblast tlačítka a přidržte jej.

Nadzvednutí skleněné střechy (skleněnou střechu lze nadzvednout pouze v zavřené poloze):

- Automatický pohyb: Stlačte krátce střed funkční oblasti Ⓑ.


Zavření nadzvednuté skleněné střechy:

- Automatický pohyb: Přesuňte prst směrem dopředu přes oblast Ⓐ.
- **Nebo** stlačte krátce střed funkční oblasti Ⓑ.

Zastavení automatického pohybu při otvírání nebo zavírání:

- Stlačte znovu na oblast Ⓐ:

Komfortní funkce k otvírání nebo zavírání skleněné střechy

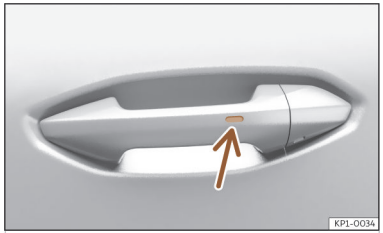

Obr. 88 Vnější klika dveří: snímací plocha.

Skleněná střecha se dá otvírat a zavírat pomocí komfortní funkce stejně jako také okna.

Prostřednictvím zámku dveří řidiče

- K otevření nebo zavření střechy ve vyklopené poloze přidržte klíč v zámku dveří řidiče v poloze pro odemykání nebo zamykání. Proces přerušíte uvolněním klíče.

Pomocí dálkového ovládání

- Přidržte zamykací nebo odemykací tlačítko stisknuté, aby se střecha otvírala, resp. zavírala. Když se stisknuté tlačítko uvolní, otvírání, resp zavírání se přeruší.

Pomocí systému Keyless Access (pouze zavření)

Přidržte po dobu několika sekund prst na zamykací snímací ploše ››› **obr. 88** (šipka) na klice dveří, aby se střecha zavřela. Jakmile se kontakt se snímací plochou přeruší, funkce zavírání se přeruší.

Ochrana panoramatické posuvné střechy před sevřením

Ochrana před sevřením může omezit nebezpečí přiskřípnutí při zavírání skleněné střechy ››› ⚠. Narazí-li skleněná střecha při zavírání na odpor nebo nějakou překážku, opět se ihned otevře.

- Zkontrolujte, proč se střecha nezavřela.
- Pokuste se skleněnou střechu znovu zavřít.
- Pokud by se skleněná střecha nedala v důsledku nějaké překážky nebo odporu zavřít, zastaví se v aktuální poloze a a potom se opět otevře. Při aktivované automatické funkci může následovat další pokus o zavření.
- Pokud by se skleněná střecha opakovaně nenechala zavřít, zavřete ji bez ochrany před sevřením.

Zavření skleněné střechy bez ochrany před sevřením


- Během přibližně 5 sekund po aktivaci ochrany před sevřením posuňte prst směrem dopředu přes funkční oblast ››› **obr. 87** Ⓐ a přidržte jej přitlačený, dokud se střecha zcela nezavře.
- **Skleněná střecha se zavře bez ochrany před sevřením!**
- Nelze-li nadále střechu zavřít, vyhledejte odborný servis.

⚠ POZOR

Při zavírání skleněné střechy bez aktivace ochrany před sevřením může dojít k závažným poranění.

- **Zavírejte skleněnou střechu vždy s největší opatrností.**
- **V oblasti funkce střechy se nikdy nesmí nacházet nějaká osoba, zvláště pak při zavírání bez ochrany před sevřením.**
- **Ochrana před sevřením nezabrání přitlačení prstů nebo jiných částí těla proti rámu střechy - nebezpečí zranění!**

Protisluneční roleta skleněné střechy

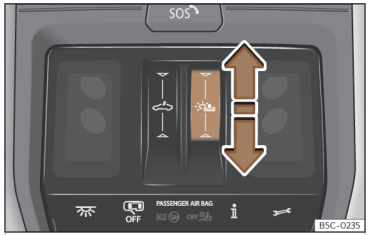

Obr. 89 Ve stropním panelu: ovládání protisluneční rolety.

Otevření nebo zavření protisluneční rolety

Automatický pohyb:

- Přesuňte prst směrem dozadu nebo dopředu přes funkční oblast ››› **obr. 89**.


Ruční pohyb:

- Přesuňte prst směrem dozadu přes funkční oblast a přidržte jej.


Volant

Multifunkční volant

Funkce

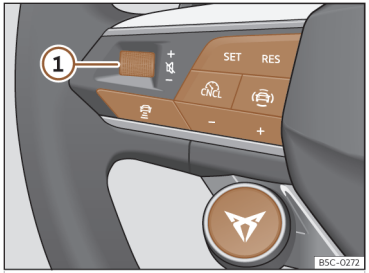

Obr. 90 Ovládací prvky na volantu

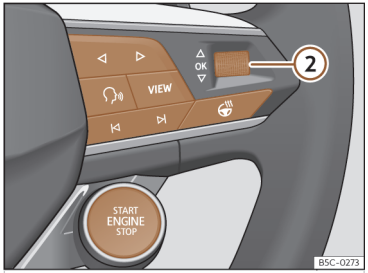

Obr. 91 Ovládací prvky na volantu

Volant má k dispozici multifunkční moduly, prostřednictvím nichž lze ovládat funkce pro audio, telefon, navigaci, hlasové ovládání a asistenční systémy vozidla bez odvádění pozornosti řidiče od dopravní situace.


Dostupná tlačítky vždy podle verze

①	*Otočení:* zesílení/snížení hlasitosti *Stlačení:* potlačení zvuku.
②	*Otočení:* hledání v menu panelu přístrojů. V navigačním režimu se otáčením zvětšuje/zmenšuje mapa v digitálním panelu přístrojů. *Stlačení:* volba v panelu přístrojů označené možnosti.
	Rádio: vyhledání předchozího/následujícího vysílače. *Média:* krátké stisknutí: předchozí/následující titul; dlouhé stisknutí: rychlé přetáčení dopředu/nazpět.
	Aktivace menu pro telefon (přijmutí hovoru, ukončení hovoru).
	Přechod mezi zdroji médií a rádiem.
	Změna menu v panelu přístrojů (předchozí/další).
	Zapnutí/vypnutí hlasového ovládání.
VIEW	Změna náhledů v digitálních sdružených přístrojích: ››› **str. 16**
	Aktivace nebo deaktivace vyhřívání volantu. ››› **str. 153**
CNCL	Přerušení funkce ACC ››› **str. 202** / tempomat ››› **str. 196** / omezovač rychlosti ››› **str. 198** / Travel Assist ››› **str. 216**.
SET	Aktivace pro automatickou regulaci vzdálenosti / Travel Assist / omezovač rychlosti.
RES	Obnovení naprogramované rychlosti.

− +	+: Zvýšení naprogramované rychlosti. −: Snížení naprogramované rychlosti.
	Otevření menu asistenčních systémů řidiče v panelu přístrojů.
	Změna naprogramované vzdálenosti pro ACC.

Satelitní tlačítka	
	Volba jízdního profilu ››› str. 184
START ENGINE STOP	Spuštění a vypnutí motoru ››› str. 166

Nastavení polohy volantu

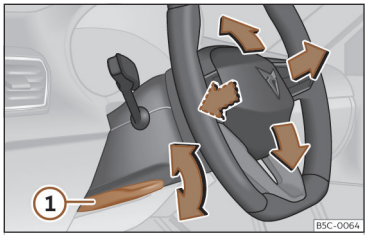

Obr. 92 Páčka na levé spodní straně sloupku řízení.

Volant nastavujte před jízdou a pouze u stojícího vozidla.

• Páčku ››› **obr. 92** (1) pootočte směrem dolů, uveďte volant do požadované polohy a stlačte páčku až do konečné polohy směrem nahoru.

⚠ POZOR

Nesprávné používání nastavování polohy volantu a jeho chybné nastavení může mít za následek závažná nebo smrtelná zranění.

• Páčku ››› obr. 92 (1) vyklopte po nastavení vždy pevně směrem nahoru, aby se během jízdy nemohla poloha volantu neočekávaně změnit.

• Volant nikdy nenastavujte během jízdy. Pokud během jízdy zjistíte, že je nutné nastavení, bezpečně zastavte a volant nastavte správně.

• Nastavený volant musí vždy směřovat na hrudník a ne na obličej, aby se neomezila účinnost čelního airbagu řidiče v případě nehody.

• Během jízdy vždy držte volant pevně oběma rukama po stranách za vnější okraj (v poloze 9 hodin a 3 hodiny), aby se snížilo nebezpečí zranění uvolněným čelním airbagem řidiče.

• Volant nikdy nedržte v poloze 12 hodin nebo jiným nesprávným způsobem, např. ve středu volantu. Při aktivaci airbagu řidiče mohou být následkem těžká poranění paží, rukou a hlavy.

Sedadla a opěrky hlavy

Přední sedadla

Úvod k tématu

⚠ POZOR

V každém případě si přečtěte a respektujte informace a bezpečnostní pokyny v kapitole ››› **str. 45, *Správná poloha sezení cestujících vozidla*.**

⚠ POZOR

Neodborné nastavení sedadel může způsobit nehody a těžká zranění.

- **Zadní sedadla nastavujte pouze u stojícího vozidla, protože se sedadla jinak během jízdy mohou neočekávaně přestavit a mohli byste ztratit kontrolu nad vozidlem. Mimo to se při nastavování zaujme chybná poloha při sezení.**
- **U předních sedadel nastavujte výšku, sklon a polohu v podélném směru jen tehdy, pokud nikdo není v oblasti nastavování sedadla.**
- **Oblast nastavování předních sedadel nesmí být omezena žádnými předměty.**
- **Prostory pro nastavování a zajištění sedadel musí být udržovány v čistotě.**

⚠ POZOR

Nevhodné používání potahů sedadel a ochranných potahů může vést k tomu, že se omylem aktivuje elektrické nastavení sedadla a sedadlo se během jízdy nečekaně posune. V důsledku toho můžete ztratit kontrolu nad vozidlem a způsobit nehody a zranění. Kromě toho může dojít k věcnému poškození elektrických součástí předních sedadel.


- **Neupevňujte nikdy potahy sedadel/ochranné potahy na elektrických ovládacích prvcích sedadla.**
- **Nikdy nepoužívejte potahy sedadel/ochranné potahy, které nejsou schváleny výslovně pro sedadla tohoto vozidla.**

⚠ VÝSTRAHA

Předměty s ostrými hranami mohou sedadla poškodit.

- **Předejděte kontaktu předmětů s ostrými hranami se sedadly. Předměty s ostrými hranami jako zipy a nýty části oděvu nebo opasky mohou poškodit povrch. Také otevřené suché zipy mohou mít za následek poškození.**


Ruční nastavení předních sedadel

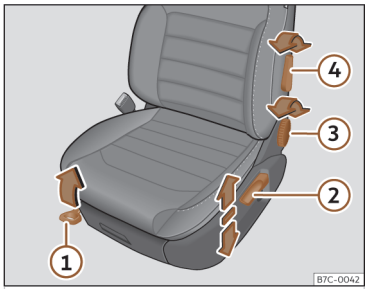

Obr. 93 Přední sedadla: ruční nastavení sedadla.

1. Zatáhněte za páčku a posuňte sedadlo směrem dopředu nebo dozadu. Sedadlo musí po uvolnění páčky zaklapnout!
2. Pohybujte páčkou popřípadě vícekrát směrem nahoru a dolů, aby se nastavila výše sedáku.
3. Otáčejte kolečkem bez působení tlakem na opěradlo, aby se nastavilo opěradlo.
4. K nastavení opěry bederní páteře použijte opakovaně páčku tak, by se nastavila požadovaná poloha.

Elektrické nastavování předních sedadel

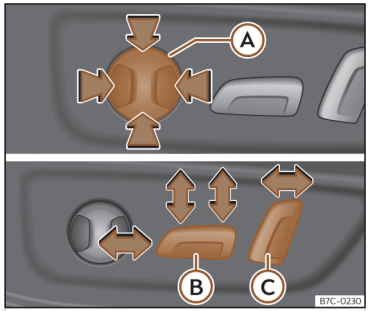

Obr. 94 Sedadlo řidiče: elektrické přestavení sedadla.

Ⓐ Nastavení bederní opěrky: stiskněte tlačítko v příslušné oblasti.

Ⓑ Sedadlo směrem dopředu/dozadu: stiskněte tlačítko směrem dopředu/dozadu. Sedadlo směrem nahoru/dolů: stiskněte zadní část tlačítka směrem nahoru/dolů. Pro nastavení sklonu sedadla stiskněte tlačítko v přední části směrem nahoru/dolů.

Ⓒ Opěradlo zad v kolmější/plošší poloze: stiskněte tlačítko směrem dopředu/dozadu.

Při vypnutí zapalování při aktivním uživateli služeb CUPRA Connect se poloha automaticky uloží.

⚠ POZOR

Neopatrné nebo nepozorné používání elektrických předních sedadel může způsobit těžká zranění.

- **Přední sedadla lze elektricky nastavit i při vypnutém zapalování. Nikdy nenechávejte děti ani osoby, které nejsou plně soběstačné, ve vozidle.**
- **V nouzi lze elektrické přestavování přerušit ovládáním jiného spínače.**

ⓘ VÝSTRAHA

Aby nedošlo k poškození elektrických konstrukčních dílů předních sedadel, neměli byste na sedadla klekat nebo sedák a opěradlo sedadla jiným způsobem v jednom bodě zatěžovat.

ⓘ Tip

- **Při nízkém nabití akumulátoru vozidla nemusí být elektrické nastavování sedadla možné.**
- **Při spuštění motoru se elektrické nastavování sedadel přeruší.**

ⓘ Tip

Během změny uživatele se na displeji systému Infotainment objevuje při pohybu sedadla do uložené polohy příslušná informace. Pohyb lze zastavit stisknutím tlačítka pro stop na displeji.

Zadní sedadla

Sklopení opěradla zadního sedadla dopředu a jeho vyklopení nazpět



Obr. 95 Zadní sedadlo: sklopení opěradla zadního sedadla

Opěradlo lavice zadních sedadel je dělené a lze jej oddělené sklápět dopředu, aby se zvětšil zavazadlový prostor.

Sklopení opěradla sedadla dopředu

- Zaklapněte zcela opěrky hlavy vzadu ››› str. 126.
- Zatáhněte za smyčku ››› obr. 95ve směru šipky směrem dopředu, přidržujte při tom opěradlo sedadla a pomalu je sklopte směrem dopředu ››› ⚠.
- Přitlačte opěradlo směrem dolů, aby zaklaplo.

Zvednutí opěradla

- Odjistěte opěradlo zadního sedadla poutkem. Opěradlo se uvolní ze zajištění.
- Sklopte opěradlo dozadu, aniž byste pustili poutko.
- Ujistěte se, že není sevřen bezpečnostní pás.
- Zatlačte opěradlo pevně do zajištění tak, aby bezpečně zaklaplo ››› ⚠.
- Opěradlo sedadla musí být správně zaklapnuté.
- Případně nastavte opěrku hlavy.

⚠ POZOR

Když je toto opěradlo sklopené směrem dopředu nebo se nekontrolovatelně nebo nepozorovaně zvedne, může to mít za následek závažná poranění.

- **Nikdy opěradlo zadního sedadla během jízdy nesklápějte ani nezvedejte.**
- **Dbejte, aby při zvedání opěradla se nepřivřel bezpečnostní pás nebo se nepoškodil.**
- **Při sklápění opěradla zadního sedadla dopředu a dozadu by se měly ruce, prsty, nohy nebo jiné části těla nacházet mimo oblast pohybu sedací lavice.**
- **Aby mohly bezpečnostní pásy zadních sedadel poskytovat potřebnou ochranu, musejí být všechny části opěradla vždy správně zajištěné. To je obzvláště důležité pro prostřední zadní sedadlo. Pokud sedí cestující na některém místě, jehož opěradlo není řádně zajištěno, může být při prudkém brzdění, při náhlém jízdním manévru nebo při nehodě vymrštěn spolu s opěradlem dopředu.**
- **Červený indikátor na tlačítku (2) upozorňuje na nezajištěné opěradlo. Dbejte vždy na to, aby červený indikátor již nebyl vidět, když se opěradlo opět nachází ve vzpřímené poloze.**
- **Když je opěradlo zadního sedadla sklopené dopředu nebo není správně zajištěné, nesmí na příslušných sedadlech nikdo cestovat (ani děti).**

⚠ VÝSTRAHA

Nekontrolovatelným nebo nechtěným sklopením opěradla dopředu a dozadu může dojít k závažným poškozením vozidla nebo jiných předmětů.

- **Před sklopením opěradla zadního sedadla nastavte přední sedadla tak, aby ani opěrky hlavy ani čalounění opěradla nenarážely do předních sedadel.**

Opěrky hlavy

Úvod k tématu

Níže jsou popsána možná nastavení a demontáž opěrek hlavy. Přesvědčte se, že jsou sedadla správně nastavená ››› str. 45.

Všechna místa k sezení jsou vybavena opěrkou hlavy. Prostřední zadní opěrka hlavy je určena pouze pro prostřední místo k sezení na zadní sedadlové lavici. Proto ji nemontujte v jiných místech.

Správné nastavení opěrky hlavy[1)]

Opěrku hlavy nastavte tak, aby se horní hrana opěrky hlavy nacházela ve výši temena hlavy a co možná nejblíže k výši očí. Týl se musí stále nacházet co možná nejblíže u opěrky hlavy.

[1)] U sedadel s nastavitelnými opěrkami hlavy.

⚠ POZOR


Jízda s demontovanými nebo nesprávně nastavenými opěrkami hlavy zvyšuje při nehodách a náhlých jízdních manévrech a brzdění nebezpečí těžkého, až smrtelného zranění.

- **Jezděte vždy se správně namontovanými a nastavenými opěrkami hlavy.**
- **Nastavte opěrku hlavy správně podle své tělesné výšky, aby se snížilo riziko poranění šíje při nehodě. Opěrka hlavy se musí přitom nacházet ve výši temena hlavy a co možná nejblíže k výši očí. Týl hlavy umístěte soustředně k opěrce hlavy a co možná nejblíže k ní.**
- **Opěrku hlavy nikdy nenastavujte během jízdy.**
- **Při jízdě s cestujícími na zadních sedadlech nesmí být opěrky hlavy v žádném případě v klidové poloze.**

ⓘ VÝSTRAHA

Při demontáži a montáži opěrky hlavy dbejte, aby opěrka nenarazila do podhledu střechy, do předního opěradla nebo jiných části vozidla. Díly by se mohly jinak poškodit.

Nastavení opěrek hlavy

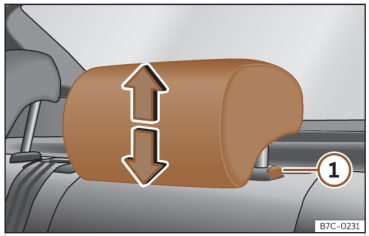


Obr. 96 Opěrky hlavy vzadu: nastavení opěrky hlavy.

Nastavení výšky opěrky hlavy

- Uchopte opěrku na stranách oběma rukama a posuňte ji směrem nahoru tak, aby zaklapla v požadované poloze. Při spouštění dolů postupujte stejným způsobem a stiskněte boční tlačítko ① ››› **obr. 96**.
- Opěrka hlavy musí v některé poloze bezpečně zaklapnout.

Demontáž a montáž opěrek hlavy

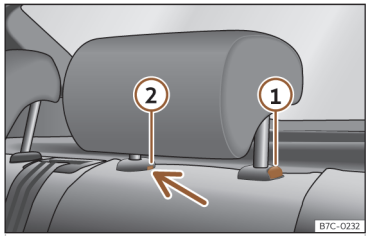

Obr. 97 Opěrky hlavy vzadu: demontáž.

Demontáž zadních opěrek hlavy

K demontáži opěrek hlavy je třeba sklopit příslušné opěradlo částečně směrem dopředu.

- Odjistěte opěradlo ››› **str. 124**.
- Vytáhněte opěrku hlavy až na doraz směrem nahoru.
- Stiskněte tlačítko ››› **obr. 97** ①, současně zasuňte plochý šroubovák (šířka nejvýše 5 mm) do otvoru pro zajištění ② a vytáhněte opěrku hlavy ven.
- Vyklopte opěradlo sedadla nazpět tak, aby správně zaklaplo.

Montáž zadních opěrek hlavy

K montáži opěrek hlavy je nutné sklopit příslušné opěradlo částečně směrem dopředu.


- Odjistěte opěradlo ››› str. 124.
- Zasuňte tyčky opěrky hlavy do vodítek tak, aby slyšitelně zaklaply. Opěrku hlavy nesmí být možné z opěradla vytáhnout.
- Vyklopte opěradlo sedadla nazpět tak, aby správně zaklaplo.

⚠ POZOR

Zadní opěrky hlavy demontujte pouze tehdy, je-li to zapotřebí k montáži dětské sedačky. Po demontáži dětské sedačky opěrku hlavy ihned opět namontujte.

Funkce sedadla

Paměťová funkce

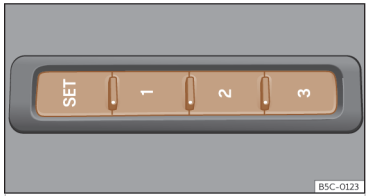

Obr. 98 Zvenku na sedadle řidiče: paměťová tlačítka.

Paměťová tlačítka

Pomocí paměťových tlačítek lze ukládat a vyvolávat nastavení pro sedadlo řidiče a vnější zpětná zrcátka.

Nastavení se také ukládají pod uživatelským účtem služeb online[1)].

Uložení nastavení sedadla řidiče a vnějších zpětných zrcátek pro jízdu dopředu

- Zapněte elektronickou parkovací brzdu.
- Uveďte převodovku do polohy neutrálu.
- Zapněte zapalování.
- Nastavte sedadlo řidiče a vnější zpětná zrcátka.
- Přidržte tlačítko SET stisknuté déle než 1 sekundu ››› obr. 98.
- Přibližně do 10 sekund stiskněte paměťové tlačítko, na kterém by se měla uložit příslušná nastavení. Akustický signál potvrdí, že byla uložena.

Uložení polohy vnějšího zpětného zrcátka na straně spolujezdce pro jízdu dozadu

- Zapněte elektronickou parkovací brzdu.
- Uveďte převodovku do polohy neutrálu.
- Zapněte zapalování.
- Stiskněte požadované paměťové tlačítko.
- Zařaďte zpátečku.
- Nastavte vnější zpětné zrcátko na straně spolujezdce tak, aby například bylo možné dobře vidět oblast hrany obrubníku.
- Nastavená poloha vnějšího zpětného zrcátka se automaticky uloží a je přiřazena určitému klíči vozidla, kterým bylo vozidlo odemknuto.

Aktivace nastavení

- U stojícího vozidla a při zapnutém zapalování přidržte příslušné paměťové tlačítko stisknuté tak dlouho, až je dosaženo uložené polohy.
- **NEBO:** Při vypnutém zapalování a zavřených dveřích řidiče klepněte na příslušné tlačítko.

Vnější zpětné zrcátko na straně spolujezdce opustí uloženou polohu pro couvání automaticky při jízdě vpřed rychlostí alespoň 15 km/h (10 mph) nebo po otočení ovladače z polohy **R** do některé jiné polohy ››› str. 142.

Inicializace paměťových sedadel

Například po výměně sedadla řidiče je nutné paměťový systém inicializovat.

Inicializace vymaže všechny paměti a přiřazení paměťového sedadla. Potom lze paměťová tlačítka znovu naprogramovat.

- Otevřete dveře řidiče, ale nenastupujte.
- Nastavení sedadla ovládejte zvenku.

[1)] Není dostupné na všech trzích.

- Skloňte opěradlo sedadla zcela směrem dopředu.
- Uvolněte spínač pro nastavení sklonu a znovu jej použijte, až zazní akustický signál.


⚠ POZOR

Paměťovou funkci nastavujte pouze u stojícího vozidla.

Tip

Otevřou-li se dveře řidiče po více než asi 10 minutách po odemknutí vozidla, sedadlo řidiče a vnější zpětná zrcátka se automaticky nenastaví.

Středová loketní opěrka vpředu

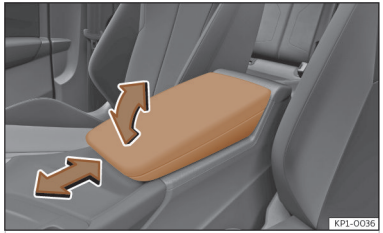

Obr. 99 Středová loketní opěrka vpředu.

Ke *zvednutí* vytáhněte loketní opěrku ve směru šipky ››› **obr. 99** směrem nahoru nebo ji vytahujte postupně, vždy podle požadovaného otevření.

Ke *spuštění dolů* vytáhněte loketní opěrku zcela směrem nahoru. Potom středovou loketní opěrku spusťte dolů.

K nastavení v podélném směru posuňte loketní opěrku v příslušném směru šipky zcela směrem dopředu ››› **obr. 99**, resp. zcela směrem dozadu.

⚠ POZOR

Přední středová loketní opěrka může omezit pohyblivost ruky řidiče a tím být příčinou nehody a závažného poranění.

- **Přihrádky ve středové loketní opěrce musejí vždy být během jízdy zavřené.**
- **Na středové loketní opěrce nikdy nepřepravujte žádnou osobu nebo dítě. Tato nesprávná poloha sezení může zavinit závažná poranění.**

Středová loketní opěrka vzadu



Obr. 100 Výklopná středová loketní opěrka vzadu.

V opěradle prostředního sedadla zadní řady sedadel může existovat vyklopitelná středová loketní opěrka.

- K *vyklopení* loketní opěrky vytáhněte tažnou smyčku ve směru šipky ››› **obr. 100**.
- K *zaklopení* vyklopte opěrku proti směru šipky směrem nahoru a zatlačte ji až na doraz do opěradla sedadla.

Při vyklopené loketní opěrce se nesmějí na prostředním sedadle zadní řady sedadel přepravovat žádné osoby.

⚠ POZOR

Pro snížení rizika zranění by měla být středová loketní opěrka vzadu během jízdy vždy sklopená zpátky.

- **Pokud je středová loketní opěrka vyklopena dopředu, nesmí se na prostředním sedadle zadní řady přepravovat žádné osoby ani děti. V důsledku nesprávného sezení může při nehodě dojít k těžkému poranění.**

Osvětlení

Osvětlení vozidla

Kontrolky

Svítí žlutě
Existuje úplné nebo částečné poškození osvětlení vozidla.

Svítí žlutě
Zapnuté mlhové koncové světlo.

Svítí zeleně
Směrová světla vlevo nebo vpravo. Při závadě některého směrového světla bliká kontrolka dvakrát rychleji.


Zapnutá výstražná světla ››› str. 72.

Svítí zeleně
Směrová světla přívěsu.

Svítí modře
Jsou zapnuta dálková světla nebo je použita světelná houkačka ››› str. 132.

Svítí modře
Asistent dálkových světel (Light Assist) je aktivovaný ››› str. 133.

Tlačítka pro osvětlení a viditelnost

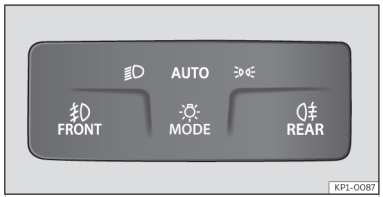

Obr. 101 Přístrojová deska: spínač světel.

Ťuknutím na tlačítko MODE lze volit mezi následujícími funkcemi (svítí příslušná kontrolka):

Zapnutí potkávacích světel.

AUTO Automatické ovládání potkávacích světel a denních jízdních světel.

Zapnutí obrysových světel. Automatické zapínání jízdních světel **AUTO** se aktivuje od rychlosti asi 10 km/h (6 mph).

Kromě toho lze ťuknutím na příslušný symbol aktivovat dále uvedené osvětlovací funkce.

Při aktivaci funkce se příslušný symbol rozsvítí. K deaktivaci je nutné na symbol znovu ťuknout.

FRONT Zapnutí nebo vypnutí mlhových světlometů. Kromě toho se ve sdružených přístrojích dočasně zobrazí dodatečné okno se zvolenou polohou.

REAR Zapnutí nebo vypnutí mlhového koncového světla. Kromě toho se rozsvítí ve sdružených přístrojích kontrolka.

Za správné seřízení světlometů a správná jízdní světla vždy zodpovídá řidič.

Obrysová světla

Při zapnutých obrysových světlech svítí obrysová světla obou světlometů, určité oblasti koncových světel, světla osvětlení registrační značky a světla tlačítek na přístrojové desce. Automatické ovládání jízdních světel se aktivuje od rychlosti asi 10 km/h (6 mph).

Automatické ovládání jízdních světel AUTO

Při aktivovaném automatickém ovládání jízdních světel se za dále uvedených podmínek zapíná osvětlení vozidla a osvětlení přístrojů a spínačů:

- Snímač rozpoznávání světla zaregistroval tmu.
- Jsou delší dobu zapnuté stěrače.

Při zapnutých světlech svítí kontrolka zeleně.

Automatické ovládání jízdních světel je čistě podpůrná funkce a nemůže s dostatečnou přesností podchytit všechny situace, které se během jízdy vyskytnou.

Podle příslušné výbavy lze v nabídce systému Infotainment pro nastavení vozidla nastavit okamžik pro zapnutí automatického ovládání jízdních světel ››› str. 41.

Světlo Cornering (světlo do zatáčky)

Světlo *Cornering* je doplňková funkce potkávacích světel a slouží k lepšímu osvětlení vozovky při jízdě nízkou rychlostí v ostrých zatáčkách.

Při zapnutých potkávacích světlech se statické světlo do zatáčky zapíná při rychlosti nižší než 40 km/h (25 mph) nebo ve velmi ostrých zatáčkách.

- Při natočení volantu nebo zapnutí směrových světel se postupně rozsvítí příslušný mlhový světlomet. Po otočení volantu nazpět se světlo *Cornering* postupně vypne.
- Při couvání svítí oba mlhové světlomety současně.

Denní jízdní světla

Denní jízdní světla mohou zvýšit viditelnost vozidla při jízdě za dne a zapínají se při zapnutí zapalování automaticky (při rozpoznání jasnosti).

Dálniční světla

- **Aktivace:** Je-li rychlost vozidla po dobu delší než 10 sekund vyšší než 110 km/h (68 mph), posune se kužel potkávacího světla nepatrně směrem nahoru, aby se zlepšil dohled řidiče.
- **Deaktivace:** Klesne-li rychlost vozidla pod 100 km/h (62 mph), vrátí se kužel potkávacího světla nazpět do normální polohy.

Výstražné tóny při nevypnutých světlech

Při vypnutém zapalování a otevřených dveřích řidiče zazní za dále uvedených podmínek výstražné tóny: upozorňuje to řidiče, aby vypnul světla.

- Při zapnutých obrysových světlech ››› str. 132.
- Při zapnuté kontrolce nebo .

Při zapnutých světlech pro rozloučení (funkce “Coming Home”) při opouštění vozidla výstražný tón jako upozornění na ještě zapnutá světla nezazní.

⚠ POZOR

Je-li vozovka špatně osvětlená a ostatní účastníci provozu nemohou nebo jen obtížně mohou vozidlo rozpoznat, existuje nebezpečí nehody.

- **Automatické ovládání jízdních světel (AUTO) zapíná potkávací světla pouze při změnách jasnosti a nikoli například při mlze.**

⚠ POZOR

Obrysová světla nebo denní jízdní světla nemají dostatečnou světelnost pro dostatečné osvětlení vozovky a zajištění viditelnosti pro jiné účastníky provozu.

- **Při tmě, dešti nebo špatné viditelnosti vždy zapněte potkávací světla.**
- **Při špatném osvětlení vozovky v důsledku špatných povětrnostních nebo světelných podmínek se nikdy nesmí jet s denními jízdními světly.**

⚠ POZOR

Příliš vysoko nastavené světlomety a nesprávné používání dálkových světel mohou jiné účastníky silničního provozu rozptýlit a oslnit. To může způsobit nehody a těžká zranění.

- **Dbejte, aby byly světlomety správně nastavené.**


Tip

- **Při používání osvětlení vozidla dodržujte specifické zákonné předpisy jednotlivých zemí.**
- **Jízdní světla svítí pouze při zapnutém zapalování. Při vypnutí zapalování se automaticky zapnou obrysová světla.**

• Světlo mlhového koncového světla může oslňovat účastníky provozu za vozidlem. Používejte proto mlhové koncové světlo pouze při velmi špatné viditelnosti.

• Když jsou světla vypnutá nebo se nacházejí na nastavení AUTO nebo a zapnou se světla pro špatné počasí, rozsvítí se nezávisle na světelných podmínkách okolí také potkávací světla.

Páčka směrových a dálkových světel

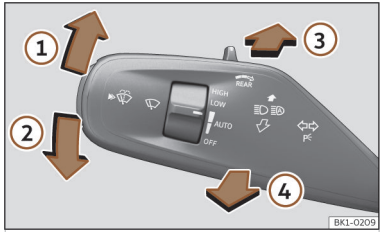

Obr. 102 Páčka směrových a dálkových světel.

Přesuňte páčku do požadované polohy:

1. Pravá směrová světla nebo parkovací světla vpravo (vypnuté zapalování).
2. Levá směrová světla nebo parkovací světla vlevo (vypnuté zapalování).
3. Zapnutí dálkových světel. Ve sdružených přístrojích se rozsvítí kontrolka.
4. Dokud je páčka přitažená, je zapnuta světelná houkačka. Ve sdružených přístrojích se rozsvítí kontrolka.

K vypnutí aktuální funkce uveďte páčku do základní polohy.

Komfortní blikání

Při zapnutém zapalování pohněte páčkou pouze k bodu zvýšeného odporu směrem nahoru nebo dolů a potom ji uvolněte. Směrová světla třikrát bliknou.

K předčasnému vypnutí komfortního blikání je třeba páčkou ihned pohnout v opačném směru až k bodu zvýšeného odporu a potom ji uvolnit.

Funkci komfortního blikání lze zapnout a vypnout v systému Infotainment v nabídce pro nastavení vozidla ››› str. 41.

Parkovací světla

Parkovací světla svítí jen při vypnutém zapalování. Jsou-li tato světla zapnutá, zní při otevřených dveří řidiče výstražný tón.

- Vypněte zapalování.
- Stlačte páčku směrových světel směrem nahoru nebo dolů.

Při zapnutých parkovacích světlech svítí na příslušné straně vozidla vpředu obrysové světlo a vzadu koncové světlo.

Oboustranná parkovací světla

- Vypněte zapalování.
- Stiskněte tlačítko , aby se zvolilo .
- Zamkněte zvenku vozidlo.

Zapnou se vždy pouze obrysová světla obou světlometů a částečně zadní světla.

⚠ POZOR

Používejte směrová světla správným způsobem a nezapomínejte je vypínat, abyste nemátli ostatní účastníky provozu. To může způsobit nehody a těžká zranění.

• Zapínejte ukazatele směru jízdy (směrová světla) vždy včas, dřív než změníte jízdní pruh, budete předjíždět nebo se otáčet.

• Pokud změnu jízdního pruhu, předjíždění nebo otáčení ukončíte, ukazatel směru jízdy (směrové světlo) vypněte.

⚠ POZOR

Nesprávné používání dálkových světel může způsobit nehody a těžká zranění, protože dálková světla mohou rozptýlit a oslnit ostatní účastníky silničního provozu.

Tip

- **Když při použité páčce směrových světel vypnete zapalování, zazní v případě otevřených dveří řidiče výstražný zvukový signál. Upozorní Vás to na to, že je nutné směrová světla vypnout, pokud nechcete zapnout parkovací světla na jedné straně.**
- **Pokud jsou komfortní blikače zapnuty (bliká třikrát) a aktivuje se komfortní blikač na jiné straně, přestane aktivní strana blikat a bliká pouze jednou na nově zvolené straně.**
- **Směrová světla jsou funkční pouze při zapnutém zapalování. Výstražná světla fungují i při vypnutém zapalování.**
- ***Dálková světla* lze zapnout pouze při zapnutých potkávacích světlech.**
- **Při výpadku směrových světel přívěsu neblikají směrová světla vozidla s dvojnásobnou frekvencí, nýbrž přestane blikat kontrolka (směrová světla přívěsu).**
- **Při chladných, resp. vlhkých povětrnostních podmínkách se mohou světlomety a také i zadní světla a směrová světla dočasně zamlžit. Tento jev je normální a neovlivňuje životnost osvětlovacích prvků vozidla.**
- **Když jste zapnuli pravá nebo levá směrová světla a potom vypnete zapalování, parkovací světla se automaticky nezapnou.**

Asistent dálkových světel (Light Assist)

Asistent dálkových světel automaticky brání oslnění řidičů protijedoucích a vpředu jedoucích vozidel. Kromě toho registruje asistent dálkových světel osvětlené oblasti a vypíná dálková světla například při průjezdu obcí.

V rámci svých omezení asistent v závislosti na podmínkách okolí a provozu automaticky zapíná a vypíná dálková světla ››› ⚠.

Rozšířený asistent dálkových světel (Matrix LED)

Rozšířený asistent dálkových světel zajišťuje maximální osvětlení silnice a jejího okraje. Současně brání oslňování vpředu jedoucích a protijedoucích vozidel.

Systém používá k rozpoznávání jiných účastníků provozu kameru a vypíná specifickým způsobem určité oblasti rozdělování světla. Nemůže-li systém zabránit oslnění jiných účastníků provozu, dálková světla zcela vypne.

Tento vyspělý asistent dálkových světel normálně rozpoznává osvětlené oblasti měst a při jejich průjezdu dálková světla vypíná.

V rámci mezi systému asistent dálkových světel dálková světla vždy podle podmínek okolí, dopravní situace a rychlosti jízdy automaticky zapíná a vypíná.

Zdokonaleného asistenta dálkových světel lze aktivovat nebo deaktivovat v nastavování vozidla v systému Infotainment.

Zapnutí asistenta dálkových světel nebo rozšířeného asistenta dálkových světel (Matrix-LED)

- Zapněte zapalování a zvolte režim AUTO na spínači světel ››› **obr. 101**.
- Stlačte páčku směrových a dálkových světel z výchozí polohy směrem dopředu ››› **obr. 102** ③.

Při zapnutém asistentu dálkových světlech svítí na displeji sdružených přístrojů kontrolka ≡D. Při zapnutých dálkových světlech svítí ve sdružených přístrojích modrá kontrolka ≡D.

Vypnutí asistenta dálkových světel nebo rozšířeného asistenta dálkových světel (Matrix-LED)

- Vypněte režim AUTO na spínači světel ››› **obr. 101**.
- **NEBO:** Při zapnutém asistentu dálkových světlech zatáhněte za páčku směrových a dálkových světel směrem dozadu ››› **obr. 102** ④.
- **NEBO:** Je-li asistent dálkových světel zapnutý, ale dálková světla **nejsou** aktivovaná, klepněte na páčku směrových a dálkových světel směrem dopředu, aby se dálková světla za-

pnula ručně. Zatlačte páčku směrových a dálkových světel směrem dozadu, aby se popřípadě dálková světla ručně vypnula.

- **NEBO:** Vypněte zapalování.

Přídavné funkce

Vždy podle vybavení jsou světlomety vybaveny dodatečnými funkcemi, zvyšujícími komfort a bezpečnost.

- **Světlo pro jízdní pruh:** Když systém rozpoznal, že se vozidlo pohybuje přes více jízdních pruhů nebo podobných silnic, osvětlí světlo pro jízdní pruh celou šířku jízdního pruhu. Při rozpoznání vpředu jedoucích vozidel se délka osvětlení automaticky omezí. Mění-li vozidlo jízdní pruh, šířka osvětlení pro oba jízdní pruhy se po dobu trvání manévru prodlouží.

- **Orientační světlo:** Když systém rozpoznal na vozovce práce na silnici nebo úzké úseky silnice, signalizuje orientační světlo přibližně prostřednictvím značení předpokládanou polohu vozidla na vozovce v závislosti na aktuálním úhlu natočení volantu. Šířka značení přibližně odpovídá šířce vozidla, není však přesná. Délka značení se automaticky přizpůsobuje rychlosti a vzdálenosti od vpředu jedoucího vozidla.

Tyto funkce lze zapínat a vypínat v nastaveních vozidla v systému Infotainment.

Meze systému

V dále uvedených případech je nutné dálková světla vypínat ručně, protože asistent dálkových světel dálková světla nevypne nebo je nevypne včas:

- V případě špatně osvětlených silnic a dopravních značek se silným odrazem světla.
- Při setkání s nedostatečně osvětlenými účastníky provozu, jako jsou např. chodci nebo cyklisté.
- V úzkých zatáčkách, v blízkosti silných stoupání nebo klesání, v jejichž důsledku částečně není provoz v protisměru vidět.
- V případě protijedoucích vozidel na silnici se středovými svodidly, pokud řidič může dostatečně vidět přes středová svodidla, například u nákladních vozidel.
- V mlze, při sněhu a velké intenzitě deště.
- V případě prachových nebo písečných vánic.
- Při poškození čelního skla v místě oblasti výhledu kamery.
- V případě zamlžení nebo znečistění oblasti výhledu kamery nebo jejího zakrytí nálepkami, sněhem nebo ledem.
- V případě funkční závady kamery nebo přerušení napájení proudem.

⚠ POZOR

Zvýšený komfort s asistentem dálkových světel Vás nesmí zlákat k tomu, abyste při jízdě riskovali. Systém nemůže nahradit pozornost řidiče.

- **Vy sami jste vždy odpovědní za přizpůsobení dálkových světel světelným podmínkám, viditelnosti a provozu.**
- **Regulace dálkových světel nemusí správně rozpoznat všechny jízdní situace a při určitých situacích může fungovat jen omezeně.**
- **Pokud je oblast výhledu kamery znečistěná, zakrytá nebo poškozená, může to narušit funkci regulace dálkových světel. Platí to také v případě změny světelné soustavy vozidla například prostřednictvím montáže dodatečných světlometů.**

⚠ VÝSTRAHA

Dodržujte následující pokyny, abyste neovlivnili funkci systému:

- **Oblast výhledu kamery pravidelně čistěte a odstraňujte z něj sníh a led.**
- **Nezakrývejte oblast výhledu kamery.**
- **Zajistěte, aby čelní sklo nebylo v oblasti výhledu kamery poškozené.**

Tip

- **Světelnou houkačku lze kdykoli ručně zapnout nebo vypnout pomocí páčky směrových a dálkových světel** ››› **str. 132.**
- **Nacházejí-li se v oblasti s vlivem na kameru světlo vyzařující objekty, například přenosný navigační systém, může být provoz asistenta dálkových světel narušen.**

Funkce “Coming Home” a “Leaving Home” (orientační osvětlení)

Pomocí funkcí “Coming Home” a “Leaving Home” se osvětluje bezprostřední okolí vozidla při nastupování nebo vystupování za tmy.

Toto osvětlení je automaticky ovládáno prostřednictvím snímače světla.

Zapnutí osvětlení “Coming Home”

- Odemkněte vozidla (je-li aktivováno automatické ovládání jízdních světel **AUTO** a snímač světla registruje tmu).

Vypnutí osvětlení “Coming Home”

- Osvětlení se vypne automaticky po uplynutí nastavené doby doběhu svícení.
- **NEBO**: Zamkněte vozidlo.
- **NEBO**: Opakovaně stiskněte spínač světel, až se ve sdružených přístrojích objeví nastavení **OFF**.
- **NEBO**: Zapněte zapalování.

Zapnutí osvětlení “Leaving home”

- Vypněte zapalování.

Osvětlení “Coming Home” se zapne, když je aktivováno automatické ovládání jízdních světel **AUTO** a snímač světla registruje tmu.

Doba doběhu se zahájí při zavření posledních dveří vozidla nebo víka zavazadlového prostoru.

Vypnutí osvětlení “Leaving Home”

- Osvětlení se vypne automaticky po uplynutí nastavené doby doběhu svícení.
- **NEBO**: Vypne se automaticky, když jsou 30 sekund po aktivaci funkce ještě stále otevřené některé z dveří vozidla nebo víko zavazadlového prostoru.
- **NEBO**: Opakovaně stiskněte spínač světel, až se ve sdružených přístrojích objeví nastavení **OFF**.
- **NEBO**: Zapněte zapalování.

Nastavení funkcí “Coming Home” a “Leaving Home”

V nabídce systému Infotainment pro nastavení vozidla lze nastavovat délku doby doběhu svícení a funkci zapínat nebo vypínat ››› **str. 41.**

Zadat osvětlení

Uvítací světlo je osvětlení ve vnějších zpětných zrcátkách, které směřuje k zemi a aktivuje se nebo deaktivuje, když se spínač světel nachází v poloze **AUTO** a zapnuta nebo vypnuta funkce “Coming Home” nebo “Leaving Home”.

Vlastnosti vnějšího osvětlení lze nastavovat v systému Infotainment. Lze vybírat mezi dvěma způsoby realizace:

- **Klasické osvětlení:** Ambientní osvětlení, světlomety a koncová světla se rozsvěcují a zhasínají současně.
- **Dynamické osvětlení:** Ambientní osvětlení, světlomety a koncová světla se rozsvěcují a zhasínají dynamicky, popřípadě také s animací.

U vozidel se zamykacím a startovacím systémem Keyless Access lze aktivovat, resp. deaktivovat zapínání přístupových světel při přiblížení se k vozidlu.

Dynamická regulace dosahu světel

Dosah světlometů se při jejich zapnutí automaticky přizpůsobuje stavu naložení vozidla.

⚠ POZOR

Když je dynamická regulace dosahu světel poškozena nebo řádně nefunguje, mohly by světlomety jiné účastníky provozu oslňovat nebo odvádět jejich pozornost. To může způsobit nehody a těžká zranění.

- **Vyhledejte ihned odborný servis a nechte dynamickou regulaci dosahu světel zkontrolovat.**

Jízda v zahraničí

Světelný kužel potkávacích světel je asymetrický, takže intenzivněji osvětluje okraj silnice na té straně, po které jedete.

Pokud vozidlo vyrobené pro zemi s pravostranným provozem jezdí v zemi s levostranným provozem (nebo obráceně), je normálně nutné zakrýt část skla světlometu přilnavou maskou nebo nastavovat světlomety, aby nebyli ostatní účastníci provozu oslňováni.

Pro tyto případy předepisuje příslušná norma specifické světelné hodnoty, které musejí být v určitých bodech rozdělení jasu dodržovány. Tato světla se také označují jako "zahraniční světla".

Rozdělování světla světlometů umožňuje dodržení pro "zahraniční světla" specifických hodnot, aniž by bylo nutné používat polepovací fólie nebo měnit nastavení světel.

Tip

"Zahraniční" světla se smějí používat pouze dočasně. Pokud plánujete delší pobyt v některé zemi s levostranným provozem, musíte pro přestavení světlometů vyhledat autorizovaného servisního partnera.

Vnitřní svítilny

Osvětlení sdružených přístrojů, obrazovek a spínačů

Intenzitu osvětlení přístrojů a spínačů lze nastavovat v menu pro nastavení vozidla v systému Infotainment ››› str. 41.

Nastavená intenzita se automaticky přizpůsobuje změněné okolní jasnosti ve vozidle.

Je-li zapnuté automatické ovládání jízdních světel **AUTO**, zapíná nebo vypíná snímač automaticky v závislosti na jasnosti okolí potkávací světla, jakož osvětlení přístrojů a spínačů.

V některých případech, například při projíždění tunelu bez zapnutého automatického ovládání jízdních světel **AUTO**, může dojít k tomu, že se osvětlení panelu přístrojů zcela vypne. Účelem této funkce je poskytnutí pokynu pro řidiče, aby zapnul potkávací světla. Pokud je Vaše vozidlo vybavené digitálním panelem přístrojů, objeví se v panelu přístrojů pokyn **Zapnout světla**.

Vnitřní a čtecí světla



Obr. 103 Výřez stropního panelu: vnitřní osvětlení vpředu.

Zapnutí nebo vypnutí vnitřních světel.

OFF Kontaktní spínač dveří. Vnitřní osvětlení se automaticky zapíná při odemknutí vozidla, otevření některých dveří nebo vypnutí zapalování. Světlo zhasne několik sekund po zavření všech dveří, při zamknutí vozidla nebo při zapnutí zapalování.

Čtecí světlo

Čtecí světlo je ovládána dotykem, každá rozptylná čočka se zapíná a vypíná samostatně stisknutím v příslušné střední oblasti. Kromě toho lze podle vynaloženého tlaku nastavovat intenzitu světla.

Mají-li se obě rozptylné čočky zapnout společně, klepněte na symbol ››› obr. 103.

Osvětlení odkládacích přihrádek a zavazadlového prostoru

Při otevření a zavření odkládací přihrádky spolujezdce a víka zavazadlového prostoru se automaticky zapne, resp. vypne příslušné osvětlení.


Osvětlení prostoru nohou

Osvětlení prostoru nohou pod přístrojovou deskou (strana řidiče a spolujezdce) se zapne při otevření dveří a během jízdy zmenší svoji intenzitu. Jasnost osvětlení prostoru nohou lze nastavovat prostřednictvím nabídky v systému Infotainment pomocí tlačítka ⊞ **> Osvětlení > Nastavení** ››› str. 41.

Tip

Čtecí světla se vypínají po zavření a zamknutí vozidla nebo několik minut po vypnutí zapalování. Brání se tím vybití vozidlového akumulátoru.

Ambientní osvětlení

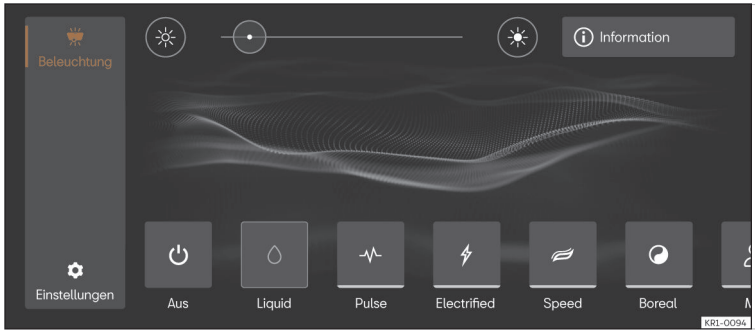

Obr. 104 Schématické znázornění: Ambientní osvětlení:

Ambientní osvětlení osvětluje různé oblasti vnitřního prostoru vozidla.

Existují předem definované verze **ambientního osvětlení** ››› **obr. 104**.

Intenzitu osvětlení lze nastavovat prostřednictvím tlačítka ☼:

Profil osvětlení Vnitřní prostor vozidla je osvětlován vždy podle nastaveného profilu osvětlení.

Individual K nastavení intenzity ambientního osvětlení v každé z oblastí a ke změně barvy v provedeních, která jsou pro osvětlení výplní předních dveří a linky přístrojové desky k dispozici.

Off Vypnutí ambientního osvětlení.

Dodatečné funkce ambientního osvětlení


- **Výstraha pro otevřené dveře:** Výstražná signalizace ve světelném pásu příslušných dveří vpředu, když nejsou od rychlosti vozidla 10 km/h správně zavřené některé z obou předních dveří.
- **Výstraha pro zablokování zadních oken:** Výstražná signalizace ve světelném pásu příslušných předních dveří, když se použijí tlačítka spouštěčů skel oken vzadu, skla jsou prostřednictvím bezpečnostního spínače ››› str. 115 zablokovaná a vozidlo je zamčené (Auto Lock).
- **Signalizace výstražných světel:** Optická signalizace zapnutí výstražných světel v celém světelném pásu ambientního osvětlení.
- **Signalizace při zrychlování:** Optické signalizace v celém světelném pásu ambientního osvětlení během zrychlování. Tato funkce se uplatňuje pouze v jízdním profilu Cupra, pokud bylo aktivováno přiřazení ambientního osvětlení jízdním profilům (Drive Profile). Byly-li ponechány otevřené některé dveře, zobrazí s při překročení rychlosti 10 km/h "výstraha pro otevřené dveře".

Signalizace těchto funkcí v ambientním osvětlení lze zapínat a vypínat jak jednotlivě, tak i všechny společně v systému Infotainment. ⊞ > **Osvětlení > Nastavení**.

Viditelnost

Stěrače čelního a zadního skla

Páčka stěračů skel

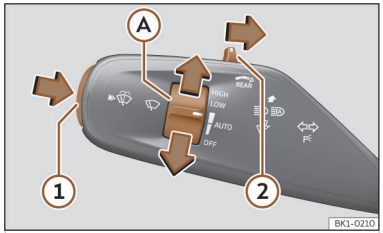

Obr. 105 Ovládání stěračů čelního skla a stěrače zadního skla

Přesuňte spínač Ⓐ do požadované polohy:

OFF Vypnuté stěrače skla.

AUTO Intervalové stírání stěrače skla nebo aktivace snímače deště. Intervalové stírání čelního skla se uskutečňuje v závislosti na rychlosti jízdy nebo intenzity deště.

LOW Pomalé stírání.

HIGH Rychlé stírání.

Tlačítko ①:

Krátké stisknutí: aktivace stírání čelního skla.

Dlouhé stisknutí: zapnutí ostřikovače čelního skla a stírání stěrače skla.
Climatronic zapne na přibližně 30 sekund provoz s cirkulací vzduchu, aby se zabránilo proniknutí zápachu ostřikovací kapaliny do vnitřního prostoru.
Při vypnutém zapalování stiskněte, aby se stěrač skla uvedl do provozní polohy ››› str. 337.

Tlačítko ②:

Posunutím tlačítka ve směru šipky se zapne automatický provoz stěrače a ostřikovače zadního skla. Při uvolnění se tlačítko vrátí do výchozí polohy **OFF**.

⚠ POZOR

Neexistuje-li dostatečná mrazuvzdornost ostřikovací kapaliny, mohla by na skle zmrznout a bránit výhledu.

- **Při nízkých venkovních teplotách nespouštějte stěrače a ostřikovač, dokud nezahřejete čelní sklo systémem topení a větrání. Kapalina do ostřikovačů může v takových případech namrznout na skle a nebude vidět na cestu.**

⚠ POZOR

Opotřebované nebo znečistěné stírací lišty omezují viditelnost a zvyšují nebezpečí nehody a těžkého zranění.

- **Lišty stěrače skla, které se nacházejí ve špatném stavu, jsou opotřebené a již nedostatečně čistí sklo vždy vyměňte** ››› str. 338.

⚠ VÝSTRAHA

Před zahájením jízdy a před zapnutím zapalování je třeba prověřit dále uvedené body, aby se předešlo poškození skel, lišt stěrače a motoru stěrače.

- **Páčka stěračů skla se nachází v klidové poloze.**
- **Na stěrači skla a na sklech byl odstraněn sníh a led.**
- **Přimrzlé lišty stěrače skla byly opatrně uvolněny ze skla. CUPRA doporučuje použít k tomu odmrazovací sprej.**

⚠ VÝSTRAHA

Nezapínejte stěrače skla v případě suchého skla. Lišta stěrače může při suchém stírání poškodit sklo.

Tip

- **Při zastavení vozidla se zapnutým stěračem skla se zařízení dočasně přepne na nejbližší nižší úroveň stírání.**
- **Když se u stojícího vozidla otevřou dveře řidiče nebo dveře spolujezdce, vrátí se stěrač skla opět do svojí výchozí polohy a vypne se. Když se dveře zavřou nebo se během několika málo sekund pohne páčkou stěračů, stěrač skla se opět zapne.**
- **V zimě může servisní poloha stěrače skla sloužit k lepší možnosti zvednutí lišt stěrače u odstaveného vozidla** ››› **str. 338**.

Funkce stěračů skel

Automatické stírání a ostřikování zadního skla

Stěrač zadního skla se při zapnutém stěrači čelního skla zapne automaticky při zařazení zpátečky. Automatické zapínání stěrače zadního skla při zařazení zpátečky lze zapnout a vypnout v systému Infotainment v nabídce pro nastavení vozidla ››› **str. 41**.


Tip

Po použití ostřikovače skla se během jízdy provádí po přibližně pěti sekundách ještě jedno dodatečné setření "funkce setření kapek". Je-li během 10 sekund po funkci "setření kapek" znovu použita funkce ostřikovače skla, provede se nový čisticí proces bez dodatečného setření. Aby byla funkce "setření kapek" znovu k dispozici, je nutné vypnout a opět zapnout zapalování.

Tip

Případnou překážku u stěrače skla se snaží stěrač odsunout. Když překážka stěrač skla nadále blokuje, stěrač skla se zastaví. Odstraňte překážku a znovu zapněte stěrače.

Snímač rozpoznávání deště a světla

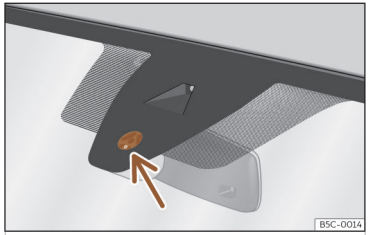

Obr. 106 Citlivá plocha snímače deště.

Aktivovaný snímač deště automaticky reguluje intervaly stírání v závislosti na intenzitě srážek ››› ⚠.

Nesprávná funkce snímače rozpoznávání deště a světla

Možné příčiny závad a nesprávných interpretací *v oblasti citlivé plochy* ››› **obr. 106** snímače deště jsou mimo jiné tyto:

- **Poškozené lišty stěrače**: Vodní film na poškozených lištách stěrače může prodlužovat aktivační dobu, zpožďovat intervaly čištění nebo způsobovat rychlé a nepřetržité stírání.
- **Hmyz**: Při přítomnosti hmyzu může docházet k aktivaci stěračů skla.
- **Šmouhy od soli**: V zimě může mít posypová sůl na silnicích za následek mimořádně dlouhé následné stírání až na téměř suchém skle.
- **Nečistoty**: Suchý prach, vosk, povlaky na skle (lotosový efekt) nebo zbytky mycích prostředků (mycí linka) mohou postupně potlačit citlivost snímače deště nebo jej nechávají reagovat později, pomaleji nebo vůbec ne. Citlivou plochu snímače deště ››› **obr. 106** (šipka) pravidelně čistěte a lišty stěrače skla kontrolujte s ohledem na poškození.
- **Prasklina ve skle:** Náraz kamínku aktivuje při zapnutém snímači deště jeden cyklus stírání. Potom snímač deště rozpozná zmenšení citlivé plochy a nastaví se podle toho. Vždy podle intenzity nárazu kamínku se mohou aktivační vlastnosti snímače měnit.

⚠ POZOR

Může dojít k tomu, že snímač deště dostatečně neregistruje déšť a nespustí stěrače skla.

- **Když voda na čelním skle omezuje výhled, zapněte v případě potřeby stěrač skla včas ručně.**

Tip

- **Pro odstranění vosků a ochranných nátěrů laku doporučujeme čistič oken s obsahem alkoholu.**
- **Nenalepujte žádné samolepky do oblasti před snímač deště na čelním skle. To by mohlo vést k funkčním závadám.**

Odstranění problémů

Příliš nízká hladina ostřikovací kapaliny

Kontrolka svítí žlutě. Při nejbližší příležitosti naplňte nádržku ostřikovací kapaliny ››› str. 358.

Zpětné zrcátko

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Prostřednictvím vnějších zpětných zrcátek a vnitřního zpětného zrcátka může řidič vidět za ním jedoucí vozidla a podle toho přizpůsobit svoje chování při jízdě.

K zajištění bezpečné jízdy musí řidič vnější zpětná zrcátka a vnitřní zpětné zrcátko před jízdou příslušně nastavit.

Při pohledu přes vnější zpětná zrcátka a vnitřní zpětné zrcátko přehlédnout celou oblast za vozidlem a vedle něj. Tyto oblasti, které se nacházejí mimo zorné pole, jsou označovány jako mrtvý úhel. V prostoru mrtvého úhlu se mohou nacházet jiní účastníci provozu a objekty.

⚠ POZOR

Nastavováním vnějších a vnitřních zpětných zrcátek během jízdy může být odváděna pozornost řidiče. To může mít za následek nehody a závažná poranění.

- **Nastavení vnějších a vnitřních zpětných zrcátek provádějte pouze u stojícího vozidla.**
- **Při zaparkování, změně jízdního pruhu, předjíždění nebo odbočování je stále nutné sledovat okolí vozidla, protože se jiní účastníci provozu a objekty mohou nacházet v prostoru mrtvého úhlu.**
- **Vždy zajistěte, aby byla zpětná zrcátka řádně nastavena a výhled směrem dozadu nebyl omezován ledem, sněhem, zamlženými skly nebo nějakými předměty.**

⚠ POZOR

Když se odstup od vzadu jedoucích vozidel nepřesně odhaduje, může docházet k nehodám a vážným zraněním.

- **Vyklenuté plochy zrcátek (konvexní nebo asférické) zvětšují zorné pole a mají za následek, že se objekty v zrcátku zdají zmenšené a více vzdálené.**
- **Vyklenutými plochami zrcátek vytvořený obraz nedovoluje přesný odhad vzdálenosti od vzadu jedoucích vozidel, takže jejich použití při změně jízdního pruhu může mít za následek nehody a těžká zranění.**
- **Proto podle možnosti vždy používejte k přesnému určení vzdálenosti od vzadu jedoucích vozidel nebo za Vámi se nacházejících objektů vnitřní zpětné zrcátko.**
- **Zajistěte, aby stále existoval dostatečný výhled směrem dozadu.**

⚠ POZOR

Automaticky zaclonitelná zpětná zrcátka obsahují tekutý elektrolyt, který může z prasklého skla zrcátka vytéci.

- **Vytékající elektrolyt může podráždit kůži, oči a dýchací orgány, především pak u osob s astmatem nebo podobnými nemocemi. Nadechněte v takovém případě dostatečné množství čerstvého vzduchu a opusťte vozidlo. Pokud by to nebylo možné, otevřete všechna okna a dveře.**

• Při kontaktu kůže a očí s tekutým elektrolytem je třeba ihned postižené místo alespoň po dobu 15 minut dostatečně oplachovat vodou a vyhledat lékaře.

• Pokud by tekutý elektrolyt přišel do kontaktu s botami nebo částmi oděvu, je třeba postižené místo ihned po dobu alespoň 15 minut dostatečně oplachovat vodou. Před opětovným nošením je třeba postižené boty nebo části oděvu důkladně vyčistit.

• Při polknutí tekutého elektrolytu je třeba ihned po dobu alespoň 15 minut dostatečně proplachovat ústa vodou. Nevyvolávejte při tom zvracení, pokud to lékař nedoporučí. Vyhledejte okamžitě lékaře.

VÝSTRAHA

Pokud by se sklo automaticky zaclonitelného zpětného zrcátka poškodilo, může vytéci tekutý elektrolyt. Tato kapalina poškozuje plastové povrchy. Kapalinu co možná nejrychleji odstraňte, například mokrou houbou.

Vnitřní zpětné zrcátko

Automaticky zaclonitelné vnitřní zpětné zrcátko

Při zapnutém zapalování zjišťují snímače zpětného zrcátka dopad světla zezadu a zepředu.

Vnitřní zpětné zrcátko se vždy podle naměřených hodnot automaticky zacloňuje.

Když se dopadu světla na snímače zabrání nebo se dopad světla přeruší, například prostřednictvím sluneční rolety nebo zavěšených předmětů, automaticky zaclonitelné vnitřní zpětné zrcátko nefunguje nebo funguje nesprávně. Rovněž tak může funkci snímačů narušit použití v blízkosti automaticky zaclonitelného vnitřního zpětného zrcátka upevněných přenosných navigačních přístrojů ››› ⚠.


Funkce automaticky zaclonitelného vnitřního zpětného zrcátka se může v určitých situací deaktivovat, například při zařazení zpátečky.

⚠ POZOR

Světlo na displeji přenosných navigačních přístrojů může být příčinou funkčních závad automaticky zaclonitelného vnitřního zpětného zrcátka a mít za následek nehody s těžkým zraněním.

• V důsledku funkčních závad automaticky zaclonitelného vnitřního zpětného zrcátka může také dojít k tomu, že vnitřní zpětné zrcátko nelze použít k přesnému výpočtu vzdálenosti vzadu jedoucích vozidel nebo za Vámi se nacházejících objektů.

Nastavení vnějších zpětných zrcátek

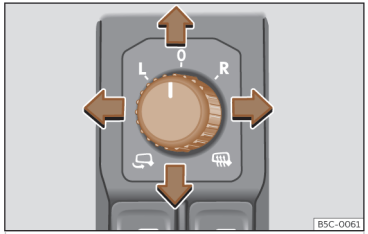

Obr. 107 Výřez dveří řidiče: ovládání vnějších zpětných zrcátek.

Otočte ovladač do příslušné polohy.

L / R V požadované poloze ovladače můžete pomocí otočného ovladače přestavit do požadovaného směru levé zpětné zrcátko (L) a pravé zpětné zrcátko (R).

Vždy podle vybavení se vnější zpětná zrcátka nezávisle na okolní teplotě vyhřívají.

Zaklopené zpětných zrcátek ››› ⚠.

0 Vnější zpětná zrcátka nelze nastavovat a všechny funkce jsou deaktivované.

Aktivace nastavování vnějších zpětných zrcátek

V systému Infotainment v nabídce pro nastavení vozidla lze zapínat a vypínat pro vnější zpětná zrcátka následující funkce ››› str. 41.

Tip

Dále jsou popsány funkce vnějších zpětných zrcátek. U vozidel s levostranným řízením odpovídá poloha L vnějšímu zpětnému zrcátku na straně řidiče a poloha R vnějšímu zpětnému zrcátku na straně spolujezdce. U vozidel s pravostranným řízením se postupuje v obráceném pořadí.

Synchronizované přestavování vnějších zpětných zrcátek

Při synchronizovaném nastavování vnějších zpětných zrcátek je pravé zrcátko nastavováno souběžně s levým vnějším zpětným zrcátkem.

- Otočte otočný ovladač do polohy L[1].
- Nastavte levé vnější zpětné zrcátko. Současně (synchronně) se nastaví pravé vnější zpětné zrcátko.
- Popřípadě nastavení pravého vnějšího zpětného zrcátka upravte. Otočte otočný ovladač do polohy R[1].

Zaklápění vnějších zpětných zrcátek při zamknutí vozidla

Když se vozidlo zvenku zamkne nebo odemkne, mohou se vnější zpětná zrcátka vždy podle vybavení automaticky zaklopit nebo vyklopit. Otočný ovladač se musí při tom nacházet v poloze , L, R nebo 0.

Když se otočný ovladač elektricky přestavitelných vnějších zpětných zrcátek nachází v poloze pro zaklopení, zůstávají vnější zpětná zrcátka zaklopená.

Paměťová funkce

Pomocí paměťových tlačítek ››› str. 127 lze nastavení vnějších zpětných zrcátek ukládat a vyvolávat.

Nastavení se také ukládají pod uživatelským účtem služeb online [2].

Uložení nastavení vnějšího zpětného zrcátka na straně spolujezdce pro jízdu dozadu do paměti

- Zapněte zapalování.
- V systému Infotainment zvolte **> Vozidlo > Zvenku > Zrcátka** ››› str. 41.
- Na spínači zvolte polohu R[1].
- Zařaďte zpátečku.
- Nastavte vnější zpětné zrcátko na straně spolujezdce tak, aby např. bylo možné dobře vidět oblast hrany obrubníku.
- Vysuňte zpátečku.
- Nové nastavení vnějšího zrcátka se uloží.

Aktivace polohy vnějšího zrcátka na straně spolujezdce pro jízdu dozadu

- Otočte otočný ovladač pro nastavování vnějších zpětných zrcátek do polohy R[1].
- Při zapnutém zapalování zařaďte zpátečku. Pravé vnější zpětné zrcátko přejde do uložené polohy.

Vnější zpětné zrcátko na straně spolujezdce opustí pro jízdu dozadu uloženou polohu automaticky při jízdě dopředu rychlostí vyšší než přibližně 15 km/h (9 mph) nebo při otočení ovladače z polohy R do některé jiné polohy.

⚠ POZOR

Neopatrné zaklápění a vyklápění vnějších zpětných zrcátek může být příčinou poranění.

- **Vnější zpětná zrcátka vyklápějte nebo zaklápějte pouze tehdy, když se ve funkční oblasti nikdo nenachází.**

[1] U vozidel s pravostranným řízením se postupuje v obráceném pořadí.

[2] Není dostupné na všech trzích.

• Dbejte vždy na to, aby se mezi vnější zpětné zrcátko a patku zrcátka nepřiskříply při pohybu zrcátka prsty.

VÝSTRAHA

• Před mytím vozidla v automatické myčce byste měli vnější zpětná zrcátka zaklopit, aby se nepoškodila.

• Elektricky zaklopitelná zrcátka se v žádném případě nesmějí ovládat rukou, nýbrž pouze elektricky, protože by se jinak mohlo poškodit jejich elektrické ovládání.

Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí


Nenechávejte vyhřívání vnějších zpětných zrcátek zapnuté déle, než je nutné. Jinak se zbytečně spotřebovává energie.

Tip

V případě závady elektrického nastavování lze obě plochy zrcátka nastavit ručně zatlačením na okraj.

Protisluneční ochrana

Sluneční clony

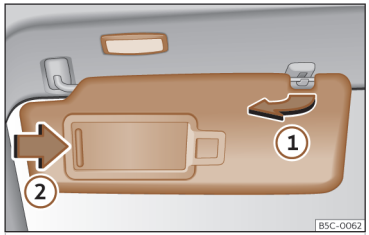

Obr. 108 Sluneční clona.

Možnosti přestavování slunečních clon řidiče a spolujezdce

• Sklopte sluneční clonu k čelnímu sklu.

• Sluneční clonu je možné vyjmout z uchycení a otočit směrem ke dveřím ››› **obr. 108** (1).

• Sluneční clonu přikloněnou ke dveřím posuňte v podélném směru dozadu.

Ve sluneční cloně se nachází za krytem kosmetické zrcátko. Při posunutí krytu (2) se rozsvítí světlo.

Světlo zhasne po zpětném zasunutí krytu kosmetického zrcátka nebo sklopení sluneční clony směrem nahoru.

POZOR

Sluneční clony sklopené dolů mohou snížit výhled.

• Sluneční clony vždy dejte zpět do držáků, pokud již nejsou potřeba.

Tip

Světlo nad sluneční clonou za určitých podmínek zhasne automaticky po několika minutách. Brání se tím vybití vozidlového akumulátoru.

Klimatizování

Topení, větrání, chlazení

Úvod

Vždy podle provedení vozidla jsou k dispozici následující klimatizace:

- **Jednozónová klimatizace Climatronic**: vytápí, větrá, chladí a odvlhčuje vnitřní prostor a pohlíží na něj jako na jednu klimatizační zónu.
- **Třízónová klimatizace**: vytápí, větrá, chladí a odvlhčuje vnitřní prostor a rozděluje jej na 3 nezávislé klimatizační zóny (řidič, spolujezdec a zadní oblast).

Klimatizaci lze zapínat různými způsoby:

- Stiskněte v nabídce Klimatizace ››› str. 148.
- **NEBO:** Stisknutím libovolného tlačítka v nabídce pro klimatizaci, které přímo s klimatizací souvisí (například pro teploty atd.).

Některé funkce a záložky nabídky závisejí na vybavení.

Hospodárné používání klimatizace

Při zapnuté klimatizaci může v důsledku provozu kompresoru docházet ke zvýšené spotřebě paliva (spalovací motory) nebo elektrického proudu (hybridní a elektrický režim).

Funkce klimatizace je nejúčinnější při zavřených oknech a skleněné střeše. Když je však vnitřní prostor stojícího vozidla silně zahřátý slunečním zářením, může proces ochlazování urychlit krátkodobé otevření oken a skleněné střechy.

Ovládání klimatizace prostřednictvím hlasových příkazů

Vždy podle vybavení lze některé funkce klimatizace ovládat prostřednictvím hlasového příkazu ››› str. 289.

Rozpoznávání cestujících[1)]

Prostřednictvím funkce rozpoznávání cestujících pro přední sedadla nebo zadní sedadla se pro neobsazená sedadla omezuje klimatizování příslušné zóny, aby se zmenšila spotřeba energie ve vozidle.

Při zapnutém zapalování vozidlo rozpozná, zda se na některém sedadle vozidla nachází cestující.

Omezení klimatizace je signalizováno následovně:

- *Klimatizační zóna pro cestující vpředu*: V nastavení teploty pro spolujezdce se místo zvolené teploty zobrazuje **ECO**.
- *Oblast vzadu:* V nastavení teploty pro zadní oblast se místo zvolené teploty zobrazuje ECO. Omezení klimatizace se také zobrazuje na ovládacím prvku v zadní oblasti.

Prachový a pylový filtr

Prachový a pylový filtr s vložkou s aktivním uhlím snižuje znečištění do vnitřního prostoru vozidla vnikajícího vnějšího vzduchu.

Prachový a pylový filtr se musí pravidelně měnit, aby neměl vliv na výkon klimatizace.

Jestliže účinnost filtru provozem vozidla v silně znečištěném ovzduší klesne, je nutné filtr vyměnit i mezi stanovenými servisními prohlídkami.

Hubice výstupu vzduchu

K dosažení dostatečného výkonu topení, chlazení a přívodu vzduchu do vnitřního prostoru vozidla by měly výstupní hubice vzduchu zůstávat otevřené.

Další nenastavitelné výstupní hubice vzduchu se nacházejí v přístrojové desce, v prostorách nohou a v zadní oblasti vnitřního prostoru vozidla.

[1)] Platí pro hybridní vozidla.

⚠ POZOR

Špatné podmínky viditelnosti skrze okenní skla zvyšují nebezpečí nárazu a nehody, které mohou způsobit těžká zranění.

- Vždy se ujistěte, že je ze všech okenních skel odstraněn led, sníh a zamlžení, abyste měli dobrý výhled ven.
- Odjíždějte teprve po očištění skel všech oken.
- Vždy se ujistěte, že jsou klimatizace a vyhřívání zadního skla správně používány, abyste měli dobrý výhled ven.
- Nikdy nepoužívejte po delší dobu cirkulační provoz. Při vypnutém chlazení v cirkulačním provozu se mohou okna velmi rychle zamlžit a podstatně omezit výhled ven.
- Není-li již zapotřebí, cirkulační provoz vypněte.

ⓘ VÝSTRAHA


Z hubic vystupující vzduch může potraviny, léky nebo jiné na chlad, resp. teplo citlivé předměty poškodit nebo znehodnotit.

- Před hubice výstupu vzduchu nikdy neumísťujte potraviny, léky nebo jiné na chlad, resp. teplo citlivé předměty.

Tip

- Při vypnutém chlazení se nasávaný vnější vzduch neodvlhčuje. Aby se předešlo zamlžování skel, doporučuje CUPRA ponechat chlazení zapnuté. Stiskněte tlačítko A/C. Symbol by se měl rozsvítit.
- Maximálního topného výkonu a rychlého odmrazení skel můžete docílit, až když teplota motoru dosáhne provozní hodnoty.
- Abyste neomezili topný, resp. chladicí výkon a zamezili zamlžování skel, nesmí být přívod vzduchu před čelním sklem zanesen ledem, sněhem nebo listím.
- Vzduch vycházející z hubice výstupu vzduchu ventilační soustavy a proudící do celého interiéru uniká přitom existujícími odvětrávacími štěrbinami do zavazadlového prostoru. Proto nesmí být tyto odvětrávací štěrbiny zakryty žádnými předměty.
- Doporučuje se, klimatizaci minimálně jednou za měsíc zapnout, aby se namazala těsnění a spojovací místa zařízení a tím se zabránilo vzniku netěsností. Pokud zjistíte snížení chladicího výkonu, obraťte se na servisního partnera a nechte zařízení překontrolovat.
- Jakmile je požadován obzvláště vysoký výkon motoru, kompresor klimatizace se přechodně odpojí.

Ovládací prvky pro Climatronic

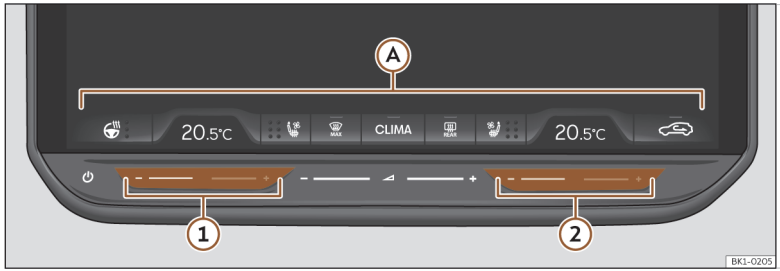

Obr. 109 Schématické znázornění: funkce klimatizace.

Ⓐ Klimatizační lišta

Pevná lišta ve spodní oblasti displeje systému Infotainment ››› **obr. 109** Ⓐ, v níž jsou obsaženy následující funkce klimatizace:

Teplota Klepnutím na stejná čísla se otevře dodatečné okno, v němž lze teploty pomocí symbolu ⊕ nebo ⊖ nastavit.
NEBO: Prostřednictvím hmatových oblastí ① a ② (modré/červené) lze teplotu klimatizace nastavit ››› **obr. 109**.

Klepnutím na symbol se změní úroveň vyhřívání. K vypnutí vyhřívání přidržte tlačítko stlačené, až světelná signalizace úrovně zhasne. Řízení lze provádět také prostřednictvím hlavní nabídky **Sedadla** ››› str. 151.

NEBO: Současným kontaktem s hmatovými oblastmi ① (pro řidiče) a ② (pro řidiče) dvěma prsty lze vyhřívání sedadla řídit [1].

MAX Odmrazovací funkce klimatizace Climatronic odstraňuje led a zkondenzovanou vodu z čelního skla. Vzduch se při tom odvlhčuje a ventilátor se nastaví na vyšší úroveň otáček.
Je-li tato funkce aktivovaná, deaktivuje se klimatizace pro zadní sedadla.

CLIMA Stisknutím se lze dostat do nabídky pro klimatizaci ››› str. 148.

REAR Vyhřívání zadního skla se zapíná a vypíná při zapojené připravenosti k jízdě. Po nejdéle 10 minutách se vypíná automaticky. Mělo by se vypnout, jakmile je sklo opět čisté. Aby se akumulátor zbytečně nezatěžoval, může se vyhřívání zadního skla automaticky přechodně odpojit, dokud se neobnoví normální provozní podmínky.

Oblíbené[1]

S výjimkou teploty, vyhřívání sedadel, **CLIMA**, MAX a REAR lze všechna ostatní tlačítka Klimatizační lišta individuálně konfigurovat.

1. Stiskněte déle konfigurovatelné tlačítko. Otevře se políčko se všemi možnými volbami.
2. Vyberte si některou z těchto možností. Tlačítko se na tuto možnost nakonfiguruje.
3. Pro návrat k nabídce Infotainment políčko zavřete.

[1] Je k dispozici v závislosti na vybavení.

Nabídka klimatizace



Obr. 110 Schématické znázornění: nabídka klimatizace.

V nabídce **Klimatizace** se nacházejí vždy podle vybavení následující funkce:

Podnabídka vpředu

Podnabídka pro klimatizaci předního prostoru vozidla s následujícími funkcemi:

Zapnutí a vypnutí klimatizace Climatronic ››› **obr. 110** Ⓐ.

SYNC Synchronizuje nastavení teploty na straně spolujezdce a/nebo na zadních sedadlech s nastavením na straně řidiče. Pro nastavení nějaké jiné teploty použijte regulaci teploty pro stranu spolujezdce ››› **obr. 109** ② a/nebo pro zadní sedadla.

Výstupy vzduchu Prostřednictvím šipek na vyobrazení prostoru pro cestující znázorněná barva udává požadovanou teplotu v závislosti na okolních podmínkách, nikoli teplotu vystupujícího vzduchu.
Směr výstupu vzduchu se volí pomocí tlačítek ››› **obr. 110**Ⓑ.

Zapnutí a vypnutí provozu s cirkulací vzduchu ››› **str. 149**.

Ruční nastavení vyhřívání volantu s třemi úrovněmi vyhřívání. Požadované úrovně vyhřívání se dosáhne opakovaným klepnutím na tlačítko . Kvůli vypnutí stiskněte vícekrát, až již nesvítí žádná LED ››› **str. 153**.

A/C Zapnutí a vypnutí chladicí a odmlžovací soustavy.

A/C MAX Zapnutí a vypnutí maximálního chladicí výkonu. Zapne se automaticky provoz s cirkulací vzduchu a Climatronic automaticky přivádí vzduch na horní část těla.

AIR CARE Klimatizace obsahuje filtr, který může omezovat pronikání alergenních znečištění. Při aktivované funkci Air Care je zapnutý cirkulační provoz a automaticky a nepřetržitě se reguluje, dokud se nerozpozná nebezpečí zamlžení skel.
Informace k systému AirCare se nacházejí v podnabídce Nastavení.

Ruční nastavení otáček ventilátoru klepnutím na nebo .

NEBO: Prostřednictvím opakovaného stisknutí nebo přejetí prstu přes čáru, až je dosaženo požadovaných otáček ventilátoru.

AUTO V tomto režimu reguluje systém teplotu vnitřního prostoru, otáčky ventilátoru a rozvádění vzduchu automaticky pro dosažení optimálního tepelného komfortu. Způsob provozu AUTO se deaktivuje, jakmile se ručně změní otáčky ventilátoru, rozdělování vzduchu, funkce odmrazování čelního skla nebo provoz s cirkulací vzduchu.
Úroveň otáček ventilátoru lze nastavit ve způsobu provozu AUTO na *mírně, středně nebo silně* opakovaných stisknutím tlačítka AUTO.

Podnabídka iClimate

Podnabídka s různými inteligentními a/nebo automatickým funkcemi (v závislosti na verzi):

- Ohřívání rukou: automaticky přizpůsobuje po určitou dobu funkci klimatizace tak, aby se zahřívala oblast volantu.
- Chlazení nohou: automaticky přizpůsobuje po určitou dobu funkci klimatizace tak, aby se ochlazoval prostor nohou.
- Odmlžení čelního skla: automaticky přizpůsobuje po určitou dobu funkci klimatizace tak, aby se odmlžovalo čelní sklo.
- Ohřívání nohou: automaticky přizpůsobuje po určitou dobu funkci klimatizace tak, aby se zahřívala oblast nohou.
- Fresh Air: automaticky přizpůsobuje po určitou dobu funkci klimatizace tak, aby se vnitřní prostor vozidla větral.
- Rychlé ochlazení: automaticky přizpůsobuje po určitou dobu funkci klimatizace tak, aby se vnitřní prostor vozidla chladil.

Podnabídka vzadu

Podnabídka pro klimatizaci zadního prostoru vozidla s následujícími funkcemi:


- Při aktivované zadní blokaci nelze ze zadních sedadel nastavovat teplotu.
- ⊕/⊖ Klepněte, aby se nastavila teplota pro zadní sedadla.

Podnabídka Nastavení

Je to podnabídka s následujícími funkcemi:

- Zapínání vyhřívání volantu při zahájení jízdy v závislosti na teplotě: Klepnutím na ◯● se funkce aktivuje nebo deaktivuje ››› str. 153.

Ovládací prvky vzadu

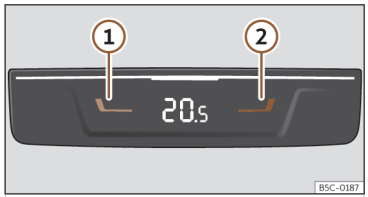

Obr. 111 Ve středové konzole vzadu: Ovládací prvky pro spolujezdce na zadních sedadlech.

Nastavení teploty

- Pro nastavení teploty pro zadní místa k sezení stiskněte tlačítka ① a ② ››› obr. 111.

Cirkulace vzduchu

Provoz s cirkulací vzduchu brání vniknutí vnějšího vzduchu do vnitřního prostoru vozidla.

Při velmi vysokých vnějších teplotách by se měl provoz s cirkulací vzduchu krátce zvolit, aby se vnitřní prostor vozidla rychleji ochladil.

Z bezpečnostních důvodů se provoz s cirkulací vzduchu vypne, když se stiskne MAX nebo když snímač rozpozná možnost zamlžování skel vozidla.

Zapnutí a vypnutí provozu s cirkulací vzduchu

- Stiskněte tlačítko , aby se provoz s cirkulací vzduchu zapnul nebo vypnul.

⚠ POZOR

Vydýchaný vzduch může vést k rychlé únavě a nesoustředěnosti řidiče, což může způsobit kolize, nehody a těžká zranění.

- **Nikdy nenechávejte ventilátor vypnutý delší dobu ani po delší dobu nepoužívejte provoz s cirkulací vzduchu, protože pak není do vnitřního prostoru přiváděn čerstvý vzduch.**

ⓘ VÝSTRAHA

Ve vozidlech s klimatizací by se při zapnutém provozu s cirkulací vzduchu nemělo kouřit. Kouř se může usazovat na výparníku chladicího zařízení a kombinovaném filtru s aktivním uhlím a mít za následek trvalá zatížení zápachem.

ⓘ Tip

Při velmi vysokých vnějších teplotách zapněte krátce provoz s cirkulací vzduchu, aby se vnitřní prostor rychleji ochladil.

Vyhřívání sedadel



Obr. 112 Schématické znázornění: nabídka „Sedadla“

Přední sedadla lze elektricky vyhřívat ve třech úrovních vyhřívání.

Zapnutí vyhřívání sedadla

K zapnutí vyhřívání předních sedadel existuje více možností:

- Klepněte na symbol ve: v hlavní nabídce **Sedadla > Klimatizace >**.
- Klepněte na symbol v **klimatizačním řádku** ››› **obr. 109**.
- Klepnutím dvěma prsty současně na dotykové oblasti 1 (1) (pro řidiče) a (2) (pro spolujezdce) ››› **obr. 109**.

Ovládání vyhřívání sedadel

- K zapnutí vyhřívání sedadla s nejvyšší úrovní vyhřívání klepněte na tlačítko pro příslušné sedadlo.
- Klepněte opakovaně na tlačítko pro příslušné sedadlo, až se nastaví požadovaná úroveň.
- K vypnutí vyhřívání sedadla klepněte opakovaně na tlačítko pro příslušné sedadlo, aby již nesvítila žádná LED.

Když spolujezdec svoje sedadlo se zapnutým vyhříváním opustí a je vytvořena připravenost k jízdě, vyhřívání tohoto sedadla se automaticky vypne. Zobrazení systému Infotainment po asi dvou sekundách zešedne. Když spolujezdec při vytvořené připravenosti k jízdě svoje sedadlo opět obsadí, vyhřívání sedadla se opět automaticky zapne.

Když se vyhřívání tohoto sedadla automaticky vypne, můžete je v případě potřeby opět ručně zapnout, i když sedadlo není obsazené.

Chytré vyhřívání sedadel

Je k dispozici vždy podle vybavení. Jedná se o inteligentní funkci, která kvůli zvýšení komfortu automaticky reguluje vyhřívání sedadla řidiče a spolujezdce.

K dosažení zcela personalizovaného komfortu se vyhřívání sedadla řidiče a spolujezdce reguluje vzájemně nezávisle.

K získání přístupu k funkci inteligentní vyhřívaná sedadla je zapotřebí předem aktivovat službu personalizace pro CUPRA CONNECT ››› str. 271.

- K aktivaci deaktivaci funkce přejděte do podnabídky pro vyhřívaná sedadla a klepněte na tlačítko **Automatické vyhřívání** pod odpovídajícím symbolem sedadla.

Funkce inteligentního vyhřívání sedadel potřebuje určitou dobu pro seznámení se zvyklostmi uživatele. Během tohoto procesu je aktuální stav postupu zaučení zobrazován v procentech nad příslušným tlačítkem pro zapnutí/vypnutí. Kromě toho se zobrazuje **A** vedle příslušného sedadla v klimatizační liště.

K dosažení správného zaučení zvyklostí by se vyhřívání sedadla mělo nastavovat nejvýše na úroveň 3.

Aby se dosáhlo optimálního provozu automatického vyhřívání sedadla, doporučuje se používat během procesu zaučování rozdílné úrovně vyhřívání.

Zaučování některého použití vyhřívání sedadel se neuskutečňuje, když se zmíněné použití použije bezprostředně po použití vyhřívání sedadla v rámci nezávislé klimatizace.

Jakmile se dosáhne 100 % procesu zaučení, zahájí se automatický provoz. V automatické režimu příslušné tlačítko pro zapnutí/vypnutí svítí. Po úspěšném ukončení procesu učení se změní barva symbolu **A**.

Vozidlo musí také respektovat změny provozní úrovně vyhřívání sedadla během automatického provozu. V tomto případě se zobrazí informace **Optimalizace** .

K vrácení procesu do původního stavu a k novému zahájení doby naučení otevřete podnabídku **Nastavení > Vynulování profilu řidiče / spolujezdce**.

Klepnutím na ⓘ se obdrží informace o funkci

Kdy by se nemělo vyhřívání sedadel zapínat?

Vyskytne-li se některá z následujících okolností, nemělo by se vyhřívání sedadla zapínat:

- Sedadlo je obsazeno osobou s omezenou citlivostí na bolest nebo teplotu.
- Sedadlo je volné.
- Sedadlo je opatřeno ochranným potahem.
- Na sedadle je umístěna dětská sedačka.
- Plocha sedáku je mokrá nebo vlhká.
- Vnější teplota nebo teplota vnitřního prostoru je vyšší než +25° C (77° F).

⚠ POZOR

Osoby, které kvůli užívání léků, ochrnutí nebo chronickým nemocím (jako cukrovka) nevnímají bolest nebo teplo nebo mají omezené vnímání nebo děti mohou při používání vyhřívání sedadel utrpět popálení zad, zadku nebo nohou.

- **Osoby s omezenou vnímavostí bolesti a tepla nesmějí nikdy vyhřívání sedadel používat.**
- **Pokud se objeví závada v regulaci teploty, vyhledejte odborný servis.**

⚠ POZOR

Promáčením čalounění může dojít k chybnému fungování vyhřívání a zvýšení rizika popálenin.

- **Mějte na paměti, aby byla plocha sedáku suchá, dřív než vyhřívání sedadla zapnete.**
- **Nesedejte si na sedadlo ve vlhkém nebo mokrém oblečení.**
- **Neodkládejte na sedadlo žádné vlhké nebo mokré předměty a části oblečení.**
- **Nevylijte na sedadlo žádné tekutiny.**

VÝSTRAHA

- **Abyste nepoškodili topné prvky vyhřívání sedadel, neklekejte na sedadla ani je jiným způsobem bodově nezatěžujte.**
- **Kapaliny, ostré předměty a izolační materiály (např. potah sedadla pro děti) mohou vyhřívání sedadel poškodit.**
- **V případě zápachu vyhřívání okamžitě vypněte a odvezte ke kontrole do odborného servisu.**
- **Když se původní potahy sedadla nahradí jiným materiálem, může se vyhřívání sedadla přehřát nebo se jeho funkčnost omezí.**

Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Vyhřívání sedadel nechte zapnuté jen tak dlouho, dokud je to nezbytně nutné. Jinak se zbytečně spotřebovává energie.

Tip

Pro funkci inteligentního vyhřívání sedadel je třeba respektovat následující informace:

- **Systém může proces zaučení vrátit do původního stavu, pokud nebyl jeho výsledek uspokojivý.**
- **Pro každého registrovaného uživatele je pro sedadlo řidiče zapotřebí vlastní proces zaučení.**
- **Proces zaučení pro sedadlo spolujezdce je aktivní nezávisle na registrovaném uživateli.**

- **U hybridních vozidel může použití funkce nezávislé klimatizace s elektrickými komfortními spotřebiči ››› str. 158 nepříznivě ovlivnit dobu zaučování funkce.**

Vyhřívání volantu

Zvolená úroveň vyhřívání volantu se zobrazuje na displeji sdružených přístrojů a v nabídce klimatizace.

Nastavení vyhřívání volantu prostřednictvím tlačítka na multifunkčním volantu

- *Krátké stisknutí (kratší než 1 sekunda):*

Vyhřívání se zapne na nejvyšší úroveň. Stiskněte vícekrát tlačítko na volantu , až se nastaví požadovaná úroveň. K vypnutí vyhřívání volantu stiskněte vícekrát tlačítko na volantu, až se ve sdružených přístrojích rozsvítí symbol OFF pro vyhřívání volantu.

- *Dlouhé stisknutí (delší než 1 sekunda):*

Vyhřívání se přímo z úrovně, která je právě v provozu, vypne. Když se tlačítko znovu dlouze stiskne, zapne přímo na naposledy před vypnutím uloženou úroveň.

Nastavení vyhřívání volantu prostřednictvím systému Infotainment

- V nabídce klimatizace klepněte na tlačítko pro vyhřívání volantu . Vyhřívání se zapne na nejvyšší úroveň.
- K nastavení požadované úrovně vyhřívání klepněte opakovaně na tlačítko.
- K vypnutí vyhřívání volantu klepněte opakovaně na tlačítko, až již nesvítí žádná LED.

Automatické odpojení

Vyhřívání volantu se automaticky vypne při výskytu některé z dále uvedených okolností:

- Příliš vysoká spotřeba energie.
- Závada systému vyhřívání volantu.
- Vypne se zapalování.

Nezávislé větrání

Pomocí funkce nezávislého větrání (vždy podle vybavení) lze větrat vnitřní prostor vozidla.

Pro nezávislé větrání potřebnou energii poskytuje 12V akumulátor vozidla.

Kontrola funkce větrání se provádí prostřednictvím aplikace My CUPRA App.

Připojení nezávislého větrání

Funkci lze zapnout následovně:

- Prostřednictvím tlačítka pro okamžité zapnutí/vypnutí v aplikaci My CUPRA App se funkce nezávislého větrání ihned zapne.
- Prostřednictvím naprogramování času odjezdu.

Je-li stav nabití 12V akumulátoru příliš nízký, nezávislé větrání se nezapne.

Vypnutí nezávislého větrání

K vypnutí nezávislého větrání dojde v následujících situacích:

- Po uplynutí nastavené doby provozu pro režim okamžitého zapnutí/vypnutí.
- Prostřednictvím tlačítka pro okamžité zapnutí/vypnutí v aplikaci My CUPRA App se funkce nezávislého větrání ihned vypne.
- Po dosažení naprogramovaného času odjezdu.

Maximální doba provozu nezávislého větrání je 60 minut.

Programování odjezdu/začátku jízdy

Aktivace nezávislého větrání pro naprogramovaný časový údaj je platná pouze pro jediný větrací proces. Čas odjezdu je nutné pro každý větrací proces znovu naprogramovat.

Před programováním času odjezdu je nutné zkontrolovat správné nastavení data a času ve vozidle.

Na základě naprogramovaného času odjezdu určí vozidlo výpočtem v závislosti na vnějších podmínkách potřebnou dobu provozu nezávislého topení.

VÝSTRAHA

Na vedro nebo chlad citlivé potraviny, léky a jiné předměty se mohou vystupujícím proudem vzduchu poškodit.

- **Neumisťujte potraviny, léky nebo jiné na teplotu citlivé předměty před větrací kanály.**

Tip

Když se nezávislé topení zapne vícekrát na delší dobu, klesne stav nabití 12V akumulátoru. Doporučuje se podniknout delší jízdu, aby se nabití akumulátoru obnovilo.

Odstranění problémů

Chladicí soustavu nelze zapnout nebo pracuje pouze s omezením

Nelze-li chladicí zařízení zapnout, může to mít následující příčiny:

- Neběží motor.
- Je vypnutý ventilátor.
- Je spálená pojistka klimatizace.
- Okolní teplota je nižší než asi 0°C (+32°F).
- Kompresor klimatizace byl přechodně vypnut kvůli příliš vysoké teplotě chladicí kapaliny motoru.
- Na vozidle se vyskytuje ještě nějaká jiná závada. Klimatizaci nechte neprodleně zkontrolovat u některého servisního partnera.

Změna jednotky teploty (Climatronic)

Přepnutí ukazatele teploty na displeji systému Infotainment ze stupňů Celsia na stupně Fahrenheita se provádí prostřednictvím funkčního tlačítka ⊞ **> Nastavení > Jednotky**.

Voda nebo vodní pára pod vozidlem

Při vysoké vlhkosti okolního vzduchu a vysokých venkovních teplotách může z výparníku chladicího zařízení odkapávat **zkondenzovaná** voda a tvořit pod vozidlem vodní kaluž. Je to normální a není to příznak netěsnosti!

Při zvýšené vlhkosti vnějšího vzduchu a nízké teplotě okolí se může zkondenzovaná voda při provozu nezávislé klimatizace odpařovat. V tomto případě může pod vozidlem unikat vodní pára. Nejedná se o poškození vozidla.

Tip

V důsledku zbytkové vlhkosti v klimatizaci se může po spuštění motoru zamlžit čelní sklo. Aby se čelní sklo co možná nejrychleji zbavilo zamlžení, zapněte funkci odmrazování.

Nezávislé topení (přídavné topení)

Úvod k tématu

Nezávislé topení je zásobováno palivem z palivové nádrže vozidla a lze je používat jak během jízdy, tak i při zastavení.

Nezávislé topení lze ovládat prostřednictvím nabídky pro nezávislé topení v systému Infotainment, prostřednictvím mobilní aplikace My CUPRA App nebo pomocí rádiového dálkového ovládání.

V zimě je možné před zahájením jízdy se zapnutým nezávislým topením odstranit eventuálně ze zamrzlého čelního skla sníh a led (v případě tenké vrstvy).

Při vysokých venkovních teplotách lze interiér větrat i při vypnutém motoru pomocí nezávislého topení.

Maximální doba provozu nezávislého topení je 60 minut.

⚠ POZOR

Výfukové plyny z nezávislého topení obsahují jedovatý plyn oxid uhelnatý, který je bez barvy a zápachu. Oxid uhelnatý může vyvolat bezvědomí a být příčinou smrti.

- **Nezávislé topení nikdy nenechávejte zapnuté v uzavřených nebo nevětraných prostorách.**
- **Nikdy nezávislé topení neprogramujte tak, aby se zapnulo a běželo v nevětraném nebo uzavřeném prostoru.**

⚠ POZOR

Součásti nezávislého topení se zahřívají velmi silně a mohly by způsobit požár.

- **Vozidlo odstavte tak, aby žádné části výfukového systému nepřišly do styku s lehce vznětlivým materiálem pod vozidlem, např. se suchou trávou.**

ⓘ VÝSTRAHA

Před hubice výstupu vzduchu nikdy neumísťujte potraviny, léky nebo jiné na chlad, resp. teplo citlivé předměty. Z hubic vystupující vzduch může potraviny, léky nebo jiné na chlad, resp. teplo citlivé předměty poškodit nebo znehodnotit.

Zapnutí a vypnutí nezávislého topení

Připojení

Nezávislé topení lze zapnout následovně:

- Stiskněte tlačítko pro okamžité zapnutí/vypnutí v aplikaci My CUPRA App.
- Stiskněte tlačítko pro okamžité zapnutí/vypnutí ve výstupní nabídce systému Infotainment (u vypnutého vozidla) nebo tlačítko pro zapnutí/vypnutí v nabídce nezávislého topení v systému Infotainment (u zapnutého vozidla).
- Stiskněte tlačítko na rádiovém dálkovém ovládání ››› str. 156.
- Automaticky prostřednictvím naprogramování času odjezdu v nabídce Nezávislé topení v systému Infotainment nebo v aplikaci My CUPRA App. ››› str. 157

Deaktivace

Nezávislé topení lze vypnout následovně:

- Funkci nezávislého topení lze okamžitě vypnout prostřednictvím tlačítka pro okamžité zapnutí/vypnutí v aplikaci My CUPRA App.
- Stiskněte tlačítko pro okamžité zapnutí/vypnutí ve výstupní nabídce systému Infotainment (u vypnutého vozidla) nebo tlačítko pro zapnutí/vypnutí v nabídce nezávislého topení v systému Infotainment (u zapnutého vozidla).
- Stiskněte tlačítko OFF na rádiovém dálkovém ovládání ››› str. 156.

- Automaticky dosažením naprogramovaného času odjezdu nebo po uplynutí nastavené doby provozu.
- Automaticky v případě rozsvícení kontrolky (signalizace palivoměru).
- Automaticky při příliš silném poklesu stavu nabití 12voltového akumulátoru ››› str. 363.


Nastavení požadované teploty

- Otevřete nabídku **Nezávislé topení** v systému Infotainment.
- Proveďte nastavení požadované teploty prostřednictvím ⊕ a ⊖.

Zvláštnost

Po vypnutí funguje nezávislé topení ještě krátce dále, aby se spálilo v systému se ještě nacházející palivo a odvedly výfukové plyny.

Radiové dálkové ovládání

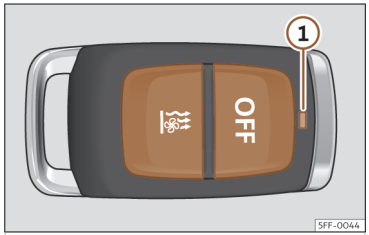

Obr. 113 Nezávislé topení: s rádiovým dálkovým ovládáním

››› obr. 113

Zapnutí nezávislého topení

OFF Vypnutí nezávislého topení

① Kontrolka

Při zbytečném stisknutí tlačítka rádiovém dálkovém ovládání se může nezávislé topení nedopatřením zapnout, i když se nacházíte mimo dosah nebo když kontrolka bliká.

Pro zapnutí nebo vypnutí nezávislého topení je zapotřebí stisknout tlačítko (po dobu přibližně1 sekundy).

Kontrolka v dálkovém ovládání

Při použití tlačítka poskytuje kontrolka dálkového ovladače ① uživateli následující informace:

Svítí asi 2 sekundy

- *Zeleně:* Nezávislé topení bylo pomocí tlačítka zapnuto.
- *Červená barva:* Nezávislé topení bylo pomocí tlačítka OFF vypnuto.

Přibližně 2 sekundy pomalu bliká

- *Zeleně:* Zapínací signál nebyl přijat. Rádiové dálkové ovládání se nachází mimo dosah. Zmenšete vzdálenost od vozidla.
- *Červená barva:* Signál pro vypnutí nebyl přijat. Rádiové dálkové ovládání se nachází mimo dosah. Zmenšete vzdálenost od vozidla.

Přibližně 2 sekundy rychle bliká.

- *Zeleně:* Nezávislé topení je zablokované. Možné příčiny: Palivová nádrž je téměř prázdná, napětí vozidlového akumulátoru (12 V) je příliš nízké nebo existuje nějaká závada.

Svítí asi 2 sekundy

- *Oranžově (potom zeleně, resp. červeně):* Baterie dálkového ovládání je téměř vybitá. Signál pro zapnutí, resp. vypnutí byl ale přesto přijat.
- *Oranžově (bliká potom zeleně, resp. červeně):* Baterie dálkového ovládání je téměř vybitá. Signál pro zapnutí, resp. vypnutí nebyl přijat.

Bliká asi 5 sekund

- *Oranžově:* Baterie dálkového ovládání je vybitá. Signál pro zapnutí, resp. vypnutí nebyl přijat.

Výměna baterie dálkového ovládání

Když při stisknutí tlačítek kontrolka dálkového ovladače (1) přibližně 5 sekund oranžově bliká nebo se nerozsvítí, je nutné vyměnit baterii dálkového ovladače.

Baterie se nachází pod krytem na zadní straně dálkového ovladače.

- Při otvírání kryt trochu nadzvedněte a stáhněte směrem dolů.
- Vyjměte baterii.
- Vložte novou baterii. Při výměně baterie dbejte na správnou polaritu a použijte baterii stejného provedení ››› ⓘ.
- Při opětovném nasazování krytu vložte výstupky na horní části a přitlačte spodní část.

Dojezd

Přijímač se nachází ve vnitřním prostoru vozidla. Dosah dálkového ovládání je při nabitých bateriích několik stovek metrů. Překážky mezi dálkovým ovladačem a vozidlem, špatné povětrnostní podmínky, stejně tak i slábnoucí baterie značně zmenšují zbývající dosah.

⚠ POZOR

Spolknutí knoflíkových baterií s průměrem 20 mm nebo jakékoli jiné knoflíkové baterie může během krátké doby mít za následek velmi těžké poranění nebo dokonce smrt.

- **Uchovávejte proto rádiové dálkové ovládání, bateriové kroužky na klíče, stejně tak i náhradní baterie, k nimž patří také knoflíkové baterie a jiné baterie s průměrem větším než 20 mm, mimo dosah dětí.**
- **V případě podezření, že by někdo nějakou baterii mohl spolknout, vyhledejte neprodleně lékaře.**

ⓘ VÝSTRAHA

- **V rádiovém dálkovém ovládání se nacházejí elektronické součásti. Zabraňte proto kontaktu s vodou nebo s přímým slunečním zářením a nárazům.**
- **Používáním nevhodných baterií může dojít k poškození rádiového dálkového ovládání. Vybité baterie je třeba proto nahrazovat pouze novými bateriemi se stejným napětím, velikostí a specifikací.**

Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

- **Vybité baterie musí být znehodnoceny v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí.**
- **Baterie v rádiovém dálkovém ovládání mohou obsahovat chloristan. Dodržujte zákonná ustanovení ohledně likvidace odpadů.**
- **Dbejte na to, aby se dálkové ovládání nepoužilo omylem, mohlo by tím dojít k nechtěnému zapnutí nezávislého topení.**

Programování nezávislého topení

Aktivace nezávislého topení pro jeden naprogramovaný čas je platná pouze pro jediný klimatizační proces. Čas odjezdu je nutné pro každý klimatizační proces naprogramovat znovu.

Před programováním času odjezdu je nutné zkontrolovat správné nastavení data a času ve vozidle.

Na základě naprogramovaného času odjezdu stanoví vozidlo výpočtem automaticky v závislosti na vnějších podmínkách potřebnou dobu provozu.

⚠ POZOR

Nikdy nezávislé topení neprogramujte tak, aby se zapnulo a běželo v nevětraném nebo uzavřeném prostoru. Výfukové plyny z nezávislého topení obsahují mimo jiné jedovatý plyn oxid uhelnatý, který je bez barvy a zápachu. Oxid uhelnatý může vyvolat bezvědomí a být příčinou smrti.

Provozní pokyny

Výfuková soustava nezávislého topení, která se nachází pod vozidlem, nesmí být zablokována nebo ucpána sněhem, blátem nebo jinými předměty. Výfukové plyny musejí volně unikat. Výfukové plyny vznikající při zapnutém nezávislém topení jsou odváděny výfukovým potrubím na spodku vozidla.

Při vytápění vnitřního prostoru vozidla je teplý vzduch vháněn v závislosti na okolní teplotě nejprve na čelní sklo, potom teprve přes vzduchové výstupní trysky do vnitřního prostoru. Pokud trysky jsou směřovány např. na boční okna, může to ovlivnit rozdělení proudění vzduchu.

Případy, v nichž se nezávislé topení nezapne

- Nezávislé topení vyžaduje pouze asi tolik proudu jako potkávací světla. Pokud klesá stav nabití akumulátoru 12 V příliš silně, vypne se nezávislé topení buď automaticky nebo se dokonce ani nezapne. Tak zamezíte problémům při startování motoru.
- Při každém zapnutí se musí topení aktivovat. Musí se tak také pokaždé znovu aktivovat čas vypnutí.
- Rozsvítí se kontrolka (palivoměr).

Tip

- **Zapnuté nezávislé topení může vydávat normální provozní hluk.**
- **Při zvýšené vlhkosti vzduchu a nižší okolní teplotě se může při běžícím nezávislém topení vypařovat kondenzovaná voda z vyhřívacího a větracího systému. V tomto případě může pod vozidlem unikat vodní pára. To neznamená, že na vozidle existuje nějaká závada.**
- **Pokud je vozidlo nakloněno, např. při zaparkování ve svahu, může se stát, že funkce nezávislého topení je ovlivněna nižší náplní palivové nádrže (lehce nad stavem rezervy).**
- **Je-li nezávislé topení často delší dobu v provozu, vybije se 12voltový akumulátor. Pro opětovné nabití akumulátoru musí vozidlo čas od času ujet několik kilometrů. Pro orientaci: doba jízdy musí odpovídat přibližně době chodu nezávislého topení.**
- **Při teplotách pod +5°C (+41°F) se třeba nezávislé topení automaticky zapne při spuštění motoru. Po nějaké chvíli se nezávislé topení pak zase vypne.**

Nezávislé klimatizování

Úvod k tématu

✓ Platí pro: hybridní vozidla.

Pomocí nezávislé klimatizace lze ohřívat, chladit nebo větrat vnitřní prostor stojícího vozidla. V zimě lze také zbavovat čelní sklo zamlžení, ledu (při tenké vrstvě) nebo tenké sněhové pokrývky.

Nezávislá klimatizace je napájena prostřednictvím zásuvky nebo vysokonapěťového akumulátoru vozidla. Nezávislou klimatizaci lze programovat a ovládat v systému Infotainment nebo prostřednictvím aplikace My CUPRA App.

Informace k aplikaci, její dostupnosti a také i k potřebným uživatelským předpokladům a kompatibilním koncovým zařízením najdete na internetu ››› str. 269.

⚠ VÝSTRAHA

Před hubice výstupu vzduchu nikdy neumísťujte potraviny, léky nebo jiné na chlad, resp. teplo citlivé předměty. Z hubic vystupující vzduch může potraviny, léky nebo jiné na chlad, resp. teplo citlivé předměty poškodit nebo znehodnotit.

Tip

Při použití nezávislé klimatizace bez připojeného nabíjecího kabelu se zkrátí dojezd vozidla. Při extrémních vnějších teplotách existuje možnost, že topný, resp. chladicí výkon nezávislé klimatizace nepostačuje k dosažení požadované teploty.

Ovládání nezávislé klimatizace

✓ Platí pro: hybridní vozidla.

Nezávislou klimatizaci lze provozovat pouze v případě dostatečně nabitého vysokonapěťového akumulátoru.

Nezávislou klimatizaci lze provozovat bez připojeného nabíjecího konektoru. Při nepřipojeném nabíjecím konektoru je k nezávislé klimatizaci potřebná energie odebírána z vysokonapěťového akumulátoru.

Nastavení požadované teploty

- Otevřete nabídku **Nezávislá klimatizace** v systému Infotainment.
- Stiskněte **Klimatizace**.
- Proveďte nastavení požadované teploty prostřednictvím ⊕ a ⊖

Zapnutí nezávislé klimatizace

Nezávislá klimatizace topení lze zapnout následovně:

- Klepněte na symbol okamžité klimatizace v systému Infotainment (u stojícího vozidla). Během okamžitého klimatizování se vozidlo klimatizuje po dobu nejvýše 30 minut.
- Stiskněte tlačítko pro okamžité zapnutí/vypnutí v aplikaci My CUPRA App.
- Automaticky prostřednictvím naprogramování času odjezdu v aplikaci My CUPRA App nebo v nabídce systému Infotainment **Nezávislá klimatizace** ››› str. 159.

Vypnutí nezávislé klimatizace

Nezávislá klimatizace lze vypnout následovně:

- Stiskněte tlačítko pro okamžité zapnutí/vypnutí v aplikaci My CUPRA App.
- Klepněte na symbol okamžité klimatizace v systému Infotainment (při vypnutém motoru vozidla).
- Stiskněte tlačítko pro vypnutí klimatizace v nabídce **Klimatizace** v systému Infotainment (při vypnutém motoru vozidla).
- Automaticky, několik minut po naprogramovaném času odjezdu.
- Automaticky při příliš silném poklesu stavu nabití vysokonapěťového akumulátoru.

Tip

• Při zapnuté nezávislé klimatizaci jsou slyšet provozní zvuky.

• Při zvýšené vlhkosti vzduchu a nižší okolní teplotě se může při běžící nezávislé klimatizaci vypařovat z klimatizační soustavy zkondenzovaná voda. V tomto případě může pod vozidlem unikat vodní pára. To neznamená, že na vozidle existuje nějaká závada.

Programování nezávislé klimatizace

✓ Platí pro: hybridní vozidla.

Nezávislou klimatizaci lze pro plánovaný čas odjezdu naprogramovat v systému Infotainment. Pro plánovaný čas odjezdu lze naprogramovat požadovanou teplotu.

Vždy podle požadované teploty stanoví vozidlo výpočtem okamžik nutného zapnutí nezávislé klimatizace, aby se v čase odjezdu dosáhlo požadované teploty. Maximální předstih provozu nezávislé klimatizace před odjezdem je přibližně 30 minut.

Klimatizace vozidla před odjezdem

- Otevřete nabídku **Nezávislá klimatizace**.
- K otevření hodin předvolby před odjezdem stiskněte ◴ **Odjezd**.

- Nastavte plánovaný čas odjezdu.
- Označením zaškrtávacího políčka čas předvolby aktivujte.

Nejdříve naprogramovaný čas odjezdu se zobrazuje ve výstupní nabídce systému Infotainment a tam jej lze vypnout nebo na něj přistoupit ››› str. 43.

Nezávislá klimatizace se automaticky vypne:

- Po asi 30 minutách, když je vozidlo s vypnutým zapalováním klimatizováno prostřednictvím okamžité klimatizace.
- Po asi 15 minutách, když vypršel naprogramovaný čas odjezdu a nebyla vytvořena připravenost jízdě.
- Po příliš silném poklesu stavu nabití vysokonapěťového akumulátoru.

Rozšířená nezávislá klimatizace

Má-li být vozidlo před odjezdem klimatizováno, mohou se také před časem odjezdu automaticky zapnout komfortní elektrické spotřebiče, jako například vyhřívání sedadel, vyhřívání volantu nebo vyhřívání zadního skla. Elektrické komfortní spotřebiče závisejí na vybavení. Aktivují se pouze při nízkých teplotách.

K umožnění použití těchto spotřebičů:

- Otevřete nabídku **Nezávislá klimatizace**.
- Stiskněte **Klimatizace**.
- Zvolte místa, jejichž komfortní spotřebiče se mají společně s nezávislou klimatizací zapnout. Před časem odjezdu jsou klimatizována pouze tato místa.
- K zapnutí vyhřívání skla před odjezdem aktivujte funkci **Automatické vyhřívání skla**.

Maximální předstih provozu elektrických komfortních spotřebičů před odjezdem je přibližně 10 minut.

Když se klimatizace zapne ihned, aktivují se také elektrické komfortní spotřebiče.

Okamžitá aktivace vyhřívání zadního skla

Vyhřívání zadního skla lze aktivovat/deaktivovat prostřednictvím aplikace My CUPRA App, nezávisle na tom, zda je nezávislá klimatizace zapnutá nebo nikoli.

Klimatizace po odemknutí vozidla

- Otevřete nabídku **Nezávislá klimatizace** v systému Infotainment.
- Stiskněte ⚙ **Nastavení**.
- Stiskněte a aktivujte zaškrtávací políčko **Klimatizace po odemknutí vozidla**.

Vozidlo se po odemknutí dveří vozidla po dobu 5 minut klimatizuje

Klimatizace vozidla po odemknutí není možná, když je vozidlo nabíjeno střídavým proudem (AC).

Kontrola naprogramování

Při vypnutí zapalování se v systému Infotainment zobrazují příští aktivovaný čas předvolby a nastavené funkce.

Jízda

Pokyny k jízdě

Pedály

- Zajistěte, abyste stále mohli pedály bez omezení sešlápnout.
- Zajistěte, aby se pedály stále mohly bez překážek vracet nazpět do svých výchozích poloh.
- Zajistěte, aby podlahové rohože byly během jízdy bezpečně upevněny a neomezovaly pohyb pedálů ››› ⚠.

Smějí se používat pouze podlahové rohože, které nezasahují do oblasti pedálů a jsou zajištěné proti pohybu. Vhodné podlahové rohože naleznete u servisního partnera. V prostoru nohou jsou namontovány upevňovací díly pro podlahové rohože.

Používání vhodné obuvi

Používejte k řízení obuv, která Vám zpevní nohu a zároveň umožní citlivé ovládání pedálů.

⚠ POZOR

- **Případy, kdy není možné pedály bez problémů sešlápnout, můžou vést ke kritickým dopravním situacím.**
- **Nepokládejte další podlahové rohože na již upevněné koberce, zmenšíte tak prostor pro pedály, a tím zkomplikujete jejich ovládání, což může způsobit nebezpečí nehody.**
- **Do prostoru pro nohy řidiče nikdy neodkládejte žádné předměty. Některý z předmětů se může dostat mezi pedály a znemožnit jejich ovládání.**

Volba optimálního převodového stupně

Vždy podle vybavení vozidla se na obrazovce panelu přístrojů zobrazuje doporučení převodového stupně, který by se měl kvůli optimalizaci spotřeby zařadit.

Ve vozidlech s *automatickou převodovkou* se signalizace uskutečňuje pouze při jízdě v režimu tiptronic ››› **str. 178**.

Je-li je zařazen optimální převodový stupeň, žádné doporučení se neobjeví. Zobrazí se aktuálně zařazený převodový stupeň.

Upozornění	Význam
3	Optimálně zvolený převodový stupeň.
4 ▶ 5	Doporučení k zařazení vyššího převodového stupně.
2 ▶ 1	Doporučení k zařazení nižšího převodového stupně.

Informace k “čištění” filtru pevných částic

Když výfuková soustava rozpozná, že je filtr pevných částic téměř nasycený, doporučí jeho funkce automatického čištění pro tuto funkci optimální převodový stupeň ››› **str. 335**.

⚠ POZOR

Doporučení převodového stupně je pouze pomocnou funkcí a nemůže v žádném případě nahradit pozornost řidiče.

- **Zodpovědnost za volbu správného převodového stupně s ohledem na aktuální vnější okolnosti spočívá na řidiči.**

Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Zvolením optimálního převodového stupně lze šetřit palivo.

Tip

Signalizace doporučeného převodového stupně zhasne při opuštění polohy tiptronic.

Hospodárná a ekologická jízda

Spotřeba paliva, zatížení životního prostředí a opotřebení motoru, brzd a pneumatik závisí v podstatě na Vašem způsobu jízdy. Hospodárným způsobem jízdy lze snížit spotřebu o 10 - 15%. Níže najdete tipy na ochranu životního prostředí a zároveň Vaší peněženky.

Aktivní odpojování válců (ACT®)

Vždy v závislosti na vybavení vozidla může aktivní odpojování válců (ACT®) odpojovat některé válce motoru, pokud jízdní situace nevyžaduje nadměrný výkon. Počet aktivních válců se může zobrazovat na displeji sdružených přístrojů ››› str. 16.

Předvídavá jízda

Jezdíte-li předvídavě, nemusíte tak často brzdit a následkem toho i méně zrychlovat. Je-li to možné, nechávejte vozidlo dojíždět se **zařazeným převodovým stupněm**. Tím dosahovaný brzdicí účinek motoru šetří brzdy a pneumatiky, výfukové plyny a spotřeba paliva jsou při tom nulové.

Řazení pro úsporu energie

Účinným způsobem úspory paliva, je *včasné* řazení nahoru.

Automatická převodovka: Sešlapujte pomalu pedál plynu a vyvarujte se funkci “kick-down”.

Vyvarování se jízdy na plný plyn

Maximální rychlost Vašeho vozidla by se pokud možno neměla plně využívat. Se zvyšující rychlostí se zvyšují spotřeba paliva, výfukové emise a hlučnost jízdy. Pomalejší jízda spoří palivo.

Omezení volnoběhu motoru

U vozidel se systémem Start-Stop se automaticky snižují fáze volnoběhu. U vozidel bez systému Start-Stop se vyplatí odstavit motor např. u železničních závor a na semaforech s delší fází červené. Vždy podle motorizace je při vypnutí na provozní teplotu zahřátého motoru v délce asi 5 sekund úspora paliva větší, než dodatečné množství paliva, které je zapotřebí pro opětovné spuštění motoru.

Při volnoběhu trvá zahřátí motoru na provozní teplotu velmi dlouho. Ve fázi zahřívání jsou opotřebení a škodlivé emise obzvláště vysoké. Proto ihned po startu motoru vyjeďte. Vyvarujte se vysokým otáčkám.

Pravidelná údržba

Pravidelnou údržbou můžete již před nástupem jízdy vytvořit předpoklad pro jízdu s úsporou paliva. Stav údržby Vašeho vozidla ovlivňuje nejenom provozní spolehlivost a udržení hodnoty vozidla, ale i **spotřebě paliva**. Nesprávně seřízený motor může vést ke zvýšení spotřeby paliva, která je až o 10 % vyšší než normální spotřeba!

Předcházení jízdám na krátkou vzdálenost

K účinnému omezení spotřeby a výfukových emisí musejí motor a soustava čištění výfukových plynů dosáhnout svojí optimální **provozní teploty**.

Studený motor spotřebovává nadměrně velké množství paliva. Teprve asi po čtyřech kilometrech má motor správnou provozní teplotu a spotřeba se ustálí.

Sledování tlaku v pneumatikách

Kvůli úspoře paliva stále dbejte na správný tlak v pneumatikách ››› str. 374. Již o polovinu baru nižší tlak může zvýšit spotřebu paliva o 5%. Příliš nízký tlak v pneumatikách má kromě toho v důsledku většího odporu valení za následek větší opotřebení pneumatik a horší jízdní vlastnosti.

Se zimními pneumatikami nejezděte celoročně, neboť to vyžaduje až o 10 % více paliva.

Předcházení zbytečné zátěži

Protože každý další kilogram **hmotnosti** zvyšuje spotřebu paliva, doporučuje se vyhýbat se zbytečné zátěži.

Protože střešní nosič zavazadel zvyšuje **odpor vzduchu** vozidla, měl by se při nepoužívání odmontovat. Při rychlosti 100 - 120 km/h (62 - 75 mph) tím ušetříme asi 12 % paliva.

Úspora elektrického proudu

Motor pohání alternátor a generuje tímto způsobem elektřinu. Znamená to, že s rostoucí spotřebou proudu se také zvyšuje spotřeba paliva! Vypínejte proto opět elektrické spotřebiče, které již nepotřebujete. Spotřebiči s vysokou spotřebou proudu jsou např. na vysoký stupeň zapnutý ventilátor větrání, vyhřívání zadního skla nebo vyhřívání sedadel.

Pohon plug-in hybridu: Brzděte včas a rovnoměrně, aby se optimálně využívalo zpětné získávání brzdné energie.

Tip

- **Je-li k dispozici systém Start-Stop, neměl by se vypínat.**
- **Při rychlosti jízdy vyšší než 60 km/h (37 mph) se doporučuje zavírat boční okna.**
- **Při jízdách v klesání využívejte prostřednictvím zařazení vhodného převodového stupně brzdicí účinek motoru. Klesne tím na "nulu" spotřeba a šetří se brzdy.**

Jízda s naloženým vozidlem

K dosažení přiměřených jízdních vlastností při jízdě s naloženým vozidlem je třeba dodržovat následující pokyny:

- Umístěte veškerá zavazadla bezpečným způsobem ››› str. 313.
- Zrychlujte a brzděte zvláště opatrně a obezřetně.
- Předejděte náhlým brzdicím a jízdním manévrům.
- Brzděte dříve než obvykle.
- Popřípadě věnujte pozornost informacím ke střešnímu nosníku zavazadel ››› str. 320.

⚠ POZOR

Posunutí nákladu může značně ohrozit stabilitu a bezpečnost vozidla, prodloužit brzdnou dráhu při plném a nouzovém brzdění a být příčinou nehod a těžkých zranění.

- **Náklad řádně upevněte a zajistěte, aby se zabránilo jeho sklouznutí.**
- **Těžká břemena upevněte pomocí vhodných upevňovacích řemenů a upínacích popruhů.**
- **Dbejte na pevné a spolehlivé zaklapnutí opěradel sedadel.**

Jízda s otevřeným víkem zavazadlového prostoru

Jízda s otevřeným víkem zavazadlového prostoru je zvláště nebezpečná. Upevněte řádně všechny předměty a otevřené víko zavazadlového prostoru a uplatněte potřebná bezpečnostní opatření.

Při jízdě s otevřeným víkem zavazadlového prostoru se zvýší odpor vzduchu vozidla a tím také spotřeba spotřeba paliva. Proto se jízda s otevřeným víkem zavazadlového prostoru nedoporučuje.

⚠ POZOR

V důsledku jízdy s odjištěným nebo otevřeným víkem zavazadlového prostoru může dojít k nehodám a vážným zraněním.

- **Vždy jezděte se zavřeným víkem zavazadlového prostoru.**
- **Všechny předměty uložte v zavazadlovém prostoru se zajištěním. Jinak by mohly nezajištěné předměty ze zavazadlového prostoru vyklouznout a poranit účastníky provozu ve vzadu jedoucích vozidlech.**
- **Jeďte stále opatrně a zvláště předvídavě.**
- **Předejděte náhlým brzdicím a jízdním manévrům, protože by se otevřené víko zavazadlového prostoru mohlo pohybovat.**

• Předměty, které při přepravě vyčnívají ze zavazadlového prostoru, je třeba příslušně označit, aby byli na ně upozorněni jiní účastníci provozu. Dodržujte zákonné předpisy.

• Nikdy nepoužívejte víko zavazadlového prostoru k upevnění nebo zajištění ze zavazadlového prostoru vyčnívajících předmětů.

• Při nutné jízdě s otevřeným víkem zavazadlového prostoru je třeba v každém případě sejmout na něm namontovaný nosič zavazadel i jeho náklad.

VÝSTRAHA

Při otevřeném víku zavazadlového prostoru se změní výška a délka vozidla.

Tip

V závislosti na konkrétní zemi může být také jízda s otevřeným víkem zavazadlového prostoru zakázána. Věnujte pozornost legislativním ustanovením aktuální země.

Projíždění zatopených silnic

Aby se předešlo poškození vozidla při projíždění zatopených silnic, dodržte následující pokyny:

• Voda smí dosahovat **nejvýše** ke spodní hraně karoserie.

• Jeďte nejvýše krokem.

• Nikdy vozidlo ve vodě nezastavujte, necouvejte s ním nebo nevypínejte motor.

• V protějším směru jedoucí vozidla mohou vytvářet vlny, které vodní hladinu mohou zvýšit tak, že vlastní vozidlo nemůže vodou bezpečně projet.

POZOR

Po jízdách zatopenými oblastmi se může v důsledku mokrých brzdových kotoučů a mokrého brzdového obložení omezit účinek brzd **››› str. 186.**

Tip

• Při průjezdech vodou se mohou vážně poškodit některé díly vozidla jako například motor, podvozek nebo elektrická soustava.

• Vyhýbejte se jízdám slanou vodou (koroze) **››› str. 393.**

• Před průjezdy vodou vždy vypněte systém start-stop **››› str. 174.**

Záběh

Dodržujte příslušné předpisy pro záběh nových dílů.

Záběh motoru

Nový motor je nutné během prvních 1500 kilometrů (1000 mílí) zajíždět. Během prvních provozních hodin se v motoru vyskytuje větší vnitřní tření než později, kdy jsou již všechny pohyblivé díly vzájemně přizpůsobené.

Způsob jízdy během prvních 1500 km (1000 mílí) rovněž ovlivňuje kvalitu motoru. Také potom by se mělo jezdit (zvláště v případě studeného motoru) s mírnými otáčkami motoru, aby se zmenšilo opotřebení motoru a zvýšil možný jízdní výkon. Nejezděte s příliš nízkými otáčkami. Když motor přestane běžet "plynule", vždy přeřaďte dolů. **Do 1000 kilometrů (600 mílí) platí:**

• Nejezděte na plný plyn.

• Motor nenamáhejte více než na 2/3 maximálních otáček.

• Nejezděte s přívěsem.

Mezi 1000 až 1500 kilometry (600 až 1000 mílemi) zvyšujte *pozvolně* jízdní výkon až na plnou rychlost a maximální otáčky motoru.

Záběh nových pneumatik a brzdového obložení

• Výměna nových disků a pneumatik ››› str. 373.

• Informace k brzdám ››› str. 186.

Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Když se nový motor zajede šetrně, zvýší se jeho životnost a zároveň se sníží spotřeba motorového oleje.

Pohon všech kol (4Drive)

Při pohonu všech kol jsou poháněna všechna čtyři kola.

Všeobecná upozornění

U pohonu všech kol se hnací síla rozděluje na všechna čtyři kola. Probíhá to automaticky v závislosti na Vašem způsobu jízdy a aktuálních poměrech vozovky. Viz také ››› str. 187.

Koncepce pohonu všech kol je přizpůsobena vysokému výkonu motoru. Vaše vozidlo je mimořádně výkonné a má jak za normálních poměrů na vozovce, tak i při sněhu a náledí vynikající jízdní vlastnosti. Právě proto je nutné dodržovat určité bezpečnostní pokyny ››› ⚠.

Zimní pneumatiky

V důsledku pohonu všech kol má Vaše vozidlo i se sériovými pneumatikami při zimních silničních poměrech na vozovkách dobrý záběr. Přesto Vám doporučujeme používat v zimě vždy na všech čtyřech kolech zimní, resp. celoroční pneumatiky, protože se tím také zlepší především brzdicí účinek.

Sněhové řetězy

Existuje-li povinnost montáže sněhových řetězů, i u vozidel s pohonem všech kol lze použít sněhové řetězy ››› str. 378.

Výměna pneumatik

U vozidel s pohonem všech kol smí být použity pouze pneumatiky se stejným valivým obvodem. Vyhněte se také pneumatikám s rozdílnou hloubkou vzorku ››› str. 373.

Terénní vozidlo?

Váš CUPRA není terénní vozidlo, světlá výška je pro to příliš malá. Vyhýbejte se proto nezpevněným cestám.

⚠ POZOR

- **Také u vozidel s pohonem všech kol by se měl Váš způsob jízdy vždy přizpůsobit stavu vozovky a dopravní situaci. Nabídka zvýšené bezpečnosti Vás nesmí svádět k tomu, podstupovat bezpečnostní riziko! Nebezpečí nehody!**
- **Brzdná schopnost Vašeho vozidla je omezena přilnavostí pneumatik. Není proto jiná než u vozidla s pohonem dvou kol. Nenechte se proto ani na hladké, kluzké vozovce existujícím zrychlením svést k příliš vysoké rychlosti. Nebezpečí nehody!**
- **Na mokré vozovce si uvědomte, že při příliš vysoké rychlosti mohou přední kola "plavat" (aquaplaning). Přitom není – na rozdíl od vozidel s předním pohonem – začátek ztráty kontaktu s vozovkou signalizován náhlým zvýšením otáček motoru. Z uvedených důvodů doporučujeme vždy přizpůsobit Vaši rychlost stavu vozovky. Nebezpečí nehody!**

Jízda v zahraničí

Vozidlo bylo vyrobeno pro některou určitou zemi a splňuje v této zemi platné schválení konstrukčního provedení v době výroby vozidla.

Když je vozidlo přechodně nebo po krátkou dobu používáno v zahraničí, věnujte pozornost příslušným upozorněním.

V některých zemích platí bezpečnostní předpisy a speciální ustanovení, která vozidlo nesplňuje. CUPRA doporučuje, abyste se před jízdou informovali u našich smluvních prodejců o platných legislativních ustanoveních v cílové zemi.

Když chcete vozidlo v zahraničí prodat nebo tam po delší dobu používat, dodržujte platná legislativní ustanovení příslušné země.

V některých případech musíte v důsledku toho namontovat nebo demontovat určitá vybavení a deaktivovat určité funkce. Rovněž tak to může ovlivnit rozsah a typy servisu. Platí to zvláště tehdy, když se má vozidlo po delší dobu používat v některé jiné klimatické oblasti.

S ohledem na v celém světě existující rozdílná frekvenční pásma nemusí z výroby zabudovaný systém Infotainment v jiné zemi fungovat.

U vozidel se zážehovým motorem je třeba dbát na to, aby na celé jízdní trase bylo možné natankovat bezolovnatý benzín. Informujte se o síti čerpacích stanic s bezolovnatým benzínem.

V důsledku rozdílných technických předpisů není nabíjení vysokonapěťového akumulátoru u nabíjecí stanice popřípadě možné nebo je možné pouze pomocí vhodného nabíjecích kabelu. Pro další toho se týkající informace se obraťte na odborný servis CUPRA nebo servisního partnera SEAT.

⚠ POZOR

Hustota vzduchu se zvyšující se nadmořskou výškou klesá. V důsledku menší hustoty vzduchu se může snížit výkon motoru a díly vozidla se při delším provozu ve velmi velkých výškách mohou poškodit. Zmenšený výkon motoru může mít za následek nehody s těžkými nebo smrtelnými zraněním, například při předjížděcích manévrech.


- **Před cestou do zahraničí, zvláště pak do výškových poloh nad 3000 m (přibližně 9843 ft) nad úrovní moře se pro získání dalších informací obraťte na odborný servis CUPRA nebo smluvního partnera SEAT.**

ⓘ VÝSTRAHA

- **CUPRA neručí za poškození, zaviněná chybnou prací nebo omezenou dostupností náhradních dílů.**
- **CUPRA nepřebírá ručení za to, že vozidlo nesplňuje v jiných zemích platné legislativní požadavky nebo je splňuje pouze částečně.**

Spuštění a vypnutí motoru

Zapnutí a vypnutí zapalování

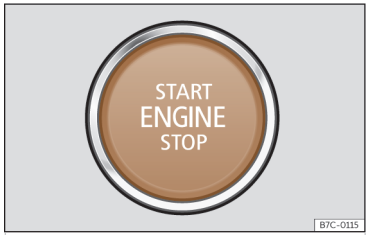

Obr. 114 Na volantu: startovací tlačítko.

Motor se spouští pomocí startovacího tlačítka (Press & Drive). Musí se při tom ve vnitřním prostoru vozidla nacházet platný klíč.

Při otevření dveří kvůli opuštění vozidla se při vypnutém zapalování aktivuje elektronický zámek sloupku řízení. U vozidel s automatickou převodovkou se sloupek řízení zamkne pouze při aktivované parkovací uzávěře **P**.

Zapnutí a vypnutí zapalování

Chcete-li pouze zapnout zapalování (bez spuštění motoru):

- *Vozidla s automatickou převodovkou:* Stisknout jednou krátce startovací tlačítko **bez** použití pedálu brzdy ››› ⚠.

Automatické vypnutí zapalování

Zjistí-li vozidlo po vypnutí motoru, že se ve vozidle nenachází řidič, zapalování se po určité době automaticky vypne. Jsou-li v tomto okamžiku zapnutá potkávací světla, zůstanou po dobu dalších 30 minut zapnutá obrysová světla. Obrysová světla lze vypnout prostřednictvím zamknutí vozidla ››› **str. 105** nebo ručně ››› **str. 130**.

Automatické vypnutí zapalování u vozidel se systémem Start-Stop

Zapalování vozidla se automaticky vypne při zastaveném vozidle a aktivovaném automatickém vypnutí motoru, pokud:

- bezpečnostní pás řidiče není připnut,
- řidič neovládá žádný pedál,
- dveře řidiče se otevřou.

Byla-li při automatickém vypnutí zapalování zapnuta potkávací světla, zůstanou po dobu asi 30 minut zapnutá obrysová světla (při dostatečném nabití akumulátoru). Pokud řidič zamkne vozidlo nebo ruční vypne světlo, obrysové světlo se vypne.

Vypnutí zapalování po opuštění vozidla s hybridním pohonem

Když není v provozním režimu E-MODE po ukončení jízdy a opuštění vozidla vypnuté zapalování, vypne se zapalování po nějaké době automaticky, aby se zabránilo vybití 12voltového vozidlového akumulátoru.

⚠ POZOR

Při zapínání zapalování nepoužívejte pedál brzdy, protože by se jinak mohl ihned spustit motor.

⚠ POZOR

Neopatrné nebo nepozorné používání klíče vozidla může způsobit nehody a těžká zranění.

- **Při každém opuštění vozidla je nutné všechny klíče vozidla vzít s sebou. Děti nebo nepovolané osoby by mohly jinak zamknout vozidlo, spustit motor nebo zapnout zapalování a tím ovládat elektrické vybavení.**

Tip

- **Před opuštěním vozidla vždy vypněte zapalování a věnujte pozornost informacím na displeji sdružených přístrojů.**
- **Je-li u stojícího vozidla s vypnutým motorem delší dobu zapnuté zapalování, může se vybít akumulátor a za určitých okolností potom nelze spustit motor.**
- **Když během fáze STOP stisknete** START ENGINE STOP**, vypne se zapalování.**

Spuštění motoru

- *Vozidla s automatickou převodovkou:* Sešlápněte pedál brzdy a přidržujte jej, dokud motor nenaskočí.
- Bez přidání plynu stiskněte startovací tlačítko. Při spouštění motoru se musí ve vozidle nacházet platný klíč vozidla.
- Pokud by motor nenaskočil, přerušte startovací proces a zopakujte jej po asi jedné minutě. Popřípadě proveďte funkci nouzového startu ››› str. 169.

⚠ POZOR

Nikdy nenechávejte motor běžet v uzavřených prostorách, protože zde existuje nebezpečí otravy!

- **Výfukové plyny motoru obsahují mimo jiné nepáchnoucí a bezbarvý oxid uhelnatý, jehož vdechnutí může mít za následek bezvědomí a smrt.**

⚠ POZOR

Neopouštějte vozidlo při běžícím motoru, zvláště pak při zařazeném převodovém stupni. Vozidlo by se mohlo náhle uvést do pohybu nebo by mohlo dojít k poškození, ohni nebo těžkému zranění.

⚠ POZOR

Nepoužívejte spreje pro usnadnění spuštění motoru, mohou vybouchnout nebo způsobit náhlé vytočení motoru – - nebezpečí poranění!

! VÝSTRAHA

- **Spouštění bezprostředně po vypnutí by mohlo poškodit spouštěč nebo motor.**
- **Při studeném motoru se vyhýbejte vysokým otáčkám motoru, zrychlování na plný plyn nebo vysokému zatížení motoru – riziko poškození motoru!**

Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Nezahřívejte motor při stání vozidla. Ihned a pokud možno šetrně odjeďte. Motor se tím rychleji zahřeje na provozní teplotu a sníží se emise škodlivých látek.

Tip

Během spouštění motoru se přechodně vypínají elektrické spotřebiče s větším příkonem.

• Po spuštění studeného motoru může být motor krátkodobě hlučnější. Je to normální a není nutné se znepokojovat.

Vypnutí motoru

- Vozidlo ihned zastavte ››› ⚠.
- *Vozidla s automatickou převodovkou:* Stisknutím tlačítka **P** zasuňte parkovací uzávěru
- Zapněte elektronickou parkovací brzdu.
- Stiskněte krátce startovací tlačítko.

Funkce mycí linky (hybridní vozidla)

Vozidlo je po vypnutí zapalování při jízdním stupni **N** po dobu 30 minut pohyblivé. Potom se u stojícího vozidla automaticky zasune parkovací uzávěra **P**. Několik minut před tím se na displeji sdružených přístrojů objeví příslušná výstražná informace.

⚠ POZOR

Nevypínejte nikdy motor, pokud se vozidlo pohybuje. To by mohlo způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem, nehody a těžká poranění.

• Airbagy a předepínače pásů při vypnutém zapalování nefungují.

• Posilovač brzd při vypnutém motoru nepracuje. Proto se musí při vypnutém motoru silněji sešlápnout brzdový pedál, aby vozidlo zabrzdilo.

• Posilovač řízení neposkytuje při vypnutém motoru žádnou podporu. Při vypnutém motoru je řízení těžkopádné.

• při vypnutém zapalování by se mohlo zapnout zamykání sloupku řízení a vozidlo by se nedalo řídit.

⚠ POZOR

Když opouštíte vozidlo, vždy si berte klíč od vozidla s sebou. To platí zejména tehdy, když ve vozidle zůstanou děti. Ty by jinak mohly spustit motor nebo zapnout elektrická vybavení (např. ovládání oken) – nebezpečí úrazu!

ⓘ VÝSTRAHA

• Když zastavíte a systém Start-Stop vypne motor, zůstává zapalování zapnuté. Ujistěte se před opuštěním vozidla, že je zapalování vypnuté, protože se jinak vybíjí akumulátor!

• Nacházel-li se motor delší dobu ve vysokých otáčkách, může se po vypnutí přehřát. Aby se předešlo poškození, ponechte motor před vypnutím běžet při zařazeném neutrálu asi dvě minuty na volnoběh.

Tip

Po vypnutí motoru může ventilátor chladiče až 10 minut běžet dále i při vypnutém zapalování. Ventilátor se může po určité době znovu rozběhnout, jestliže vzroste teplota chladicí kapaliny vlivem naakumulovaného tepla nebo je motor zahřátý a motorový prostor je dodatečně ohříván, například při stání vozidla na prudkém slunci.

Elektronický imobilizér

Imobilizér pomáhá zabránit možnosti spustit motor s použitím neoprávněného klíče vozidla a v důsledku toho uvedení vozidla do pohybu.

Pokud se ve vozidle nachází platný klíč, deaktivuje automaticky v klíči vozidla se nacházejí čip elektronický imobilizér.


Elektronický imobilizér se aktivuje automaticky, když se se již ve vozidle nenachází žádný platný klíč.

Proto lze motor spustit pouze pomocí náležitě nakódovaného originálního klíče vozidla CUPRA. Tyto klíče jsou dostupné v odborném servisu CUPRA nebo u smluvního prodejce SEAT.

VÝSTRAHA

Bezvadný provoz vozidla je zaručen pouze při použití originálních klíčů vozidla CUPRA.

Funkce nouzového startu

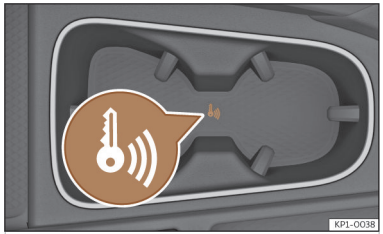

Obr. 115 Ve středové konzole: nouzový start.

Nebyl-li ve vnitřním prostoru vozidla rozpoznán žádný platný klíč vozidla, je nutné provést funkci nouzového startu. Na displeji sdružených přístrojů se objeví příslušná informace. Může k tomu dojít v případě slabé baterie v klíči vozidla.

- Bezprostředně po stisknutí startovacího tlačítka položte klíč vozidla do držáku nápojů ve středové konzole ››› **obr. 115** co možná nejblíže u loga *Kessy*.
- Zapalování se automaticky zapne a motor popřípadě naskočí.

Pokyny pro řidiče na displeji sdružených přístrojů

Použít brzdu

- Tento pokyn se zobrazí, když řidič kvůli spuštění motoru nesešlápne pedál brzdy.

K zařazení některého stupně sešlápnout pedál brzdy.

- Tento pokyn pro řidiče se objeví při spouštění a vypínání motoru, když se volicí páka automatické převodovky nachází v poloze **D** nebo **R** a není sešlápnut pedál brzdy. Motor lze spustit nebo vypnout pouze při těchto polohách

Zařadit P, vozidlo se může rozjet. Dveře lze zavřít pouze při P

- Tento pokyn pro řidiče se z bezpečnostních důvodů objeví společně s akustickým výstražným signálem, když nebylo po vypnutí motoru stisknuto tlačítko parkovací uzávěry **P** . Stiskněte tlačítko **P**, protože jinak není vozidlo zajištěné proti rozjetí.

Zapnuté zapalování

- Tento pokyn pro řidiče se objeví a bzučák zazní, když při zapnutém zapalování otevřete dveře řidiče.

Elektrický jízdní provoz

Zapnutí hybridního systému pohonu

✓ Platí pro: hybridní vozidla

Při spuštění hybridního pohonu se hnací systém vozidla uvede do stavu připravenosti k jízdě. Při vytvořené připravenosti k jízdě je zapnutý elektrický pohon. Spalovací motor se automaticky připojuje, když stav nabití vysokonapěťového akumulátoru nepostačuje k elektrické jízdě nebo při požadavku na vysoký hnací výkon.

Přístup k elektrickému jízdnímu provozu v systému Infotainment:

- Zvolte: ⋯ **> Nabíjení > Manažer akumulátoru.**

Předpoklady pro vytvoření připravenosti k jízdě

Připravenost vozidla k jízdě lze vytvořit při splnění následujících podmínek:

- Vysokonapěťový akumulátor je dostatečně nabitý.
- Není připojen nabíjecí kabel.

- Teplota vysokonapěťového akumulátoru leží uvnitř provozního rozsahu.
- Ve vozidle se nachází platný klíč vozidla.

Vytvoření připravenosti k jízdě

- Stiskněte jednou startovací tlačítko. Je zapnuté zapalování.
- Sešlápněte a přidržte sešlápnutý pedál brzdy.
- Uveďte volicí páku pro volbu jízdních stupňů do polohy **N** nebo zapojte parkovací uzávěru **P**.
- Stiskněte startovací tlačítko tak, aby se rozsvítila kontrolka **READY** v panelu přístrojů. Nesešlapujte při tom pedál plynu. Když se kontrolka **READY** v panelu přístrojů rozsvítí, uvolněte startovací tlačítko. Signalizace v ukazateli jízdního výkonu se změní ze **OFF** na **0**.
- Když se kontrolka **READY** nerozsvítí, proces ukončete a zopakujte.
- Bylo-li vozidlo uzamčeno pomocí klíče vozidla, je startovací tlačítko deaktivované. Když se klíč nachází ve vozidle a motor se má spustit, odemkněte nejdříve vozidlo nebo proveďte nouzový start ››› str. 169.

Tip

Při vytváření připravenosti k jízdě lze vnímat cvakavý zvuk. Je to normální a není to příznak nějaké závady.

Rozpoznání připravenosti k jízdě

Elektrický pohon negeneruje ani při vytváření připravenosti k jízdě ani během provozu vnímatelné zvuky motoru. Proto nelze připravenost vozidla k jízdě rozpoznat na základě zvuků motoru. Místo toho lze připravenost vozidla k jízdě rozpoznat na základě těchto charakteristických znaků:

- V ukazateli jízdního výkonu ve sdružených přístrojích se objeví signalizace **0** ››› str. 21.
- Nezávisle na zapnutí vnějšího osvětlení vozidla je zapnuto osvětlení ukazatelů v panelu přístrojů.
- V panelu přístrojů se rozsvítí kontrolka **READY**.
- Zazní akustický signál.

Vytvoření připravenosti k jízdě při velmi nízkých vnějších teplotách

Při velmi nízkých vnějších teplotách (přibližně -27 °C (-16 °F) a méně) může vysokonapěťový akumulátor zamrznout a být vyřazen z provozu. V tomto případě nelze připravenost k jízdě vytvořit.

Jakmile se teplota vysokonapěťového akumulátoru dostatečně zvýší, lze připravenost k jízdě znovu vytvořit.

K zajištění možnosti vytvoření připravenosti k jízdě i při velmi nízkých vnějších teplotách doporučuje CUPRA umístění vozidla v místě chráněném před chladem.

Chování systému Start-Stop


Spalovací motor je v provozu pouze podle potřeby. U stojícího vozidla je spalovací motor zpravidla vypnutý a napájení elektrických systémů vozidla je zajišťováno prostřednictvím vysokonapěťového akumulátoru. Otáčkoměr ve sdružených přístrojích udává hodnotu **0** ››› str. 21.

Vypnutí spalovacího motoru, ke kterému dochází v závislosti na jízdní situaci, je normální a má šetřit palivo. Posilovač řízení a brzdy podporující systémy zásadně nadále zůstávají aktivované. V jednotlivých případech může být s ohledem na systém zapotřebí, aby byl spalovací motor vozidla v provozu.

Při jízdě v dopravní zácpě se může spalovací motor během stání vozidla zapínat, aby se pro následující fáze *Start* a *Stop* vždy opět nabil vysokonapěťový akumulátor.

Volba provozního režimu

✓ Platí pro: hybridní vozidla

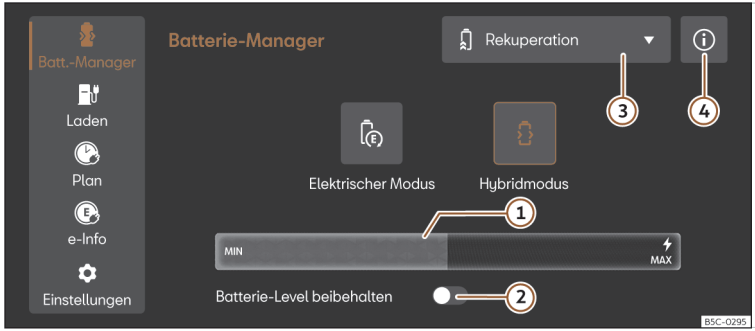

Obr. 116 V systému Infotainment: nabídka Manažer akumulátoru

Vozidlo má k dispozici různé provozní režimy, aby bylo možné vozidlo během jízdy optimálně přizpůsobovat aktuální jízdní situaci. Po vytvoření připravenosti k jízdě je při splnění všech pro to potřebných funkčních podmínek vždy nejdříve aktivní **Elektrický provozní režim** pro elektrickou jízdu.

Volba provozního režimu

- Vytvořte připravenost k jízdě.
- Přejděte do nabídky **Manažer akumulátoru** v systému Infotainment (> **Nabíjení** > **Manažer akumulátoru**).
- V systému Infotainment zvolte **Elektrický provozní režim** nebo **Hybridní režim**. Další informace k provoznímu režimu najdete ve ⓘ ››› **obr. 116** ④.

Elektrický provozní režim (elektrická jízda)[1)]

V elektrickém provozním režimu se vozidlo pohybuje většinou čistě elektricky. Spalovací motor vozidla se pokud možno nepoužívá.

K aktivaci elektrického provozního režimu musejí být splněny všechny dále uvedené podmínky:

- Vysokonapěťový akumulátor je dostatečně nabitý.
- Rychlost jízdy je nižší než 130 km/h (80 mph).
- Teplota vysokonapěťového akumulátoru je vyšší než -10 °C.

Když již nejsou během jízdy v elektrickém provozním režimu splněny pro to nezbytné podmínky, elektrická jízda se prostřednictvím spuštění spalovacího motoru ukončí. V tomto případě svítí na displeji sdružených přístrojů symbol .

[1)] Zobrazovaný symbol se mění v závislosti na aktivovaném provozním režimu a stavu nabití vysokonapěťového akumulátoru.

Když se v elektrickém provozním režimu iniciuje kick-down, spustí se spalovací motor. Elektrický provozní režim však zůstane aktivovaný.

Hybridní režim (využívání nabití akumulátoru)[1)]

Je to palivo spořící provozní režim.

Řídicí systém provozního režimu se pokouší využívat většinou energii akumulátoru. Při aktivním navádění trasy se při tom přistupuje k navigačním datům.

V tomto provozním režimu se na úkolech pohonu podílejí elektromotor a spalovací motor.

V provozním režimu Hybrid se optimálně využívá nabití akumulátoru. Při aktivovaném navádění trasy je možné, že vozidlo automaticky dobíjí vysokonapěťový akumulátor prostřednictvím spalovacího motoru.

Ruční ovládání nabití akumulátoru

Ruční ovládání nabití akumulátoru je možné pouze v **hybridním režimu**. Uživatelem zvolená možnost platí pouze do vypnutí zapalování nebo přechodu do hybridního, resp. elektrického provozního režimu.

Legenda pro ››› **obr. 116**:

① Pomocí vodorovného proužku lze volit nižší požadované nabití vysokonapěťového akumulátoru. Systém **nedovolí volbu vyššího** nabití, než je to zobrazené. Vozidlo používá energii akumulátoru pouze tehdy, když se nabití nachází nad zvoleným požadovaným nabitím. Zbývající energie se uchovává až do ukončení jízdy.

② **Udržování nabití vozidlového akumulátoru**. Nabití vysokonapěťového akumulátoru je během jízdy udržován v blízkosti aktuálního stavu. Při silné akceleraci nebo vysoké rychlosti jízdy se spouští spalovací motor. Jakmile to požadavek řidiče na zrychlování a rychlost vozidla dovolí, jede vozidlo opět elektricky.
CUPRA doporučuje nabíjet vysokonapěťový akumulátor pokud možno prostřednictvím nabíjecí zásuvky ››› str. 80.

③ **Nastavení úrovně rekuperace.** Umožňuje výběr mezi různými úrovněmi rekuperace: slabá, střední nebo silná. Není-li aktivní žádná trasa, nabízí systém aktivaci předvídavé trasy pro jízdu v hospodárnějším hybridním režimu.
Slabá: V tomto režimu je intenzita rekuperace nízká. Úroveň rekuperace lze ve spojení s manuální převodovkou nastavovat pomocí kolébkových snímačů na volantu.
Auto: Při jízdních režimech “ECO” a “Comfort” je rekuperace zpravidla slabá, může však být vždy podle jízdní situace silná. V jízdních režimech “Cupra” nebo “Performance” je rekuperace silná.
Úroveň rekuperace lze ve spojení s manuální převodovkou nastavovat pomocí kolébkových snímačů na volantu.
Silná: Vozidlo získává nazpět vždy podle situace maximálně možné množství energie. Při použití pedálu brzdy získává vozidlo energii nazpět také prostřednictvím vysokonapěťového systému. Při **silné** úrovni rekuperace se kvůli signalizaci brzdění vozidla navíc rozsvěcují brzdová světla.
Pro dosažení co možná nejefektivnějšího způsobu jízdy se doporučuje zapnout asistenta efektivity ››› str. 201, jet v jízdním režimu “ECO”, nastavit převodovku na **D** a rekuperační režim na **Auto**.

⚠ POZOR

Střední a silná rekuperace může mít zvláště na kluzkých silnicích za následek ztrátu trakce a smyk. To by mohlo být příčinou ztráty kontroly nad vozidlem, nehod a těžkých nebo smrtelných zranění.

- **Silnou rekuperaci aktivujte pouze tehdy, když to připouštějí poměry viditelnosti, počasí, silnice a provozu a nejsou zpomalovacími procesy a způsobem jízdy vozidla ohrožování jiní účastníci provozu.**

[1)] Zobrazovaný symbol se mění v závislosti na aktivovaném provozním režimu a stavu nabití vysokonapěťového akumulátoru.

⚠ POZOR

Čím vyšší je úroveň nabití vysokonapěťového akumulátoru, tím menší je brzdicí účinek motoru až do okamžiku, kdy již k brzdění prostřednictvím rekuperace nedochází. To může změnit chování vozidla při jízdě a mít za následek nehody a těžká nebo smrtelná zranění.

- **Ve velké nadmořské výšce, například v místě horského průsmyku, nenabíjejte plně vysokonapěťový akumulátor, aby se potom při jízdě dolů mohl využívat brzdicí účinek prostřednictvím rekuperace.**
- **Před sjezdem v příkrém klesání snižte rychlost.**
- **Rychlost vozidla při příkrém klesání zmenšujte použitím brzdy vozidla.**
- **Uvědomte si, že bez brzdicího účinku motoru je zatížení brzd vozidla vyšší.**

Signalizace aktivního provozního režimu

Aktuálně aktivní provozní režim je signalizován na displeji sdružených přístrojů například prostřednictvím symbolu ♲.

⚠ POZOR

Přecházení do jiného provozního režimu během jízdy může odvést odvést pozornost od dopravní situace a být příčinou nehod.

Tip

Na displeji sdružených přístrojů se zobrazují informace o aktuálně aktivním provozním režimu a stavu nabití vysokonapěťového akumulátoru.

Zvuk motoru

✓ Platí pro: Hybridní vozidla

Elektrický pohon je zřetelně méně hlučný než spalovací motor. Aby bylo možné vozidlo lépe vnímat ve vnějším prostoru, generuje se u modelů pro některé země umělý zvuk motoru. Při vyšších rychlostech, když se zvýší hlučnost pneumatik a aerodynamický hluk, umělý zvuk motoru se automaticky omezí.

⚠ POZOR

Při elektrickém jízdním provozu může být akustické vnímání vozidla jinými účastníky provozu podstatně menší. Platí to především v oblastech s dopravním omezením, při manévrování nebo couvání. Nebezpečí nehody!

Odstranění problémů

✓ Platí pro: hybridní vozidla

Pohon: Závada! Vozidlo bezpečně odstavte

Výstražná kontrolka svítí červeně.

Existuje nějaká závada hnacího systému. Vozidlo již není poháněno. Jakmile to je možné, odstavte vozidlo na nějakém bezpečném místě. Vyhledejte odbornou pomoc.

Pohon: Závada! Elektrická hnací jednotka nefunguje správně, vyhledejte odborný servis

Výstražná kontrolka svítí žlutě.

Existuje nějaká závada hnacího systému. Kvůli odstranění závady dojeďte velmi pomalu do některého odborného servisu.

Pohon: Pozor! Výkon je omezený. Viz Návod k obsluze

Výstražná kontrolka svítí žlutě.

Výkony jsou omezené. Vysokonapěťový akumulátor není možná dostatečně nabitý nebo jeho provozní teplota dosáhla mezní hodnoty, například při velmi nízkých okolních teplotách.

Zvuk motoru: Závada! Vozidlo je neslyšitelné pro chodce. Vyhledejte odborný servis

Výstražná kontrolka svítí žlutě.

Existuje nějaká závada generování zvuku motoru. Jeďte zvláště opatrně, protože ostatní účastníci provozu možná nemohou elektrické vozidlo slyšet. Neprodleně vyhledejte odborný servis a nechte závadu odstranit.

Omezený výkon systému

Výstražná kontrolka svítí žlutě.

Ve sdružených přístrojích se ve spojení s akustickou výstrahou zobrazí výstražný text. Výkon systému se omezí, protože nelze použít spalovací motor.

- Dostupný výkon lze ovládat na sdružených přístrojích ››› str. 21.
- Pokud se motor nemůže spustit v důsledku nedostatku paliva (prázdná palivová nádrž), co možná nejrychleji natankujte. Když je úroveň nabití vysokonapěťového akumulátoru nízká a spalovací motor nelze použít, zůstane vozidlo stát.

Jakmile je spalovací motor opět k dispozici, kontrolka ve sdružených přístrojích zhasne.

Elektrický provozní režim není k dispozici

Kontrolka svítí bíle.

Elektrický provozní režim (elektrickou jízdu) nelze dočasně používat, protože není splněna jedna nebo více podmínek.

- Splňte podmínky pro elektrický provozní režim ››› str. 169.

Systém Start-Stop

Popis a způsob funkce

Neplatí pro plug-in hybridní vozidla (PHEV).

Systém Start-Stop Vám může pomoci při úspoře paliva a snížení emisí CO_2.

Při provozu Start-Stop se motor automaticky vypíná, když se vozidlo zastaví, resp. uvede do klidového stavu. Zapalování zůstává zapnuté. Motor se v případě potřeby automaticky zapne.

Systém Start-Stop se automaticky aktivuje po zapnutí zapalování.

Kontrolky

Systém Start-Stop je dostupný, ale je aktivované automatické vypnutí motoru.

Systém Start-Stop není k dispozici nebo byl vypnut.

Vypnutí a spuštění motoru

- K zastavení vozidla sešlápněte a přidržte pedál brzdy nebo zapněte funkci Auto Hold, aby se vozidlo udrželo zabrzděné. Motor se vypne. Na displeji se objeví kontrolka Ⓐ. Motor se může vypínat před úplným zastavením (vždy podle převodovky vozidla při rychlosti přibližně 7 nebo 2 km/h [1]).
- Pokud dáte nohu z brzdového pedálu dolů, motor se zase nastartuje. Kontrolka zhasne. U vozidel s aktivovanou funkcí Auto Hold se motor při uvolnění pedálu brzdy nespustí. Spuštění se uskutečňuje sešlápnutím pedálu plynu.

Základní předpoklady pro provoz start-stop

- Dveře řidiče jsou zavřené.
- Řidič musí být připoutaný.
- Víko motorového prostoru je zavřené.
- Motor dosáhl svojí provozní teploty.
- Není zařazena zpátečka.
- Vozidlo nestojí ve velkém stoupání.

Motor nelze z různých důvodů vypnout

Před zastavením vozidla zkontrolujte splnění určitých podmínek pro provoz systému. Motor se nevypíná například v následujících **nelze** :

- Motor ještě nedosáhl pro provoz Start-Stop potřebné teploty.
- Není dosaženo prostřednictvím klimatizace zvolené teploty.
- Je-li v klimatizaci požadována teplota maximální (HI) nebo minimální (LO).
- Je zapnuta funkce odmrazování .
- Je zapnutá pomoc při parkování.
- Úroveň nabití akumulátoru je příliš nízká.

[1] U modelu MHEV (mild-hybrid) od rychlosti 20 km/h.

- Je silně natočen volant nebo se jím otáčí.
- Existuje nebezpečí zamlžení skel.
- Po zařazení zpátečky.
- Ve velkém klesání.
- Při dopravní zácpě se motor po pátém zastavení již nevypíná.
- Při deaktivovaném systému ESC.
- Po nouzovém brzdění nebo ztrátě adheze.
- Při připojeném přívěsu.
- Během regenerace filtru pevných částic.

Na displeji sdružených přístrojů se zobrazí .

Automatické spuštění motoru

Během fáze zastavení se normální provoz systému start-stop ukončí například v dále uvedených situacích. Motor se automaticky opět spustí bez zásahu řidiče.

- Vnitřní teplota se liší od v klimatizaci zvolené teploty.
- Je zapnuta funkce odmrazování .
- Byl vícekrát po sobě sešlápnut pedál spojky.
- Úroveň nabití akumulátoru je příliš nízká.
- Vysoká spotřeba proudu.
- Vozidlo se při vypnutém motoru pohybuje směrem dopředu nebo dozadu.
- Je deaktivován systém ESC.
- *U automatických převodovek:* Sešlápne se pedál plynu.
- Pohne se mírně volantem [1].
- Při aktivaci klimatizace.
- Teplota výfukové soustavy je příliš nízká.

Další informace k automatické převodovce

Motor se vypíná při polohách volicí páky **D**, **N** a **S** a také i v režimu Tiptronic. Při aktivaci tlačítka parkovací uzávěry **P** zůstává motor vypnutý i po sejmutí nohy z brzdy.

U vozidel MHEV neexistuje zastavení motoru při poloze **S** nebo v režimu Tiptronic.

Motor se znovu spustí teprve po sešlápnutí pedálu plynu nebo zařazení jiného jízdního stupně a uvolnění brzdy.

Když se během stání vozidla nastaví spínač jízdních stupňů na **R** , motor se opět spustí.

Dodatečné informace k vozidlům s funkcí Adaptive Cruise Control (ACC)

U vozidel s funkcí ACC naskočí motor za určitých provozních podmínek znovu, pokud radarový senzor rozpozná, že se vůz před ním znovu rozjede.

⚠ POZOR

- **Nikdy nevypínejte motor, dokud se vozidlo zcela nezastaví. Není zaručena plná funkčnost brzd a řízení. Musíte při řízení a brzdění vynakládat větší sílu. Může dojít k nehodám a závažným poraněním.**
- **Aby se předešlo zranění, zajistěte, aby byl při pracích v motorovém prostoru systém Start-Stop vypnutý ››› str. 176.**

ⓘ VÝSTRAHA

Před průjezdy vodou vždy systém Start-Stop vypněte ››› str. 164.


Tip

- **U vozidel s automatickou převodovkou můžete snížením nebo zvýšením brzdné síly sami ovládat, zda se motor vypne nebo. Pokud brzdu např. při popojíždění nebo při odbočování sešlápnete pouze lehce, fáze Stop se při zastavení vozidla nezahájí. Jakmile brzdu sešlápnete silněji, motor se vypne.**
- **Při stání přidržujte pedál brzdy stlačený, aby bylo vozidlo zajištěné proti rozjetí.**
- **Když se po zařazení zpátečky nastaví spínač jízdních stupňů na D, N nebo S , je nutné jet dopředu rychlostí alespoň 10 km/h (6 mph), aby systém mohl motor opět vypnout.**

[1] Kromě verze MHEV.

Ruční zapnutí/vypnutí systému start-stop

Neplatí pro plug-in hybridní vozidla (PHEV).

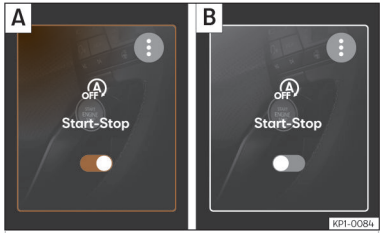

Obr. 117 V systému Infotainment: systém start-stop (dostupné v různých nabídkách Infotainment).

››› **obr. 117**:

A Vypnutý systém.

B Zapnutý systém.

Pokud byste nechtěli systém používat, můžete jej ručně vypnout:

- V systému Infotainment zvolte **> Asistenty > Smart Assistants**.

Tip

Po zapnutí zapalování se systém start-stop automaticky zapne.

Odstranění problémů

Neplatí pro plug-in hybridní vozidla (PHEV).

Pokyny pro řidiče na displeji sdružených přístrojů

Při existenci nějaké závady se zobrazí nějaké hlášení nebo systém start-stop zapnout, resp. vypnout.

“Spusťte motor ručně”

- Tento pokyn se zobrazí, když již motor **nelze** opět spustit prostřednictvím systému Start-Stop.

Existují pro to dva možné důvody: byly otevřeny dveře řidiče nebo řidič odepnul bezpečnostní pás.

“Systém start-stop: Závada! Funkce není k dispozici”

- Existuje nějaká závada systému Start-Stop. Zajeďte do servisu a nechte závadu odstranit.


Automatická převodovka DSG

Úvod k tématu

Vaše vozidlo je vybaveno elektronicky ovládanou řaditelnou převodovkou. Přenos hnací síly mezi motorem a převodovkou se uskutečňuje prostřednictvím dvou navzájem nezávislých spojek. Ty nahrazují měnič točivého momentu běžných automatických převodovek a umožňují zrychlování vozidla bez citelného přerušování tažné síly.

Pomocí režimu **tiptronic** lze rychlostní stupně řadit také *ručně* ››› str. 178, *Řazení pomocí tiptronic*.

Polohy spínače jízdních stupňů

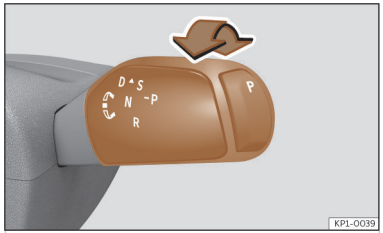

Obr. 118 Ve středové konzole: Volicí spínač

Poloha spínače jízdních stupňů je signalizována zvýrazněním příslušného znaku. Rovněž tak se při polohách řadicího spínače **M**, **D**, **S** a **E** (při nastavení motoru v jízdním profilu **Individual** na **Eco** ››› str. 183) zobrazuje na displeji aktuálně zařazený převodový stupeň.

P – Parkovací uzávěra

Ťuknutím na tlačítko **P** se zablokují hnací kola. Na **P** se smí ťuknout pouze u stojícího vozidla ››› ⚠.

Současně s ťuknutím na tlačítko **P** je nutné sešlápnout pedál brzdy.

R – Zpátečka

Zpátečka se smí zasunout pouze u stojícího vozidla a volnoběžných otáčkách motoru ››› ⚠.

K zasunutí zpátečky **R** je nutné současně sešlápnout pedál brzdy. Při zapnutém zapalování svítí při zařazené zpátečce **R** zpětné světlomety.

N – Neutrál

V tomto nastavení se převodovka nachází v poloze neutrálu.

K přeřazení z **N** do **D/S** je nutné při rychlosti nižší než 3 km/h, (2 mph), resp. u stojícího vozidla sešlápnout pedál brzdy ››› ⚠.

D/S – Trvalá poloha pro jízdu vpřed

Při poloze **D/S** může být převodovka provozována buď v normálním režimu (**D**) nebo ve sportovním režimu (**S**). Pro volbu sportovního režimu **S** zatlačte spínač směrem dozadu. Opětovným zatlačením se opět zvolí normální režim **D**. Zvolený jízdní režim je signalizován na displeji sdružených přístrojů.

V **normálním režimu** (**D**) volí převodovka optimální převodový poměr. Ten závisí na zatížení motoru, rychlosti jízdy a dynamickém regulačním programu (DRP).

Sportovní režim (**S**) by se měl volit pro sportovní jízdu. Plně se využívá výkon motoru. Při zrychlování lze pozorovat řadicí procesy.

Za určitých okolností (například při jízdách v horách) může být výhodné přejít do režimu tiptronic ››› str. 178, aby bylo možné převodový stupeň přizpůsobovat silničním poměrům.

⚠ POZOR

- **U stojícího vozidla se nesmí v žádném případě přidávat plyn. Vozidlo se tím ihned uvede do pohybu, a to i v případě přitažené parkovací brzdy - nebezpečí nehody!**
- **Během jízdy nikdy nenastavujte spínač do polohy R. Jinak existuje nebezpečí nehody nebo závady!**
- **Při běžícím motoru je ve všech nastaveních spínače zapotřebí přidržovat vozidlo pomocí pedálu brzdy, protože i při volnoběžných otáčkách není přenos hnací síly zcela přerušený.**
- **Nepřidávejte plyn, pokud při stojícím vozidle a běžícím motoru měníte polohu volicí páky. Jinak existuje nebezpečí nehody!**
- **Neopouštějte jako řidič nikdy Vaše vozidlo s běžícím motorem a zařazeným jízdním stupněm. Zapojte elektronickou parkovací brzdu a zasuňte parkovací uzávěru (P).**


Tip

- **Když se během jízdy spínač omylem nastavil na N, sejměte nohu z pedálu plynu a před opětovným nastavením na D, resp. S počkejte na dosažení volnoběžných otáček motoru.**
- **Při přerušení proudového napájení a aktivované parkovací uzávěře P již nelze spínačem pohybovat. V tomto případě lze volicí páku nouzově odjistit. Vyžádejte si odbornou pomoc.**

Tip

- **Pokud se vozidlo ani při zasunutém jízdním stupni nepohybuje ani dopředu ani dozadu, postupujte následovně:**
  - **Pokud se vozidlo nepohybuje v požadovaném směru, není jízdní stupeň ze strany systému správně zasunut. Sešlápněte pedál brzdy a znovu zasuňte jízdní stupeň.**
  - **Pokud se vozidlo stále ještě nepohybuje v požadovaném směru, existuje nějaká závada systému. Vyhledejte odbornou pomoc a nechejte systém zkontrolovat.**

Řazení pomocí tiptronic

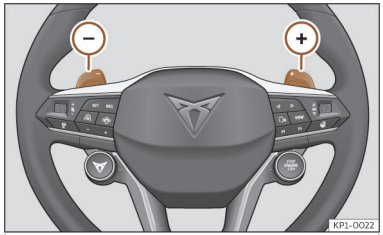

Obr. 119 Volant: páčky pro automatickou převodovku.

Tiptronic umožňuje řidiči řadit převodové stupně také ručně.

Při přepnutí do programu tiptronic se zachová aktuální převodový stupeň. To platí tak dlouho, dokud systém automaticky neprovede v důsledku aktuální jízdní situace změnu převodového stupně.

Řazení tiptronic pomocí kolébkových spínačů na volantu

Kolébkové spínače lze ovládat při nastavení spínače jízdních stupňů **D/S**.

- Pro přeřazení o jeden převodový stupeň nahoru stiskněte kolébkový spínač ⊕ ››› **obr. 119**.
- Pro přeřazení o jeden převodový stupeň dolů stiskněte kolébkový spínač ⊖.
- K opuštění režimu tiptronic přitáhněte pravý kolébkový spínač na asi jednu sekundu k volantu.

K trvalé aktivaci režimu tiptronic je nutné uvést spínač jízdních stupňů do nastavení **S**. Když se nachází v nastavení **D** a kolébkové spínače se po nějakou dobu nepoužijí, program tiptronic se automaticky opustí.

VÝSTRAHA

- **Nezařadí-li se při zrychlování vyšší převodový stupeň, dojde automaticky krátce před dosažením nejvyšších přípustných otáček k přeřazení.**
- **Zařadíte-li nižší převodový stupeň, systém přeřadí teprve po zjištění, že motor tím nedosáhne maximálních otáček.**

Jízda s automatickou převodovkou

Dopředné převodové stupně se řadí směrem nahoru a dolů automaticky.

Motor může naskočit pouze tehdy, když se spínač nachází v nastavení **N** a tlačítko **P** svítí (parkovací uzávěra zůstává aktivovaná).

Jízda v klesání

Za určitých okolností může být výhodné použít k ručnímu přizpůsobování převodového poměru jízdním podmínkám režim tiptronic ››› ⚠.

Zastavení/parkování

Při parkování na rovném povrchu postačuje stisknout tlačítko **P** ››› **obr. 118**. V případě příkré vozovky byste však měli nejdříve použít parkovací brzdu a teprve potom stisknout tlačítko **P**.

Když při nestisknutém tlačítku **P** otevřete dveře řidiče, mohlo by se vozidlo dát do pohybu. Na displeji sdružených přístrojů se objeví následující informace: ⚙ **Převodovka: Volicí páka v poloze pro jízdu!**. Současně zazní bzučák.

Zastavení ve svahu

Zabrzděte *vždy* vozidlo pomocí pedálu brzdy, aby se zabránilo rozjetí, popřípadě zapněte elektronickou parkovací brzdu ››› ⚠.

Nerozjíždějte se **nikdy** při vloženém jízdním stupni kvůli zabránění rozjetí vozidla směrem dozadu ››› ⓘ.

Rozjezd ve stoupání pomocí funkce Auto Hold

- Při zařazeném jízdním stupni sejměte nohu z brzdového pedálu a přidejte lehce plyn.

Rozjezd ve stoupání bez funkce Auto Hold

• Při zasunutém jízdním stupni uvolněte pedál brzdy a trochu přidejte plyn. Asistent rozjezdu do kopce (HHC) podrží vozidlo po dobu několika sekund zabrzděné, aby byl řidiči poskytnut čas k rozjezdu, a současně zabrání zpětnému pohybu vozidla.

⚠ POZOR

Dodržujte bezpečnostní pokyny ››› ⚠ ve *Polohy spínače jízdních stupňů* na str. 177.

• Nenechte brzdu obrušovat nebo nesešlapujte brzdový pedál příliš často nebo příliš dlouho. Hrozí přehřátí brzd. To snižuje brzdicí výkon, prodlužuje brzdnou dráhu a má za určitých okolností za následek výpadek brzdové soustavy.

• Při nutnosti zastavení ve svahu přidržujte vozidlo pomocí nožní brzdy, respektive parkovací brzdy.

ⓘ VÝSTRAHA

• Při zastavení ve svahu nezkoušejte zabránit popojíždění vozidla zařazeným jízdním stupněm a přidáním plynu. Tím může dojít kpřehřátí automatické převodovky a kjejímu poškození.

• Když necháte vozidlo při vypnutém motoru a nastavení spínače N jet, automatická převodovka se nemaže a může se v důsledku toho poškodit.

• Za určitých jízdních a provozních podmínek se převodovka může přehřát a poškodit! Svítí-li kontrolka ⚙, zastavte při nejbližší příležitosti vozidlo a nechte převodovku vychladnout ››› str. 181.

• Pokud převodovka běží v nouzovém programu, jeďte neprodleně do odborného servisu a nechte závadu odstranit.

Kick-down

Funkce kick-down umožňuje dosažení maximálního zrychlení při nastaveních převodovky **D**, **S** nebo v režimu tiptronic.

Při úplném prošlápnutí pedálu plynu přeřadí automatická převodovka v závislosti na rychlosti a otáčkách motoru nazpět na nižší převodový stupeň. V důsledku toho se využije plná akcelerace vozidla ››› ⚠.

Přeřazení nahoru na nejbližší vyšší převodový stupeň se provede teprve po dosažení stanovených maximálních otáček motoru.

⚠ POZOR

Uvědomte si, že při hladké, kluzké vozovce se mohou hnací kola při aktivaci funkce kick-down protočit - nebezpečí smyku!

Program Launch-Control

Program Launch-Control umožňuje dosažení maximálního zrychlení při rozjezdu.

Podmínka: motor dosáhl svojí servisní teploty a volant nebyl natočen.

Pro použití programu Launch-Control je nutné prostřednictvím nabídky systému Infotainment vypnout kontrolu trakce (ASR) a aktivovat režim ESC Sport, resp. ESC OFF. Klepněte na tlačítko **> Asistenti > Smart Assistants** . Kontrolka zůstane zapnutá.

• Sešlápněte silně levou nohou pedál brzdy a přidržte jej alespoň 1 sekundu stlačený.

• Nastavte spínač jízdních stupňů do polohy **S** nebo do režimu tiptronic nebo zvolte jízdní profil **Sport** nebo **Cupra** v profilech Drive Profile.

• Sešlápněte pravou nohou pedál plynu až po dosažení plného plynu nebo funkce kickdown. Otáčky motoru při tom mají hodnotu asi **2000** 1/min resp. asi **4000** 1/min, vždy podle verze motoru.

• Sejměte levou nohu z pedálu brzdy. Vozidlo vyrazí s maximálním zrychlením.

⚠ POZOR

• Přizpůsobujte svůj způsob jízdy probíhajícímu silničnímu provozu.

• Používejte Launch-Control pouze, pokud to poměry na silnici a v dopravě dovolí a ostatní účastníky silničního provozu nejsou zatěžováni ani ohrožováni Vaším stylem jízdy a akcelerační schopností Vašeho vozidla.

• Dávejte pozor na to, aby ESC zůstalo zapnuté. Prosím respektujte, že při vypnutém ASR a ESC se mohou kola protáčet a vozidlo může vybočit ze směru. Nebezpečí nehody!

• Po ukončení procesu rozjezdu byste měli v systému Infotainment aktivovat ASR nebo znovu deaktivovat režim ESC "Sport": tlačítko > Asistenti > Smart Assistants.

Tip

• Po sportovním způsobu jízdy nebo použití programu Launch-Control může být teplota katalyzátoru nebo převodovky výrazně vyšší. Program pak není eventuálně na několik minut k dispozici. Po fázi ochlazení je program opět dostupný.

• Při zrychlování pomocí programu Launch-Control jsou všechna vozidla silně namáhána. To může vést k vyššímu opotřebení.

Režim volnoběžky

Pomocí režimu volnoběžky můžete určité úseky trasy absolvovat bez přidávání plynu, čímž lze spořit palivo. Režim volnoběžky používejte ke včasnému "ponechávání dojíždění vozidla".

Aktivace režimu volnoběžky

Vozidla se spalovacím motorem (nikoli PHEV, nikoli mHEV):

• Funkce je dostupná pouze při zvoleném jízdním profilu **"Eco"** při nepoužívání pedálu plynu a rychlostech mezi 7 a 130 km/h (mezi 4 a 80 mph).

• Když při rychlosti menší než 22 km/h (přibližně 14 mph) použijete k zastavení brzdu, motor se třeba vypne a zůstane vypnutý až do zastavení vozidla. Systém může motor automaticky spustit, aby se zajistilo proudové napájení elektrických zařízení nebo zajistilo jeho vlastní spouštění.

Vozidla s mild-hybridním pohonem (mHEV):

• Funkce je dostupná pouze při zvoleném jízdním profilu **"Eco"** a **"Komfort"** při nepoužívání pedálu plynu a rychlostech mezi 7 a 160 km/h (mezi 4 a 99 mph).

• Když použijete brzdy a vozidlo se zastavuje z rychlosti menší než přibližně 40 km/h (přibližně 25 mph) zastaví, motor se vypne až při zastavení vozidla. Systém může motor automaticky spustit, aby se zajistilo proudové napájení elektrických zařízení nebo zajistilo jeho vlastní spouštění.

• Když v režimu volnoběžky použijete brzdu k zastavení vozidla při rychlosti větší než 40 km/h (přibližně 25 mph), režim volnoběžky se přeruší a motor se spustí.

• Při zastavení bez brzdění se motor automaticky spouští s minimálními otáčkami, aby se umožnilo manévrování.

Spuštění a ukončení režimu volnoběžky

Spuštění:

1. Zvolte jízdní profil **"Eco"**.

   Nebo u vozidla s pohonem mHEV zvolte jízdní profil **"Komfort"**.

2. Sejměte nohu z plynu. Motor se odpojí a běží na volnoběh. Vozidlo se pohybuje bez brzdicího účinku motoru. U vozidla se systémem mHEV se může motor vypnout.

Ukončení režimu volnoběžky:

1. Použijte pedál plynu.

   Nebo přitáhněte řadicí kolébku automatické převodovky (*křížový ovladač*) k volantu.

⚠ POZOR

• Když jste zapnuli režim volnoběžky a přijíždíte k překážkám, uvědomte si, že vozidlo nezpomaluje obvyklým způsobem. Nebezpečí nehody!

• Při použití režimu volnoběžky v klesání může vozidlo zvyšovat rychlost: Nebezpečí nehody!

• Má-li Vaše vozidlo více uživatelů, upozorněte je na režim volnoběžky.

VÝSTRAHA

Funkce režimu volnoběžky ve spojení s hybridními motory (mHEV a pHEV) může zahrnovat vypínání spalovacího motoru.

VÝSTRAHA

V klesáních větších než 15 % se režim volnoběžky automaticky deaktivuje.

Odstranění problémů

Motor se nespouští

Kontrolka svítí zeleně.

Při zasouvání jízdního stupně z aktuální polohy volicí páky například není sešlápnut pedál brzdy.

- K vložení jízdního stupně sešlápněte pedál brzdy.

Upozornění na displeji panelu přístrojů:

Spojka

Přehřátá spojka! Zastavte prosím!

- Spojka se příliš ohřála a může se poškodit. Nepokračujte v jízdě a s motorem běžícím na volnoběh počkejte, až se převodovka ochladí a stiskněte tlačítko **P** parkovací uzávěry. Když kontrolka a pokyn pro řidiče zhasnou, vyhledejte odborný servis a nechte závadu odstranit. Když tato signalizace nezhasne, nepokračujte v jízdě. Vyhledejte odbornou pomoc.

Závady převodovky

Převodovka: Závada! Zastavte a uveďte volicí páku do polohy P.

- Existuje nějaká závada v převodovce. Odstavte bezpečně vozidlo a nepokračujte v jízdě. Vyhledejte odbornou pomoc.

Převodovka: Závada systému! Další jízda je možná

- Neprodleně se obraťte se na odborný servis, aby závadu odstranil.

Převodovka: Závada systému! Další jízda je možná pouze s omezením. Zpátečka není funkční

- Vyhledejte odborný servis a nechte závadu odstranit.

Převodovka: Závada systému! Další jízda v režimu D až do vypnutí motoru možná

- Zastavte na bezpečném místě vozidlo. Vyhledejte odbornou pomoc.

Převodovka: přehřátá. Přizpůsobte způsob jízdy.

- Pokračujte v jízdě mírným tempem. Když kontrolka zhasne, můžete pokračovat v normální jízdě.

Převodovka: Sešlápněte brzdu a zasuňte znovu jízdní stupeň

- Vyskytla-li se výstraha v důsledku teploty převodovky, objeví se po ochlazení převodovky příslušný pokyn pro řidiče.

Nouzový program

Když se na displeji panelu přístrojů zobrazují všechny informace k polohám spínače se světlým pozadím, existuje v systému nějaká závada a automatická převodovka běží v nouzovém programu. V nouzovém programu může vozidlo ještě jezdit, ale s omezenou rychlostí a ne ve všech převodových stupních. Může dokonce nastat, že **již nemůžete jet s použitím zpátečky**.

Nouzové odjištění parkovací uzávěry

Je-li nutné při výpadku proudového napájení (např. v důsledku vybití 12voltového vozidlového akumulátoru) vléci vozidlo, lze provést nouzové odjištění parkovací uzávěry. Vyžádejte si odbornou pomoc.

Sjíždění svahů

Asistent rozjezdu do kopce (HHC)

Když se při jízdě ve stoupání vozidlo zastaví s převodovkou v nastavení **D/S**, resp. **R** a bez zapnuté funkce Auto Hold, asistent rozjezdu do kopce se automaticky zapne.

Po uvolnění pedálu brzdy přidrží asistent vozidlo několik sekund zastavené, aby poskytl řidič čas k opětovnému sešlápnutí pedálu plynu a pokračování v jízdě.

Podpora jízdy z kopce

V závislosti na existujícím klesání a při nastavení spínače **D/S** se při sešlápnutí pedálu brzdy aktivuje podpora jízdy z kopce. Převodovka přeřadí dolů na vhodný převodový stupeň.

V rámci logických mezí se podpora jízdy z kopce snaží zachovat v okamžiku brzdění zvolenou rychlost. Může být zapotřebí úprava rychlosti pomocí nožní brzdy.

Podpora jízdy z kopce může řadit dolů nejvýše na 3. převodový stupeň. Při velmi strmých stoupáních může být zapotřebí přejít do režimu tiptronic a přeřadit dolů na 2. nebo 1. převodový stupeň, aby se využil brzdicí účinek motoru a tímto způsobem se zabránilo zatížení brzdové soustavy.

Jakmile se klesání zmírní nebo se sešlápne pedál plynu, podpora jízdy z kopce se opět odpojí.

U vozidel s tempomatem ››› str. 196 se současně s nastavením rychlosti také aktivuje podpora jízdy z kopce.

⚠ POZOR

Podpora jízdy z kopce nemůže překonávat stanovené fyzikální meze. Proto nelze ve všech situacích udržet konstantní rychlost. Buďte vždy připraveni brzdit!

Asistent jízdy z kopce (HDC)

✓ Platí pro vozidla s pohonem všech kol 4Drive

Při jízdě ve strmém klesání a v režimu **offroad** se funkce HDC aktivuje automaticky.

Asistent jízdy z kopce omezuje rychlost při strmém klesání automatickým brzděním čtyř kol a pomáhá řidiči přesně řídit vozidlo na nezpevněných vozovkách bez nutnosti neustálého brzdění.

Systém funguje při jízdě jak dopředu, tak i dozadu a to i když se převodovka nachází v nastavení **N**. Protože protiblokovací systém je nadále aktivní, zabraňuje se blokování kol.

Asistent jízdy z kopce je dostupný, když se na displeji sdružených přístrojů objevuje symbol .

Kontrolky

Svítí bíle.
Systém HDC je aktivovaný.

Svítí šedě.
Systém HDC je aktivovaný, ale není aktivní, protože nejsou splněny potřebné podmínky.

Je-li klesání sjížděno při zapnutém systému rychlostí nižší než 30 km/h (18 mph), systém HDC se při nepoužívaném pedálu plynu ani pedálu brzdy automaticky zapne a omezuje rychlost na alespoň 2 km/h (1 mph) a nejvýše na 30 km/h (18 mph).

Řidič může libovolně rychlost použitím pedálu plynu v rámci uvedených mezí zvýšit nebo snížit. V tomto okamžiku se funkce během přizpůsobování rychlosti přechodně přeruší a popřípadě opět aktivuje.

Předpokladem ovšem je, že podklad vozovky má dostatečnou přilnavost. Proto nemůže asistent jízdy z kopce plnit svoji funkci, je-li například vozovka v klesání zledovatělá nebo kluzká.

Asistent jízdy z kopce zasahuje automaticky za následujících podmínek:

- Motor vozidla je v provozu.
- Je zvolen jízdní režim **Offroad** ››› str. 184. Rychlost jízdy je nižší než 30 km/h (18 mph) (na displeji sdružených přístrojů se objeví informace).
- Klesání má velikost alespoň 10 %.
- Není použit ani pedál brzdy ani pedál plynu.

Asistent jízdy z kopce se deaktivujte při poklesu velikosti klesání pod 5 %. Funkci lze ručně vypnout v systému Infotainment prostřednictvím tlačítka **> Asistenti > Smart Assistants> HDC**.

⚠ POZOR

Buďte vždy připraveni vozidlo sami zabrzdit. V opačném případě může dojít k nehodám a těžkým poraněním.

- **Asistent jízdy z kopce je pouze podpůrný systém, který nemůže v určitých situacích vozidlo na svahu dostatečně zabrzdit.**
- **Rychlost vozidla se může zvýšit i navzdory asistentovi.**

Řízení

Informace k řízení

Aby se znesnadnilo odcizení vozidla, mělo by se řízení před každým opuštěním vozidla zablokovat.

Řízení

U vozidel s elektromechanickým řízením se podpora řízení automaticky přizpůsobuje v závislosti na rychlosti jízdy, momentu řízení a natočení kol. Elektromechanické řízení pracuje pouze při běžícím motoru.

Při snížené podpoře řízení nebo při jejím výpadku je nutné na řízení vynaložit podstatně více síly než obvykle.

Progresivní řízení

Vždy podle vybavení vozidla může být zabudováno progresivní řízení.

V *městském provozu* jsou při parkování, manévrování a ostrém odbočování zapotřebí menší pohyby volantu.

Na *běžných nebo rychlostních silnicích* zajišťuje progresivní řízení například v zatáčkách pocit progresivního, přímého a citelně dynamického řízení.

Podpora stabilizačního řízení

Tato podpora poskytuje řidiči podporu řízení v kritických jízdních situacích. Zajištěním mírného pohybu volantu poskytuje pokyn, ve kterém směru by se mělo řídit (stabilizační řízení), aby se vozidlo stabilizovalo ››› ⚠.

⚠ POZOR

Podpora stabilizačního řízení je podpora řízení v kritických situacích. Je to však řidič, kdo musí vozidlo v každém případě řídit.

Odstranění problémů

Závada řízení

Výstražná kontrolka svítí červeně.

Existuje nějaká závada elektromechanického řízení.

- **Nepokračujte v jízdě!** Vyhledejte odbornou pomoc.
- Vozidlo nikdy neodtahujte na vlastních kolech.

Závada řízení

Kontrolka svítí nebo bliká žlutě.

Řízení je obtížné nebo reaguje citlivěji než obvykle.

Kontrolka se **rozsvítí a zůstane rozsvícená**:

- Spusťte znovu motor a ujeďte pomalu krátkou trasu. Když kontrolka nadále svítí, vyhledejte odborný servis.
- **NEBO:** Byl odpojen a opět připojen 12voltový vozidlový akumulátor. Projeďte pomalu krátkou trasu.

Kontrolka **bliká**:

- Pootočte trochu volantem v obou směrech.
- Vypněte a opět zapněte zapalování.
- Věnujte pozornost informacím ve sdružených přístrojích.
- Pokud kontrolka po zapnutí zapalování dále bliká, nepokračujte v jízdě. Vyhledejte odbornou pomoc.

Jízdní profily (Drive Profile)

Úvod k tématu

Pomocí jízdních profilů může řidič upravovat podle aktuální jízdní situace různé parametry systémů vozidla, požadovaný jízdní komfort a

energeticky úsporný způsob jízdy. K systémům, které lze přizpůsobovat, patří odpružení, řízení, motor a klimatizace.

Vždy podle vybavení vozidla lze volit různé jízdní profily. Účinek systémů vozidla v různých jízdních profilech závisí na vybavení vozidla.

Motor

V závislosti na zvoleném profilu reaguje motor rychleji nebo mírněji na sešlápnutí pedálu plynu.

U vozidel s automatickou převodovkou se upraví chování převodovky, mimo jiné okamžiky řazení nahoru a dolů. V závislosti na zvoleném profilu se mohou také upravit volnoběžné otáčky a poloha volicí páky.

Při volbě profilu **Comfort** nebo v profilu **Individual** při volbě nastavení pro motor **ECO** se navíc aktivuje funkce **režimu volnoběžky**. Umožní to snížení spotřeby paliva. K aktivaci funkce mohou vést jiné faktory ››› str. 180.

Zvuk motoru

Vždy podle zvoleného vybavení a profilu se upravuje zvuk motoru v prostoru pro cestující, aby se hlučnost motoru a nasávání zesílila nebo ztlumila. Nastavení pro každý jízdní profil je definované předem a lze je měnit v jízdním profilu **Individual**.

Adaptivní regulace podvozku DCC

Adaptivní regulace podvozku (DCC) přizpůsobuje stále během jízdy vždy podle zvoleného jízdního profilu tlumení podvozku aktuálnímu podkladu a jízdní situaci (rychlosti, zrychlování a úhlu natočení volantu). Kromě toho mění dynamické chování vozidla a zlepšuje trakci při průjezdu zatáčky a citlivost řízení. V profilu **Individual** lze úroveň pro DCC nastavovat také individuálně. Při závadě systému DCC se na displeji sdružených přístrojů objeví informace: **Závada: Regulace tlumení**.

Pohon všech kol (4Drive)

Odpovídajícím přizpůsobováním přenosu hnací síly zajišťuje na každém podkladu maximální trakci. Rovněž se tak přizpůsobuje akcelerace z místa.

Řízení

Posilovač řízení mění svůj způsob funkce, přizpůsobuje se zvolenému profilu a poskytuje v každé situaci tomuto způsobu optimální vlastnosti.

Klimatizace

Systém Climatronic pracuje v režimu **Eco** se zvláště mírnou spotřebou.

Automatická regulace odstupu (ACC)


Chování systému ACC se vždy podle jízdního profilu změní, aby se umožnilo sportovnější nebo úspornější přizpůsobování rychlosti.

Systém PreCrash

Systém PreCrash se přizpůsobuje vždy podle zvolené konfigurace ››› str. 54.

Jízdní profily **Cupra**, **Offroad** a **Snow**mají k dispozici speciální nastavení pro přizpůsobování jízdním vlastnostem.

Volba jízdního profilu

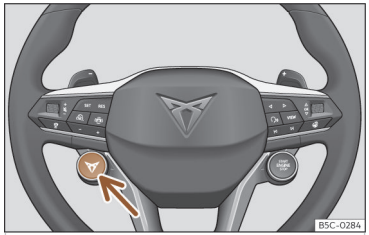

Obr. 120 Multifunkční volant: spínač změny jízdního profilu.

Jízdní profil lze volit při zapnutém zapalování a u stojícího vozidla nebo během jízdy ››› ⚠.

Volba jízdního profilu

- Klepněte na tlačítko ⋯ > **Drive Profile**. Objeví se dostupné jízdní profily.
- **NEBO:** Při vypnutém systému Infotainment klepněte na symbol **Drive Profile** a zobrazí se dostupné jízdní profily.
- **NEBO:** Pro změnu jízdního profilu stiskněte krátce tlačítko ››› **obr. 120** (šipka). Dlouhým stisknutím tlačítka se dostanete přímo k jízdnímu profilu **Cupra**.

Zobrazení informací k jízdnímu profilu

- K zobrazení dalších informací ke zvolenému jízdnímu profilu stiskněte v systému Infotainment na **Informace**.

⚠ POZOR

Nastavování jízdního profilu během jízdy může odvést pozornost od dopravního dění a být příčinou nehod.

- **Při jízdě vždy pozorně a zodpovědně sledujte provoz.**

Charakteristické znaky jízdních profilů

Symbol zvoleného profilu se stále zobrazuje v horní střední oblasti sdružených přístrojů a v případě jeho deaktivace na displeji systému Infotainment.

Jízdní profil	Charakteristické znaky
Comfort	Vyvážený a komfortní jízdní profil. Nastavení komponent vozidla poskytuje optimální komfort a je tedy ideální pro každodenní použití a dlouhé jízdy.
Performance	Jízdní profil pro sportovní, dynamický a precizní styl jízdy. Nastavení komponent vozidla zajišťuje tvrdší řízení a bezprostřední reakce motoru a podvozku.
Cupra[a]	Jízdní profil pro důrazný jízdní zážitek. Nastavení komponent vozidla od hnací soustavy až po akustiku poskytuje maximální výkon pro vzrušující, agilní a precizní styl jízdy.
Individual	Personalizovaný jízdní profil. Umožňuje přizpůsobení konfigurace vozidla požadovanému jízdnímu stylu uživatele.
Offroad[b]	Jízdní profil pro optimální vlastnosti mimo asfaltované silnice a v terénu. Nastavení komponent vozidla poskytuje lepší trakci a umožňuje aktivaci asistenta jízdy z kopce (HDC).
Snow[b]	Pro špatné adhezní podmínky jako sníh nebo bláto optimalizovaný jízdní profil. Nastavení komponent vozidla pro pohon, brzdy a převodovku optimalizuje trakci a manévrovací schopnosti pro mírné reakční vlastnosti.

[a] Je k dispozici vždy podle verze.
[b] Pouze pro modely 4Drive. Není dostupné pro plug-in hybridní vozidla (PHEV).

⚠ POZOR

Rychlost a způsob jízdy vždy přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám a dopravní situaci.

Tip

- **Při vypnutí zapalování se nezávisle na zvoleném profilu nastaví všechny systémy nazpět na jízdní profil Comfort . Pomocí tlačítka CUPRA na multifunkčním volantu nebo na displeji systému Infotainment můžete nastavit některý jiný jízdní profil.**
- **Rychlost a způsob jízdy vždy přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám a dopravní situaci.**

Brzdová soustava

Upozornění k brzdám

Během prvních 200 - 300 km neposkytují **nové brzdové třecí segmenty** svůj maximální brzdný výkon a musejí se nejdříve "usadit" ››› ⚠. **Během doby záběhu brzdových třecích segmentů je brzdná dráha při intenzivním nebo nouzovém brzdění delší** než po době záběhu. Během doby záběhu je třeba předcházet intenzivnímu brzdění a situacím, při nichž jsou brzdy silně namáhány, například příliš těsnému najíždění na jiná vozidla.

Opotřebení brzdových třecích segmentů závisí do značné míry na podmínkách používání vozidla a způsobu jízdy. Při častém používání v městském provozu, při krátkých jízdách nebo sportovním způsobu jízdy je třeba tloušťku brzdových třecích segmentů pravidelně kontrolovat v odborném servisu.

Při jízdě s **vlhkými brzdami**, například po průjezdu vodou, při silném dešti nebo po mytí vozidla se mohou schopnosti brzd v důsledku vlhkých nebo v zimě dokonce omrzlých brzdových kotoučů zmenšit. Řidič by měl být na intenzivnější brzdění připraven.

Nachází-li se na **brzdových kotoučích a brzdových třecích segmentech vrstva soli**, zmenší se brzdicí schopnost a prodlouží se brzdná dráha. Když se při jízdě po posolených vozovkách po určitou dobu nebrzdilo, měla by se vrstva soli odstranit několika opatrnými brzdicími procesy ››› ⚠.

Koroze na brzdových kotoučích a **znečištění** brzdových třecích segmentů narůstá, když se vozidlo po delší dobu nepoužívá nebo ujede pouze málo kilometrů. Při výskytu koroze se doporučuje brzdové kotouče a brzdové třecí segmenty vícenásobným intenzivním brzděním při vyšší rychlosti jízdy očistit. Je nutné zajistit, aby tím nebyla ohrožena jiná vozidla ani jiní účastníci provozu ››› ⚠.

⚠ POZOR

Jízda s opotřebovanými brzdovými třecími segmenty nebo vadnou brzdovou soustavou může být příčinou nehod a těžkých zranění.

- **Máte-li podezření, že jsou brzdové třecí segmenty opotřebované nebo že existuje závada brzdové soustavy, ihned vyhledejte odborný servis a nechte brzdové třecí segmenty zkontrolovat a také i v případě opotřebení vyměnit.**

⚠ POZOR

Na začátku nemají brzdové třecí segmenty optimální brzdicí schopnosti.

- **Během prvních 300 km neposkytují nové brzdové třecí segmenty svůj maximální brzdný výkon a musejí se nejdříve "usadit". Lze to však kompenzovat silnějším tlakem na pedál brzdy.**
- **S novými brzdovými třecími segmenty je třeba jezdit se zvláštní opatrností, aby se snížilo riziko nehod, závažných zranění nebo ztráty kontroly nad vozidlem.**
- **Intenzivnější brzdicí procesy k vyčištění brzdové soustavy provádějte pouze tehdy, když to dopravní situace dovolí. Nesmějí tím být ohroženi jiní účastníci provozu - nebezpečí nehody!**
- **Během doby záběhu nových brzdových třecích segmentů nenajíždějte příliš blízko na jiná vozidla a předcházejte situacím, při nichž jsou brzdy často využívány.**

⚠ POZOR

U přehřátých brzd se zmenšuje schopnost brzdění a prodlužuje brzdná dráha.

- **Při jízdě z kopce jsou brzdy zvláště silně využívány a velmi rychle se ohřívají.**
- **Před delším úsekem silnice s velkým klesáním snižte rychlost a přeřaďte na nižší převodový stupeň, resp. zvolte nižší jízdní stupeň. Využijete tím brzdění motorem a odlehčíte brzdy.**
- **Necháte-li si dodatečně namontovat přední spojler, celoplošné kryty kol nebo jiné montované díly, je třeba zajistit, aby nebyl ovlivněn přívod vzduchu k brzdám, protože jinak by se mohla brzdová soustava příliš zahřívat. Věnujte také pozornost informacím k brzdové kapalině** ››› str. 357.

⚠ POZOR

Mokré, namrzlé nebo solí potažené brzdy zasahují později a prodlužují brzdnou dráhu.

- **Brzdy opatrně vyzkoušejte.**
- **Odstraňte na brzdách existující led a brzdy vždy vysušte opakovaným opatrným brzděním, pokud to poměry viditelnosti, počasí, vozovky a provozu dovolí.**

⚠ POZOR

Při automaticky zahajovaných brzdicích manévrech se může pedál brzdy automaticky začít pohybovat ve směru ovládání. Nevkládejte nohu pod pedál brzdy. Nebezpečí poranění!

⚠ POZOR

Zamezte tomu, aby se vozidlo pohybovalo ve volnoběhu s vypnutým motorem. Brzdná dráha se značně prodlužuje, protože nepůsobí posilovač brzd.

Tip

Když skutečně nemusíte brzdit, nenechávejte nikdy brzdy mírný tlakem na pedál "obrušovat". Může to mít za následek přehřátí brzd a tím delší brzdnou dráhu a větší opotřebení. Věnujte také pozornost důležitým pokynům k brzdové kapalině ››› str. 357.

Tip

V určitých odstupech je třeba přes otvory v discích nebo ze spodní strany vozidla provádět vizuální kontrolu tloušťky brzdových třecích segmentů. Popřípadě je třeba sejmout přední kola, aby bylo možné provést přesnější kontrolu. CUPRA doporučuje vyhledat servisního partnera CUPRA nebo smluvního prodejce SEAT.

Odstranění problémů

Závada brzdové soustavy

Výstražná kontrolka svítí červeně. Může se zobrazit také nějaká informace.

Nepokračujte v jízdě!

- Vyhledejte odborný servis a nechte brzdovou soustavu zkontrolovat.

Ukazatel opotřebení brzdových třecích segmentů

Kontrolka svítí žlutě.

Přední brzdové třecí segmenty jsou opotřebované.

- Ihned vyhledejte odborný servis.
- Nechte zkontrolovat **všechny** brzdové třecí segmenty a popřípadě je nechte vyměnit.

Systémy podpory brzd

Informace k systémům podpory brzd

Systémy podpory brzd mohou řidiči pomáhat v určitých jízdních situacích nebo při kritických brzdicích procesech. Za bezpečnou jízdu zodpovídá řidič ››› ⚠.

Při zásahu systémů podpory brzd se může pohybovat pedál brzdy a mohou vznikat zvuky. Přesto však brzděte plnou silou dále a popřípadě kontrolujte dráhu jízdy vozidla.

Vždy podle vybavení se mohou u vozidla uskutečňovat úpravy funkce systémů ESC a ASR.

- Systémy ESC, ABS ASR mohou správně fungovat pouze tehdy, když jsou všechna čtyři kola opatřena stanovenými pneumatikami ››› ⚠.
- Při závadě systému ABS odpadá také funkce systémů ESC, ASR a EDS.

Elektronická kontrola stabilizace (ESC)

Prostřednictvím elektronické kontroly stabilizace (ESC) se zmenšuje nebezpečí smyku a zlepšuje v určitých jízdních situacích stabilita ››› ⚠.

Kontrola trakce (ASR)

Systém ASR zmenšuje hnací sílu na prokluzujících kolech a přizpůsobuje tuto hnací sílu podmínkám vozovky. Prostřednictvím ASR se usnadňuje rozjezd, zrychlování a jízda do kopce ››› ⚠.

Elektronické rozdělování brzdné síly (EBV)

Elektronické rozdělování brzdné síly (EBV) reguluje poměr přenosu brzdné síly mezi přední a zadní nápravou. Předchází se nadměrnému brzdění zadní nápravy a vozidlo zůstává během brzdicího procesu stabilní.

Protiblokovací systém (ABS)

Systém ABS může až do okamžiku krátce před zastavením vozidla bránit blokování kol při brzdění a pomáhá řidiči při zachování kontroly nad řízením a vozidlem ››› ⚠.

Brzdový asistent (BAS)

Brzdový asistent (BAS) přispívá ke zkrácení brzdné dráhy. Posiluje brzdnou sílu, když řidič v tísňové (nouzové) situaci rychle sešlápne pedál brzdy.

Elektronická uzávěrka diferenciálu (EDS a XDS)

EDS přibrzďuje protáčející se kola a přenáší hnací sílu na ostatní jiná kola.

XDS zlepšuje trakci a ovlivňuje brzdění tak, aby se zlepšilo zrychlování v zatáčkách.

Multikolizní brzda

Multikolizní brzda automaticky iniciuje brzdění, když při nějaké nehodě zpozoruje kolizi řídicí jednotka airbagů.

Předpoklady pro automatické brzdění:

- Řidič nepoužívá pedál plynu.

Stabilizace jízdní soupravy[1)]

Vezměte na vědomí, že jízdní souprava má obecně sklon ke kolébání. Pokud se kývavé pohyby přívěsu přenášejí na tažné vozidlo a ESC to rozpozná, tak se tažné vozidlo v rámci mezí systému automaticky prostřednictvím ESC zpomalí a jízdní souprava se stabilizuje ››› str. 327.

Elektromechanický posilovač brzd (eBKV)

Elektromechanický posilovač brzd (eBKV) posiluje při zapnutém zapalování řidičem vyvíjený tlak na pedál brzdy ››› ⚠. Při zásahu asistenčních systémů řidiče do brzdění, například při regulaci systému ACC nebo při nouzovém brzdění, se může automaticky pohybovat pedál brzdy.

Po vypnutí zapalování se podpora brzdné síly postupně zmenšuje. Když je vozidlo nadále přidržováno pomocí pedálu brzdy, objeví se na displeji sdružených přístrojů příslušná informace. Posilování brzdné síly je v tomto případě omezené.

Po zastavení zajistěte vozidlo proti rozjetí ››› str. 224.

Realizace brzdné síly[2)]

Realizace brzdné síly je kombinací brzdicího účinku motoru při zpětném získávání brzdné energie a mechanického brzdění ze strany řidiče.

⚠ POZOR

Inteligentní technika systémů podpory brzd nemůže překonávat fyzikou stanovené hranice a funguje výhradně v rámci mezí systému. Jízda vysokou rychlostí na zledovatělé, kluzké nebo mokré vozovce může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem a z toho následně těžká zranění řidiče a cestujících.

[1)] Vždy podle verze.

[2)] Platí pro hybridní vozidla.

- **Rychlost a způsob jízdy vždy přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a podmínkám provozu. Nepodstupujte bezpečnost ohrožující rizika.**
- **Systémy podpory brzd nemohou zabránit nehodě při velmi těsné jízdě za jiným vozidlem.**
- **Používejte vždy vhodné pneumatiky. Jízdní stabilita závisí na přilnavosti pneumatik.**

⚠ POZOR

Účinnost systému ESC se může zřetelně omezit, když jízdní dynamiku ovlivňující konstrukční díly nebo systém nebyly odpovídajícím způsobem udržovány nebo náležitě nefungují. Platí to zvláště pro provedení změn odpružení nebo použití nepřípustných kombinací kol a pneumatik.


- **Opravy a změny na vozidle nechte provádět výhradně v odborném servisu.**
- **Používejte vždy vhodné pneumatiky. Jízdní stabilita závisí na přilnavosti pneumatik.**

⚠ POZOR

Při jízdě bez posilovače brzd nebo s jeho omezenou funkcí se může výrazně prodloužit brzdná dráha a může dojít k nehodám a těžkým zraněním.

- **Pokud elektromechanický posilovač brzd nefunguje, je nutné pedál brzdy sešlapávat větší silou, protože se v důsledku chybějící podpory brzdné síly prodlouží brzdná dráha.**

Zapnutí a vypnutí ESC a ASR

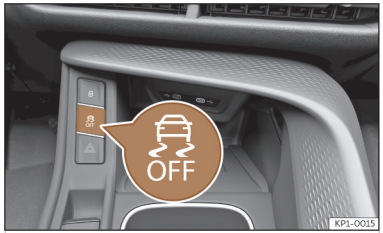

Obr. 121 Ve spodní oblasti středové konzoly: tlačítko k zapnutí/vypnutí systému ESC.

Elektronická kontrola stabilizace ESC se automaticky zapíná při spuštění motoru, pracuje pouze při běžícím motoru a zahrnuje systémy ABS, EDS a ASR.

Funkce ASR se smí vypnout pouze v případě nedosahování dostatečného pohonu.

Vždy podle provedení a verze vozidla lze buď vypnout pouze funkci ASR nebo zapnout elektronickou kontrolu stability ESC v jízdním režimu “Sport” nebo vypnout funkci ESC.

Zapnutí a vypnutí systému ASR

- K zapnutí a vypnutí systému ASR stiskněte krátce tlačítko OFF ve středové konzole ››› **obr. 121**.

Při vypnutém systému ASR svítí kontrolka ve sdružených přístrojích.

Zapnutí a vypnutí systému ESC v režimu “Sport”

- K zapnutí a vypnutí systému ESC v režimu „Sport“, stiskněte krátce tlačítko OFF ve středové konzole ››› **obr. 121**.

Při zapnutém režimu “Sport” jsou stabilizační zásahy systému ESC a kontroly trakce (ASR) omezeny. U vozidel s pohonem všech kol se systém ASR zcela vypne. Kromě toho svítí v ve sdružených přístrojích kontrolka .

Zapnutí a vypnutí systému ESC

- K zapnutí a vypnutí systému ESC stiskněte tlačítko OFF ve středové konzole ››› **obr. 121**.

Při vypnutém systému ESC svítí kontrolky a ESC OFF ve sdružených přístrojích.

ESC v režimu “Offroad”

K zapnutí profilu **Offroad** zvolte ››› str. 185. Jak ASR tak také EDS a ABS se přizpůsobí nerovné vozovce.

V následujících mimořádných situacích může být užitečné aktivovat profil Offroad, aby kola prokluzovala.

- Při uvolňování uvízlého vozidla rozhoupáváním.
- Jízda v hlubokém sněhu nebo na sypkém povrchu.
- Přejíždění nerovných vozovek s jedním nebo dvěma koly ve vzduchu (zkřížení náprav).
- Ve strmých klesáních s brzděním na nezpevněných vozovkách.

Pro vlastní bezpečnost doporučujeme profil Offroad vypnout, pokud není bezpodmínečně zapotřebí.

K **vypnutí** profilu **Offroad** zvolte některý jiný jízdní program.

ESC v režimu “Snow”

K zapnutí profilu **Snow** zvolte ››› str. 185. Zásahy systému ASR se přizpůsobují adhezi na zasněžených vozovkách.

K **vypnutí** profilu **Snow** zvolte některý jiný jízdní program.

⚠ POZOR

Režim ESC Sport by se měl zapínat, pouze když to schopnost řidiče a dopravní situace dovolují. Nebezpečí smyku!

- **U systému ESC ve sportovním režimu je stabilizační funkce omezena nebo zcela vypnuta (vždy podle modelové varianty), aby byl umožněn sportovní způsob jízdy. Vozidlo se může dostat do smyku.**
- **Je-li systém ESC vypnutý, není k dispozici funkce stabilizace vozidla.**

⚠ POZOR

Měli byste zapínat režim Offroad,resp. vypínat ASR, pokud to dovoluje řidičské umění a dopravní situace. Nebezpečí smyku!

- **Při aktivovaném režimu Offroad je kontrola trakce omezena. Zvláště na hladkých a kluzkých vozovkách mohou hnací kola prokluznout a vozidlo se může dostat do smyku.**

Tip

- **Když se ASR nebo ESC vypne nebo se zvolí “sportovní režim” dojde k vypnutí tempomatu.**
- **V režimu ESC OFF se ESC přechodně aktivuje, aby podpořil řidiče během brzdění, a po uvolnění brzdového pedálu se zase nastaví do pasivního módu (v závislosti na verzi modelu).**

Odstranění problémů

Elektromechanický posilovač brzd nepracuje

Nepokračujte v jízdě!

Výstražná kontrolka svítí červeně.

Popřípadě se zobrazí příslušná informace. Je nutné silně sešlapovat pedál brzdy, protože se v důsledku chybějící podpory brzdné síly prodlouží brzdná dráha.

- Neprodleně vyhledejte odbornou pomoc.

Existuje nějaká závada elektromechanického posilovače brzd

Kontrolka svítí žlutě.

Na několik sekund se zobrazí příslušná informace.

Při sešlápnutí pedálu brzdy se mohou vyskytovat vibrace. Je nutné silněji sešlapovat pedál brzdy, protože se v důsledku chybějící podpory brzdné síly prodlouží brzdná dráha.

- Vyhledejte odborný servis.

Protiblokovací systém nepracuje nebo nepracuje správně

Kontrolka svítí žlutě.

- Vyhledejte odborný servis. Brzdy vozidla pracují dále bez systému ABS.

Regulační zásah systému ESC nebo ASR

Kontrolka bliká žlutě.

Závada ESC

Kontrolka svítí žlutě. Systém ESC se vypnul.

Existuje nějaká závada nebo porucha.

- Vypněte a opět zapněte zapalování.
- Popřípadě ujeďte krátkou trasu rychlostí 15 - 20 km/h (9 - 12 mph).
- Když kontrolka nadále svítí, vyhledejte odborný servis.

Hlučnost systémů podpory brzd

Při zásahu popsaných systémů podpory brzd může docházet ke vzniku zvuků.

⚠ POZOR

- **Při zapnutí zapalování se uskuteční automatická kontrola stavu brzdové soustavy a funkcí podpory brzd. Kontrolky ve sdružených přístrojích se krátce rozsvítí a opět zhasnou. Když některá kontrolka zůstane svítit trvale, existuje nějaká závada. Vyhledejte neprodleně odborný servis.**
- **Když se kontrolka brzdové soustavy rozsvítí společně s kontrolkou , mohlo dojít k výpadku regulační funkce systému ABS a proto se mohou zadní kola při brzdění poměrně rychle zablokovat. Může se tím ztratit kontrola nad vozidlem! Snižte pokud možno rychlost a jeďte pomalu a opatrně do nejbližšího odborného servisu, aby se zde nechala zkontrolovat brzdová soustava. Během jízdy se vyvarujte náhlým změnám směru jízdy a brzdicím manévrům.**
- **Když kontrolka nezhasne nebo se během jízdy rozsvítí, znamená to, že systém ABS nefunguje správně, není dostupný a neprovádí brzdicí zásahy. Vyhledejte pokud možno ihned odborný servis.**

Asistenční systémy řidiče

Všeobecné pokyny

Bezpečnostní pokyny

⚠ POZOR

- Zodpovědnost za řízení vozidla stále spočívá na řidiči. Asistenční systémy řidiče nemohou nahradit pozornost řidiče. Zaměřte svoji pozornost na jízdu a buďte stále připraveni na nezbytný zásah.
- Asistenční systémy řidiče používejte pouze tehdy, když to podmínky dovolí. Přizpůsobte vždy způsob jízdy viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a podmínkám provozu.
- Aby asistenční systémy řidiče mohly správně reagovat, musejí všechny snímače a kamery fungovat bez omezení. Dodržujte pokyny ke snímačům a kamerám v této kapitole.

Tip

- Dodržujte pro danou zemi specifické předpisy, především s ohledem na způsob jízdy, vytváření záchranného jízdního pruhu, bezpečnostní odstup, rychlost, způsob parkování atd. Za dodržování pro danou zemi specifických předpisů zodpovídá samotný řidič.
- Oblast před a kolem snímačů a kamer se nesmí zakrývat nálepkami, přídavnými světlomety, tabulkami registračních značek nebo podobně, protože by to mohlo narušit funkčnost asistentů. Provoz asistentů se může narušit při nevhodných opravách vozidla nebo při na rámu vozidla provedených změnách.
- Pro opravy a seřizování snímačů a kamer jsou zapotřebí speciální znalosti a nástroje. Proto se doporučuje vyhledat odborný servis CUPRA nebo servisního partnera SEAT.

Meze systému


⚠ POZOR

- Asistenční systémy řidiče nemohou překonat fyzikálně stanovené meze. Vždy podle okolností možná nelze nějaké kolizi předejít.
- Výstrahy, hlášení a kontrolky by nemohly včas nebo správně signalizovat například v případě velmi rychle se blížícího vozidla.
- Korekční zásahy asistenčních systémů řidiče (například zásahy řízení nebo brzd) by mohly být vždy podle okolností nedostatečné nebo by k nim dokonce nedošlo. Jako řidič musíte kdykoli připraven jednat sám.

Tip

- V důsledku mezí systémů s ohledem na registraci okolí je možné, že systémy včas nevarují nebo nezasáhnou nebo zasáhnou nežádoucím způsobem. Kromě toho může dojít k tomu, že asistenční systémy nesprávně interpretují nějaký jízdní manévr a potom nečekaně varují řidiče.
- Při provozu s přívěsem existuje možnost, že některé asistenční systémy reagují s omezením, resp. nechtěným způsobem nebo nejsou k dispozici. Dodržujte pokyny k provozu s přívěsem.

Tlačítko asistenčních systémů řidiče

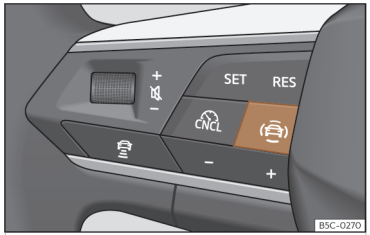

Obr. 122 Levá strana multifunkčního volantu: tlačítko asistenčních systémů řidiče (v závislosti na modelu).


Tlačítko asistenčních systémů řidiče se nachází na multifunkčním volantu. Pomocí tohoto tlačítka lze v nabídce **Asistenti** asistenční systémy řidiče zapínat a vypínat.

- Stiskněte krátce tlačítko, aby se otevřela nabídka **Asistenti**.
- Zvolte příslušný asistenční systém řidiče a zapněte nebo vypněte jej. „Háček" označuje zapnutý asistenční systém řidiče.
- Potom volbu potvrďte pomocí tlačítka OK na multifunkčním volantu.


Asistenční systémy řidiče lze zapínat a vypínat také v systému Infotainment v nabídce pro nastavení vozidla ››› str. 41.

Snímače a kamery asistenčních systémů řidiče

Radarový snímač vpředu

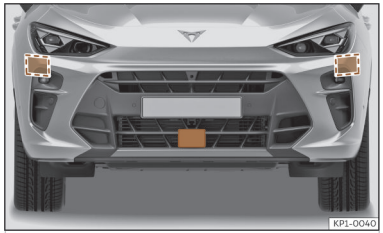

Obr. 123 V předním nárazníku: radarový snímač vpředu a na straně.

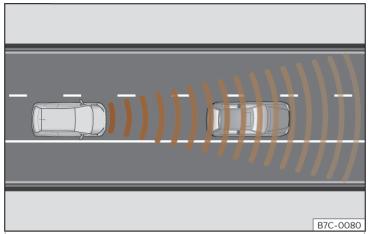

Obr. 124 Rozpoznávací oblast.

Vozidlo může mít k dispozici radarové snímače na předním nárazníku ››› obr. 123.

Radarový snímač vpředu registruje objekty ve svojí rozpoznávací oblasti ››› obr. 124 podporuje funkce následujících asistentů:

- Front Assist ››› str. 209.
- Automatická regulace vzdálenosti (ACC) ››› str. 202.

Dosah radarového snímače je vždy podle poměrů vozovky a povětrnosti až 120 m (400 ft).

Boční radary ››› obr. 123 registrují objekty ve své oblasti registrace, aby se zabránilo při vjezdu do křižovatky nebo jejího vyústění kolizi s některým jiným napříč jedoucím vozidlem a podporují tak funkci:

- Asistent pro křižovatky ››› str. 211.


⚠ POZOR

- **Výhled radarových snímačů může být narušen nečistotami nebo povětrnostními podmínkami, například deštěm, mlhou, sněhem, břečkou, prachem, hmyzem atd. V tomto případě existuje možnost, že funkce Front Assist, ACC a asistent pro křižovatky nejsou funkční. Na displeji sdružených přístrojů se objeví následující informace: “Snímač bez výhledu!” a rozsvítí se kontrolka „Front Assist není dostupný“ nebo „ACC není dostupný“.**
- **Očistěte snímač v nárazníku podle pokynů v ››› str. 395, *Vnější čištění*. Když radarový snímač opět správně rozpoznává okolí, zhasne signalizace na displeji a funkce jsou opět dostupné.**

VÝSTRAHA

- **Při znečistění nebo nesprávném nastavení radarových snímačů může systém Front Assist nebo asistent pro křižovatky poskytovat zbytečné výstrahy a provádět nežádoucí brzdicí zásahy.**
- **Funkce radarových snímačů může být narušena při silném odrazu vysílaného signálu. Může se to vyskytnout například v parkovací budově, tunelech nebo v důsledku výskytu kovových předmětů (např. svodidel nebo při stavebních pracích používaných desek).**
- **Snímač se může přestavit nárazem. To může narušit účinnost systému nebo mít za následek jeho vypnutí. Máte-li dojem, že byl radarový snímač poškozen nebo přestaven, vypněte funkce Front Assist, ACC a asistent pro křižovatky, aby se předešlo možným poškozením. V tomto případě zajistěte nové nastavení!**
- **Přední nárazník smí být lakován pouze značkou CUPRA schválenými laky. V případě jiných laků by mohla být funkce asistenta pro křižovatky narušena nebo být nesprávná.**

Čelní kamera

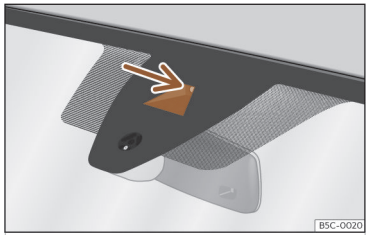

Obr. 125 Oblast výhledu kamery asistenta udržování jízdního pruhu.

Vždy podle vybavení může mít vozidlo k dispozici na čelním skle čelní kameru. Tato kamera rozpoznává vymezení (dělicí čáry) jízdního pruhu kvůli podpoře těchto funkcí:


- Asistent udržování jízdního pruhu (Lane Assist) ››› str. 214.
- Jízdní asistent (Travel Assist) ››› str. 216.
- Asistent pro případ nouze (Emergency Assist) ››› str. 219.

VÝSTRAHA


Aby se nenarušila funkce systémů, dodržujte následující pokyny:

- **Oblast výhledu kamery pravidelně čistěte a odstraňujte z něj sníh a led.**
- **Nezakrývejte oblast výhledu kamery.**
- **Kontrolujte poškození čelního skla v zorném poli kamery.**

Radarové snímače vzadu

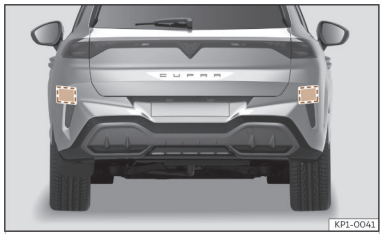

Obr. 126 Oblast za vozidlem: oblasti radarových snímačů.

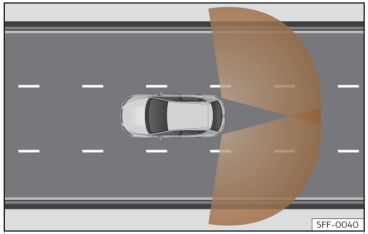

Obr. 127 Oblast registrace snímačů.

Radarové snímače vzadu se nacházejí vlevo a vpravo na zadním nárazníku a nejsou zvenku vidět ››› **obr. 126**. Snímače registrují oblast mrtvého úhlu a také i a za vozidlem existující provoz ››› **obr. 127**.

Podporují tyto funkce:

- Asistent změny jízdního pruhu (Side Assist) ››› **str. 220**.
- Asistent vyparkování (Rear Cross Traffic Alert)) ››› **str. 255**.
- Asistent otvírání dveří (Exit Warning) ››› **str. 256**.

Automatická deaktivace podporovaných funkcí

Radarové snímače vzadu se automaticky odpojují mimo jiné při rozpoznání trvalého zakrytí některého snímače. To se může vyskytnout například při zakrytí snímačů sněhem nebo ledem.

V tomto případě se na displeji sdružených přístrojů objeví příslušná informace.

Kontrolky

Funkce asistenta změny jízdního pruhu (Side Assist) není k dispozici.

Funkce asistenta vyparkování (Rear Cross Traffic Alert) je nedostupná.

Asistent otvírání dveří (Exit Warning) je nedostupný.

VÝSTRAHA

- **Radarové snímače v nárazníku se mohou poškodit nárazy, například při zaparkování nebo vyjíždění z parkovacího místa. V důsledku toho se může systém automaticky vypnout nebo tím může být narušena jeho funkce.**
- **K zaručení správné funkce radarových snímačů udržujte zadní nárazník bez sněhu a ledu a snímače nezakrývejte jej.**
- **Zadní nárazník smí být lakován pouze firmou CUPRA schválenými laky vozidla. U jiných laků by mohla být funkce asistenta změny jízdního pruhu narušena nebo být nesprávná.**
- **Výhled radarových snímačů může být omezen například v důsledku výskytu listí, sněhu, silné mlhy nebo znečistění. Očistěte oblast před snímači.**
- **Nepoužívejte asistenta změny jízdního pruhu ani asistenta vyparkování, jsou-li radarové snímače znečistěné.**
- **Funkce radarového snímače může být také narušena, když výhledu snímačů brání nějaké předměty jako třeba nosič kol nebo nosič zavazadel.**

Ultrazvukové snímače

V nárazníčích jsou zabudovány ultrazvukové snímače k podpoře následujících funkcí:

- Park Assist ››› **str. 234**.
- Pomoc při parkování Plus ››› **str. 230**.
- Podpora zaparkování vzadu ››› **str. 233**.

VÝSTRAHA

- **Poškození mřížky chladiče, nárazníků, podběhu kola nebo spodku vozidla mohou snímače přestavit. Činnost pomoci při parkování tím může být narušena. Nechte zkontrolovat funkci u servisního partnera.**
- **Když velikost upevněné registrační značky nebo jejího nosiče přesáhne pro ni předpokládanou oblast nebo je registrační značka zdeformovaná, mohou se vyskytnout nesprávná rozpoznání nebo může být narušena rozpoznávací schopnost snímačů.**

Tip

- **K zaručení správné funkce snímačů udržujte snímače v nárazníčích v čistém stavu, bez sněhu a ledu a nezakrývejte je nálepkami nebo jinými předměty.**
- **Při čistění snímačů pomocí vysokotlakého zařízení nebo páry nesměřujte čistění přímo na tyto snímače a vždy dodržujte odstup větší než 10 cm.**
- **Některé namontované díly příslušenství na přední straně vozidla jako například nosič značky s reklamou mohou funkci parkovacího asistenta ovlivnit.**

Kamery sledování okolí



Obr. 128 V rukojeti zadního víka: montážní místo zpětné kamery.

Vždy podle vybavení vozidla může být zabudována 1 nebo čtyři kamery, které podporují následující funkce:

- Výhled do okolí vozidla (Top View Camera) ››› str. 250.
- Zpětná kamera ››› str. 247.

POZOR

Umístění držáku registrační značky může narušit zobrazení na displeji, protože za určitých okolností tím může být omezena oblast výhledu pole kamery.

VÝSTRAHA

- **K zaručení správného provozu systému zbavujte stále kameru ledu a sněhu a nezakrývejte ji nálepkami nebo jinými předměty. Kameru lze očistit použitím stěrače zadního skla.**
- **K čištění čočky kamery nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky.**
- **Sníh nebo led na čočce kamery nikdy neodstraňujte teplou nebo horkou vodou. Čočka by se tím mohla mohla poškodit.**

Tempomat

Úvod k tématu

Tempomat (GRA) napomáhá k udržení vámi nastavené konstantní rychlosti.

Rozsah rychlostí

Tempomat je k dispozici při jízdě dopředu rychlostí od přibližně 20 km/h (15 mph).

Jízda s použitím tempomatu

Uloženou rychlost lze kdykoli například při předjíždění překročit. Regulace se během procesu zrychlování přeruší a následně s uloženou rychlostí opět pokračuje.

Ukazatele na displeji

Při zapnutém tempomatu se na displeji sdružených přístrojů zobrazují uložená rychlost a informace o stavu systému.

Svítí šedě.
Tempomat je zapnutý, ale nereguluje.

Svítí zeleně.
Tempomat je zapnutý a regulace aktivní.

Není-li uložena žádná rychlost, zobrazuje displej sdružených přístrojů místo informace o rychlosti symbol – – –.

Jízda v klesání

Před delším sjezdem z kopce přeřaďte dolů. Využijete tím brzdění motorem a odlehčíte brzdy.


Vozidlo nemůže uloženou rychlost ve všech jízdních situacích případech udržet. Musíte být stále připraveni vozidlo sami brzdit.

⚠ POZOR

Pokud není možné jet bezpečně s dostatečným odstupem a konstantní rychlostí, může použití tempomatu způsobit nehody a těžká zranění.

- **Tempomat nikdy nepoužívejte při hustém provozu, při nedostatečném odstupu, na příkrých, zatáčkovitých nebo kluzkých úsecích silnice (např. na sněhu, ledu, mokré vozovce nebo štěrku) a na zaplavených silnicích.**
- **Tempomat se smí používat pouze na asfaltem pokrytých a zpevněných vozovkách.**
- **Rychlost jízdy a bezpečný odstup od vpředu jedoucích vozidel vždy přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a provozním poměrům.**
- **Aby se předešlo nechtěné regulaci rychlosti, tempomat po jeho použití vždy vypněte.**
- **Je-li rychlost pro právě existují poměry silnice, provozu nebo počasí příliš vysoká, je nebezpečné uloženou rychlost převzít.**

Ovládání tempomatu

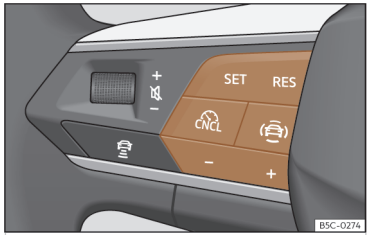

Obr. 129 Na multifunkčním volantu: tlačítka k ovládání tempomatu.

Zapnutí

- Stiskněte tlačítko .

V nabídce jízdních asistentů potom zvolte **“Tempomat”**.

Neuskutečňuje se ještě žádná regulace.

Zahájení regulace

- Během jízdy stiskněte tlačítko **SET**.

Tempomat uloží aktuální rychlost a na jejím základě uskutečňuje regulaci.

Nastavení rychlosti

Uloženou rychlost lze během regulace tempomatu nastavovat:

RES + 1 km/h (1 mph)

SET – 1 km/h (1 mph)

\+ + 10 km/h (5 mph)

– – 10 km/h (5 mph)

Přerušení regulace

- Stiskněte krátce tlačítko nebo použijte pedál brzdy.

Rychlost zůstane uložená.

Opětovné zapnutí regulace

- Stiskněte tlačítko RES.

Tempomat převezme uloženou rychlost a opět zahájí regulaci.

Odstranění problémů

Závada tempomatu

Kontrolka svítí žlutě.

Funkční závada. Vypněte tempomat a vyhledejte odborný servis.

Automatické přerušení regulace

- Vozidlo překročilo na delší dobu uloženou rychlost.
- Nebyl zvolen žádný jízdní stupeň pro jízdu dopředu.
- Proběhl regulační zásah systémů podpory brzd, například ASR nebo ECS.
- Vozidlo bylo brzděno prostřednictvím systému Front Assist.
- Pokud problém nadále existuje, vypněte tempomat a vyhledejte odborný servis.

Omezovač rychlosti

Úvod k tématu

Omezovač rychlosti pomáhá nepřekračovat vámi uloženou rychlost.

Rozsah rychlostí

Omezovač rychlosti je k dispozici při jízdě dopředu rychlostí od přibližně 30 km/h (20 mph).

Jízda s omezovačem rychlosti

Omezování rychlosti lze kdykoli přerušit plným prošlápnutím pedálu před bod zvýšeného odporu. Jakmile se uložená rychlost překročí, začne blikat zelená kontrolka a může se uskutečnit akustická výstraha. Rychlost zůstane uložená.

Jakmile rychlost poklesne pod uloženou hodnotu, regulace se automaticky opět zapne.

Ukazatele na displeji

Při zapnutém tempomatu se na displeji sdružených přístrojů zobrazují uložená rychlost a informace o stavu systému.

LIM **Svítí šedě**
Omezovač rychlosti je zapnutý, ale regulace není aktivní.

LIM **Svítí zeleně**
Omezovač rychlosti je zapnutý a regulace je aktivní.

Jízda v klesání

Před delším sjezdem z kopce přeřaďte dolů. Využijete tím brzdění motorem a odlehčíte brzdy.


Vozidlo nemůže uloženou rychlost ve všech jízdních situacích případech udržet. Musíte být stále připraveni vozidlo sami brzdit.

⚠ POZOR

Vypněte vždy omezovač rychlosti po jeho použití, abyste zamezili nechtěné regulaci rychlosti.

- **Omezovač rychlosti nezbavuje řidiče jeho odpovědnosti jet přiměřenou rychlostí. Nejezděte příliš vysokou rychlostí, pokud to není nutné.**
- **Použití omezovače rychlosti při špatných povětrnostních podmínkách je nebezpečné a může mít za následek závažné nehody – například v důsledku aquaplaningu, sněhu, ledu, listí atd.–. Omezovač rychlosti používejte pouze tehdy, když to povětrnostní podmínky a podmínky vozovky dovolují.**

Ovládání omezovače rychlosti

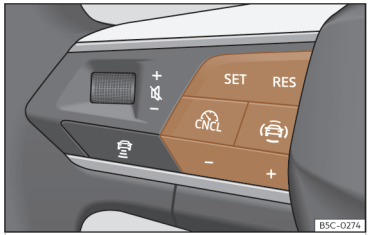

Obr. 130 Na multifunkčním volantu: tlačítka k ovládání omezovače rychlosti.

Zapnutí

- Stiskněte tlačítko .

V nabídce jízdních asistentů potom zvolte “**Omezovač rychlosti**”.

Neuskutečňuje se ještě žádná regulace.

Zahájení regulace

- Během jízdy stiskněte tlačítko **SET**.

Aktuální rychlost se uloží jako maximální rychlost.

Nastavení rychlosti

Uloženou rychlost lze nastavovat.

RES + 1 km/h (1 mph)

SET – 1 km/h (1 mph)

+ + 10 km/h (5 mph)

– – 10 km/h (5 mph)

Přerušení regulace

- Stiskněte tlačítko .

Rychlost zůstane uložená.

Opětovné zapnutí regulace

- Stiskněte tlačítko **RES**.

Jakmile je aktuální rychlost nižší než uložená rychlost, omezovač rychlosti je opět aktivován.

Odstranění problémů

LIM Omezovač rychlosti není k dispozici

Kontrolka svítí žlutě.

- Funkční závada. Vypněte omezovač rychlosti a vyhledejte odborný servis.

Automatické přerušení regulace

- Byl vypnut elektronický stabilizační program (ESC).
- Jsou přehřáté brzdy. Vyčkejte, až se brzdy ochladí, a znovu zkontrolujte funkci.
- Pokud závada nadále existuje, vyhledejte odborný servis.

Omezovač rychlosti se z bezpečnostních důvodů zcela vypne teprve tehdy, když řidič jedenkrát uvolní pedál plynu nebo systém ručně vypne.

Omezovač rychlosti s předvídavou regulací

Úvod k tématu

Omezovač rychlosti s předvídavou regulací automaticky přizpůsobuje Vámi uloženou maximální rychlost registrovaným omezením rychlosti.

Omezovač rychlosti s předvídavou regulací je zdokonalení omezovače rychlosti a využívá informace rozpoznávání dopravních značek, jakož i navigační data systému infotainmentu.

Omezovač rychlosti s předvídavou regulací je k dispozici v závislosti na vybavení, nikoli však ve všech zemích.

⚠ POZOR

Inteligentní technika omezovače rychlosti s předvídavou regulací nemůže překonat fyzikou stanovené hranice a funguje výhradně v rámci mezí systému. Prostřednictvím této technologie poskytovaný zvýšený komfort nesmí nikdy zlákat ke vzniku rizika pro bezpečnost. Nepozorné nebo neúmyslné používání omezovače rychlosti s předvídavou re-

gulací může být příčinou nehod a těžkých zranění. Systém nemůže nahradit pozornost řidiče.

- **Přizpůsobte vždy rychlost viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a podmínkám provozu.**
- **Věnujte stále pozornost dopravní situaci v okolí vozidla.**
- **Buďte stále připraveni k vlastní regulaci rychlosti. Závady systému rozpoznávání značek a zastaralá navigační data mohou mít za následek, že se rychlost nečekaně a náhle změní nebo upraví v rozporu s aktuální dopravní situací. Prostřednictvím systému řízené rychlosti kromě toho bezpodmínečně nemusejí odpovídat Vašemu způsobu jízdy.**
- **Buďte stále připraveni k vlastní regulaci rychlosti. Když jedete bez navádění trasy, která opouští navigačním systémem vypočtenou trasu nebo se v důsledku nepřesných dat GPS nezjistí správně poloha vozidla, může se rychlost nečekaně a náhle změnit nebo upravit v rozporu s aktuální dopravní situací.**
- **Používejte vždy aktuální navigační data.**
- **Stále dodržujte přípustnou maximální rychlost. V případě omezení rychlosti, která nejsou zahrnuta do navigačních dat, by mohla být přípustná maximální rychlost překročena.**

Tip

Věnujte také pozornost pro bezpečnost důležitým informacím k omezovači rychlosti **››› str. 198.**

Meze předvídavé regulace rychlosti

Nehledě na omezení vyplývající z rozpoznávání dopravních značek existují pro omezovač rychlosti s předvídavou regulací následující systémem podmíněné meze:

- Omezovač rychlosti s předvídavou regulací rozpoznává pouze dopravní značky signalizující omezení rychlosti.
- Dopravní značky s nepřímou signalizací omezení rychlosti, jako například tabule na začátku obcí, se rozpoznávají pouze na základě navigačních dat.
- Když je na základě navigačních dat poskytnuta informace o omezení rychlosti, které ale rozpoznávání dopravních značek nerozpozná, přizpůsobí se udávaná rychlost naposledy uložené rychlosti.
- Omezovač rychlosti s předvídavou regulací není k dispozici při registrovaných omezeních rychlosti nižších než přibližně 30 km/h (20 mph). V tomto případě se toho týkající informace zobrazí na displeji panelu přístrojů.

Aktivace předvídavé regulace rychlosti

Omezovač rychlosti s předvídavou regulací lze aktivovat v systému infotainmentu v menu pro asistenční systémy řidiče.

Jízda s předvídavou regulací rychlosti

- Aktivujte předvídavou regulaci rychlosti.
- Zapněte omezovač rychlosti a zahajte regulaci **››› str. 198.**
- Rozpozná-li systém nové omezení rychlosti, zobrazí se příslušné hlášení ve sdružených přístrojích. Tato rychlost se uloží do omezovače rychlosti.

km/h Systém rozpoznal nové omezení rychlosti a pomocí něho reguluje.

Ukončení přizpůsobování rychlosti

- Stiskněte tlačítko **RES** na multifunkčním volantu nebo dvakrát uvolněte a znovu použijte pedál plynu. Převezme se opět naposledy uložená rychlost.
- Stiskněte tlačítko **SET** na multifunkčním volantu. Převezme se aktuální rychlost.
- Stiskněte tlačítko na multifunkčním volantu. Systém přejde do pasivního režimu.

Upravení oznámené rychlosti pomocí tlačítek na multifunkčním volantu

RES + 1 km/h (1 mph)

SET – 1 km/h (1 mph)

+ + 10 km/h (5 mph)

– – 10 km/h (5 mph)

Pokud oznámenou rychlost příliš upravíte, předvídavá regulace rychlosti se ukončí.

Tip

• Při rozpoznání nějaké omezení rychlosti se předvídavá regulace rychlosti také přizpůsobí uložené rychlosti, třebaže se omezovač rychlosti nenachází ve stavu regulace.

• Pokud aktuální rychlost zřetelně překračuje systémem rozpoznávání dopravních značek rozpoznanou rychlost, zobrazí se na displeji panelu přístrojů výstraha.

• Při vjezdu na dálnici nebo rychlostní silnici se jako požadovaná rychlost automaticky uloží maximální povolená rychlost.

Odstranění problémů

Informace signalizuje, že omezovač rychlosti s předvídavou regulací není aktuálně nebo ve Vaší zemi k dispozici

• Když se tato informace zobrazuje po delší dobu a ve Vaší zemi je omezovač rychlosti s předvídavou regulací k dispozici, vyhledejte odborný servis.

Tip

Vždy podle funkční závady lze pod položkou Stav vozidla zobrazit dodatečné informace ››› str. 40.

Eco asistence



Obr. 131 Zobrazení pro Eco asistenci (schématické znázornění)

Asistent pro ekologický způsob jízdy napomáhá prostřednictvím do zobrazení ve sdružených přístrojích Digital Cockpit zařazovaných informací vždy podle jízdní situace v předvídavé jízdě s malou spotřebou energie.

Při přiblížení se například ke křižovatce, kruhovému objezdu nebo úseku silnice s omezením rychlosti se symbol společně s informací o události zobrazí na digitálních sdružených přístrojích ››› obr. 131.

Když se řidič řídí tímto upozorněním a sejme nohu z pedálu plynu, přizpůsobí vozidlo v závislosti na zvoleném jízdním profilu a vzdálenosti od události zpětné získávání brzdné energie a rychlost.

Eco asistence využívá data trasy ze systému Infotainment a informace snímačů určitých asistenčních systémů. Není-li navádění k cíli aktivní, používá se ta nejpravděpodobnější trasa.

Zásah asistenta lze kdykoli potlačit použitím pedálu plynu.

Eco asistenci lze aktivovat a deaktivovat v systému Infotainment v nastaveních asistenčních systémů ››› str. 41.

Za následujících podmínek se Eco asistence dočasně deaktivuje:

• Volba jízdního stupně se nachází v poloze **S**.

• Používá se jízdní profil **Performance** nebo **CUPRA**.

• při jízdě s automatickou regulací vzdálenosti (ACC) nebo s tempomatem (GRA)

Když tyto podmínky již neexistují, asistence se v případě její aktivace v nastavení asistenčních systémů opět aktivuje.

Eco asistence je k dispozici vždy podle vybavení a není dostupná ve všech zemích.

⚠ POZOR

Systém nemůže nahradit pozornost řidiče.

- **Rychlost a způsob jízdy vždy přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a podmínkám provozu.**
- **Dopravní značky u vozovky a dopravní předpisy mají přednost před ekologickými doporučeními.**

Tip

- **Vždy podle vybavení a modelu se může vzhled symbolů trochu měnit. Symboly se mohou měnit nebo doplňovat prostřednictvím aktualizace systému.**
- **Při aktivovaném systému může Eco asistence také bez zobrazení nějakého upozornění zvyšovat rekuperaci. Dojde k tomu například tehdy, když se kvůli vpředu jedoucímu vozidlu sejme noha z pedálu plynu. V tomto případě se zpětné získávání energie přizpůsobí vpředu jedoucímu vozidlu, aniž se se zobrazilo nějaké upozornění.**

Automatická regulace odstupu (ACC – Adaptive Cruise Control)

Úvod k tématu

Automatická regulace odstupu (ACC = Adaptive Cruise Control) udržuje řidičem nastavenou rychlost. Když se vozidlo přibližuje ke vpředu jedoucímu vozidlu, ACC to zaregistruje a automaticky upraví rychlost tak, aby se zachoval řidičem nastavený odstup.

Má moje vozidlo k dispozici ACC?

Vaše vozidlo má k dispozici ACS, pokud se na multifunkčním volantu nacházejí tlačítka k ovládání systému ACC ››› str. 122 nebo když se v systému Infotainment nachází příslušná nastavovací nabídka.

Rozsah rychlostí

ACC zasahuje v rozsahu rychlostí mezi 20 a 210 km/h (15 a 130 mph).

U hybridních vozidel se při aktivaci režimu **elektrického provozního režimu** může rozsah rychlosti pro ACC měnit.

Systém ACC je schopen zabrzdit Vaše vozidlo za zastaveným vozidlem až do zastavení.

Jízda s ACC

Automatickou regulaci vzdálenosti můžete kdykoli ukončit. Při brzdění se regulace přeruší. Při zrychlování je regulace přerušena, dokud zrychlování trvá. Potom se opět zahájí.

Výzva k převzetí řízení řidičem

Pro automatickou regulaci vzdálenosti (ACC) existují systémem podmíněné meze. Znamená to, že řidič musí za určitých okolností řídit rychlost a odstup od jiných vozidel sám. V tomto případě se Vám na displeji sdružených přístrojů zobrazí pokyn **Je zapotřebí Váš zásah použitím pedálu brzdy** a zazní akustický výstražný signál.

Radarový snímač

ACC používá pro svoji činnost radarový snímač vpředu. Přečtěte si upozornění k opravě a omezením radarového snímače ››› str. 192.

⚠ POZOR


V systému ACC obsažená technologie nemůže něčeho dosáhnout ani mimo meze samotného systému, ani s popřením fyzikálních přírodních zákonů. Pokud je používán nedbalým nebo nepředvídaným způsobem, může dojít k nehodě a těžkým poraněním. Systém nemůže nahradit pozornost řidiče.

- Buďte kdykoli připraven sám přidávat plyn nebo brzdit.
- Při použití pedálu plynu se ACC deaktivuje. Proto již vozidlo nebrzdí a také nevyzývá k zásahu brzd.
- Rychlost jízdy a bezpečný odstup od vozidel jedoucích před Vámi přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a podmínkám provozu.
- Nepoužívejte ACC při špatné viditelnosti a na příkrých, zatáčkovitých nebo kluzkých úsecích vozovky.
- Nepoužívejte ACC při jízdách v terénu nebo na nezpevněných vozovkách.
- Systém by třeba nemusel reagovat včas na stojící překážky (například konce dopravní zácpy), především pak při vysokých rychlostech. Reagujte včas, abyste předešli nebezpečným situacím.
- Systém nemůže reagovat na vozidla stojící ve stejném jízdním pruhu. V tomto případě reagujte Vy včas.
- Systém nereaguje na osoby, zvířata a na křižující nebo protijedoucí vozidla.
- Při jízdě s nouzovým kolem existuje možnost, že se ACC automaticky vypne. Vypněte systém před zahájením jízdy.
- Když ACC dostatečně nesníží rychlost, okamžitě brzděte.
- Při objevení výzvy na displeji sdružených přístrojů k převzetí řízení řidičem ihned brzděte.
- Když vozidlo i přes požadavek na zásah ze strany řidiče pokračuje v jízdě, přibrzděte vozidlo.
- Během brzdicích zásahů se může pedál brzdy automaticky pohybovat směrem dolů. Dbejte na to, aby se Vaše noha nenacházela pod pedálem brzdy.


Tip

Pokud ACC nefunguje v této kapitole popsaným způsobem, nepoužívejte jej a vyhledejte servisního partnera. Doporučuje vyhledat odbornou servisní provozovnu CUPRA nebo servisního partnera SEAT.

Ovládání systému ACC

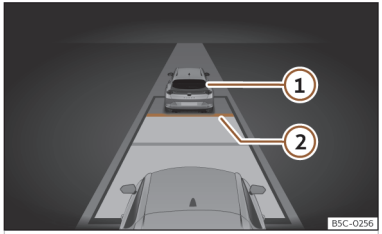

Obr. 132 Na displeji sdružených přístrojů: aktivní ACC.

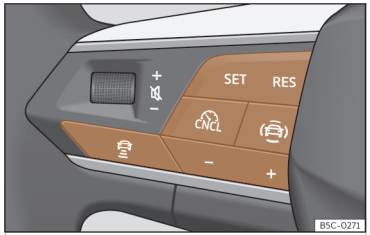

Obr. 133 Na multifunkčním volantu: tlačítka k ovládání systému ACC.

>>> **obr. 132**

① Rozpoznáno vpředu jedoucí vozidlo. Při regulaci odstupu vůči němu svítí.

② Zvolen odstup.

Zapnutí

- Stiskněte tlačítko na multifunkčním volantu >>> **obr. 133**.
- Potom v nabídce jízdní asistence zvolte políčko “**ACC (automatická regulace vzdálenosti)**”.

ACC ještě nereguluje (pohotovostní režim).

Zahájení regulace

Při zapnutí systému ACC se automaticky zapnou také systém ESC a kontrola trakce (ASR).

- K zahájení regulace stiskněte tlačítko **SET** >>> **obr. 133**.

ACC uloží aktuální rychlost a udržuje nastavený odstup. Nachází-li se aktuální rychlost mimo předdefinovaný rozsah rychlosti, ACC nastaví rychlost, která je tomuto rozsahu nejblíž.

Vždy podle jízdní situace se rozsvítí následující kontrolky:

Svítí zeleně
ACC je zapnuté, nerozpoznáno žádné vpředu jedoucí vozidlo.

Svítí zeleně
ACC je zapnuté, rozpoznáno vpředu jedoucí vozidlo.

Nachází-li se ACC v pohotovostním režimu, svítí kontrolky šedě.

Uložení rychlosti

RES + 1 km/h (1 mph)

SET – 1 km/h (1 mph)

+ + 10 km/h (5 mph)

– – 10 km/h (5 mph)

Naprogramování úrovně výstrahy

Vzdálenost lze nastavit v pěti úrovních, od velmi malé až po velmi velkou:

- Stiskněte tlačítko a potom tlačítko **+** nebo **–** ››› **obr. 133**.
- Alternativně lze tlačítko stisknout tolikrát, až se nastaví požadovaný odstup.

Dodržujte pro danou zemi specifické legislativní předpisy pro minimální bezpečný odstup.

Přerušení regulace (pohotovostní režim)

- Tlačítko ››› **obr. 133** krátce stiskněte nebo sešlápněte pedál brzdy.

Kontrolka pro ACC se zobrazí šedě, rychlost a odstup zůstanou uložené.

Při vypnutí systému ESC nebo ASR se automaticky přeruší automatická regulace vzdálenosti ACC.

Opětovné zapnutí regulace

- Stiskněte tlačítko **RES**. ACC reguluje s naposledy nastavenou rychlostí a odstupem.
- **NEBO**: Stiskněte tlačítko **SET**, aby regulace probíhala s aktuální rychlostí.

Překročení regulací systému ACC nastavené rychlosti

Během jízdy s aktivovaným systémem ACC může řidič použitím pedálu plynu zvýšit rychlost. Regulace systému ACC se až do uvolnění pedálu plynu přeruší ››› ⓘ.

Nastavení jízdního režimu

Zvolený jízdní režim může ovlivnit chování systému ACC při zrychlování nebo brzdění ››› **str. 183**.

⚠ POZOR


Ujistěte se, že je vozovka volná, dříve než se rozjedete. Je možné, že radarový senzor eventuálně nerozezná stávající překážky na vozovce. To může mít za následek nehody a závažná poranění. Sešlápněte v případě potřeby nožní brzdu.

ⓘ VÝSTRAHA

Zvýší-li se rychlost pomocí pedálu plynu, nemusí být systém ACC po sejmutí nohy z pedálu plynu kvůli mezím systému schopen regulovat rychlost nebo vzdálenost.

- **Pokud to situace vyžaduje, buďte připraven reagovat.**

Zvláštní jízdní situace

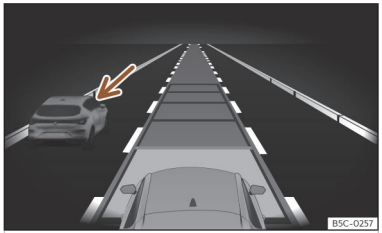

Obr. 134 Na displeji sdružených přístrojů: aktivní ACC, rozpoznáno vozidlo na levé straně.

Věnujte pozornost na začátku této kapitoly popsaným omezením a výstražným pokynům ››› str. 202, *Úvod k tématu*.

Zabránění předjíždění zprava[1)]

Když se v levém jízdním pruhu rozpozná vozidlo, které jede menší rychlostí než je řidičem nastavená rychlost, vozidlo se v rámci komfortních mezí přibrzdí, aby se zabránilo předjetí v pravém jízdním pruhu ››› **obr. 134**.

Tuto regulaci lze ukončit změnou nastavené rychlosti nebo použitím pedálu plynu.

Funkce se aktivuje od rychlosti 80 km/h (50 mph). V některých zemích není možná k dispozici.

Předjížděcí procesy

Když se kvůli předjíždění zapnou směrová světla, zmenší ACC kvůli usnadnění předjížděcího procesu vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla. Nastavená rychlost jízdy se nepřekročí.

Funkce se aktivuje od rychlosti 80 km/h (50 mph). V některých zemích není možná k dispozici.

Funkce pro provoz s popojížděním (stop-and-go)

Když se vpředu jedoucí vozidlo zastaví, může systém ACC zabrzdit vozidlo až do úplného zastavení.

Systém ACC zůstane aktivní a na displeji sdružených přístrojů se na několik sekund zobrazí informace **ACC připraven k rozjezdu**. Můžete tuto informaci prodloužit nebo znovu aktivovat stlačením tlačítka RES, resp. převzetím volantu, pokud je Vaše vozidlo vybaveno systémem Travel Assist. V této době se vozidlo automaticky opět rozjede, jakmile se rozjede vpředu jedoucí vozidlo.

Pro rozjetí, když se již nezobrazuje informace **ACC připraven k rozjezdu** a vpředu jedoucí vozidlo se rozjíždí:

- *Vozidla s automatickou převodovkou*:Sešlápněte krátce pedál plynu.
- **NEBO**: Stiskněte tlačítko RES na multifunkčním volantu.
- **NEBO**: Je-li vozidlo vybaveno systémem Travel Assist, převezměte opět řízení.

Systém ACC nezůstane aktivní v těchto případech:

- Fáze zastavení trvá více minut.
- Otevřou se dveře řidiče.
- Vypne se zapalování.

⚠ POZOR

Když je na displeji sdružených přístrojů zobrazena informace ACC připraven k rozjezdu a vpředu jedoucí vozidlo se opět uvede do pohybu, vozidlo se automaticky opět rozjede. Popřípadě se nemusejí rozpoznat předměty, které se nacházejí v jízdní dráze vozidla. To může mít za následek nehody a závažná poranění.

- **Před každým rozjížděcím procesem zkontrolujte jízdní dráhu a v případě potřeby vozidlo zabrzděte.**

Meze systému ACC

V důsledku svých mezí není systém ACC vhodný pro všechny jízdní situace. ››› ⚠ ve *Úvod k tématu* na str. 202.

CUPRA doporučuje nepoužívat funkci systému v následujících případech ››› ⚠:


- Silný déšť, sněžení nebo mlha.
- Průjezdy tunely.
- V místech stavenišť.
- Při jízdách po silnicích se zatáčkami, například horských silnicích.
- Při jízdách v terénu.
- V parkovacích budovách.

[1)] Nebo bránění předjíždění zleva v zemích s levostranným provozem.

- Na silnicích se zapuštěnými kovovými objekty, například kolejemi železnice nebo tramvaje.
- Na silnicích se živičnou směsí.

Buďte zvláště opatrní, když používáte ACC v následujících situacích:


Při průjezdu zatáčky

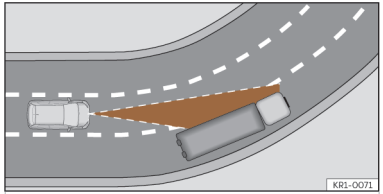


Obr. 135 Vozidlo v zatáčce.

Může dojít k tomu, že ACC vpředu jedoucí vozidlo v zatáčce nerozpozná nebo nastaví vzdálenost s ohledem na vozidla, která se nacházejí v jiném jízdním pruhu ››› **obr. 135**.

Vozidla mimo oblast snímače

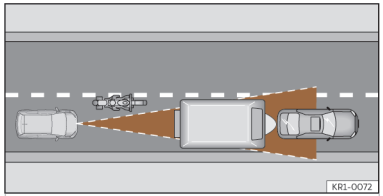

Obr. 136 Vpředu jedoucí motocyklista mimo registrační oblast radarového snímače.

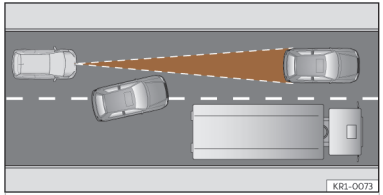


Obr. 137 Změna jízdního pruhu nějakého jiného vozidla.

V dále uvedených jízdních situacích nemusí ACC reagovat nebo může reagovat opožděně nebo nežádoucím způsobem:

- S přesazením jedoucí vozidla nebo vozidla, která jedou mimo registrační oblast snímače, například motocykly ››› **obr. 136**.
- Vozidla, která s velmi malým odstupem přejíždějí do vlastního jízdního pruhu ››› **obr. 137**.
- Vozidla s nákladem nebo nástavbami, které přečnívají na straně a směrem dozadu nebo nahoru obrys vozidla.

Neregistrovatelné objekty

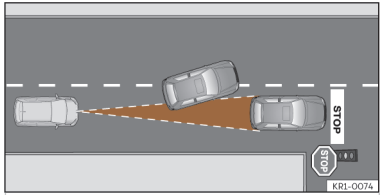

Obr. 138 Odbočující a dále stojící vozidlo.

Funkce systému ACC výhradně rozpoznávají a reagují na vozidla, která se pohybují stejným směrem. Nerozpoznávají se proto:

- osoby
- zvířata
- křižující nebo protijedoucí vozidla
- ostatní nepohybující se překážky

Může se stát, že ACC nereaguje na stojící vozidla. Když některé ze systémem ACC registrovaných vozidel odbočuje nebo vybočuje a před tímto vozidlem se nachází nějaké stojící vozidlo, ACC na stojící vozidlo nereaguje ››› **obr. 138**.

⚠ POZOR

Použití systému ACC ve výše uvedených situacích může mít za následek nehody a závažná poranění a také i porušení právních ustanovení.

Odstranění problémů

ACC není k dispozici

Kontrolka svítí žlutě:

- Radarový snímač je znečištěný nebo přestavený, dodržujte pokyny na začátku této kapitoly ››› str. 193
- Existuje nějaká porucha nebo závada. Vypněte a po několika minutách opět zapněte zapalování.
- Pokud problém nadále existuje, vyhledejte odborný servis.

ACC nefunguje podle očekávání

- Zajistěte, aby radarový snímač správně pracoval ››› str. 193.
- Při přehřátí brzd se regulace automaticky ukončí. Nechejte brzdy vychladnout a funkci znovu zkontrolujte.
- Neobvyklé zvuky během automatického brzdicího procesu systému ACC jsou normální a neznamenají závadu.

Následující podmínky mohou mít za následek, že ACC nereaguje:

- Při sešlápnutém pedálu plynu nebo pedálu brzdy.
- Když není zařazen žádný převodový stupeň, resp. jízdní stupeň **R** .
- Při couvání vozidla.
- Při zásahu systému ESC.
- Řidič není připoután.
- Příliš vysoké nebo nízké otáčky motoru.
- Při závadě brzdových světel vozidla.
- Při závadě brzdových světel přívěsu.
- Při použití parkovací brzdy.
- Při projíždění úseků silného klesání.

Předvídavá regulace rychlosti

Úvod

Předvídavá regulace rychlosti přizpůsobuje rychlost známým omezením rychlosti a průběhu silnice (zatáčky, křižovatky, kruhové objezdy atd.).

Předvídavá regulace rychlosti je dodatečná funkce systému ››› str. 202 a používá rozpoznávání dopravních značek a navigační data systému infotainmentu.

Předvídavá regulace rychlosti je závislá na vybavení a není k dispozici ve všech zemích.

Reakce na konci dopravní zácpy

Technologií Car2X opatřená vozidla (vždy podle vybavení a ne ve všech zemích) mohou jiným vozidlům sdělovat informace o Vašem okolí. V důsledku toho může vozidlo obdržet informace o existenci nějaké dopravní zácpy v dalším průběhu trasy a včas snížit rychlost.

Předpoklady:

- V systému infotainmentu je aktivovaná technologie Car2X.
- V systému infotainmentu je aktivovaná možnost reakce na konce dopravních zácp ››› str. 208.

⚠ POZOR

Inteligentní technika předvídavé regulace rychlosti nemůže překonat fyzikou stanovené hranice a funguje výhradně v rámci mezí systému. Prostřednictvím této funkce zvýšený komfort jízdy vás nesmí nikdy svést ke vzniku bezpečnostních rizik. Pokud je používán nedbalým nebo nepředvídaným způsobem, může dojít k nehodě a těžkým poraněním. Systém nemůže nahradit pozornost řidiče.

- **Přizpůsobte vždy rychlost viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a podmínkám provozu.**
- **Věnujte stále pozornost dopravní situaci v okolí vozidla.**
- **Buďte stále připraveni k vlastní regulaci rychlosti. Závady systému rozpoznávání značek a zastaralá navigační data mohou mít za následek, že se rychlost nečekaně a náhle změní nebo upraví v rozporu s aktuální dopravní situací. Prostřednictvím systému řízené rychlosti kromě toho bezpodmínečně nemusejí odpovídat Vašemu způsobu jízdy.**
- **Buďte stále připraveni k vlastní regulaci rychlosti. Když jedete bez navádění trasy, která opouští navigačním systémem vypočtenou trasu nebo se v důsledku nepřesných dat GPS nezjistí správně poloha vozidla, může se rychlost nečekaně a náhle změnit nebo upravit v rozporu s aktuální dopravní situací.**
- **Používejte vždy aktuální navigační data.**
- **Stále dodržujte přípustnou maximální rychlost. V případě omezení rychlosti, která nejsou zahrnuta do navigačních dat, by mohla být přípustná maximální rychlost překročena.**

Tip

Věnujte také pozornost pro bezpečnost důležitým informacím pro ACC ››› **str. 202.**

Meze předvídavé regulace rychlosti

Vedle mezí systému rozpoznávání dopravních značek a mezí systému ACC existují u předvídavé regulace rychlosti další systémem podmíněné meze:

- Předvídavá regulace rychlosti rozpoznává pouze dopravní značky, signalizující omezení rychlosti. Předvídavá regulace rychlosti tak například ignoruje předpisy pro předjíždění nebo semafory.
- Dopravní značky s nepřímou signalizací omezení rychlosti, jako například tabule na začátku obcí, se rozpoznávají pouze na základě navigačních dat.
- Na silnicích, které nejsou nebo jsou pouze nepřesně zahrnuté v navigačních datech, není předvídavá regulace rychlosti k dispozici.
- Když se uvede ve známost omezení rychlosti na základě navigačních dat, ale rozpoznávání dopravních značek je nerozpozná, nastaví se ohlašovaná rychlost nazpět na naposledy uloženou rychlost.
- Předvídavá regulace rychlosti není dostupná při omezeních rychlosti do přibližně 20 km/h (15 mph). V tomto případě se toho týkající informace zobrazí na displeji panelu přístrojů.

Aktivace předvídavé regulace rychlosti

V menu systému infotainmentu pro asistenty můžete odděleně nastavit, na které události má systém reagovat ››› **str. 41**:

- Reakce na průběh silnice.
- Reakce na přípustné rychlosti.
- Reakce na dopravní zácpu.

Jízda s předvídavou regulací rychlosti

- Zapněte ACC ››› **str. 203**.
- Nastavte odstup a rychlost.
- Aktivujte předvídavou regulaci rychlosti.

Jakmile systém rozpozná na trase omezení rychlosti nebo nějaký průběh trasy, k němuž je třeba přihlédnout, zobrazí se ve sdružených přístrojích příslušná informace. Tato informace udává důvod a rychlost, na níž se v důsledku tohoto omezení pohyb vozidla nastaví.

Signalizace zamýšleného odbočovacího manévru

Při použití směrových světel pro signalizace zamýšleného odbočovacího manévru může předvídavá regulace rychlosti při příštím odbočování snížit rychlost.

Předvídavá regulace rychlosti nerozpozná zamýšlený odbočovací manévr v následujících situacích:

- Rozpoznání přerušované čáry ve směru aktivace směrových světel.
- Opožděné zapnutí směrových světel.

Signalizace probíhající regulace



Regulace v důsledku omezení rychlosti.


Regulace v důsledku konce omezení rychlosti.


Regulace v důsledku kruhového objezdu.


Regulace v důsledku křižovatky.


Regulace v důsledku průběhu trasy.


Regulace v důsledku dopravní zácpy.

Při regulaci v důsledku omezení rychlosti se rozpoznaná rychlost uloží jako nová požadovaná rychlost. Při regulaci v důsledku průběhu trasy se vozidlo po omezení opět zrychlí na dříve uloženou rychlost.

Oznamované rychlosti v zatáčkách závisejí na jízdním profilu››› str. 183.

Ukončení přizpůsobování rychlosti

- Během poskytování informace stiskněte tlačítko **RES**.
- Během regulace stiskněte tlačítko **SET**.

Upravení oznámené rychlosti

Oznámenou rychlost lze upravit pouze při regulaci na základě omezení rychlosti.

Multifunkční volant

- Stisknutím tlačítek **+** nebo **–** se rychlost změní o 10 km/h (5 mph).

Pokud oznámenou rychlost příliš upravíte, předvídavá regulace rychlosti se ukončí.

Tip

• Při rozpoznání omezení rychlosti přizpůsobí předvídavá regulace rychlosti uloženou rychlost i při deaktivovaném systému ACC. Neprobíhá však regulace.

• Pokud aktuální rychlost zřetelně překračuje systémem rozpoznávání dopravních značek rozpoznanou rychlost, zobrazí se na displeji sdružených přístrojů výstraha.

• Při vjezdu na dálnici bez omezení rychlosti se jako požadovaná rychlost automaticky uloží doporučená rychlost. Byla-li pro dálnici bez omezení rychlosti již dříve uložena vyšší rychlost, převezme se místo doporučené rychlosti tato rychlost.

Odstranění problémů

Zobrazí se informace, která informuje o tom, že předvídavá regulace rychlosti není aktuálně nebo ve Vaší zemi k dispozici.

- Když se tato informace zobrazuje delší dobu a ve Vaší zemi je předvídavá regulace rychlosti k dispozici, vyhledejte servisního partnera.

Tip

Vždy podle funkční závady lze pod položkou Stav vozidla zobrazit dodatečné informace ››› str. 40.

Systémy podpory brzd (Front Assist)

Úvod k tématu

Cílem systému je zabránění čelním kolizím s objekty, které se nacházejí na vozovce před vozidlem, resp. minimalizovat jejich následky.

Front Assist registruje různé účastníky provozu, jako jiná vozidla, chodce, jízdní kola a motocykly, pomocí kamery v horní oblasti čelního skla a tří radarových snímačů na předku vozidla ››› str. 193.

V závislosti na více faktorech a závažnosti situace reaguje systém postupně.

Nejdříve řidiče varuje, pokud nereaguje nebo reaguje nedostatečně, aktivuje v souladu s podmínkami popsanými v dalších bodech nezávislé tísňové brzdění nebo vyhýbací manévr.

Funkci systému lze ukončit sešlápnutím pedálu plynu nebo energickým natočením volantu.

Vždy podle vybavení a dané země zahrnuje Front Assist také následující funkce:

- Ochrana chodců ››› str. 211
- Ochrana cyklistů ››› str. 211
- Asistent vyhýbání ››› str. 211
- Funkce brzdění při odbočování ››› str. 211
- Asistent pro křižovatky ››› str. 211

⚠ POZOR

- **Front Assist je jízdní asistent, který v žádném případě nemůže nahradit pozornost řidiče.**
- **Front Assist nedokáže překonat fyzikou dané meze ani nahradit řidiče s ohledem na kontrolu nad vozidlem a reakci na možnou tísňovou situaci.**
- **Po výstraze systému Front Assist si ihned uvědomte existující situaci a vždy v závislosti na ní zabraňte kolizi.**

Úrovně výstrahy a podpora brzdění

Front Assist se aktivuje od rychlosti 5 km/h (3 mph). V závislosti na různých podmínkách (rychlost vozidla, rychlost a druh rozpoznaných objektů atd.) se k optimalizaci vlastností systému využívají některé z dále popsaných kroků.

Výstraha odstupu.



Když systém rozpozná, že vůči vpředu jedoucímu vozidlu existuje příliš malý odstup, varuje řidiče na displeji sdružených přístrojů pomocí tohoto symbolu.

Okamžik výstrahy se mění vždy podle chování řidiče, rychlosti vozidla a rozdílu rychlostí obou vozidel.

Výstraha je aktivní od rychlosti asi 65 km/h (40 mph).

Úvodní výstraha (předběžná výstraha)



Když systém rozpozná možnou kolizi s vpředu jedoucím vozidlem nebo objektem, varuje řidiče akustickým signálem a informací na displeji sdružených přístrojů.

Okamžik výstrahy se mění v závislosti na dopravní situaci a chování řidiče. Současně je vozidlo připravováno na možné nouzové brzdění ››› ⚠ ve *Úvod k tématu* na str. 210.

Při zapnutém systému Front Assist zůstávají výstražné pokyny na displeji v důsledku jiných funkcí potlačené.

Kritická výstraha

Když řidič na **úvodní výstrahu** nereaguje, může systém aktivně ovlivnit brzdy a iniciovat krátké brzdění, aby řidiče upozornil na bezprostřední nebezpečí kolize.

Automatické plné brzdění

Pokud řidič na **kritickou výstrahu** také nereaguje, může systém prostřednictvím progresivního zvyšování intenzity brzdění v souladu s úrovní nebezpečí nebezpečí situace iniciovat vlastní nouzové brzdění.

Asistence při nouzovém brzdění ze strany řidiče

Když řidič po kritické výstraze začne brzdit, ale systém zjistí, že brzda není ovládána dostatečnou silou, zvýší se intenzita brzdění. Tato podpora brzdění se uskutečňuje pouze v případě silného stlačení pedálu.

⚠ POZOR

- **Systém nemůže v některých případech kolizi zabránit, avšak její následky se prostřednictvím zmenšení rychlosti a nárazové energie zřetelně sníží.**
- **Když Front Assist zahájí brzdění, pedál brzdy "ztvrdne".**
- **Automatické brzdicí zásahy ze strany systému Front Assist lze přerušit použitím pedálu plynu nebo pohybem volantu.**
- **Front Assist může vozidlo zabrzdit a dokonce jej úplně zastavit. Brzdová soustava však vozidlo nezastavuje stále. Sešlápněte pedál brzdy!**

Rozpoznávání chodců a cyklistů

Systém rozpoznává chodce a cyklisty, kteří se pohybují ve směru jízdy ve stejném jízdním pruhu a chodce a cyklisty, kteří křižují vozovku.

Technologie rozpoznávání chodců a cyklistů nemůže překonat fyzikálně stanovené hranice a funguje výhradně v rámci mezí systému. Zodpovědnost za brzdění zůstává stále na řidiči.

Rozpoznání chodců a cyklistů může být příčinou nežádoucích výstrah a nechtěných zásahů brzd, například při zakrytém radarovém snímači nebo znečištěné oblasti výhledu kamery.

Buďte stále připraveni k převzetí ovládání vozidla.

Oblast provozních rychlostí pro rozpoznávání chodců a cyklistů se nachází níže než v případě systému Front Assist.

Asistent vyhýbání

Asistent vyhýbání pomáhá řidiči v kritických situacích k objetí překážky.

Jakmile Front Assist aktivoval kritickou výstrahu a řidič má v úmyslu se objektu vyhnout, podporuje jej asistent vyhýbání při úpravě polohy vozidla. Samotný manévr musí zahájit a ukončit řidič, protože se jedná o asistenční a nikoli samostatný systém.

Systém je aktivní mezi přibližně 30 km/h (20 mph) a 150 km/h (90 mph).

Omezení

Systém nereaguje na křižující objekty nebo zvířata. Je také třeba brát v úvahu zásadní omezení systému Front Assist ››› str. 212.

Funkce brzdění při odbočování

Tento asistent může zabránit kolizi s některým na křižující vozovce protijedoucím vozidlem tím, že vlastní vozidlo při úmyslném odbočovacím manévru zabrzdí.

Tento systém je aktivní **až do rychlosti 20 km/h** (12 mph).

Omezení

Funkce brzdění při odbočování je k dispozici, když je úmyslný odbočovací manévr signalizován předchozí aktivací směrových světel, otočí se volantem a odbočovací proces byl zahájen.

Systém reaguje pouze na vozidla, která se nacházejí v jízdní dráze vozidla (nikoli na zvířata, lidi atd.).

Je také třeba brát v úvahu zásadní omezení systému Front Assist ››› str. 212.


Asistent pro křižovatky

Asistent pro křižovatky může při vjezdu do křižovatky nebo jejího vyústění zabránit kolizi s některým jiným vozidlem.

Existuje-li při opouštění výjezdu nebo při vjezdu do křižovatky nebezpečí kolize, může asistent pro křižovatky vyslat optický a akustický výstražný signál a vozidlo zabrzdit. Zmenší se tím riziko nehody.

Informační štítky

Při nízké rychlosti signalizuje displej pomoci při parkování rozpoznaný příčný provoz prostřednictvím barevných segmentů.

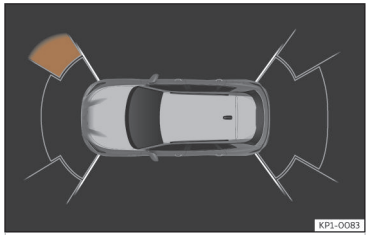

Obr. 139 V systému Infotainment: signalizace asistenta pro křižovatky.

Žlutý segment: Asistent pro křižovatky rozpoznal příčný provoz. Dávejte pozor a připravte se na brzdění.

Červený segment: Asistent pro křižovatky rozpoznal možnou kolizi s příčným provozem. Brzdit!

Vždy podle situace se mohou navíc na head-up displeji nebo ve sdružených přístrojích zobrazovat dodatečné barevné šipky. Ty signalizují, ze kterého směru se příčný provoz blíží.

Rozsah rychlostí

Asistent pro křižovatky je dostupný v rozsahu rychlostí od 0 km/h (0 mph) až do přibližně 65 km/h (přibližně 40 mph).

Omezení

Asistent pro křižovatky nereaguje na účastníky provozu, kteří jsou prostřednictvím reliéfu povrchu nebo jiných vozidel zakryti. Ze zakryté oblasti se blížící účastníci provozu mohou být rozpoznáni se zpožděním.

Věnujte stále pozornost základním omezením systému Front Assist ››› str. 212.

Meze systému

Pro Front Assist jsou nastaveny systémem podmíněné meze. Za určitých okolností se mohou některé reakce systému jevit z pohledu řidiče jako neúčelné. Z tohoto důvodu musí být vždy připraven zasáhnout.

Následující okolnosti mohou mít za následek, že Front Assist vůbec nereaguje nebo reaguje příliš pozdě:

Zobrazování se objeví na displeji sdružených přístrojů v prvních okamžicích po zapnutí zapalování v důsledku první automatické kalibrace systému.

Nerozpoznávané objekty

- Vozidla, která jedou mimo dosah snímačů v malé vzdálenosti od Vašeho vlastního vozidla.
- Vozidla, která náhle změní jízdní pruh, v němž jedou.
- Chodci, které nelze rozpoznat, protože jsou částečně nebo úplně skrytí.
- Objekty jako zdi, sloupy, ploty, stromy nebo garážová vrata.
- Náklad a nástavby jiných vozidel, které vyčnívají na straně, směrem dozadu nebo přes ně.
- V případě stojících nebo odnaproti se pohybujících chodců nebo cyklistů.

Omezení funkčnosti

V dále uvedených situacích Front Assist nefunguje, funguje pouze omezeně nebo nežádoucím způsobem:

- V případě znečištění nebo poškození radarového snímače nebo čelní kamery.
- V případě znečištění nebo zakrytí radarového snímače nebo čelní kamery.
- Při projíždění úzkých zatáček nebo komplikovaných jízdních tras.
- Při prudším sešlápnutí pedálu plynu nebo přidání plného plynu.
- Během provádění regulace nebo závadě funkce systému ESC.
- Při elektrické závadě více brzdových světel vozidla nebo připojeného přívěsu.
- Při couvání vozidla.
- Při sněžení nebo silném dešti.
- Při ostrém slunci nebo úplné měně.
- Ve vjezdech nebo výjezdech tunelů.

- Ve složitých jízdních situacích (jako jsou nástupní ostrůvky, kruhové objezdy atd.) může Front Assist varovat a zasahovat do brzdění, aniž by to bylo zapotřebí.

Pro další informace viz kapitola ››› str. 192, *Meze systému*.

Ruční zapnutí a vypnutí funkce

Signalizace systému Front Assist se objevují na displeji sdružených přístrojů.

Front Assist se aktivuje při zapnutém zapalování. Při zapnutí zapalování není během spouštění systému někdy Front Assist po krátkou dobu k dispozici. Během této doby se na displeji sdružených přístrojů zobrazuje následující symbol:.

Je-li systém Front Assist vypnutý, jsou také deaktivované funkce předběžné výstrahy a výstrahy odstupu.

CUPRA doporučuje ponechávat Front Assist s výjimkou v kapitole str. 213, *Dočasná vypnutí systému Front Assist* uvedených situací zapnutý.

Zapnutí a vypnutí systému Front Assist

Při zapnutém zapalování lze Front Assist zapínat a vypínat následovně:

- Prostřednictvím systému Infotainment: Klepněte na tlačítko > **Asistenti > Smart Assistants > Front Assist** ››› str. 41.
- **NEBO:** Prostřednictvím tlačítka asistenčních systémů řidiče zvolte odpovídající možnou volbu nabídky ››› str. 192.

Zobrazení se ve sdružených přístrojích objeví, když je Front Assist deaktivován.

Po každém zapnutí zapalování se Front Assist opět signalizuje jako aktivní.

Zapnutí nebo vypnutí výstrahy vzdálenosti

Výstrahu vzdálenosti lze v systému Infotainment zapínat nebo vypínat prostřednictvím tlačítka > **Asistenti > Smart Assistants > Front Assist** ››› str. 41.

Po každém zapnutí zapalování se výstraha vzdálenosti opět zobrazuje jako aktivní.

CUPRA doporučuje funkci výstrahy vzdálenosti kromě v kapitole str. 213, *Dočasná vypnutí systému Front Assist* popsaných výjimek zapnout.

Aktivace nebo deaktivace asistenta vyhýbání, funkce brzdění při odbočování nebo asistenta pro křižovatky

Asistenta vyhýbání a funkci brzdění při odbočování lze v systému Infotainment aktivovat nebo deaktivovat prostřednictvím tlačítka > **Asistenti > Smart Assistants > Front Assist** ››› str. 41.

Po každém zapnutí zapalování se asistent vyhýbání, funkce brzdění při odbočování a asistent pro křižovatky opět zobrazují jako aktivní.

CUPRA doporučuje asistenta vyhýbání a funkci brzdění při odbočování kromě v kapitole str. 213, *Dočasná vypnutí systému Front Assist* popsaných výjimečných případů zapnout.

Dočasná vypnutí systému Front Assist

V dále uvedených situacích by se měl systém Front Assist v důsledku omezení tohoto systému vypnout:

- Při vlečení vozidla.
- Nachází-li se vozidlo na jednonápravovém válcovém zkušebním zařízení.
- Při závadě radarového snímače nebo čelní kamery.
- Po nějakém silném nárazu na radarový snímač nebo čelní kameru.
- Po vícenásobném zbytečném zásahu.
- Při přechodném zakrytí radarového snímače nebo čelní kamery nějakým příslušenstvím.
- Má-li se vozidlo naložit kvůli přepravě.
- Při poškození čelní kamery v oblasti zakrývající výhled kamery.

Asistent udržování jízdního pruhu (Lane Assist)

Úvod

Asistent držení jízdního pruhu (Lane Assist) podporuje řidiče v rámci mezí systému při hrozícím opuštění jízdního pruhu. Tato funkce není ani určená ani vhodná pro automatické udržování vozidla v jízdním pruhu.

Pomocí kamery na čelním skle rozpoznává asistent držení jízdního pruhu možná ohraničení projížděného jízdního pruhu. Přiblíží-li se vozidlo příliš k rozpoznaným ohraničením jízdního pruhu, varuje systém řidiče prostřednictvím korekčního pohybu volantu. Řidič může korekční akce řízení kdykoli ukončit.

Při použití směrových světel do zobrazovaného směru se neuskuteční žádná výstraha, protože asistent držení jízdního pruhu předpokládá úmyslnou změnu jízdního pruhu.

Meze systému

Asistenta držení jízdního pruhu používejte pouze na dálnicích a na v dobrém stavu se nacházejících širokých vedlejších silnicích.

Systém není k dispozici při výskytu těchto okolností:


- Při rychlosti jízdy menší než asi 60 km/h (35 mph).
- Když systém nerozpozná dělicí čáry jízdního pruhu.
- V úzkých zatáčkách.
- Přechodně při velmi dynamickém způsobu jízdy.
- Když řidič před zásahem systému silně řídí opačným směrem.
- Když se i přes nasazení systému přejede ohraničení jízdního pruhu.
- Když řidič nereaguje na výzvu k převzetí řízení vozidla.

⚠ POZOR

Inteligentní technologie asistenta držení jízdního pruhu nemůže překonat fyzikálně dané hranice. Neopatrné nebo nepozorné používání asistenta držení jízdního pruhu může způsobit nehody a těžká zranění. Systém nemůže nahradit pozornost řidiče ani jeho řídicí zásahy.

- **Rychlost jízdy a bezpečný odstup od vozidel jedoucích před Vámi přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a podmínkám provozu.**
- **Ruce nechte vždy na volantu, abyste byli kdykoli schopni řídit. Zodpovědnost za setrvání v jízdním pruhu zůstává stále na řidiči.**
- **Asistent držení jízdního pruhu nerozpozná všechny dělicí čáry na vozovce. Špatnou vozovku, strukturu vozovky nebo objekty může asistent držení jízdního pruhu za určitých okolností chybně identifikovat jako dělicí čáry na vozovce. Vyvarujte se nežádoucím zásahům do systému.**
- **Věnujte pozornost informacím na displeji sdružených přístrojů a pokud to dopravní situace připustí, jednejte podle uváděných výzev.**
- **V dále uvedených situacích může dojít k nechtěným zásahům systému nebo k jeho úplnému výpadku. Tyto situace vyžadují zvláštní pozornost řidiče a popřípadě odpojení asistenta držení jízdního pruhu:**
  - **Při velmi sportovním způsobu jízdy.**
  - **Při nepříznivých povětrnostních podmínkách a špatném stavu silnic.**
  - **V oblastech stavebních prací.**
  - **Před horskými vrcholy a dny údolí.**
- **Stále pozorně sledujte okolí vozidla a jezděte předvídavým způsobem.**
- **Je-li oblast výhledu kamery znečištěná, zakrytá nebo poškozená, může to narušit funkci asistenta držení jízdního pruhu.**

Jízda s asistentem držení jízdního pruhu

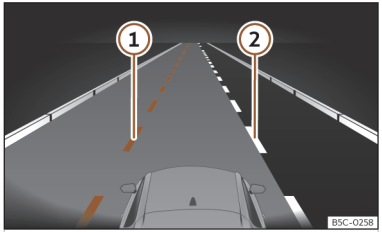

Obr. 140 Na displeji sdružených přístrojů: signalizace asistenta držení jízdního pruhu.

① Žlutá čára: Na znázorněné straně se uplatňuje podpora systému.

② Bílá čára: Rozpoznaná dělicí čára jízdního pruhu. Systém je připraven na ukázané straně zasáhnout.
Je-li čára šedá, je dělicí čára jízdního pruhu rozpoznána, ale systém se nachází v pasivním stavu nebo není k dispozici pro zásah.

Vždy podle vybavení se mohou na displeji sdružených přístrojů zobrazit i jiné podrobnosti v tomto okamžiku kamerou registrovaného vymezení jízdního pruhu, jako například přerušované značení jízdního pruhu.

Vždy podle vybavení se informace objevují také na head-up displeji ››› str. 22.

Kontrolky

Svítí šedě
Asistent držení jízdního pruhu v pasivním stavu a nedostupný pro vedení v jízdním pruhu.

Svítí zeleně
Asistent držení jízdního pruhu je aktivní a dostupný.

Svítí žlutě
Asistent držení jízdního pruhu zasahuje prostřednictvím korekčního řídicího zásahu.

Zapnutí, resp.vypnutí asistenta držení jízdního pruhu

V některých zemích se asistent držení jízdního pruhu (Lane Assist) aktivuje při každém zapnutí zapalování. Zapínání a vypínání se uskutečňuje v nabídce systému Infotainment **Vozidlo** a v nabídce jízdních asistentů, která se zobrazí ve sdružených přístrojích stisknutím tlačítka na multifunkčním volantu.

Asistent držení jízdního pruhu může aktivně zasahovat od rychlosti jízdy přibližně 65 km/h (40 mph) a po rozpoznání značení na vozovce (stav systému: aktivní).

Při použití směrových světel přejde systém v udaném směru dočasně do pasivního stavu a pro protilehlý směr je dostupný.

Energické otočení nebo korekční zásah volantu ze strany řidiče má za následek dočasný přechod systému do pasivního stavu.

OFF Je-li asistent držení jízdního pruhu vypnutý, svítí ve sdružených přístrojích žlutá výstražná kontrolka pro odpojení (vždy podle země).

Tip

Při přetrvávající závadě systému se může Lane Assist automaticky odpojit.

Výzva k převzetí řízení řidičem

Pokud se řízení nekoriguje ručně, systém k tomu vyzve řidiče pomocí signalizace na displeji sdružených přístrojů a akustické výstrahy.

Když řidič na to nereaguje, přejde systém do pasivního režimu.

Vždy podle vybavení se může aktivovat nouzový asistent (Emergency Assist).

Zůstává-li aktivita řidiče při řízení příliš nízká, je řidič nezávisle na manévrech pomocí volantu prostřednictvím textové informace na displeji sdružených přístrojů a akustické výstrahy vyzván k tomu, aby řídil vozidlo ke středu jízdního pruhu.

Vibrace volantu

Vibrace volantu mohou mít za následek tyto situace:

- Během silného řídicího zásahu systému se již nerozpoznává jízdní pruh.

Kromě toho lze vibrace volantu zvolit v systému Infotainment v nabídce **Vozidlo** . Když vozidlo v tomto případě přejede rozpoznané vymezení jízdního pruhu, vibrace volantu se uskuteční.

Odstranění problémů

Asistent držení jízdního pruhu není dostupný.

Kontrolka svítí žlutě. Kromě toho se příslušná informace zobrazí na displeji sdružených přístrojů.

- Je znečištěna oblast výhledu kamery. Očistěte čelní sklo ››› str. 393.
- Dohled kamery je narušen díly příslušenství nebo nálepkou.
- Existuje nějaká porucha nebo závada. Vypněte a opět spusťte motor.

Systém se chová neočekávaným způsobem

- Kamera byla přestavena nebo poškozena, například v souvislosti s poškozením čelního skla. Zkontrolujte, zda není vidět nějaké poškození.
- Neumisťujte žádné předměty na volant.

Pokud problém nadále existuje, vyhledejte odborný servis.

Tip

Po zapnutí zapalování může uběhnout několik sekund, než se nějaká závada systému zjistí.

Tip

Není-li asistent držení jízdního pruhu k dispozici, nejsou také dostupné asistent pro případ nouze (Emergency Assist) a jízdní asistent (Travel Assist).

Jízdní asistent (Travel Assist)

Úvod k tématu

Jízdní asistent (Travel Assist) je kombinací automatické regulace vzdálenosti (ACC) a adaptivního vedení v jízdním pruhu. V rámci mezí systému může vozidlo udržovat řidičem předem zvolený odstup od vpředu jedoucího vozidla a zůstávat v upřednostňované poloze uvnitř jízdního pruhu.

Travel Assist používá stejné snímače jako automatická regulace odstupu (ACC) a asistent držení jízdního pruhu (Lane Assist). Pročtěte si proto pozorně informace k systémům ACC ››› str. 202 a Lane Assist ››› str. 214 a respektujte tam uvedené meze systému a pokyny.

Má Vaše vozidlo k dispozici systém Travel Assist?

Vozidlo je vybavené systémem Travel Assist, když se při použití tlačítka na multifunkčním volantu objeví v nabídce pro sdružené přístroje možnost Travel Assist.

Rozsah rychlostí


Travel Assist zasahuje v rozsahu rychlostí mezi 20 a 210 km/h (15 a 130 mph).

Jízda se systémem Travel Assist

Travel Assist automaticky ovládá pedál plynu, brzdy a řízení. Kromě toho může Travel Assist v rámci svých mezí zpomalit vlastní vozidlo za zastavujícím se vozidlem až do zastavení a automaticky je opět rozjet.

Regulaci prostřednictvím asistentů můžete kdykoli potlačit.

Ukazatele na displeji

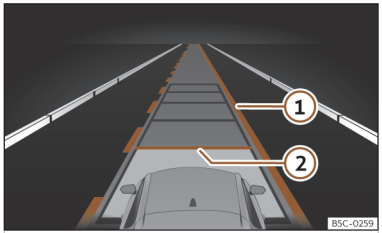

Obr. 141 Na displeji sdružených přístrojů: signalizace při aktivní regulaci (schématické zobrazení).

① Barva značení jízdního pruhu signalizuje stav funkce adaptivního vedení v jízdním pruhu.

- *Zeleně:* Adaptivní vedení v jízdním pruhu je aktivní.
- *Šedá barva:* Adaptivní vedení v jízdním pruhu je pasivní.

② Nastavený odstup.

Vždy podle vybavení se informace objevují také na head-up displeji ››› str. 22.

Vždy podle vybavení se mohou na displeji sdružených přístrojů zobrazovat jiné podrobnosti, jako například přerušované značení jízdního pruhu a vpředu jedoucí vozidla.

Stav systému signalizují na displeji sdružených přístrojů různé kontrolky:

Zelená kontrolka: Aktivní Travel Assist, aktivní regulace odstupu a adaptivní vedení v jízdním pruhu.

Kontrolka svítí částečně zeleně: Aktivní Travel Assist, pasivní regulace odstupu a adaptivní vedení v jízdním pruhu.

Kontrolka svítí šedě: Deaktivovaný Travel Assist, bez regulace.

Výzva k převzetí řízení řidičem

Když sejmete ruce z volantu, systém Vás po několika sekundách pomocí signalizace na displeji sdružených přístrojů a akustické výstrahy vyzve k převzetí řízení.

Když nereagujete, Travel Assist se deaktivuje.

Místo toho se vždy podle vybavení aktivuje nouzový asistent (Emergency Assist).

⚠ POZOR

Inteligentní technika systému Travel Assist nemůže překonat fyzikou stanovené hranice a funguje výhradně v rámci mezí systému. Nepozorné nebo neúmyslné použití systému Travel Assist může být příčinou nehod a závažných poranění. Systém nemůže nahradit pozornost řidiče.

- **Věnujte pozornost mezím systému a pokynům pro automatickou regulaci odstupu (ACC) a asistenta držení jízdního pruhu (Lane Assist).**
- **Rychlost a odstup od vpředu jedoucích vozidel vždy přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a provozním poměrům.**
- **Při špatné viditelnosti, na příkrých, zatáčkovitých, kluzkých vozovkách (např. na sněhu, ledu, mokré vozovce nebo živičné směsi) a na zaplavených silnicích systém Travel Assist nikdy nepoužívejte.**
- **Nikdy Travel Assist nepoužívejte v terénu nebo na nezpevněných vozovkách. Travel Assist je určen pouze pro použití na zpevněných vozovkách.**
- **Travel Assist nereaguje na osoby, zvířata a křižující nebo ve stejném jízdním pruhu protijedoucí vozidla.**
- **Když Travel Assist dostatečně nesnižuje rychlost, ihned brzděte.**
- **Když se na displeji sdružených přístrojů zobrazí příslušná signalizace nebo když Travel Assist nedostatečně sníží rychlost, ihned brzděte.**
- **Když se vozidlo například po výzvě k brzdění neúmyslně rozjede, brzděte.**
- **Pokud možno nejezděte s rukavicemi. Systém by to mohl interpretovat tak, že na volantu neexistuje aktivita.**

• Objeví-li se na displeji sdružených přístrojů výzva k převzetí řízení řidičem, převezměte ihned kontrolu nad vozidlem.


• Mějte stále ruce na volantu, abyste mohli kdykoli sami začít řídit. Řidič je vždy zodpovědný za udržení vozidla v daném jízdním pruhu.

• Buďte stále připraveni k vlastní regulaci rychlosti.

Tip

Online služby, které jsou poskytovány a aktivovány prostřednictvím CUPRA CONNECT (v závislosti na zemi a vybavení), mohou funkci systému Travel Assist při vytvoření připojení k internetu zlepšit.

Ovládání systému Travel Assist

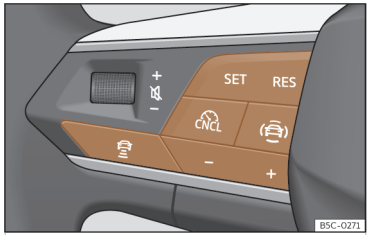

Obr. 142 Levá strana multifunkčního volantu.

Zapnutí a zahájení regulace

Aktivace funkce Travel Assist se provádí prostřednictvím ve sdružených přístrojích zobrazované nabídky jízdní asistence.

1. Stiskněte tlačítko na multifunkčním volantu.
2. Potom v nabídce zvolte možnost **Travel Assist**.

V závislosti na jízdní situaci přejde vozidlo při aktivovaném systému Travel Assist do následujících provozních stavů:

• Při předtím zasahujícím systému ACC udržuje Travel Assist aktuální rychlost a předem nastavený odstup od vpředu jedoucího vozidla.

Při rozpoznaných značeních jízdního pruhu se současně vozidlo prostřednictvím pohybů řízení udržuje v jízdním pruhu.

• Neuskuteční-li se žádná regulace prostřednictvím systému ACC, zůstane systém Travel Assist aktivovaný, ale v pasivním stavu (bez regulace).

1. Stiskněte tlačítko **SET**.

   Travel Assist aktivuje systém vždy podle jízdní situace.

Na displeji systému Infotainment svítí aktuální jízdní situaci odpovídající kontrolka. Kromě toho se zobrazí příslušná informace.

Přerušení regulace

1. Stiskněte krátce tlačítko .

   NEBO: Sešlápněte pedál brzdy.

   Nastavený odstup zůstane uložený.

Provedení dalších nastavení

Další ovládání systému Travel Assist odpovídá ovládání systému ACC.

Odstranění problémů

Travel Assist není k dispozici nebo funguje nečekaným způsobem

Kontrolka svítí žlutě. Kromě toho se příslušná informace zobrazí na displeji sdružených přístrojů.

• Existuje nějaká závada snímačů. Prověřte příčiny a možná nápravná opatření, která jsou popsána v informacích k systémuACC ››› str. 207 nebo Lane Assist ››› str. 216.

• Existuje nějaká porucha nebo závada. Vypněte a opět spusťte motor.

• Jsou překračovány meze systému.

• Pokud problém nadále existuje, vyhledejte odborný servis. CUPRA doporučuje vyhledat servisního partnera CUPRA nebo smluvního prodejce SEAT.

Převezměte řízení

Výstražná kontrolka svítí bíle a potom se na displeji sdružených přístrojů zobrazí příslušná informace.

- Na několik sekund jste pustili volant. Uchopte volant a převezměte řízení vozidla.

Převezměte řízení

Výstražná kontrolka svítí červeně a na displeji sdružených přístrojů se zobrazí příslušná informace. Vždy podle situace zazní akustická výstraha nebo zavibruje volant.

- Pustili jste na delší dobu volant nebo jsou dosaženy meze systému. Neprodleně uchopte volant a převezměte řízení vozidla.

Travel Assist se automaticky vypne

- Existuje nějaká porucha nebo závada. Vypněte a opět spusťte motor.
- Pokud problém nadále existuje, vyhledejte odborný servis. CUPRA doporučuje vyhledat servisního partnera CUPRA nebo smluvního prodejce SEAT.

Asistent pro případ nouze (Emergency Assist)

Způsob funkce

Asistent pro případ nouze (Emergency Assist) může rozpoznat ztrátu aktivity řidiče a udržet vozidlo automaticky v jízdním pruhu a také jej i zabrzdit až do zastavení. Prostřednictvím toho může systém aktivně přispět k zabránění nehodě nebo ke zmírnění jejích následků.

Asistent pro případ nouze používá stejné snímače jako automatická regulace vzdálenosti (ACC) a asistent držení jízdního pruhu (Lane Assist). Pročtěte si proto pozorně informace k systémům ACC ››› str. 202 a Lane Assist ››› str. 214 a respektujte tam uvedené meze systému a pokyny.

Nouzový asistent je po zapnutí zapalování vždy dostupný a aktivuje se při splnění následujících podmínek:

- Je zapnutý jízdní asistent (Travel Assist) nebo asistent držení jízdního pruhu (Lane Assist).
- Systém rozpoznal alespoň jedno vymezení jízdního pruhu na levé nebo pravé straně vozidla.

Výzva k převzetí řízení řidičem

Zjistí-li asistent pro případ nouze ztrátu aktivity řidiče, vyzve jej prostřednictvím akustických výstražných signálů a krátkého přibrzdění k převzetí kontroly nad vozidlem. Na displeji sdružených přístrojů se kromě toho zobrazí výstraha a sníží se hlasitost systému Infotainment.

Vždy podle vybavení se současně napne bezpečnostní pás řidiče.

Zásah systému

Když řidič nereaguje, může systém vozidlo zpomalovat a udržovat jej v jeho jízdním pruhu. Na displeji sdružených přístrojů se rozsvítí následující kontrolka:

SOS Systém reguluje, aktivní vedení v jízdním pruhu.

SOS Systém reguluje, pasivní vedení v jízdním pruhu.

Regulaci můžete kdykoli překonat pohybem volantu, intenzivním zrychlením nebo použitím pedálu brzdy.

Během aktivního regulačního zásahu asistenta pro případ nouze se následujícím způsobem varují jiní účastníci provozu:

- Po krátké době se zapnou výstražná světla.
- Zazní houkačka (v závislosti na rychlosti).

Jakmile se vozidlo zastaví, proběhnou následující akce:

- Zapojí se elektronická parkovací brzda a zasune se stupeň převodovky **P**.
- Odemknou se dveře.

- Rozsvítí se vnitřní osvětlení.
- V závislosti na vybavení se vyšle nouzové volání (eCall).

Tip

Když se vyskytne nějaká závada asistenta pro případ nouze, může se asistent automaticky vypnout.

Tip

Není-li k dipozici asistent držení jízdního pruhu (Lane Assist), není také nouzový asistent (Emergency Assist) k dispozici.

POZOR

Inteligentní technika asistenta pro případ nouze nemůže překonat fyzikou stanovené hranice a funguje výhradně v rámci mezí systému. Za jízdní provoz vozidla vždy zodpovídá řidič.

- **Rychlost jízdy a bezpečný odstup od vpředu jedoucích vozidel vždy přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a provozním poměrům.**
- **Samotný asistent pro případ nouze není vždy schopen předejít nehodám a závažným poranění.**
- **Jsou-li radarový snímač nebo kamera zakryté, přestavené nebo vadné, může systém provádět nežádoucí brzdicí nebo řídicí zásahy.**
- **Asistent pro případ nouze nereaguje ani na osoby a zvířata, ani na křižující vozidla nebo v tomtéž jízdním pruhu protijedoucí vozidla.**

POZOR

V případě nežádoucího zásahu asistenta pro případ nouze (Emergency Assist) může dojít k nehodám a závažným poraněním.

- **Chová-li se vozidlo jinak, než se předpokládá, ukončete intenzivním zrychlením, brzděním nebo řízením zásah asistenta pro případ nouze.**
- **Nepoužívejte jízdního asistenta (Travel Assist) a asistenta držení jízdního pruhu (Lane Assist). Vyhledejte odborný servis a nechte systém zkontrolovat.**

Odstranění problémů

Asistent pro případ nouze (Emergency Assist) není k dispozici

Kontrolka svítí žlutě. Kromě toho se příslušná informace zobrazí na displeji panelu přístrojů.

- Existuje nějaká porucha nebo závada. Ukončete a znovu vytvořte připravenost k jízdě.
- Pokud problém existuje i nadále, vypněte asistenta pro případ nouze a vyhledejte odborný servis.

Funkční tlačítka reagují neočekávaným způsobem

Funkci funkčních plošek mohou narušit vlhkost, nečistoty a mastnota.

- Zajistěte, aby byly funkční plošky stále čisté a suché.

Asistent změny jízdního pruhu (Side Assist)

Úvod k tématu

Asistent změny jízdního pruhu sleduje oblast za vozidlem prostřednictvím radarových snímačů ››› str. 6. Systém kvůli tomu měří odstup a rozdíl rychlosti vůči jiným vozidlům. Asistent změny jízdního pruhu nefunguje při rychlostech nižších než přibližně 15 km/h (9 mph).

Šířka jízdního pruhu není rozpoznávána individuálně, nýbrž je stanovena v systému. Proto může při jízdě na úzkých silnicích nebo mezi dvěma jízdními pruhy docházet k nesprávné signalizaci. Systém by mohl rovněž rozpoznávat vozidla v přespříštím jízdním pruhu (pokud existuje) nebo jiné pevné objekty, jako například protihlukové stěny a signalizovat nesprávné výstrahy.

Provoz s přívěsem

Asistent změny jízdního pruhu se deaktivuje automaticky a nelze jej aktivovat, pokud je k tažnému zařízení z výroby elektricky připojen přívěs nebo podobné zařízení.

Jakmile řidič s elektricky k vozidlu připojeným přívěsem zahájí jízdu, objeví se na displeji panelu přístrojů pro řidiče informace o deaktivaci asistenta změny jízdního pruhu. Po odpojení přívěsu od vozidla se asistent změny jízdního pruhu vrátí nazpět do výchozího stavu před elektrickým připojením přívěsu.

Nebylo-li tažné zařízení namontováno ve výrobě, je nutné při jízdě s přívěsem asistenta změny jízdního pruhu deaktivovat ručně.

Fyzikální meze systému

V určitých jízdních situacích existuje možnost nesprávné interpretace dopravní situace prostřednictvím asistenta změny jízdního pruhu. Například v následujících situacích:

- v úzkých zatáčkách,
- při rozdílně širokých jízdních pruzích,
- v oblastech s velkými výškovými rozdíly,
- při špatných povětrnostních podmínkách,
- v případě zvláštních objektů nebo staveb na stranách, jako jsou například vysoké nebo šikmé ochranné stěny.

POZOR

Inteligentní technologie asistenta změny jízdního pruhu (Side Assist) nemůže překonat fyzikálně stanovené meze a funguje pouze v rámci daných mezí systémových limitů. Neopatrné nebo nepozorné používání asistenta změny jízdního pruhu jízdy může být příčinou nehody a závažných poranění. Systém nemůže nahradit pozornost řidiče.

- **Rychlost jízdy a bezpečný odstup od vozidel jedoucích před Vámi přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a podmínkám provozu.**
- **Mějte vždy ruce na volantu, abyste byli kdykoliv připraveni zasáhnout do řízení.**
- **Věnujte pozornost kontrolkám asistenta změny jízdního pruhu a informacím na displeji panelu přístrojů a jednejte v souladu s výzvami.**
- **Asistent změny jízdního pruhu může reagovat na zvláštní konstrukce na okraji vozovky, jako je například vysoké nebo promáčknuté protihlukové stěny. V takových případech může docházet k nesprávným výstrahám.**
- **Asistent změny jízdního pruhu se nesmí v žádném případě používat na nekvalitně vybudovaných vozovkách. Asistent změny jízdního pruhu je navržen pro kvalitně vybudované vozovky.**
- **Vždy pozorně sledujte okolí vozidla.**
- **Při přímém slunečním záření existuje možnost pouze omezené viditelnosti kontrolek asistenta změny jízdního pruhu.**

Tip

Pokud asistent změny jízdního pruhu nefunguje v této kapitole popsaným způsobem, nepoužívejte jej a vyhledejte odborný servis.

Jízda s asistentem změny jízdního pruhu



Obr. 143 Kontrolka asistenta změny jízdního pruhu.



Obr. 144 Kontrolka asistenta změny jízdního pruhu.

Zapnutí a vypnutí

Asistenta změny jízdního pruhu lze zapínat a vypínat v systému Infotainment v nabídce **Asistenti**.

Kromě toho jej lze zapínat a vypínat prostřednictvím nabídky **Asistenti** ve sdružených přístrojích.

Jakmile je asistent změny jízdního pruhu připravený k provozu, potvrdí se to krátkým objevením signalizace v kontrolkách.

Naposledy provedené nastavení systému zůstává zachované i po opětovném zapnutí zapalování.

Světelná signalizace

Kontrolka na příslušné straně informuje o dopravní situaci za vozidlem, pokud je tato situace považována za kritickou. Kontrolka vlevo informuje o dopravní situaci na levé straně vozidla, kontrola vpravo informuje o dopravní situaci na pravé straně vozidla.

Udržujte oblast výstražných kontrolek asistenta změny jízdního pruhu bez přítomnosti nějakých předmětů, nálepek nebo podobně, které by mohly omezit Váš výhled.

Rozsvítí se
Krátkodobé jednorázové rozsvícení: Asistent změny jízdního pruhu je aktivovaný a připravený k provozu, například při zapnutí systému.
Trvalé svícení: Asistent mrtvého úhlu rozpozná vozidlo v oblasti mrtvého úhlu.

Bliká
Bylo rozpoznáno vozidlo ve vedlejším jízdním pruhu a současně byla směrem k rozpoznanému vozidlu zapnuta směrová světla.
U vozidel, která jsou navíc vybavena asistentem držení jízdního pruhu ››› str. 214, se při nepoužití směrových světel uskuteční také výstraha při opouštění jízdního pruhu (asistent změny jízdního pruhu "Plus").

Kontrolky se rozsvítí při zapnutí zapalování a musejí po přibližně 2 sekundách opět zhasnout. V této době se kontroluje funkčnost.

Pokud se neobjeví žádná signalizace kontrolky asistenta změny jízdního pruhu, znamená to, že asistent změny jízdního pruhu nerozpoznal v okolí vozidla žádné jiné vozidlo .

Při slabém vnějším osvětlení se intenzita svícení kontrolek sníží. Uživatel může intenzitu svícení kontrolek měnit až v 5 úrovních v nabídce systému Infotainment.


Asistent změny jízdního pruhu Plus

Funkce asistenta změny jízdního pruhu Plus se umožní prostřednictvím aktivace funkcí **asistent držení jízdního pruhu (Lane Assist)** ››› str. 214 a **asistent změny jízdního pruhu (Side Assist)**. V tomto případě jsou tyto funkce dále popsaným způsobem zdokonalené.


Když řidič zahájí změnu jízdního pruhu během nějaké možné kritické situace:

- Kontrolka na příslušné straně bliká, i když nebyla použita směrová světla.
- Volant vibruje, aby byl řidič upozorněn na nebezpečí kolize.
- Uskuteční se korekční řídicí moment, aby se vozidlo opět vrátilo do svého jízdního pruhu.

Jízdní situace

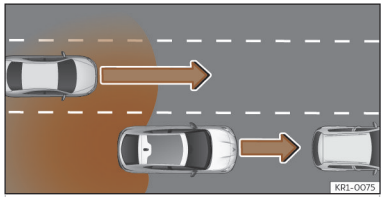

Obr. 145 předjíždění s provozem v zadní oblasti.

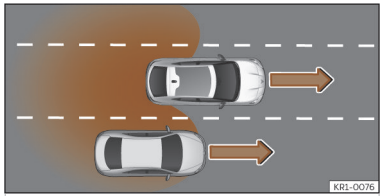

Obr. 146 předjíždění ve středním jízdním pruhu a následné zařazení do pravého jízdního pruhu.

V následujících situacích se uskutečňuje signalizace pomocí kontrolky ››› **obr. 143**, ››› **obr. 144** (šipka):

- Při předjíždění jiným vozidlem ››› **obr. 145**.
- Při předjíždění jiného vozidla ››› **obr. 146** s rozdílem rychlostí přibližně 10 km/h (6 mph). Při podstatně rychlejším předjíždění se signalizace neukáže.

Čím rychleji se nějaké vozidlo blíží, tím dříve se objeví signalizace pomocí kontrolky, protože asistent změny jízdního pruhu přihlíží k rozdílu rychlostí vůči jiným vozidlům. Proto se při stejném odstupu od jiného vozidla signalizace uskuteční někdy dříve a někdy později.

Parkování a manévrování

Odstavení vozidla

Parkování

Při odstavení a parkování vozidla dodržujte zákonná ustanovení.

1. Zapněte elektronickou parkovací brzdu ››› str. 225.
2. *Automatická převodovka:* použitím tlačítka **P** zasuňte parkovací uzávěru.
3. Vypněte motor a vypněte zapalování. Trochu otočte volantem, aby zaklapla jeho uzávěra.
4. Na příkré vozovce natočte volant tak, aby zaparkované vozidlo jelo v případě rozjetí proti obrubníku.
5. Vystupte z vozidla ››› ⚠. Věnujte při tom pozornost jiným účastníkům provozu!
6. Vezměte s sebou všechny klíče vozidla a zamkněte vozidlo.

Vozidlo vždy odstavte na vhodné parkovací ploše, aby se předešlo poškození nebo vzniku nebezpečných situací ››› ⓘ.

Výstraha pro zadní sedadla

Funkce závisí na vybavení vozidla.

Při vypnutí zapalování upozorní textová informace v systému Infoatinment na to, že na zadním sedadle nesmíte ponechat žádného cestujícího ››› ⚠.

Byly-li před jízdou použity některé zadní dveře, zobrazí se textová informace také ve sdružených přístrojích a může zaznít výstražný akustický signál. Tuto výstrahu lze zapnout, resp vypnout v systému Infotainment v nabídce **Nastavení > Obrazovka pro nastavení > Výstraha pro zadní sedadla**.

⚠ POZOR

Nevhodně odstavené vozidlo by se mohlo i na ploše s velmi malým sklonem rozjet. To by mohlo mít za následek nehody a závažná poranění.

- **Při parkování stále dbejte na předepsaný průběh.**
- **Před opuštěním vozidla zajistěte zapojení elektronické parkovací brzdy.**

⚠ POZOR

Když se ve vozidle ponechají bez dozoru děti, na cizí pomoc odkázané osoby nebo zvířata, může dojít k nehodám a těžkým zraněním.

- **Nenechávejte nikdy ve vozidle bez dozoru děti, na cizí pomoc odkázané osoby nebo zvířata. Mohl by být použit spínač jízdních stupňů a v důsledku toho odpojena elektronická parkovací brzda. Vozidlo by se mohlo uvést do pohybu.**
- **Nenechávejte nikdy ve vozidle děti, na cizí pomoc odkázané osoby nebo zvířata. Vždy podle ročního období mohou v uzavřeném vozidle vzniknout velmi vysoké nebo velmi nízké teploty.**
- **Při opuštění vozidla vezměte vždy s sebou všechny klíče vozidla.**

ⓘ VÝSTRAHA

Nerovnosti země, písek nebo bahno mohou mít za následek, že vozidlo se nemůže řádně zaparkovat a poškodí se.

- **Vozidlo vždy zaparkujte na pevné a rovné ploše.**

VÝSTRAHA

Ve spodní oblasti vozidla se nacházející konstrukční díly jako nárazníky, spojlery a podvozkové díly se mohou při přejíždění ze země vyčnívajících objektů poškodit.

- **Vjezdy na pozemky, rampy, obrubníky nebo pevná ohraničení a také i sklony vozovky je třeba přejíždět opatrně.**

VÝSTRAHA

Vyhýbejte se parkování vozidla v místech, v nichž by horká výfuková soustava přišla do kontaktu se suchou trávou, křovím, vyteklým palivem nebo jinými vznětlivými látkami.

Elektronická parkovací brzda

Použití elektronické parkovací brzdy



Obr. 147 Ve spodní oblasti středové konzoly: tlačítko elektronické parkovací brzdy.

Zapnutí

Elektronickou parkovací brzdu lze aktivovat vždy při stojícím vozidle, i když je vypnuté zapalování. Aktivujte ji vždy při opuštění nebo parkování vozidla.

- Zatáhněte za tlačítko Ⓟ ››› **obr. 147** a přidržte je v této poloze.

Parkovací brzda je zapojená, když kontrolka ve sdružených přístrojích svítí červeně Ⓟ a rozsvítí se kontrolka v tlačítku.

- Potom tlačítko opět uvolněte.

Vypnutí

- Zapněte zapalování.
- Stiskněte tlačítko Ⓟ ››› **obr. 147**. Současně silně stlačte pedál brzdy nebo při spuštěném motoru trochu sešlápněte pedál plynu.
- Kontrolka tlačítka a červená kontrolka Ⓟ ve sdružených přístrojích zhasnou.

Automatické odpojení při rozjezdu

Elektronická parkovací brzda se při rozjezdu automaticky uvolní, je-li při zavřených dveřích řidiče a připnutém bezpečnostním pásu řidiče splněna jedna z následujících podmínek:

- *Vozidla s automatickou převodovkou:* Zařadí se jízdní stupeň, resp. změní se na jiný jízdní stupeň a lehce se sešlápne plynový pedál.
- K usnadnění určitých jízdních manévrů existují výjimky, které dovolí automatické uvolnění parkovací brzdy, i když nemá řidič připnutý bezpečnostní pás.

Nepřetržitým zatažením tlačítka Ⓟ při rozjezdu lze znemožnit automatické uvolnění parkovací brzdy.

Elektronická parkovací brzda se uvolní teprve při opětovném uvolnění tlačítka Ⓟ. Tímto způsobem lze usnadnit rozjezd s velkým zatížením přívěsu ››› str. 322.

Automatické zapojení při nevhodném opuštění vozidla

U vozidel s automatickou převodovkou se aktivuje elektronická parkovací brzda automaticky při nevhodném opuštění vozidla v tomto případě:

- Spínač jízdních stupňů se nachází v libovolném nastavení (včetně **N**) nebo v režimu tiptronic.
- **A:** Vozidlo stojí.
- **A:** Jsou otevřené dveře řidiče.

Pojistka proti rozjetí

Nemá-li se elektronická parkovací brzda automaticky zapojit, například v mycí lince nebo v případě potřeby roztahování nebo vlečení vozidla, lze vozidlo udržet v pojízdném stavu.

Vypnutí:

U stojícího vozidla sešlápněte brzdu a uveďte spínač jízdních stupňů do nastavení **N**.

- V systému Infotainment potvrďte hlášení **Ochranu proti neúmyslnému pohybu deaktivovat**.
- **NEBO:** V systému Infotainment otevřete nastavení vozidla > **Vozidlo > Brzdy > Deaktivace funkce “*Ochrana před rozjetím*”**.

Zapnutí:

- Stiskněte tlačítko (P) ››› **obr. 147**. Zapojí se elektronická parkovací brzda.
- **NEBO:** Stiskněte startovací tlačítko a vypněte zapalování.

Automatické zapojení elektronické parkovací brzdy při vypnutí zapalování

Tuto funkci lze deaktivovat prostřednictvím systému Infotainment.

Funkce nouzového brzdění

Funkci nouzového brzdění používejte pouze v případě nouze, když nelze vozidlo zastavit pomocí nožní brzdy ››› ⚠!

- Zatáhněte za tlačítko (P) a přidržte je v této poloze. Vozidlo se prudce zabrzdí. Současně zazní výstražný signál.
- Pro přerušení brzdění uvolněte tlačítko nebo zrychlete.

V režimu ESC **Sport** nebo **ESC OFF** se ESC kvůli podpoře řidiče při brzdicím procesu opět aktivuje. V závislosti na modelu se systém ESC potom vrátí nazpět do předchozího vypínaného stavu nebo zůstane zapnutý.

⚠ POZOR

Když se vozidlo opustí nevhodným způsobem, mohlo by se uvést do pohybu. To by mohlo být příčinou nehod, závažných poranění a materiálních škod.

- **Když vozidlo odstavujete, proveďte příslušné procesy vždy v uvedeném pořadí** ››› **str. 224, *Parkování*.**
- **Před opuštěním vozidla zajistěte, aby byla zapojena elektronická parkovací brzda a ve sdružených přístrojích se nacházející kontrolka (P) svítila červeně.**

⚠ POZOR

Nesprávné používání elektronické parkovací brzdy může být příčinou nehod a závažných poranění.

- **Nikdy nepoužívejte elektronickou parkovací brzdu k brzdění vozidla, s výjimkou nouzové situace. Brzdná dráha je zřetelně delší. Vždy používejte pedál brzdy.**
- **Nikdy nezrychlujte motor z motorového prostoru, pokud je navolen jízdní stupeň nebo zařazen převodový stupeň a motor běží. Vozidlo by se i při aktivované elektronické parkovací brzdě mohlo rozjet.**

ⓘ VÝSTRAHA

Aby se předešlo nechtěnému uvedení vozidla do pohybu aktivujte nejdříve elektronickou parkovací brzdu a teprve potom sejměte nohu z pedálu brzdy.

Odstranění problémů

Existuje nějaká závada elektronické parkovací brzdy

Kontrolka svítí žlutě.

Vyhledejte smluvního prodejce CUPRA nebo některý jiný odborný servis.

Elektronická parkovací brzda se neodpojuje.

Když je vybit 12voltový vozidlový akumulátor.

- Použijte podporu startování ››› str. 339.

Hlučnost elektronické parkovací brzdy

- Při zapojování a odpojování elektronické parkovací brzdy se mohou vyskytovat různé zvuky.
- Když se elektronická parkovací brzda po delší dobu nepoužije, provádí systém občas u stojícího vozidla automatické a slyšitelné testy.

Funkce Auto Hold



Obr. 148 Ve spodní oblasti středové konzoly: tlačítko funkce Auto Hold.

Funkce Auto Hold udržuje zastavené vozidlo bez nutnosti použití pedálu brzdy zabrzděné a brání tak rozjetí.

AUTO HOLD Je-li funkce Auto Hold zapnutá, svítí kontrolka ve sdružených přístrojích šedě.

AUTO HOLD Je-li funkce Auto Hold aktivovaná, svítí kontrolka ve sdružených přístrojích zeleně.

Kontrolka tlačítka AUTO HOLD ››› obr. 148 při zapnuté funkci Auto Hold trvale svítí.

Předpoklady

- Když systém na základě různých signálů rozpoznal přítomnost řidiče: bezpečnostní pás, dveře řidiče, obsazené sedadlo řidiče a jiné.
- Motor běží.

Zapnutí a vypnutí

Stiskněte tlačítko Auto Hold ››› ⚠. Při zapnuté funkci Auto-Hold svítí v tlačítku kontrolní světlo. Funkci lze nyní aktivovat. Při vypnuté funkci Auto Hold zhasne kontrolka v tlačítku.

Automatické zapnutí a vypnutí

Byla-li funkce Auto Hold před vypnutím zapalování pomocí tlačítka Auto Hold zapnutá, je funkce při příštím zapnutí zapalování zapnutá.

Pokud nebyla funkce Auto Holdzapnutá, zůstane tato funkce při příštím zapnutí zapalování vypnutá.

Funkce Auto Hold se automaticky vypne při splnění následujících podmínek:

1. Když již není splněn některý z výše uvedených předpokladů funkce.
2. Když motor neběží plynule nebo má nějakou k závadu.
3. Když motor vypne (zhasne).
4. *Automatická převodovka:* Jakmile má i třeba pouze jedna pneumatika příliš malý kontakt se zemí, například při zkřížení vozidla.

Funkce Auto Hold se dočasně vypíná během přitažení tlačítka parkovací brzdy uživatelem Ⓟ.

Aktivace a deaktivace

Funkce Auto Hold se automaticky aktivuje při splnění dále uvedených podmínek (všechny podmínky musejí být splněné **současně**):

1. Funkce je zapnutá.
2. Vozidlo je pomocí zcela sešlápnutého pedálu brzdy zastaveno na rovině nebo ve svahu.
3. Motor "řádně" běží.

Funkce Auto Hold se automaticky deaktivuje při splnění některého z následujících předpokladů:

1. Je opět zahájena jízda:

   Automatická převodovka: použitím pedálu plynu.
2. Funkce se deaktivuje také prostřednictvím v předchozích odstavcích popsaných akcí.

⚠ POZOR

Inteligentní technologie funkce Auto Hold nemůže překonat fyzikou stanovené meze a funguje pouze v rámci systémových limitů. Zvýšená nabídka komfortu prostřednictvím funkce Auto Hold nikdy nesmí svádět ke vzniku bezpečnostního rizika.

- **Nikdy nepouštějte vozidlo při běžícím motoru a s aktivovanou funkcí Auto Hold.**
- **Funkce Auto Holdnemůže vždy udržet vozidlo zabrzděné ve stoupání nebo klesání, například v případě kluzkých nebo zledovatělých vozovek.**

ⓘ VÝSTRAHA

Před vjezdem do mycí linky vždy funkci Auto Hold deaktivujte. Jinak by v důsledku automatického zapojení parkovací brzdy mohlo dojít ke vzniku škod.

Tip

Po připojení 12V vozidlového akumulátoru je nutné k obnovení funkce Auto Hold ujet určitou krátkou trasu.

Všeobecná upozornění k parkovacím systémům

Automatický brzdicí zásah

Automatický brzdicí zásah parkovacího systému slouží ke snížení nebezpečí kolize při rozpoznání nějaké překážky během parkovacího procesu.

Brzdicí funkce

Vždy podle vybavení jsou k dispozici následující systémy:

- Funkce manévrování a brzdění pomoci při parkování Plus ››› str. 230.
- Funkce nouzového brzdění pro asistenta vyparkování ››› str. 255.
- Funkce nouzového brzdění pro automatického parkovacího asistenta ››› str. 234.
- Funkce brzdění při manévrování u asistenta manévrování s přívěsem (Trailer Assist) ››› str. 253

Kontrolky v systému Infotainment

Bílá kontrolka: Systém je aktivovaný, při rozpoznání nějaké překážky v cestě brzdí.

Barevná kontrolka: Systém je deaktivovaný, při rozpoznání nějaké překážky nebrzdí, i když snímače překážku nadále registrují.

Předpoklady

- Vozidlo jede při manévrování rychlostí mezi přibližně 3 km/h a 8 km/h
- Musí být zapnutý parkovací systém.

Automatický brzdicí zásah se neuskuteční, když se podpora parkování při jízdě dopředu zapnula automaticky.

Co se stane při automatickém brzdicím zásahu?

V případě nějaké překážky zabrzdí systém vozidlo až do úplného zastavení a udrží je po dobu přibližně 2 sekund zabrzděné. **Použijte brzdu!**

Aktivovat

- Automatický brzdicí zásah se aktivuje, jakmile řidič zapne některý parkovací systém.

Vypnutí

- Automatický brzdicí zásah se deaktivuje, jakmile se parkovací systém vypne.
- **NEBO:** K přechodné deaktivaci funkce brzdění při manévrování klepněte na tlačítko ✿ na displeji pomoci při parkování a proveďte odpovídající nastavení.

⚠ POZOR

Automatický brzdicí zásah parkovacích systémů nesmí zlákat k riskování. Automatický brzdicí zásah může v některých situacích fungovat pouze omezeně nebo vůbec ne. Při srážkách s překážkami může dojít ke zranění osob a k poškození vozidla. Systém nemůže nahradit pozornost řidiče.

- **Jezděte pozorně a nedůvěřujte výhradně parkovacím systémům.**
- **Musíte být stále připraveni vozidlo sami zabrzdit a ovládat.**
- **Nepodstupujte bezpečnost ohrožující rizika.**
- **Jednejte podle pokynů a jízdních doporučení parkovacích systémů.**

Tip

- **Pokud automatický brzdicí zásah zasahuje příliš silně, například při jízdě v terénu, vypněte parkovací systém.**
- **Když funkce brzdění při manévrování u podpory zaparkování zabrzdí vozidlo, zůstane funkce ve stejném směru jízdy v úseku 5 metrů neaktivní nebo se opět aktivuje po změně jízdního stupně nebo přesunutí spínače jízdních stupňů do jiné polohy.**

Odstranění problémů

Parkovací systém se chová neočekávaným způsobem

Může to mít různé příčiny:

- Nejsou splněny systémové předpoklady.
- Jsou znečištěny nebo zamrzlé snímače nebo kamera ››› str. 395.
- Čočka kamery není čistá a její snímky jsou neostré ››› str. 395.
- Ultrazvukový signál je rušen nějakými zdroji hluku, jako je pneumatické kladivo nebo dlažba vozovky.
- Vozidlo je v oblasti snímačů nějak poškozené, například nárazem při zaparkování.
- Oblast registrace snímačů nebo výhled kamery je blokovaný nějakým dílem příslušenství, například nosičem jízdních kol.
- Byly provedeny změny na lakování nebo montážní změny v oblasti snímačů nebo kamery, například v přední části vozidla nebo na podvozku.

Věnujte také pozornost informacím na displeji systému infotainmentu.

Snímač nebo kamera neposkytují výhled nebo parkovací systém se vypnul

Při závadě snímače se tato snímaná oblast trvale vypne. Postižená snímaná oblast se může v systému infotainmentu zobrazit po-


mocí symbolu ! a šedého segmentu obrázku. Parkovací systém popřípadě postiženou oblast odpojí.

Pokud podpora parkování správně nefunguje, zazní při zapnutí na několik sekund akustický signál. Popřípadě se na displeji panelu přístrojů zobrazí příslušná informace..

- Zkontrolujte, zda neexistuje některá z výše uvedených příčin.
- Jakmile je příčina problému odstraněna, můžete systém opět zapnout.
- Pokud problém nadále existuje, vyhledejte odborný servis.

Parkovací asistent Plus (ParkPilot)

Popis

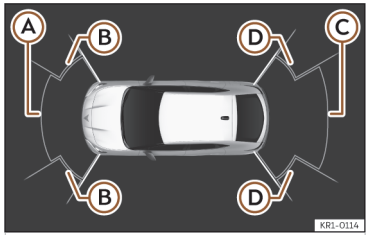

Obr. 149 Signalizace pomoci při parkování na displeji systému Infotainment.

Pomoc při parkování Plus podporuje řidiče pomocí vizuálních a akustických výstrah před překážkami před a za vozidlem.

V zadním nárazníku se nacházejí snímače. Když rozpoznají nějakou překážku, upozorní na ni prostřednictvím akustických a optických signálů v systému Infotainment ››› **obr. 149**.

Při přiblížení se k nějaké překážce můžete z tónové frekvence signálu odvodit, zda se překážka nachází před nebo za vozidlem.

Oblast zobrazování začíná ve vzdálenosti přibližně:

Ⓐ 1.20 m
Ⓑ 0.90 m
Ⓒ 1.60 m
Ⓓ 0.90 m

Čím blíže se přiblížíte k překážce, tím je frekvence akustických signálů vyšší. Při vzdálenosti 0,30 m se signál začne ozývat trvale: Nepokračujte v jízdě!

Při dodržení odstupu se hlasitost výstrahy odstupu po přibližně 2,5 sekundách zmenší.

Zobrazení závad

Objeví-li se v systému Infotainment informace o nějakém nedostatku nebo poškození pomoci při parkování, signalizuje to nějakou závadu.

Pokud závada při vypnutí zapalování nadále existuje, při příštím zapnutí pomoci při parkování se upozornění na ni již nezobrazí.

Při závadě snímače vzadu se zobrazují již pouze překážky v přední oblasti. Při závadě snímače vpředu se zobrazují již pouze překážky v zadní oblasti. Zobrazí se symbol ⚠.

Doporučujeme vyhledat odborný servis a nechat závadu odstranit.

Provoz s přívěsem

U vozidel s tažným zařízením z výrobního závodu se při připojeném přívěsu při zařazení zpátečky zadní snímače při zařazení zpátečky nebo stisknutím tlačítka P⁄ v systému Info-

tainment (🚗 > **Asistenti**) neaktivují. Proto se možné objekty za, resp. vedle vozidla nezobrazují na displeji, ani se akusticky nesignalizují.

Rozpoznávají se a na displeji zobrazují pouze v přední oblasti rozpoznané objekty a zobrazování dráhy vozidla se potlačí.

Nastavení pomoci při parkování

Zobrazení a zvukové signály se nastavují v systému Infotainment: tlačítko 🚗 > **Asistenti** > **Parkování** > P > **Nastavení**.

- **Automatická aktivace:** zapnuto/vypnuto
- **Hlasitost vpředu:** hlasitost pro přední a boční oblast.
- **Hlasitost vzadu:** hlasitost pro zadní oblast.
- **Snížení hlasitosti:** Při zapnuté pomoci při parkování se hlasitost aktivního zdroje zvuku sníží vždy podle zvolené volby.

⚠ POZOR

- **Věnujte prostřednictvím přímého pohledu pozornost dopravní situaci a okolí vozidla. Asistenční systémy nenahrazují pozornost řidiče. Odpovědnost stále nese řidič.**
- **Snímače mají slepé oblasti, v nichž nelze osoby nebo objekty registrovat. Věnujte pozornost zvláště dětem a zvířatům.**
- **Pozorujte stále okolí vozidla: využijte k tomu při tom také zpětná zrcátka.**

⚠ VÝSTRAHA

Funkce pomoci při parkování Plus mohou být narušeny různými faktory, které mohou být příčinou poškození vozidla:

- **Určité objekty nemůže systém za určitých okolností rozpoznat nebo zobrazit:**
  - **uzavírací řetězy, oje přívěsů, tyče, ploty, sloupky nebo štíhlé stromy**
  - **Objekty nad úrovní snímačů jako např. výstupky zdí.**
  - **Objekty s určitými povrchy nebo strukturami, jako např. drátěné ploty nebo prachový sníh**
- **Určité povrchy předmětů a oblečení nemusejí odrážet signály ultrazvukových snímačů. Systém nedokáže tyto předměty nebo osoby, které takové oblečení nosí, registrovat nebo správně rozpoznat.**
- **Signály snímačů mohou být ovlivňovány vnějšími zvukovými zdroji. To může zabránit rozpoznání osob nebo objektů.**
- **Nízké, již varováním ohlášené překážky, mohou při přiblížení zmizet z oblasti registrace a proto již nejsou signalizovány. Za určitých okolností nelze rozpoznat určité překážky, jako třeba vysoké obrubníky, které by mohly poškodit spodek vozidla.**
- **Při nerespektování výstrah pomoci při parkování by mohlo být vozidlo značně poškozeno.**
- **Poškození mřížky chladiče, nárazníků, podběhu kola nebo spodku vozidla mohou snímače přestavit. Činnost pomoci při parkování tím může být narušena.**

  Nechte zkontrolovat funkci u servisního partnera.
- **Když velikost upevněné registrační značky nebo jejího nosiče přesáhne pro ni předpokládanou oblast nebo je registrační značka zdeformovaná, mohou se vyskytnout nesprávná rozpoznání nebo může být narušena rozpoznávací schopnost snímačů.**

Tip

- **Signalizace na displeji systému Infotainment se objevuje trochu zpožděně.**
- **V určitých situacích může systém varovat, ačkoli se v oblasti registrace žádná překážka nenachází:**
  - **drsný povrch vozovky, dlažba s vystouplými kostkami nebo zaplevelený povrch,**
  - **extrémní zdroje ultrazvuku, jako jsou jiná, ultrazvukovými zařízeními vybavená vozidla,**
  - **intenzivní déšť, mlha, sněžení nebo silná koncentrace výfukových plynů,**
  - **při přesahu tabulky registrační značky přes nárazník,**
  - **u vrcholků silnice.**

• K zaručení správné funkce snímačů udržujte snímače v náraznících v čistém stavu, bez sněhu a ledu a nezakrývejte je nálepkami nebo jinými předměty.

• Při čistění snímačů pomocí vysokotlakého zařízení nebo páry nesměřujte čistění přímo na tyto snímače a vždy dodržujte odstup větší než 10 cm.

• Některé namontované díly příslušenství na přední straně vozidla jako například nosič značky s reklamou mohou funkci parkovacího asistenta ovlivnit.

• Doporučujeme Vám procvičit si parkování v nějakém místě bez silného provozu.

• Hlasitost nebo výšku tónu signálů a způsob zobrazení můžete měnit.

• Dodržujte pokyny pro jízdu s přívěsem.

Ovládání pomoci při parkování Plus

Ruční zapnutí a vypnutí

• Klepněte na tlačítko P v systému Infotainment (**> Asistenti > Parkovací asistence > Pomoc při parkování**).

Automatické zapnutí

• Zařaďte zpátečku.

• **NEBO**: Když jedete směrem dopředu rychlostí nižší než 15 km/h (9 mph) a přiblížíte se k nějaké překážce, registruje se to při její vzdálenosti menší než 95 cm opticky a při méně než přibližně 50 cm akusticky. Je-li aktivované automatické zapínání, zobrazí se zmenšený náhled.

• **NEBO**: Když vozidlo ujede určitou vzdálenost směrem dozadu (přibližně 10 a 20 cm, vždy podle toho, zda je nebo není rozpoznána nějaká).

Při automatickém zapnutí **pomoci při parkování Plus** se na displeji zobrazují obraz vozidla a příslušné segmenty. Pokud ji uživatel nedeaktivoval, je tato funkce stále k dispozici.

Je funkční vždy pouze po prvním poklesu rychlosti pod 15 km/h (9 mph).

Automatickou aktivaci pomoci při parkování lze zapnout a vypnout v systému Infotainment:

• Zapněte zapalování.

• V systému Infotainment zvolte **> Asistenti > Parkování > Pomoc při parkování**.

• Označte zaškrtávací políčko **Automatická aktivace**.

Po automatické aktivaci zaznívá zvukový signál pouze tehdy, když se překážky vpředu nacházejí ve vzdálenosti menší než přibližně 50 cm.

Po vypnutí prostřednictvím tlačítka P v systému Infotainment musíte k opětovnému automatickému zapínání provést některou z následujících akcí:

• Vypněte a opět zapněte zapalování.

• **NEBO:** Jeďte dopředu rychlostí vyšší než přibližně 15 km/h (9 mph).

• **NEBO:** Prostřednictvím tlačítka **P** aktivujte, resp. deativujte parkovací uzávěru.

• **NEBO:** Zapněte a vypněte v systému Infotainment automatickou aktivaci.

Automatické odpojení

• Jeďte směrem dopředu rychlostí vyšší než 15 km/h (9 mph).

• **NEBO:** Stiskněte tlačítko parkovací uzávěry **P**.

Dočasné ztišení zvukového signálu

• V systému Infotainment klepněte na tlačítko .

• **NEBO:** Zapněte elektronickou parkovací brzdu.

Změna zmenšeného náhledu v režimu celého obrazu

• Je-li vozidlo vybavené zpětnou kamerou, zařaďte zpátečku.

• Klepněte na symbol auta ve zmenšeném náhledu.

• **NEBO:** Když vozidlo ujede určitou vzdálenost směrem dozadu (přibližně 10 a 20 cm, vždy podle toho, zda je nebo není rozpoznána nějaká).

Změna obrazu asistenta couvání (Rear View Camera "RVC"


- Zařaďte zpátečku.
- **NEBO:** Stiskněte na displeji systému Infotainment tlačítko **RVC** [1].

Při zapnutí systému zazní potvrzovací tón a symbol v tlačítku se rozsvítí žlutě.

VÝSTRAHA

Automatická aktivace pomoci při parkování Plus funguje pouze při velmi pomalé jízdě. Pokud se způsob jízdy nepřizpůsobí okolnostem, může to být příčinou nehod a závažných poranění.

Segmenty optické signalizace

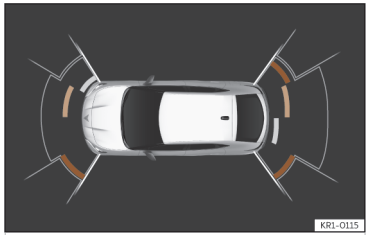

Obr. 150 Signalizace pomoci při parkování na displeji systému Infotainment.

Optická signalizace prostřednictvím segmentů se uskutečňuje následovně:

- **Šedivé segmenty**: Překážka se nachází ve vzdálenosti větší než přibližně 30 cm, mimo dráhu jízdy nebo v protějším směru jízdy. Zobrazí se rovněž, je-li aktivovaná elektronická parkovací brzda.
- **Žluté segmenty**: Překážka se nachází v dráze jízdy vozidla a ve vzdálenosti větší než přibližně 30 cm.
- **Červené segmenty**: Překážka se nachází vzdálenosti menší než přibližně 30 cm.

Orientační čáry zobrazují předpokládanou dráhu jízdy vozidla při jízdě dopředu nebo dozadu vždy podle zařazeného jízdního stupně.

Když se překážka nachází ve směru jízdy, zazní příslušný akustický výstražný signál.

Při zobrazení předposledního segmentu je dosaženo oblasti kolize. V oblasti kolize se překážky (i mimo dráhu jízdy vozidla) znázorňují červeně. Zastavte prosím! ››› ⚠ ve *Popis* na str. 231

Je-li vozidlo vybavené systémem Top View Camera, objeví se vizuální signalizace pomoci při parkování, odpovídající v systému Top View Camera zvolenému náhledu.

Podpora zaparkování vzadu

Popis

Pomoc při parkování vzadu je optická a akustická pomoc při parkování která varuje před překážkami za vozidlem.

V zadním nárazníku se nacházejí snímače. Když tyto snímače rozpoznají překážku, jste na ni upozorněni prostřednictvím akustických a optických signálů v systému Infotainment.

Je-li nainstalován systém Top View Camera, upozorňuje pomoci při parkování vzadu akusticky na v blízkosti zádi vozidla se nacházející objekty a na displeji systému Infotainment se objeví vyobrazení pro Top View Camera, které poskytuje reálný obrázek v okolí vozidla se nacházejících objektů.

Dbejte zvláště na to, aby snímače nebyly zakryty nálepkami, usazeninami, nečistotou nebo něčím podobným, protože to může narušit funkci systému. Upozornění k čištění ››› str. 395.

Přibližný dosah zadních snímačů začíná ve vzdálenosti:

- v boční oblasti: 0,60 m
- ve střední oblasti: 1,60 m

[1] Tlačítko RVC se zobrazuje pouze při zařazené zpátečce.

Čím blíže se přiblížíte k překážce, tím je frekvence akustických signálů vyšší. Při přibližně 0,30 m se signál ozývá trvale: Nepokračujte v jízdě! ››› ⚠ na str. 231.

Při dodržení odstupu se hlasitost výstrahy odstupu po přibližně 2,5 sekundách zmenší.

Zapnutí pomoci při parkování

- Zařaďte zpátečku.

Vypnutí pomoci při parkování

- Jeďte směrem dopředu rychlostí vyšší než 15 km/h (9 mph).
- **NEBO:** Přesuňte volicí páku do polohy **N** nebo **D** nebo stiskněte tlačítko parkovací uzávěry **P**.

Nastavení pomoci při parkování

Zobrazení a zvukové signály se nastavují v systému Infotainment: tlačítko ⌂ **> Asistenti > Parkování >** Ⓟ **> Nastavení**.

- **Hlasitost vzadu:** hlasitost pro zadní oblast.
- **Snížení hlasitosti:** Při zapnuté pomoci při parkování se hlasitost aktivního zdroje zvuku sníží vždy podle zvolené volby.

Zobrazení závad

Objeví-li se v panelu přístrojů pro pomoc při parkování informace o nějakém nedostatku nebo poškození, signalizuje to nějakou závadu.

Pokud závada při vypnutí zapalování nadále existuje, při příštím zapnutí pomoci při parkování se upozornění na ni již nezobrazí.

Doporučujeme vyhledat odborný servis a nechat závadu odstranit.

Tažné zařízení

U vozidel s tažným zařízením, které bylo namontováno ve výrobním závodě, se při připojeném přívěsu při zařazení zpátečky podpora parkování neaktivuje.

⚠ POZOR

Dodržujte bezpečnostní pokyny ››› ⚠ **ve** ***Popis*** **na str. 231.**

Automatický parkovací systém Intelligent Park Assist (IPA)

Úvod k tématu

Automatický parkovací systém je doplňková funkce systému ParkPilot ››› **str. 230** a podporuje řidiče při vyhledávání vhodné parkovací mezery a při dále uvedených parkovacích manévrech.

- Zaparkování couváním do vhodné podélné nebo příčné parkovací mezery na vozovce.
- Zaparkování jízdou dopředu do vhodné podélné nebo příčné parkovací mezery na vozovce.
- Vyparkování jízdou dopředu z podélné parkovací mezery.
- Zaparkování jízdou dopředu do vhodné, napříč k vozovce se nacházející parkovací mezery tak že se částečně zajede na zvolené parkovací místo. Systém vozidlo v této parkovací mezeře vystředí.
- Proces zaparkování couváním ukončete, když při pokusu o zaparkování vozidla couváním do podélné parkovací mezery byla do mezery zavedena pouze záď vozidla.

U vozidel s automatickým parkovacím systémem a z výroby namontovaným systémem infotainmentu se zobrazují přední, zadní a boční oblasti a také i poloha překážek vůči vozidlu.

Pro automatického parkovacího systému jsou stanoveny systémem podmíněné meze. Jeho používání vyžaduje zvláštní pozornost řidiče ››› ⚠.

⚠ POZOR

Technologie automatického parkovacího asistenta přináší řadu omezení, které neodlučitelně souvisejí se systémem samotným a s použitím ultrazvukových snímačů. Parkovací asistent nesmí nikdy svádět k tomu, abyste riskovali. Systém nemůže nahradit pozornost řidiče.

- Každý neuvážený pohyb vozidla může být příčinou závažných poranění.
- Rychlost a způsob jízdy vždy přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a podmínkám provozu.
- Určité povrchy předmětů a oblečení nemusejí odrážet signály ultrazvukových snímačů. Systém nedokáže tyto předměty nebo osoby, které takové oblečení nosí, registrovat nebo správně rozpoznat.
- Signály ultrazvukových snímačů mohou ovlivnit vnější zvukové zdroje. Za určitých podmínek to může zamezit tomu, že bude rozpoznána přítomnost osob nebo objektů.
- Ultrazvukové snímače mohou mít slepé oblasti, v nichž nelze osoby ani objekty registrovat.
- Mějte okolí vozidla stále pod kontrolou, protože ultrazvukové senzory nezachycují ve všech situacích malé děti, zvířata a určitě předměty.

⚠ POZOR

Rychlé otáčivé pohyby volantu při zaparkování nebo vyparkování pomocí automatického parkovacího systému mohou být příčinou závažných poranění.

- Nezasahujte během parkování nebo vyparkovávání do řízení, dokud vás k tomu systém nevyzve. V opačném případě se systém během procesu vypne a parkování resp. vyparkování se přeruší.

ⓘ VÝSTRAHA

- Za určitých okolností nerozpoznají ultrazvukové senzory předměty jako například táhla přívěsů, tyče, ploty, sloupky, malé stromy nebo otevřené nebo právě se otvírající zadní víko, což může vést k poškození vozidla.
- Dodatečně na vozidlo namontované díly, jako například nosič jízdních kol, mohou funkci automatického parkovacího systému narušit a být příčinou poškození.
- Automatický parkovací systém se orientuje podle zaparkovaných vozidel, obrubníků nebo jiných skutečností. Dbejte na to, aby se při zaparkování nepoškodily pneumatiky a disky. Případně včas přerušte proces parkování, abyste vyloučili možnost poškození vozidla.
- Ultrazvukové snímače v nárazníku mohou být posunuty nebo poškozeny nárazy, např. při parkování.
- Při čistění vysokotlakými čističi nebo parními ejektory ostříkněte ultrazvukové snímače přímo pouze krátkodobě a vždy ze vzdálenosti větší než 10cm.
- Je-li velikost vpředu umístěné registrační značky nebo nosiče registrační značky větší než pro ni předpokládaná oblast nebo je-li registrační značka ohnutá nebo zdeformována:
  - Mohou se vyskytnout chyby při rozpoznávání.
  - Může být narušena rozpoznávací výkonnost snímačů.
  - Může docházet k ukončení nebo chybnému provádění procesu zaparkování.
- Při výpadku některého ultrazvukového snímače se vypne příslušný prostor skupiny ultrazvukových snímačů (vpředu, resp. vzadu) a nelze ho již aktivovat, dokud není závada odstraněna. Snímače jiného nárazníku lze ovšem dál normálně používat. Obraťte se v případě závady systému prosím na servisního partnera. CUPRA doporučuje k tomu vyhledat odborný servis CUPRA nebo smluvního prodejce SEAT.

Tip

- Aby systém ultrazvukových snímačů fungoval správně, udržujte snímače v nárazníčích čisté, bez sněhu a ledu a nepřelepujte je nálepkami ani nezakrývejte žádnými předměty.

• Zdroje zvuku – například hrubý asfalt, dlažba a hluk jiných vozidel – mohou vést k chybným informacím automatického parkovacího systému, resp. systému ParkPilot. Manévrování mohou narušit kovové předměty.

• Abyste se seznámili se systémem a jeho funkcemi, doporučuje CUPRA si ovládání automatického parkovacího systému procvičit na místě s menším provozem nebo na parkovišti.

Popis automatického parkovacího systému

Součástí automatického parkovacího systému jsou ultrazvukové snímače, které se nacházejí na předních a zadních náraznících, tlačítko P pro zapnutí a vypnutí systému a informace na displeji systému Infotainment.

Předpoklady k zaparkování

- Musí být zapnutá kontrola trakce (ASR) ››› str. 189.
- Rychlost při projíždění kolem parkovací mezery: nejvýše asi **50 km/h (31 mph)**.
- Při projíždění kolem parkovací mezery dodržet odstup mezi **0,5 a 2,0 metry**.
- Délka parkovací mezery (podélná parkovací mezera): **délka vozidla + 1 metru**
- Šířka parkovací mezery (příčná parkovací mezera): **šířka vozidla + 1,1 metru**

Předpoklady k vyparkování (pouze vůči vozovce)

- Musí být zapnutá kontrola trakce (ASR) ››› str. 189.
- Délka parkovací mezery: **délka vozidla + 0,5 metru**

Předčasné ukončení nebo automatické přerušení procesu zaparkování, resp. vyparkování

Automatický parkovací systém přeruší proces zaparkování, resp. vyparkování při výskytu některého z těchto případů:

- Stisknutí tlačítka P v systému Infotainment, **> Asistenti > Parkování > Automatický parkovací systém**.
- Řidič převezme ovládání volantu.
- Během procesu zaparkování bylo učiněno více než 8 parkovacích tahů.
- Proces zaparkování nebyl ukončen během asi 6 minut od aktivace automatického řídicího zásahu.
- V systému se vyskytuje nějaká závada (systém není přechodně k dispozici).
- Vypne se systém ASR.
- Uskuteční se regulační zásah systému ASR, resp. ESC.
- Otevřou se některé dveře nebo zavazadlový prostor.
- Parkovací systém narazí na nečekanou překážku.
- Parkovací systém rozpozná vysoký odpor valení, například při výskytu nějaké překážky na zemi (kámen, zvlnění povrchu, obrubník atd.).


Zvláštnosti

Pro automatický parkovací systém existují určité systémem dané meze. Tak například nelze pomocí systému zaparkovat, resp. vyparkovat v těsných zatáčkách nebo ve strmých svazích.

Po výměně kola

Když se po výměně kola zhorší výsledek zaparkování, resp. vyparkování, je popřípadě nutné přizpůsobit systém novému obvodu kola. Přizpůsobení se uskuteční automaticky při jízdě ››› ⚠ ve *Úvod k tématu* na str. 235.

Volba parkovacího režimu

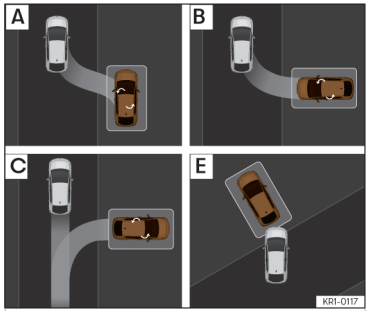

Obr. 151 Na displeji systému Infotainment: zobrazení parkovacího režimu.

Automatický parkovací systém má k dispozici 5 parkovacích režimů:

- A Podélné zaparkování směrem dozadu.
- B Příčné zaparkování směrem dozadu.
- C Příčné zaparkování směrem dopředu.
- D Zaparkování směrem dozadu do podélné parkovací mezery bez předchozího projetí kolem: “Help me”.
- E Zaparkování směrem dozadu nebo dopředu do příčné parkovací mezery bez předchozího projetí kolem.

Volba parkovacího režimu s předchozím projetím kolem parkovací mezery

Po aktivaci automatického parkovacího systému a rozpoznání nějaké parkovací mezery se na displeji systému Infotainment navrhne některý parkovací režim. Automatický parkovací systém zvolí parkovací režim. Zvolený režim se zobrazí na displeji systému Infotainment ››› **obr. 151**.

- Musejí být splněny předpoklady pro zaparkování pomocí pomocí automatického parkovacího systému ››› **str. 236**.
- Stiskněte tlačítko P v systému Infotainment **> Asistenti**.
- Při zapnutém systému se na displeji systému Infotainment zvýrazní symbol P . Kromě toho se zobrazí aktuálně zvolený parkovací režim. Parkovací režim lze na displeji systému Infotainment změnit.
- Lze-li volit mezi více parkovacími mezerami, lze na displeji systému Infotainment zvolit nějakou jinou mezeru.
- Současně se sledováním okolního provozu se řiďte informacemi na displeji systému Infotainment a projeďte s vozidlem kolem parkovací mezery.

Zaparkování směrem dozadu do podélných parkovacích mezer bez předchozího projetí kolem (typ D)

V případě tohoto parkovacího režimu D stiskněte tlačítko P , aby systém již zahájený parkovací proces ukončil. Systém se aktivuje pouze tehdy, když parkovací proces dostatečně pokročil (boční snímač musí být schopen rozpoznat referenční vozidlo). Nelze-li zahájený parkovací proces úspěšně ukončit, systém automaticky vyparkuje, aby zahájil parkovací proces obdobný typu A .


Speciální případ: Zaparkování směrem dozadu nebo dopředu do příčné parkovací mezery bez předchozího projetí kolem typ E

- Musejí být splněny předpoklady pro zaparkování pomocí pomocí automatického parkovacího systému ››› **str. 236**.
- Při sledování okolního provozu jeďte směrem dopředu k parkovací mezeře a zastavte vozidlo předkem částečně uvnitř parkovací mezery.
- Stiskněte jednou tlačítko P v systému Infotainment **> Asistenti**.
- Při zapnutém systému se na displeji systému Infotainment zvýrazní symbol P . Kromě toho se bez zmenšeného znázornění zobrazí aktuálně zvolený parkovací režim.
- Uvolněte volant ››› ⚠ ve *Úvod k tématu* na **str. 235**.


Zaparkování pomocí automatického parkovacího systému

Musejí být splněny předpoklady k zaparkování pomocí automatického parkovacího systému ››› str. 236 a musí být zvolen parkovací režim ››› str. 237.

Parkování

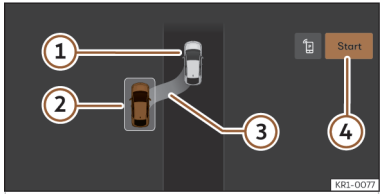

Obr. 152 Na displeji systému Infotainment: Poloha k podélnému zaparkování.

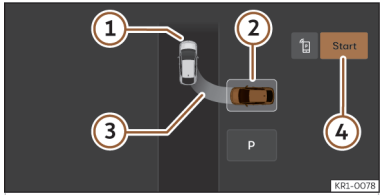

Obr. 153 Na displeji systému Infotainment: Poloha k příčnému zaparkování.

››› obr. 152,››› obr. 153

① vlastní vozidlo

② rozpoznaná parkovací mezera

③ signalizace navrhovaného průběhu zaparkování

④ Zahájení parkovacího manévru

• Na základě informace na displeji systému Infotainment zkontrolujte, zda byla parkovací mezera rozpoznána jako “vhodná” a zda bylo dosaženo správné polohy k zaparkování ››› obr. 152,››› obr. 153. Zastavte vozidlo a řiďte se pokyny v Infotainment.

• Zastavte vozidlo, zabrzděte a po krátkém vyčkání klepněte na tlačítko **Start** ④ v systému Infotainment.

• Uvolněte volant ››› ⚠ ve *Úvod k tématu* na str. 235.

• Věnujte pozornost následující informaci:

Vozidlo se zaparkovává... Aktivní řídicí zásah

• Automatický parkovací systém provede automaticky parkovací proces tím způsobem, že převezme kontrolu nad řízením (příčné vedení vozidla) a nad pedálem brzdy a plynu (podélné vedení vozidla).


• Ukončení procesu zaparkování je akusticky a opticky signalizováno v systému Infotainment. V tomto okamžiku je vozidlo zaparkované a zajištěné proti rozjetí (aktivovaný jízdní stupeň **P**) a vypne se motor.

ukazatel postupu



Obr. 154 Na displeji systému Infotainment: ukazatel postupu

Ukazatel postupu ⑤ symbolicky zobrazuje na displeji systému Infotainment zbývající relativní vzdálenost. Čím dále ukazatel postoupí, tím kratší je zbývající vzdálenost od konce parkovací mezery.

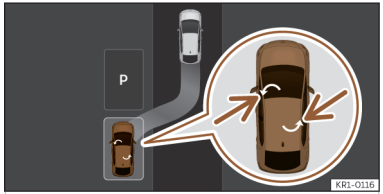

Obr. 155 Na displeji systému Infotainment: Parkovací mezera


Tip

Když se parkovací mezera zobrazí s bočními šipkami, znamená to, že pro tutéž parkovací mezeru existuje možnost některého jiného parkovacího režimu. K tomu je nutné klepnout na zvýrazněnou parkovací mezeru ››› obr. 155.

Tip

Pokud je při parkování předčasně ukončeno popojíždění, nemusí parkovací výsledek být příp. optimální.

Vyparkování pomocí automatického parkovacího systému (pouze parkovací mezery podél vozovky)

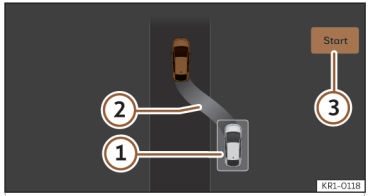

Obr. 156 Na displeji sdružených přístrojů: vyparkování z podélné parkovací mezery.

① vlastní vozidlo
② Navržený směr vyparkování

Vyparkování (podélná parkovací mezera)

Musí být splněné předpoklady pro vyparkování pomocí automatického parkovacího systému ››› str. 236.

- V systému Infotainment stiskněte tlačítko P : ⌂ > **Asistenti**. Při zapnutém systému se na displeji systému Infotainment zdůrazní symbol P .
- Zapněte směrová světla pro stranu vozovky, na níž se má vyjet z parkovací mezery, a sešlápněte pedál brzdy.
- V systému Infotainment stiskněte tlačítko **Start** ③.
- Uvolněte volant ››› ⚠ ve *Úvod k tématu* na str. 235. Věnujte pozornost následující informaci:

Vozidlo se vyparkuje... Aktivní řídicí zásah.

- Automatický parkovací systém provede automaticky jízdní manévr k vyparkování vozidla tím způsobem, že převezme kontrolu nad řízením (příčné vedení vozidla) a nad pedálem brzdy a pedálu plynu (podélné vedení vozidla).
- Vozidlo může z parkovací mezery vyjet, když se na displeji systému Infotainment objeví příslušná informace (**Proces vyparkování ukončen. Převezměte kontrolu nad vozidlem**) a popřípadě zazní akustický signál. Převezměte řízení s úhlem natočení volantu navrženým automatickým parkovacím systémem.
- Při sledování provozu a okolí vyjeďte s vozidlem z parkovací mezery.

Automatický parkovací systém Plus s paměťovou funkcí

Úvod k tématu

Automatický parkovací systém s paměťovou funkcí Vás podporuje při zaparkování na často používaných místech parkování. Vozidlo k tomuto parkovacímu místu manévruje automaticky na základě předem uložené trasy.

Automatický parkovací systém s paměťovou funkcí je k dispozici vždy podle provedení vozidla.

Způsob funkce

Automatický parkovací systém s paměťovou funkcí je rozšířením automatického parkovacího systému.

Tento parkovací systém používá k registraci okolí čelní kameru a **ukládá do paměti trasu k parkovacímu místu s maximální vzdáleností 50 m**. Jakmile je proces zaparkování v asistentu uložen, může vozidlo k parkovacímu místu automaticky najíždět.

Řidič musí stále sledovat oblast kolem vozidla ››› ⚠.

Když se v cestě vozidla nacházejí překážky nebo vznikne nějaká nebezpečná situace, může se uskutečnit automatické brzdění.

Předpoklady

- Jsou k dispozici souřadnice GPS pro polohu vozidla.
- Existuje dostatečný prostor pro manévrování. Může dojít k tomu, že vozidlo musí ujet k dosažení naprogramované parkovací trasy několik metrů.

⚠ POZOR

Inteligentní technika parkovacích systémů nemůže ignorovat fyzikální meze a pracuje pouze v rámci systémových omezení. Pokud se tato skutečnost ignoruje, může docházet k nehodám se závažným poraněním a poškozením vozidla.

- **Věnujte pozornost parkovacímu procesu a okolnímu provozu. Stále sledujte směr průběhu parkování.**
- **Automatický parkovací systém s paměťovou funkcí nepoužívejte na parkovištích, která nemají stanovené hranice, například na okraji jezer nebo řek nebo v blízkosti neoplocených svahů.**

⚠ POZOR

Za automatické zaparkování vždy zodpovídá řidič. Hrozí nebezpečí nehody!

- **Vozidlo parkujte pouze v případě vlastnictví platného řidičského průkazu.**
- **Řiďte se dopravními předpisy země, v níž se nacházíte.**
- **Během celého manévru zaparkování neopouštějte sedadlo řidiče.**
- **Popřípadě sami použijte směrová světla.**
- **K brzdění vozidla nebo dokonce k jeho zastavení v nebezpečných situacích použijte pedál brzdy.**

⚠ POZOR

Systém je pouze s omezením schopen reagovat na náhle změny podmínek okolí. Může dojít ke kolizím s jinými účastníky provozu.

- **Parkovací systém nikdy nepoužívejte při rychlostech provozu vyšších než 50 km/h (30 mph).**
- **U křižovatek vždy dodržujte odstup odpovídající alespoň jednomu vozidlu.**
- **Neparkujte automaticky z druhé strany vozovky nebo přes více jízdních pruhů.**

⚠ POZOR

Vozidlo se může na vozovce dostat do protisměru nebo jej zablokovat.

- **Věnujte pozornost parkovacímu procesu a okolnímu provozu.**
- **Udržujte vozidlo pod kontrolou a v případě nouze je zabrzděte.**

⚠ POZOR

Proces zaparkování nelze správně provádět na kluzké vozovce, vozidlo by se mohlo octnout ve smyku. To by mohlo mít za následek nehodu poškození vozidla.

- **Parkovacího asistenta nepoužívejte při zimních poměrech na vozovce.**

Uložení parkovacího procesu

Vyhledání vhodného parkovacího místa

- Parkovací místo je dobře viditelné a nevyskytují se v něm žádné překážky. Podzemní garáže a vícepatrové parkovací budovy nejsou k tomuto účelu vhodné.
- Existují dobré podmínky viditelnosti, tzn. bez hustého deště, mlhy nebo tmy.

Programování parkovacího procesu může být omezené v případě nevhodného parkovacího místa.

Programování procesu k dosažení parkovacího místa

1. Přijeďte obvyklým způsobem k parkovacímu místu.
2. Odstavte bezpečně vozidlo.
3. Uložte parkovací proces jako parkovací místo v systému Infotainment

K dosažení co možná nejlepšího výsledku při parkování se řiďte dále uvedenými pokyny.

- Parkovací proces provádějte co možná nejpomaleji.
- Vyvarujte se změny dráhy jízdy vozidla v posledních metrech před parkovacím místem.
- Neotáčejte příliš silně nebo příliš rychle volantem a neměňte příliš často směr jízdy.

Uložení parkovacího místa

Po dosažení požadovaného parkovacího místa můžete toto místo následujícím způsobem uložit:

Varianta 1: Uložení parkovacího místa v nabídce systému zaparkování s paměťovou funkcí

1. V systému Infotainment stiskněte tlačítko P ; nebo: > **Asistenti** > **Park Assist s paměťovou funkcí**.
2. Stiskněte symbol P.
3. Stiskněte symbol +.
4. Zvolte tlačítko, přiřaďte požadovaný symbol (››› **obr. 157** ①)a potvrďte to.

   Uložili jste nyní v nabídce nové parkovací místo. Systém ukládá trasu do vzdálenosti nejvýše 50 m.

Varianta 2: Uložení parkovacího místa při zobrazování výstupní nabídky

1. Stiskněte symbol P **pro uložení parkovacího procesu**.

   Proces zaparkování se uloží jako parkovací místo se souřadnicemi GPS. Systém ukládá trasu do vzdálenosti nejvýše 50 m.

Tip

K nahrazení souřadnic GPS názvem parkovacího místa proveďte editaci parkovacího místa v parkovacím systému vozidla.

Nové naprogramování procesu zaparkování pro uložené parkovací místo


Chcete-li proces zaparkování například kvůli zlepšení konečného výsledku nebo dosažení parkovacího místa z nového stanoviště nově naprogramovat, musíte nejdříve v nabídce uložené parkovací místo vymazat.

1. Vymažte toto v systému Infotainment uložené parkovací místo.
2. Naprogramujte znovu celý proces zaparkování.

Tip

Vymazání uloženého parkovacího místa vymaže vždy pro toto parkovací místo procesy zajetí i vyjetí.

Zobrazení a úprava parkovacích míst

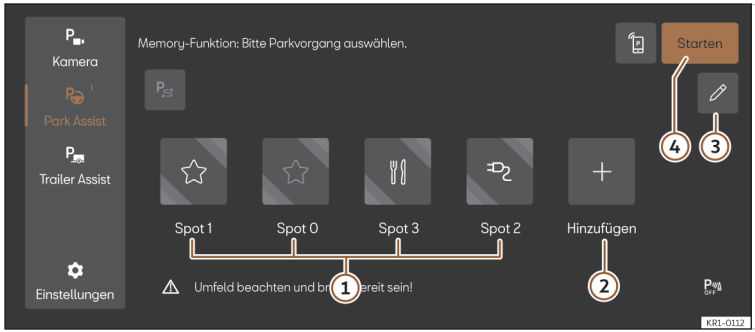

Obr. 157 Schématické znázornění: nabídka parkovacího systému s paměťovou funkcí.

① Uložená parkovací místa.
② Připojení posledního procesu zaparkování.
③ Úprava uloženého parkovacího místa.
④ Zahájení parkovacího procesu.

Otevření nabídky

Všechny parkovací procesy se jako oblíbené zobrazují v nabídce automatického parkovacího systému s paměťovou funkcí.

1. V systému Infotainment stiskněte P ; nebo: **> Parkovací asistenti P > Park Assist s paměťovou funkcí**

Úprava nebo mazání parkovacích míst

1. Klepněte na ③.


Můžete každé z uložených parkovacích míst upravit.

2. K přejmenování parkovacího místa nebo k přiřazení jiného symbolu k němu klepněte na symbol pro toto parkovací místo.

   Nebo: K vymazání parkovacího místa klepněte na symbol příslušného parkovacího místa.

   K vymazání všech parkovacích míst klepněte na pro všechna parkovací místa.

Stav uložených parkovacích míst

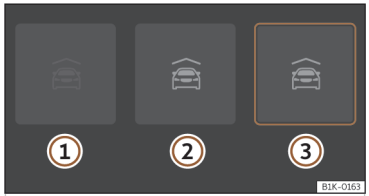

Obr. 158 Systém Infotainment: parkovací místa bez navigace.

① Nedostupné parkovací místo.
② Dostupné parkovací místo.
③ Zvolený automatický parkovací proces.



Obr. 159 Systém Infotainment: parkovací místo s naváděním trasy pro navigační systém (závislost na konkrétní zemi a vybavení).

Jízda z parkovacího místa a k němu

Při přiblížení se k některému uloženému parkovacímu místu nabídne systém na displeji systému Infotainment některý proces zaparkování.

- Udržujte vozidlo co možná nejblíže u uložené trasy, nejvýše ve vzdálenosti jednoho metru.
- K výchozí poloze procesu zaparkování se přibližujte vždy ze stejného směru.

Tip

Při velmi špatné viditelnosti, například za tmy, může při zaparkování a vyparkování docházet k problémům.

Varianta 1: Zahájení z nabídky automatického parkovacího systému s paměťovou funkcí

1. Zastavte vozidlo v blízkosti parkovacího místa a přidržujte je pomocí pedálu brzdy.
2. Popřípadě klepněte na symbol dostupného parkovacího místa v nabídce parkovacího systému ››› **obr. 157** ①. Funkční tlačítko se zobrazí s měděným zbarvením.
3. Stiskněte tlačítko **Zahájit** ››› **obr. 157** ④.
4. Pusťte volant a sejměte nohu z pedálu brzdy.

   Systém zahájí parkovací proces.
5. Aby se dosáhlo optimálního výsledku parkování, vždy vyčkejte, až systém ukončí otáčení volantu ››› ⚠.

   Na konci parkovacího procesu zazní akustický signál a v systému Infotainment se zobrazí příslušná informace.

   Zapojí se elektronická parkovací brzda.
6. Odstavte vozidlo.

Varianta 2: Zahájení s navigace v systému Infotainment

Jakmile jste dosáhli svého cíle, zobrazí se v systému Infotainment příslušná informace.

1. Zastavte vozidlo a přidržujte je pomocí pedálu brzdy.
2. V ohlášené informaci stiskněte tlačítko **Zahájit**.
3. Pusťte volant a sejměte nohu z pedálu brzdy.
4. Věnujte pozornost zobrazením v systému Infotainment.

   Systém zahájí parkovací proces.
5. Řiďte se pokyny pro variantu 1 od kroku 5.

⚠ POZOR

Rychlé pohyby volantu mohou mít za následek závažná poranění.

- **Během manévrovacího procesu nedržte volant pevně, může to totiž od Vás požadovat systém.**
- **Při výskytu nějaké nebezpečné situace převezměte řízení.**

Navigace k jinému parkovišti jako cíli

Které parkoviště lze jako navigační cíl použít?

Jako cíle lze do navigačního systému převzít s navigačním symbolem ››› **obr. 159** uložená parkoviště. Tato závisí na konkrétní zemi a vybavení.

Zahájení trasy navádění k cíli

1. Pro volbu cíle stiskněte v menu parkovacího systému tlačítko s navigačním symbolem ⚑.
2. Potvrďte informaci v systému infotainmentu.

   Navádění trasy k tomuto cíli se zahájí a menu parkovacího systému se zavře.

   Nebo: Řiďte se pokyny pro vyparkování pomocí parkovacího systému.
3. Po příjezdu vozidla k místu cíle si přečtěte informaci na systému infotainmentu.

   Parkovací systém s paměťovou funkcí je připraven k automatickému zaparkování vozidla.

Automatický parkovací systém Plus s funkcí dálkového ovládání (My CUPRA App)

Úvod k tématu

Řidič může parkovací proces řídit mimo vozidlo prostřednictvím aplikace v jeho mobilním telefonu.

Způsob funkce

Automatický parkovací systém s funkcí dálkového řízení je rozšířením automatického parkovacího systému.

Dálkově řízené parkování lze také provádět pomocí automatického parkovacího systému s paměťovou funkcí dálkového řízení (My CUPRA App).

Během celého parkovacího procesu má řidič klíč vozidla u sebe a používá aplikaci ve svém mobilním telefonu.

Parkovací systém přebírá řízení, řazení, zrychlování a brzdění vozidla ››› ⓘ ,››› ⚠.

Funkční tlačítko na displeji systému infotainmentu.

Dostupné funkce pro dálkově řízené parkování pomocí automatického parkovacího systému Plus

- Volba a změna parkovacího režimu.
- Jízda až k odpovídajícímu parkovacímu místu, rovnoběžnému nebo kolmému.
- Vymanévrování z vhodného rovnoběžného nebo kolmého parkovacího místa.

U rovnoběžného parkovacího místa by se měli řidič a ostatní cestující nebo domácí zvířata z bezpečnostních důvodů nacházet mimo vozidlo.

Dostupné funkce pro dálkově řízené parkování pomocí automatického parkovacího systému s paměťovou funkcí dálkového ovládání (My CUPRA App)

- Parkování na parkovacím místě, které bylo uloženo v systému infotainmentu.

Řidič musí stále sledovat oblast kolem vozidla ››› ⚠.

Uvědomte si, že při výskytu překážek v cestě jízdy vozidla nebo v případě vzniku nebezpečné situace se může uskutečnit nouzové brzdění ››› str. 228, *Automatický brzdicí zásah*.

⚠ POZOR

Automatický parkovací systém Plus s funkcí dálkového řízení nemůže nahradit pozornost řidiče a funguje pouze v rámci možností systému. Automatický parkovací systém nemůže rozpoznávat všechny jízdní situace a v některých případech nemusí reagovat, může reagovat příliš pozdě nebo nikoli požadovaným způsobem. Při nepozornosti existuje nebezpečí nehody a může dojít k těžkým nebo dokonce smrtelným zraněním.

- **Buďte stále bdělý a nedůvěřujte výhradně tomuto systému. Za všechny svoje jízdní povinnosti stále zodpovídá řidič.**
- **Sledujte soustředěně mimo vozidlo dálkový parkovací proces a při vzniku nějaké nebezpečné situace parkovací proces v aplikaci CUPRA přerušte.**

- Vozidlo zaparkovávejte nebo vyparkovávejte pouze v případě vlastnictví platného řidičského průkazu.
- Řiďte se dopravními předpisy země, v níž se nacházíte.
- Sedadlo řidiče opusťte pouze tehdy, když Vás k tomu vyzve vozidlo.
- Nepoužívejte parkovací systém na parkovištích bez stavebního ohraničení (například v blízkosti vodních toků, břehů nebo svahů bez bariér).

⚠ POZOR

Systém je pouze s omezením schopen reagovat na náhle změny podmínek okolí. Může dojít ke kolizím s jinými účastníky provozu.

- Parkovací systém nikdy nepoužívejte při rychlostech provozu vyšších než 50 km/h (30 mph).
- U křižovatek vždy dodržujte odstup odpovídající alespoň jednomu vozidlu.
- Neparkujte automaticky z druhé strany vozovky nebo přes více jízdních pruhů.

⚠ POZOR

Vozidlo může vybočit nebo se octnout v protisměru, což může mít za následek nehodu s poškozením vozidla a těžkými nebo smrtelným zraněními.

- V žádném případě se nestavte do cesty jízdy vozidla.
- Sledujte soustředěně parkovací proces a při vzniku nějaké nebezpečné situace parkovací proces v aplikaci CUPRA přerušte.

⚠ POZOR

Proces zaparkování nelze správně provádět na kluzké vozovce, vozidlo by se mohlo octnout ve smyku. To může mít za následek nehody s poškozením vozidla a těžkými zraněními.

- Neparkujte nikdy pomocí parkovacího systému na zamrzlých, resp. zledovatělých vozovkách.

⚠ VÝSTRAHA

Parkovací systém může navrhnout parkovací místa, která v důsledku chybějících ohraničení nebo sousedních objektů nejsou pro parkovací proces vhodná. Mohlo by to mít za následek poškození vozidla.

- Neparkujte v blízkosti nějakých vyvýšenin, například nakládacích ramp a odstavených přívěsů nebo pod přečnívajícími předměty.
- Buďte zvláště opatrný při parkovacím procesu ve vícepatrových parkovacích domech s vymezením parkovacích míst sloupy.

Aplikace CUPRA pro dálkové zaparkování

Aplikace CUPRA pro automatický parkovací systém Plus s funkcí dálkového ovládání je dostupná v App Stores ››› ⚠,››› ⓘ.

⚠ POZOR

Při použití nekompatibilního mobilního telefonu může být narušen provoz vozidla (například opožděná reakce vozidla při dálkovém parkování). To může mít za následek poškození vozidla a závažná poranění.

- Řiďte se informacemi ke kompatibilitě v aplikaci Vašeho mobilního telefonu.

1. Aplikaci CUPRA instalujte a spouštějte na kompatibilním mobilním telefonu.
2. Synchronizujte mobilní telefon s vozidlem.

ⓘ VÝSTRAHA

Dálkově řízená parkovací funkce nemusí správně fungovat, je-li poškozen mobilní telefon (například při poškozeném dotykovém displeji) nebo při omezení funkčnosti (například opožděných reakcích při ovládání). To může mít za následek nehody s poškozením vozidla a zraněními.

- **Používejte pouze plně funkční a kompatibilní mobilní telefon.**

VÝSTRAHA

Technické manipulace ze strany uživatele mohou dálkově řízený parkovací proces narušit a mít za následek nehody s poškozením vozidla a zraněními.

- **Neprovádějte žádné změny softwaru, mobilního telefonu nebo jeho operačního systému nebo na vozidle.**

Synchronizace a připojení mobilního telefonu

Mobilní telefon musí být s vozidlem synchronizován prostřednictvím Bluetooth®.

Aby bylo možné dále používat aplikaci CUPRA, musí být mobilní přístroj spojen s vozidlem výhradně prostřednictvím Bluetooth®.

Synchronizace mobilního telefonu s vozidlem

1. Zapněte zapalování.
2. Stiskněte funkční tlačítko P systému infotainmentu.
3. Stiskněte **Nastavení**.
4. Zvolte volbu **Dálkově řízené parkování pomocí My CUPRA App**.
5. Pomocí aplikace CUPRA naskenujte QR kód.

   Mobilní telefon je synchronizován.
6. Další informace najdete v aplikaci CUPRA.

Přerušení synchronizace mezi mobilním telefonem a vozidlem

Jakmile byla synchronizace v aplikaci nebo ve vozidle přerušena, dálkově řízené parkování již není možné.

Data mobilního telefonu a aplikace lze vymazat ze systému infotainmentu.

- Stiskněte funkční tlačítko P systému infotainmentu.
- Odstraňte mobilní telefon z menu **Dálkově řízené parkování pomocí My CUPRA App** **Nastavení**.

Aby byla synchronizace úplně přerušena, odstraňte rovněž vozidlo z aplikace CUPRA.

Jízda z parkovacího místa a k němu

Předpoklady

- Mezi vozidlem a mobilním telefonem existuje spojení prostřednictvím Bluetooth®.
- Klíč vozidla se nachází v rukách řidiče.
- *Automatický parkovací systém Plus*: Parkovací místo bylo nalezeno a v systému infotainmentu zvoleno.
- *Automatický parkovací systém Plus s paměťovou funkcí a funkcí dálkového řízení*: V blízkosti vozidla byl rozpoznán uložený parkovací proces (parkovací místo).
- K dálkově řízenému parkování se musí řidič postavit do vzdálenosti nejvýše 6 metrů od vozidla ››› ⚠. Neměl by se nikdy nacházet v dráze jízdy vozidla, protože by tak mohlo dojít k poškození nebo poranění osob.

Jízda k parkovacímu místu

Když se na displeji parkovacího systému objeví funkční tlačítko, lze pomocí mobilního telefonu provést parkovací proces.

1. Pro dálkově řízené parkování stiskněte funkční tlačítko systému infotainmentu. Funkce se aktivuje.
2. Vystupte co možná nejrychleji z vozidla, protože funkce se po určité době deaktivuje. Popřípadě vezměte s sebou všechny klíče vozidla.
3. Prověřte dráhu jízdy vozidla a zahajte parkovací proces pomocí aplikace CUPRA ››› ⚠.

   Po ukončení parkovacího procesu se v aplikaci CUPRA zobrazí textová informace.

   Ve vozidle se aktivuje elektronická parkovací brzda a deaktivuje systém pohonu vozidla.

⚠ POZOR

Parkovací proces se může přerušit, když se řidič příliš vzdálí od vozidla, protože to může mít za následek nehody a těžká zranění.

- **Zůstávejte na bezpečném a vhodném místě v blízkosti vozidla.**

Vyparkování

Tato funkce je k dispozici pouze pro automatický parkovací systém Plus.

1. Otevřete aplikaci CUPRA.
2. Prostřednictvím aplikace CUPRA aktivujte připravenost vozidla k jízdě.
3. Zvolte požadovaný parkovací režim.
4. Prověřte dráhu jízdy vozidla a zahajte prostřednictvím aplikace CUPRA proces vyparkování.
5. Po ukončení procesu vyparkování převezměte pro pokračování v jízdě kontrolu nad vozidlem a věnujte pozornost textovým informacím v systému infotainmentu ››› ⚠.

⚠ POZOR

Při vyparkování existuje nebezpečí vjetí vozidla na vozovku s provozem, což může mít za následek nehodu s těžkým nebo smrtelným zraněním.

- **Dbejte na to, aby vozidlo vyjíždělo z parkovacího místa pouze tehdy, když to dopravní situace dovolí.**

Asistent couvání (Rear View Camera)

Úvod k tématu

V rukojeti zadního víka namontovaná kamera pomáhá řidiči při zaparkování nebo manévrování couváním ››› str. 196.

Kamerou snímaný obraz se zobrazuje společně s promítnutými orientačními čárami na displeji systému Infotainment. Ve spodní části obrazovky je vidět část nárazníku, který slouží řidiči jako referenční prvek.

Režimy asistenta couvání

Vždy podle vybavení jsou k dispozici následující režimy:

- **Příčná parkovací mezera:** zaparkování couváním napříč k vozovce.
- **Pomocná funkce k tažení přívěsu:** podporuje připojení přívěsu.
- **Příčný provoz:** sledování provozu v příčném směru.

Předpoklady

K zaparkování pomocí asistenta couvání musejí být splněny tyto předpoklady:

- Nepřekročí se rychlost přibližně **15 km/h (9 mph)**.
- Šířka parkovací mezery: **šířka vozidla + 0,15 m** (bez vnějších zpětných zrcátek).

K dosažení skutečnosti odpovídajícího obrazu musejí být splněny následující předpoklady:

- zavřené zadní víko
- rovný povrch okolí vozidla
- nepříliš velké naložení zadní oblasti vozidla

⚠ POZOR

- **Zpětná kamera neumožňuje přesný výpočet vzdálenosti od překážek a nemůže také překonat omezení systému, takže bezstarostné nebo nekoncentrované použití by mohlo zavinit nehodu a závažná poranění. Řidič musí stále kontrolovat okolí, aby se zaručila bezpečnost jízdy.**
- **Čočka kamery zvětšuje a zkresluje zorné pole a může objekty na obrazovce zobrazovat oproti skutečnosti změněné a nepřesně. Vnímání vzdáleností je rovněž zkreslené.**
- **V důsledku rozlišovací schopnosti obrazovky nebo v důsledku nedostatečných světelných podmínek nemohou být některé předměty zobrazeny nebo jsou zobrazeny nejasně. Věnujte pozornost stožárům, plotům, mřížím nebo stromům malé tloušťky, protože ty by mohlo vozidlo poškodit, aniž by se na obrazovce rozpoznaly.**

- **Asistent couvání má mrtvý úhel, v němž nelze zobrazovat ani osoby, ani předměty. Sledujte stále pozorně okolí vozidla.**
- **Systém nemůže nahradit pozornost řidiče. Kontrolujte stále parkovací manévr a okolí vozidla.**
- **Nenechte odvádět Vaši pozornost od dopravního dění obrazy, které se zobrazují na obrazovce.**
- **Obrazy jsou pouze dvojrozměrné. Lze například pouze obtížně nebo vůbec ne rozpoznat vyčnívající předměty nebo prohlubně vozovky.**
- **Naložení vozidla mění zobrazení orientačních čar. Jimi zobrazovaná šířka se se zvětšujícím se naložením vozidla zmenšuje. V případě naložení vozidla nebo zavazadlového prostoru věnujte pozornost okolí vozidla.**
- **V dále uvedených situacích jsou předměty nebo jiná vozidla zobrazovány v menší nebo větší vzdálenosti, než tomu ve skutečnosti je. Buďte obzvláště pozorní:**
  - **Při přejíždění z vodorovné plochy do svahu nebo klesání a opačně.**
  - **V případě příliš naloženého vozidla.**
  - **Když se vozidlo blíží k předmětům, které se nenacházejí na zemi nebo vyčnívají nad svoje podepření na zemi. Ty také mohou při couvání zmizet ze zorného úhlu kamery.**

Tip

- **Je důležité být zvláště opatrný a pozorný, pokud řidič ještě není seznámen se systémem.**
- **Při otevření zadního víka referenční čáry asistenta couvání zmizí.**

Zapnutí a vypnutí

Zapnutí asistenta couvání

- Při zapnutém zapalování zařaďte zpátečku.
- **NEBO:** Zvolte v systému Infotainment **> Asistenti > Pomoc při parkování**.

Vypnutí asistenta couvání

- Jeďte dopředu rychlostí alespoň 15 km/h (9 mph).

Signalizace na displeji

Funkce a zobrazení systému se mohou vždy podle vybavení lišit.

Vzhled obrazu asistenta se změní, když se ve výrobě namontované tažné zařízení elektricky spojí s přívěsem ››› str. 322.

Funkce a symboly asistenta couvání

Při zapnutém asistentu couvání lze prostřednictvím funkčních tlačítek provádět nastavení. Některá nastavení jsou možná vždy pouze v závislosti na vybavení.

Opuštění aktuálního zobrazení

Přechod k příčné parkovací mezeře. ››› str. 249

Přechod k asistenční funkci pro připojování přívěsu

Přechod k příčnému provozu.

Nastavení náhledu: jas, kontrast a barva.

Přejít k podpoře zaparkování ››› str. 230

Objevení/potlačení zobrazení pro podporu zaparkování

Orientační čáry

Zelené vodorovné čáry: prodloužení vozidla.

Žluté čáry: dráha jízdy vozidla na základě úhlu natočení volantu.

Asistenční funkce k připojování přívěsu

U vozidel s tažným zařízením namontovaným ve výrobě se může vozidlo pomocí této funkce přiblížit k tažné oji přívěsu.

V systému infotainmentu se zobrazí pomocné čáry.


Zelené čáry: vzdálenost od tažného zařízení. Vzdálenost mezi čárami odpovídá přibližně 0,30 m.

Žlutá čára: vypočtený směr tažného zařízení v závislosti na natočení volantu.

Příčný provoz

Toto zobrazení pomáhá při sledování provozu za vozidlem a lze jej použít například při vyjíždění z garáží nebo úzkých výjezdů.

Příčné parkování

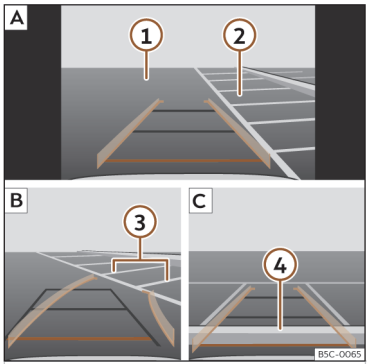

Obr. 160 Zobrazení na displeji systému Infotainment: zaparkování pomocí asistenta couvání.

Legenda pro ››› **obr. 160**:

- A Hledání parkovací mezery
- B Nasměrování vozidla ke zvolené parkovací mezeře
- C Vystředění vozidla do parkovací mezery
- (1) vozovka
- (2) Parkovací mezera
- (3) Boční ohraničení parkovací mezery
- (4) Zadní ohraničení parkovací mezery

Parkování

- V systému Infotainment zvolte > **Asistenti > Pomoc při parkování** , ještě před průjezdem kolem zvolené parkovací mezery.
- Při zapnutém a funkčním asistentu couvání stiskněte tlačítko .
- Umístěte vozidlo před parkovací mezeru ››› **obr. 160** (2) A.
- Couvejte a otáčejte volantem tak, aby žluté čáry směřovaly do parkovací mezery. Zelené a žluté čáry musejí být v souladu s bočními ohraničujícími čárami (3) B.
- Když červená čára dosáhne zadního ohraničení, zastavte vozidlo (4) C.

Odstranění problémů

Systém se chová neočekávaným způsobem

Může to mít různé příčiny:

- Je znečištěna kamera ››› **str. 395**. Kromě nečistot a sněhu může být viditelnost kamery narušena zbytky čisticího prostředku nebo nějakým povlakem.
- Musejí být splněny systémové předpoklady ››› **str. 247**.
- Kamera je pokryta vodou.
- Ve výrobním závodě namontované tažné zařízení je spojené s přívěsem ››› **str. 322**.
- Vozidlo je v oblasti umístění kamery nějak poškozené, například nárazem při zaparkování.

- Výhled kamery je blokovaný nějakým příslušenstvím, například nosičem jízdních kol.
- Bylo provedeno lakování v oblasti kamery nebo nějaké konstrukční změny, například na podvozku.

Kamera bez výhledu, informace o poškození, vypnutí systému

- Očistěte kameru nebo odstraňte případnou nálepku nebo díly příslušenství ››› str. 395.
- Prověřte viditelná poškození.

Návrh řešení

- Vypněte dočasně systém.
- Zkontrolujte, zda neexistuje některá z výše uvedených příčin.
- Jakmile je příčina problému odstraněna, můžete systém opět zapnout.
- Pokud se systém stále ještě chová podivně, nechejte jej zkontrolovat v odborném servisu.

Výhled do okolí vozidla (Top View Camera)

Úvod k tématu

Pomocí 4 kamer vytváří systém vyobrazení, které se zobrazuje na displeji systému infotainmentu. Kamery se nacházejí v mřížce chladiče, na vnějších zpětných zrcátkách a na zadním víku.

Funkce a vyobrazení výhledu do okolí se mohou v závislosti, zda je vozidlo vybaveno ParkPilotem, lišit.

⚠ POZOR

Obrázek vytvořený kamerami nedovoluje přesný výpočet vzdálenosti k překážkám (osoby, vozidla atd.), takže by to mohlo vést k nehodám a těžkým zraněním.

- **Čočky kamer zvětšují a zkreslují zorný úhel a objekty jsou na displeji vyobrazeny jinak a nejasně.**
- **Některé objekty nelze z důvodu rozlišení obrazovky nebo nedostatečných světelných podmínek nebo jen velmi nejasně zobrazit, např. sloupky nebo tenké mříže.**
- **Kamery mají mrtvé úhly, ve kterých nejsou osoby nebo objekty zachyceny.**

⚠ POZOR


Inteligentní technologie funkce výhledu do okolí vozidla (Top View Kamera) nemůže překonat fyzikální hranice a pracuje výhradně v rámci mezí systému. Zvýšený komfort díky funkci výhledu do okolí vozu Vás nesmí zlákat k tomu, abyste při jízdě riskovali. Pokud je používán nedbalým nebo nepředvídaným způsobem, může dojít k nehodě a těžkým poraněním. Systém nemůže nahradit pozornost řidiče.

- **Rychlost a způsob jízdy přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a podmínkám provozu.**
- **Nenechte odvádět Vaši pozornost od dopravního dění obrazy, které se zobrazují na obrazovce.**
- **Mějte okolí vozidla stále pod kontrolou, protože kamery nezachycují ve všech situacích malé děti, zvířata a určitě předměty.**
- **Vzniká tak možnost, že ne všechny oblasti lze jasně vyobrazit.**

⚠ VÝSTRAHA

- **Obrázky z kamer jsou pouze dvojrozměrné. Z důvodu chybějící prostorové hloubky lze rozpoznat díry na vozovce nebo předměty vyčnívající z jízdní dráhy jen velmi těžko nebo vůbec ne.**
- **Za určitých podmínek neumí kamera zachytit předměty jako například trámy, ploty, sloupky nebo tenké stromy, které by mohly vozidlo poškodit.**
- **Systém ukazuje pomocné čáry a rámečky nezávisle na okolí vozidla, nedochází k žádnému rozpoznání objektu. Řidič musí sám rozhodnout, zda se vozidlo vejde do mezery pro zaparkování.**

Výhled do okolí vozidla

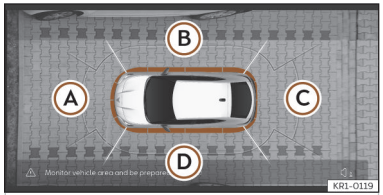

Obr. 161 Zobrazení výhledu do okolí vozidla: ptačí perspektiva.

K dispozici jsou 4 různé náhledy ››› **obr. 161**:

Ⓐ oblast přední kamery

Ⓑ oblast pravé kamery

Ⓒ oblast zadní kamery

Ⓓ oblast levé kamery

Tlačítka:

Vždy podle vybavení: zapnutí a vypnutí tónu systému ParkPilot.

Z kombinace všech obrazů kamer vyplyne ptačí perspektiva ››› **obr. 161**. Ptačí perspektivu lze navolit ťuknutím na vozidlo uvnitř dané oblasti.

Systém vždy podle směru jízdy automaticky přepíná mezi náhledy přední a zadní kamery.

Ťuknutím na různé oblasti ››› **obr. 161** Ⓐ až Ⓓ ptačí perspektivy nebo redukované ptačí perspektivy lze zvolit a zajistit příslušný náhled, který je potom oranžově zvýrazněný.

Potřebné podmínky pro použití výhledu do okolí vozidla

- Dveře a zadní víko musejí být zavřené.
- Obraz musí být jasný a spolehlivý. Musí být kvůli tomu například čistá čočka kamery.
- Prostor okolo vozu musí být úplně a jasně zobrazen.
- Prostor pro parkování a manévrování musí být rovný.
- Vozidlo **nesmí** být v zadní oblasti příliš naložené.
- Řidič musí být se systémem obeznámen.
- Vozidlo nesmí být v prostoru kamer poškozené. Servisní partner by měl systém zkontrolovat s ohledem na montážní polohu nebo montážní úhel kamer, například po nárazu v zadní oblasti vozidla.

Zvláštnosti

Obrazy kamer výhledu do okolí vozidla jsou pouze dvojrozměrné. V důsledku chybějící prostorové hloubky lze díry ve vozovce nebo z jízdní dráhy vozidla nebo z jiných vozidel vyčnívající předměty rozpoznat pouze obtížně nebo vůbec ne.

Situace, ve kterých se předměty nebo jiná vozidla zobrazují v menší nebo větší vzdálenosti, než tomu ve skutečnosti je:

- Při přejíždění z vodorovné plochy do svahu nebo klesání.
- Při přejíždění ze stoupání nebo klesání na vodorovnou plochu.
- Pokud je vozidlo naloženo k zádi.
- Při přibližování vozidla k vyčnívajícím předmětům. Tyto předměty se můžou nacházet mimo zorný úhel kamer.

Provoz s přívěsem

Je-li ve výrobním závodě namontované tažné zařízení elektricky spojené s přívěsem, potlačuje výhled do okolí vozu v oblasti zadní kamery všechny pomocné orientační čáry ››› str. 322.

Tip

Pro seznámení se systémem a jeho funkcemi doporučuje CUPRA nacvičit si obsluhu funkce výhledu do okolí vozidla na nějakém místě s malým provozem nebo na parkovišti.

Zapnutí a vypnutí

Zapnutí

- Zařaďte zpátečku.
- **NEBO:** Zvolte v systému infotainmentu > **Asistenti > Parkovací asistent > Podpora zaparkování**.

Vypnutí

- Jeďte dopředu rychlostí alespoň 15 km/h (9 mph).
- **NEBO:** Stiskněte tlačítko ×.

Náhledy výhledu do okolí vozidla (režimy)

Zobrazené červené čáry signalizují vzdálenost přibližně 40 cm od vozidla.

Náhled z ptačí perspektivy

Hlavní režim:

Vozidlo a jeho bezprostřední okolí se zobrazují jako pohled shora. V závislosti na vybavení se může také zobrazovat dráha systému ParkPilot.

Náhledy přední kamery (přední náhled)

Příčný provoz.

Toto zobrazení pomáhá při sledování provozu vlevo, vpředu a vpravo od vozidla a lze je použít například při vyjíždění z garáží nebo úzkých výjezdů.

Příčné zaparkování:

Zobrazuje se přední oblast vozidla. Kvůli orientaci se zobrazují pomocné čáry.

Náhledy boční kamery (boční náhled)

Levá a pravá strana.

Zobrazují se bezprostřední boční oblasti vozidla při pohledu shora, aby bylo možné se přesněji vyhnout možným překážkám.

Náhledy zadní kamery (zadní náhled)

Příčné zaparkování:

Zobrazuje se zadní oblast vozidla. Kvůli orientaci se zobrazují pomocné čáry.

Pomocná funkce pro tažné zařízení.

U vozidel s pomocnou funkcí pro tažné zařízení tato funkce naváděním usnadňuje připojení přívěsu. V systému infotainmentu se zobrazí pomocné čáry.
Zelené čáry: vzdálenost od tažného zařízení. Vzdálenost mezi čárami odpovídá přibližně 0,30 m.
Žlutá čára: vypočtený směr tažného zařízení v závislosti na natočení volantu.

Příčný provoz.

Toto zobrazení pomáhá při sledování provozu vlevo, vzadu a vpravo od vozidla a lze jej použít například při vyjíždění z garáží nebo úzkých výjezdů.

Asistent manévrování s přívěsem (Trailer Assist)

Úvod k tématu

Asistent manévrování (pojíždění) s přívěsem podporuje řidiče při couvání a manipulaci s přívěsem.

Asistent manévrování (pojíždění) s přívěsem řídí přívěs prostřednictvím nastavování spínače pro seřizování vnějších zrcátek. Řidič ovládá plynový pedál, řazení převodových stupňů a brzdu!

Meze systému

Některé předměty, jako třeba oje přívěsu, tenké tyče, ploty, sloupky nebo stromy a také otevřená nebo se otvírající víka zavazadlového prostoru kamera podle okolností nezachytí, což může způsobit poškození vozidla.

Aby bylo možné zajistit správný provoz systému, je třeba udržovat kameru v čistotě, bez námrazy a sněhu a nesmí se zakrývat nálepkami nebo jinými předměty. Oj přívěsu se nesmí zvnějšku zakrývat.

Používejte asistenta manévrování s přívěsem pouze tehdy, když je víko zavazadlového prostoru správně uzavřené.

VÝSTRAHA

Asistent manévrování s přívěsem se neorientuje podle okolí vozidla. Nedochází k žádnému rozpoznávání překážek. Řidič musí sám odhadnout, zda s vozidlem s přívěsem může bezpečně manévrovat.

- **Je třeba vždy pozorovat pohyb přívěsu a případně proces popojíždění (manévrování) samostatně přerušit, aby se předešlo škodám. I přes správnou obsluhu asistenta manévrování s přívěsem se může přívěs v některých případech pohybovat jinak, než je nastavený.**
- **Nespoléhejte se však pouze na informace displeje na panelu přístrojů.**

Tip

Asistent manévrování s přívěsem se asi po 10 minutách po aktivaci automaticky vypne. Asistent se také deaktivuje, když se během asi 3 minut neuskuteční žádná akce ze strany řidiče.

Předpoklady

Pro provoz asistenta manévrování s přívěsem musí být splněny následující předpoklady:

- Motor běží.
- ESC (Electronic Stability Control) je zapnuté.
- Dveře řidiče a víko zavazadlového prostoru jsou zavřené.
- Vnější zrcátka jsou vyklopená.
- Jednonápravový nebo dvounápravový přívěs bez řízených náprav je připojený a elektricky spojený s vozidlem.
- Vozidlo s přívěsem stojí.
- Maximální úhel zlomu není překročen.
- Délka oje byla určena.


Určení délky oje

Aby asistent manévrování (pojíždění) s přívěsem mohl určit délku oje, je nezbytné provést několik odbočení a jízd do zatáčky. Čím přesněji se délka oje určí, tím větší jsou úhly, které jsou pro manévrování k dispozici. Asistent rozděluje maximálně dostupné koncové dorazy ukazatele úhlu do čtyř úrovní: přibližně 30°, 45°, 60° a 75°.


Tip

Přívěsy se zpětnými světly LED nemohou být z technických důvodů vždy správně asistentem manévrování rozpoznány.

Ovládání

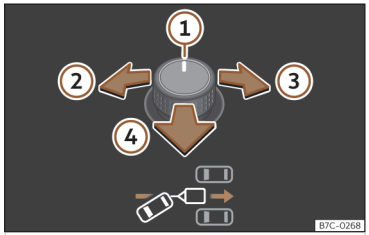

Obr. 162 Otočný volič pro vnější zpětná zrcátka: nastavení pro vyrovnání přívěsu.

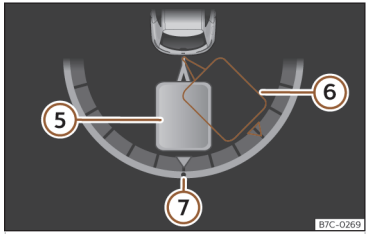

Obr. 163 Na displeji sdružených přístrojů: Couvání.

Legenda pro ››› **obr. 162** ,››› **obr. 163**:

1. Otočný ovladač pro vnější zpětná zrcátka
2. Vyrovnání přívěsu směrem doleva
3. Vyrovnání přívěsu směrem doprava
4. Pohybovat vozidlem ve směru tažného zařízení.
5. Aktuální poloha přívěsu
6. Cílová poloha přívěsu
7. Nulová poloha ukazatele úhlu

Manévrování s vozidlem s přívěsem

Musejí být splněny systémové předpoklady ››› str. 253.

- Zařaďte zpátečku.
- Stiskněte tlačítko systému Infotainment > **Asistenti > Parkování > Trailer Assist**.
- Uvolněte volant ››› ⚠.
- Naklopte otočný spínač tak, aby bylo dosaženo požadovaného směru ››› **obr. 162**. Na displeji sdružených přístrojů se kvůli orientaci objeví znázornění vozidla s přívěsem v aktuální poloze ››› **obr. 163**.
- Pomalu zrychlujte a couvejte. Sledujte okolí!
- Popřípadě pomocí otočného spínače upravujte úhel. Stlačte spínač směrem doleva nebo doprava: vozidlo s přívěsem se pohybuje směrem doleva nebo doprava. Zatáhněte spínač směrem dozadu: vozidlo se pohybuje ve směru přívěsu.
- Couvání nebo jízda vpřed tak, aby bylo dosaženo požadované polohy.
- Proces manévrování je ukončen, když se na displeji sdružených přístrojů objeví příslušné hlášení a příp. zazní zvukový signál.

Automatický brzdicí zásah

Asistent manévrování s přívěsem podporuje řidiče v určitých situacích s automatickým záběrem brzd.

Zodpovědnost za včasné brzdění spočívá na řidiči ››› ⚠.

V následujících situacích může nastat automatický brzdicí zásah brzd a funkce se může deaktivovat:

- Jestliže se překročí určitá rychlost.
- Jestliže dojde k zásahu do řízení. Když se vozidlo automaticky přibrzdí až do zastavení.
- Když se při manévrování stiskne tlačítko P nebo se otevřou dveře řidiče.

⚠ POZOR

Rychlé otáčivé pohyby volantu mohou být příčinou těžkých zranění.

- **Během manévrování nezasahujte na volantu tak dlouho, dokud Vás systém k tomu nevyzve.**
- **Výjimka: Nastane-li nebezpečná situace, zasáhněte a převezměte sami řízení.**

⚠ POZOR

Automatický záběr brzd vás nesmí zlákat k tomu, abyste při jízdě riskovali. Systém nemůže nahradit pozornost řidiče.

- **Asistent manévrování s přívěsem má určitá systémem podmíněná omezení. Automatický brzdicí zásah může v některých situacích fungovat pouze omezeně nebo vůbec ne.**
- **Musíte být stále připraveni vozidlo sami zabrzdit.**
- **Automatický brzdicí zásah se ukončí asi 1,5 sekundy po zastavení vozidla. Sešlápněte potom sami brzdu.**

Tip

Dokud je asistent aktivní, nelze nastavovat vnější zpětná zrcátka. Lze však aktivovat uložené nastavení vnějšího zpětného zrcátka na straně spolujezdce ››› str. 142.

Odstranění problémů

Kamera bez výhledu, informace o poškození, vypnutí systému

- Očistěte kameru nebo odstraňte případnou nálepku nebo díly příslušenství ››› str. 395.
- Prověřte viditelná poškození.

Systém se chová neočekávaným způsobem

Může to mít různé příčiny:


- Je znečištěna kamera ››› str. 395. Kromě nečistot a sněhu může být viditelnost kamery narušena zbytky čisticího prostředku nebo nějakým povlakem.
- Musejí být splněny systémové předpoklady ››› str. 253.
- Kamera je pokryta vodou.
- Vozidlo je v oblasti umístění kamery nějak poškozené, například nárazem při zaparkování.
- Výhled kamery je blokovaný nějakým příslušenstvím, například nosičem jízdních kol.
- Byly provedeny změny na lakování v oblasti kamery nebo konstrukční změny, např. na přední části vozidla nebo na podvozku.

Řešení všech problémových případů

- Vypněte dočasně systém.
- Zkontrolujte, zda neexistuje některá z výše uvedených příčin.
- Jakmile je příčina problému odstraněna, můžete systém opět zapnout.
- Pokud se systém stále ještě chová podivně, nechejte jej zkontrolovat v odborném servisu.

Asistent vyparkování Rear Cross Traffic Alert)

Způsob funkce

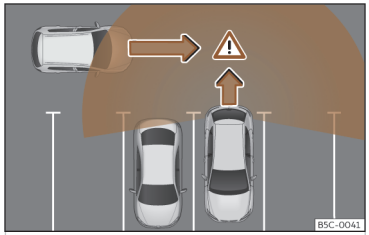

Obr. 164 Schematické vyobrazení asistenta vyparkování: sledovaná oblast vyjíždějícího vozidla.

Asistent vyparkování sleduje pomocí radarových snímačů v zadním nárazníku ››› str. 194 při vyparkování couváním z příčné parkovací mezery nebo při manévrování, například při nedostatečném výhledu, příčný provoz za vozidlem.

Když systém zaregistruje, že se k zádi vozidla přibližuje nějaké jiné vozidlo ››› obr. 164, zazní v případě potřeby akustický signál.

Kromě akustického signálu je řidič informován prostřednictvím vizuální signalizace na displeji systému Infotainment. Tento signál je prezentován jako červený pruh v zadní části vyobrazeného vozidla na displeji systému Infotainment. Proužek ukazuje stranu vozidla, ke které se blíží provoz v příčném směru [1].

Automatický brzdicí zásah kvůli vyhnutí se poškozením

››› str. 228.

Zapnutí a vypnutí

Asistenta vyparkování lze zapínat a vypínat v systému Infotainment v nabídce **Asistenti**. Rovněž tak jej lze najít v nabídce **Nastavení** pro Park Assist.

Kromě toho jej lze zapínat a vypínat prostřednictvím nabídky **Asistenti** ve sdružených přístrojích.

Naposledy provedené nastavení systému zůstává zachované i po opětovném zapnutí zapalování.

Provoz s přívěsem

Asistent vyparkování se deaktivuje automaticky a nelze jej aktivovat, pokud je k tažnému zařízení z výroby elektricky připojen přívěs nebo podobné zařízení. Jakmile řidič zahájí jízdu, objeví se na displeji sdružených přístrojů informace, signalizující deaktivaci asistenta.

Po odpojení přívěsu od vozidla se asistent změny jízdního pruhu vrátí nazpět do výchozího stavu před elektrickým připojením přívěsu.

Nebylo-li tažné zařízení namontováno ve výrobě, je nutné při jízdě s přívěsem asistenta vyparkování deaktivovat ručně.


⚠ POZOR

Inteligentní technologie asistenta vyparkování nemůže překonat fyzikální hranice a funguje výhradně v rámci systémových limitů. Funkce parkovacího asistenta nesmí svádět k rizikovému chování. Systém nemůže nahradit pozornost řidiče.

- **Systém nikdy nepoužívejte při omezené viditelnosti nebo při obtížných dopravních situacích, např. na silnicích s výskytem silného provozu nebo k přejíždění více jízdních pruhů.**
- **Sledujte stále okolí vozidla, protože systém v mnoha případech nemůže rozpoznat například chodce nebo cyklisty.**
- **Asistent vyparkování nezabrzdí vždy vozidlo automaticky až do zastavení.**

Asistent otvírání dveří (Exit Warning)

Způsob funkce

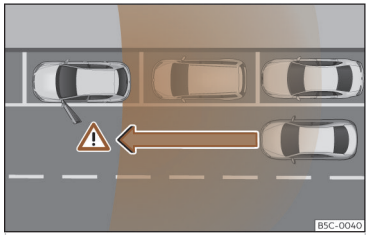

Obr. 165 Grafický příklad.



Obr. 166 Dveře: Výstražná kontrolka.

[1] Tato položka nabídky existuje pouze u vozidel s parkovacím systémem.

Asistent otvírání dveří (Exit Warning) varuje cestující před možnou kolizí při otvírání dveří po zastavení vozidla.

Systém sleduje v rámci svých mezí za použití zadních snímačů zadní a boční oblast vozidla ››› str. 194. Rozpoznávají se pohybující se objekty, které se přibližují zezadu, jako například automobily ››› obr. 165.

Když se při otvírání dveří zjistí nějaká kritická situace, signalizuje se to prostřednictvím akustického signálu v reproduktoru dveří na příslušné straně ››› obr. 166. Kromě toho zabliká kontrolka asistenta změny jízdního pruhu pro příslušné dveře. Když již byly dveře otevřeny a byla rozpoznána kritická situace pro jiného účastníka provozu, svítí kontrolka asistenta změny jízdního pruhu na příslušné straně trvale.

Intenzitu kontrolky asistenta otvírání dveří lze až v 5 úrovních nastavovat prostřednictvím nabídky **asistenta změny jízdního pruhu (Side Assist)**.

Když se poprvé přistoupí k vozidlu se zavřenými a zamčenými dveřmi, je funkce k dispozici 3 minuty po otevření některých dveří. Funkce zůstane k dispozici, dokud je ve vozidle zapnuté zapalování a vozidlo se nepohybuje.

Po vypnutí zapalování zůstane funkce ještě asi po dobu tří minut v pohotovosti. Potom se rozsvítí kontrolky a signalizují tak deaktivaci systému.

Zapnutí a vypnutí

Asistenta otvírání dveří lze zapínat a vypínat v systému Infotainment v nabídce **Asistenti**. Rovněž tak jej lze najít v nabídce **Nastavení** pro Park Assist.

Naposledy provedené nastavení systému zůstává zachované i po opětovném zapnutí zapalování.

Provoz s přívěsem

Asistent otvírání dveří se deaktivuje automaticky a nelze jej aktivovat, pokud je k tažnému zařízení z výroby elektricky připojen přívěs nebo podobné zařízení.

Po odpojení přívěsu od vozidla se asistent změny jízdního pruhu vrátí nazpět do výchozího stavu před elektrickým připojením přívěsu.

Nebylo-li tažné zařízení namontováno ve výrobě, je nutné při jízdě s přívěsem asistenta otvírání dveří deaktivovat ručně.

⚠ POZOR

- **Sledujte pečlivě provoz a okolí vozidla. Asistent otvírání dveří (Exit Warning) nemůže nahradit pozornost cestujících. Odpovědnost za otevření dveří a opuštění vozidla spočívá stále na cestujících vozidla.**
- **Asistent otvírání dveří (Exit Warning) funguje nepřetržitě, pokud je zapnuté zapalování vozidla. Jinak se systém deaktivuje a krátce zapnou kontrolky.**
- **Je možné, že se dopravní situace nesprávně interpretuje a nelze varovat před všemi přibližujícími se objekty, například před chodci. Mějte stále provoz a okolí vozidla pod dohledem.**

⚠ POZOR

Pro asistenta otvírání dveří (Exit Warning) existují určité systémové meze a nemůže ve všech případech varovat před hrozící kolizí:

- **Když Vaše vozidlo stojí příliš hluboko v parkovací mezeře a je zakryté sousedními vozidly.**
- **Za určitých okolností se blížící se objekty nebo osoby, například s jízdním kolem nebo skútrem, nerozpoznají.**
- **Systém nereaguje na zastavené objekty.**

Praktické výbavy

Odkládací prostory

Úvod k tématu

Odkládací přihrádky je možné použít pouze pro odkládání lehkých nebo malých předmětů.

⚠ POZOR

Volné předměty mohou při náhlém jízdním manévru nebo zabrzdění proletět vnitřním prostorem vozidla. Následkem mohou být těžká zranění a také ztráta kontroly nad vozidlem.

- **Neukládejte zvířata ani tvrdé, těžké nebo ostré předměty do otevřených přihrádek ve vozidle, na přístrojovou desku, na kryt zavazadlového prostoru, do oblečení a kapes ve vnitřním prostoru vozidla.**
- **Odkládací přihrádky během jízdy vždy mějte zavřené.**
- **Na věšáky vozidla nezavěšujte oděv s hmotností větší než 2,5 kg (přibližně 5,5 lb). Nikdy nenechávejte v kapsách žádné těžké předměty nebo předměty s ostrými hranami.**

⚠ POZOR

Zapalovače ve vozidle se mohou poškodit nebo nepozorovaně zapálit. To může způsobit těžké popáleniny a poškození vozidla.

- **Před nastavením sedadel se vždy ujistěte, že se v části pohyblivých dílů sedadla nenachází žádný zapalovač.**
- **Před zavřením přihrádek se vždy ujistěte, že se v zavíracím prostoru nenacházejí žádné zapalovače.**
- **Zapalovače nikdy neodkládejte do přihrádek nebo na jiné plochy ve vozidle. V důsledku vysokých teplot na povrchu, zvláště v létě, se mohou zapalovače vznítit.**

⚠ VÝSTRAHA

- **Ve vnitřním prostoru vozidla nepřechovávejte žádné předměty citlivé na teplo, potraviny nebo léky. Teplo a chlad je mohou poškodit nebo znehodnotit.**
- **Ve vozidle uložené předměty z materiálů propouštějících světlo, jako například brýle, lupy nebo průsvitné přísavky na okenních sklech mohou ohniskovat sluneční paprsky a být tak příčinou poškození vozidla.**

Schránka v přístrojové desce



Obr. 167 Na straně spolujezdce: schránka v přístrojové desce.

Otvírání a zavírání schránky v přístrojové desce

Otevření: Zatáhněte za rukojeť ››› **obr. 167** a schránku v přístrojové desce otevřete.

Zavření: Přitlačte víko směrem nahoru.

⚠ POZOR

Otevřená schránka v přístrojové desce na straně spolujezdce může zvyšovat riziko závažných poranění v případě nehody nebo při náhlém zabrzdění a jízdním manévru.

- **Schránka v přístrojové desce má být během jízdy vždy zavřená.**

Držák na nápoje



Obr. 168 Ve středové loketní opěrce vzadu: držák nápojů.

Držáky nápojových lahví se nacházejí v odkládacích přihrádkách ve dveřích řidiče a spolujezdce.

Přední držák nápojů

Ve středové konzole se nacházejí dva přední držáky nápojů.

Držák nápojů ve středové loketní opěrce vzadu

Použití: Sklopte dolů středovou loketní opěrku ››› **obr. 168**.

Když se držák nápojů již nepoužívá, vyklopte loketní opěrku opět směrem nahoru.

⚠ POZOR

Nesprávné používání držáku nápojů může způsobit zranění.

- **Nikdy nevkládejte do držáku horké nápoje. Během jízdy, při náhlém zabrzdění a při nehodě se mohou horké nápoje vylít z držáku a způsobit opaření.**
- **Postarejte se, aby se láhve nebo jiné předměty během jízdy nemohly dostat do prostoru nohou řidiče a neomezily tím chod pedálů.**
- **Nikdy nestavte do držáku nápojů těžké poháry, potraviny nebo jiné těžké předměty. Tyto těžké objekty mohou při nehodě proletět vnitřním prostorem a způsobit těžká nebo smrtelná zranění.**

⚠ POZOR

Uzavřené láhve mohou vlivem horka ve vozidle explodovat a vlivem mrazu prasknout.

- **Nenechávejte zavřené láhve po delší dobu v silně rozehřátém nebo vychladlém vozidle.**


⚠ VÝSTRAHA

V držáku nenechávejte během jízdy žádné otevřené nádobky s nápojem. Rozlité nápoje (např. při brzdění) mohou být příčinou poškození vozidla a elektrických zařízení.

Tip

Vložky držáků nápojů lze kvůli čištění vyjmout.

Odkládací přihrádka pod předními sedadly

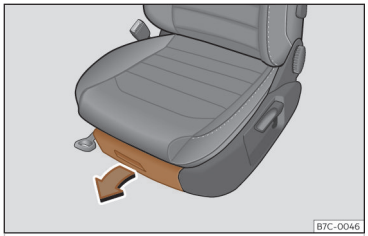

Obr. 169 Odkládací přihrádky pod předními sedadly

Otevření: Zásuvku otevřete stisknutím tlačítka na jejím držadle a jejím vytažením.

Zavření: Zasuňte zásuvku pod přední sedadlo tak, aby zaklapla.

⚠ POZOR

Otevřená zásuvka může bránit ovládání pedálů. Následkem mohou být nehody a těžká zranění.

- **Zásuvku mějte během jízdy vždy zavřenou. Jinak by mohla zásuvka a případně i předměty ze zásuvky během jízdy vypadnout do prostoru nohou řidiče a omezit tím chod pedálů.**

ⓘ VÝSTRAHA

Dovolené maximální zatížení zásuvky je 1,5 kg.

Jiné odkládací prostory

Na různých místech ve vozidle najdete další odkládací místa, odkládací přihrádky a držáky:

- Ve středové konzole.
- V horní části schránky v přístrojové desce. Hmotnost uložených věcí nesmí překročit 1,2 kg.
- V zadní části vozidla jsou umístěny vlevo a vpravo od sedadel další odkládací přihrádky.
- Na opěradlech předních sedadel, odkládací kapsy.

Na prostředních sloupcích a u zadních madel ve střeše se nacházejí háčky na oblečení.

⚠ POZOR

Zavěšené kusy oděvů mohou omezovat výhled řidiče a tím způsobit nehody a těžká zranění.

- **Oděvy zavěste na háčky vždy tak, aby měl řidič neomezený výhled.**
- **Háčky na šaty ve vozidle používejte k zavěšení pouze lehkých oděvů. Nikdy nenechávejte v kapsách žádné těžké předměty nebo předměty s ostrými hranami.**
- **Nepoužívejte ramínka k zavěšení šatů, protože se ovlivní účinnost hlavových airbagů.**

ⓘ VÝSTRAHA

Do kapes na opěradlech předních sedadel neukládejte velké předměty, např. láhve nebo předměty s ostrými hranami, mohly by se tak poškodit kapsy a potahy sedadel.

Zásuvky

Úvod k tématu

Do zásuvek ve vozidle lze připojovat elektrické příslušenství vozidla.

Přístroje se musejí nacházet v bezvadném stavu. Nepoužívejte vadné nebo poškozené přístroje.

12voltová zásuvka je funkční pouze při zapnutém zapalování.

⚠ POZOR

Nesprávné používání zásuvek a elektrického příslušenství může být příčinou požáru a mít za následek závažná poranění.

- **Nikdy nenechte děti ve vozidle bez dozoru. Zásuvky a k nim připojené přístroje lze používat pouze při zapnutém zapalování.**
- **Je-li připojené elektrické zařízení příliš teplé, ihned je vypněte a odpojte od elektrické sítě.**


ⓘ VÝSTRAHA

- **Aby se předešlo poškození elektrické soustavy, nikdy k 12voltové zásuvce nepřipojujte proud dodávají zařízení, jako například solární panely nebo nabíječky akumulátorů pro nabíjení 12voltového vozidlového akumulátoru.**
- **Používejte pouze elektrická zařízení splňující příslušné platné směrnice pro elektromagnetickou slučitelnost.**
- **Před zapnutím nebo vypnutím zapalování vytáhněte konektor připojených elektrických zařízení, aby se předešlo poškozením v důsledku kolísání napětí.**
- **Nikdy nepřipojujte zařízení s vyšším příkonem, než je uvedeno na 12voltové zásuvce. Při překročení maximálního příkonu se může poškodit elektrická soustava vozidla.**
- **Řiďte se návody k obsluze elektrických zařízení!**

Tip

- **Při stojícím motoru a zapnutých elektrických zařízeních se 12V vozidlový akumulátor vybíjí.**
- **Neizolovaná zařízení mohou vyvolávat závady rádia, systému infotainmentu a elektroniky vozidla.**

Zásuvky ve vozidle

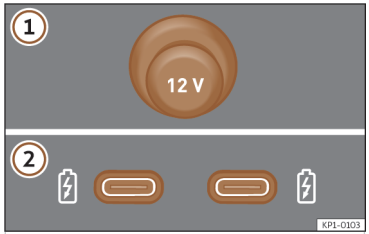

Obr. 170 12voltové zásuvky ve vozidle

››› **obr. 170**

① 12voltové zásuvky v loketní opěrce vpředu.

② 12voltové zásuvky v zadní části středové konzoly mezi předními sedadly.

Zajistěte, aby nebyl překročen maximální výkon zásuvek. Hodnoty příkonu přístrojů jsou uvedeny na jejich typovém štítku.

Celkový trvalý výkon všech 12voltových zásuvek ve vozidle je 120 W.

Připojují-li se současně dva nebo více elektrických zařízení, zajistěte, aby celkový příkon všech zařízení nebyl vyšší než 190 W.

Zásuvky USB

Vždy podle vybavení a země může mít vozidlo k dispozici také přípojky USB s **výhradní funkcí pro nabíjení nebo zásuvku** ››› **obr. 170** ②.


Vstupy USB se nacházejí v zadní části středové konzoly mezi předními sedadly. Každá z těchto přípojek má k dispozici maximální výkon až 10,5 W.

VÝSTRAHA

Je-li 12voltová zásuvka používána s maximálním výkonem po delší dobu než je uvedeno, může se přepálit pojistka.

- **Nikdy nepoužívejte 12voltovou zásuvku s maximálním výkonem déle než 10 minut.**
- **V případě maximální výkonu používejte vždy pouze jednu 12voltovou zásuvku.**

230V zásuvka

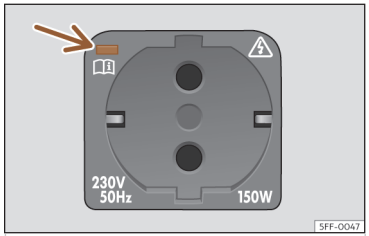

Obr. 171 V zavazadlovém prostoru: 230voltová zásuvka.

Zásuvka se při běžím motoru automaticky aktivuje, jakmile se do ní zasune konektor.

Maximální příkon je 150 W (300 W nejdéle 2 minuty).

Připojení elektrického zařízení: Otevřete kryt a zasuňte konektor do zásuvky až na doraz, aby se odjistila integrovaná dětská pojistka. Zásuvka poskytuje proud pouze při odjištěné dětské pojistce.

Signalizace LED u zásuvky ››› obr. 171 (šipka)

Trvale svítící zelené světlo:

- Dětská pojistka je odjištěná. Zásuvka je funkční.

Blikající zelené světlo:

- Je vypnuté zapalování, je však k dispozici dostatek energie k napájení zásuvky po dobu nejvýše 10 minut proudem. Když se konektor po uplynutí této doby odpojí, zásuvka se deaktivuje a lze ji opět použít teprve po opětovném zapnutí zapalování.

Není-li u 12voltového vozidlového akumulátoru k dispozici dostatek energie, nelze zásuvku při vypnutém motoru používat.

Blikající červené světlo:

- Existuje nějaká závada, např. odpojení v důsledku příliš silného proudu nebo přehřátí.

Odpojení v důsledku přehřátí

Překročí-li teplota určitou hodnotu, střídač 230voltové zásuvky se automaticky vypne. Odpojení zabrání přehřátí v případě nadměrného odběru proudu připojeným zařízením nebo příliš vysoké okolní teploty. 230voltovou zásuvku lze po uplynutí doby ochlazování opět použít. Nejdříve při tom konektor připojeného zařízení odpojte a potom jej znovu připojte. Brání se tím neúmyslnému opětovnému zapnutí elektrického zařízení.

⚠ POZOR

Elektrická soustava je pod vysokým napětí!

- **Do zásuvky nelijte tekutiny.**
- **Do 230voltové zásuvky nepřipojujte adaptéry nebo prodlužovací kabely! Odjistí se tím dětská pojistka a zásuvka se aktivuje.**
- **Do 230voltové zásuvky nestrkejte žádné vodivé předměty (například pletací dráty).**

ⓘ VÝSTRAHA

Zásuvka 230 V:

- **Do zásuvky přímo nezavěšujte příliš těžká zařízení nebo konektory (např. síťový napáječ).**
- **Nepřipojujte zářivková svítidla.**
- **K zásuvce připojujte pouze zařízení se stejným napětím.**
- **Integrované odpojování při přetížení brání zapnutí elektrických zařízení s vysokým náběhovým proudem. V tomto případě odpojte napáječ elektrického zařízení a pokuste se po přibližně 10 sekundách obnovit spojení.**

Tip

U některých zařízení může při připojení k 230voltové zásuvce dojít v důsledku menšího výkonu (počtu wattů) k narušení funkce.

Přenos dat

Bezdrátová aktualizace (Over-the-air update)

Úvod k tématu

Pomocí bezdrátových aktualizací udržujete svoje vozidlo stále na nejnovější úrovni s ohledem například na optimalizaci funkcí a ochranu před malwarem.[1)]

Odkud se dozvím, kdy je nějaká bezdrátová aktualizace dostupná?

Dostupné aktualizace se zobrazují v systému Infotainment.

Je-li současně pro vozidlo k dispozici více aktualizací, je nutné nejdříve jednu bezdrátovou aktualizaci úspěšně ukončit, aby bylo možné provést další.

Tip

Pro bezdrátové aktualizace musí být aktivována konektivita Vašeho vozidla.

Ve Vašem vlastním zájmu by se měly aktualizace provádět co možná nejrychleji. Když řídicí jednotka bezdrátovou aktualizaci opakovaně odmítne, měl by se vyhledat příslušně kvalifikovaný servis. CUPRA doporučuje vyhledat smluvního prodejce CUPRA.

POZOR

Ve velmi řídkých případech se může stát, že některá řídicí jednotka po bezdrátové aktualizaci již správně nefunguje. Nesprávná funkce některé řídicí jednotky může mít za následek závažné nehody a smrtelná zranění.

- **Pokud se vozidlo během jízdy chová nebo reaguje jinak než obvykle, snižte kontrolovaně rychlost.**
- **Obraťte se na odborný servis. CUPRA doporučuje vyhledat smluvního prodejce CUPRA.**

POZOR

Když po bezdrátové aktualizaci nefungují sdružené přístroje, nemohou se zobrazovat signalizace sdružených přístrojů, výstražné kontrolky, symboly nebo textová hlášení. Jízda s nefunkčními sdruženými přístroji může mít za následek závažné nehody a smrtelná zranění.

- **Vozidlo neuvádějte do provozu. Obraťte se na servisní služby značky CUPRA.**

VÝSTRAHA

V případě speciálních změn u vozidel, které nespadají do oblasti kompetence značky CUPRA (například u vozidel záchranných složek nebo taxi), existuje nebezpečí, že speciální funkce například taxametr) již nebudou po některé bezdrátové aktualizaci správně fungovat.

- **Před provedením bezdrátové aktualizace se obraťte na Vašeho smluvního prodejce CUPRA.**

Tip

- **Výkon a efektivita zvyšující opatření (například tuning motoru), která nebyla značkou CUPRA převzata, mohou být po bezdrátové aktualizaci odstraněny.**
- **V závislosti na zařízení se mohou před bezdrátovou aktualizací nebo po ní objevit informace o verzi. V těchto informacích jsou popsány změny stavu vozidla. Informace o verzi a další informace k bezdrátovým aktualizacím najdete na následujících internetových stránkách:**

  www.cupraofficial.com/owners/cupra-connect/ota-updates

- **Bezdrátová aktualizace neaktualizuje ve vozidle nainstalované aplikace.**
- **Určité informace, jako například Vaše VIN (identifikační číslo vozidla) mohou být sdíleny se značkou, aby se zajistila každá z**

[1)] Není dostupné na všech trzích.

těchto akcí. Tyto aktualizace potřebují před instalací Vaše definitivní potvrzení. Pokud byste si přáli nedostávat žádné aktualizace, můžete privátní sféru v nastaveních privátní sféry a služeb změnit na režim Inkognito (maximálně privátní sféra) ››› str. 273.

Předpoklady pro bezdrátovou aktualizaci

Pro možnost stažení aktualizace prostřednictvím satelitu a instalaci softwaru musejí být splněny následující předpoklady:

- Funkce bezdrátové aktualizace je ve Vaší zemi dostupná.
- Vozidlo se nachází v oblasti s dostatečným příjmem mobilního signálu.
- Vaše aktuální nastavení ochrany dat dovoluje odesílání a příjem dat a informací ››› str. 273.
- 12voltový vozidlový akumulátor je dostatečně nabitý.

Stažení a instalace bezdrátové aktualizace

Náklady na stahování

Stahování bezdrátových aktualizací se uskutečňuje prostřednictvím ve výrobě namontované řídicí jednotky s eSIM kartou a je bezplatné. Náklady na připojení přebírá značka CUPRA.

Okamžik pro stažení

Stažení se uskutečňuje automaticky a bez předběžné výstrahy a je možné i během jízdy. Po ukončení stahování se objeví pro Vás informace, že je k dispozici nějaká bezdrátová aktualizace.

Tip

Doba trvání stahovacího procesu závisí na kvalitě sítě, velikosti souboru a druhu aktualizace. Může dojít k přerušení stahovacího procesu. Ten pokračuje po opětovném zapnutí zapalování.

Předpoklady pro instalaci softwaru

- Vozidlo je v souladu s legislativními ustanoveními a místními předpisy bezpečně zaparkované ››› str. 224.
- Byly nainstalovány předchozí bezdrátové aktualizace.

Instalace softwaru prostřednictvím bezdrátové aktualizace

Pro bezdrátovou aktualizaci zvolte dobu, kdy ani Vy, ani jiná osoba nemusíte s vozidlem jet.

⚠ POZOR

Během instalace softwaru se deaktivují a nefungují řídicí jednotky. Jízda s deaktivovanými nebo vadnými řídicími jednotkami může mít za následek nehody a smrtelná zranění.

- **Software instalujte tak, aby nebyli ohroženi jiní účastníci provozu.**
- **Během instalace softwaru vozidlo nikdy nepoužívejte.**

1. Vypněte připravenost vozidla k jízdě a zapněte elektronickou parkovací brzdu.
2. Zavřete přední víko, zadní víko, všechna okna a dveře.
3. Potvrďte instalaci softwaru v systému infotainmentu.
4. Přesvědčte se, že všichni cestující vystoupili z vozidla a že ve vozidle nezůstala žádná zvířata.
5. Vezměte s sebou všechny klíče vozidla a opusťte vozidlo.
6. Zamkněte vozidlo.

Omezení funkcí během aktualizace softwaru

Řídicí jednotky, centrální procesor, funkce a zobrazení nejsou během instalace softwaru k dispozici. Během instalace softwaru vozidlo nebo systém infotainmentu nepoužívejte.

- Systém brání aktivaci připravenosti vozidla k jízdě.
- Vysokonapěťový akumulátor se nenabíjí.

- Diagnostická zdířka AUX-IN je odpojená.
- Je vypnuté výstražné zařízení proti odcizení.
- Je vypnutý bezpečnostní systém “Safe”.

Po instalaci softwaru

Po instalaci softwaru a před aktivací připravenosti k jízdě si přečtěte informaci v systému infotainmentu nebo na panelu přístrojů, která Vás informuje o kompletní instalaci softwaru. Může to trvat až několik minut, než vozidlo signalizuje stav bezdrátové aktualizace.

- Připravenost k jízdě lze aktivovat až po správné instalaci softwaru.
- Pokud instalace softwaru neproběhla správně: ››› str. 265, *Odstranění problémů*.

Odstranění problémů

Neúspěšná instalace některé bezdrátové aktualizace.

- Při nesprávné instalaci aktualizace se objeví v systému infotainmentu nebo v panelu přístrojů informace o chybě. Věnujte pozornost příslušným informacím a výstrahám.

Tip

Při kritické instalační chybě řídicí jednotky nefungují nebo fungují nesprávně. Až do odstranění chyby nejsou k dispozici funkce a signalizace. Neuvádějte vozidlo do provozu. Obraťte se v takovém případě na servisní služby značky CUPRA.

Mohu instalaci bezdrátové aktualizace přerušit?

Ne, není to možné.

Co se stane, když se instalace bezdrátové aktualizace přeruší?

Při přerušení instalace, například v důsledku poškození elektrické soustavy vozidla, nemohou být řídicí jednotky aktualizovány a v důsledku neúplné instalace aktualizace nefungují.

Komunikace Car2X

Úvod k tématu

Způsob funkce komunikace Car2X[1)]

Car2X umožňuje komunikaci mezi více vozidly, jakož i mezi vozidlem a silniční infrastrukturou (následně “účastníky”), kteří se nacházejí v bližším okolí. Komunikace mezi účastníky se uskutečňuje v souladu se standardy Car2X a Wi-Fi nezávisle na aktuálních výrobcích. Komunikace Car2X je funkční pouze v některých zemích.

Při zapnuté komunikaci Car2X jsou mezi účastníky nepřetržitě přenášena data nezávisle na tom, zda se vozidlo nachází v režimu online nebo offline.

Aby se zabránilo nevhodnému použití a data pro Car2X se podepisovala s měnícími se identifikacemi, musejí mít vysílače dat pro Car2X k dispozici platný certifikát. Tímto způsobem může každý příjemce prověřit, zda se jedná o opravdová data pro Car2X a zda pocházejí od oprávněného účastníka.

Certifikáty samotného vozidla se mohou obnovovat pouze automaticky v režimu online.

Kvůli aktualizaci certifikátu pro Car2X a tím zajištění pokračování aktivní komunikace Car2X aktivujte alespoň jednou měsíčně režim online vozidla.

Díky nepřetržitě měnícím se prozatímním identifikacím dat pro Car2X se zmenšuje pravděpodobnost možnosti přiřazení zasílaných dat Vaší osobě.

Význam symbolu

Udává, že připojená komunikace Car2X vysílá a přijímá data také v režimu offline.

[1)] Není dostupné na všech trzích.

Přenos dat

Při připojené komunikaci Car2X se prostřednictvím antén pro Car2X vysílají a přijímají následující data:

- data vozidla, například rychlost
- údaje o poloze
- informace o událostech, například nehodách

Identifikační znak pro Car2X

Lze-li v systému Infotainment v nabídce **Nastavení privátní sféry** připojit komunikaci Car2X, má vozidlo technologii Car2X k dispozici.

Tip

Další informace ke zpracování dat najdete v nabídce systému Infotainment pro právní upozornění a na internetových stránkách CUPRA.

Meze komunikace Car2X

Výměna dat

Komunikace Car2X Vašeho vozidla si vyměňuje data pouze s těmi účastníky, kteří jsou vybavení kompatibilní a provozuschopnou technologií Car2X.

Účastníci s deaktivovanou, poškozenou nebo nekompatibilní technologií Car2X přijímáni nejsou.

Dojezd

Vždy podle povětrnostních poměrů a podmínek okolního prostředí si účastníci komunikace Car2X mohou vyměňovat data v okruhu 800 m. Ne všechny na technologii Car2X založené funkce mohou využívat celý dosah technologie.

Omezená funkce

Funkčnost komunikace Car2X může být omezena v následujících případech:

- Příjmu dat účastníka brání podmínky okolního prostředí.
- Použití přívěsu nebo na vozidle připevněného příslušenství může příjmu dat účastníky bránit.
- Příslušná událost není účastníky registrována jako taková.

POZOR

Car2X nemůže nahradit pozornost řidiče a funguje pouze v rámci mezí systému. Car2X nemůže rozpoznat všechny nebezpečné situace a nemusí vždy varovat nebo může varovat opožděně. Když se spolehnete výhradně na technologii Car2X, vystavujete se nebezpečí zavinění nehody a závažných nebo dokonce smrtelných zranění.

- **Při jízdě stále pozorně sledujte provoz a buďte vždy připraveni zasáhnout.**
- **Přizpůsobte svůj způsob jízdy aktuálním poměrům viditelnosti, počasí, stavu vozovky a provozu.**

Zapnutí a vypnutí komunikace Car2X

Zapnutí

- Vyvolejte nabídku **Nastavení privátní sféry**.
- Aktivujte Car2X.

Ruční vypnutí

- Vyvolejte nabídku **Nastavení privátní sféry**.
- Vypněte Car2X.

Automatické odpojení


Car2X se může v některý případech vypnout automaticky ››› str. 269, *Odstranění problémů*. Jakmile je příčina automatického vypnutí odstraněna, Car2X se opět automaticky zapne.

⚠ POZOR

Při aktivní komunikaci Car2X mohou být v okolí vozidla překročeny mezní hodnoty elektromagnetického záření. Vysoké hodnoty elektromagnetického záření mohou ohrozit zdraví osob s aktivními medicínskými implantáty, například kardiostimulátory. Antény pro Car2X se nacházejí ve střeše a popřípadě v trojúhelníku na čelním skle se nacházejícího vnitřního zpětného zrcátka.

- **Udržujte mimo vozidlo od aktivních antén pro Car2X odstup 20 cm (8 palců).**
- **V případě podezření, že je medicínský implantát (například kardiostimulátor) nebo nějaký jiný medicínský přístroj rušen, ihned Car2X deaktivujte.**

Výstraha před nebezpečím

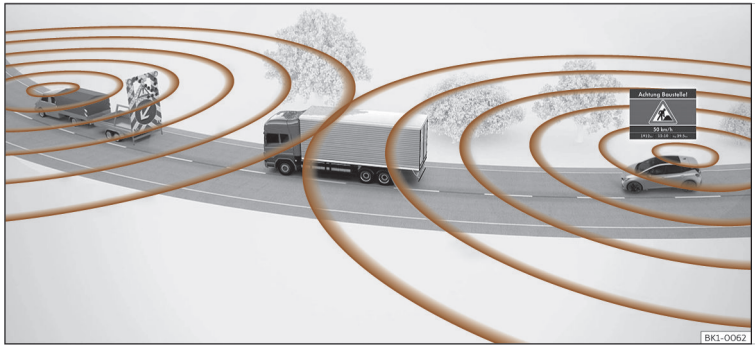

Obr. 172 Grafické znázornění: výstraha před nebezpečím v důsledku denních a přesouvajících se prací na silnici.

Výstraha před nebezpečím využívá připojenou komunikaci Car2X a podle aktuální situace upozorňuje na nebezpečné záležitosti v okolí. V tomto režimu lze předcházet nehodám a zlepšovat průběh dopravy.

Nebezpečné záležitosti vyšlou data

Když účastníci přijmou data pro Car2X, lze upozornit na následující nebezpečné záležitosti:

Nehoda vpředu.

Nasazení záchranného vozidla. Tato výstraha je doplněna symbolem, který udává směr, ze kterého se nasazené vozidlo blíží.

Směr, ze kterého se nasazené vozidlo blíží, například zezadu.

Konec dopravní zácpy.

Zásah některého asistenčního systému ve vpředu jedoucím vozidle.

Zastavené nebo poškozené vozidlo vpředu.

Stavební práce vpředu.

Signalizace výstrahy před nebezpečím

V závislosti na druhu nebezpečné záležitosti, rychlosti a vzdálenosti vozidla se na příslušnou nebezpečnou záležitost upozorní následovně:

- Výstražný tón.
- Upozornění nebo výstražné hlášení (žlutý nebo červený symbol, vždy podle blízkosti nebezpečí)

Potlačení zobrazené výstrahy před nebezpečím

Tlačítko **OK** na multifunkčním volantu.

⚠ POZOR

Když se výstraha před nebezpečím ignoruje, může dojít k nehodám a těžkým zraněním.

- **Nikdy výstrahu před nebezpečím neignorujte.**

Odstranění problémů

Car2X se automaticky vypne

- Komunikace Car2X není v zemi, v níž se nacházíte, povolená.
- Vozidlo bylo po dlouhou dobu ve stavu offline a proto nebyly aktualizovány certifikáty. Nastavte privátní sféru tak, aby se vytvořilo připojení k internetu a certifikáty se mohly aktualizovat.
- Vyskytla se chyba v systému. Vyhledejte odborný servis.

Data pro Car2X se nezobrazují

- Funkčnost komunikace Car2X je omezena.
- V okolí se nenachází žádný data vysílající účastník.
- Účastníci v okolí data vysílají, ta však nemají pro Vaše vozidlo význam.
- Antény pro Car2X zablokovány příslušenstvím nebo díly, které je zakrývají. Udržujte stále antény pro Car2X bez jakýchkoli zábran.
- Výměna dat mezi účastníky je v důsledku povětrnostních poměrů zeslabena nebo není možná.
- Řidič na nějakou blížící se nebezpečnou záležitost reagoval.

CUPRA CONNECT

Úvod k tématu

Obraťte se na digitální služby CUPRA CONNECT Gen3[1)], tím svoje vozidlo spojíte s internetem. Přehled dostupných internetových služeb najdete na:

https://www.cupraofficial.com/owners/cupra-connect/gen3.html

K používání služeb CUPRA CONNECT Gen3 je nejdříve nutné tyto služby aktivovat prostřednictvím uzavření smlouvy pro CONNECT se společností SEAT S.A., která může vždy podle dané země podléhat dočasnému omezení používání.

Jak ze strany značky CUPRA nabízenou skladbu služeb CUPRA CONNECT, tak i jednotlivé služby lze bez dalšího oznámení měnit, nastavovat, deaktivovat, reaktivovat, přejmenovávat a rozšiřovat.

Provedení a dostupnost služeb a skladby služeb CUPRA CONNECT se mohou vždy podle země a také i vozidla a jeho vybavení měnit.

Technologie služeb CUPRA CONNECT pro rozpoznávání jazyka a vyhledávání nerozpoznává všechna slova a neposkytuje pro všechna slova výsledky.

Některé služby CUPRA CONNECT potřebují registraci a pro jiné není registrace zapotřebí.

Popis služeb

Před použitím služeb CUPRA CONNECT si přečtěte popis příslušné služby a dodržujte v něm uvedené pokyny. Popisy se v nepravidelných intervalech aktualizují.

- Vždy používejte nejnovější vydání popisu příslušné služby.

⚠ POZOR

V oblastech s nedostatečným příjmem signálu mobilní sítě a GPS nelze provádět nouzová volání a telefonování a předávat data.

- **Je-li to možné, změňte Vaše stanoviště.**

ⓘ VÝSTRAHA

Poškození vozidla mohou vzniknout vlivem faktorů, které se nacházejí mimo kontrolu ze strany značky CUPRA. Patří k tomu zejména:

- **zneužití mobilních koncových zařízení**
- **ztráta dat během přenosu**
- **nevhodné a škodlivé aplikační programy od třetích subjektů**
- **škodlivý software na datových nosičích, v počítačích, tabletech nebo přístrojích mobilní sítě**

[1)] Není dostupné na všech trzích.

Skladba služeb

Zde uvedené původní přiřazení služeb znázorňuje maximálně možný rozsah. Maximálně možný rozsah je k dispozici pouze u některých modelů vozidel. Během životnosti vozidla můžete zde uvedené přidělení měnit.

Po aktivaci správy služeb v systému Infotainment můžete prověřit, zda a které služby vozidlo nabízí ››› str. 273.

V některých zemích a v případě prodlužování smlouvy mohou být nabízené služby kombinovány jinak, než je zde uvedeno. Mohou se také měnit vždy podle roku výroby vozidla. Uvedené služby odpovídají službám **CUPRA CONNECT Gen3** (třetí generace).

Služby a funkce CUPRA CONNECT, které není nutné aktivovat

Bez aktivace služeb CUPRA CONNECT jsou funkční tyto služby:

- Servis veřejného nouzového volání
- Legislativní pokyny
- Aktivace služeb CUPRA CONNECT
- Režim ochrany dat (deaktivace služeb)
- Vymazání uživatele / Obnovení továrního nastavení

Služby CUPRA CONNECT Gen3

Má-li Vaše vozidlo k dispozici Media System + nebo Navi System +, je Vaším paketem online služeb CUPRA CONNECT. Jsou v něm zahrnuty služby:

- Veřejné nouzové volání
- Volání v případě závady.
- Servis
- Plánování servisního termínu.
- Personalizace
- Aktivace služeb CUPRA CONNECT
- Režim ochrany dat a deaktivace služeb
- Vymazání uživatele / Obnovení továrního nastavení
- Dálkové ovládání nezávislého topení
- Dálkově ovládaná zamykání a odemykání
- Houkačka a směrová světla.
- Stav vozidla včetně dveří a světel
- Jízdní data
- Přehled o stavu vozidla
- Oznámení výstražného zařízení proti odcizení
- Informace o oblasti
- Informace o rychlosti
- Online aktualizace map.
- Diktování
- Přirozené hlasové ovládání pro cíle a adresy
- Internetové rádio
- Online import tras
- Online import cílů
- Dálkově ovládané nezávislé větrání
- Parkovací poloha
- Legislativní pokyny
- Datové pakety.
- Online shop.
- Online navigace: Dynamické speciální cíle

Má-li Vaše vozidlo k dispozici Navi System +, máte také k dispozici paket online služeb CUPRA CONNECT PLUS. Kromě v předchozím odstavci uvedených služeb CUPRA CONNECT jsou zde obsaženy tyto služby[1)]:

- Vyhledávání veřejných parkovišť.
- Vyhledávání čerpacích stanic.
- Online výpočet tras.
- Online dopravní informace.

Služby CUPRA CONNECT pro hybridní vozidla

Jsou dostupné pouze pro hybridní vozidla.

Kromě v předchozím odstavci uvedených služeb CUPRA CONNECT jsou zde obsaženy tyto služby:

- Dálkově ovládaná klimatizace.
- e-Manager.

[1)] Pro výše uvedené služby může být zapotřebí nějaké předplatné.

- Časy odjezdu.
- Vyhledávání nabíjecích stanic.

Individuální možnosti služeb CUPRA CONNECT

- Aplikace In-Car. Tyto aplikace lze v Infotainment přímo získat a nainstalovat prostřednictvím In-Car Store.
- Datové pakety. Odpovídající datové tarify pro použití online funkcí, například pro 2 GB měsíčně.

Tip

- **Služba veřejného nouzového volání je dostupná nezávisle na přihlášení v Infotainment.**
- **Personalizace a získání aplikací In-Car vyžadují přihlášení v systému Infotainment a aktivaci vozidla v účtu pro CUPRA CONNECT.**

CUPRA CONNECT a aktivace kódu S-PIN

K aktivaci služeb CUPRA CONNECT Gen3 (včetně registrace) jsou zapotřebí následující kroky:

1. Zapněte zapalování a systém Infotainment.
2. Změňte režim ochrany dat na “Tracking” ››› str. 273.
3. Zvolte: > **Uživatel** a klepněte na tlačítko, aby se připojil nový uživatel.
4. Pro stažení aplikace My CUPRA App se řiďte pokyny na displeji.
5. Podle pokynů založte svoje CUPRA ID.
6. Přijměte ustanovení k ochraně dat.
7. Zadejte identifikační číslo vozidla (VIN), aby se vozidlo připojilo k Vašemu účtu.
8. Zkontrolujte svoje osobní data.
9. Zvolte paket online služeb CUPRA CONNECT.
10. Pomocí aplikace naskenujte systémem Infotainment vytvořený nový QR kód.

S-PIN

S-PIN je vícemístná posloupnost číslic, kterou lze zvolit při registraci služeb CUPRA CONNECT.

Při vytváření kódu S-PIN se vyvarujte snadno uhodnutelných kombinací číslic nebo dat narození. S-PIN můžete měnit v uživatelském účtu pro CUPRA CONNECT pod **Nastavení účtu**.

Kód S-PIN je zapotřebí například k ochraně Vašeho uživatelského profilu nebo k provádění pro bezpečnost Vašeho vozidla důležité služby CUPRA CONNECT.

S tímto kódem S-PIN musíte zacházet naprosto důvěrně. Pokud kód S-PIN předáte třetí osobě, musíte jej z bezpečnostních důvodů ihned změnit.

Prokázání vlastnictví a totožnosti

Získání postavení hlavního uživatele

Pro to, abyste se stali hlavním uživatelem a tím prokázali vlastnictví vozidla, potřebujete oba klíče vozidla. Prokázání vlastnictví se provádí ve vozidle během registrace nebo se v případě existence uživatelského účtu pro CUPRA CONNECT musíte přihlásit prostřednictvím Infotainment a potom přejít na **Správa uživatelů**.

- Zapněte zapalování a systém Infotainment.
- Zaregistrujte se v Infotainment pod CUPRAT CONNECT.

Nebo: otevřete nabídku **Uživatel > Nastavení > Stát se hlavním uživatelem** a řiďte se pokyny.

- Stiskněte odemykací tlačítko na prvním klíči vozidla.
- Stiskněte odemykací tlačítko na druhém klíči vozidla.

Jakmile Infotainment zpracuje prostřednictvím rádiového signálu předané příkazy, prokazování vlastnictví se ukončí.

Jak prokáži vlastnictví?	
Infotainment	dvouklíčová metoda
My CUPRA App	nelze

Prokázání totožnosti (CUPRA ID)

Prokázání totožnosti je nutné provést předtím, než budete chtít používat s bezpečností související služby CUPRA CONNECT, jako například **Dálkově ovládané odemknutí**. Prokázání totožnosti lze provést v odborném servisu CUPRA nebo u některého autorizovaného partnera SEAT.

Legislativní ustanovení

Během používání služeb CUPRA CONNECT se online způsobem přenášejí a zpracovávají informace o vozidle. Taková data také mohou (alespoň nepřímo) poskytovat informace o příslušném řidiči, například o jeho chování při jízdě nebo stanovišti. Jako smluvní partner ve smlouvě se společností SEAT S.A. pro CUPRA CONNECT musíte zajistit, že během používání Vašeho vozidla jinými řidiči (například rodinou nebo přáteli) jsou zachovávány ochrana dat a osobní práva. Proto musíte řidiče předem informovat, že vozidlo oline předává a přijímá data a že máte k těmto datům přístup.

Ignorování této informační povinnosti může porušit určitá práva cestujících.

Sledovací služby: dotázání všech cestujících

Sledovací služby potřebují zeměpisná údaje a data vozidla, aby se například zjistilo, zda se vozidlo aktuálně používá uvnitř stanovených rychlostních limitů, kde bylo vozidlo odstaveno nebo zda se používá uvnitř geograficky stanovené oblasti. Tyto informace se zobrazují ve My CUPRA App.

Zeptejte se proto všech cestujících před jízdou, zda jsou s aktivovanými službami srozuměni. Není-li tomu tak, deaktivujte příslušnou službu (je-li to možné) nebo vylučte cestujícího z použití vozidla.

Sledování pomocí GPS: označení

Je-li vozidlo z výroby vybavené řídicí jednotkou, která poskytuje aktuální zeměpisnou polohu a rychlost, potom se ve vozidle zásadně nachází například na stropní konzole toto označení. Chybějící označení ve vozidle není zárukou, že řídicí jednotka přesto nepředává aktuální zeměpisnou polohu a rychlost vozidla.

Osobní data

CUPRA chrání Vaše osobní data a používá je pouze tehdy, pokud je to legislativně přípustné nebo vy jste udělili k jejich použití souhlas. Podrobné informace ke zpracování dat s ohledem na služby CUPRA CONNECT najdete ve vysvětlení ochrany dat, k jehož právě aktuálnímu znění se můžete dostat na internetových stránkách CUPRA.

Trvalé předání vozidla

Když se vozidlo koupí jako ojetý vůz nebo Vám bylo jinou osobou přenecháno k trvalému používání jsou možná služby CUPRA CONNECT již aktivované a předchozí hlavní uživatel má nadále prostřednictvím služeb CUPRA CONNECT možnosti přístupu k registrovaným datům a ovládání určitých funkcí Vašeho vozidla.

Můžete se sami přihlásit jako hlavní uživatel vozidla a tak předchozího hlavního uživatele automaticky zrušit. Alternativně můžete systém Infotainment vrátit nazpět na tovární nastavení (**⚙ > Obnovit tovární nastavení**) nebo přepnout vozidlo do režimu “Inkognito” (maximálně privátní sféra) a tímto způsobem omezit jak komunikaci Vašeho vozidla s datovým serverem značky CUPRA, tak i zpracovávání osobních dat a dat vozidla.

Deaktivace služeb CUPRA CONNECT

K aktivaci a deaktivaci služeb CUPRA CONNECT máte k dispozici tyto funkce:

- Povolení nebo zabránění přenosu dat v systému infotainmentu ››› str. 273, *Režim privátní sféry*.
- Pokud je to možné: Individuální deaktivace nebo aktivace ››› str. 273.

Po odstranění deaktivace můžete příslušné služby znovu využívat.

Tip

Legislativou předepsané služby, například systém tísňového volání (eCall), a jejich datový přenos nelze vypnout nebo deaktivovat.

Poruchy

I když jsou splněny předpoklady pro použití služeb CUPRA CONNECT, může být provádění těchto služeb rušeno nebo potlačeno faktory, které nemůže CUPRA ovlivnit. Patří k tomu zejména:

- Údržba, opravy, deaktivace, aktualizace softwaru a technická zdokonalování telekomunikačních soustav, satelitů, serverů a databází.
- Změna standardu mobilního signálu k přenosu mobilních dat ze strany poskytovatele telekomunikačních služeb, například přechod z LTE nebo UMTS na EDGE nebo GRPS.
- Odpojení již existujícího standardu mobilního signálu ze strany poskytovatele telekomunikačních služeb.
- Poruchy, narušení nebo přerušení příjmu mobilního signálu a GPS například v důsledku vysokých rychlostí, slunečních bouří, povětrnostních vlivů, krajinných skutečností, rušicích zařízení a intenzivního využívání mobilního signálu v příslušných oblastech příjmu signálu.
- Vaše aktuální stanoviště se nachází v oblastech s žádným nebo nedostatečným příjmem mobilního signálu nebo GPS. K těm je možné přiřadit také tunely, soutěsky mezi vysokými budovami, garáže, podchody, hory a údolí.
- Omezená dostupnost, neúplnost nebo nesprávnost cizích informací od třetích poskytovatelů, například pro zobrazování map.
- Země a oblasti, pro něž se služby CUPRA CONNECT nenabízejí.

Správa služeb

V oblasti **Uživatelé** otevřete nastavení a přejděte na **Privátní sféra a služby**. V Infotainment můžete provádět následující akce:

- Dotaz na aktuálně ve vozidle dostupné služby CUPRA CONNECT.
- Zjištění počtu aktivovaných a deaktivovaných služeb CUPRA CONNECT.
- Aktivace nebo deaktivace služeb CUPRA CONNECT.

Tip

Když deaktivujete všechny služby CUPRA CONNECT, může vozidlo i nadále přenášet data systému tísňového volání (eCall).

Režim privátní sféry

Úvod k tématu

Pomocí funkce “Privátní sféra” lze připouštět nebo omezovat přenos dat mezi vozidlem a internetem.

Uvědomte si, že Vaše vozidlo je standardně připojené k internetu, aby prostřednictvím dálkového přístupu získávalo aktualizace pro zlepšování jízdních vlastností.

Určité informace, jako například Vaše VIN (identifikační číslo vozidla) mohou být sdíleny se značkou, aby se zajistila každá z těchto akcí.

Tyto aktualizace potřebují před instalací Vaše definitivní potvrzení. Pokud byste si přáli nedostávat žádné aktualizace, můžete privátní sféru v nastaveních privátní sféry a služeb změnit na režim **Inkognito** (maximálně privátní sféra) ››› str. 273.

Požadovaný režim lze nastavovat v nastaveních vozidla v systému Infotainment.

Přenosu dat z externích zařízení a jejich komunikaci s vozidlem pomocí funkce “Privátní sféra” zabránit **nelze**.

Legislativou předepsané služby, například systém nouzového volání (eCall), a jejich datový přenos nelze vypnout nebo deaktivovat.

Tip

Uvědomte si, že osobní nastavení prostřednictvím funkce “Privátní sféra” mohou provádět všichni uživatelé vozidla. Tato nastavení se nemusejí shodovat s požadovanými nastaveními vlastníka vozidla.

Nastavení privátní sféry a služeb

Služby CUPRA CONNECT lze aktivovat a deaktivovat jednotlivě. Je nutné kvůli tomu pouze označit příslušné kontrolní políčko služby, kterou chcete aktivovat nebo deaktivovat. Chcete-li současně deaktivovat všechny služby, zvolte možnou volbu pro privátní režim.

Privátní režim

Umožňuje deaktivaci nebo aktivaci služeb v závislosti na zvolené úrovni privátní sféry.

Trasování	**Rozdělení stanoviště.** Hlavní uživatel a přidružený uživatel si mohou nechat zobrazovat data stanoviště v aplikaci My CUPRA App.
Stanoviště	**Použití stanoviště.** Pro služby se používají údaje o stanovišti, vozidle a uživateli.
Indivi-duálně	**Bez údaje o stanovišti.** Pro služby se používají pouze údaje o vozidle a uživateli.
Inkognito	**Maximální privátní sféra.** Vaše služby jsou deaktivované. Data jsou používána pouze legislativou požadovanými službami.

Možnosti nastavování nejsou dostupné na všech trzích a ve všech modelech vozidel.

Signalizace stavu konektivity

Aktuální stav přenosu dat signalizují v systému Infotainment dále uvedené symboly.

Bílý symbol: Úplná konektivita, všechny služby jsou dostupné.

Šedý symbol: Omezená konektivita, některé služby nemusejí být k dispozici.

bez symbolu Bez konektivity, žádné služby nejsou k dispozici.

Správa uživatelů

Popis uživatelské role

K objednání a aktivaci služeb CUPRA CONNECT pro určité vozidlo je oprávněn jak držitel vozidla, tak i každý jiný uživatel, mající přístup k vozidlu.

Pro každé vozidlo existuje pouze jeden hlavní uživatel, jakož i jeden anonymní hostující uživatel a až čtyři dodateční uživatelé. Různé uživatelské role jsou popsány dále:

- **Hlavní uživatel:** Uživateli, který se pro vozidlo zaregistruje jako první a provede objednávku a aktivaci služeb CUPRA CONNECT, je přiřazena role hlavního uživatele. Je to jediný uživatel, který může provádět online nákupy (data a další služby). Má přístup ke všem službám vozidla.
- **Dodatečný uživatel:** Pro vozidlo, u něhož byly prostřednictvím hlavního uživatele aktivovány služby, lze připojit až čtyři dodatečné uživatele. Prostřednictvím systému infotainmentu vozidla má dodatečný uživatel přístup ke stejným službám jako hlavní uživatel s výjimkou služeb vyžadujících nákup. Dodatečný uživatel nemá přístup k službám v aplikaci.
- **Anonymní hostující uživatel:** Je to jediná role, která je stále lokálně ve vozidle k dispozici, kdyby se někdo nechtěl zaregistrovat jako hlavní nebo dodatečný uživatel, protože by nechtěl používat online služby.

Založení a zrušení uživatelské role

Založení uživatele

Přihlaste se ke CUPRA CONNECT. Potom můžete se značkou CUPRA uzavřít smlouvu pro služby CUPRA CONNECT, přiřadit vozidlo svému účtu a řídit se pokyny v aplikaci pro získání oprávnění jako nový hlavní uživatel nebo dodatečný uživatel.

Zrušení uživatele

Hlavního uživatele lze zrušit vrácením systému infotainmentu na tovární nastavení. Má-li se zrušit některý dodatečný uživatel, může to ručně provést hlavní uživatel nebo se může zrušit sám dodatečný uživatel.

Tip

Když se návrat na tovární nastavení v systému infotainmentu uskuteční v režimu offline, nelze uživatele zrušit na serveru.

Přístupový bod WLAN

Úvod

Systém Infotainment lze použít k rozdělování připojení Wi-Fi[1] až k 8 zařízením ››› str. 275, *Konfigurace pro rozdělení připojení prostřednictvím Wi-Fi*.

Systém Infotainment může k poskytování internetového připojení k přístupovému bodu (hotspotu) připojených zařízení (klientů Wi-Fi) také používat přístupový bod Wi-Fi některého externího přístroje ››› str. 275.

Tip

• Potřebný přenos dat může být zpoplatněný. Vzhledem k velkému množství vyměňovaných dat doporučuje CUPRA používat pro přenos dat paušální datový tarif (flatrate). Může Vás o tom informovat provozovatel mobilní sítě. Datové pakety pro Vaše vozidlo jsou také dostupné na internetových stránkách Cubic:

https://cupra.cubictelecom.com/es

• V důsledku výměny a nákupu datových paketů od poskytovatelů služeb třetích stran mohou v závislosti na tarifu mobilního signálu vznikat dodatečné náklady, zvláště když k tomu dochází v zahraničí (např. roamingové poplatky).

Konfigurace pro rozdělení připojení prostřednictvím Wi-Fi

Navázání spojení s bezdrátovou sítí (Wi-Fi)

- Stiskněte tlačítko **HOME >** ⚙.
- Aktivujte bezdrátovou síť. Klepněte při tom na tlačítko **Síť > Wi-Fi > Systém Infotainment jako hotspot**.
- Aktivujte bezdrátovou síť (Wi-Fi) na přístroji, který chcete připojit. Přečtěte si návod k obsluze od výrobce.
- Aktivujte přiřazení mobilního telefonu v systému Infotainment. Stiskněte funkční tlačítko **Použít jak hotspot** a aktivujte zaškrtávací políčko.
- Zadejte na přístroji zobrazený kód sítě a potvrďte jej.

V menu **Systém Infotainment jako hotspot** se mohou kromě toho provádět následující nastavení:

- **Síťový kód:** Automaticky vygenerovaný síťový kód. Krátce stiskněte (ťuknete na) funkční tlačítko pro manuální změnu síťového kódu. Síťový kód musí mít alespoň 8 a nejvýše 62 znaků.
- **SSID:** Název sítě Wi-Fi (maximálně 32 znaků).

Naváže se spojení Wi-Fi (bezdrátové). K ukončení spojení je popřípadě nutné zadat do přístroje další data.

K připojení dalších přístrojů postup zopakujte.

Přímé připojení přístroje k síti systému Infotainment lze také vytvořit bez nutnosti zadání hesla prostřednictvím naskenování QR kódu: Klepněte na **Nastavení > Síť > Rychlé připojení k systému Infotainment**.

Konfigurace přístupu k internetu

Systém Infotainment může k vytvoření připojení k internetu využít přístupový bod Wi-Fi některého externího přístroje.

Navázání spojení s bezdrátovou sítí (Wi-Fi)

- Aktivujte a rozdělte bezdrátový přístupový bod s internetem na externím zařízení. Přečtěte si návod k obsluze od výrobce.
- Stiskněte tlačítko **HOME >** ⚙.
- Klepněte na nabídku **Nastavení > Síť > Wi-Fi > Wi-Fi** a aktivujte zaškrtávací políčko.
- Klepněte na funkční tlačítko **Hledat síť Wi-Fi** a vyberte v seznamu požadovaný přístroj.
- Popřípadě zadejte v systému Infotainment síťový kód přístroje a potvrďte jej pomocí **OK**.

Ruční nastavení:

- Ruční zadání nastavení sítě externího přístroje (Wi-Fi).

Naváže se spojení Wi-Fi (bezdrátové). K ukončení spojení je popřípadě nutné zadat do přístroje další data.

[1] Není dostupné na všech trzích.

Tip

Vzhledem k velkému počtu přístrojů nelze zajistit bezproblémovou proveditelnost všech funkcí.

Full Link

Úvod k tématu

Full Link umožňuje zobrazování a používání na mobilním telefonu zobrazovaných informací a funkcí na displeji systému Infotainment.

Mobilní telefon musí být při tom spojený s Infotainment prostřednictvím rozhraní USB.

Některé technologie mohou také Wireless Full Link používat prostřednictvím rozhraní Bluetooth® a připojení k síti Wi-Fi.

K dispozici mohou být následující technologie:

- Apple CarPlay™
- Apple CarPlay™ Wireless
- Android Auto™
- Android Auto™ Wireless

Dostupnost technologií integrovaných do funkce Full Link závisí na zemi a použitém mobilním telefonu.

Další informace najdete na internetových stránkách CUPRA (www.cupraofficial.com).

Přístup k hlavní nabídce pro Full Link

Navedení k hlavní nabídce pro Full Link závisí na použitém systému Infotainment.

- Stiskněte **Home > Full Link**.

Konfigurace technologie Wireless Full Link

K používání technologie Wireless Full Link musíte nejdříve propojit mobilní telefon s Infotainment. Postupujte při tom následovně:

Při prvním připojování mobilního telefonu:

- Odblokujte mobilní telefon.
- Na mobilním telefonu zapněte příjem pro Wi-Fi a Bluetooth®.
- Spojte mobilní telefon pomocí kabelu USB s Infotainment.
- Přejděte do hlavní nabídky pro **Full Link**, pokud se automaticky neobjeví.
- Zvolte mobilní telefon a požadovanou technologii.
- Na mobilním telefonu potvrďte autorizační dotazy, aby se udělila potřebná oprávnění pro Infotainment.
- Odpojte připojení přes USB a spojte se znovu s Infotainment prostřednictvím Wi-Fi nebo Bluetooth®. Technologie Wireless Full Link je nakonfigurovaná.

Propojování je ukončené. Připojený mobilní telefon může od nynějška používat Wireless Full Link i bez připojení USB.

Když se během připojovacího procesu neuplatní rozbalovací nabídka, není Wireless Full Link k dispozici. V tomto případě doporučuje CUPRA zařízení jak v nastavení telefonu, tak i v Infotainment vymazat a připojení znovu vytvořit.

Spřažení prostřednictvím®

Svůj přístroj můžete se systémem Infotainment spojit prostřednictvím Bluetooth®.

Je-li přístroj kompatibilní, systém Vás informuje, že můžete svůj přístroj s Apple CarPlay™, resp. Android Auto™ spojit.

POZOR

Používání aplikací při jízdě může odvádět pozornost od dopravní situace. Odvedení pozornosti řidiče může způsobit nehody a zranění.

- **Při jízdě vždy pozorně a zodpovědně sledujte provoz.**

POZOR

Nevhodné nebo nesprávně spuštěné aplikace mohou způsobit poškození vozidla, nehody a závažná poranění.

- **Chraňte mobilní telefon s jeho aplikacemi před neodborným používáním.**
- **Nikdy na aplikacích neprovádějte změny.**
- **Dodržujte návod k obsluze mobilního telefonu.**

VÝSTRAHA

CUPRA neručí za škody, které vzniknou na vozidle používáním méně kvalitních nebo poškozených aplikací, vadného naprogramování aplikací, nedostatečného pokrytí sítě, ztrátou dat během jejich přenosu nebo neodborným použitím mobilních telefonů.

Tip

- **Wireless Full Link nemusí být kompatibilní se všemi technologiemi.**
- **Při příjezdu do zemí s jinými povolenými frekvencemi rádiového signálu než ve vlastní zemi může být poskytování funkce Wireless Full Link v důsledku legislativních ustanovení omezené nebo dokonce není k dispozici. Zobrazí se také pomocí informace v systému Infotainment. Poskytování funkce Full Link přes kabelové připojení se toto omezení netýká a funkci lze dále používat.**

Aplikace

Pomocí služby Full Link lze zobrazování informací na mobilních telefonech nainstalovaných aplikací značky CUPRA a jiných poskytovatelů přenášet na displej infotainmentu.

U aplikací od třetích poskytovatelů se mohou vyskytovat problémy s kompatibilitou.

Aplikace, jejich používání a potřebné spojení s mobilním telefonem nemusejí být bezplatné.

Nabídka aplikací je velice rozmanitá a je uzpůsobená pro konkrétní vozidlo a určitou zemi. Obsah a rozsah aplikací i firem poskytovatelů se může měnit. Některé aplikace závisejí na dostupnosti služeb třetích poskytovatelů.

Nelze zaručit, že všechny nabízené aplikace budou fungovat na všech mobilních telefonech a pod všemi operačními systémy.

Značkou CUPRA nabízené aplikace lze bez předchozího ohlášení měnit, nastavovat, deaktivovat, reaktivovat nebo rozšiřovat.

Aby nebyla odváděna pozornost řidiče, smějí se během jízdy používat pouze certifikované aplikace.

Symboly a nastavení funkce Full Link

- Pro zobrazení dalších informací.
- Pro získání dodatečných informací (bezdrátové spojení).
- Pro získání dodatečných informací (bezdrátové spojení).

Apple CarPlay™

Pro použití technologie Apple CarPlay™ musejí být splněny následující předpoklady:

- iPhone™ **musí** být s technologií Apple CarPlay™ kompatibilní.
- V telefonu iPhone™ **musí** být aktivované hlasové ovládání (Siri™).
- V nastaveních telefonu iPhone™ **musí** být neomezeně aktivované Apple CarPlay™.
- Pokud by to prostřednictvím Apple CarPlay™ Wireless nebylo možné, **je nutné** spojit iPhone™ se systémem Infotainment přes přípojku USB. Pro použití služby Apple CarPlay™ jsou vhodné pouze přípojky USB s přenosem dat.
- Použitý kabel USB **musí** být originálním kabelem pro Apple™.

Apple CarPlay™ Wireless: V telefonu iPhone™ musejí být také aktivovány Bluetooth® a Wi-Fi.

Vytvoření spojení

Při prvním připojování telefonu iPhone™ se řiďte pokyny na displejích systému Infotainment a telefonu iPhone™.

Pro použití technologie Apple CarPLay™ musí být splněny potřebné předpoklady.

Spuštění funkce Apple CarPlay™:

- K otevření hlavního menu pro Full Link stiskněte **HOME > Full Link**.
- Pro navázání spojení s telefonem iPhone™ stiskněte Apple CarPlay™.

Přerušení spojení

- V režimu Apple CarPlay™ stiskněte symbol **CUPRA**, abyste se dostali k hlavní nabídce pro Full Link.
- Aby se aktivní spojení přerušilo, stiskněte ✕.

Zobrazení funkčních tlačítek na displeji se může měnit.

Zvláštnosti

Pro aktivní spojení prostřednictvím Apple CarPlay™ platí následující zvláštnosti:

- Spojení prostřednictvím Bluetooth® mezi telefonem iPhone™ a systémem Infotainment **nejsou** možná.
- Aktivní spojení prostřednictvím Bluetooth® se automaticky ukončí.
- Současné použití interní navigace a navigace Apple CarPlay™ **není** možné. Naposledy zahájená trasa ukončí tu před tím aktivní.
- Vždy podle používaného Infotainment můžete na displeji panelu přístrojů vidět data z telefonního režimu.
- Na displeji sdružených přístrojů se zobrazují pouze navigační pokyny pomocí kompatibilních aplikací.
- Pomocí multifunkčního volantu můžete přijímat a odmítat příchozí hovory nebo ukončit probíhající telefonní hovor.

Hlasové ovládání

- Pro zahájení hlasového ovládání systému Infotainment stiskněte krátce na multifunkčním volantu.
- Pro zahájení hlasového ovládání (Siri™) na připojeném telefonu iPhone™ přidržte toto tlačítko déle stisknuté.

Tip

- **Dostupnost technologií závisí na konkrétní zemi a může se měnit.**
- **Informace k technickým předpokladům, kompatibilním iPhonům a k certifikovaným aplikacím a jejich dostupnosti obdržíte na internetových stránkách značky CUPRA a Apple CarPlay™ nebo v odborné servisní provozovně CUPRA nebo u servisního partnera SEAT.**

Android Auto™

Předpoklady pro Android Auto™

K použití technologie Android Auto™ musejí být splněny následující předpoklady:

- Mobilní telefon, následně nazývaný smartphone, **musí** být s technologií Android Auto™ kompatibilní.
- Na smartphonu **musí** být nainstalovaná aplikace Android Auto™.
- Pokud by to prostřednictvím Android Auto™ Wireless nebylo možné, je nutné spojit smartphone se systémem Infotainment přes přípojku USB s přenosem dat.
- Použitým kabelem USB **musí** být originální kabel výrobce smartphonu.

Android Auto™ Wireless: U smartphone musejí být aktivovány Bluetooth® a signál Wi-Fi.

Vytvoření spojení

Při prvním připojování smartphonu se řiďte pokyny na displejích systému Infotainment a smartphonu.

Musejí být splněné pro použití technologie Android Auto™ potřebné předpoklady.

Spusťte aplikaci Android Auto™:

- K otevření hlavní nabídky pro Full Link stiskněte **HOME > Full Link**.
- Stiskněte Android Auto™, aby se navázalo spojení se smartphonem.

Přerušení spojení

- V režimu Android Auto™ stiskněte symbol **CUPRA**, abyste se dostali k hlavní nabídce pro Full Link.
- Aby se aktivní spojení přerušilo, stiskněte ✕.

Zvláštnosti

Pro aktivní spojení prostřednictvím Android Auto™ platí následující zvláštnosti:

- Aktivní přístroj Android Auto™ nemůže být současně spojený se systémem Infotainment prostřednictvím Bluetooth® (profil HFP).
- Prostřednictvím Android Auto™ lze používat telefonní funkce. Je-li přístroj Android Auto™ současně spojený prostřednictvím Bluetooth® se systémem Infotainment, lze také v systému používat telefonní funkce v systému Infotainment.
- Současné použití interní navigace a navigace Android Auto™ **není** možné. Naposledy zahájená trasa ukončí tu před tím aktivní.
- Na displeji sdružených přístrojů můžete vidět data z režimu telefonu a médií.
- Na displeji sdružených přístrojů se zobrazují pouze navigační pokyny pomocí kompatibilních aplikací.
- Pomocí multifunkčního volantu můžete přijímat a odmítat příchozí hovory nebo ukončit probíhající telefonní hovor.

Hlasové ovládání

- Pro zahájení hlasového ovládání systému Infotainment stiskněte krátce na multifunkčním volantu.
- Pro zahájení hlasového ovládání (Google Assistant) na připojeném smartphonu přidržte toto tlačítko déle stisknuté.

Tip

• Dostupnost technologií závisí na konkrétní zemi a může se měnit.

• Informace k technickým předpokladům, kompatibilním mobilním telefonům a certifikovaným aplikacím a jejich dostupnosti obdržíte na internetových stránkách pro CUPRA a Android Auto™ nebo v odborných servisních provozovnách CUPRA nebo u servisního partnera SEAT.

Bezdrátová a kabelová připojení

Přípojka USB



Obr. 174 Středová konzola: vstup USB.



Obr. 174 Středová konzola vzadu: Přípojky USB s funkcí zásuvky.

Vstup USB se nachází v odkládací oblasti přední středové konzoly ››› **obr. 173**.

V závislosti na vybavení a konkrétní zemi může mít vozidlo k dispozici přípojky USB s **s výhradní funkcí nabíjení nebo zdířky**.

Vstupy USB se nacházejí v zadní části středové konzoly mezi předními sedadly ››› **obr. 174**.

Tip

Před zapnutím nebo vypnutím zapalování odpojte k zásuvce USB připojený přístroj, aby se předešlo jeho poškození v důsledku kolísání napětí.

Systém infotainmentu

První kroky

Úvod k tématu

Funkce a nastavení v Infotainment závisejí na dané zemi a vybavení.

Před prvním použitím

Abyste mohli optimálně používat nabízené funkce a nastavení, věnujte před prvním použitím pozornost následujícím bodům:

- Dodržujte bezpečnostní pokyny ››› str. 280.
- Vraťte Infotainment nazpět na tovární nastavení.
- Kvůli možnosti rychlého nastavování vyhledejte a na tlačítka předvolby stanic uložte oblíbené rozhlasové vysílače.
- Používejte pouze vhodné zvukové zdroje a datové nosiče.
- Připojte mobilní telefon, abyste mohli prostřednictvím systému Infotainment telefon ovládat.
- Pro navigaci používejte aktuální kartu.
- K provádění příslušných služeb se přihlaste u CUPRA.

Aktuální dokumentace v dodatku

Pro používání Infotainment a jeho komponentů věnujte společně s tímto Návodem k obsluze pozornost těmto podkladům:

- Dodatky v palubní literatuře Vašeho vozidla.
- Návody k obsluze mobilního telefonu nebo zvukových zdrojů.
- Návody k obsluze pro datové nosiče a externí přehrávače.
- Příručky pro později namontovaná nebo navíc používaná příslušenství.
- Popisy služeb při používání služeb CUPRA.

Bezpečnostní pokyny

Některé oblasti funkcí mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích osob. CUPRA není vlastníkem internetových stránek třetích subjektů, k nimž lze prostřednictvím odkazů přistupovat, a nenese žádnou zodpovědnost za jejich obsah.

Některé oblasti funkcí mohou obsahovat informace od třetích osob. CUPRA neručí za správnost, aktuálnost a úplnost informací nebo za porušení práv třetího subjektu.

Rozhlasové vysílače a vlastníci datových nosičů a zvukových zdrojů zodpovídají za jimi poskytované informace.

Uvědomte si, že na parkovištích, v tunelech, v blízkosti vysokých budov, v horách nebo v důsledku provozu jiných elektrických zařízeních, jako například nabíječek, může být příjem rádiového signálu rovněž rušen.

Příjem rádia mohou rušit na anténě nebo okenních sklech nalepené fólie nebo nálepky s kovovým povlakem.

⚠ POZOR

Centrální procesor infotainmentu je spojený s ve vozidlem zabudovanou řídicí jednotkou. Při opravě nebo nesprávné demontáži a montáži centrálního procesoru proto existuje nebezpečí vážného úrazu a poranění.

- **Nikdy nenahrazujte centrální procesor na konci jeho životnosti nějakým jiným použitým nebo z jiného vozidla pocházejícím procesorem.**
- **Opravu nebo demontáž a montáž centrálního procesoru nechejte provádět pouze u servisního partnera. CUPRA doporučuje k tomu vyhledat odborný servis CUPRA nebo smluvního prodejce SEAT.**

⚠ POZOR

Odvedení pozornosti řidiče může způsobit nehody a zranění. Čtení informací na displeji a ovládání infotainmentu mohou odvést Vaši pozornost od provozu a být příčinou nehody.

- **Jezděte vždy pozorně a odpovědně vůči ostatnímu provozu.**

⚠ POZOR

Připojování, vkládání nebo vyjímání zvukových zdrojů nebo datových nosičů během jízdy mohou odvádět pozornost od dopravní situace a může tak být příčinou nehod.

⚠ POZOR

Hlasitost nastavte tak, aby akustické signály zvenku byly kdykoli dobře slyšitelné (například sirény záchranných služeb).

- Příliš vysoká hlasitost může poškodit sluch, i když dochází pouze ke krátkodobému hlukovému zatížení.

⚠ POZOR

Dále uvedené okolnosti mohou mít za následek, že tísňové volání, telefonní hovor nebo přenos dat nelze provést nebo se přeruší.

- Vaše aktuální stanoviště se nachází v oblastech s žádným nebo nedostatečným příjmem mobilního signálu nebo GPS. K těm je možné přiřadit také tunely, soutěsky mezi vysokými budovami, garáže, podchody, hory a údolí.
- V oblastech s dostatečným příjmem mobilního signálu a GPS je rušena síť mobilního signálu příslušného poskytovatele telekomunikačních služeb nebo není k dispozici.
- Pro tísňové volání, telefonní hovory a přenos dat potřebné konstrukční díly ve vozidle jsou poškozené, nefunkční nebo bez dostatečného přívodu elektrické energie.
- Akumulátor mobilního telefonu je vybitý nebo nedostatečně nabitý.

⚠ POZOR

V některých zemích a sítích mobilního signálu lze potom volání o pomoc a tísňové volání provádět pouze tehdy, když je mobilní telefon spojený s rozhraním vozidla, uvnitř kterého existuje “odblokovaná” SIM karty s dostatečným hovorovým kreditem, a je k dispozici dostatečný příjem sítě.

⚠ POZOR

Při používání mobilních telefonů, datových nosičů a externích zvukových a mediálních zdrojů se seznamte s návody k obsluze od příslušného výrobce a řiďte se jimi.

⚠ POZOR

Změna nebo připojení některého externího zvukového nebo mediálního zdroje může mít za následek náhlou změnu hlasitosti.

- Před změnou nebo připojením zvukového nebo mediálního zdroje snižte hlasitost.

⚠ POZOR

Při použití mobilních telefonů a radiostanic bez připojení na vnější anténu existuje možnost, že jsou překročeny maximální hodnoty elektromagnetického záření ve vnitřním prostoru vozidla a je tak ohroženo zdraví řidiče a cestujících vozidla. Platí to i při nesprávně nainstalované vnější anténě.

- Mezi anténami mobilního telefonu a aktivními implantáty, jako například kardiostimulátorem, by se měla dodržet minimální vzdálenost 20 centimetrů, protože mobilní telefony mohou ovlivňovat funkci těchto přístrojů.
- Zapnutý mobilní telefon nesmí být uložen v blízkosti, resp. přímo nad aktivním implantátem, například v náprsní kapse.
- Mobilní telefon neprodleně vypněte, když předpokládáte, že by jím mohl být ovlivněn aktivní implantát nebo jiný lékařský přístroj.

⚠ POZOR

Neupevněné nebo nesprávně zajištěné mobilní telefony, externí zařízení a příslušenství mohou být při náhlém jízdním nebo brzdicím manévru a také i při nehodě, vymrštěny do vnitřního prostoru vozidla a způsobit zranění.

- Mobilní telefony, externí zařízení a jejich příslušenství upevněte mimo oblasti rozvinutí airbagů nebo je bezpečně uložte.
- Spojovací kabely zvukových zdrojů a externích zařízení ukládejte tak, aby neomezovaly řidiče.

⚠ POZOR

Středová loketní opěrka může omezit pohyblivost ruky řidiče a být tak příčinou nehod a závažných poranění.

- Odkládací přihrádka ve středové loketní opěrce musí být vždy během jízdy zavřená.

⚠ POZOR

Při špatných světelných poměrech a poškozeném nebo znečištěném displeji obrazovky mohou být na displeji zobrazené signály a informace nečitelné nebo nesprávně čitelné.

- Na displeji zobrazované signály a informace by nikdy neměly znamenat riziko ohrožení bezpečnosti. Displej nemůže nahradit pozornost řidiče.

⚠ POZOR

Rozhlasové vysílače mohou vysílat informace o katastrofách nebo ohrožených. Příjmu nebo vysílání takových zpráv brání následující okolnosti:

- Vaše aktuální stanoviště se nachází v oblastech s nedostatečným příjmem rádiového signálu nebo bez něj. K těm je možné přiřadit také tunely, soutěsky mezi vysokými budovami, garáže, podchody, hory a údolí.
- V oblastech s dostatečným příjmem rádiového signálu jsou frekvenční pásma rozhlasového vysílače rušena nebo jsou nedostupná.
- Pro příjem rádia potřebné reproduktory konstrukční díly ve vozidle jsou poškozené, nefunkční nebo bez dostatečného přívodu elektrické energie.

⚠ POZOR

Ve výbuchem ohrožených místech vypínejte mobilní telefon!

⚠ POZOR

Jízdní doporučení a dopravní značky zobrazované systémem navigace se mohou lišit od aktuální dopravní situace.

- Dopravní značky, signální zařízení, dopravní předpisy a místní situace mají přednost před jízdními doporučeními a údaji navigačního systému.
- Rychlost a způsob jízdy přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a podmínkám provozu.
- Určité okolnosti mohou zásadně prodloužit původně předpokládanou dobu jízdy a trasu k cílovému místu nebo dokonce dočasně zabránit navigaci k němu, například v případě pro provoz uzavřené silnice.

⚠ VÝSTRAHA


V oblastech se zvláštními předpisy a v místech zákazu používání mobilního telefonu musí být vždy mobilní telefon vypnutý. Ze zapnutého mobilního telefonu vycházející záření může způsobovat interference v citlivých medicínských přístrojích, což může mít za následek jejich nesprávnou funkci nebo poškození.

⚠ VÝSTRAHA

Příliš hlasitou nebo zkreslenou reprodukcí se mohou poškodit reproduktory vozidla.

Přehled ovládacích prvků

Connect System

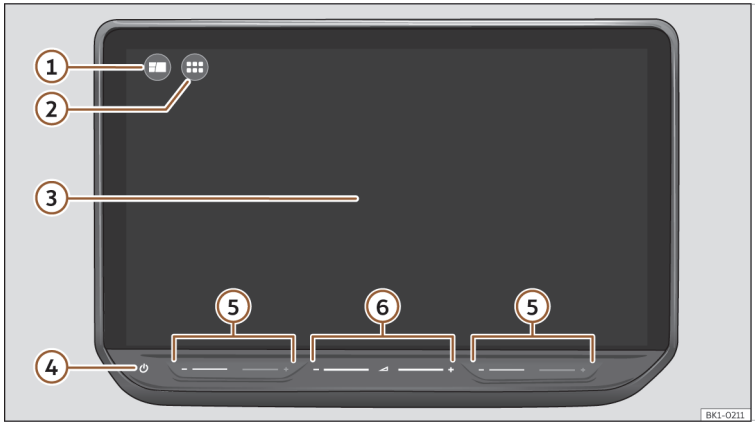

Obr. 175 Přehled: přepínací jednotka.

1. Tlačítko HOME : Úvodní náhled s náhledy Widget.
2. Tlačítko MENU : Hlavní nabídka v mozaikovém režimu.
3. Dotykový displej. Prostřednictvím displeje lze používat funkce Infotainment.
4. Dotykové tlačítko pro zapnutí/vypnutí (k zapínání a vypínání systému Infotainment).
5. Dotykové oblasti (ke zvyšování a snižování teploty pro klimatizaci)
6. Dotykové oblasti (ke zvyšování a snižování hlasitosti)

Všeobecné pokyny k ovládání

Uživatelské pokyny

- Infotainment potřebuje pro úplné spuštění systému několik sekund a nereaguje v této době na vstupy. Během spouštění systému se může zobrazovat pouze obraz systému zpětné kamery.
- Po spuštění systému Infotainment se objeví náhled odkazů na všechny verze funkcí. Doba spouštění systému závisí na počtu funkcí Infotainment a při velmi vysokých nebo velmi nízkých teplotách může být delší než normálně.
- Při používání Infotainment a příslušného příslušenství, například sluchadel a sluchátek, dodržujte pro danou zemi platné předpisy a zákonná ustanovení.
- Některé funkce Infotainment potřebují pro služby CUPRA CONNECT aktivovaný uživatelský účet a připojení vozidla k internetu. Přenos dat nesmí být kvůli provádění funkcí omezen.
- K používání Infotainment je pouze nutné stisknout jedno tlačítko nebo klepnout na displej.
- Pro správné fungování Infotainment je důležité, aby byl zapnutý a popřípadě aby ve vozidle bylo správně nastaveno datum a časový údaj.
- Chybí-li na displeji některé funkční tlačítko, nejedná se o nějakou závadu přístroje, nýbrž o pro danou zemi specifické vybavení nebo verzi.
- Některé funkce Infotainment lze volit pouze v případě stojícího vozidla. V některých zemích je navíc nutné aktivovat parkovací uzávěru (tlačítko **P**) nebo uvést volicí páku do polohy pro neutrál **N**. Není to nesprávná funkce, nýbrž to odpovídá legislativní ustanovením dané země.
- V některých zemích mohou existovat omezení pro použití přístrojů s Bluetooth®. Informace jsou dostupné u místních státních institucí.
- Byl-li odpojen 12voltový vozidlový akumulátor, zapněte před opětovným zapnutím Infotainment zapalování.
- Provádějí-li se změny nastavení, mohou se zobrazení na displeji lišit a Infotainment se částečně může chovat jinak, než jak je popsáno v tomto návodu.
- V některých zemích se Infotainment automaticky vypíná při vypnutí motoru nebo v případě nízkého stavu nabití 12V akumulátoru.
- Opravy a změny Infotainment nechejte provádět výhradně v odborném servisu. CUPRA doporučuje vyhledat servisního partnera CUPRA nebo smluvního prodejce SEAT.
- Používání mobilního telefonu uvnitř vozidla může mít za následek rušivé zvuky v reproduktorech.
- V některých vozidlech s pomocí při parkování se při zařazení zpátečky automaticky sníží hlasitost zvukového zdroje. Snižování hlasitosti lze nastavit.
- Informace o společně dodaném softwaru a licenčních podmínkách nejdete pod **Nastavení > Info > Copyright**.
- Při prodeji nebo pronajmutí vozidla zajistěte vymazání všech uložených dat, souborů a nastavení a popřípadě odstraňte externí zvukové zdroje a datové nosiče.

Tip

Další informace a tipy k použití systému Infotainment najdete v menu Nápověda.

Home Screen

Chybí-li na obrazovce některý symbol, nejedná se o nějakou závadu přístroje, nýbrž o specifické vybavení pro danou zemi nebo pro Váš přístroj.

Jako symbol mohou být začleněny následující nabídky:

Hlavní nabídka

Vozidlo ››› str. 41

Navigace ››› str. 299

Rádio ››› str. 292, Média ››› str. 296

Telefon ››› str. 306

Full Link ››› str. 276

Nabíjení ››› str. 90

Drive Profile ››› str. 183

Sedadla ››› str. 151

CUPRA Assistant ››› str. 289

Nezávislá klimatizace ››› str. 158

Osvětlení ››› str. 138

Nastavení ››› str. 286

Zvuk

Uživatelé

Shop

Legislativní pokyny

Nápověda

Ovládání infotainmentu

Funkce a nastavení provádějte pomocí ovládacích prvků infotainmentu.

Vždy podle vybavení má infotainment k dispozici rozdílné ovládací prvky:

- Dotykový displej
- Dotykové oblasti mimo displej, například hlasitost (+ –).

Otevření krátkého návodu

Další informace a tipy k ovládání najdete v krátkém návodu pro infotainment.

- Stiskněte **HOME** > **Nápověda**.

Zapnutí a vypnutí infotainmentu

Nebyl-li předtím ručně vypnutý, infotainment se zapíná při zapnutí zapalování.

Při zapnutí se systém spustí s naposledy nastavenou hlasitostí, pokud tato hlasitost nepřekračuje předem nastavenou maximální hlasitost.

Infotainment se automaticky vypíná při otevření dveří řidiče po předchozím vypnutí zapalování.

Posouvání objektů a nastavování hlasitosti

Posouvejte objekty na displeji kvůli přizpůsobení nastavení, například pomocí posuvníků nebo kvůli posunutí oblastí některého menu.

Vždy podle vybavení můžete menu a náhledy uspořádávat individuálně.

Zvětšování a zmenšování obrazů a map

Tip: Použijte palec a ukazováček.

- Ťukněte oběma prsty současně na mapu a přidržte prsty na displeji.
- Ke zvětšení náhledů pomalu pohybujte palcem a ukazováčkem vzájemně od sebe. Ke zmenšení náhledů pomalu pohybujte palcem a ukazováčkem vzájemně k sobě.

Tip

Když se infotainment zapne ručně při vypnutém zapalování, po přibližně 30 minutách se automaticky vypne.

Tip

Stejně jako u většiny počítačových a elektronických zařízení může být v určitých případech nutné systém znovu spustit, aby se zajistil jeho řádný provoz. Popřípadě přidržte kvůli tomu tlačítko On/Off na systému infotainmentu (››› str. 283) stisknuté po dobu přibližně 15 sekund, až se na displeji objeví logo CUPRA.

Individuální uzpůsobení systému Infotainment

Uspořádejte nadřazenou nabídku a náhled HOME ››› **obr. 175** (1) individuálně, aby se zajistil rychlý přístup k upřednostňovaným nebo nejčastěji používaným funkcím.

Hlavní nabídka obsahuje tlačítka pro přístup ke všem aplikacím Infotainment.

Konfigurace individuálně uzpůsobené nabídky

Rychlé přístupy k funkcím systému s možností personalizace se nacházejí v horní oblasti obrazovky. Prostřednictvím konfigurace vymažte, vyměňte nebo změňte uspořádání.

- Přidržte prst na některém ze symbolů (nebo klepněte na symbol některé prázdné pozice), aby se vsunulo dodatečné okno.
- V liště aplikací zvolte některý symbol.
- K vymazání symbolu klepněte na ty tři body a potom na **Vymazat oblíbené**.
- Ke změně hodnoty klepněte na některý ze symbolů v dodatečném okně.
- Pro ukončení režimu úpravy klepněte v dodatečném okně na **Ukončit**.

Nastavení (systém a zvuk)

Nabídka možných nastavení závisí na dané zemi, aktuálním přístroji a vybavení vozidla.

Změna nastavení

Význam dále uvedených symbolů je platný pro všechna nastavení systému a zvuku.

Změny se při zavření nabídky automaticky přejímají.

☑ / ◉	Nastavení je zvolené a aktivované nebo zapnuté.
☐ / ○	Nastavení není zvolené, je deaktivované nebo vypnuté.
▼	K otevření rozbalovací nabídky.
+	Ke zvětšení hodnoty nastavení.
−	Ke zmenšení hodnoty nastavení.
<	K postupnému přetáčení nazpět.
>	K postupnému přetáčení dopředu.
⊙	K postupné změně hodnoty nastavení pomocí posuvníku.

Nastavení zvuku

- Přístup k nastavením zvuku: ⋯ > 🔊.

V nastaveních zvuku mohou být dostupné následující funkce, informace a možnosti nastavování:

- Ekvalizér
- Poloha
- Nastavení

Nastavení systému

- Přístup k nastavením systému: ⋯ > ⚙.

V nastaveních systému mohou být dostupné následující funkce, informace a možnosti nastavování:

- Displej
- Čas a datum
- Jazyk
- Dodatečné jazyky klávesnice
- Jednotky
- Hlasové ovládání
- Wi-Fi.
- Datové spojení
- Správa mobilních přístrojů
- Návrat k továrním nastavením
- Informace o systému
- Copyright
- Konfigurační asistent

Přizpůsobení hlasitosti reprodukce externích audio zdrojů

Když chcete zvýšit hlasitost reprodukce některého externího zvukového zdroje, snižte předem hlasitost v Infotainment.

Je-li připojený audio zdroj reprodukován **příliš tiše**, zvyšte **výstupní hlasitost** na externím audio zdroji. Pokud to nepostačuje, nastavte **vstupní hlasitost** na **Středně** nebo **Hlasitě**.

Je-li připojený externí audio zdroj reprodukován **příliš hlasitě nebo zkresleně**, zmenšete **výstupní hlasitost** na externím audio zdroji. Pokud to nepostačuje, nastavte **vstupní hlasitost** na **Středně** nebo **Tiše**.

Čištění obrazovky

Odolávající znečistění odstraňujte opatrně a bez použití agresivních čisticích prostředků. Pro vyčistění obrazovky doporučujeme následující postup:

- Infotainment je vypnutý.
- Použijte čistý, měkký a vodou navlhčený hadr ››› str. 393.
- V případě vytrvalé nečistoty: Navlhčete znečistění trochou vody. Potom je opatrně odstraňte pomocí čistého a měkkého hadříku.

⚠ VÝSTRAHA

Čištění obrazovky pomocí nevhodných nebo suchých čisticích prostředků může mít za následek jeho poškození.

- **Při čistění používejte pouze mírný tlak.**
- **Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo ředidla. Takové prostředky mohou přístroj poškodit a obrazovku zatemnit.**

Registrované značky, licence a autorská práva

Registrované značky a licence

Určité výrazy v této příručce jsou opatřené symbolem ® nebo ™. Tyto symboly označují značku nebo registrovanou obchodní značku. Chybějící symbol však bezpodmínečně neznamená, že se smí příslušný výraz volně používat.

Jiná označení výrobků jsou registrovanými obchodními značkami nebo značkami příslušných vlastníků práv.

- Manufactured under license from Dolby Laboratories (Vyrobeno na základě licence laboratoří Dolby). Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories (Dolby a dvojitý symbol D jsou obchodní značky laboratoří Dolby).
- Manufactured under license from Dolby Laboratories (Vyrobeno na základě licence laboratoří Dolby). Dolby, Pro Logic and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories (Dolby, Pro Logic a dvojitý symbol D jsou obchodní značky laboratoří Dolby).

- Android Auto™ je chráněná značka společnosti Google Inc.
- Apple CarPlay™ je chráněná značka společnosti Apple Inc.
- Bluetooth® je registrovaná značka firmy Bluetooth® SIG, Inc.
- iPod®, iPad® a iPhone® jsou značky společnosti Apple Inc.
- Windows® registrovaná značka společnosti Microsoft Corporation, Redmond, USA.
- Pro technologii a patenty audiokódování MPEG-4 HE-AAC uděluje licenci ústav Fraunhofer IIS.
- Tento produkt je chráněn určitými právy na duševní a obchodní vlastnictví společnosti Microsoft Corporation. Použití nebo prodej takové technologie mimo tento produkt bez licence ze strany Microsoftu nebo autorizované pobočky Microsoftu je zakázáno.

Autorská práva

Na datových nosičích a zvukových zdrojích uložené audio a videosoubory zpravidla podléhají ochraně autorského práva podle aktuálně použitelných mezinárodních a národních ustanovení. Dodržujte zákonná ustanovení!

Technická data

Centrální procesor s ovládací a zobrazovací jednotkou[1)]

Z výroby do vozidla zabudovaný centrální procesor obsahuje pro danou zemi specifické komponenty a software k připojení a provádění funkcí vozidla, komfortních funkcí a funkcí Infotainment.

Příslušné informace se zobrazují na displeji ovládací a zobrazovací jednotky a částečně ve sdružených přístrojích.

- Kapacitní barevný displej
- Ovládání přístroje pomocí:
  - dotykových oblastí; dotykové ovládání
  - Tlačítka na multifunkčním volantu
  - snímačů přiblížení a ovládání gesty

  HOME > ⚙ Nastavení > Displej.

Funkce vozidla a komfortní funkce

- Nastavení asistenčních systémů řidiče.
- Nastavení topení a klimatizace.
- Nastavení funkcí světla a viditelnosti.
- Nastavení komfortních funkcí.
- Nastavení pro parkování a manévrování.

Systém reprodukce zvuku (základní vybavení):

Z výroby dodaný Infotainment je vybaven následovně:

- Reproduktory umístěné v různých místech a s rozdílným úrovněmi výkonu (W).
- Interní zesilovač, vždy podle systému:
  - 8 reproduktorů (bez eCall): 4x20.
  - 9 reproduktorů (s eCall): 5x20.

Možnosti nastavení:

- Ekvalizér, vždy podle systému:
  - 9 reproduktorů: 5 frekvenčních pásem nebo předdefinovaná nastavení
- Rozdělování zvuku, vždy podle systému:
  - 9 reproduktorů: balance + fader (vlevo/vpravo/vpředu/vzadu).
- Optimalizace zvuku podle oblastí (platí pro systém se 9 reproduktory):
  - ručně (řidič a všichni)
  - automaticky, vždy podle obsazení sedadel

Volitelný systém reprodukce zvuku

Infotainment může být doplněn následujícím volitelným systémem reprodukce zvuku:

- 12 reproduktorů umístěných v různých místech a s rozdílným úrovněmi výkonu (W).
- Externí zesilovač (365 W Ethernet), zpracovávající centrálním procesorem zaslané audiosignály.
- Aktivace kanálů reproduktorů prostřednictvím třídy koncových fází AB.
- Zpracování audiosignálů v interním digitálním signálním procesoru (DSP).
- Oddělený subwoofer v zavazadlovém prostoru.

Možnosti nastavení:

- Ekvalizér 3 přednastavené režimy zabarvení zvuku a 1 uživatelem definovatelný 6pásmový equalizer. S ovladačem pro surround sound “Immersion®” v každém režimu.
- Rozdělování zvuku: balance (vlevo / vpravo) + fader (vpředu / vzadu).
- Optimalizace zvuku podle oblastí:
  - ručně (řidič, vpředu a všichni).
  - automaticky, vždy podle obsazení sedadla.
- Hlasitost subwooferu.
- Nastavení prostorového zvuku.

Wi-Fi

- Wi-Fi podle IEEE 802.11 b/g/n.
- Přenos v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz.

[1)] označení přístroje: Connect System

- Apple CarPlay™ a Android Auto™ prostřednictvím Wi-Fi.
- Současné připojení až 8 zařízení sítě Wi-Fi.
- Současně dva režimy Wi-Fi:
  - tethering (2,4 GHz).
  - hotspot pro 2,4 GHz.
- Připojení k internetu prostřednictvím sítě Wi-Fi:
  - tethering prostřednictvím telefonu zákazníka.
  - přístupový bod pro zákazníky (clients) ve vozidle.
- Zjednodušený připojovací proces prostřednictvím WPS nebo QR kódu.

Profily Bluetooth®

Prostřednictvím rozhraní Bluetooth® lze připojit nejvýše dva mobilní přístroje k zařízení handsfree a třetí přístroj přes Bluetooth® jako přehrávač hudby.

Je-li mobilní telefon spojený se systémem ovládání telefonu, probíhá výměna dat přes jeden z profilů Bluetooth®.

- **Profil pro telefonování prostřednictvím handsfree (HFP):** Pomocí profilu HFP můžete prostřednictvím systému Infotainment provádět správu hovorů.
- **Audio profil (A2DP):** Tento profil umožňuje přenos audiosignálu ve stereofonní kvalitě. Možná bude k dispozici spojení k ovládání a kontrole reprodukce pomocí dodatečných profilů.
- **Profil pro stahování zápisů (PBAP):** Umožňuje stahování záznamů z telefonního seznamu mobilního telefonu.
- **Profil pro doručování zpráv (MAP):** Umožňuje stahování a synchronizaci krátkých zpráv (SMS) a e-mailů.

CUPRA Assistant

Úvod k tématu

Tip

Funkce CUPRA Assistant není k dispozici na všech trzích.

CUPRA Assistant funguje jak *online*[1], tak i *offline* s přihlédnutím k informacím v kapitole **“Vždy podle trhu dostupné jazyky”**.

V režimu *offline* je omezena nabídka hlasových příkazů. Pro lepší informovanost uživatele se doporučuje používat režim *online*, čímž se aktivuje hlasový asistent *online* prostřednictvím aplikace My CUPRA App, takže uživatel má k dispozici větší nabídku hlasových příkazů.

CUPRA Assistant rozumí otázkám a výrazům, aniž by se musel příkazy učit. Příkazy lze volně formulovat a mohou být v hovorové řeči. Pro lepší fungování systému se doporučuje vždy připojit nějaké sloveso. Návrhy hlasových příkazů najdete v systému Infotainment, například v **MENU** ⋯ **> CUPRA Assistant > Tipy**.

Hlasité zvuky uvnitř a mimo vozidlo mohou být příčinou nesprávných funkcí a také matoucích vět a odpovědí.

Rozpoznávání hlasu podle sedadla

Díky dodatečně instalovaným mikrofonům může CUPRA Assistant rozpoznat, zda se u mluvčího jedná o řidiče nebo spolujezdce. Lze tak v případě dostupných jazyků přistupovat k funkcím pro určité sedadlo, například k zapnutí vyhřívání tohoto sedadla.

Vždy podle trhu dostupné jazyky

- *Online a offline:* němčina, americká angličtina, britská angličtina, francouzština, italština, španělština, čeština, nizozemština, polština, portugalština, švédština, dánština a norština. Tyto jazyky mají k dispozici rozšířené funkce, jako online příkazy, ovládání klimatizace, přirozenou interakci atd.
- *Offline:* finština, španělština (Mexiko).

[1] Není dostupné na všech trzích.

Ostatní jazyky systému Infotainment (jako řečtina, ruština, turečtina nebo bulharština) **nejsou** dostupné prostřednictvím přirozené interakce.

Předpoklady

- *Offline:* hlasové ovládání pomocí příslušného ve vozidle zabudovaného Infotainment.
- *Online a offline:* hlasové ovládání pomocí příslušného ve vozidle zabudovaného systému Infotainment a platné smlouvy pro CUPRA CONNECT Plus.

Tip

- **CUPRA Assistant rozpoznává pouze příkazy v Infotainment nastaveném jazyku.**
- **Pro seznámení se s jeho provozem si CUPRA Assistant vyzkoušejte před jízdou při stojícím vozidle.**
- **Online hlasové vyhledávání je rychlejší a spolehlivější, když je zvoleno nastavení ochrany dat "Používat stanoviště" a Vy souhlasíte s použitím údajů o stanovišti v aplikaci Vašeho mobilního přístroje.**
- **CUPRA Assistant může ovládat pouze k vybavení vozidla patřící funkce.**

Aktivační slovo a příkazy

Aktivační slovo pro CUPRA Assistant

CUPRA Assistant se spouští po rozpoznání aktivačního slova systémem Infotainment.

Když se CUPRA Assistant prostřednictvím aktivačního slova spustil, vyšle připojený systém Infotainment akustický signál a současně zobrazí vedle čtecího zařízení avatar.

- **NEBO:** Po aktivačním slovu vyslovte požadovaný hlasový příkaz, například: "*Haló, CUPRA*" a potom "*Topení zapnout*".

Systém snímá po aktivačním slovu ve vozidle vyslovená slova a zobrazuje je na monitoru.

Zapnutí a vypnutí aktivačního slova

- Stiskněte **MENU > CUPRA Assistant > Aktivace**.

Aktivační slovo:

Španělština	Hola CUPRA
Bulharština	Здравей CUPRA
Čeština	Ahoj CUPRA
Deutsch	Hallo CUPRA
Dánština	Hej CUPRA
Francouzština	Bonjour CUPRA
Finština	Hei CUPRA
Angličtina	Hey CUPRA
Řečtina	Γεια σου CUPRA
Italština	Ciao CUPRA
Norština	Hallo CUPRA
Holandština	Hallo CUPRA
Portugalština	Olá CUPRA
Polština	Cześć CUPRA
Ruština	Привет CUPRA
Švédština	Hej CUPRA
Turečtina	Merhaba CUPRA

Aktivační slovo může uživatel prostřednictvím telefonu nebo klávesnice individuálně měnit.

Příkazy

Aby hlasové ovládání spolehlivě rozpoznávalo hlasové příkazy:

- Hovořte zřetelně. Zmatené hlasové příkazy se nerozpoznávají. Hovořte normálním hlasem. Při vyšší rychlosti hovořte trochu hlasitěji.
- Předejděte zvukům z vnějšku. Hlasové ovládání mohou narušit otevřená okna a dveře.
- Předejděte jiným vedlejším zvukům, jako třeba hovoru ve vozidle. Nesměrujte výstup vzduchu z výstupních hubic na mikrofon nebo stropní panel.
- Nedělejte dlouhé přestávky.

	Hlasové ovládání je aktivované a rozpoznává vyslovená slova.

Otevření návrhů hlasových příkazů

- Stiskněte **MENU > CUPRA Assistant** .

Tip

- **Je-li aktivační slovo vypnuté, nelze prostřednictvím aktivačního slova CUPRA Assistant zapnout. CUPRA Assistant je nadále k dispozici prostřednictvím tlačítka na multifunkčním volantu. Můžete aktivační slovo pod MENU > CUPRA Assistant > Aktivace deaktivovat.**
- **Dostupnost závisí na dané zemi a vybavení.**

Zahájení a ukončení funkce CUPRA Assistant

Vždy podle vybavení lze hlasové ovládání zahájit různými způsoby.

Zahájení funkce CUPRA Assistant

- *Aktivace CUPRA Assistant* Řekněte slovo, pomocí něhož se CUPRA Assistant aktivuje.
- *Multifunkční volant:* Stiskněte tlačítko hlasového ovládání .

V některých případech lze přidržením stisknutého tlačítka hlasového ovládání zahájit také hlasového asistenta připojeného mobilního telefonu.

Ruční ukončení funkce CUPRA Assistant


CUPRA Assistant lze ukončit prostřednictvím příkazu **Ukončit**.

- *Multifunkční volant:* K ukončení asistenta stiskněte jednou tlačítko hlasového ovládání .

CUPRA Assistant se automaticky ukončí, když použijete funkce infotainmentu, aktivuje se parkovací systém nebo prostřednictvím přestávky nebo dlouhého potlačení zvuku.

Provoz rádia

Úvod k tématu

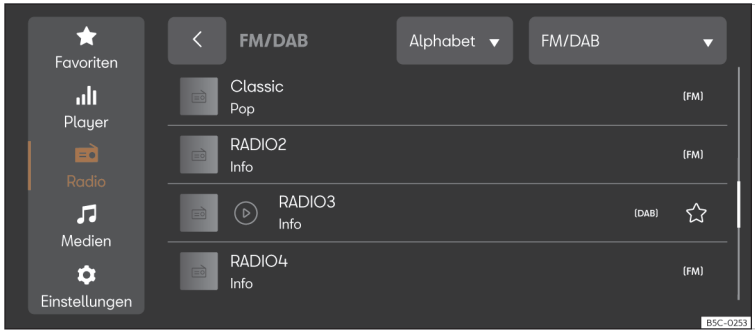

Obr. 176 Schématické znázornění: náhled pro rádio.

Při provozu rádia můžete přijímat v různých frekvenčních pásmech dostupné vysílače a ukládat Vámi oblíbené vysílače na tlačítka stanice pro rychlý přístup.

Dostupné způsoby příjmu a frekvenční pásma závisejí na vybavení a dané zemi. V určitých zemích se třeba v některých frekvenčních pásmech již nevysílá nebo nejsou nabízeny.

Přístup k nabídce RÁDIO

- Stiskněte **HOME** > > >>> **obr. 176**.

Přístup k nastavením

- Stiskněte **HOME** > > .

Online funkce v režimu rádia[1)]

Online funkce v režimu rádia jsou dostupné pouze při splnění následující podmínek:

- Vybavení CUPRA CONNECT nebo CUPRA CONNECT Plus.
- Máte k dispozici aktivní uživatelský účet pro služby CUPRA CONNECT.
- Vozidlo je přiřazeno Vašemu uživatelskému účtu.
- Máte k dispozici příslušný datový paket, který byl získán v internetovém obchodě oficiálního poskytovatele dat značky CUPRA nebo prostřednictvím objemu dat vlastního mobilního telefonu přes přístupový bod Wi-Fi.

[1)] Není dostupné na všech trzích.

Tip

• Za obsah vysílaných informací jsou odpovědné rozhlasové vysílače. K vozidlu dodatečně připojená elektrická zařízení mohou rušit příjem radiopřijímače a vést k rušivým zvukům v reproduktorech.

• Fólie nebo nálepky s kovovým povlakem na okenních sklech mohou u vozidel s anténami ve skle nepříznivě ovlivňovat příjem.

Vybavení a symboly pro rádio

Dostupné funkce, způsoby příjmu a frekvenční pásma závisejí na vybavení a dané zemi.

- AM tuner.
- Dvojitý přijímač FM (anténní diverzita).
- Sloučený seznam vysílačů.
- Sloučení vysílačů DAB a FM do jednoho seznamu.
- Sloučení všech na tlačítkách stanic uložených vysílačů do jednoho seznamu. Nejvýše 36 oblíbených vysílačů.
- Loga vysílačů.
- Slideshow pro DAB. Postupně vystupující obrázky.
- Internetové rádio: Více než 10 000 vysílačů a podcastů z celého světa, zahrnutých do služeb CUPRA CONNECT PLUS.

Univerzální symboly v režimu rádia

AM K volbě frekvenčního pásma AM[1].

FM/DAB K volbě frekvenčního pásma FM/DAB.

Webové rádio K volbě režimu příjmu internetového rádia.

TP Vedle názvu vysílače, následováno aktivními vysílači dopravních informací (TP).

Symboly ve frekvenčním pásmu FM/DAB

K náhledu frekvenčního pásma pro ruční volbu frekvence FM. Je zapotřebí, aby v kontextu pro rádio bylo zvoleno pouze frekvenční pásmo FM.

Nemožnost příjmu DAB.

Vysílače DAB podporují slideshow.

Symboly ve frekvenčním pásmu AM[1]

Ruční aktualizace seznamu vysílačů.

K náhledu frekvenčního pásma pro ruční volbu frekvence AM.

Menu v režimu internetového rádia[1]

Zobrazení nabídky vysílačů.

Otevření textového vyhledávání.

Zobrazení naposledy poslouchaného vysílače internetového rádia.

TOP 100 Zobrazení stovky většinou poslouchaných rozhlasových vysílačů a podcastů.

Zobrazení dostupných podcastů internetového rádia.

Zobrazení vysílačů internetového rádia podle zemí.

Zobrazení vysílačů internetového rádia podle požadovaného jazyka.

Zobrazení vysílačů internetového rádia, jejichž program patří k požadovanému žánru.

Volba, nastavení a uložení vysílače

Volba frekvenčního pásma

Před volbou vysílače je nutné zvolit frekvenční pásmo a způsob příjmu. Vždy podle zvoleného frekvenčního pásma a způsobu příjmu jsou k dispozici různé vysílače.

Dostupná frekvenční pásma a způsoby příjmu závisejí na vybavení a dané zemi.

- Zvolte frekvenční pásmo a způsob příjmu. AM, FM/DAB, FM (pro přístroje bez DAB), internetové rádio.

[1] Není dostupné na všech trzích.

Vyhledávání a volba vysílače

Rozhlasové vysílače můžete volit různými způsoby. Možné způsoby se mění vždy podle frekvenční oblasti a způsobu příjmu.

Volba prostřednictvím frekvenčního pásma (AM a FM)

1. Aktivujte frekvenční pásmo.
2. Stiskněte kurzor, přesunujte jej přes frekvenční oblast po obrazovce a po dosažení požadované frekvence jej uvolněte.

   NEBO: Ťukněte na některý bod ve frekvenční oblasti. Kurzor automaticky přeskočí k příslušné frekvenci.

Vysílač s nastavenou frekvencí je nastavený.

Volba seznamu vysílačů (AM a FM/DAB)

Seznam vysílačů zobrazuje aktuálně nastavitelné vysílače. Pokud se již nenacházíte v oblasti, v níž jste naposledy seznam vysílačů otevřeli, musíte ve frekvenčním pásmu AM popřípadě seznam vysílačů aktualizovat. Ve frekvenčním pásmu FM/DAB se seznam vysílačů aktualizuje automaticky.

1. Otevřete seznam vysílačů.
2. Stiskněte požadovaný vysílač.

Zvolený vysílač se nastaví. V případě FM/DAB a dostupného vysílače se způsob příjmu automaticky nastaví s nejlepší kvalitou.

Vyhledávání a filtrování vysílačů (internetové rádio)

V režimu internetového rádia lze vysílače filtrovat podle kategorií a hledat podle textu.

1. Otevřete nabídku vysílačů.
2. Zvolte kategorii, podle níž se mají vysílače filtrovat.

   NEBO: Pro zahájení textového vyhledávání stiskněte Q. Objeví se zadávací pole.
3. Zadejte název požadovaného vysílače. Seznam nalezených vysílačů se během zadávání aktualizuje.
4. Stiskněte požadovaný vysílač.

Zvolený vysílač se nastaví.

Uložení vysílačů na tlačítka stanic

Na tlačítka stanic můžete jako oblíbené uložit až 36 různých frekvencí a způsobů příjmu.

1. Nastavte požadovaný vysílač.
2. Přejděte k tlačítkům stanic.
3. Stiskněte tlačítko stanice a přidržte je stisknuté, dokud se vysílač neuloží.

   NEBO: V seznamu vysílačů stiskněte vysílač a přidržte jej stisknutý. Objeví se tlačítka stanic.
4. Stiskněte tlačítko stanice.

Vysílač se na zvolené tlačítko stanice uloží.

Pokud byl na tlačítku stanice již uložen některý vysílač, novým vysílačem se přepíše.

Speciální funkce v režimu rádia

TP (dopravní zpravodajství)

Funkce TP sleduje hlášení některého vysílače s dopravními informacemi a reprodukuje je automaticky v režimu rádia nebo při aktivní reprodukci médií. K tomu musí být možné nastavení některého vysílače s dopravními informacemi.

Některé vysílače bez vlastního dopravního zpravodajství podporují funkci TP prostřednictvím korespondence s některým vysílačem dopravního zpravodajství (EON).

Ve frekvenčním pásmu FM nebo v režimu médií se v pozadí automaticky nastavuje některý vysílač s dopravními informacemi, pokud je příjem vysílače s dopravními informacemi možný.

Nelze-li žádný vysílač s dopravními informacemi nastavit, hledá přístroj automaticky nastavitelné vysílače s dopravními informacemi.

Vysílače s dopravními informacemi nejsou k dispozici ve všech zemích.

Zapnutí a vypnutí funkce TP

- V režimu rádia nebo režimu médií stiskněte ⚙ **> Dopravní zpravodajství (TP)**.

Prezentace (SlideShow) v DAB

Funkce Slideshow (SLS) je funkce digitálních rozhlasových vysílačů (DAB), která uživateli umožňuje zobrazování prezentace vysílače s obrázky, například loga vysílače.

Zapnutí a vypnutí funkce SLS

Funkci Slideshow pro rozhlasové vysílače DAB lze deaktivovat takto:

- Menu ⚙ > **Slide Show** (zapnout/ vypnout).

Internetové rádio[1)]

Internetové rádio je způsob příjmu rozhlasových vysílačů na internetu a volných podcastů pro AM, FM a DAB. Díky přenosu prostřednictvím internetu není příjem omezen na určitou oblast.

Internetové rádio je k dispozici pouze s aktivovanými online službami CUPRA CONNECT PLUS a s aktivovaným režimem online. Používání internetového rádia může být spojené s náklady na přenos dat z internetu.

- Pro nastavení internetového rádia v režimu internetového rádia stiskněte a nastavte kvalitu zvuku na vysokou nebo nízkou.

Loga stanic

V některých frekvenčních pásmech je třeba již možné předem nainstalovat loga vysílačů v Infotainment.

Je-li v nastaveních frekvenčního pásma FM/DAB aktivována **Automatická volba log vysílačů**, přiřazují se loga vysílačů vysílačům automaticky.

V režimu internetového rádia přistupuje Infotainment k logům vysílačů v online databázi a tato loga automaticky přiřazuje vysílačům.

Ruční přiřazení log vysílačů

1. V režimu FM/DAB stiskněte **Loga vysílačů**.
2. Stiskněte symbol ✎ a potom vyberte vysílač, jemuž se má logo vysílače přiřadit.
3. Zvolte logo vysílače. Podle požadavku zopakujte stejný postup s jinými vysílači.
4. **NEBO:** V nabídce ⚙ > **Loga vysílačů**.

Doplňková hlášení DAB

Funkce doplňkových hlášení DAB sleduje možná oznámení rozhlasových vysílačů DAB a v režimu rádia je automaticky reprodukuje.

Aktivace a deaktivace doplňkových hlášení DAB:

- **Menu > Doplňková hlášení DAB** (aktivovat/deaktivovat).

Informace kanálu

Funkce radiotextu poskytuje informace v souvislosti se zvoleným rozhlasovým vysílačem.


Aktivace a deaktivace radiotextu:

- **Menu > Radiotext** (aktivovat/deaktivovat).

[1)] Není dostupné na všech trzích.

Provoz médií

Úvod k tématu

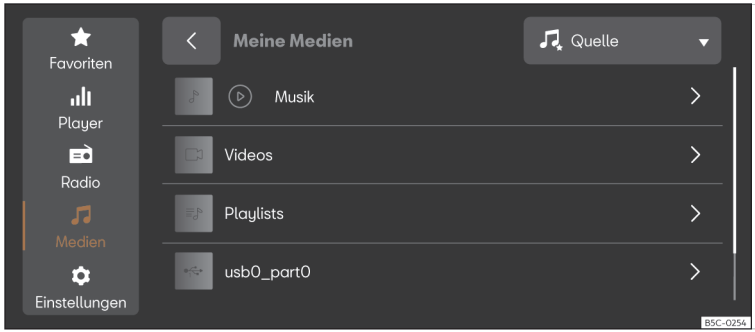

Obr. 177 Schématické znázornění: náhled Média.

V režimu médií lze prostřednictvím Infotainment přehrávat mediální soubory z datových nosičů.

Vždy podle vybavení lze používat tyto datové nosiče:

- Paměti s podporou USB (například datový nosič USB, prostřednictvím USB připojený mobilní telefon).
- Přístroje s Bluetooth® (například mobilní telefon nebo tablet).

Vždy podle vybavení lze používat tyto typy mediálních souborů:

- audio soubory
- video soubory (v závislosti na systému)

Přechod k nabídce MÉDIA

- Stiskněte **HOME** > ⓟ > ♫ ››› **obr. 177**.

Přístup k nastavením

- Stiskněte **HOME** > ⓟ > ⚙.

Omezení a upozornění k datovým nosičům

Datové nosiče, které byly vystaveny vysokým teplotám nebo jsou poškozené, nebudou možná funkční. Dodržujte pokyny výrobce.

Rozdíly kvality datových nosičů rozdílných výrobců mohou mít za následek problémy při přehrávání médií.

Nesprávná konfigurace na datovém nosiči může mít za následek nečitelnost datového nosiče.

Playlisty udávají pouze pořadí přehrávání a odkazují na paměťová místa mediálních souborů uvnitř adresářové struktury. Přehrávací seznam neobsahuje uložené mediální soubory. Pro přehrání přehrávacího seznamu se musejí v paměťových místech datového nosiče, na něž přehrávací seznam odkazuje, nacházet mediální soubory.

Tip

CUPRA v žádném případě nepřebírá záruku za poškozené nebo ztracené soubory na datových nosičích.

Charakteristické znaky vybavení a symboly pro média

Audio, média a konektivita:

- Reprodukce a ovládání médií prostřednictvím Bluetooth®.
- Reprodukce zvuku v následující formátech: AAC, APE, ALAC, FLAC, MP2, MP3, MP4, Vorbis, OPUS, WMA.
- Reprodukce videa v následující formátech:
  - MPEG-1 a MPEG-2 (.mpg, .mpeg, .mkv, .avi).
  - ISO MPEG-4 ASP; Xvid (.mp4, .m4v, .mov, .mkv, .avi).
  - ISO MPEG-4 AVC / H.264 (.mp4, .m4v, .mov, .mkv, .avi).
  - Windows Media Video 9 (.wmv, .asf, .mkv, .avi).
- Přehrávací seznamy každého typu přístroje.
- Vyhledávání médií.

Univerzální symboly v režimu médií

▶ Spuštění přehrávání.

II Přerušení přehrávání.

⏮ Přechod k předchozímu titulu.

⏭ Přechod k následujícímu titulu.

Zopakování aktuálního titulu.

Zopakování všech titulů.

Aktivace náhodného přehrávání.

★ Zobrazení seznamu oblíbených.

⊕ Připojení souboru média k oblíbeným.

▼ Nahoře vpravo: volba mediálního zdroje.

⚙ Přístup k nastavením.

🔍 Otevření vyhledávání.

< Nazpět k nadřízené složce mediálního zdroje.

Volba a reprodukce některého mediálního zdroje

Volba mediálního zdroje

Pro možnost přehrávání mediálních souborů musíte nejdříve mediální zdroj připojit.

- Připojte externí mediální zdroj.
- Zvolte připojený mediální zdroj, který se má k reprodukci použít.

Reprodukce audio a video souborů

Mediální soubory dostupného mediálního zdroje můžete vyhledávat a reprodukovat různými způsoby.

Hledání v adresářové struktuře

Mediální soubory mohou být katalogizovány podle kategorií (například album, interpret, titul). V **Moje média** se vždy tento náhled zobrazuje podle kategorií. V **Moje média** se nachází klasická adresářová struktura jednotlivých datových nosičů USB.

1. Aktivujte adresářovou strukturu.

   Objeví se adresářová struktura zvoleného mediálního zdroje. Při volbě **Moje média** se nejdříve zobrazí kategorie (hudba, videa, playlisty) a připojené mediální zdroje.

2. V adresářové struktuře vyhledejte požadovaný titul.

   NEBO: Pro zahájení textového vyhledávání stiskněte 🔍. Objeví se zadávací pole.

3. Zadejte název požadovaného titulu. Seznam nalezených titulů se během zadávání aktualizuje.

4. Stiskněte požadovaný titul.

   Nachází-li se Vaše volba na začátku přehrávání v některém adresáři mediálního zdroje, připojí se k reprodukci v něm obsažené mediální soubory.

   Při přehrávání přehrávacího seznamu se k reprodukci připojí všechny v přehrávací seznamu dostupné tituly.

5. Zavřete volbu pomocí ✕.

Volba oblíbených položek

V rámci oblíbených položek můžete k reprodukci jednotlivě ukládat tituly, hudební žánry, interprety a alba.

- Přejděte k oblíbeným položkám ★.
- Stiskněte požadované oblíbené položky.

Vždy podle volby se k reprodukci připojí všechny k oblíbeným polohám náležející tituly.

Uložit oblíbené

Jako oblíbené položky lze ukládat pouze mediální soubory, které pod **Moje média** existují v infotainmentu. Jako oblíbené položky můžete jednotlivě uložit až nejvýše 36 titulů, alb, interpretů a hudebních žánrů.

1. Zahajte reprodukci.
2. Přejděte k oblíbeným položkám.
3. Ťukněte na některou oblíbenou položku, která není přiřazená.

   NEBO: Ťukněte na některou existující oblíbenou položku a přidržte ji přibližně 3 sekundy stisknutou.
4. V seznamu nabídek zvolte: titul, album, interpret, reprodukční seznam.

Volba se uloží místo předem zvolené oblíbené položky. Byla-li již oblíbená položka přiřazena, uložená oblíbená položka se přepíše.

V seznamu nabídek volitelné možnosti závisejí na k mediálnímu souboru připojených datech. Není-li například v hudebních souborech uveden hudební žánr, nemůžete hudební žánr jako oblíbenou položku uložit.

Při přehrávání video souboru lze jako oblíbenou položku uložit pouze toto video.

Reprodukce zábavného obsahu v infotainmentu

V závislosti na systému infotainmentu lze přehrávat videa.


Režim Video

Prostřednictvím **Moje média** lze přehrávat na displeji infotainmentu video z některého datového nosiče. V tomto případě je zvuk videa reprodukován přes reproduktory vozidla.

Obraz se zobrazuje pouze při stojícím vozidle. Během jízdy se displej infotainmentu vypne. Zvuk videa lze nadále poslouchat.

Navigace

Úvod k tématu

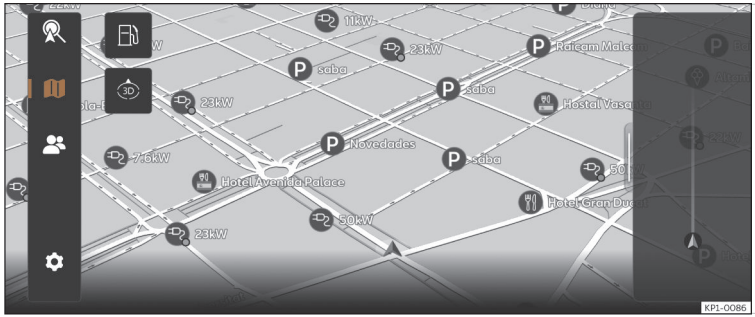

Obr. 178 Schématické znázornění: náhled navigace

Tip

Funkce “Navigace” není k dispozici na všech trzích.

Globální satelitní systém zjišťuje aktuální polohu vozidla a na vozidle umístěné snímače analyzují uložené trasy. Všechny naměřené hodnoty a možné dopravní události se porovnávají s dostupnými mapami, aby se umožnilo optimální navigování k cíli.

K cíli cesty Vás navádějí navigační hlášení a grafická znázornění.

Ovládání navigace se uskutečňuje na displeji.

V závislosti na dané zemi již nelze od určité rychlosti některé funkce Infotainment na displeji volit. Není to nesprávná funkce, nýbrž to odpovídá legislativní ustanovením dané země.

Navigační hlášení

Navigační hlášení jsou akustické jízdní pokyny pro aktuální trasu.

Způsob a četnost navigačních hlášení závisejí na jízdní situaci, což může být například zahájení navádění trasy, jízda na dálnici nebo na kruhovém objezdu, a na nastaveních.

Nelze-li přesně dosáhnout cíle, protože se například nacházíte v nedigitalizované oblasti, objevují se na displeji informace o směru a vzdálenosti od cíle.

Během dynamického navádění k cíli se upozorňuje na ohlášené dopravní problémy na trase. Když se trasa v důsledku dopravního problému znovu vypočítá, následuje dodatečné navigační hlášení.

Během reprodukce navigačního hlášení se může upravovat hlasitost. Dále uvedená navigační hlášení se přehrávají s nastavenou hlasitostí.

Omezení během navigace

Nemůže-li Infotainment přijímat data ze satelitů GPS, například v tunelu nebo podzemní garáži, je navigování nadále možné prostřednictvím senzoriky vozidla.

V oblastech, které jsou v paměti Infotainment obsažené v nedigitalizované nebo pouze neúplně digitalizované podobě, pokouší se Infotainment také o umožnění navádění k cíli.

Při chybějících nebo neúplných navigačních datech je možné, že polohu vozidla nelze přesně určit. To může vést k tomu, že navigování není tak přesné jako obvykle.

Vedení silnic podléhá neustálým změnám, jako jsou například nové silnice, stavební práce, uzavírky silnic, změny názvů ulic a čísel budov. Jsou-li navigační data zastaralá, může při navádění k cíli docházet k chybám nebo nepřesnostem.

Obsluha navigační mapy

K dosažení optimálního náhledu můžete navigační mapu ovládat také dodatečnými pohyby prstů.

Posunutí navigační mapy

Tip: Použijte ukazováček.

- Posuňte mapu pomocí prstu.

Zvětšení a zmenšení náhledu

Tip: Použijte ukazováček.

- Stiskněte dvakrát po sobě na mapu a přidržte svůj prst na displeji.
- Ke zmenšení náhledu mapy přesuňte prst směrem nahoru. Ke zvětšení náhledu mapy přesuňte prst směrem dolů.

Změna 2D/3D náhledu

Tip: Použijte ukazováček a prostředník.

- Stiskněte oběma prsty současně na mapu a přidržte prsty přitlačené.
- Pohybujte prsty pro změnu náhledu 2D směrem dolů a pro změnu náhledu 3D směrem nahoru.

Otočení mapy

Tip: Použijte palec a ukazováček.

- Stiskněte oběma prsty současně na mapu a přidržte prsty přitlačené.
- K otočení náhledu mapy otočte prsty ve nebo proti směru hodinových ručiček.

Uložená data

Kvůli urychlení zadávání cíle a optimalizaci navádění k cíli Infotainment určitá data, například časté trasy nebo data polohy, ukládá.

Vymazání uložených dat

- Stiskněte **Nastavení > Nastavení základních funkcí > Mazání** a potom **OK**.

⚠ POZOR

Nastavování, zadávání cíle a změny pro navigaci provádějte pouze při stojícím vozidle.

Tip

- **Když dojde během navádění k cíli k nějaké objížďce, vypočítá se možná trasa znovu.**
- **Kvalita doporučení pro řidiče závisí na dostupných navigačních datech a na případně ohlášených dopravních problémech.**
- **Při potlačení zvuku v Infotainment se navigační hlášení neposkytují.**

Funkce a symboly pro navigaci

Navigace

Navigační funkce závisejí na vybavení a dané zemi.

Všechny navigační funkce vyžadují aktivaci online služby CUPRA CONNECT PLUS.

Funkce

- Zadání cíle a výpočet trasy (offline a online)[1]).
- Současné zobrazení dvou navigačních map (displej a sdružené přístroje).
- Online aktualizace map[1]).
- Předvídavé navigování
- 3D mapy měst
- Online dopravní informace[1]).
- Dynamické cíle POI (speciální cíle)

Symboly na mapě

Tlačítka a signalizace na mapě závisejí na nastaveních a aktuální jízdní situaci.

Na mapě se zobrazují symboly dopravních událostí a speciálních cílů (POI), například čerpacích stanic, nádraží nebo zajímavé vložené cíle, pokud má navigace taková data k dispozici ››› str. 304.

- Aktuální poloha
- Hledání cílů
- Cíle podél trasy
- Konečný cíl
- Adresa domova
- Adresa podniku
- Upřednostňované cíle
- Dodatečné okno s možnostmi volby trasy

[1]) Není dostupné na všech trzích.

- Vystředění mapy v aktuální poloze
- Změna náhledu: 2D s nasměrováním směrem na sever nebo 2D s nasměrováním ve směru jízdy nebo 3D s nasměrováním ve směru jízdy
- Informace o aktuálním navádění k cíli
- Měřítko mapy

Další symboly

- Podrobné zadní cíle pro adresu
- Hledání cílů
- Upřednostňované cíle
- Zpět

Symboly v plánu trasy

- Aktuální poloha
- Cíl aktuálního navádění

Symboly pro cíle zájmu POI (speciální cíle)

Cíle POI (speciální cíle) se na mapě zobrazují, pokud mi navigace k dispozici uváděné údaje

K zahájení navádění k cíli klepněte na požadovaný cíl POI (speciální cíl) ››› str. 302.

- Čerpací stanice
- Parkoviště
- Turistická informační kancelář
- Nádraží
- Restaurace

Dopravní informace

Na mapě se zobrazují dopravní informace, pokud má navigace uváděné údaje k dispozici ››› str. 304.

K otevření dodatečného okna s dalšími podrobnostmi klepněte na dopravní událost ››› str. 304.

- Váznoucí provoz
- Dopravní zácpa
- Nehoda
- Vozidlo se závadou
- Kluzkost vozovky (led nebo sníh)
- Uzavírka silnice
- Nebezpečí kvůli kluzké vozovce
- Nebezpečí
- Staveniště



Silný vítr.



Omezený dohled.

Navigační data

Infotainment je vybavený interní pamětí pro navigační data. Vždy podle dané země jsou potřebná navigační data již možná předem nainstalovaná.

K umožnění správného navádění k cíli a plného využívání nabízených funkcí by se měl Infotainment pravidelně aktualizovat.

Při používání starších dat může během navigování docházet k nedostatkům. Nelze sledovat aktuální trasy nebo navádění k cílům vedou k nesprávným cílům.

Udržujte stále navigační data v aktualizovaném stavu.

Online aktualizace navigačních dat[1)]

Navigační data oblastí, v nichž se často jezdí, se aktualizují v pozadí automaticky, pokud bylo vytvořeno připojení k internetu a je platné nastavení soukromé sféry.

- Navigační data se automaticky aktualizují při zapnutí zapalování.

Ruční aktualizace navigačních dat

Aktuální navigační data pro velké oblasti, například západní Evropu, lze stáhnout pod www.seat.com a uložit na datový nosič USB.

- Stáhněte navigační data na datový nosič USB.
- Zapněte zapalování vozidla.
- Spojte datový nosič USB s Infotainment. Navigační data se aktualizují automaticky v pozadí.

Verze map je zobrazena v **HOME** > ⚙ > **Systémové informace**.

Tip

Automatická aktualizace navigačních dat závisí na nastaveních privátní sféry. V režimu Inkognito se aktualizace neprovádí.

Zahájení navádění k cíli

Vždy podle konkrétní země a vybavení jsou k zadání cíle k dispozici různé funkce.

Různé funkce k zadání cíle najdete v hlavní nabídce navigace.

Vyvolání hlavní nabídky navigace

- Stiskněte **HOME** > ⌖.

Volba cíle a zahájení navigování

1. Stiskněte 🎙.
2. Zvolte požadovaný cíl. Můžete volit mezi **Návrhy, Poslední cíle nebo ☆Upřednostňované cíle**.

   NEBO: Stiskněte 🔍 a v zadávací masce zadejte adresu.

   NEBO: Přesná adresa.
3. Stiskněte **Start**.

Dojezd podle trasy

Pro zvolenou trasu potřebný dojezd se znovu přepočítává s přihlédnutím k různým faktorům, jako jsou krajina a typ silnice, což znamená, že se dojezd v okamžiku volby ihned upraví a v průběhu trasy v souladu s původně nezohledňovanými podmínkami (počasí, provoz atd.) znovu přepočítává až do dojezdu do místa cíle, kde se znovu opět zobrazí standardní dojezd.

Návrhy

K návrhu možných cílů používá přehled cílů zaznamenané údaje.

Volba cíle a zahájení navigace:

1. Stiskněte 🎙 a potom **Návrhy**.
2. Zvolte požadovaný cíl. Navádění k cíli se zahájí automaticky.

Rychlé zahájení: K rychlému zahájení stiskněte na několik sekund požadovaný cíl.

[1)] Není dostupné na všech trzích.

Poslední cíle

Navigace ukládá kvůli poskytnutí pro navádění k cíli poslední cíle.

Volba cíle a zahájení navigace:

1. Stiskněte a potom **Poslední cíle**.
2. Klepněte na požadovaný cíl.
3. Stiskněte **Start**.

Rychlé zahájení: K rychlému zahájení stiskněte na několik sekund požadovaný cíl.

Upřednostňované cíle

Uložte až 20 cílů jako oblíbené.

K uložení některého cíle jako oblíbeného klepněte během zadávání cíle v dodatečném okně na ☆.

Volba cíle a zahájení navigace:

1. Stiskněte a potom **Oblíbené**.
2. Klepněte na požadovaný cíl.
3. Stiskněte **Start**.

Tip

Cíl zadávejte pokud možno co nejpřesněji. Při nesprávném zadání cíle nemůžete navádění k cíli zahájit nebo budete navedeni k nesprávnému cíli.

Zahájení navádění k cíli prostřednictvím volby na mapě

Navigační mapa obsahuje v mnoha bodech aktivní oblasti, které jsou vhodné k zadání cíle. Stiskněte polohu nebo požadované místo na mapě. Nacházejí-li se na tomto bodu mapová data, můžete zahájit navádění k cíli.

Možnost zadání cíle prostřednictvím navigační mapy závisí na stavu dat a není možná pro všechny polohy.

K zahájení Navigace Offroad klepněte na volnou oblast bez dat polohy.

Zahájení navigace:

1. Stiskněte .
2. Posuňte náhled mapy tak, abyste mohli zvolit požadovanou polohu. Navigační mapu lze používat s pomocí dodatečných pohybů prstů ››› str. 299.
3. Klepněte na požadovaný cíl v mapě.
4. Objeví se dodatečné okno, v němž můžete klepnout na odpovídající symbol:
   - ☆: upřednostňovaný cíl
   - : nová trasa.
   - **Zahájit**: zahájí se trasa k cíli.

Navigace Offroad

“Navigace Offroad” počítá trasy ke zvoleným cílovým bodům bez známých dat. Leží-li cílový bod mimo známé silnice nebo data polohy, stanoví navigace trasu k nejbližšímu bodu známých silnic a doplní trasu k příštímu cílovému bodu pomocí přímého spojení.

Zahájení navigace:

1. Posuňte náhled mapy tak, abyste mohli zvolit požadovanou polohu. Navigační mapu lze používat s pomocí dodatečných pohybů prstů ››› str. 299.
2. Klepněte na některý bod na mapě bez dat polohy.
3. Objeví se dodatečné okno, v němž můžete klepnout na odpovídající symbol:
   - ☆: upřednostňovaný cíl
   - : nová trasa.
   - **Zahájit**: zahájí se trasa k cíli.

Zahájení navádění k cíli pomocí kontaktních údajů

Zahajte navádění k cíli pomocí uložených adresních údajů některého kontaktu. Bez adresních údajů uložené kontakty nelze pro navádění k cíli použít.

Zahájení navigace:

1. Stiskněte .
2. Klepněte na požadovaný kontakt.
3. Objeví se dodatečné okno, v němž můžete klepnout na odpovídající symbol:

- ☆: upřednostňovaný cíl
- : nová trasa.
- **Zahájit**: zahájí se trasa k cíli.

Tip

Jsou-li adresní údaje některého kontaktu zastaralé, přivede Vás přesto navádění k cíli k registrované adrese. Zkontrolujte aktuálnost adresy kontaktu.

Dopravní informace

Po navázání spojení s internetem obdrží infotainment automaticky podrobné dopravní informace [1]. Tyto informace jsou označované symboly a barevně zvýrazňují silniční síť na mapě.

Dopravní události

Dopravní události, například dopravní zácpy nebo váznoucí provoz, jsou na navigační mapě označovány pomocí symbolů.

Při aktivním navádění k cíli se dopravní události aktuální trasy zobrazují v plánu trasy. Tyto dopravní události lze objíždět ››› str. 304, *Popis funkcí*.

Signalizace plynulosti provozu

Na navigační mapě se podle aktuálních dopravních událostí zobrazují informace o plynulosti provozu a silniční síť na mapě se barevně zvýrazňuje.

- **Žlutá barva:** Váznoucí provoz
- **Červená barva:** Dopravní zácpa

Tip

Příjem dopravních informací závisí na nastaveních soukromé sféry. V režimu největší soukromé sféry se dopravní informace nepřijímají. Je zapotřebí úroveň Tracking nebo Location.

Popis funkcí

Plán trasy

Plán trasy obsahuje informace ke všem záležitostem, například bod, dílčí cíle, dopravní události, cíle POI a konečný cíl, pokud má navigace takové údaje k dispozici.

Klepnutím na některou záležitost se otevře dodatečné okno s více možnými volbami. Dostupné možné volby závisejí na události a aktuálních nastaveních.

Otevření a zavření plánu trasy

- K otevření klepněte na | nebo to posuňte.
- K zavření klepněte na | nebo to posuňte.

Úprava navádění k cíli

K úpravě navádění k cíli posuňte v náhledu TripView dílčí cíle ke konečnému cíli.

- Přidržte požadovaný cíl stisknutý, dokud se viditelně nezvýrazní.
- Posuňte cíl až do požadované polohy.
- Sejměte prst z displeje. Trasa se znovu vypočítá.

Objetí dopravních problémů

Má-li navigace k dispozici potřebná data, zobrazuje plán trasy aktuální dopravní události. Objeďte dopravní události prostřednictvím úpravy plánu trasy ››› str. 304.

- Klepněte na dopravní událost.
- Klepněte na **Objet**. Trasa se znovu vypočítá.

Dodatečné okno

Při ovládání navigačních funkcí se možná otevře dodatečné okno s dalšími možnými volbami. Možné volby závisejí na použité funkci.

Zavření dodatečného okna

- Klepněte na některou volnou oblast mimo dodatečné okno.
- **NEBO:** Klepněte na ✕.
- **NEBO:** Klepněte na **OK**.

[1] Není dostupné na všech trzích.

Funkce v dodatečném oknu:	
Zobrazit v mapě	Zobrazí se, co bylo na mapě zvoleno.
Přidat vložený cíl	K navádění k cíli se připojí dílčí cíl.
Přímá trasa	Zahájí se navádění přímo k cíli.
Smazat	Dílčí cíl se vymaže z navádění k cíli.
Objet	Objetí dopravního problému. Trasa se znovu vypočítá.
Zastavit navádění k cíli	Ukončí se aktuální navádění k cíli.
×	Zavření dodatečného okna.
☆	Cíl se připojí k oblíbeným.

Naučit vzorce užívání

Navigace ukládá během jízdy absolvované trasy a cíle, aby mohla automaticky vytvářet návrhy pro cíle. Cíle se ukládají v závislosti na denní době a dnu v týdnu.

Navigace může současně navrhnout až 5 tras. Navržené trasy se mohou lišit od tras navádění k normálnímu cíli.

Prostřednictvím volby některého z navržených cílů se zahájí navádění k tomuto cíli.

Navádění k cíli se řídí zvolenou trasou, dokud se řidič od ní neodchýlí. V tomto případě se trasa nově vypočítá a vede znovu přímou cestou k původně zvolenému cíli.

Když jsou dostupné alternativní trasy, přihlíží se k důležitým dopravním problémům a předchází se jim, pokud má navigace k dispozici takové údaje.

Funkce lze kdykoli aktivovat a deaktivovat.

Aktivace a deaktivace zaučování chování uživatele

Nastavení se nachází v příslušné nabídce navigace ⚙ > **Nastavení**. **Základní funkce**.

- K aktivaci funkce aktivujte **Zaučit chování uživatele**.
- K deaktivaci funkce deaktivujte **Zaučit chování uživatele**.
- K vymazání uložených dat klepněte na **Vymazat chování uživatele**.

Zobrazení elektrického dojezdu v rozsahu 360°

Platí pro: vozidla s plug-in hybridním pohonem

Zobrazení elektrického dojezdu v rozsahu 360° znázorňuje možný dojezd s aktuální úrovní nabití vysokonapěťového akumulátoru.


- K deaktivaci 360° ukazatele dojezdu zvolte: **Nastavení navigace > Zobrazit dojezd v mapě**.

Tip

- **Při velmi nízkém stavu nabití akumulátoru se zobrazování dojezdu automaticky potlačí. Když se akumulátor opět nabije, zobrazení dojezdu se znovu objeví.**
- **Popřípadě upravte náhled mapy, aby se dojezd zcela zobrazoval na mapě.**

Telefonní rozhraní

Úvod k tématu

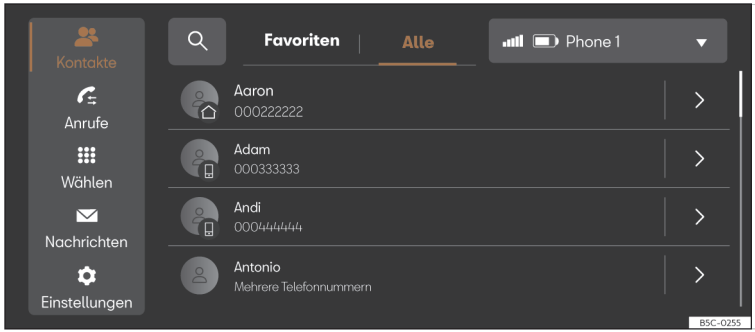

Obr. 179 Schématické znázornění: náhled Telefon.

Prostřednictvím telefonního rozhraní můžete svůj mobilní telefon spojit se systémem Infotainment a ovládat funkce telefonu prostřednictvím Infotainment. Zvuk je reprodukován prostřednictvím reproduktorů vozidla.

Se systémem Infotainment můžete současně spojit až dva mobilní telefony.

Jízda vysokou rychlostí, špatné povětrnostní a silniční poměry, hlučné okolí (i mimo vozidlo) a kvalita sítě mohou telefonování ve vozidle narušit.

Tip

• Spárování přístroje (například mobilního telefonu) je zpravidla zapotřebí pouze jednou. Spojení přístroje pomocí Infotainment prostřednictvím Bluetooth® nebo sítě Wi-Fi můžete kdykoli bez nutnosti nového propojování přístroje obnovit.

• Dostupnost některých telefonních funkcí závisí na k systému Infotainment připojeném mobilním telefonu.

Vybavení a symboly pro telefonní rozhraní

Charakteristické znaky vybavení

- Funkce handsfree.
- Použití až dvou telefonů současně.
- Telefonní seznam s nejvýše 5000 kontakty.
- Funkce pro SMS prostřednictvím Bluetooth®: čtení SMS, psaní SMS (včetně předloh), reprodukce SMS, historie zpráv.
- Funkce pro e-maily prostřednictvím Bluetooth®: čtení e-mailů, psaní e-mailů.

- Spojení s možným bezdrátovým nabíjením.
- Spojení s ve vozidlem zabudovaným mikrofonem.

Symboly v hlavním menu

- Kontakty.
- Seznam příchozích a odchozích hovorů.
- Volba telefonního čísla.
- Textové zprávy (SMS a e-maily).
- Nastavení telefonního rozhraní.

Symboly pro hovory

Symboly se mohou vždy podle systému Infotainment lišit.

- Zahájení hovoru a jeho přenesení do popředí.
- Ukončení nebo odmítnutí hovoru.
- Otevření seznamu kontaktů nebo zahájení konference.
- Volba telefonního čísla.
- Potlačení zvuku pro zařízení handsfree.
- Přidržení hovoru.
- Pokračování hovoru.
- Odsunutí hovoru do privátního režimu.
- Uskutečnění tísňového volání.
- E-mailová schránka.
- Odmítnout volání šablonou SMS.
- Ignorování příchozího hovoru.
- Přesunutí hovoru do režimu handsfree.
- Přejít ke CarPlay.
- Odstranění osoby z konference.
- Přejít do seznamu kontaktů.
- Provést tísňové volání.
- Zavolat servis.

Symboly seznamu hovorů

- K otevření seznamu hovorů klepněte na .

- Příchozí hovor
- Odchozí hovor
- Zmeškaný hovor
- Telefonní číslo (podnik)
- Telefonní číslo (soukromé)
- Číslo mobilního telefonu (podnik)
- Číslo mobilního telefonu (soukromé)
- Fax (soukromý)
- Fax

Symboly pro textové zprávy

Symboly se mohou vždy podle systému Infotainment lišit.

- K otevření textových zpráv ťukněte na .

- Aktivujte hlasový vstup ››› str. 289.
- Předlohy textových zpráv

Místa se zvláštními předpisy

Ve výbuchem ohrožených místech svůj telefon a telefonní rozhraní vypněte. Tato místa nejsou vždy zřetelně označená. Patří k tomu například:

- Okolí potrubí a nádrží, v nichž se nacházejí chemikálie.
- Podpalubí lodí a trajektů.
- Okolí vozidel, která jsou provozována na kapalný plyn (jako například propan nebo butan).
- Místa, v nichž se ve vzduchu nacházejí chemikálie nebo částice jako mouka, prach nebo kovový prášek.
- Každé jiné místo, v němž je nutné vypnout motor nebo telefon.

⚠ POZOR

Telefon ve výbuchem ohrožených místech vypněte!

Tip

V oblastech se zvláštními předpisy nebo při zákazu používání telefonů musejí být tyto přístroje vždy vypnuté. Ze zapnutého telefonu vycházející záření může způsobovat interference v citlivých technických a medicínských přístrojích, což může mít za následek jejich nesprávnou funkci nebo poškození.

Spárování, připojení a správa

Předpoklady pro spřáhnutí:

- V mobilním telefonu je aktivováno rozhraní Bluetooth®.
- V Infotainment je aktivováno rozhraní Bluetooth®.
- Vždy podle mobilního přístroje musí být otevřené Bluetooth® menu nebo aktivovaná funkce **Viditelnost**, aby byl přístroj pro systém Infotainment viditelný.

Abyste mohli používat funkce telefonního rozhraní, spřáhněte pro hlasovou komunikaci vhodný mobilní telefon se systémem Infotainment. Mobilní telefon se se systémem Infotainment spřáhne při prvním připojení. Uloží se při tom profil uživatele.

Spřažení může trvat několik minut. Dostupné funkce závisejí na použitém mobilním telefonu a jeho operačním systému.

Spřažení mobilního telefonu

1. V mobilním telefonu otevřete seznam dostupných zařízení Bluetooth® a zvolte název Infotainment.
2. Věnujte pozornost hlášením, která se objeví v mobilním telefonu a v Infotainment a popřípadě je potvrďte. Po správném provedení spřáhnutí se v uživatelském profilu uloží data telefonu.
3. *Volitelná možnost:* V mobilním telefonu potvrďte hlášení týkající se přenosu dat.

Aktivní a pasivní spojení

Pro používání funkcí telefonního rozhraní musí být pomocí Infotainment spojen alespoň jeden mobilní telefon. Je-li pomocí Infotainment spojeno více mobilních telefonů, můžete volit mezi aktivním a pasivním spojením. K používání telefonního rozhraní pomocí požadovaného mobilního telefonu navažte pomocí Infotainment aktivní spojení.

Rozdíly mezi způsoby spojení

Aktivní Mobilní telefon je spřažený a připojený. Funkce telefonního rozhraní se provádějí s daty osloveného mobilního telefonu.

Pasivní Mobilní telefon je spřažený a připojený. Lze ovládat hovory, telefonní seznam, zprávy a jiné funkce však nejsou aktivované.

Spřažené mobilní telefony jsou uložené v Infotainment, i když telefony nejsou aktuálně připojené.

Připojení mobilního telefonu

Předpoklad: Mobilní telefon je spřažený pomocí Infotainment.

- V mobilním telefonu aktivujte Bluetooth®.

Navázání aktivního spojení

Předpoklad: Pomocí Infotainment je současně spojeno více mobilních telefonů.

- Zvolte rozbalovací menu požadovaného mobilního telefonu. Ostatní mobilní telefony se automaticky nacházejí v pasivním připojení.

⚠ POZOR

Provádění spárování dat během jízdy může mít za následek nehody se závažným poraněním.

- **Spárování provádějte pouze při stojícím vozidle.**

Tip

- **Pokud se Infotainment nachází v menu známé mobilní telefony, je deaktivovaná funkce bezdrátového nabíjení. Po opuštění tohoto menu se funkce bezdrátového nabíjení opět aktivuje.**
- **Při spárování některých mobilních telefonů se na displeji mobilního přístroje objeví číselný PIN. Pro ukončení spárování zadejte toto číslo v Infotainment.**

Hlasová komunikace Basic a Comfort

Vždy podle vybavení se mohou používat dva druhy telefonního rozhraní:

- Telefonní rozhraní Basic.
- Telefonní rozhraní Comfort.

Telefonní rozhraní Basic

Telefonní rozhraní Basic používá pro přenos profil Bluetooth® HFP. Toto rozhraní umožňuje používání telefonních funkcí prostřednictvím infotainmentu a reprodukci zvuku přes reproduktory vozidla.

Telefonní rozhraní Comfort

Stejně jako telefonní rozhraní Basic používá i telefonní rozhraní Comfort profil Bluetooth® HFP.

Telefonní rozhraní Comfort je vybavené funkcí bezdrátového nabíjení ››› str. 310.

K použití funkce bezdrátového nabíjení musíte mobilní telefon správně umístit do odkládací přihrádky. Mobilní telefon je potom spojený s anténou vozidla. Zlepšuje to příjem a kvalitu zvuku hovorů.

Volání a zasílání zpráv

Otevření telefonního rozhraní

- Stiskněte **HOME >** .

Telefonování

K zahájení hovoru zvolte telefonní číslo. K volbě telefonního čísla jsou k dispozici různé funkce:

Kontakty

Obsahuje-li některý kontakt různá uložená telefonní čísla, musíte některé vybrat.

- K zahájení hovoru ťukněte na a v seznamu na některé telefonní číslo.

NEBO: Pro vyhledání kontaktu ťukněte na a do zadávacího pole zadejte jméno kontaktu. Pro zahájení hovoru ťukněte na kontakt.

NEBO: Pro zahájení hovoru ťukněte v hlavním menu telefonního rozhraní na některý oblíbený kontakt.

Volání

Telefonní rozhraní zobrazuje seznam hovorů mobilního telefonu. Zahajte hovor s použitím seznamu hovorů.

- K zahájení hovoru ťukněte na **> Všechno** a v seznamu na některé číslo.

NEBO: Ťukněte na a proveďte výběr údajů v seznamu hovorů (například zmeškané hovory nebo volaná čísla). Pro zahájení hovoru ťukněte ve vybraném seznamu na některé číslo.

Volba

K zahájení hovoru zadejte ručně telefonní číslo. Během zadávání telefonního čísla se na displeji Infotainment objevují kontakty, které se s uváděným číslem shodují.

- Klepněte na a zadejte telefonní číslo.

Pro zahájení hovoru klepněte na .

Dlouhým stlačením tlačítka na multifunkčním volantu se zvolí naposledy volené telefonní číslo.

Zasílání zpráv

Vždy podle použitého mobilního telefonu a Infotainment lze prostřednictvím telefonního rozhraní zasílat a přijímat zprávy SMS a e-maily.

Zaslání SMS:

1. Klepněte na **> SMS > Zadat novou zprávu** a na displeji zadejte zprávu.
2. Ve vyhledávací liště zadejte požadovaný kontakt.
3. K odeslání zprávy klepněte na **OK**.

Tip

Aby byly zprávy dostupné, musejí být oprávnění k výměně zpráv v nastaveních mobilního telefonu aktivována.

Zaslání e-mailu:

- Klepněte na **> E-mail > Zadat novou zprávu** a na displeji zadejte zprávu.
- Ve vyhledávací liště zadejte požadovaný kontakt.
- K odeslání zprávy klepněte na **OK**.

Tip

Dostupnost funkce E-mail závisí na připojeném mobilním telefonu a použité aplikaci pro E-mail.

Telefonní seznam, oblíbené kontakty a tlačítka rychlé volby

Při prvním spojení telefonu se systémem Infotainment se v systému Infotainment uloží telefonní seznam. Možná, že budete muset přenos dat potvrdit a sdílení kontaktů na telefonu povolit.

Kdykoli se telefon znovu připojí, telefonní seznam se aktualizuje.

Jsou-li podporovány konference, lze navazovat hovory až se 6 účastníky a během hovoru lze přistupovat k telefonnímu seznamu. Je-li ke kontaktu uložen obrázek, může se zobrazovat v seznamu vedle záznamu.

Oblíbené

Až šest tlačítek rychlé volby lze obsadit oblíbenými kontakty z telefonního seznamu. Nachází-li se v zadání zaregistrovaná fotografie, objeví se na tlačítku rychlé volby.

Tlačítka rychlé volby je nutné ovládat ručně.

Obsazení tlačítka rychlé volby

- V menu **oblíbené** Ťukněte na **+**. V návaznosti na to se otevře telefonní seznam, aby se jako oblíbený zvolil některý kontakt. Obsahuje-li kontakt více telefonních čísel, ťukněte na číslo v seznamu.

Úprava tlačítka rychlé volby

- K úpravě nebo vymazání oblíbeného kontaktu ťukněte na symbol na obrazovce pro menu menu **Oblíbené**. Můžete zrušit jeden nebo více oblíbených kontaktů.

Volání některého oblíbeného kontaktu

- Stiskněte obsazené tlačítko rychlé volby.

Tip

Oblíbené kontakty se automaticky neaktualizují. Při změně telefonního čísla některého kontaktu je nutné tlačítko rychlé volby znovu obsadit.

Connectivity Box



Obr. 180 Ve středové konzole: úchyt pro spřáhnutí mobilního telefonu.

Zařízení Connectivity Box má k dispozici různé funkce, které usnadňují používání mobilního telefonu. Jsou to:

- Bezdrátové nabíjení (*Wireless Charger*)[1)]
- Zesilovač signálu (*Mobile Signal Amplifier*).

Bezdrátové nabíjení (Wireless Charger)

Má-li Váš mobilní telefon dostupnou nabíjecí techniku (Qi), může být nabíjen bezdrátově.

K bezdrátovému nabíjení Vašeho mobilního telefonu:

- Položte svůj mobilní telefon obrazovkou směrem nahoru doprostřed odkládací přihrádky ››› **obr. 180** ,››› ⚠.

[1)] Obsahuje funkčnost bezdrátového nabíjení.

Zajistěte při tom, aby se mezi odkládací přihrádkou a mobilním telefonem nenacházely žádné předměty.

Proces nabíjení mobilního telefonu se zahájí automaticky. Více informací o tom, zda Váš mobilní telefon podporuje technologii Qi, najdete v návodu k obsluze Vašeho mobilního telefonu nebo navštivte internetové stránky CUPRA.

Zesilovač mobilního signálu (Mobile Signal Amplifier)

Můžete prostřednictvím něho omezit vyzařování ve vozidle a dosáhnout lepšího příjmu.

Z bezpečnostních důvodů se doporučuje propojit systém a mobilní telefon prostřednictvím Bluetooth® a položit mobilní telefon do odkládací přihrádky Connectivity Box, aby se tak bez nutnosti obsluhy mobilního telefonu dosáhlo nejlepšího příjmu.

K vytvoření spojení k vnější anténě vozidla:

- Položte svůj mobilní telefon obrazovkou směrem nahoru doprostřed odkládací přihrádky ››› **obr. 180** ,››› ⚠.

Zajistěte při tom, aby se mezi odkládací přihrádkou a mobilním telefonem nenacházely žádné předměty.

Váš mobilní telefon je automaticky schopen použít funkci vnější antény.

⚠ POZOR

Informace na displeji mobilního telefonu mohou odvést pozornost řidiče a zvýšit nebezpečí závažných nehod.

- **Vkládejte pouze jediný vhodný mobilní telefon, který je popřípadě kompatibilní s technologií Qi. K zajištění správného způsobu funkce je třeba vložit mobilní telefon bez ochranného pouzdra a s maximálními rozměry (šířka x délka) 80 x 140 mm (3,15 x 5,512 palce) podle pokynů na odkládací přihrádku pro Connectivity Box.**
- **Není-li mobilní telefon položen na odkládací přihrádku pro Connectivity Box ve správné poloze nebo jsou-li překročeny uvedené rozměry, nemusí se mobilní telefon rozpoznat nebo správně nabíjet. Systém Infotainment za určitých okolností signalizuje, že se v odkládací přihrádce nachází neznámý předmět. Když se použije vhodný mobilní telefon a jeho poloha se upraví, může závada zmizet.**
- **Popřípadě odstraňte předměty, které brání zavření krytu.**

⚠ POZOR

- **Mobilní telefon se může následkem bezdrátového nabíjení zahřát. Když berete mobilní telefon do ruky, věnujte pozornost jeho teplotě a vyjměte jej opatrně z odkládací přihrádky.**
- **Mezi mobilním telefonem a odkládací přihrádkou se nesmí nacházet žádné kovové nebo jiné předměty, aby se předešlo narušení funkčnosti přihrádky Connectivity Box .**

⚠ VÝSTRAHA

Odkládací přihrádku Connectivity Box nelze vyjmout.

Tip

- **Váš mobilní telefon musí být pro správný provoz kompatibilní se standardem rozhraní Qi pro indukční nabíjení.**
- **Doba nabíjení a teplota závisejí na aktuálně použitém přístroji.**
- **Maximální nabíjecí kapacita je 15 W.**
- **Technologie Qi neumožňuje současné nabíjení více mobilních zařízení.**
- **Zlepšenou kvalitu příjmu nelze zaručit, pokud se v odkládací přihrádce nachází více než jeden mobilní telefon.**
- **Pro správnou funkci bezdrátového nabíjení doporučujeme nechat běžet motor.**

• Když se telefon s technologií Qi připojí prostřednictvím USB, uskuteční se nabíjení přes výrobcem uvedené médium.

Uložení zavazadel

Uložení zavazadel a nákladu

Pokyny pro uživatele

Bezpečné uložení všech zavazadel ve vozidle

Náklad a zavazadla lze přepravovat ve vozidle, v přívěsu ››› str. 322 a na střeše ››› str. 320. Přitom je nutné dodržovat zákonná ustanovení.

- Náklad rozložte ve vozidle pokud možno rovnoměrně.
- Zavazadla a těžké předměty ukládejte v zavazadlovém prostoru vždy co možná nejvíce vpředu ››› ⚠.
- Věnujte pozornost přípustnému zatížení zadní náprav a celkové přípustné hmotnosti vozidla ››› str. 409.
- Předměty upevněte pomocí uvazovacích lanek nebo vhodných upínacích popruhů na úchytných okách ››› str. 317.
- I menší předměty bezpečně uložte.
- U vozidel s dynamickou regulací dosahu světel se světla automaticky přizpůsobují.
- Přizpůsobte tlak v pneumatikách naložení vozidla. Věnujte pozornost štítku s tlaky v pneumatikách ››› str. 374.
- U vozidel s kontrolou tlaku v pneumatikách popřípadě nastavte nový stav naložení ››› str. 384.

⚠ POZOR

Nezajištěné nebo chybně zajištěné předměty mohou při náhlých jízdních a brzdných manévrech nebo při nehodách způsobit těžká poranění. To platí obzvláště tehdy, když jsou předměty zasaženy odpáleným airbagem a odmrštěny do vnitřního prostoru. Abyste snížili riziko těžkých úrazů, dodržujte tyto pokyny:

- **Všechny předměty ve vozidle bezpečně uložte.**
- **Zajistěte také malé a lehké předměty.**
- **Uložte předměty ve vnitřním prostoru vozidla tak, aby se během jízdy nikdy nemohly dostat do oblasti účinnosti airbagů.**
- **Odkládací přihrádky během jízdy vždy mějte zavřené.**
- **Uložené předměty nesmějí nikdy vést k tomu, že cestující zaujmou nesprávnou polohu k sezení.**
- **Jestliže uložené předměty blokují některé místo k sezení, potom toto místo k sezení nesmí nikdy zaujmout a použít nějaká osoba.**

- **Neukládejte žádné tvrdé, těžké nebo ostré předměty volně do otevřených odkládacích přihrádek ve vozidle, na odkládací desku nad zavazadlovým prostorem nebo na přístrojovou desku.**
- **Tvrdé, těžké nebo ostré předměty vyjměte z oděvů a tašek ve vnitřním prostoru vozidla a bezpečně je uložte.**

⚠ POZOR

Při přepravě těžkých předmětů se mění jízdní vlastnosti vozidla a prodlužuje se brzdná dráha. Těžký náklad, který nebyl řádně uložen nebo upevněn, může způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem a těžká zranění.

- **Nikdy vozidlo nákladem nepřetěžujte. Jak náklad, tak i rozložení zátěže ve vozidle má vliv na chování vozidla a brzdění.**
- **Při přepravě těžkých předmětů se mění jízdní vlastnosti vozidla polohou těžiště.**
- **Náklad ve vozidle rozložte vždy rovnoměrně a co nejníže.**
- **Těžké předměty bezpečně uložte v zavazadlovém prostoru co možná nejvíce před zadní osu.**
- **Předměty přepravované a neupevněné v zavazadlovém prostoru se mohou najednou začít pohybovat a změnit jízdní chování vozidla.**
- **Rychlost a způsob jízdy vždy přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a podmínkám provozu.**

- **Především opatrně a obezřetně přidávejte plyn.**
- **Předejděte náhlým brzdicím a jízdním manévrům.**
- **Brzděte dříve než obvykle.**

VÝSTRAHA


Topná vlákna nebo, v závislosti na výbavě, anténa na zadním skle by se mohla poškodit ostrými předměty na krytu zavazadlového prostoru.

Tip


Vhodné upínací pásy pro upevnění nákladu k úchytným okům si můžete zakoupit v prodejně s příslušenstvím.

Zavazadlový prostor

Kryt zavazadlového prostoru

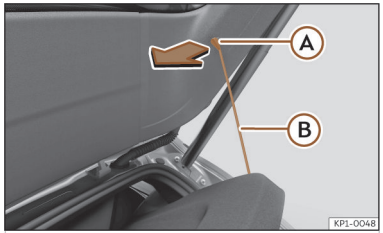

Obr. 181 V zavazadlovém prostoru: demontáž a montáž krytu zavazadlového prostoru.

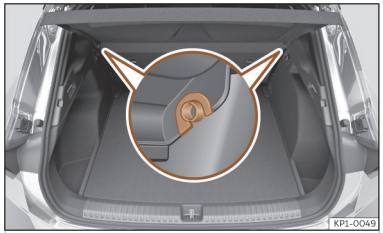

Obr. 182 V zavazadlovém prostoru: demontáž a montáž krytu zavazadlového prostoru.

Demontáž

- Vyhákněte přídržné pásky ››› **obr. 181** Ⓑ z úchytů Ⓐ.
- Vytáhněte kryt zavazadlového prostoru směrem nahoru z bočních držáků ››› **obr. 182**.

V případě potřeby lze kryt uložit pod dvojitou podlahu zavazadlového prostoru ››› **str. 315**.

Nasazení

- Zasuňte vodorovně kryt zavazadlového prostoru tak, aby se "podkova" nacházela nad osou úchytu ››› **obr. 182** a stlačte kryt směrem dolů tak, aby zaklapl.
- Zahákněte přídržné pásky ››› **obr. 181** Ⓑ na zadní víko.

POZOR

Nezajištěné nebo chybně zajištěné předměty nebo zvířata na krytu zavazadlového prostoru mohou při náhlých jízdních a brzdných manévrech nebo při nehodách způsobit těžká poranění.

- **Neukládejte žádné tvrdé, těžké nebo ostré předměty volně nebo do tašek na krytu zavazadlového prostoru.**
- **Na krytu zavazadlového prostoru nikdy nevozte zvířata.**


VÝSTRAHA

- **Před zavřením zadního víka dejte pozor, aby byl kryt zavazadlového prostoru správně upevněn.**
- **Příliš objemný náklad v zavazadlovém prostoru může vést k tomu, že kryt zavazadlového prostoru není správně umístěn, čímž se může prohnout, resp. poškodit.**
- **Pokud je náklad v zavazadlovém prostoru příliš velký, sejměte kryt zavazadlového prostoru.**

Tip

Při odkládání oblečení na kryt zavazadlového prostoru pamatujte na to, že předměty nesmí řidiči omezit výhled dozadu.

Uložení krytu zavazadlového prostoru

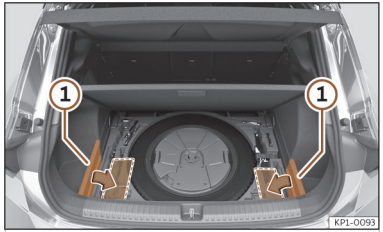

Obr. 183 V zavazadlovém prostoru: stažení krytů kvůli uložení krytu zavazadlového prostoru.



Obr. 184 V zavazadlovém prostoru: vložení krytu zavazadlového prostoru.

Vždy podle vybavení lze kryt zavazadlového prostoru po demontáži uložit pod podlahou zavazadlového prostoru.

- Odstraňte kryt vlevo a vpravo (1) a uschovejte je do odkládacích přihrádek podlahou zavazadlového prostoru ››› **obr. 183**.
- Položte kryt zavazadlového prostoru do pro něj určeného úchytu ››› **obr. 184**.

Variabilní podlaha zavazadlového prostoru

Variabilní podlaha zavazadlového prostoru ve vysoké poloze



Obr. 185 Variabilní podlaha zavazadlového prostoru: vysoká poloha.

- K přechodu z nízké do vysoké polohy nadzvedněte podlahu za rukojeť ››› **obr. 185** (1) a zatáhněte ji směrem dozadu tak, aby se přední část podlahy zcela nacházela nad držáky ››› **obr. 186** (2).

• Potom posuňte podlahu zavazadlového prostoru až na doraz směrem dopředu k opěradlům zadních sedadel a spusťte ji pomocí rukojeti (1) dolů.

Variabilní podlaha zavazadlového prostoru v nízké poloze



Obr. 186 Variabilní podlaha zavazadlového prostoru: nízká poloha.

• K přechodu z vysoké do nízké polohy nadzvedněte podlahu za rukojeť ››› **obr. 185** (1) a zatáhněte ji směrem dozadu tak, aby se přední část podlahy zcela nacházela nad držáky ››› **obr. 186** (2).

• Spusťte přední část podlahy dolů, posuňte ji až na doraz k opěradlům zadních sedadel a při tom současně spusťte podlahu pomocí rukojeti (1) dolů.

Tip

Není-li již zapotřebí dodatečný prostor, doporučuje CUPRA uvést opět variabilní podlahu zavazadlového prostoru opět do vysoké polohy ››› obr. 185.

Variabilní podlaha zavazadlového prostoru v nakloněné poloze



Obr. 187 Variabilní podlaha zavazadlového: nakloněná poloha.

Nakloněním variabilní podlahy zavazadlového prostoru získáte přístup k náhradnímu kolu nebo k opravárenské soupravě.

• V případě variabilní podlahy ve vysoké poloze nadzvedněte podlahu za rukojeť ››› **obr. 185** (1), potom ji zatáhněte a posuňte směrem k opěradlu zadních sedadel tak aby se podlaha v místě závěsů zaklopila a pohyblivá část podlahy se nacházela na ní.

• Položte podlahu zavazadlového prostoru na pro to určené úchyty ››› **obr. 187** (šipky).

POZOR

• Upevněte vždy všechny předměty, i když je podlaha zavazadlového prostoru řádně nadzvednutá.

• Mezi zadním sedadlem a podlahou zavazadlového prostoru převážejte pouze předměty, které nejsou vyšší než 2/3 výšky podlahy.

• Pro přepravu mezi zadním sedadlem a podlahou zavazadlového prostoru jsou povoleny pouze předměty, které nepřekračují maximální hmotnost přibližně 7,5 kg.


VÝSTRAHA

• Nejvyšší hmotnost, kterou se smí variabilní podlaha zavazadlového prostoru zatěžovat ve vysoké poloze, je přibližně 100 kg.

• Nenechte podlahu zavazadlového prostoru při zavírání spadnout, ale veďte ji vždy kontrolovatelně směrem dolů. V opačném případě se mohou obložení a podlaha zavazadlového prostoru poškodit.

Oddělovací síť

Oddělovací síťová stěna

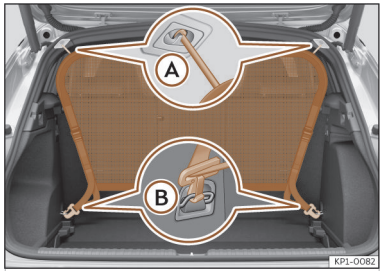

Obr. 188 Namontovaná oddělovací síťová stěna.

Oddělovací síťová stěna může zabránit tomu, aby volné předměty ze zavazadlového prostoru byly vymrštěny do prostoru pro cestující (např. při nějakém brzdicím manévru).

Montáž oddělovací sítě

Oddělovací síťovou stěnu lze namontovat za zadní sedadla a vždy podle vybavení při sklopení druhé řady sedadel dopředu za přední sedadla.

- Popřípadě demontujte kryt zavazadlového prostoru ››› str. 314.
- Zavěste oddělovací síťovou stěnu do levého úchytu na stropu ››› obr. 188 Ⓐ. Dbejte na to, aby příčná tyč byla tažena přes horní polohu směrem dolů.
- Zavěste oddělovací síťovou stěnu stlačením příčné tyče do pravého úchytu na stropu ››› obr. 188 Ⓐ.
- Oba upevňovací háky oddělovací síťové stěny zahákněte do předních upevňovacích ok v zavazadlovém prostoru ››› obr. 188 Ⓑ a pásy pevně napněte.

Při demontáži postupujte v obráceném pořadí.

⚠ POZOR


- **I při řádně namontované oddělovací síti vždy všechny předměty ve vozidle upevněte.**
- **Při pohybu vozidla se nesmějí za namontovanou oddělovací sítí zdržovat žádné osoby.**
- **K montáži oddělovací sítě při opěradlech zadních sedadel ve vzpřímené poloze se nikdy nesmějí použít držáky opěradel zadních sedadel.**

ⓘ VÝSTRAHA

V případě nesprávného upevnění síťové stěny na místech, která k tomuto účelu nejsou určena, může dojít k poškození.

Vybavení zavazadlového prostoru

Upevňovací oka

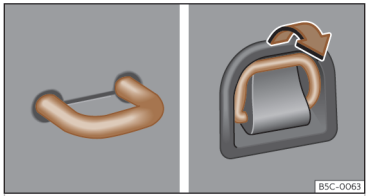

Obr. 189 V zavazadlovém prostoru: Upevňovací oko.

V přední a zadní oblasti zavazadlového prostoru se nacházejí upevňovací oka ››› obr. 189 k upevnění zavazadel a volných předmětů pomocí upevňovacích provazů nebo upínacích pásů.

⚠ POZOR


Při použití nevhodných nebo poškozených upevňovacích provazů a upevňovacích nebo upínacích pásů se mohou tyto upevňovací prvky v případě náhlého brzdicího procesu nehody přetrhnout. Předměty pak mohou být vymrštěny do prostoru vozidla a může dojít k těžkým nebo smrtelným zraněním.

- **Vždy používejte vhodné a nepoškozené upevňovací provazy nebo přídržné, resp. upínací pásy.**
- **Upevňovací provazy, upínací nebo přídržné pásy upínejte křížem přes náklad na podlaze zavazadlového prostoru a bezpečně upevněte na upevňovacích okách.**
- **Při zajišťování předmětů nikdy nepřekračujte maximální povolené tažné zatížení úchytných ok.**
- **Dejte pozor na to, aby zvláště u plochých předmětů byla horní hrana nákladu vyšší než úchytná oka.**
- **V závislosti na výbavě se řiďte orientačními štítky pro správné uložení nákladu v zavazadlovém prostoru.**
- **K úchytným okům nikdy neupevňujte dětskou sedačku.**


Tip

- **Maximální zatížení úchytných ok je přibližně 3,5kN.**
- **Vhodné upínací, resp. přídržné pásy a systémy k zajištění nákladu získáte u některého servisního partnera. CUPRA doporučuje vyhledat servisního partnera CUPRA nebo smluvního prodejce SEAT.**

Síť pro zavazadlový prostor

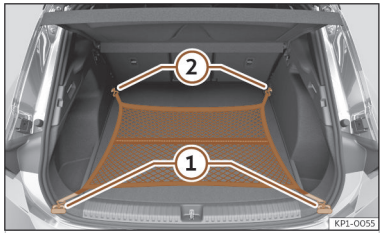

Obr. 190 V zavazadlovém prostoru: vodorovně zavěšená síť pro zavazadlový prostor.

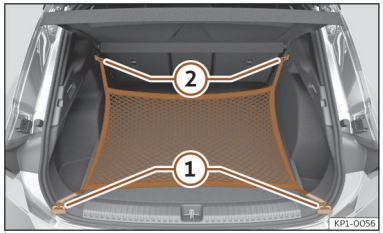

Obr. 191 V zavazadlovém prostoru: oka ① a háčky ② k zavěšení sítě pro zavazadlový prostor.

Síť pro zavazadlový prostor brání pohybu lehkého nákladu. V síti se zipem je možné ukládat menší předměty.

Jsou různé možnosti zavěšení sítě pro zavazadlový prostor.

Zavěšení sítě na zavazadla na podlaze zavazadlového prostoru

Popřípadě vyklopte přední upevňovací oka ››› str. 317.

- Zahákněte háčky do upevňovacích ok ››› **obr. 190** ① a ② ››› ⚠. Zip sítě pro zavazadlový prostor musí při tom směřovat nahoru.

Zavěšení sítě pro zavazadlový prostor na prahu zavazadlového prostoru

- Zahákněte krátké háčky sítě do upevňovacích ok ››› **obr. 191** ① ››› ⚠. Zip sítě pro zavazadlový prostor musí při tom směřovat nahoru.
- Upevněte napínací pásy do háků na tašky ②.

Sejmutí sítě pro zavazadlový prostor

Zavěšená síť na zavazadla je napnutá ››› ⚠.

- Vyhákněte síť na zavazadla z upevňovacích ok.
- Uložte síť v zavazadlovém prostoru.

⚠ POZOR

Elastická síť na zavazadla se musí natáhnout, když je připevňována na úchytná oka v zavazadlovém prostoru. Zavěšená síť na zavazadla je napnutá. Při nesprávném zavěšování nebo vyvěšování sítě na zavazadla mohou háčky sítě způsobit zranění.

- **Háčky sítě držte vždy pevně, aby při zavěšování nebo vyvěšování nevyskočily náhle z oka.**
- **Chraňte si při zavěšování a vyvěšování háčků oči a obličej, abyste se v případě nechtěně vyskočeného háčku neporanili.**
- **Háčky sítě na zavazadla vždy zavěšujte v uvedeném pořadí. Náhle odražený háček může způsobit zranění.**

Háky na tašky



Obr. 192 V zavazadlovém prostoru: háky na tašky.


V zavazadlovém prostoru se mohou nahoře vlevo a vpravo nacházet háky na zavěšení tašek ››› **obr. 192**.

Tyto háky jsou určeny pro upevnění tašek s lehkými nákupy.

⚠ POZOR

Nikdy nepoužívejte háky na tašky k uvázání zavazadel nebo jiných předmětů. Při náhlých brzdicích manévrech nebo při nehodě se mohou háky ulomit.

Zařízení pro průchozí nakládání

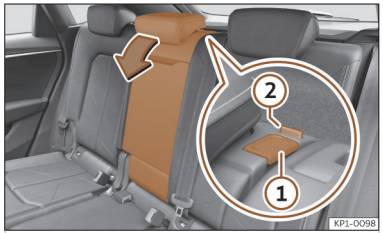

Obr. 193 Opěradlo zadního sedadla: otvor pro průchozí nakládání.

V opěradle zadního sedadla za středovou loketní opěrkou se nachází zařízení pro průchozí nakládání pro přepravu dlouhých předmětů ve vnitřním prostoru vozidla, jako například lyží.

Otevření prokládacího víka

- Stiskněte odjišťovací tlačítko ››› **obr. 193** ① a vyklopte víko otvoru pro průchozí nakládání směrem dopředu ››› ⚠. Zařízení pro průchozí nakládání zadního sedadla je odjištěné při viditelném červeném indikátoru tlačítka ②.
- Otevřete víko zavazadlového prostoru
- Posuňte dlouhé předměty ze zavazadlového prostoru dál skrz otvor pro průchozí nakládání.
- Zajistěte předměty bezpečnostním pásem.
- Zavřete víko zavazadlového prostoru.

Zavření výklopného víka

- Vyklopte opěradlo směrem dozadu a zatlačte je pevně do zajištění tak, aby spolehlivě zaklaplo.

Při správném zaklapnutí již není vidět červený indikátor tlačítka ②.

⚠ POZOR

Přítomnost předmětů v oblasti rozprostření středového airbagu může bránit řádné funkčnosti airbagu a být příčinou závažných poranění.

- **Neukládejte předměty v oblasti rozprostření středového airbagu ››› str. 60.**

⚠ POZOR

- **Nemanipulujte se zařízením pro průchozí nakládání během jízdy.**
- **Dbejte, aby při zvedání víka se nepřivřel bezpečnostní pás nebo se nepoškodil.**
- **Při sklápění a zvedání víka by měly být ruce, prsty, nohy nebo jiné části těla mimo funkční prostor víka.**
- **Pokud je víko sklopené nebo pokud není bezpečně zajištěné, nesmí se na těchto místech k sezení přepravovat žádné osoby ani děti.**

Střešní nosič zavazadel

Úvod k tématu

Střecha vozidla byla vyvinuta tak, aby optimalizovala aerodynamiku. Z tohoto důvodu nelze montovat žádné příčné tyče nebo jiné běžné systémy nosičů do střešního žlábku střechy.

Protože střešní žlábek je zabudován ve střeše, aby se zmírnil odpor vzduchu, smí se používat pouze speciálně CUPRA schválené příčné tyče a systémy nosičů.

Případy, ve kterých by se měly příčné tyče a systém nosičů odmontovat

- Pokud se nepoužívají.
- Jestliže vozidlo projíždí myčkou.
- Jestliže výška vozidla překračuje povolenou podjezdovou výšku, například v některých garážích.

⚠ POZOR

- **Upevněte náklad vždy vhodnými řemeny nebo upínacími pásy v perfektním stavu.**
- **Objemné, těžké, dlouhé nebo ploché uložení působí negativně na aerodynamiku, těžiště a jízdní vlastnosti vozidla.**
- **Předejděte náhlým brzdicím a jízdním manévrům.**
- **Rychlost a způsob jízdy vždy přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a podmínkám provozu.**

ⓘ VÝSTRAHA


- **Odmontujte příčné tyče a systém nosičů vždy před průjezdem myčí linkou.**
- **Výška Vašeho vozidla se montáží příčných tyčí, střešního nosiče a připevněním nákladu změní. Zajistěte proto, aby výška vozidla nepřekročila existující výšky pro průjezd, např. u podjezdů nebo garážových vrat.**

- **Příčné tyče, systém nosičů a na to naložený náklad by neměly vést před střešní anténu a ani bránit jak otvírání panoramatické posuvné střechy, tak zadnímu víku.**
- **Dejte pozor, aby otevřené zadní víko nenarazilo na střešní náklad.**

Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

U namontované příčné tyče a systému nosičů se musí počítat v důsledku zesíleného aerodynamického odporu se zvýšenou spotřebou paliva.

Upevnění příčných tyčí a systému nosičů

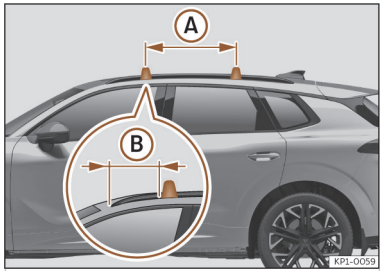

Obr. 194 Upevňovací body podélných nosníků pro střešní nosič zavazadel.

Příčné tyče jsou základem pro celou řadu speciálních systémů střešních nosičů. Pro přepravu zavazadel, jízdních kol, surfových plováků, lyží a lodí je nutné z bezpečnostních důvodů používat speciální systémy nosičů. Vhodné příslušenství je k dostání v odborném servisu CUPRA nebo u každého smluvního prodejce SEAT.

Upevněte příčné tyče a systém nosičů vždy řádným způsobem. Věnujte vždy pozornost návodům k montáži příslušných příčných tyčí a systému nosičů.

Montáž tyčí

Příčné tyče se upevňují na boční střešní lišty. Vzdálenost mezi příčnými tyčemi ››› **obr. 194** Ⓐ musí být mezi 70 a 90 cm a vzdálenost od příčných tyčí a střešních lišty Ⓑ musí být 9 cm.

⚠ POZOR

Následkem chybného upevnění a použití příčných tyčí a systému nosičů se může celá konstrukce ze střechy uvolnit a být příčinou nehody nebo poranění.

- **Dodržujte vždy návod k montáži od výrobce.**
- **Překontrolujte šroubová spojení a upevňovací prostředky vždy před započetím jízdy a dotáhněte je příp. po krátké jízdě. U delších jízd byste měli šroubová spojení a upevňovací prostředky krátce zkontrolovat při každém zastavení.**
- **Neprovádějte na příčných tyčích nebo systému nosičů žádné úpravy ani opravy.**

Tip

Přečtěte si pozorně návod k montáži příčných tyčí a příslušných systémů nosičů a vozte je vždy s sebou ve vozidle.

Naložení soustavy střešního nosiče zavazadel

Náklad lze upevnit bezpečně pouze tehdy, když byly příčné tyče a soustava nosiče předpisově namontovány ››› ⚠.

Maximálně přípustné zatížení střechy

Maximálně přípustné zatížení střechy je **75 kg**. Zatížení střechy zahrnuje celkovou hmotnost střešního nosiče zavazadel, příčných tyčí a hmotnost na střeše přepravovaného nákladu ››› ⚠.

Mějte stále informace o hmotnosti střešního nosiče (zavazadlový box, nosič jízdních kol, nosič lyží), příčných tyčí přepravovaného nákladu a v případě potřeby je převažte. Nikdy nepřekračujte maximálně povolenou zátěž střechy.

Při použití příčných tyčí a systémů nosičů s nízkým zatížením, nemůže být maximální přípustné zatížení střechy využito. V tomto případě smí být systém střešního nosiče zatížen pouze do meze hmotnosti, uvedené v montážním návodu.

Rozdělení nákladu

Náklad rovnoměrně rozdělte a řádně zajistěte ››› ⚠.

Kontrola upevňovacích prostředků

Poté co jsou příčné tyče a systém nosičů namontovány, by se měly zkontrolovat šroubová spojení a upevňovací prostředky po krátké jízdě a poté v pravidelných intervalech.

⚠ POZOR

- **Nikdy nepřekračujte uvedené zatížení střechy, přípustné zatížení náprav nebo přípustnou celkovou hmotnost vozidla.**
- **Nikdy nepřekračujte kapacitu nákladu na příčných tyčích a systému nosičů, i když ještě není dosaženo maximálního přípustného zatížení střechy.**
- **Těžké předměty upevněte co nejvíce dopředu a celý náklad rozmístěte rovnoměrně.**

⚠ POZOR

Volný nebo neodborně připevněný náklad může spadnout ze střešního nosiče zavazadel a způsobit nehody a zranění.

- **Vždy se musí použít vhodné řemeny nebo upínací pásy v bezvadném stavu.**

Provoz s přívěsem

Úvod k tématu

Respektujte ustanovení specifická pro danou zemi týkající se provozu s přívěsem a používání tažného zařízení.

Vozidlo bylo vyvinuto v první řadě pro přepravu osob, ovšem je možné ho provozovat i s přívěsem, pokud je na vozidle odpovídající zařízení. Tato dodatečná tažná hmotnost má vliv na životnost, spotřebu paliva a výkon vozidla a může v některých případech zkrátit servisní intervaly.

Jízda s přívěsem neznamená pouze zvýšené zatížení vozidla, nýbrž vyžaduje také vyšší koncentraci řidiče, než je běžně nutné.

V zimě je třeba vozidlo a **také** přívěs opatřit zimními pneumatikami.

Maximální přípustné svislé zatížení od oje přívěsu

Maximální přípustné svislé zatížení kulové hlavy tažného zařízení od oje přívěsu je **80 kg**.

Vozidla se systémem Start-Stop

Je-li Vaše vozidlo vybavené ve výrobním závodě namontovaným nebo dodatečně namontovaným tažným zařízení CUPRA, funguje systém Start-Stop obvyklým způsobem. Není zapotřebí přihlížet k žádným zvláštnostem.

Nerozpozná-li systém přívěs nebo bylo-li dodatečně namontováno jiné tažné zařízení než CUPRA, je třeba systém Start-Stop stisknutím příslušného tlačítka ve spodní oblasti středové konzoly ještě před jízdou s přívěsem vypnout a systém musí zůstat po celou jízdní trasu vypnutý ››› ⚠.

Vozidlo s volbou jízdního profilu

Chcete-li jet s přívěsem, nedoporučuje se volit v systému Drive Profile pro motor nastavení **Eco**. Doporučuje se volba některého z jiných jízdních profilů před začátkem provozu s přívěsem.

Tažné zatížení / svislé zatížení od oje

Přípustné tažné zatížení se nesmí překročit. Pokud přípustné tažné zatížení plně nevyužijete, můžete vyjíždět příslušně větší stoupání.

Uvedená tažná zatížení platí pouze pro nadmořské **výšky** do 1 000 m. Protože v důsledku zvyšující se nadmořské výšky klesá výkon motoru, zmenšuje se také přípustné tažné zatížení. Pro každých dalších započatých 1 000 m výšky je nutné zmenšit hmotnost soupravy o 10 %. **Přípustné svislé zatížení** kulové hlavy tažného zařízení od oje přívěsu by se mělo co možná nejvíce využít, ale **nikoli** překročit.

⚠ POZOR

Nepoužívejte přívěs nikdy k přepravě osob, protože byste ohrozili jejich životy, navíc je to zakázáno.

⚠ POZOR

Nesprávné používání tažného zařízení může způsobit zranění a být příčinou nehody.

- **Používejte tažné zařízení pouze, pokud se nachází v bezvadném stavu a je správně upevněno.**
- **Neprovádějte žádné úpravy nebo opravy na tažném zařízení.**
- **Ke zmírnění rizik poranění při nárazech zezadu a kvůli vyloučení zranění chodců a cyklistů při parkování kulovou hlavu v případě nepoužití přívěsu sklopte nebo sejměte.**
- **Podle předpisu EU 2021_535 se nesmějí montovat tažná zařízení, která částečně nebo zcela zakrývají zadní registrační značku.**
- **Nikdy nemontujte tažné zařízení s "rozdělováním hmotnosti" zátěže nebo s "kompenzací zatížení". Vozidlo není pro tento druh tažného zařízení připraveno. Tažné zařízení by mohlo vysadit a přívěs by se mohl od vozidla odpojit.**

⚠ POZOR

Provoz s přívěsem a přeprava těžkých a velkých předmětů může změnit chování vozu a způsobit nehody.

- **Upevněte vždy zátěž vhodnými upevňovacími řemeny nebo pásy v dobrém stavu.**
- **Rychlost a způsob jízdy vždy přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a podmínkám provozu.**
- **Přívěsy s vysokým těžištěm jsou náchylnější k překlopení víc než ty s nízkým těžištěm.**
- **Předejděte náhlým brzdicím a jízdním manévrům.**
- **Buďte obzvláště opatrní při předjíždění.**
- **Snižte okamžitě rychlost, pokud si všimnete i sebemenšího kývavého pohybu přívěsu.**
- **S přívěsem nejezděte vyšší rychlostí než 80 km/h (50 mph)(ve výjimečných případech i 100 km/h, resp. 60 mph). To platí i pro země, ve kterých je povolena vyšší rychlost. Respektujte nejvyšší povolenou rychlost pro přívěs v dané zemi, ta by mohla být menší než pro vozidla bez přívěsu.**
- **V žádném případě nezkoušejte soupravu "stabilizovat" zrychlováním.**

⚠ POZOR

Pokud tažné zařízení nebylo namontováno dodatečně servisem CUPRA, vždy vypněte ručně systém start-stop, pokud se jede s přívěsem. V opačném případě by se mohla objevit závada v brzdové soustavě a způsobit tak nehodu a těžká poranění.

- **Vypněte systém start-stop vždy ručně, pokud jste zapojili přívěs na tažné zařízení, které nebylo namontováno servisním partnerem CUPRA.**

Tip

- **Před připojením nebo odpojením přívěsu vypněte výstražné zařízení proti odcizení** ››› str. 107**. V opačném případě se může nechtěně aktivovat snímač náklonu výstražného zařízení proti odcizení.**
- **Během prvních 1 000 km nejezděte s přívěsem** ››› str. 164**.**
- **CUPRA doporučuje tažné zařízení v případě jeho nepoužití podle možnosti zaklopit nebo sejmout. Při zadním nárazu může kulová hlava způsobit větší škody.**
- **Některá dodatečně montovaná tažná zařízení zakrývají zadní vlečné oko. V takových případech se nemůže vlečné oko používat k roztahování ani odtahování jiných vozidel. Pokud bylo Vaše vozidlo dodatečně vybaveno tažným zařízením, měli byste proto vždy sejmutou kulovou hlavu vozidla uschovat.**

Technické předpoklady

Vozidla, která byla vybavena tažným zařízením ve **výrobním závodě**, splňují všechna technická a zákonná ustanovení pro provoz s přívěsem.

Když je **vozidlo vybavováno tažným zařízením dodatečně**, smí se montovat pouze maximálně přípustnou hmotnost přívěsu schválené tažné zařízení. Tažné zařízení musí být vhodné pro vozidlo a přívěs a musí být správně upevněno na podvozku. Používejte pouze tažná zařízení homologovaná značkou CUPRA pro toto vozidlo. Zkontrolujte a respektujte vždy pokyny výrobce tažného zařízení.

Tažné zařízení namontované na nárazníku

Nemontujte nikdy tažné zařízení na nárazník nebo na upevnění nárazníku. Tažné zařízení nesmí ovlivnit funkci nárazníku. Neprovádějte žádné úpravy ani opravy na výfukové nebo brzdové soustavě. Kontrolujte pravidelně pevné upevnění tažného zařízení.

Chlazení motoru

Provoz s přívěsem je velkým zatížením pro motor a chladicí soustavu. Chladicí zařízení musí být naplněno dostatečným množstvím chladicí kapaliny a být připraveno pro dodatečné zatížení v provozu s přívěsem.

Brzdy přívěsu

Respektujte platná ustanovení, pokud má přívěs vlastní brzdovou soustavu. Nikdy nepřipojujte brzdovou soustavu přívěsu na brzdovou soustavu vozidla.

Vlečné lano

Vždy používejte pojistné lano mezi vozidlem a přívěsem ››› str. 324.

Zadní svítilny přívěsu

Zadní svítilny přívěsu musejí odpovídat legislativním předpisům ››› str. 324.

Nikdy nespojujte zpětné svítilny přívěsu přímo s elektrickou instalací vozidla. Pokud si nejste jisti, zda je přívěs po elektrické stránce řádně připojen, obraťte se na odborný servis. CUPRA doporučuje k tomu vyhledat odborný servis CUPRA nebo smluvního prodejce SEAT.

Vnější zpětná zrcátka

Pokud nevidíte sériově dodávanými vnějšími zrcátky prostor za přívěsem, musí se nainstalovat dodatečná vnější zrcátka v souladu s příslušnou legislativou dané země. Vnější zrcátka je potřeba před začátkem provozu s přívěsem nastavit a musí zajišťovat dostatečnou viditelnost.


⚠ POZOR

U neodborně namontovaného nebo nevhodného tažného zařízení by se mohl přívěs od vozidla odpojit a způsobit těžká zranění.

ⓘ VÝSTRAHA

- **Když nejsou zpětná světla přívěsu správně připojena, může dojít k poškození elektroniky vozidla.**
- **Pokud přívěs spotřebovává příliš mnoho proudu, může dojít k poškození elektroniky vozidla.**
- **Nikdy přímo nespojujte elektrické zařízení přívěsu s elektrickými vývody zadních světelných skupin nebo jinými zdroji proudu. Pro napájení přívěsu používejte pouze vhodné konektory.**

Připojení a zapojení přívěsu

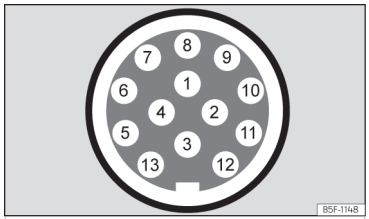

Obr. 195 Schématické znázornění: Přiřazení konektorových kolíků pro napájení přívěsu.

Kolík	Význam
1	Směrové světlo vlevo
2	Mlhové koncové světlo
3	Kostra pro kolíky 1, 2, 4, 5, 6, 7 a 8
4	Směrové světlo vpravo
5	Zadní světlo vpravo
6	Brzdové světlo
7	Zadní světlo vlevo
8	Zpětný světlomet
9	Trvale kladné napětí
10	Nabíjecí kabel plus
11	Kostra pro kolík 10

Kolík	Význam
12	Nepřiřazeno
13	Kostra pro kolík 9

Připojovací místo pro přívěs

Ke spojení mezi tažným vozidlem a přívěsem je Vaše vozidlo opatřeno 13pólovou zásuvkou. Při zapnutém motoru jsou elektrické spotřebiče přívěsu napájeny napětím prostřednictvím elektrické přípojky (kolík 9 a kolík 10 zásuvky přívěsu).

Rozpozná-li systém vozidla spojení s přívěsem, jsou elektrické spotřebiče napájeny proudem prostřednictvím příslušného spoje (kolík 9 a kolík 10). Kolík 9 je trvalý plus pól. Tímto způsobem vnitřní osvětlení přívěsu funguje. Elektrické spotřebiče, jako například chladnička v obytném voze, jsou napájeny napětím **pouze** při běžícím motoru (přes kolík 10).

Aby se elektrická soustava nepřetížila, nesmějí se kostřicí kabely kolíků 3, 11 a 13 zkratovat.

Má-li přívěs k dispozici **7pólovou zástrčku**, je třeba použít odpovídající adaptér. V takovém případě není funkce kolíku 10 k dispozici.

Vlečné lano

Vlečné lano musí být vždy dobře upevněné na tažném vozidle a musí být dostatečně dlouhé, aby bylo možné bez problémů projíždět zatáčky. Lano se ovšem nesmí během jízdy dotýkat země.

Zadní světla přívěsu

Zajistěte, aby zadní světla přívěsu fungovaly a byla splněna legislativní ustanovení. Když se přívěs připojí k systému namontovanému ve výrobě a zapne se mlhové koncové světlo, zhasne mlhové koncové světlo tažného vozidla a zapne se mlhové koncové světlo přívěsu.

Integrace do výstražného zařízení proti odcizení

Přívěs se začlení do systému výstražného zařízení proti odcizení při splnění následujících podmínek:

- Vozidlo je vybavené výstražným zařízením proti odcizení sériově.
- Vozidlo je vybavené tažným zařízením sériově.
- Přívěs je přes zásuvku přívěsu elektricky spojen s tažným vozidlem.
- Elektrické zařízení vozidla a přívěsu se nacházejí v bezvadném stavu a nevykazují žádné závady nebo poškození.
- Vozidlo je uzamčeno klíčem a výstražné zařízení proti odcizení je aktivováno.

Pokud je vozidlo uzamčeno, spustí se výstražné zařízení proti odcizení, jakmile se přeruší elektrické spojení k přívěsu.

Dříve než se přívěs zapojí nebo odpojí, vypněte výstražné zařízení proti odcizení. V opačném případě se může nechtěně aktivovat snímač náklonu výstražného zařízení proti odcizení.

Přívěs se zpětnými světly LED

Přívěsy se zpětnými světly LED nelze z technických důvodů začlenit do systému výstražného zařízení proti odcizení.

U zamčeného vozidla se alarm při přerušení elektrického spojení s přívěsem opatřeným zpětnými světly a světelnými diodami nespustí.

⚠ POZOR

Pokud se připojí kabely nevhodným nebo špatným způsobem, mohlo by to vést k nadměrnému odběru proudu ze strany přívěsu, což zase může způsobit závady v celém elektrickém zařízení vozidla a také nehody a těžká poranění.

- **Nechte provádět práce na elektrickém zařízení výhradně v odborném servisu.**
- **Nikdy přímo nespojujte elektrické zařízení přívěsu s elektrickými vývody zadních světelných skupin nebo jinými zdroji proudu.**

⚠ POZOR

Kontakt mezi kolíky konektoru přívěsu může způsobit zkraty, přetížení elektrického zařízení nebo závadu na osvětlení a následkem toho vést k nehodám nebo těžkým poraněním.

- **Nezkracujte nikdy kolíky konektoru přívěsu.**
- **Nechte opravy ohnutých kolíků konektoru provést v odborném servisu.**

VÝSTRAHA

Odstavený přívěs podepřený kolečkem nebo podpěrami nesmí zůstat připojen k vozidlu. Pokud se vozidlo nadzvedne nebo spustí dolů, například v důsledku změny zatížení nebo poškozené pneumatiky, jsou tažné zařízení a přívěs silněji zatěžovány a vozidlo a přívěs by se mohly poškodit.

Tip

- **Při funkčních závadách elektrické soustavy vozidla nebo přívěsu, stejně tak i výstražného zařízení proti odcizení nechte provést kontrolu v odborném servisu.**
- **Pokud odebírá příslušenství přívěsu při vypnutém motoru proud přes zásuvku přívěsu, vybíjí se akumulátor.**
- **V případě malého nabití akumulátoru se elektrické připojení k přívěsu automaticky přeruší.**

Naložení přívěsu

Technicky maximálně přípustná hmotnost přívěsu a svislé zatížení od oje přívěsu

Technicky nejvýše přípustná hmotnost přívěsu je hmotnost, kterou vozidlo může táhnout ››› ⚠. Zatížení od oje přívěsu je zatížení, které shora svisle působí na kulovou hlavu tažného zařízení.

Údaje o přípustné hmotnosti přívěsu a svislé zatížení od oje přívěsu na typovém štítku tažného zařízení jsou pouze orientační hodnoty. K vozidlu se vztahující hodnoty, které jsou často menší než výše uvedené hodnoty, se nacházejí v dokumentaci vozidla. Údaje v úřední dokumentaci vozidla mají vždy přednost.

Kvůli bezpečnosti v jízdním provozu doporučuje CUPRA využívat vždy co možná nejvíce maximálně přípustné svislé zatížení od oje přívěsu ››› str. 322. Příliš malé svislé zatížení od oje přívěsu negativně ovlivňuje jízdní vlastnosti soupravy.

Svislé zatížení zatěžuje více zadní nápravu a snižuje užitečné zatížení vozidla.

Hmotnost jízdní soupravy

Hmotnost jízdní soupravy je součet skutečných hmotností vozidla a přívěsu.

V některých zemích jsou přívěsy rozděleny do kategorií. CUPRA doporučuje se informovat v odborném servisu, jaké přívěsy jsou pro dané vozidlo vhodné.

Naložení přívěsu

Jízdní souprava musí být vyvážená. K tomu je zapotřebí využít nejvýše přípustné opěrné zatížení a náklad v přívěsu rovnoměrně rozdělit.

- Náklad na přívěsu rozdělte tak, aby se těžké předměty nacházely pokud možno v blízko nápravy nebo nad ní.
- Náklad přívěsu správně upevněte.

Tlak vzduchu v pneumatikách

Tlak vzduchu v pneumatikách kol přívěsu je dán výrobcem přívěsu.

Při provozu s přívěsem napumpujte pneumatiky na max. přípustný plnicí tlak ››› str. 374.

POZOR

Překročení přípustného zatížení nápravy, přípustného zatížení na čepu spojky, přípustné celkové hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy může vést k nehodám a těžkým poraněním.

- **Uvedené hodnoty se nikdy nesmějí překročit.**
- **Skutečná hmotnost na přední a zadní nápravě nesmí překročit příslušné přípustné zatížení nápravy. Přední a zadní hmotnost vozidla nesmí překročit přípustnou celkovou hmotnost.**

POZOR

Přesunutí zatížení může ohrozit stabilitu a bezpečnost jízdní soupravy, což může vést k nehodám a těžkým zraněním.

- **Přívěs vždy správně naložte.**
- **Upevněte vždy zátěž vhodnými upevňovacími řemeny nebo pásy v dobrém stavu.**

Jízda s přívěsem

Nastavení světlometů

Při provozu s přívěsem se může přední část vozidla nadzvednout a jiní účastníci provozu tak mohou být oslňováni.

Zvláštnosti provozu s přívěsem

- V případě přívěsu s **nájezdovou brzdou** brzděte *nejdříve mírně* a teprve potom silně. Tímto způsobem se zamezí škubání v důsledku blokování kol přívěsu.
- V důsledku hmotnosti jízdní soupravy je brzdná dráha delší.
- Při jízdě v klesání používejte jako brzdu také motor. Jinak by se mohla brzdová soustava přehřát a popřípadě ztratit účinnost.
  - *Vozidla s automatickou převodovkou:* Zasuňte v režimu Tiptronic nižší převodový stupeň.
- Zatížení přívěsu a vyšší celková hmotnost jízdní soupravy změní těžiště a jízdní vlastnosti vozidla.
- Pokud je tažné vozidlo prázdné a přívěs naložený, je rozdělení zatížení velmi nepříznivé. Jeďte za takových podmínek nanejvýš opatrně a přizpůsobte odpovídajícím způsobem rychlost.

Rozjezd s přívěsem do kopce

V závislosti na úhlu stoupání a celkové hmotnosti jízdní soupravy může jízdní souprava při rozjíždění trošku popojet zpátky.

Při rozjezdu s přívěsem ve stoupání postupujte následovně:

- Sešlápněte pedál brzdy a přidržte jej.
- Stiskněte jednou tlačítko Ⓟ, aby se uvolnila elektronická parkovací brzda ››› str. 225.
- *Automatická převodovka:* Uveďte spínač jízdních stupňů do nastavení **D/S**.
- Zatáhněte za tlačítko Ⓟ a přidržte je přitažené, aby byla jízdní souprava držena elektronickou parkovací brzdou.
- Uvolněte pedál brzdy.
- Pomalu se rozjeďte.
- Tlačítko Ⓟ uvolněte teprve tehdy, když motor vytvoří dostatek hnací síly pro rozjezd.

⚠ POZOR

Neodborné tažení přívěsu může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem.

- **Provoz s přívěsem a přeprava těžkých nebo rozměrných předmětů může změnit chování vozu a prodloužit brzdnou dráhu.**
- **Jeďte neustále opatrně a předvídavě. Brzděte dříve než obvykle.**
- **Rychlost a způsob jízdy vždy přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a podmínkám provozu. Snižte rychlost, zvláště při klesání.**
- **Především opatrně a obezřetně přidávejte plyn. Předejděte náhlým brzdicím a jízdním manévrům.**
- **Buďte obzvláště opatrní při předjíždění. Snižte okamžitě rychlost, pokud si všimnete i sebemenšího kývavého pohybu přívěsu.**
- **V žádném případě nezkoušejte soupravu "stabilizovat" zrychlováním.**
- **Respektujte nejvyšší povolenou rychlost pro přívěs, ta by mohla být menší než pro vozidla bez přívěsu.**

Stabilizace jízdní soupravy

Stabilizace jízdní soupravy je dodatečnou funkcí elektronického programu stability (ESC).

Rozpozná-li stabilizace jízdní soupravy kývání přívěsu, automaticky zasáhne, aby se kývání omezilo.

Předpoklady pro stabilizaci jízdní soupravy

- Vozidlo je z výroby vybavené tažným zařízením nebo bylo dodatečně vybaveno kompatibilním tažným zařízením.
- ESC a ASR jsou aktivní. Ve sdružených přístrojích nesvítí kontrolka nebo .
- Přívěs je prostřednictvím zásuvky přívěsu elektricky spojený s tažným vozidlem.

- Rychlost jízdy je vyšší než přibližně 60 km/h (37 mph).
- Nepřekračuje se maximálně přípustné svislé zatížení od oje přívěsu.
- Přívěs disponuje tuhou ojí.
- Pokud má přívěs brzdu, musí být vybaven nájezdovou brzdou.

⚠ POZOR

Vyšší zabezpečení, které stabilizace jízdní soupravy zprostředkovává, nesmí svádět k tomu, abyste riskovali.

- **Rychlost a způsob jízdy vždy přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a podmínkám provozu.**
- **Zrychlujte opatrně na kluzkých vozovkách.**
- **Nezrychlujte, zatímco obsluhujete nějaký systém.**


⚠ POZOR

Stabilizace jízdní soupravy možná nedokáže diagnostikovat všechny jízdní situace.

- **Pokud je ESC vypnuto, je vypnuta také stabilizace jízdní soupravy.**
- **Stabilizační systém lehký přívěs vždy nerozpozná a nemůže proto potom zahájit stabilizaci.**

- **Při jízdě po vozovkách s nízkou přilnavostí se může přívěs i při aktivním stabilizačním systému kývat.**
- **Přívěsy s vysokým těžištěm se mohou překlopit, aniž by se předtím kývaly.**
- **Není-li připojen přívěs, ale k zásuvce je připojen nějaký konektor (například pro nosič zavazadel s osvětlením), může se v extrémních jízdních situacích vyskytnout automatické plné brzdění.**

Kulová hlava s elektrickým odjišťováním[1)]

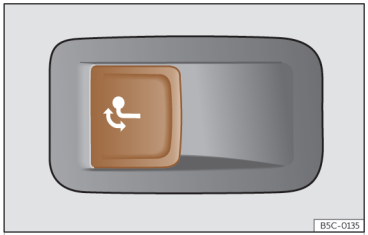

Obr. 196 Na levé straně v zavazadlovém prostoru: tlačítko k odjištění kulové hlavy.

Kulová hlava se nachází v nárazníku a nelze ji sejmout.

V prostoru vyklápění kulové hlavy se nesmí nacházet žádná osoba, zvíře nebo předmět ››› ⚠.

Odjištění a vyklopení kulové hlavy

- Zastavte vozidlo a zapněte elektronickou parkovací brzdu ››› str. 225.
- Vypněte motor!
- Otevřete zadní víko.
- Zatáhněte krátce za tlačítko ››› obr. 196. Kulová hlava se automaticky odjistí a vyklopí ven. Kontrolka tlačítka bliká.
- Vyklopte rukou kulovou hlavu zcela ven, až slyšitelně a citelně zaklapne a kontrolka tlačítka začne svítit trvale.
- Zavřete zadní víko.
- Připojte a zapojte přívěs ››› str. 324.

Zaklopení kulové hlavy

- Zastavte vozidlo a zapněte elektronickou parkovací brzdu.
- Vypněte motor!
- Odpojte přívěs a rozpojte elektrický spoj mezi přívěsem a vozidlem. Odstraňte příp. adaptéry ze zásuvky přívěsu.
- Otevřete zadní víko.
- Zatáhněte krátce za tlačítko ››› obr. 196. Kulová hlava se elektricky odjistí.

1) Není dostupné na všech trzích.

- Zaklopte kulovou hlavu pod nárazník tak, aby slyšitelně a citelně zaklapla a kontrolka tlačítka trvale svítila.
- Zavřete zadní víko.

Kontrolka tlačítka

Blikání:
Znamená to, že kulová hlava není ještě úplně zaklapnutá nebo je poškozená ››› ⚠.

Trvalé svícení:
Když kontrolka při otevřeném zadním víku trvale svítí, znamená to, že kulová hlava není úplně zaklapnutá ani v zatažené, ani i ve vyklopené poloze.

Kontrolka tlačítka zhasne přibližně 1 minutu zavření zadního víka.

⚠ POZOR

Nesprávné používání tažného zařízení může způsobit zranění a být příčinou nehody.

- **Kulovou hlavu používejte pouze při jejím úplném zaklapnutí.**
- **Zajistěte, aby se v prostoru manipulace a kulovou hlavou nenacházela žádná osoba, zvíře nebo předmět.**
- **Do pohybu kulové hlavy nikdy nezasahujte nějakým předmětem nebo nástrojem.**

- **Tlačítko ››› obr. 196 v žádném případě nestlačujte, když je na kulové hlavě zavěšen přívěs nebo nosič zavazadel nebo jiné příslušenství.**
- **Nezaklapává-li kulová hlava zcela, nepoužívejte ji, vyhledejte odborný servis a nechte tažné zařízení zkontrolovat.**
- **Při závadě elektrické soustavy nebo tažného zařízení vyhledejte odborný servis a nechte provést kontrolu.**
- **Má-li kulová hlava na nějakém místě průměr menší než 49 mm, nesmí se tažné zařízení v žádném případě používat.**


ⓘ VÝSTRAHA

Při čistění vozidla pomocí vysokotlakého čisticího zařízení nesměřujte paprsek přímo na výklopnou kulovou hlavu, ani na zásuvku přívěsu, protože by se jinak mohlo poškodit těsnění nebo odstranit potřebný mazací tuk.

ⓘ Tip

Při extrémně nízkých teplotách může dojít k tomu, že s kulovou hlavu nelze pohybovat. V takových případech postačuje umístit vozidlo v teplejším prostoru, např. v garáži.

Montáž systému zadního nosiče nebo nosiče jízdních kol na kulovou hlavu pro přívěs

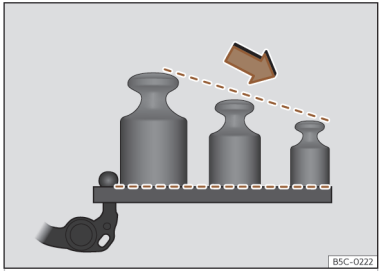

Obr. 197 Doporučené rozdělení hmotnosti v systému zadního nosiče.

Systémy zadního nosiče jsou například nosiče jízdních kol nebo víceúčelové boxy, které se montují na kulovou hlavu pro přívěs.

Používejte pouze systémy zadního nosiče, které pro model vozidla, modelový rok a verzi příslušného vozidla uvádí aktuální výrobce vozidla ››› ⚠.

CUPRA doporučuje použití originálních náhradních dílů a příslušenství značky CUPRA, které jsou k dostupné u smluvních prodejců značky. Systém zadního nosiče namontujte podle montážního návodu výrobce.

Nosnost vyplyne z hmotnosti systému zadního nosiče a hmotnosti na něm se nacházejícího nákladu.

Doporučenou maximální nosnost na kulové hlavě pro přívěs namontovaného systému zadního nosiče lze odvodit z konkrétního svislého zatížení od oje přívěsu.

Maximálně přípustné svislé zatížení tažného zařízení od oje přívěsu (vždy podle modelu) se však nesmí překročit.

Nosnost se zmenšuje v důsledku pákového účinku, který je tím větší, čím je systém zadního nosiče více vzdálen od kulové hlavy.

Těžké předměty pokládejte co možná nejblíže u tažného zařízení ››› **obr. 197**.


Maximální nosnost vždy podle vozidla

Ke zjištění doporučené nosnosti pro Vaše vozidlo zkontrolujte maximální svislé zatížení kulové hlavy vozidla od oje přívěsu ››› **str. 409**. Nosnost lze najít v dále uvedené tabulce.

Podle ustanovení UN-R-55 doporučuje CUPRA, nemontovat na systém zadního nosiče více jízdních kol, než je uvedeno.

Specifické svislé zatížení vozidlo od oje přívěsu	Maximální nosnost	Počet jízdních kol
50 kg	50 kg	2
55 kg	55 kg	2
od 75 kg	75 kg	3

Maximální přesah nákladu na systému zadního nosiče

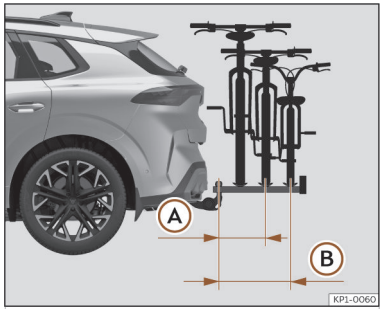

Obr. 198 Schématické znázornění maximální přesahu nákladu na nosiči jízdních pro dvě nebo tři jízdní kola.

Ⓐ S nosností až do 55 kg: 500 mm (přibližně 19,7 palce)

Ⓑ S nosností 75 kg: 700 mm (přibližně 27,6 palce)

Maximální přesah nesmí u nosičů jízdních kol pro dvě jízdní kola překročit vzdálenost středu kulové hlavy od středu lišty posledního nosiče 500 mm ››› **obr. 198** Ⓐ. U nosičů jízdních kol pro tři jízdní kola nesmí být překročeno 700 mm ››› **obr. 198** Ⓑ.

⚠ POZOR


Neodborné používání na tažném zařízení namontovaného systému zadního nosiče může mít za následek poranění a nehody.

- **Ujistěte se, že je systém vhodný pro Vaše vozidlo.**
- **Přečtěte si a dodržujte montážní návod výrobce systému zadního nosiče.**
- **Neupevňujte nikdy systém zadního nosiče na tažném zařízení pod kulovou hlavou. Systém by mohl v důsledku tvaru kulové hlavy pro přívěs sklouznout.**


Tip

CUPRA doporučuje odstranit před zahájením jízdy všechno příslušenství na systému nosiče upevněného nákladu. Tímto příslušenstvím mohou být například košíky a obalové tašky, dětské sedačky nebo baterie. Lze tím zmenšit zatížení větrem a zlepšit polohu těžiště.

Dodatečné vybavení tažným zařízením

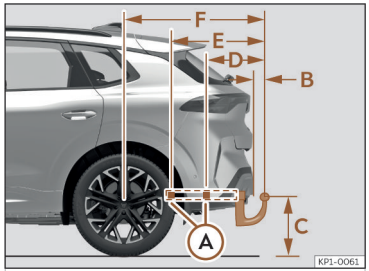

Obr. 199 Tažné zařízení: rozměry a upevňovací body.

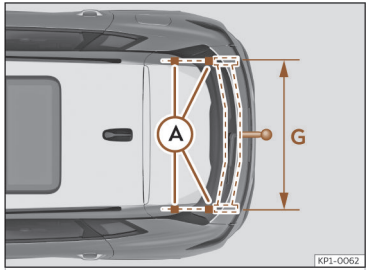

Obr. 200 Tažné zařízení: rozměry a upevňovací body.

Hodnoty vzdáleností (hodnoty se mohou v závislosti na různých kombinacích karoserie měnit):

Ⓐ upevňovací body na vozidle
Ⓑ 65 mm (alespoň)
Ⓒ 350 mm až 420 mm (vozidlo s maximálním nákladem)
Ⓓ 361 mm
Ⓔ 581 mm
Ⓕ 1 059 mm
Ⓖ 991 mm

CUPRA doporučuje, abyste si dodatečnou montáž tažného zařízení nechali provést v odborném servisu. Je možné, že bude potřeba přizpůsobit chladicí zařízení nebo namontovat plechy tepelné ochrany. CUPRA doporučuje vyhledat servisního partnera CUPRA nebo smluvního prodejce SEAT.

Pokud se tažné zařízení montuje dodatečně, je potřeba bezpodmínečně dodržet rozměry vzdáleností.

Vzdálenost středu koule od vozovky ››› **obr. 199** Ⓒ nesmí být menší než uvedená hodnota. To platí také pro plně naložené vozidlo, včetně technicky nejvýše přípustného opěrného zatížení.

⚠ POZOR

Připojení kabelů nevhodným nebo nesprávným způsobem by mohlo mít za následek závady celé elektrické soustavy vozidla, stejně tak i nehody a závažná poranění.

- **Nikdy nespojujte elektrické zařízení přívěsu s elektrickými vývody zadních světelných skupin nebo jinými zdroji proudu. Pro připojení přívěsu používejte pouze vhodné konektory.**
- **Dodatečná montáž tažného zařízení by měla být provedena pouze v odborném servisu.**

⚠ POZOR

Pokud nebylo tažné zařízení správně namontováno nebo není vhodné, může se přívěs od tažného vozidla odpojit. To může způsobit nehody a smrtelná zranění.

Tip

- **Podle nařízení EU 2021_535 se nesmějí montovat tažná zařízení, která nelze snímat nebo zaklápět.**
- **Používejte pouze přívěsy homologované značkou CUPRA pro příslušný model.**
- **U určitých verzí se montáž běžného tažného zařízení nedoporučuje. Obraťte se, prosím, na Vašeho servisního partnera.**

Palivo a čištění výfukových plynů

Tankování

Bezpečnostní pokyny pro manipulaci s palivem

⚠ POZOR

Palivo je snadno zápalné a může způsobit těžké popáleniny nebo jiná zranění.

- **Při čerpání pohonných hmot musejí být z bezpečnostních důvodů vypnuté motor a zapalování.**
- **U vozidel PHEV se provádí vyrovnání tlaku v palivové soustavě, aby se zabránilo proniknutí palivových par do okolí.**
- **Při čerpání nebo plnění kanystru je zakázáno kouření. Kvůli nebezpečí výbuchu se nesmí nikdy čerpat palivo v blízkosti otevřeného ohně.**
- **Při používání, skladování a přepravě rezervního kanystru respektujte zákonná ustanovení.**
- **Doporučujeme Vám, abyste si sebou z bezpečnostních důvodů nebrali žádný rezervní kanystr. Při nehodě by se mohl kanystr poškodit a palivo by mohlo vytéct.**

- **Musí-li být ve výjimečných případech palivo přepravováno v rezervních kanystrech, dodržujte následující pokyny:**
  - **Nikdy nečerpejte palivo do rezervního kanystru, jestliže se nalézá ve vozidle nebo na vozidle. Nebezpečí výbuchu! Postavte vždy kanystr na podlahu během naplňování.**
  - **Čerpací pistole musí být co možná nejvíce zastrčena do plnicího otvoru rezervního kanystru.**
  - **U rezervních kovových kanystrů musí být čerpací pistole v kontaktu s kanystrem během jeho plnění. Tím se vyvarujete vzniku statické elektřiny.**
  - **Nikdy nerozlévejte palivo ve vozidle nebo prostoru pro zavazadla. Odpařující se palivo je výbušné - ohrožení života!**

⚠ VÝSTRAHA

- **Vyteklé palivo by se mělo neprodleně odstranit z laku vozidla. Lak se může jinak poškodit.**
- **Nikdy nejezděte se zcela prázdnou palivovou nádrží. Může se poškodit katalyzátor!**


Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Nepřeplňujte palivovou nádrž - při ohřátí může palivo vytékat.

Tip

Nouzové odemknutí víka plnicího hrdla palivové nádrže není možné. Případně vyhledejte odbornou pomoc.

Tankování paliva

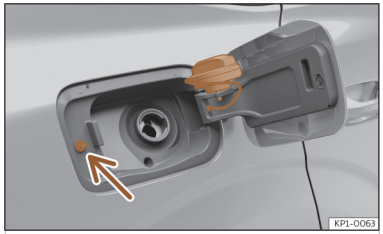

Obr. 201 Víko plnicího hrdla palivové nádrže s nasunutým uzávěrem palivové nádrže.

Víko plnicího hrdla palivové nádrže se nachází na pravé zadní straně vozidla.

- Víko plnicího hrdla palivové nádrže se odjistí při odemknutí vozidla prostřednictvím dálkového ovládání centrálního zamykání ››› str. 102.

Hybridní vozidla: Odjistěte víko plnicího hrdla palivové nádrže pomocí tlačítka ve dveřích řidiče ››› str. 333.

- Stlačte víko plnicího hrdla palivové nádrže v místě zajištění, aby se otevřelo.

- Vyšroubujte uzávěr palivové nádrže směrem doleva.
- Umístěte uzávěr do vybrání, které se nachází v závěsu otevřeného víka plnicího hrdla palivové nádrže ››› **obr. 201**.
- Zahajte tankování. Palivová nádrž je plná, jakmile čerpací pistole automaticky přeruší přívod paliva. Potom byste neměli dále tankovat, protože jinak se palivem naplní i expanzní prostor v nádrži.
- Otočte uzávěrem palivové nádrže doprava až na doraz.
- Zavřete kryt.

Správný druh paliva pro vozidlo naleznete na nálepce na vnitřní straně víka plnicího hrdla palivové nádrže. Další informace k palivu ››› **str. 333**.

Objem palivové nádrže Vašeho vozidla najdete pod ››› **str. 409**.

hybridní vozidla

Každých 6 měsíců by se měl naplnit benzin, až když se zapne kontrolka a palivovou nádrž bylo nutné znovu naplnit. Tím se zajistí dobrá funkce zařízení a kvalita paliva potřebná pro provoz na benzin.

Odvětrání palivové nádrže

✓ Platí pro: hybridní vozidla.



Obr. 202 Dveře řidiče: odjištění víka plnicího hrdla palivové nádrže.

Před možným natankováním vozidla je nutné nejdříve vyrovnat tlak v palivové soustavě ››› ⚠ ve *Bezpečnostní pokyny pro manipulaci s palivem* na str. 332. Stiskněte kvůli tomu tlačítko ve dveřích řidiče.


Zazní akustický signál a na displeji panelu přístrojů se zobrazí příslušná informace.

Během několika sekund se odjistí víko plnicího hrdla palivové nádrže a zůstane několik minut odjištěné. Pokud se v této době nenatankuje, je nutné kvůli natankování stisknout tlačítko znovu.

Nedotýkejte se tlačítka pro zajišťování víka plnicího hrdla palivové nádrže ››› **obr. 201** (šipka). Systém by to jinak interpretoval jako ukončení tankovacího procesu a další tankování by již nebylo možné. K možnosti dalšího tankování stiskněte znovu tlačítko ve dveřích řidiče.

Druhy paliva

Označování paliva[1)]

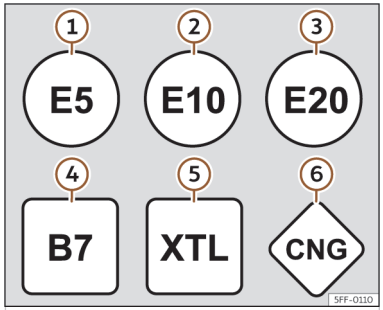

Obr. 203 Označení paliva podle směrnice EU 2014/94/EU

Paliva jsou označována různými **symboly, které se nacházejí na čerpací pistoli a na víku plnicího hrdla palivové nádrže Vašeho vozidla**. Tato označení slouží k předcházení záměnám při volbě paliva.

1) V závislosti na zemi.

① Význam: **Benzín** s maximálně 5% **ethanolu**.

② Význam: **Benzín** s maximálně 10% **ethanolu**.

③ Význam: **Benzín** s maximálně 20% **ethanolu**.

④ **Motorová nafta** podle normy EN590. Číslo udává maximální podíl biosložek v naftě. "B7" znamená přimíchání nejvýše 7 % biosložek.

⑤ Syntetická **motorová nafta** podle normy EN15940.

⑥ **Zemní plyn**: "CNG" znamená **C**ompressed **N**atural **G**as (stlačený zemní plyn).

Druh benzínu

Správný druh benzínu je uveden na vnitřní straně víka plnicího hrdla palivové nádrže.

Vozidlo je vybaveno katalyzátorem a smí být provozováno pouze s **bezolovnatým benzinem**. Benzín musí odpovídat normě EN228 a **nesmí obsahovat síru**. Respektuje předpisy země, v níž jedete. Různé druhy benzínu se liší **oktanovým číslem (ROZ)** nebo také indexem odolnosti proti klepání **Anti-Knock Index (AKI)**.

Bezolovnatý benzín Super s oktanovým číslem 95 a alespoň benzín Normal s oktanovým číslem 91

Doporučuje se tankovat benzín Super s oktanovým číslem 95 (91 AKI). Pokud není k dispozici, lze při nepatrné ztrátě výkonu natankovat benzín Normal s oktanovým číslem 91 (87 AKI).

Bezolovnatý benzín Super s oktanovým číslem 95

Je nutné používat alespoň benzín Super s oktanovým číslem 95 (87 AKI).

Není-li benzin Super dostupný, můžete v nouzi použít také benzin Normal s oktanovým číslem 91 (87 AKI). Smíte ale potom jet pouze ve středních otáčkách a s malým zatížením motoru. Co možná nejdříve dotankujte benzin Super.

Bezolovnatý benzín Super Plus s oktanovým číslem 98 a alespoň benzín Normal s oktanovým číslem 95

Doporučuje se tankovat benzín Super s oktanovým číslem 98 (93 AKI). Není-li k dispozici: benzín Super s oktanovým číslem 95 (91 AKI) (s nepatrnou ztrátou výkonu).

Není-li benzin Super dostupný, můžete v nouzi použít také benzin Normal s oktanovým číslem 91 (87 AKI). Smíte ale potom jet pouze ve středních otáčkách a s malým zatížením motoru. Co možná nejdříve dotankujte benzin Super.

VÝSTRAHA

- **Paliva s vysokým podílem etanolu, například E30 - E100, se nesmějí tankovat. Poškodí se tak palivová soustava.**
- **Již jedno natankování paliva s obsahem olova nebo jiných kovových aditiv může mít za následek trvalé zhoršení účinku katalyzátoru.**
- **Smějí se používat pouze značkou SEAT uvolněné přísady do benzinu (aditiva). Přísady s takzvanými zvyšovači oktanového čísla nebo vylepšovači odolnosti proti klepání mohou obsahovat kovová aditiva, která způsobují značná poškození motoru a katalyzátoru. Takové přísady se nesmějí používat.**
- **Paliva označená na čerpacím stojanu jako paliva s obsahem kovů, paliva LRP *(lead replacement petrol)*, se nesmějí používat, obsahují ve vysoké koncentraci kovová aditiva. Nebezpečí poškození motoru!**
- **Při použití benzínu s příliš nízkým oktanovým číslem mohou vysoké otáčky nebo silné zatížení motoru vést k poškození motoru.**

Tip

- **Vozidlo lze natankovat benzínem s vyšším oktanovým číslem, než motor vyžaduje.**
- **V zemích, ve kterých není dostupné bezolovnaté palivo, smíte tankovat také paliva s malým obsahem síry.**

Řídicí systém motoru a čisticí zařízení výfukových plynů

Úvod k tématu

⚠ POZOR

Vzhledem k vysokým teplotám soustavy čištění výfukových plynů byste neměli Vaše vozidlo odstavovat na snadno vznětovým podkladem. Nebezpečí požáru!

⚠ POZOR

V oblasti výfukového systému nesmí být na podvozku použity žádné konzervační prostředky: Nebezpečí požáru!

Katalyzátor

Aby katalyzátor dlouho vydržel

- U zážehových motorů používejte pouze bezolovnatý benzín.
- Nikdy zcela nevyprázdněte jízdou palivovou nádrž.
- Při výměně motorového oleje nebo při jeho doplňování nedoplňujete příliš mnoho motorového oleje ››› str. 360, *Kontrola výšky hladiny motorového oleje a doplnění motorového oleje*.
- Vozidlo neroztahujete, nýbrž použijete pomocné startovací kabely ››› str. 340.

Pokud pozorujete vynechávání zápalů, pokles výkonu nebo nepravidelný běh motoru, nechte vozidlo zkontrolovat v odborném servisu. Výstražná kontrolka výfukových plynů se obecně rozsvěcuje v případě těchto příznaků. Nespálené palivo by se mohlo dostat do výfukové soustavy a tím i do atmosféry. Kromě toho může být přehřátím poškozen katalyzátor.

⚠ VÝSTRAHA

Palivová nádrž se nesmí při jízdě zcela vyprázdnit. Nepravidelná dodávka paliva může být příčinou vynechávání zápalů. Nespálený benzín se při tom dostává do výfukové soustavy – může to mít za následek přehřátí a poškození katalyzátoru.

Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Za určitých okolností mohou v motoru vznikat plyny obsahující síru, i když čisticí zařízení výfukových plynů pracuje bezchybně. To závisí na podílu síry v palivu. Často pomáhá volba jiné značky paliva.

Filtr pevných částic

Filtr pevných částic odfiltrovává z výfukové soustavy téměř všechny částice sazí. Při normálním způsobu jízdy se filtr čistí automaticky. Pokud se filtr nečistí automaticky (například při stálém používání vozidla pouze na krátkých trasách), saze se nahromadí a objeví se příslušná informace pro řidiče:

Filtr pevných částic: čistí se během jízdy. Viz příručka.

Filtr pevných částic vyžaduje vyčištění (regeneraci).

Regenerace filtru pevných částic (kromě 2,0 l zážehových motorů TSI)

Podmínka regenerační jízdy: Motor je zahřátý na provozní teplotu.

- Jeďte rychlostí mezi 50 - 120 km/h (31 - 75 mph). Stoupne tím teplota a spálí se saze ve filtru ››› str. 336.
- Dodržujte zákonná omezení rychlosti a doporučení pro řazení převodových stupňů.
- Jakmile kontrolka zhasne, regenerační jízdu ukončete.

Pokud by kontrolka po 30 minutách jízdy v regeneračním režimu nadále svítila, obraťte se kvůli odstranění závady na odborný servis.

Regenerace filtru pevných částic (pouze pro 2,0 l zážehové motory TSI)

Podmínka regenerační jízdy: Motor je zahřátý na provozní teplotu.

- Jeďte rychlostí alespoň 80 km/h

››› str. 336.

- Uvolněte potom na několik sekund nohu z pedálu plynu, aby vozidlo mohlo volně jet se zařazeným převodovým stupněm.
- Dodržujte zákonná omezení rychlosti a doporučení pro řazení převodových stupňů.
- Opakujte tento postup (zrychlování a volná jízda), dokud kontrolka nezhasne.

Tento postup si vyžádá samostatný proces čistění filtru pevných částic a může trvat určitou dobu.

Když kontrolka **nezhasne,** obraťte se kvůli odstranění závady na odborný servis.

⚠ POZOR

Při regenerační fázi filtru pevných částic stále přizpůsobujte rychlost jízdy povětrnostním, silničním, územním a dopravním poměrům. Doporučení trasy by Vás nikdy neměly svést k ignorování specifických ustanovení aktuální země s ohledem na silniční provoz.

Tip

Když se během regenerace filtru pevných částic obdrží také výstraha palivoměru, ⛽ může dojít k přerušení procesu. Natankujte a pokračujte v jízdě s regenerací filtru pevných částic.

ⓘ VÝSTRAHA

- **Když výfuková soustava rozpozná, že je filtr pevných částic téměř nasycený, doporučí jeho funkce automatického čistění pro tuto funkci optimální převodový stupeň.**
- **V důsledku vysokých teplot, způsobených regenerací filtru pevných částic, se může po vypnutí motoru rozběhnout ventilátor chladiče, a to i tehdy, když motor ještě nedosáhl svojí provozní teploty.**
- **Během regenerace se mohou vyskytnout různé zvuky, zápachy a vyšší otáčky volnoběhu.**
- **Aby se nezkrátila životnost filtru pevných částic, používejte vždy správný motorový olej a správné palivo. Vyhněte se také trvalým krátkým trasám.**

Odstranění problémů

závada systému kontroly emisí

Kontrolka svítí žlutě.

Uberte plyn a pokračujte pomalu k nejbližšímu autorizovanému servisnímu partnerovi a nechte zkontrolovat motor.

Vynechávání spalování, která poškozují katalyzátor

Kontrolka bliká žlutě.

Uberte plyn a pokračujte pomalu k nejbližšímu autorizovanému servisnímu partnerovi a nechte zkontrolovat motor.

Sazemi zanesený filtr pevných částic

Kontrolka svítí žlutě ››› str. 335.

EPC Závada řízení zážehového motoru

Kontrolka svítí žlutě.

Co možná nejdříve zajeďte s vozidlem k autorizovanému servisnímu partnerovi a nechte motor zkontrolovat.

Kontrolka EPC (Electronic Power Control) se rozsvěcuje při zapnutí zapalování a po naskočení motoru musí zhasnout.


ⓘ VÝSTRAHA

Dokud kontrolky 🔧, 🔧 nebo EPC svítí, mohou se vyskytovat závady motoru, může stoupnout spotřeba paliva a může dojít ke ztrátě výkonu.

Různé situace

Palubní nářadí

Přehled palubního nářadí

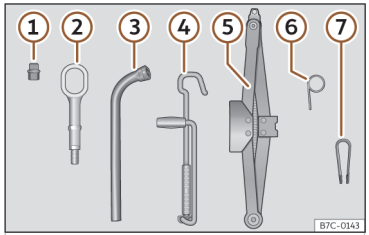

Obr. 204 V zavazadlovém prostoru pod podlahou zavazadlového prostoru: palubní nářadí

Palubní nářadí se nachází v zavazadlovém prostoru pod krytem podlahy zavazadlového prostoru. K získání přístupu k palubnímu nářadí ››› str. 315.

Palubní nářadí se skládá z těchto dílů:

1. Adaptér pro bezpečnostní šroub kola.
2. Vlečné oko, zašroubovatelné
3. Klíč na kola
4. Klika zvedáku vozidla
5. Vozidlový zvedák
6. Hák k vytahování celoplošných krytů kol
7. Svěrka pro krytky šroubů kol

Některé z uvedených nástrojů patří jen k určitým provedením modelu, resp. k mimořádným výbavám.

⚠ POZOR

Volně uložené palubní nářadí, opravárenské sady a náhradní kolo mohou při náhlém jízdním manévru nebo zabrzdění, stejně tak i při nehodě proletět vnitřním prostorem vozidla a způsobit závažná poranění.

- **Vždy zajistěte, aby byly palubní nářadí, opravárenská sada a náhradní kolo nebo nouzové kolo v zavazadlovém prostoru bezpečně upevněné.**

⚠ POZOR

Nevhodné nebo poškozené palubní nářadí může mít za následek nehody a poranění.


- **S nevhodným nebo poškozeným nářadím nikdy nepracujte.**

Tip


Zvedák vozidla obecně nevyžaduje údržbu. V případě potřeby jej promažte univerzálním tukem.

Výměna lišt stěračů

Servisní poloha stěrače čelního skla

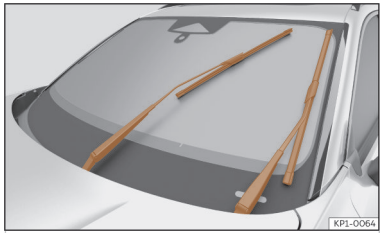

Obr. 205 Stěrač skla v servisní poloze.

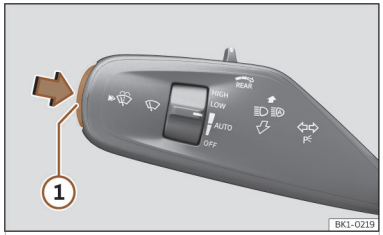

Obr. 206 Páčka stěračů skel

Zajistěte, aby lišty stěrače nepřimrzly.

V servisní poloze lze ramena stěrače skla odklopit od čelního skla ››› obr. 205.


- Zavřete víko motorového prostoru ››› str. 350.
- Zapněte a opět vypněte zapalování.
- Stiskněte tlačítko (1) stěrače skla (krátké stisknutí) ››› obr. 206.

Před jízdou opět přiklopte ramena stěrače na čelní sklo! Krátkým použitím páčky stěrače skla se ramena stěrače opět vrátí do svojí výchozí polohy.

Tip

- **Ramena stěrače lze uvést do servisní polohy pouze tehdy, je-li víko motorového prostoru úplně zavřené.**
- **Servisní polohu můžete například použít i tehdy, když v zimě chráníte čelní sklo krytem proti námraze.**

Výměna lišt stěračů čelního a zadního skla

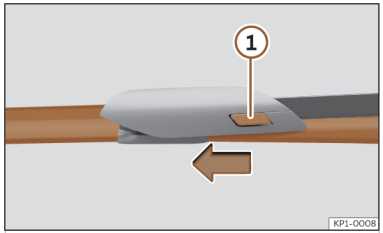

Obr. 207 Výměna lišt stěrače čelního skla.

Z výroby jsou stěrače skel vybaveny lištami s grafitovým povlakem. Grafitová vrstva zajišťuje snadné stírání skla lištou stěrače. Poškozená grafitová vrstva způsobuje mimo jiné zvýšenou hlučnost stírání skla.

Stav lišt stěrače pravidelně kontrolujte. **Když lišty stěrače na skle škrábou**, je nutné je v případě opotřebení vyměnit nebo při znečištění očistit ››› ⓘ.

Není-li možné tímto způsobem problém odstranit, lze přestavit úhel nastavení ramen stěrače. V tomto případě požádejte servisního partnera o kontrolu a nastavení ramen stěrače.

Poškozené lišty stěrače je nutné ihned vyměnit. Jsou dostupné v odborných servisech.

Zvednutí a odklopení ramen stěrače čelního skla

- Uveďte přední stěrač do servisní polohy ››› str. 337.
- Uchopte ramena stěrače čelního skla **pouze** v místě upevnění lišty stěrače.

Čištění lišt stěrače

- Nadzvedněte ramena stěrače.
- K odstranění prachu a nečistot z lišt stěrače použijte měkký hadřík.
- Při silném znečištění očistěte lišty stěrače skla pomocí houby a hadru ››› ⓘ.

Výměna lišt stěrače čelního skla

- Zvedněte a odklopte ramena stěrače.
- Přidržte odjišťovací tlačítko ››› obr. 207 (1) stisknuté a současně opatrně stáhněte lištu stěrače skla ve směru šipky.
- Nasuňte novou lištu stěrače **stejné délky a stejného provedení** na rameno stěrače tak, aby zaklapla.
- Přiklopte ramena stěrače nazpět na čelní sklo.

Výměna stěrače zadního skla

- Odklopte rameno stěrače od zadního skla.
- Vytáhněte lištu stěrače pod středem z držáku. Držte při tom pevně rameno stěrače.

- Zatlačte novou lištu stěrače (stejné délky a provedení) do úchytu ramena stěrače. Držte při tom pevně na horním konci rameno stěrače.
- Sklopte rameno stěrače nazpět na zadní sklo.

⚠ POZOR

Opotřebované nebo znečistěné stírací lišty omezují viditelnost a zvyšují nebezpečí nehody a těžkého zranění.

- **Pokud jsou lišty stěrače poškozené a opotřebované nebo pokud čelní sklo již dostatečně nečistí, vždy je vyměňte.**

ⓘ VÝSTRAHA

- **Poškozené nebo znečistěné lišty stěrače mohou poškrábat sklo.**
- **Čisticí prostředky s obsahem rozpouštědel, tvrdé houbičky a jiné předměty s ostrými hranami poškozují při čistění lišt stěrače jejich grafitovou vrstvu.**
- **Skla nečistěte palivem, odlakovačem, ředidlem laku nebo podobnými kapalinami.**
- **Při mrazu vždy před zapnutím stěrače zkontrolujte, zda lišty stěrače nepřimrzly! Při parkování vozidla při studeném počasí může pomoci servisní poloha stěrače čelního skla** ››› str. 337.

ⓘ VÝSTRAHA

- **Aby se předešlo poškození víka motorového prostoru a ramen stěrače, sklápějte ramena stěrače čelního skla směrem dopředu pouze při servisní poloze.**
- **Před zahájením jízdy přiklopte vždy ramena stěrače na sklo.**

Podpora startování

Úvod k tématu

Když motor kvůli vybitému 12voltovému vozidlovému akumulátoru nenaskočí, můžete použít ke spuštění motoru akumulátor některého jiného vozidla.


Pro podporu startování používejte **pomocné startovací kabely podle normy DIN 72553** (dodržujte pokyny výrobce kabelů). Průřez vodičů musí být u vozidel se zážehovým motorem alespoň 25 mm² a u vozidel se vznětovým motorem alespoň 35 mm².

ⓘ VÝSTRAHA

Aby nedošlo k závažnému poškození elektrické soustavy vozidla, dodržujte tyto pokyny:

- **Při nesprávném připojení pomocných startovacích kabelů může dojít ke zkratu.**
- **Používejte výhradně kabely s plně izolovanými svorkami.**
- **Vozidla se nesmějí vzájemně dotýkat, jinak by mohl již při kontaktu plus pólů protékat proud.**

Bod podpory startování (kostřicí přípojka)

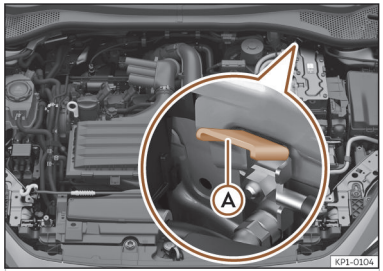


Obr. 208 V motorovém prostoru: bod podpory startování (kostřicí přípojka).

Bod podpory startování (kostřicí přípojka) slouží k připojení černého kabelu podpory startování ››› obr. 208 Ⓐ.

Pro podporu startování používejte přednostně tento bod (kostřicí přípojku) na Vašem vozidle.

Podpora startování: Popis

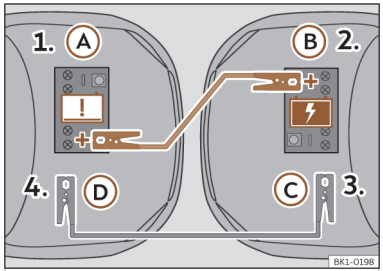

Obr. 209 Schéma připojení pomocných startovacích kabelů.

Vybitý akumulátor musí být správně připojen k palubní síti.

Dbejte na to, aby připojené kleště měly dostatečný kovový kontakt s póly.

Připojení pomocných startovacích kabelů

Pomocné startovací kabely připojujte pouze v pořadí **1 › 2 › 3 › 4** ››› obr. 209.

1. U obou vozidel vypněte zapalování ››› ⚠.
2. Připojte jeden konec *červeného* pomocného startovacího kabelu k plus pólu ⊕ vozidla s vybitým vozidlovým akumulátorem Ⓐ.
3. Připojte druhý konec *červeného* pomocného startovacího kabelu k plus pólu ⊕ proud poskytujícího vozidla Ⓑ.
4. Připojte jeden konec *černého* pomocného startovacího kabelu Ⓒ ke vhodné kostřicí přípojce, k masivnímu, pevně k bloku motoru přišroubovanému kovovému dílu nebo k samotnému bloku motoru.
5. Připojte druhý konec *černého* pomocného startovacího kabelu Ⓓ ve vozidle s vybitým akumulátorem ke vhodnému kostřicímu přípoji, k bloku motoru přišroubovanému masivnímu kovovému dílu nebo k samotnému bloku motoru, ale co možná nejdále od akumulátoru.
6. Kabely upevněte tak, aby nemohly být zachyceny otáčejícími se díly v motorovém prostoru.

Spuštění

7. Spusťte motor proud poskytujícího vozidla a ponechte jej běžet na volnoběh.
8. Spusťte motor vozidla s vybitým akumulátorem a počkejte dvě až tři minuty, až motor začne běžet.

Odpojení kabelů podpory startování

9. Jsou-li zapnuta jízdní světla, před odpojením kabelů podpory startování je vypněte.
10. Ve vozidle s vybitým akumulátorem zapněte ventilátor topení a vyhřívání zadního skla, aby byly odbourány při odpojování vzniklé napěťové špičky.
11. Při běžících motorech sejměte kabely přesně v opačném pořadí, než je popsáno výše.

Pokud motor nenaskočí, přerušte po 10 sekundách startovací proces a pokuste se o to znovu po asi jedné minutě.

⚠ POZOR

- **Při pracích v motorovém prostoru dodržujte výstražné pokyny ››› str. 350.**
- **Proud poskytující akumulátor musí mít stejné napětí (12 V) jako vybitý akumulátor. Jinak existuje nebezpečí výbuchu!**
- **Podporu startování nikdy neprovádějte, jeli jeden z akumulátorů zamrzlý – nebezpečí výbuchu! I po rozmrazení existuje nebezpečí poleptání vytékajícím elektrolytem akumulátoru. Zamrzlý akumulátor vyměňte.**
- **Zabraňte přítomnosti zápalných zdrojů (otevřeného světla, zapálené cigarety atd.) v blízkosti akumulátoru. Jinak existuje nebezpečí výbuchu!**
- **Dodržujte pokyny výrobce pomocných startovacích kabelů pro jejich použití.**

- **Nepřipojujte minus kabel od druhého vozidla přímo k minus pólu vybitého akumulátoru. Jiskřením by se mohl vznítit z akumulátoru unikající třaskavý plyn – nebezpečí výbuchu!**
- **Nikdy nepřipojujte minus kabel od druhého vozidla k dílům palivové soustavy nebo k brzdovým trubkám.**
- **Nedotýkejte se neizolovaných dílů pólových svorek. Kromě toho nesmí k plus pólu akumulátoru připojený kabel přijít do kontaktu s elektricky vodivými díly vozidla – nebezpečí zkratu!**
- **Položte startovací kabel tak, aby ho nezachytily otáčející se díly vmotorovém prostoru.**
- **Nesklánějte se nad akumulátory – nebezpečí poleptání!**
- **Dodržujte pokyny v návodu k obsluze výrobce pomocných startovacích kabelů a druhého vozidla.**

⚠ VÝSTRAHA

Vyhledejte ihned odborný servis a nechte 12voltový vozidlový akumulátor zkontrolovat.

Vlečení vozidla

Úvod k tématu

Vlečení vozidla vyžaduje určitou zručnost, zvláště pak při použití vlečného lana. Oba řidiči by měli být seznámeni se zvláštnostmi procesu vlečení. Nezkušení řidiči by vozidlo vléci neměli.

Při vlečení dbejte na to, aby se při něm nevyskytovaly nepřípustné tažné síly a nárazová zatížení. Při vlečení mimo zpevněné cesty vždy existuje nebezpečí přetížení upevňovacích dílů.

Při roztahování nebo vlečení dodržujte zákonné předpisy.

Roztahování

Jako roztažení se označuje spuštění motoru vozidla jeho uvedením do pohybu pomocí nějakého vpředu zapřaženého vozidla.

Z technických důvodů se nesmí vléci vozidlo s automatickou převodovkou.

Vlečení

Jako vlečení se označuje tažení nějakého nepojízdného vozidla pomocí jiného vozidla.

Vozidlo může být vlečeno pomocí vlečné tyče nebo vlečného lana.

- Nejvyšší přípustná rychlost je 50 km/h (30 mph).
- Maximálně přípustná vzdálenost je 50 km (30 mi).


Vlečné lano a vlečná tyč

Vlečná tyč je bezpečnější a zabraňuje poškození vozidla. Pouze tehdy, když není k dispozici vlečná tyč, by se mělo použít vlečné lano.

Vlečné lano by mělo být být pružné, aby byla obě vozidla chráněna. Proto používejte lano z plastových vláken nebo lano z podobně pružného materiálu.

Vlečení pomocí odtahového vozidla

V případě použití vlečného vozu se smějí odtahovat vozidla s automatickou převodovkou pouze s nadzvednutými předními koly. CUPRA doporučuje:

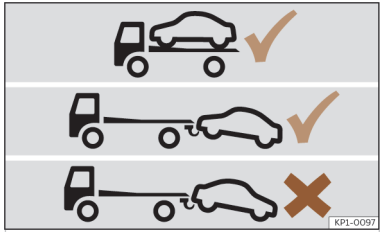

Obr. 210 Přepravovat pomocí odtahového vozidla.

Vlečení vozidel s pohonem všech kol (4Drive)

Vozidla s pohonem všech kol (4Drive) lze vléci vlečným lanem nebo vlečnou tyčí. Pokud se vozidlo vleče s nadzvednutými předními nebo zadními koly, je potřeba motor vypnout, protože v opačném případě by se mohlo poškodit hnací ústrojí.

Deaktivujte ochranu proti neúmyslnému pohybu (vozidla s automatickou převodovkou).

››› str. 225

Aby se v případě potřeby uvolnila parkovací brzda a bylo možné roztlačit nebo vléci vozidlo, postupujte následovně:

- Přidržte sešlápnutý pedál brzdy a na spínači jízdních stupňů vložte jízdní stupeň **N**. V systému Infotainment potom potvrďte **Deaktivovat ochranu před neúmyslným pohybem**.
- **NEBO:** V systému Infotainment otevřete nastavení vozidla > **Vozidlo > Brzdy > Deaktivace funkce “*Ochrana před rozjetím*”**.

⚠ POZOR

Při vlečení nějakého vozidla se výrazně změní jízdní vlastnosti a účinek brzd.

⚠ POZOR

Nikdy nevlečte vozidlo bez proudu.

- **Během vlečení se nesmí vytáhnout klíč ze spínací skříňky nebo pomocí startovacího tlačítka vypnout zapalování. Jinak by se mohlo aktivovat elektronické zamykání sloupku řízení a vozidlo by se stalo neřiditelným. To by mohlo mít za následek, těžká zranění a ztrátu kontroly nad vozidlem.**
- **Kdyby se při procesu vlečení vozidlo ocitlo ve stavu bez proudu, ihned proces vlečení ukončete a vyhledejte odbornou pomoc.**

ⓘ VÝSTRAHA

Vlečení pomocí vlečného lana nebo vlečné tyče může být příčinou poškození vozidla.

- **Při vlečení vozidla pomocí vlečného lana nebo vlečné tyče buďte opatrní.**
- **Podle možnosti nechte vozidlo odtáhnout pomocí odtahového vozidla.**

ⓘ VÝSTRAHA

Při tlačení vozidla rukama může dojít k poškození zpětných svítilen, bočních spojlerů na zadním skle, jakož i k poškození velkých ploch plechu. Mohl by se také uvolnit zadní spojler.

- **Při tlačení vozidla netlačte na zpětná světla, boční spojlery na zadním skle, velké plochy plechu a zadní spojler.**

ⓘ VÝSTRAHA

Demontáž a montáž krytu a vlečného oka může poškodit vozidlo, například jeho lak.

- **Kryt a vlečné oko demontujte a montujte opatrně, aby se vozidlo nepoškodilo.**

ⓘ VÝSTRAHA

Použitím pro vozidlo nevhodného vlečného oka se může vozidlo poškodit.

- **Vždy použijte k vozidlu patřící vlečné oko, uložené v palubním nářadí, nebo nějaké příslušně vhodné vlečné oko.**

Pokyny k roztahování a vlečení

Během vlečení lze u odtahovaného vozidla i přes zapnutá výstražná světla signalizovat směr odbočování. Zatlačte páčku ukazatele směru jízdy při zapnutém zapalování do příslušného směru. Během této doby se výstražná světla přeruší. Jakmile se páčka ukazatele směru jízdy vrátí do základní polohy, zapnou se znovu automaticky výstražná světla.

Kdy není roztahování a vlečení vozidla dovolené?

Vozidlo nenechávejte vléci v těchto situacích:

- Manuální převodovka vozidla je poškozená nebo bez náplně maziva.
- Je vybit 12voltový vozidlový akumulátor. U vozidel se zamykacím a startovacím systémem “Keyless Access” je zablokován volant, nelze odpojit parkovací brzdu a nelze uvolnit zajištění sloupku řízení, pokud jsou tyto záležitosti zapojené.
- Je-li nutné vozidlo vléci dále než 50 km.
- Po nějaké nehodě nelze zajistit volnou průchodnost kol nebo funkci řízení.

Nelze-li vozidlo z některého z uvedených důvodů vléci na vlastních kolech, vyžádejte si odbornou pomoc a popřípadě nechte vozidlo odvléci na odtahovém vozu.

Roztahování

Přípravy k roztažení

Vozidla s automatickou převodovkou: Vozidlo se nesmí z technických důvodů roztahovat. Pokuste se motor spustit pomocí podpory startování ››› str. 339.

⚠ VÝSTRAHA

Při roztahování se může do katalyzátoru dostat nespálené palivo a poškodit ho.

Vlečení

Příprava

- Vlečné lano, resp. vlečnou tyč upevňujte pouze v pro to určených upevňovacích bodech ››› ⚠. Vždy podle vybavení to může být tažné zařízení nebo vlečné oko.
- Přesvědčete se, že vlečné lano není zkroucené. Jinak by se mohlo vlečné oko při vlečení uvolnit.
- U obou vozidel zapněte zapalování a výstražná světla. Dodržujte při tom popřípadě jinak znějící předpisy.
- Dodržujte pokyny k vlečení v návodu obsluze cizího vozidla.

Tažné vozidlo (vpředu)

- Rozjeďte se teprve po napnutí vlečného lana.
- Zrychlujte s mimořádnou opatrností.
- Předejděte náhlým brzdicím a jízdním manévrům.

Vozidla s manuální převodovkou:

- Zasouvejte spojku při rozjíždění obzvláště jemně.

Tažené vozidlo (vzadu)

- Zajistěte, aby bylo zapnuté zapalování, aby nebyl zablokovaný volant a Vy jste mohli v případě potřeby ovládat směrová světla a stěrač skla.
- Posilovač brzd a podpora řízení fungují pouze při běžícím motoru. Jinak musíte ovládat pedál brzdy podstatně silněji a k řízení vynakládat více síly.
- Uvolněte elektronickou parkovací brzdu ››› str. 225, *Použití elektronické parkovací brzdy*.
- Dbejte na to, aby bylo lano stále napnuté.
- Vyjměte jízdní stupeň a uveďte spínač jízdních stupňů do nastavení **N**.

⚠ POZOR


Vlečné lano nebo vlečnou tyč nikdy neupevňujte na konstrukčních dílech nápravy nebo podvozku. Mohlo by to mít za následek poškození, nehody a závažná poranění.

- **Využijte odbornou pomoc a popřípadě zařiďte přepravu vozidla na odtahovém voze.**


ⓘ VÝSTRAHA

Vozidlo lze vléci pouze při dostatečném nabití 12voltového vozidlového akumulátoru, aby bylo možné odjistit elektronickou parkovací brzdu a zámek řízení. Při výpadku proudu nebo poruchách na elektrickém zařízení musíte (případně pomocí cizího akumulátoru) motor nastartovat, abyste mohli elektronickou parkovací brzdu a elektronické blokování sloupku řízení uvolnit.

Vlečné oko vpředu

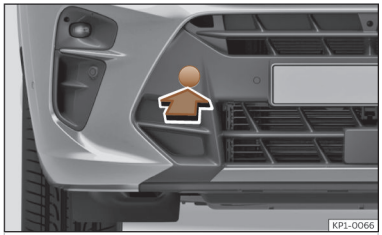

Obr. 211 Na pravé straně předního nárazníku: odstranění krytu.

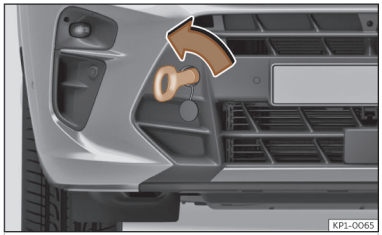

Obr. 212 Přední nárazník vpravo: zašroubované vlečné oko

Úchyty pro našroubovatelné vlečné oko se nacházejí v nárazníku vpředu vpravo za krytem ››› **obr. 211**.

Vlečné oko je nutné mít stále ve vozidle.

Řiďte se pokyny pro vlečení ››› **str. 342**.


Montáž vlečného oka vpředu

- Vyjměte vlečné oko z palubního nářadí v zavazadlovém prostoru ››› **str. 337**.
- Stiskněte ve spodní oblasti kryt a ponechte jej viset na vozidle ››› **obr. 211**.
- Zašroubujte vlečné oko **proti směru hodinových ručiček** co možná nejpevněji do úchytu ››› **obr. 212** ,››› ⓘ. K dotažení vlečného oka použijte vhodnou pomůcku.
- Po procesu vlečení vyšroubujte vlečné oko pomocí vhodné pomůcky **ve směru hodinových ručiček**.
- Nasaďte opět kryt a stlačte jej tak, aby zaklapl.
- Očistěte příp. vlečné oko a umístěte ho do zavazadlového prostoru společně s palubním nářadím.


ⓘ VÝSTRAHA

Vlečné oko musí být vždy celé a pevně zašroubováno. Jinak by se mohlo při vlečení uvolnit ze svého držáku.

Zadní tažné oko

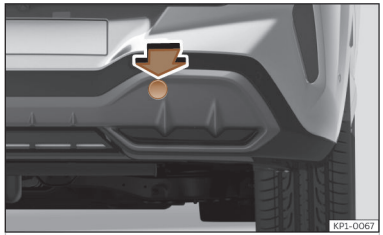

Obr. 213 Na pravé straně zadního nárazníku: odstranění krytu.

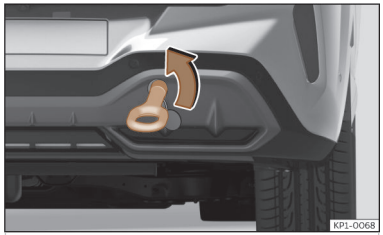

Obr. 214 Na pravé straně zadního nárazníku: zašroubované vlečné oko.

Vlečné oko se zašroubovává do úchytu, který se nachází za krytem na pravé straně zadního nárazníku ››› **obr. 213**.

Sériově tažným zařízením vybavená vozidla **nemají** k dispozici úchyt pro vlečné oko. V tomto případě je třeba kvůli vlečení vytáhnout nebo demontovat kulovou hlavu ››› str. 322, ››› ⓘ.

Řiďte se pokyny pro vlečení ››› str. 342.

Upevnění zadního vlečného oka (vozidla bez sériového tažného zařízení)

- Vyjměte vlečné oko z palubního nářadí v zavazadlovém prostoru ››› str. 337.
- Stiskněte horní oblast krytu ››› obr. 213a odjistěte jej.
- Odstraňte kryt a ponechte jej viset na vozidle.
- Zašroubujte vlečné oko **proti směru hodinových ručiček** co možná nejpevněji do úchytu ››› obr. 214,››› ⓘ. K dotažení vlečného oka použijte vhodnou pomůcku.
- Po procesu vlečení vyšroubujte vlečné oko pomocí vhodné pomůcky **ve směru hodinových ručiček**.
- Nasaďte opět kryt a stlačte jej tak, aby výstupky zaklaply do nárazníku.
- Očistěte příp. vlečné oko a umístěte ho do zavazadlového prostoru společně s palubním nářadím.

ⓘ VÝSTRAHA

- **Vlečné oko musí být vždy celé a pevně zašroubováno. V opačném případě by se mohlo při vlečení nebo roztahování uvolnit.**
- **Je-li vozidlo vybaveno tažným zařízením z výrobního závodu, je vlečení pomocí vlečné tyče povoleno pouze tehdy, je-li tyč upravena pro nasazení na kulovou hlavu. Při použití nevhodné vlečné tyče se může poškodit jak kulová hlava, tak i vozidlo. Místo toho použijte vlečné lano.**

Pojistky

Úvod k tématu

Některé spotřebiče mohou být v zásadě jištěny společně jednou pojistkou. Obráceně k jednomu spotřebiči může patřit několik pojistek.

Pojistky vyměňujte pouze tehdy, jestliže byla odstraněna příčina závady. Pokud se nová pojistka po krátké době opět spálí, nechte elektrické zařízení zkontrolovat u některého servisního partnera.

⚠ POZOR

Vysoké napětí elektrického zařízení může být příčinou zasažení elektrickým proudem, těžkých popálenin a smrti!

- **Nikdy se nedotýkejte elektrických vedení systému zapalování.**
- **Zamezte možnosti zkratu na elektrickém zařízení.**

⚠ POZOR

Použití nevhodných pojistek nebo přemostění elektrického vedení může způsobit požár a těžká zranění.

- **Nikdy nepoužívejte pojistky, které mají vyšší hodnotu jištění. Pojistku nahraďte vždy novou pojistkou stejné hodnoty (stejná barva a potisk) a stejné velikosti.**
- **Nikdy nenahrazujte pojistky nějakým kovovým proužkem, kancelářskou svorkou nebo něčím podobným.**


ⓘ VÝSTRAHA

- **Aby se předešlo poškození elektrických zařízení ve vozidle, je nutné vždy před výměnou některé pojistky vypnout zapalování, světla a všechny elektrické spotřebiče.**
- **Otevřené pojistkové skříňky je nutné chránit před nečistotami a vlhkostí, aby se předešlo poškození elektrických zařízení.**


Tip

Ve vozidle se nacházejí ještě další než v této kapitole uvedené pojistky. Ty by měl vyměňovat pouze odborný servis.

Pojistky ve vnitřním prostoru vozidla

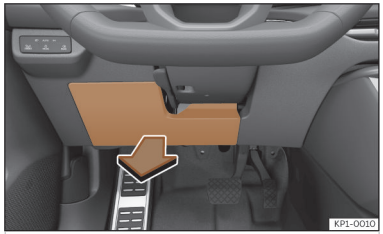

Obr. 215 Na straně řidiče v přístrojové desce: kryt pojistkové skříňky.

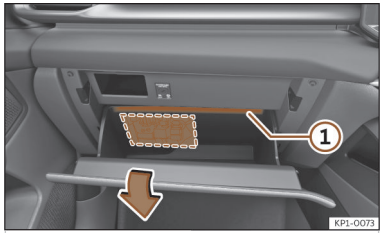

Obr. 216 Vozidlo s pravostranným řízením: pojistková skříňka za odkládací schránkou, strana řidiče

Vozidlo s levostranným řízením: otevření pojistkové skříňky v přístrojové desce.

- Uchopte kryt na zadní straně a ve směru šipky jej sejměte ››› **obr. 215**.
- Při nasazování kryt nasaďte na protilehlé straně a proti směru šipky jej zavřete tak, aby slyšitelně zaklapl.

Vozidlo s pravostranným řízením: otevření pojistkové skříňky ve schránce v přístrojové desce

- Otevřete schránku v přístrojové desce a popřípadě ji vyprázdněte.
- Sejměte seshora kryt ››› **obr. 216** (1).
- Při upevňování kryt nasaďte a směrem nahoru zaklapněte. Zavřete schránku v přístrojové desce.


Barevné označení pojistek pod přístrojovou deskou

Barva	Intenzita proudu v ampérech
světle hnědá	5
hnědá	7,5
červená	10
modrá	15
žlutá	20
bílá nebo průsvitná	25
zelená	30
oranžová	40
červená	50

VÝSTRAHA

- **Kryty pojistkových skříněk demontujte opatrně a opět je nasazujte správně, aby se předešlo poškození vozidla.**
- **Otevřené pojistkové skříňky musíte chránit před vniknutím nečistot a vlhkosti. Nečistoty a vlhkost v pojistkové skříňce mohou způsobit poškození elektrického zařízení.**

Pojistky v motorovém prostoru

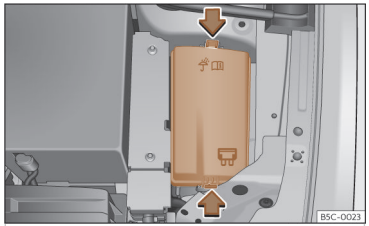


Obr. 217 V motorovém prostoru: kryt pojistkové skříňky.

Otevření pojistkové skříňky v motorovém prostoru

- Otevřete víko motorového prostoru ››› ⚠ na str. 350.
- Stiskněte zajišťovací tlačítka, aby se kryt pojistkové skříňky ››› obr. 217 odjistil.
- Sejměte kryt směrem nahoru.
- Při **montáži** položte kryt na pojistkovou skříňku. Posuňte zajišťovací spojky směrem dolů tak, aby slyšitelně zaklaply.

Výměna přepálené pojistky

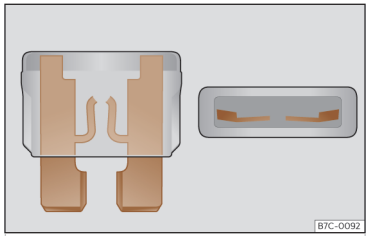

Obr. 218 Zobrazení přepálené pojistky.

Příprava

- Vypněte zapalování, světlo a všechny elektrické spotřebiče.
- Otevřete příslušnou pojistkovou skříňku ››› str. 346, ››› str. 347.

Rozpoznání přepálené pojistky

Přepálenou pojistku lze poznat podle roztaveného kovového pásku ››› obr. 218.

- Posviťte si na pojistku ruční svítilnou, aby bylo vidět, zda je přepálená.

Výměna pojistky

- Vytáhněte pojistku.
- Přepálenou pojistku nahraďte novou pojistkou *stejné* hodnoty (stejná barva a nátisk) a *stejné* velikosti.
- Vložte opět kryt, resp. zavřete víko pojistkové skříňky.

Obsazení pojistek

Obsazení pojistek ve vnitřním prostoru vozidla

Čís.	Spotřebič/ampéry	
3	Přívěs	25
5	Parkovací uzávěrka	25
6	Řídicí jednotka palubní sítě	30
7	Klimatizace	30
8	posuvná střecha	20
9	Dveře vlevo (vpředu a vzadu)	30
11	Přívěs	15
12	Řídicí jednotka palubní sítě	40
13	Řídicí jednotka palubní sítě	40
14	Externí zesilovač pro Ethernet	40
16	Airbag	7,5

Čís.	Spotřebič/ampéry	
18	Řídicí jednotka ochrany před odcizením / KESSY	7,5
19	Přístrojová deska / navigační rozhraní (OCUA)	7,5
20	Telefon a připojení k internetu	7,5
21	Zpětná kamera, IPA / kamera sledování okolí / parkovací asistenty / nárazník vzadu	7,5
24	Řídicí jednotka pro 4x4 Haldex	15
25	Bezpečnostní pásy vpředu RGS+EBSS vlevo	25
26	Dveře vpravo (vpředu a vzadu)	30
27	Bezpečnostní pásy vpředu RGS+EBSS vpravo	25
28	PHEV. Odpojení vysokonapěťového systému kvůli záchranným pracím. označení žlutou nálepkou	15
29	Přívěs	15
30	Rádio	30
31	Přívěs	25
33	Sedadlo řidiče	15
34	Zásuvka 230 V (150 W)	30

Čís.	Spotřebič/ampéry	
35	Řídicí jednotka palubní sítě	40
36	Ventilátor klimatizace	40
37	Elektricky ovládané dveře	30
39	Vyhřívaný volant	10
40	Houkačka alarmu	7,5
41	Gateway	7,5
43	Klimatizace	10
44	Diagnostika / světlo kosmetického zrcátka vpředu / adaptivní osvětlení / zpětné zrcátko / snímač ochrany před odcizením / elektronická ruční brzda	7,5
45	Sloupek řízení	7,5
46	Displej / Head-up displej (HUD)	7,5
47	Řídicí jednotka tlumení	10
52	12V zásuvka (středová konzole a zavazadlový prostor)	20
58	Pomoc při parkování	7,5
59	Zpětné zrcátko / spínače na středové desce / snímač kvality vzduchu	7,5
60	Diagnostika	7,5
61	Spouštěč / EM BOX	7,5

Čís.	Spotřebič/ampéry	
66	Stěrač zadního skla	15
67	Vyhřívání zadního skla / frekvenční modulátor	30

Obsazení pojistek v motorovém prostoru

Čís.	Spotřebič/ampéry	
2	Řídicí jednotka motoru / ABS / EM BOX	7,5
3_1	EM BOX	20
3_2	Spouštěč / nabíjení akumulátoru u PHEV	10
4_1	Světlomet vpředu vlevo	15
4_3	Světlomet vpředu vlevo	30
5_1	Světlomet vpředu vpravo	15
5_3	Světlomet vpředu vpravo	30
7	Čerpadlo automatické převodovky	30
10	Přední stěrače	30
11	Řídicí jednotka palubní sítě	7,5
12	Řídicí jednotka automatické převodovky	15
14_1	Přídavné topení	20
14_2	Generování zvuku motoru	7,5

Čís.	Spotřebič/ampéry	
16	Řídicí jednotka automatické převodovky	50
21	Řídicí jednotka motoru	7,5
22	Spouštěč	30
23	Řídicí jednotka motoru	15
24	Snímače motoru / ventilátor chladiče	10/15
25	Motor	10
26	Regulace mřížky chladiče / palivová nádrž / alternátor / motor	10
27	Lambda sonda / motor	10
28	Motor	20
29_2	Palivové čerpadlo	20
29_3	Palivové čerpadlo	15
29_5	Relé aktivace řídicí jednotky automatické převodovky	20
30	Elektronické čerpadlo chladicí kapaliny	10

Tip

- **Ve vozidle se nacházejí ještě další než v této kapitole uvedené pojistky. Ty by měl vyměňovat pouze odborný servis.**
- **Pozice, které nejsou obsazeny žádnou pojistkou, nejsou v tabulkách uvedeny.**
- **Některá z vybavení uvedených v tabulkách se vztahují pouze na určité verze modelu, resp. představují zvláštní výbavy.**
- **Mějte prosím na paměti, že v tabulkách jsou uvedeny údaje, které byly k dispozici v době tisku tohoto návodu k obsluze a mohou se kdykoliv změnit.**

Výměna žárovek

Výměna žárovky

Světlomet s LED technologií

LED hlavní světlomety plní všechny osvětlovací funkce (denní jízdní světlo, obrysové světlo, směrové světlo, potkávací a dálkové světlo) pomocí svítivých diod (LED) jako světelných zdrojů.

LED světlomety jsou konstruovány tak, aby vydržely po celou dobu užívání vozidla. Světelné zdroje nelze vyměnit. V případě závady světlometu nechejte světlomet vyměnit v odborném servisu.

Mlhové světlomety, zadní světla, světlo osvětlení registrační značky, boční směrová světla a dodatečná brzdová světla jsou opatřené LED zdroji světla. Proto by se jejich výměna měla provádět v odborném servisu.

Kontrola a doplňování provozních prostředků

Motorový prostor

Práce v motorovém prostoru

Motorový prostor vozidla je nebezpečná oblast. Práce v motorovém prostoru provádějte pouze tehdy, když jste seznámeni s potřebnými činnostmi a všeobecně platnými bezpečnostními opatřeními a jsou k dispozici vhodné nástroje, provozní prostředky a provozní kapaliny. Neodborně prováděné práce mohou být příčinou závažných poranění ››› ⚠. Popřípadě nechte všechny práce provádět v odborném servisu. CUPRA doporučuje vyhledat servisního partnera CUPRA nebo smluvního prodejce SEAT.

Před každou prací v motorovém prostoru vozidlo vždy odstavte na vodorovném a pevném podkladu a přijměte všechna potřebná zabezpečovací opatření.

⚠ POZOR

Neúmyslné pohyby vozidla během servisních prací mohou být příčinou závažných zranění.

- **Nikdy nepracujte pod vozidlem, není-li zajištěno proti rozjetí. Když jsou prováděny práce pod na zemi stojícím vozidlem, je vždy nutné umístit vozidlo na rovnou plochu a je třeba zablokovat kola.**
- **Má-li se pracovat pod vozidlem, je nutné vozidlo navíc bezpečně podepřít vhodnými podpěrami. Vozidlový zvedák pro tento účel nestačí a může selhat, což může být příčnou závažných zranění.**
- **Je nutné ručně vypnout systém Start-Stop.**

⚠ POZOR

Motorový prostor každého vozidla je nebezpečná oblast a může být příčinou závažných zranění!

- **Při všech pracích postupujte vždy rozvážně a opatrně a dodržujte všeobecně platné bezpečnostní předpisy. Nikdy se nevystavujte osobnímu riziku.**
- **Práce v motorovém prostoru nikdy neprovádějte, nejste-li seznámeni s potřebnými činnostmi. Pokud si nejste jisti, co máte dělat, nechte potřebné práce provést v odborném servisu. Nesprávně prováděné práce mohou být příčinou závažných poranění.**
- **Nikdy neotevírejte nebo nezavírejte víko motorového prostoru, pokud z prostoru vystupuje pára nebo chladicí kapalina. Horká pára nebo chladicí kapalina mohou způsobit závažné popáleniny. Vždy vyčkejte, až z motorového prostoru již nebude slyšet a vidět únik páry nebo chladicí kapaliny.**
- **Před otevřením víka motorového prostoru nechte motor vychladnout.**
- **Kontakt s horkými konstrukčními díly motoru nebo výfukové soustavy může mít za následek popálení pokožky.**
- **Vypněte zapalování a uschovejte bezpečně klíč vozidla v dostatečné vzdálenosti od vozidla, aby se nemohlo omylem zapnout zapalování a spustit spalovací motor.**
- **Děti vždy držte mimo dosah motorového prostoru a nikdy neponechávejte bez dozoru.**
- **U teplého motoru se jeho chladicí soustava nachází pod tlakem. Neotevírejte uzávěr vyrovnávací nádobky chladicí kapaliny. Chladicí kapalina by mohla vystříknout a způsobit závažné popáleniny a jiná poranění.**
  - **Po ochlazení pomalu a velmi opatrně otočte uzávěrem proti směru hodinových ručiček a mírně jej při tom přitlačujte směrem dolů.**
  - **Stále si před horkou chladicí kapalinou motoru nebo párou chraňte pomocí velkého silného hadru obličej, ruce a paže.**
- **Nepolijte při doplňování provozních kapalin díly elektrické hnací jednotky nebo výfukové soustavy. Rozlité provozní kapaliny mohou způsobit požár.**

⚠ POZOR

Elektrická soustava se nachází pod napětím a může způsobit úder elektrickým proudem, popáleniny, závažná poranění a smrt!

- Nikdy elektrickou soustavu nezkratujte. 12voltový vozidlový akumulátor by mohl vybouchnout.
- Kvůli omezení rizika zasažení elektrickým proudem a závažných poranění se během běhu nebo spouštění motoru nikdy nedotýkejte kabelů zapalovací soustavy.

⚠ POZOR

V motorovém prostoru se nacházejí otáčející se díly, které mohou způsobit těžká zranění.

- Nikdy nesahejte do oblasti ventilátoru chladiče nebo přímo do něj. Kontakt s lopatkami rotoru může být příčnou závažných zranění. Ventilátor je ovládán v závislosti na teplotě a může se i při vypnutém zapalování automaticky rozběhnout.
- Když je nutné práce provádět při startovacím procesu nebo při běžícím motoru, existuje zde životu nebezpečné ohrožení od otáčejících se dílů (například od žebrovaného klínového řemenu, alternátoru nebo ventilátoru chladiče) a od vysokonapěťové zapalovací soustavy. Vždy postupujte s nejvyšší pečlivostí.
  - Dbejte na to, aby se do otáčejících se dílů nemohly zachytit části těla, šperky, kravaty, volné části oděvů nebo dlouhé vlasy. Před zahájením prací v motorovém prostoru vždy odložte šperky a kravaty, dlouhé vlasy si svažte nahoru a přitáhněte všechny části oděvu těsně k tělu.
  - Pedál plynu sešlapujte mimořádně opatrně a nikdy nepozorně. Vozidlo by se i při aktivované elektronické parkovací brzdě mohlo rozjet.
- Nenechávejte v motorovém prostoru ležet žádné předměty, jako například čisticí hadry nebo nářadí.

⚠ POZOR

Provozní kapaliny a některé materiály v motorovém prostoru jsou lehce vznětlivé a mohou způsobit vznik požáru a těžká zranění!

- Nikdy v blízkosti motorového prostoru nekuřte.
- Nikdy v blízkosti nepracujte s otevřeným ohněm nebo zdrojem jisker.
- Při nutnosti prací na 12voltové palubní síti je třeba dodržet následující pokyny:
  - Vždy odpojte 12voltový vozidlový akumulátor. Dbejte na to, aby při odpojování 12voltového vozidlového akumulátoru bylo vozidlo odemknuté, protože jinak se aktivuje alarm výstražného zařízení proti krádeži.
  - Nikdy nepracujte v blízkosti topení, průtokových ohřívačů nebo jiného otevřeného ohně.
- V blízkosti vždy připravte funkční zkontrolovaný hasicí přístroj.

⚠ VÝSTRAHA

Při doplňování nebo výměně provozních kapalin dbejte na to, aby se plnily správné kapaliny do správných plnicích hrdel. Použití nesprávných provozních kapalin může být příčinou závažných funkčních závad a poškození motoru.

Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Z vozidla unikající kapaliny poškozují životní prostředí. Proto pravidelně kontrolujte podlahu pod vozidlem. Jsou-li na zemi vidět skvrny od provozních kapalin, nechte vozidlo zkontrolovat v některém odborném servisu. Uniklé provozní kapaliny odborně zlikvidujte.

Příprava vozidla na práce v motorovém prostoru

Před všemi pracemi v motorovém prostoru vždy proveďte v uvedeném pořadí následující úkony ››› ⚠:


1. Umístěte vozidlo na rovném a pevném podkladu a uplatněte potřebná bezpečnostní opatření.
2. Sešlápněte pedál brzdy a přidržujte jej, dokud se nevypne zapalování.
3. Zapněte elektronickou parkovací brzdu.
4. *Automatická převodovka:* Stiskněte tlačítko parkovací uzávěry **P**.
5. Vypněte zapalování ››› str. 166.
6. Vyjměte klíč vozidla a uschovejte jej mimo vozidlo, aby se předešlo neúmyslnému spuštění spalovacího motoru.
7. Vyčkejte, až se motor dostatečně ochladí.
8. Udržujte stále jiné osoby v dostatečné vzdálenosti od motorového prostoru.
9. Zajistěte vozidlo, aby se nemohlo pohybovat.

⚠ POZOR


Ignorování pro vlastní bezpečnost důležitých kontrolních seznamů může být příčinou úrazů a závažných poranění.

- **Vždy dodržte činnosti v přehledu postupu a dodržujte všeobecně platná bezpečnostní opatření.**

Otvírání a zavírání víka motorového prostoru

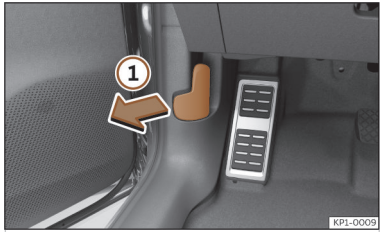

Obr. 219 Odjišťovací páka v prostoru nohou řidiče.

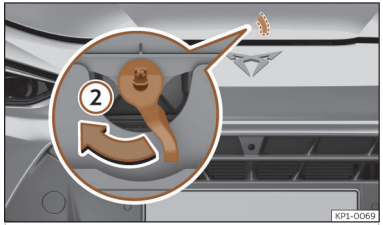

Obr. 220 Páčka pod víkem motorového prostoru.

Otevření víka motorového prostoru

Víko motorového prostoru se odjišťuje zevnitř.

Před otevřením víka motorového prostoru zajistěte, aby ramena stěrače dosedala na čelní sklo.

- Otevřete dveře a zatáhněte za páku pod přístrojovou deskou ››› obr. 219 ①.
- K otevření víka motorového prostoru stlačte rukou uprostřed pod předním víkem se nacházející páčku směrem doleva ››› obr. 220 ②. Odjistí se tím záchytné háky.
- Otevřete víko motorového prostoru.

Zavření víka motorového prostoru

- Stáhněte víko motorového prostoru směrem dolů tak, aby se překonala síla plynové vzpěry.
- Potom nechte víko motorového prostoru mírným impulzem zapadnout do zajištění.

⚠ POZOR

Zajistěte, aby bylo víko správně zavřené. Když se během jízdy otevře, může dojít k nehodě.

ⓘ VÝSTRAHA

Za určitých povětrnostních podmínek se může mezi víko motorového prostoru a čelní sklo nashromáždit led nebo sníh; neotvírejte víko motorového prostoru násilím, dokud jste se nepřesvědčili, že je především v oblasti závěsů bez sněhu nebo ledu.

VÝSTRAHA

Aby se předešlo poškození víka motorového prostoru a ramen stěrače skla, otvírejte víko jen při přiklopených ramenech stěrače.

Provozní prostředky

Úvod k tématu

Všechny provozní prostředky jako chladicí kapalina nebo vozidlové prostředky jsou neustále dále zdokonalovány. Proto byste při nutnosti výměny provozních prostředků měli vyhledat odborný servis.

Smluvní prodejci CUPRA dostávají včas všechny potřebné informace o možných změnách.

POZOR

Při nasazení nevhodných provozních prostředků nebo jejich neodbornému použití může docházet k závažným nehodám, poranění, popálením nebo otravám.

- **Provozní kapaliny uchovávejte pouze dobře uzavřené v příslušných originálních obalech.**
- **Provozní kapaliny nikdy neuchovávejte v potravinových plechovkách, lahvích nebo jiných prázdných obalech, protože existuje nebezpečí nechtěného požití.**
- **Provozní prostředky uchovávejte mimo dosah dětí.**
- **Přečtěte si informace a pokyny na obalech provozních kapalin a vždy je dodržujte.**
- **Při použití produktů unikají škodlivé páry, měli byste vždy pracovat venku nebo v dobře větraném prostoru.**

VÝSTRAHA

Používejte pouze vhodné provozní kapaliny. Provozní kapaliny v žádném případě neznečišťujte. Jinak může dojít k závažným funkčním závadám a poškozením motoru!

Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Vytékající provozní kapaliny mohou znečišťovat životní prostředí. Pokud by nějaká provozní kapalina vytékala, je třeba ji zachytit pomocí vhodné nádoby a příslušně ekologicky zlikvidovat.

Chladicí soustava

Úvod k tématu

Práce na chladicí soustavě provádějte pouze tehdy, když jste seznámeni s potřebnými činnostmi a všeobecně platnými bezpečnostními opatřeními a jsou k dispozici vhodné nástroje a provozní prostředky. Neodborně prováděné práce mohou být příčinou závažných poranění. Popřípadě nechte všechny práce provádět v odborném servisu. CUPRA doporučuje k tomu vyhledat odborný servis CUPRA nebo smluvního prodejce SEAT.

POZOR

Chladicí kapalina motoru je jedovatá!

- **Chladicí kapalinu motoru přechovávejte pouze v dobře uzavřených originálních nádobách a na bezpečném místě.**
- **Chladicí kapalinu motoru nikdy neuchovávejte v potravinových plechovkách, lahvích nebo jiných prázdných obalech, protože existuje nebezpečí nechtěného požití.**
- **Chraňte chladicí kapalinu motoru před přístupem dětí.**
- **Procentuální podíl přísady do chladicí kapaliny je nutné dodržet. Přitom je třeba přihlédnout k pravděpodobným nejnižším vnějším teplotám v předpokládané oblasti používání vozidla.**
- **Při extrémně nízké vnější teplotě může chladicí kapalina zamrznout, takže již není možné dále pokračovat v jízdě. Protože v této situaci nefunguje ani topení, vzniká nebezpečí promrznutí, pokud cestující nemají na sobě dostatečně teplé zimní oblečení.**

Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Chladicí kapalina a přísady do ní mohou znečistit životní prostředí. Pokud by nějaká provozní kapalina vytékala, je třeba ji zachytit a příslušně ekologicky zlikvidovat.

Specifikace chladicí kapaliny

Chladicí soustava motoru používá v rámci výroby speciálně ošetřenou vodu s minimálním podílem přísady do chladicí kapaliny G12evo (TL-VW 774 L) 40 %.

O vhodné chladicí kapalině pro Vaše vozidlo se informujte v některém odborném servisu. CUPRA doporučuje k tomu vyhledat odborný servis CUPRA nebo smluvního prodejce SEAT.

Aby byla chladicí soustava motoru dostatečně chráněna, musí procentní podíl přísady do chladicí kapaliny **vždy** činit alespoň 40 %. Když v důsledku klimatických podmínek potřebuje větší mrazuvzdornost, lze procentní podíl přísady do chladicí kapaliny zvýšit. Podíl přísady do chladicí kapaliny motoru však nesmí překročit 55 %, protože jinak se mrazuvzdornost opět zmenšuje a zhoršuje se chladicí účinek.

Přísadu do chladicí kapaliny G12evo (TL-VW 774 L) lze poznat na základě fialového zabarvení. Tato směs vody a přísady do chladicí kapaliny poskytuje nejenom mrazuvzdornost až do -25 °C (-13 °F), nýbrž chrání také díly z lehkých kovů v chladicí soustavě motoru před korozí, brání vzniku vápenných usazenin a zvyšuje bod varu chladicí kapaliny.

Při doplňování chladicí kapaliny je nutné používat směs **destilované vody** a alespoň 40 % přísady do chladicí kapaliny, aby se dosáhlo optimální antikorozní ochrany ››› str. 355.

POZOR

Nemá-li chladicí soustava vozidla k dispozici dostatečnou mrazuvzdornost, může dojít k výpadku motoru, což může mít za následek závažná zranění.

- **Procentuální podíl přísady do chladicí kapaliny je nutné dodržet. Přitom je třeba přihlédnout k pravděpodobným nejnižším vnějším teplotám v předpokládané oblasti používání vozidla.**
- **Při extrémně nízké vnější teplotě může chladicí kapalina zamrznout, takže již není možné dále pokračovat v jízdě. Protože v této situaci nefunguje ani topení, vzniká nebezpečí promrznutí, pokud cestující nemají na sobě dostatečně teplé zimní oblečení.**

VÝSTRAHA

Originální přísadu do chladicí kapaliny G12evo (TL-VW 774 L) nikdy nemíchejte s chladicí kapalinou motoru, která není schválena značkou CUPRA.


- **Není-li kapalina ve vyrovnávací nádobce růžová (výsledek smíchání fialové přísady do chladicí kapaliny a destilované vody), nýbrž hnědá, byla vhodná chladicí kapalina smíchána s nějakou jinou nevhodnou. V tomto případě je nutné chladicí kapalinu motoru ihned vyměnit. Jinak mohou vzniknout závažné funkční závady nebo poškození motoru a chladicí soustavy!**

Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Chladicí kapalina motoru a její přísady do chladicí kapaliny mohou znečišťovat životní prostředí. Pokud by nějaká provozní kapalina vytékala, je třeba ji zachytit a příslušně ekologicky zlikvidovat.

Nádobky chladicí kapaliny

✓ Platí pro: hybridní vozidla.

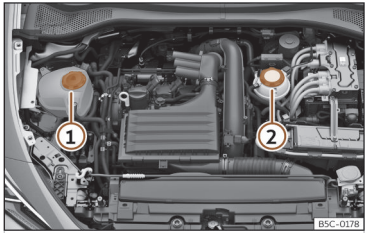

Obr. 221 Motorový prostor: Nádobky chladicí kapaliny

Hybridní vozidla mají k dispozici dvě nezávislé vyrovnávací nádobky chladicí kapaliny.

››› **obr. 221**


① Vyrovnávací nádobka chladicí kapaliny pro spalovací motor.

② Vyrovnávací nádobka chladicí kapaliny pro vysokonapěťový systém. Zkontrolujte vizuálně výšku hladiny chladicí kapaliny pro **vysokonapěťový systém**. **Neotvírejte ji!**, je zapečetěná.

Je-li hladina **chladicí soustavy vysokonapěťové systému** příliš nízká:

- **Nedoplňujte chladicí kapalinu!**
- Ihned vyhledejte odborný servis.

Kontrola a doplnění chladicí kapaliny

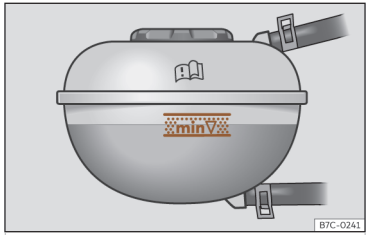

Obr. 222 V předním prostoru: značka na vyrovnávací nádobce chladicí kapaliny.



Obr. 223 Přední prostor: uzávěr vyrovnávací nádobky chladicí kapaliny.

Příprava

- Odstavte vozidlo na vodorovné a pevné ploše.
- Nechte motor vychladnout ››› ⚠.
- Otevřete přední víko.
- Vyrovnávací nádobku chladicí kapaliny lze poznat podle symbolu na uzávěru.

››› **obr. 223**

Kontrola stavu naplnění

Při předání vozidla (nové vozidlo) se může hladina chladicí kapaliny nacházet nad vyznačenou oblastí. Je to normální. Chladicí kapalinu není nutné odsát.

- Zkontrolujte u studeného motoru výšku hladiny chladicí kapaliny podle bočních značek vyrovnávací nádobky ››› **obr. 222**. Hladina chladicí kapaliny se musí nacházet mezi značkami.
- Nachází-li se hladina kapaliny v nádobce pod značkou minima (**min**), je třeba chladicí kapalinu doplnit. U teplého motoru se může hladina chladicí kapaliny nacházet trochu nad horní značkou.

Doplnění chladicí kapaliny

Je-li hladina chladicí kapaliny motoru příliš nízká, rozsvítí se výstražná kontrola pro chladicí kapalinu. V tomto případě se ihned obraťte na některý odborný servis.

Je-li hladina chladicí kapaliny motoru příliš nízká a nenachází-li se v blízkosti žádný servis, je třeba respektovat následující pokyny:

- Položením vhodného hadru na uzávěr vyrovnávací nádobky chladicí kapaliny si před horkou chladicí kapalinou nebo její párou chraňte obličej, ruce a paže.
- Zašroubujte opatrně uzávěr ››› ⚠.
- K plnění používejte výhradně **novou** chladicí kapalinu podle specifikací značky CUPRA ››› str. 354.
- Chladicí kapalinu doplňujte pouze tehdy, když se ve vyrovnávací nádobce nachází ještě trochu kapaliny, protože jinak by se mohl poškodit motor. Není-li již ve vyrovnávací nádobce vidět žádná chladicí kapalina, **nepokračujte v jízdě** a využijte odbornou pomoc.
- Když ve vyrovnávací nádobce existuje ještě trochu chladicí kapaliny, potom doplňte chladicí kapalinu až k horní značce na vyrovnávací nádobce a příští den výšku hladiny zkontrolujte. Pokud by hladina **opět** klesla, je třeba vyhledat odborný servis a nechat chladicí soustavu zkontrolovat.
- Hladina chladicí kapaliny se musí nacházet mezi značkami na vyrovnávací nádobce ››› obr. 222. **Nikdy nedoplňujte nad horní okraj vyznačené oblasti** ››› ⚠.
- Našroubujte pevně uzávěr.
- Není-li v případě nouze k dispozici chladicí kapalina motoru s předepsanou specifikací, smí se použít libovolná jiná chladicí kapalina.

V tomto případě je třeba k naplnění použít výhradně **destilovanou vodu** ››› ⓘ. Následně potom zajistěte, aby se co možná nejrychleji doplnila ve správném poměru předepsaná přísada do chladicí kapaliny ››› str. 354.

⚠ POZOR

Horká pára a chladicí kapalina motoru mohou způsobit těžké popáleniny.

- **Nikdy neotvírejte přední víko, když si všimnete, že z motorového prostoru uniká pára nebo chladicí kapalina. Vždy vyčkejte, až již není únik páry nebo chladicí kapaliny patrný. Horké díly mohou při kontaktu způsobit popálení pokožky.**
- **Před otevřením předního víka dodržujte následující pokyny:**
  - **Zapojte elektronickou parkovací brzdu.**
  - **Děti vždy držte daleko od předního prostoru a nikdy je neponechávejte bez dozoru.**
- **U teplého motoru se jeho chladicí soustava nachází pod tlakem. Neotevírejte uzávěr vyrovnávací nádobky chladicí kapaliny. Chladicí kapalina by mohla vystříknout a způsobit závažné popáleniny a jiná poranění.**
  - **Po ochlazení pomalu a velmi opatrně při současném mírném stlačení směrem dolů uzávěr proti směru hodinových ručiček otevřete.**
  - **Stále si před horkou chladicí kapalinou motoru nebo párou chraňte pomocí velkého silného hadru obličej, ruce a paže.**

ⓘ VÝSTRAHA

Používejte výhradně destilovanou vodu! Jiná voda obsahuje chemické látky, které mohou být příčinou závažných napadení motoru korozí. Když se nedoplní destilovaná voda, obraťte se ihned na odborný servis a nechte tam vyměnit veškerou kapalinu v chladicí soustavě motoru.

- **Chladicí kapalina nesmí při plnění překročit horní okraj vyznačené oblasti ››› obr. 222. Jinak se může nadměrná kapalina při rostoucí teplotě z chladicí soustavy motoru vytlačit a být příčinou poškození.**
- **Když soustava zřetelně ztratila chladicí kapalinu, je třeba tuto kapalinu doplňovat teprve po *úplném vychladnutí* motoru. Větší únik chladicího prostředku signalizuje netěsnosti v chladicí soustavě. Neprodleně nechte chladicí soustavu zkontrolovat v některém odborném servisu. Jinak se může poškodit motor!**
- **Nedoplňujte chladicí kapalinu při zcela prázdné vyrovnávací nádobce! Mohl by se do chladicí soustavy dostat vzduch. Nepokračujte v jízdě a obraťte se na odborný servis. Jinak se může poškodit motor!**
- **Při doplňování nebo výměně provozních kapalin dbejte na to, aby se plnily správné kapaliny do správných plnicích hrdel. Použití**

nesprávných provozních kapalin může být příčinou závažných funkčních závad a poškození motoru.

Brzdová kapalina

Kontrola a doplnění brzdové kapaliny



Obr. 224 Přední prostor: Uzávěr nádobky brzdové kapaliny.

Kontrola výšky hladiny brzdové kapaliny

Hladina brzdové kapaliny se musí nacházet mezi značkami **MIN** a **MAX**.

Když hladina kapaliny během krátké doby zřetelně poklesne nebo klesne pod značku **MIN**, může být brzdová soustava netěsná. Vyhledejte odbornou pomoc. Výška hladiny brzdové kapaliny je také sledována také prostřednictvím kontrolky na displeji panelu přístrojů.

Výška hladiny brzdové kapaliny

Kontrolka svítí červeně.

Hladina brzdové kapaliny je příliš nízká.

- **Nepokračujte v jízdě!**
- Zkontrolujte výšku hladiny brzdové kapaliny.
- Při příliš nízké hladině brzdové kapaliny se obraťte na některý odborný servis.

Výměna brzdové kapaliny

Doporučujeme Vám nechat provést výměnu brzdové kapaliny u servisního partnera SEAT.

POZOR

Selhání brzd nebo snížený brzdicí účinek mohou být způsobeny příliš nízkou hladinou brzdové kapaliny nebo příliš starou nebo nevhodnou brzdovou kapalinou.

- **Nechávejte brzdovou soustavu a výšku hladiny brzdové kapaliny pravidelně kontrolovat!**
- **Při silném zatížení brzd se starou brzdovou kapalinou může docházet k tvorbě parních bublin. Tyto parní bubliny snižují brzdicí účinek, výrazně prodlužují brzdnou dráhu a mohou způsobit úplný výpadek brzdové soustavy.**
- **Zajistěte, aby vždy byla použita správná brzdová kapalina. Používejte výhradně brzdovou kapalinu podle normy VW 501 14.**

- **Brzdová kapalina podle normy VW 501 14 je dostupná v odborném servisu CUPRA nebo u smluvního partnera SEAT. Není-li tato kapalina k dispozici, použijte pouze vysoce kvalitní brzdovou kapalinu, která odpovídá požadavkům podle DIN ISO 4925 CLASS 4, resp. normě US FMVSS 116 DOT 4.**
- **Doplňovaná brzdová kapalina musí být nová.**
- **Brzdovou kapalinu uchovávejte pouze v uzavřené originální nádobě a zajistěte ji před přístupem dětí - nebezpečí otravy!**

VÝSTRAHA


Brzdová kapalina se nesmí dostat na lak vozidla, protože je agresivní.

Tip

Brzdová kapalina může znečišťovat životní prostředí. Vytékající provozní kapaliny zachyťte a nechte předpisově zlikvidovat.

Nádržka ostřikovací kapaliny

Kontrola výšky hladiny ostřikovací kapaliny a její doplnění

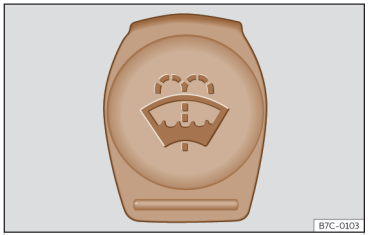

Obr. 225 V předním prostoru: modrý uzávěr nádržky ostřikovací kapaliny.

Výšku hladiny ostřikovací kapaliny pravidelně kontrolujte a popřípadě kapalinu doplňte.

Nádržka ostřikovací kapaliny obsahuje čisticí kapalinu pro čelní a zadní sklo.

Plnicí hrdlo nádržky ostřikovací kapaliny je opatřeno sítkem. Při plnění zásobní nádržky zachycuje toto sítko větší částečky nečistot, aby se nedostaly k ostřikovacím tryskám. Sítko vyjímejte pouze kvůli čištění. Pokud by se sítko poškodilo nebo chybělo, mohou se tyto částečky nečistot dostat při ostřikování do soustavy a ucpat trysky ostřikovače skla.

- Otevřete víko motorového prostoru ››› ⚠ na str. 350.
- Nádržku ostřikovací kapaliny lze poznat podle symbolu na uzávěru.
- Zkontrolujte, zda je v zásobní nádržce dostatek kapaliny.

Čistá voda nepostačuje k intenzivnímu čištění skel. Doporučujeme Vám proto vždy přimíchávat do vody čisticí prostředek.

Objem nádržky ostřikovací kapaliny je přibližně 3 litry.

VÝSTRAHA

Voda v ostřikovačích skel může bez dostatečné mrazuvzdornosti na čelním a zadním skle zmrznout a omezit výhled směrem dopředu i dozadu.

- **Při zimních teplotách používejte ostřikovače skel pouze s dostatečnou mrazuvzdorností.**
- **Nikdy nepoužívejte ostřikovače skel při zimních teplotách, dokud se čelní sklo nezahřeje pomocí větrací soustavy. Mrazuvzdorná směs na čistění skel jinak může na čelním skle zmrznout a omezit výhled.**

VÝSTRAHA

Do ostřikovací kapaliny nikdy nepřimíchavejte nemrznoucí přísadu do chladicí kapaliny nebo jiné nevhodné přísady. Na čelním skle se tak může vytvořit olejnatý film, který výrazně omezí výhled.


- **Používejte čistou vodu s prostředkem na čistění skel doporučeným firmou CUPRA.**
- **Do ostřikovací vody popřípadě přidejte vhodný mrazuvzdorný prostředek.**

VÝSTRAHA


- **Nikdy nemíchejte čisticí prostředek doporučený firmou CUPRA s jinými čisticími prostředky. Mohlo by tak dojít k vysrážení složek a tím k ucpání trysek ostřikovačů skel.**
- **Při doplňování se nesmí provozní kapaliny v žádném případě zaměnit. V opačném případě to může mít za následek závažné funkční závady!**
- **Nedostatek ostřikovací kapaliny může narušit výhled čelním sklem.**

Motorový olej

Všeobecná upozornění

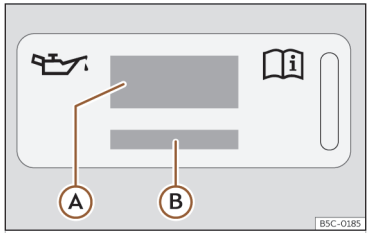

Obr. 226 V motorovém prostoru: nálepka se specifikacemi motorového oleje

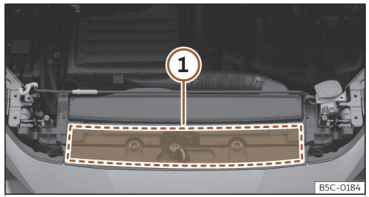

Obr. 227 V motorovém prostoru: umístění nálepky se specifikacemi motorového oleje

Legenda pro ››› **obr. 226**:

Ⓐ informace o normě motorového oleje

Ⓑ informace o viskozitě motorového oleje

Z výroby je naplněn speciální kvalitní univerzální olej, který lze používat celoročně.

Protože kvalitní motorový olej je předpokladem pro bezporuchový provoz a dlouhou životnost motoru, smí být i pro doplnění nebo při výměně oleje použit pouze olej, který splňuje požadavky norem VW.

Pro vozidla s nálepkou se specifikacemi motorového oleje

Při nutnosti doplnění motorového oleje použijte některý z motorových olejů uvedených na nálepce ››› **obr. 226**. Nálepka s předepsanou normou motorového oleje se nachází v přední oblasti motorového prostoru. ››› **obr. 227** ①. Při použití doporučeného motorového oleje lze motorový olej doplňovat tak často, jak je zapotřebí.

Pro vozidla bez nálepky se specifikacemi motorového oleje

Pro získání příslušných informací o normě motorového oleje vyhledejte odborný servis CUPRA nebo servisního partnera SEAT.

Při příliš nízké hladině motorového oleje

Pokud by doporučený motorový olej nebyl k dispozici, smí se **v nouzovém** případě až do příští výměny oleje **jednou** použít nejvýše 0,5 l dále uvedeného oleje:

– *Zážehové motory:* norma VW 504 00, ACEA C3, ACEA C4, API SN nebo ILSAC GF-6A.

CUPRA doporučuje nechat provádět výměnu oleje v některé servisní dílně (odborném servisu). CUPRA pro to doporučuje odborný servis CUPRA nebo servisního partnera SEAT.

VÝSTRAHA

CUPRA doporučuje použití motorových olejů, které připouští příslušná norma VW. Použití motorových olejů, které nesplňují tyto kvalitativní požadavky, může být příčinou poškození motoru.

CUPRA doporučuje použití motorových olejů z nabídky oddělení SEAT Originální náhradní díly.

Přísady do motorového oleje

Do motorového oleje nepřimíchávejte žádné přísady. Na škody, zapříčiněné těmito přísadami, se nevztahuje záruka.

V závislosti na způsobu jízdy a provozních podmínkách může být spotřeba oleje až 0,5 l/1 000 km. Během prvních 5 000 kilometrů může být spotřeba vyšší. Proto je nutné výšku hladiny oleje v pravidelných intervalech kontrolovat (nejlépe při každém doplňování paliva a před delšími jízdami).

VÝSTRAHA

Výjimečně se smí pouze v případu nouze použít 0,5 l motorového oleje podle některé z uvedených norem motorových olejů.

VÝSTRAHA

Byl-li naplněn jiný motorový olej, než který odpovídá výše uvedeným předpisům nebo který byl uveden Vaší servisním partnerem, dodržujte následující pokyny:

- **Nelze zcela vyloučit nebezpečí poškození motoru a filtru pevných částic.**
- **Pokud se nedoplnilo více než 0,5 motorového oleje, lze pokračovat v jízdě. Co možná nejdříve vyhledejte odborný servis a nechejte provést výměnu oleje. Jinak existuje nebezpečí poškození motoru.**
- **Při doplnění více než 0,5 l motorového oleje pokračujte v jízdě s menším zatížením motoru a nejvýše ve střední oblasti otáček. Nejeďte rychleji než 80 km/h a ne dále než 300 km (přibližně). Co možná nejdříve vyhledejte odborný servis a nechejte provést výměnu oleje. Jinak existuje nebezpečí poškození motoru.**
- **Odpovědnost za možné poškození vozidla (motor, výfuková soustava) spočívá na Vás. V případě pochybnosti nespouštějte motor a vyhledejte odbornou podporu.**
- **Při naplnění jiné kapaliny než motorového oleje nespouštějte motor. Použijte odbornou pomoc. Nebezpečí poškození motoru!**


Tip

Před delší cestou Vám doporučujeme koupit motorový olej podle příslušné specifikace VW a mít jej s sebou. Tak budete mít správný olej stále k dispozici a můžete jej vdaném čase doplnit.

- **Pokud nálepka se specifikací motorového oleje ››› obr. 226 chybí, obraťte se na některý odborný servis.**

Kontrola výšky hladiny motorového oleje a doplnění motorového oleje

Kontrola výšky hladiny oleje u vozidel s měrkou oleje.

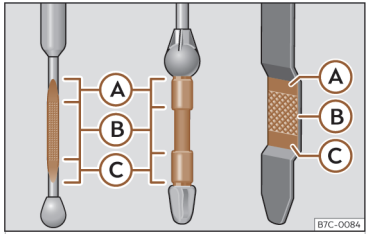

Obr. 228 Měrka oleje

Ⓐ V žádném případě olej nedoplňujte.

Ⓑ Olej můžete doplnit, hladina oleje však musí zůstat v této oblasti.

Ⓒ Hladina oleje je příliš nízká. Doplňte olej až k oblasti Ⓑ.


Před otevřením víka motorového prostoru si pozorně přečtěte a dodržujte toho se týkající výstražné pokyny ››› str. 350, *Práce v motorovém prostoru*.

Výšku hladiny oleje lze odečíst na měrce oleje.

- Odstavte vozidlo na rovnou plochu.
- Ponechte motor krátce běžet na volnoběh a po dosažení provozní teploty jej opět vypněte.
- Vyčkejte dvě minuty.
- Vyhledejte měrku oleje. Poznáte ji podle barevného horního konce.
- Vytáhněte měrku oleje. Utřete měrku oleje čistým hadrem a zasuňte ji znovu až na doraz.
- Potom měrku opět vytáhněte a odečtěte výšku hladiny oleje ››› obr. 228. Popřípadě motorový olej doplňte.

Hladina oleje se musí nacházet v oblasti mezi Ⓐ a Ⓒ. Hladina oleje se nesmí nikdy nacházet nad oblastí Ⓐ.

Kontrola výšky hladiny oleje prostřednictvím displeje u vozidla bez měrky oleje.

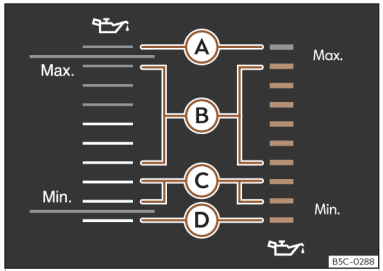

Obr. 229 Na displeji systému Infotainment: možné signalizace ukazatele výšky motorového oleje.

Ⓐ Motorový olej nedoplňujte.

Ⓑ Hladina oleje v normální oblasti.

Ⓒ Hladina oleje je nízká, motorový olej by se měl doplnit.

Ⓓ Hladina oleje je velmi nízká, motorový olej je nutné doplnit.

Pro kontrolu výšky hladiny oleje na informační obrazovce je nutné uskutečnit následující kroky:

1. Zapněte zapalování.
2. Zvolte nabídku: **Vozidlo > Stav > Výška hladiny oleje**.

Možné akce po odečtení výšky hladiny oleje na informační obrazovce ››› **obr. 229**:

Ⓐ Motorový olej nedoplňujte, motor nespouštějte a vyhledejte profesionální pomoc.


Ⓑ Výška hladiny oleje je správná.

Ⓒ Hladina oleje je nízká, motorový olej by se měl doplnit.

Ⓓ Výška hladiny oleje pod minimem, motorový olej je nutné doplnit.

Nachází-li se hladina oleje ve spodní oblasti rozsahu Ⓑ nebo v oblasti Ⓒ, lze ji nastavit na polovinu oblasti Ⓑ (přibližně 0,5 l). Nebo se řiďte pokyny na informační obrazovce.

Doplnění oleje

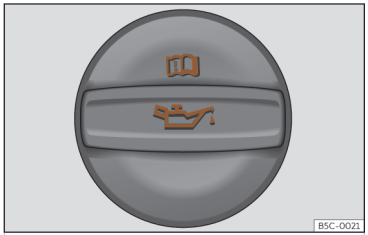

Obr. 230 Uzávěr plnicího otvoru motorového oleje v motorovém prostoru.

- Vyhledejte plnicí hrdlo motorového oleje. Poznáte je podle symbolu na uzávěru ››› **obr. 230**.
- Odšroubujte uzávěr plnicího otvoru motorového oleje ››› **obr. 230**.
- Doplňte opatrně v malých množstvích (ne více než 0,5 l) motorový olej.
- Aby se předešlo přeplnění, vyčkejte po každém doplnění 2 minuty a znovu zkontrolujte výšku hladiny oleje ››› **str. 360**.
- V případě potřeby trochu oleje doplňte.
- Dosáhla-li hladina oleje alespoň oblasti ››› **obr. 228** Ⓑ, opatrně našroubujte uzávěr plnicího hrdla ››› ⓘ.

Specifikace motorového oleje ››› **str. 359**.

⚠ POZOR

Práce na motoru nebo v motorovém prostoru je nutné provádět velmi opatrně.

- **Před zahájením všech prací v motorovém prostoru věnujte pozornost příslušným výstražným pokynům ››› str. 350.**

⚠ POZOR

Olej je snadno zápalný! Při doplňování nesmí olej ukápnout na horké části motoru.

ⓘ VÝSTRAHA

Nachází-li se hladina oleje nad oblastí Ⓐ, nespouštějte motor. Mohlo by to mít za následek poškození motoru a katalyzátoru. Obraťte se na odborný servis.

Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Hladina oleje se nesmí v žádném případě nacházet nad oblastí Ⓐ. Olej by byl nasáván odvětráním klikové skříně a s výfukovými plyny by pronikal do ovzduší.

Tip

Před delší cestou Vám doporučujeme koupit motorový olej podle příslušné specifikace VW a mít jej s sebou. Tak budete mít správný olej stále k dispozici a můžete jej vdaném čase doplnit.

Výměna motorového oleje

Doporučujeme Vám nechat provést výměnu motorového oleje v odborném servisu.

POZOR

Výměnu motorového oleje provádějte sami jen tehdy, máte-li potřebné odborné znalosti.

- **Před otevřením víka motorového prostoru si pozorně přečtěte a dodržujte toho se týkající výstražné pokyny** **››› str. 350**.
- **Nejprve nechte motor vychladnout. Horký olej by mohl způsobit popáleniny!**
- **Používejte ochranu očí – nebezpečí poleptání vystříknutým olejem.**
- **Při vyšroubovávání šroubu pro odtok oleje prsty mějte Vaše paže ve vodorovné poloze, aby odtékající olej nemohl zasáhnout Vaši paži.**
- **Pokud dojde k přímému kontaktu pokožky s motorovým olejem, musíte pokožku následně důkladně vyčistit.**
- **Olej je jedovatý! Starý olej určený k likvidaci, proto bezpečně uschovejte před dětmi.**

VÝSTRAHA

Do motorového oleje nepřimíchávejte žádné přísady. Nebezpečí poškození motoru! Na škody způsobené těmito přísadami se záruka nevztahuje.

Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

- **Doporučujeme nechat provést výměnu motorového oleje a filtru od servisního partnera SEAT.**
- **V žádném případě se nesmí olej dostat do odpadních vod, do země nebo do životního prostředí.**
- **K zachycení starého oleje použijte k tomu určenou nádrž, která může pojmout celé množství motorového oleje z motoru.**

Odstranění problémů

Tlak motorového oleje je příliš nízký.

Kontrolka svítí červeně.

Nepokračujte v jízdě! Vypněte motor! Zkontrolujte výšku hladiny motorového oleje.

- Bliká-li výstražná kontrolka a zazní-li při tom tři **zvukové výstražné signály**, vypněte motor a zkontrolujte výšku hladiny oleje. Popřípadě olej doplňte **››› str. 360**.
- Pokud kontrolka bliká, i když výška hladiny oleje je v pořádku, **nepokračujte** v jízdě. Motor nesmí běžet ani na volnoběh. Vyhledejte odbornou pomoc.

Hladina motorového oleje příliš nízká

Kontrolka bliká červeně a na sdružených přístrojích se zobrazí příslušné hlášení. “ Doplňte nyní motorový olej”

Nepokračujte v jízdě! Může to mít za následek poškození motoru.

1. Jakmile je to možné a bezpečné, zastavte vozidlo.
2. Vypněte motor.
3. Zkontrolujte výšku hladiny oleje **››› str. 360**.
4. Popřípadě olej doplňujte postupně v malých množstvích, celkem ne více než 0,5 l, a sledujte signalizaci naplnění na displeji sdružených přístrojů.

Když se i při správné výšce hladiny oleje rozsvítí výstražné světlo, nepokračujte v jízdě. Může to mít za následek poškození motoru. Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Hladina motorového oleje příliš nízká

Kontrolka svítí žlutě.

- Co možná nejrychleji zkontrolujte výšku hladiny oleje ››› str. 360.
- Při nejbližší příležitosti olej doplňte.

Hladina motorového oleje příliš vysoká

Kontrolka svítí žlutě a na displeji sdružených přístrojů se zobrazí příslušné hlášení.

- Jakmile je to možné a bezpečné, zastavte vozidlo.
- Vypněte motor.
- Zkontrolujte výšku hladiny oleje ››› str. 360.
- Je-li hladina oleje příliš vysoká, nepokračujte v jízdě a nenechávejte běžet motor. Může to mít za následek poškození motoru. Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Závada snímače výšky hladiny oleje

Kontrolka bliká žlutě.

- Vyhledejte odborný servis a nechte provést kontrolu.
- Až do té doby byste měli výšku hladiny oleje kontrolovat při každém tankování.

12voltový vozidlový akumulátor

Úvod k tématu

12voltový vozidlový akumulátor se nachází v motorovém prostoru nebo v zavazadlovém prostoru (hybridní vozidla PHEV). 12voltový vozidlový akumulátor se kontroluje, resp. vyměňuje v rámci opravárenských prací.

Všechny práce na akumulátoru vyžadují odborné znalosti. Nechte práce na akumulátoru provádět v odborném servisu CUPRA, u smluvního prodejce SEAT nebo v odborné dílně. Nebezpečí popálenin a výbuchu akumulátoru!

Akumulátor se nesmí otevřít! Nezkoušejte změnit stav elektrolytu akumulátoru. Jinak se z akumulátoru uvolní výbušný plyn - nebezpečí výbuchu!

Výstražná upozornění pro akumulátory

Nasaďte si ochranu na oči.

Elektrolyt akumulátoru je silná žíravina. Noste ochranné rukavice a ochranné brýle. Stříkance elektrolytu omyjte velkým množstvím vody.

S akumulátorem nemanipulujte v blízkosti ohně, jisker a otevřeného světla a nekuřte!

Akumulátor dobíjejte pouze v dobře větraných prostorách – nebezpečí výbuchu!

Zabraňte přístupu dětí k elektrolytu a akumulátoru.

Měla by se vždy věnovat pozornost pokynům v Návodu k obsluze.

Delší prostoje vozidla

Vozidlo má k dispozici systém, který při delším vypnutí motoru sleduje spotřebu proudu ››› str. 370. Aby se zamezilo vybití akumulátoru, jsou některé funkce, jako např. vnitřní osvětlení nebo otevírání dveří z dálky, eventuálně na přechodnou dobu deaktivovány. Jakmile se zapalování zapne a motor nastartuje, jsou tyto funkce opět k dispozici.

⚠ POZOR

Práce na 12voltovém vozidlovém akumulátoru a na elektrických zařízeních mohou být příčinou závažných popálenin, požáru nebo zasažení elektrickým proudem. Před zahájením prací na akumulátoru si přečtěte a stále dodržujte dále uvedené pokyny a bezpečnostní opatření:

- **Před zahájením prací na 12voltovém vozidlovém akumulátoru vypněte zapalování a všechny elektrické spotřebiče a odpojte minus kabel tohoto akumulátoru.**
- **Vždy zabraňte přístupu dětí k 12voltovému vozidlovému akumulátoru a jeho elektrolytu.**
- **Vždy používejte ochranu očí a ochranné rukavice.**

- Elektrolyt akumulátoru je silná žíravina. Může poleptat pokožku a oslepit oči. Při manipulaci s 12voltovým vozidlovým akumulátorem si před stříkanci elektrolytu chraňte především ruce, paže a obličej.
- Při pracích nekuřte a dbejte na to, aby se v blízkosti nenacházel otevřený plamen nebo jiskry.
- Zajistěte, aby v důsledku vybití elektrostatického náboje nebo při manipulaci s elektrickými kabely a zařízeními nevznikaly jiskry.
- Nikdy nezkratujte póly akumulátoru.
- Nikdy nepoužívejte poškozené 12voltové vozidlové akumulátory. Mohou vybouchnout. Poškozené 12voltové vozidlové akumulátory ihned vyměňte.
- Nikdy nepoužívejte zamrzlý 12voltový vozidlový akumulátor. Vybitý vozidlový akumulátor může při teplotách kolem 0 °C (+32 °F) zamrznout. Zamrzlý 12voltový vozidlový akumulátor je třeba ihned vyměnit.

VÝSTRAHA

Nevystavujte 12voltový vozidlový akumulátor delší dobu přímému slunečnímu záření.

- Ultrafialové paprsky mohou poškodit nádobu akumulátoru.

VÝSTRAHA

Pokud se vozidlo po delší dobu nepoužívá, je třeba 12voltový vozidlový akumulátor chránit před mrazem.

- Akumulátor může zamrznout a tím být nenapravitelně poškozen.


Tip

Byl-li 12voltový vozidlový akumulátor zcela vybit, nedávno vyměněn nebo použit k podpoře startování, může po spuštění motoru dojít k tomu, že byla některá nastavení systému (jako časový údaj, datum, personalizovaná komfortní nastavení a naprogramování) přestavena nebo vymazána. Když je akumulátor opět dostatečně nabitý, měla by se tato nastavení prověřit a upravit.


Tip

V zimě může výkon nastartování být slabší; dobijte příp. akumulátor .

Kontrola výšky hladiny elektrolytu

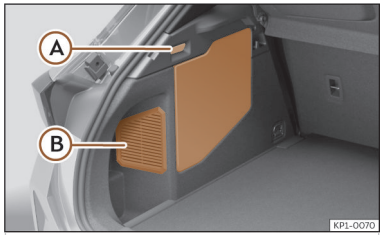

Obr. 231 Plug-in hybridní vozidla (PHEV): montážní místo akumulátoru v zavazadlovém prostoru

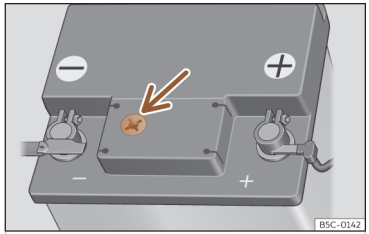

Obr. 232 Průzor na horní straně 12voltového vozidlového akumulátoru (znázornění principu).

Přístup k 12voltovému vozidlovému akumulátoru

12voltový vozidlový akumulátor se nachází v motorovém prostoru (konvenční vozidla) nebo vlevo v zavazadlovém prostoru (hybridní vozidla PHEV).

Platí pro konvenční vozidla a mild-hybridy:

- Otevřete víko motorového prostoru ››› ⚠ ve *Práce v motorovém prostoru* na str. 350.
- Nadzvedněte ochranný kryt na přední straně akumulátoru.

Platí pro plug-in hybridní vozidla (PHEV):

- Otevřete zavazadlový prostor.
- Zatáhněte za madlo Ⓐ ››› **obr. 231**, aby se otevřel kryt 12voltového vozidlového akumulátoru.

⚠ VÝSTRAHA

Chladicí mřížku 12voltového vozidlového akumulátoru nepřikrývejte nebo nezakrývejte Ⓑ ››› obr. 231.

Kontrola stavu naplnění

Výška hladiny elektrolytu v akumulátoru by se měla v případě najíždění velkého počtu kilometrů, v zemích s teplým klimatem a u starších akumulátorů kontrolovat pravidelně.

- Zkontrolujte barevnou signalizaci v kulatém průzoru na horní straně akumulátoru ››› **obr. 232**.
- Nacházejí-li se v průzoru vzduchové bubliny, odstraňte je opatrným zaklepáním na průzor.

Signalizace v průzoru (“magickém oku”) mění vždy podle stavu nabití nebo výšky hladiny elektrolytu v akumulátoru svoji barvu.

Rozlišují se dvě barvy průzoru:

Světle žlutá nebo bezbarvá: Příliš nízká hladina elektrolytu. Vyhledejte odborný servis a nechte akumulátor zkontrolovat a popřípadě vyměnit.

Černá: Správná výška hladiny elektrolytu.

Nabíjení, výměna a odpojení nebo připojení 12voltového vozidlového akumulátoru

Máte-li dojem, že je 12voltový vozidlový akumulátor poškozený nebo vadný, vyhledejte dostatečně kvalifikovaný odborný servis a nechte akumulátor zkontrolovat.

Nabíjení 12voltového vozidlového akumulátoru

Nabíjení 12voltového vozidlového akumulátoru nechte provádět v odborném servisu, protože technologie ve výrobě montovaných vozidlových akumulátorů vyžaduje nabíjení s omezováním napětí ››› ⚠. CUPRA doporučuje vyhledat servisního partnera CUPRA nebo smluvního prodejce SEAT.

Výměna 12voltového vozidlového akumulátoru

12voltový vozidlový akumulátor byl navržen v souladu se svým montážním místem a je vybavený bezpečnostními prvky. Když je nutné 12voltový vozidlový akumulátor vyměnit, je třeba, aby montáž provedl kvalifikovaný odborný technik. CUPRA doporučuje vyhledat smluvního prodejce CUPRA. Požadované vlastnosti výrobku s ohledem na velikost, údržbu, výkonnost a bezpečnost si lze vyžádat u některého odborného technika, který by měl mít k dispozici potřebné podklady a technické vybavení. CUPRA doporučuje vyhledat servisního partnera CUPRA nebo smluvního prodejce SEAT.

Odplyňovací otvor 12voltového vozidlového akumulátoru se musí vždy nacházet na straně minus pólu. Odplyňovací otvor na straně plus pólu musí být vždy zavřený.

Používejte výhradně bezúdržbové 12 voltové vozidlové akumulátory, odpovídající normám TL 825 06 a VW 7 50 73. Tyto normy musejí být ve verzi z října 2014 nebo novější.

Nechte vždy 12voltový vozidlový akumulátor vyměnit v kvalifikovaném odborném servisu, protože v rámci výměny je nutné provést přizpůsobení elektroniky vozidla. Kromě toho mohou být parametry akumulátoru s ohledem

na provozní bezpečnost stanoveny pouze pomocí originálního akumulátoru. Pouze kvalifikovaný odborný technik má k dispozici vhodnou technologii pro nastavení a správné náhradní akumulátory.

VÝSTRAHA

Použití akumulátorů, které neodpovídají kvalitativním specifikacím značky CUPRA nebo jejichž kapacita je menší než u sériově montovaného akumulátoru může vždy podle místní legislativy aktuální země mít za následek ztrátu typového osvědčení nebo příslušných úředních schválení pro vozidlo. Kromě toho to může představovat závažné bezpečnostní riziko.

Vozidla s funkcí start-stop (››› str. 174) jsou vybavena speciálním vozidlovým akumulátorem. Tyto akumulátory je proto nutné nahradit vždy pouze akumulátorem se stejnou specifikací.

Odpojení 12voltového vozidlového akumulátoru

Je-li nutné odpojte 12voltový vozidlový akumulátor od elektrické soustavy vozidla a dodržte následující postup:

- Vypněte všechny elektrické spotřebiče.
- Před odpojením odemkněte vozidlo, protože jinak se spustí alarm.
- Nejdříve odpojte minus kabel a potom plus kabel ››› ⚠.

Připojení 12voltového vozidlového akumulátoru

- Před opětovným připojením 12voltového vozidlového akumulátoru odpojte všechny elektrické spotřebiče.
- Nejdříve připojte plus kabel a potom minus kabel ››› ⚠.

Po připojení 12voltového vozidlového akumulátoru a zapnutí zapalování se mohou rozsvítit různé kontrolky. Tyto kontrolky zhasnou po krátkém úseku jízdy při rychlosti mezi asi 15 a 20 km/h (10 a 12 mph). Pokud by kontrolky nezhasly, je třeba vyhledat odborný servis a nechat vozidlo zkontrolovat.

Byl-li 12voltový vozidlový akumulátor po delší dobu odpojen, může dojít k tomu, že se nesignalizuje nebo nesprávně signalizuje termín provedení příštího servisu ››› str. 16. V tomto případě dodržujte maximálně přípustné intervaly údržby ››› str. 390.

Vozidla s bezklíčovým zamykacím a startovacím systémem "Keyless Access" ››› str. 100: Když po připojení 12voltového vozidlového akumulátoru nelze zapnout zapalování, zamkněte a odemkněte zvenku vozidlo. Potom se pokuste znovu zapnout zapalování. Nelze-li zapalování zapnout, vyhledejte odbornou pomoc.

⚠ POZOR

Není-li 12voltový vozidlový akumulátor řádně upevněn nebo jsou-li použity nevhodné akumulátory, může dojít ke zkratu, požáru a vážným zraněním.

- **Používejte pouze bezúdržbové a vůči vytečení zabezpečené 12voltové vozidlové akumulátory, jejichž vlastnosti, specifikace a rozměry souhlasí s akumulátory z výroby.**

⚠ POZOR

Při nabíjení 12voltového vozidlového akumulátoru vzniká vysoce výbušná třaskavá směs.

- **12voltový vozidlový akumulátor nabíjejte pouze v dobře větraných prostorách.**
- **Nikdy nenabíjejte zamrzlý nebo rozmrzlý 12voltový vozidlový akumulátor. Vybitý vozidlový akumulátor může při teplotách kolem 0 °C (+32 °F) zamrznout.**
- **Při zamrznutí 12voltového vozidlového akumulátoru zajistěte ihned jeho výměnu.**
- **Při nesprávném připojení pomocných startovacích kabelů může dojít ke zkratu. Připojte nejdříve kabel pro plus a potom kabel pro minus.**

VÝSTRAHA

- **12voltový vozidlový akumulátor nepřipojujte ani neodpojujte při zapnutém zapalování nebo běhu motoru. Nikdy nepoužijte 12voltový vozidlový akumulátor, který neodpovídá specifikaci pro vozidlový akumulátor. Mohla by se tak poškodit elektrická zařízení nebo určité elektronické konstrukční díly nebo by mohlo dojít k funkčním závadám.**
- **Pro nabíjení 12voltového vozidlového akumulátoru nikdy nepřipojujte k 12voltové zásuvce elektrický proud poskytující příslušenství, jako solární panely nebo nabíječky akumulátorů. Mohla by se tak poškodit elektrická soustava vozidla.**

Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

- **Akumulátory mohou obsahovat jedovaté látky, např. kyselinu sírovou a olovo. 12voltový vozidlový akumulátor likvidujte podle platných zákonných ustanovení.**
- **Elektrolyt akumulátoru může znečistit životní prostředí. Vyteklé provozní kapaliny je třeba shromáždit a odborně zlikvidovat.**

Odstranění problémů

12voltový vozidlový akumulátor.

Kontrolka svítí **ČERVENĚ**.

Objeví se následující hlášení:

Závada: 12 V proudové napájení. Bezpečně odstavte vozidlo! Věnujte pozornost návodu k obsluze.

Nepokračujte v jízdě! Jakmile je to možné a bezpečné, zastavte vozidlo. 12voltový vozidlový akumulátor není během jízdy dobíjen a existuje u něj kritický stav nabití nebo existuje nějaká závada 12V palubní sítě.

- Vypněte zapalování a odpojte všechny nepotřebné elektrické spotřebiče.
- Obraťte se na odborný servis.
- Nechte zkontrolovat elektrická zařízení.

12voltový vozidlový akumulátor.

Kontrolka svítí **ŽLUTĚ**.

Objeví se následující hlášení:

12V vozidlový akumulátor není nabíjen. V jízdě můžete pokračovat pouze s omezením.

Vozidlový akumulátor již není během jízdy nabíjen. Protože se akumulátor vozidla stále dále vybíjí, měl byste vypnout všechna elektrická zařízení, která nejsou bezpodmínečně potřebná.

V důsledku této závady smíte pokračovat v jízdě pouze po omezenou dobu. Po uplynutí této doby se rozsvítí červená kontrolka. Jeďte opatrně.

- Vyhledejte odborný servis a nechte elektrická zařízení zkontrolovat.

12voltový vozidlový akumulátor.

Kontrolka svítí **ŽLUTĚ**. Objeví se následující hlášení:

Závada: 12voltový vozidlový akumulátor. Motor nelze spustit. Vyhledejte servis.

Existuje nějaká závada spoje mezi palubní sítí a 12voltovým vozidlovým akumulátorem.

Když se v této situaci vypne připravenost k jízdě, nelze ji opět vytvořit. Popřípadě použijte podporu startování ››› str. 339 nebo využijte odbornou pomoc.

- Vyhledejte odborný servis.
- Nechte zkontrolovat elektrická zařízení.

12voltový vozidlový akumulátor.

Kontrolka svítí **ŽLUTĚ**. Objeví se následující hlášení:

Nízké nabití 12V akumulátoru. Věnujte pozornost návodu k obsluze.

Startovací kapacita může být omezena a možná není schopna vytvořit připravenost k jízdě. Lze-li připravenost k jízdě vytvořit, nabíjejte během jízdy. Když toto upozornění pro řidiče po určité době zhasne, byl již vozidlový akumulátor během jízdy nabit až na dostatečnou úroveň nabití. Když upozornění pro řidiče nezhasne, obraťte se na odborný servis.

12voltový vozidlový akumulátor.

Kontrolka svítí **ŽLUTĚ**. Objeví se následující hlášení:

12V napěťové napájení je omezené. Jeďte zvláště opatrně.

Příčinou omezeného 12V napěťového napájení je vybitý nebo ne plně výkonný 12voltový vozidlový akumulátor jako například při velmi nízkých vnějších teplotách. 12voltový vozidlový akumulátor lze nabít prostřednictvím jízdy. Dokud výstražné upozornění nezhasne, jeďte opatrně.

12voltový vozidlový akumulátor.

Kontrolka svítí **ŽLUTĚ**. Zobrazí se jedno z následujících hlášení:

Závada: 12V napájení. Vyhledejte prosím servis.

Závada: 12voltový vozidlový akumulátor. Vyhledejte prosím servis.

Existuje nějaká závada 12V napěťového napájení.

- Vyhledejte odborný servis.
- Nechte zkontrolovat elektrickou soustavu.


Tip

Při vypnutém motoru se během několika málo sekund po zapnutí zapalování rozsvítí žlutá kontrolka akumulátoru bez informačního textu. To je však normální a signalizuje to pouze, že se 12voltový vozidlový akumulátor vybíjí. Jakmile se motor spustí, kontrolka zhasne.

48voltový vozidlový akumulátor

Pokyny pro uživatele

✓ Platí pro: mild-hybridy (MHEV)

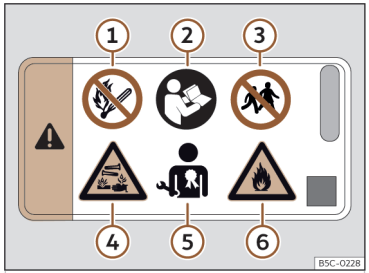

Obr. 233 48voltový vozidlový akumulátor: výstrahy před nebezpečím

1. 48voltový akumulátor se nikdy nesmí vystavovat vlivu ohně, jisker nebo otevřených plamenů.
2. Další informace a výstražné pokyny lze najít v Návodu k obsluze a v dílenské příručce.
3. Vždy je třeba zabránit přístupu dětí ke 48voltovému akumulátoru.
4. U poškozeného 48voltového akumulátoru může vytéci elektrolyt, obsahují silně leptavé kyseliny. S akumulátorem smějí manipulovat pouze kvalifikovaní odborní pracovníci.
5. Servisní práce na 48voltovém akumulátoru nechejte provádět výhradně prostřednictvím příslušně kvalifikovaných a vyškolených odborných pracovníků.
6. Opatrnost při manipulaci s hořlavými látkami.

Vozidlo může být navíc k 12voltovému vozidlovému akumulátoru vybavené také pod sedadlem spolujezdce umístěným 48voltovým vozidlovým akumulátorem.

Všechny práce na 48voltovém akumulátoru nechejte provádět pouze v odborném servisu s příslušně kvalifikovanými a podle směrnic značky CUPRA vyškolenými pracovníky.

Základní informace o 48voltovém systému

48voltový systém se skládá mj. z těchto komponentů:

- 48voltový vozidlový akumulátor
- Měnič napětí 12V/48V
- 48voltový startér-generátor
- 48voltové kabely světle fialové barvy

Výstražná upozornění k 48voltovému akumulátoru

Na 48voltovém akumulátoru se nachází výstražný štítek, který upozorňuje na možná nebezpečí ››› **obr. 233**.

⚠ POZOR

Neodborná manipulace se 48voltovým akumulátorem může mít za následek závažná poranění nebo smrt.

- **Servisní práce na 48voltovém akumulátoru nechejte provádět výhradně prostřednictvím příslušně kvalifikovaných a vyškolených odborných pracovníků.**
- **Na 48voltovém akumulátoru nikdy neprovádějte nějaké změny.**

⚠ POZOR

48voltový akumulátor nikdy nesmí přijít do kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami.

- **Kapaliny mohou být příčinou zkratů, zasažení elektrickým proudem nebo popálenin.**

Odstranění problémů

✓ Platí pro: mild-hybridy

Kontrolky a pokyny pro řidiče na displeji panelu přístrojů nebo systému Infotainment:

48voltový vozidlový akumulátor

Kontrolka svítí **červeně**. Objeví se následující hlášení:

Akumulátor: Nebezpečí ohně! Bezpečně zastavte a ihned vystupte. Pohotovostní služba!

Příliš vysoká teplota 48voltového vozidlového akumulátoru ⚠.

Při objevení tohoto hlášení ve sdružených přístrojích postupujte následovně:

- **Nepokračujte v jízdě!** Ihned zastavte vozidlo a přihlédněte při tom k dopravní situaci.
- Zvolte nějaké bezpečné místo ve volném prostoru, které je vzdálené od budov nebo vozidel, zastřešení, parkovacích domů nebo podobných míst.
- Podle možnosti zapněte výstražná světla.
- Před opuštěním vozidla se přesvědčte, že je vozidlo zajištěné proti rozjetí (parkovací brzda, parkovací uzávěra **P**).
- Vypněte zapalování a ponechte klíč zapalování ležet na přístrojové desce nebo na některém dobře viditelném místě, aby mohl být použit záchrannými složkami (například kvůli vyproštění vozidla z nebezpečné oblasti).
- Vystupte z vozidla a zajistěte, aby ve vozidle nezůstaly žádné osoby nebo zvířata.
- Dbejte na to, abyste společně se všemi ostatními cestujícími vozidla opustil nebezpečnou oblast a abyste se všichni zdržovali v nějaké s ohledem na provoz bezpečné oblasti (například za svodidly).
- Informujte pohotovostní službu.

48voltový vozidlový akumulátor

Během jízdy svítí kontrola **červeně**. Objeví se následující hlášení:

Závada: 48V napěťové napájení. Bezpečně odstavte vozidlo! Věnujte pozornost návodu k obsluze.

Existuje nějaká závada v síti 48V napájení.

1. Odstavte vozidlo na bezpečném místě.
2. Vypněte motor a vypněte zapalování.
3. Počkejte několik sekund.
4. Zapněte opět zapalování.
5. Spusťte motor.

Pokud kontrolka nadále svítí, vyžádejte si odbornou pomoc. CUPRA doporučuje vyhledat některého obchodníka CUPRA nebo smluvního partnera SEAT.

48voltový vozidlový akumulátor

U stojícího vozidla svítí kontrolka **žlutě** a zobrazí se následující hlášení:

Závada: 48V napěťové napájení. Neodjíždějte. Věnujte pozornost návodu k obsluze.

Existuje nějaká závada v síti 48V napájení.

1. Odstavte vozidlo na bezpečném místě.
2. Vypněte motor a vypněte zapalování.
3. Počkejte několik sekund.
4. Zapněte opět zapalování.
5. Spusťte motor.

Pokud kontrolka nadále svítí, vyžádejte si odbornou pomoc. CUPRA doporučuje vyhledat některého obchodníka CUPRA nebo smluvního partnera SEAT.

48voltový vozidlový akumulátor

U stojícího vozidla svítí kontrolka **žlutě** a zobrazí se následující hlášení:

Nízké nabití 48V akumulátoru. Spusťte motor nebo věnujte pozornost návodu k obsluze.

Hlášení k nabití 48V vozidlového akumulátoru.

1. Spusťte motor.
2. Zůstaňte stát na nějakém bezpečném místě a ponechte motor několik minut běžet.

Pokud kontrolka nadále svítí, vyžádejte si odbornou pomoc. CUPRA doporučuje vyhledat některého obchodníka CUPRA nebo smluvního partnera SEAT.

Nelze-li motor spustit:

1. Vypněte zapalování.
2. Použijte podporu **startování** ››› str. 339.

Když motor vozidla stále ještě nenaskakuje, vyžádejte si odbornou pomoc. CUPRA doporučuje vyhledat některého obchodníka CUPRA nebo smluvního partnera SEAT.

Energetický management

Optimalizace startovací schopnosti

Řízení spotřeby energie akumulátoru řídí elektrické rozdělení energie a optimalizuje tak disponibilitu elektrické energie pro spuštění motoru.

Pokud nejede vozidlo s běžným energetickým systémem po delší dobu, akumulátor se vybíjí elektrickými přístroji (např. imobilizér). To vede za určitých okolností k tomu, že není k dispozici již dostatečná elektrická energie pro nastartování motoru.

Ve Vašem vozidle se inteligentní řízení spotřeby energie akumulátoru stará o rozdělení elektrické energie. Tím se výrazně zlepšuje schopnost nastartování a zvyšuje životnost akumulátoru.

Energetický management v podstatě zahrnuje **diagnostiku akumulátoru**, **management klidového proudu** a **dynamický energetický management**.

Diagnostika akumulátoru

Diagnostika akumulátoru zjišťuje neustále stav akumulátoru. Sledují se při tom napětí akumulátoru, intenzita proudu akumulátoru a teplota akumulátoru. Tím se zjišťuje aktuální stav nabití a výkonnost akumulátoru.

Management klidového proudu

Management klidového proudu snižuje spotřebu energie během prostojů. Při vypnutém zapalování řídí zásobování energií různých elektrických spotřebičů. Přihlíží se při tom k datům diagnostiky akumulátoru.

Při zapnutém zapalování a v závislosti na nabití akumulátoru se postupně odpojují jednotlivé spotřebiče, aby se předešlo příliš silnému vybití akumulátoru a zachovala se tím startovací schopnost vozidla.

Dynamický energetický management

Dynamický energetický management rozděluje během jízdy vytvořenou energii v souladu s potřebou na různé spotřebiče. Reguluje tak, aby se nespotřebovávalo více elektrické energie, než se vytvoří, a prostřednictvím toho zajišťuje optimální stav nabití akumulátoru.

Tip

• Ani energetický management nemůže překonat fyzikálně stanovené meze. Respektujte, že výkonnost a životnost akumulátoru je omezená.

• Existuje-li nebezpečí, že motor vozidla nenaskočí, svítí kontrolka příliš nízkého nabití akumulátoru ››› str. 367.

Vybití vozidlového akumulátoru

Udržování startovací schopnosti má tu nejvyšší prioritu. Na krátkých tratích, v městském provozu a v chladných ročních obdobích je akumulátor silně namáhán.

Vyžaduje velké množství elektrické energie, ale pouze málo jí vytvoří. Pozor také na to, pokud motor neběží a elektrické spotřebiče jsou zapnuty. V takovém případě se energie spotřebuje, ale nevytváří.

Právě v takových situacích si všimnete, že řízení spotřeby energie akumulátoru aktivně reguluje rozdělování energie.

Při delších prostojích

Pokud Vaše vozidlo nejezdilo několik dní nebo týdnů, jsou postupně elektrické spotřebiče odpojovány. Tím se snižuje spotřeba energie a udržuje se schopnost nastartování po delší časový úsek. Některé komfortní funkce nejsou za určitých okolností k dispozici. Komfortní funkce jsou znovu k dispozici, pokud zapnete zapalování a nastartujete motor.

Při vypnutém motoru

Pokud posloucháte při vypnutém motoru například rádio, akumulátor se vybíjí.

Je-li kvůli spotřebě energie ohrožena startovatelnost motoru, objeví se u vozidel s informačním systémem řidiče textová informace.

Tento pokyn pro řidiče ukazuje, že musíte motor nastartovat, abyste zase nabili akumulátor.

Při běžícím motoru

Ačkoli v jízdním provozu se vytváří elektrická energie, může se akumulátor vybít. To se stává především poté, když se vytvoří málo energie a hodně se jí spotřebuje a stav nabití akumulátoru není optimální.

Aby hospodaření s energií bylo zase vyrovnané, jsou spotřebiče, které vyžadují zvláště hodně energie, na přechodnou dobu odpojeny. Zvláště vyhřívací systémy spotřebovávají hodně energie. Když zjistíte, že například vyhřívání sedadel nebo vyhřívání zadního skla nehřeje, byla tato vyhřívání dočasně potlačena nebo odpojena. Systémy budou zase k dispozici, jakmile je hospodaření s energií vyrovnané.

Mimoto případně zjistíte, že otáčky volnoběhu se lehce zvyšují. To je běžné a není důvod se znepokojovat. Zvýšením otáček volnoběhu se vytvoří větší potřeba energie a akumulátor se nabíjí.

Kola a pneumatiky

Důležité informace ke kolům a pneumatikám

Všeobecná upozornění

- Během prvních 600 km jezděte s **novými pneumatikami** zvláště opatrně.
- Obrubníky nebo podobně přejíždějte jen pomalu a pokud možno v pravém úhlu.
- Čas od času Vaše pneumatiky kontrolujte, zda nejsou poškozené (zářezy, praskliny a boule). Ze vzorku pneumatik odstraňujte cizí tělíska.
- Nechte vadná kola nebo pneumatiky ihned nahradit novými.
- Chraňte Vaše pneumatiky před stykem s olejem, tukem a palivem.
- Ztracené kryty ventilků nahraďte po zjištění ztráty novými.
- Označte kola, dříve než je odmontujete, abyste zachovali při zpětné montáži směr jízdy.
- Sejmutá kola, resp. pneumatiky skladujte v chladu, suchu a v co možná největší tmě.

Nízkoprofilové pneumatiky

Nízkoprofilové pneumatiky se vyznačují širším běhounem, větším průměrem disku a menší výškou bočnice pneumatiky. Proto je s nimi chování vozidla při jízdě plynulejší.

Nízkoprofilové pneumatiky se mohou ve srovnání se standardními pneumatikami snadněji poškodit, například od velkých nerovností, výmolů, kanálových krytů a obrubníků. Správný tlak v pneumatikách je velmi důležitý ››› str. 374.

Aby se předešlo poškozením pneumatiky a disků, jezděte na špatných vozovkách s mimořádnou opatrností.

Provádějte každé 3 000 km vizuální kontrolu Vašich kol.

Po silném nárazu na pneumatiku nebo disk nebo jejich poškození vyhledejte odborný servis a nechte zkontrolovat, zda není zapotřebí pneumatiku vyměnit.

Nízkoprofilové pneumatiky se mohou opotřebit dříve než standardní pneumatiky.

Skrytá poškození

Poškození pneumatik a disků jsou často skryté. Neobvyklé **vibrace**, resp. **jednostranný tah** vozidla mohou signalizovat poškození pneumatiky. Pokud máte podezření, že je kolo poškozené, okamžitě snižte rychlost. Zkontrolujte pneumatiky, zda nejsou poškozené. Pokud nezjistíte zjevné závady, pomalu a opatrně dojeďte k nejbližšímu servisnímu partnerovi, kde nechte vozidlo zkontrolovat.

Vtlačená cizí tělíska v pneumatice

- Cizí tělíska, která vnikla až do vnitřku pneumatiky, ponechte v pneumatice.
- Je-li vozidlo vybaveno opravárenskou sadou, utěsněte pneumatiku tak, jak je vysvětleno v odstavci ››› str. 387.

Nechte opravu nebo výměnu provést od servisního partnera. CUPRA doporučuje k tomu vyhledat odborný servis CUPRA nebo smluvního prodejce SEAT.

Na vnitřní obvod pneumatiky nanesená těsnicí hmota obklopí vniknuté cizí tělísko a dočasně utěsní pneumatiku.

Pneumatiky se stanoveným směrem otáčení

Pneumatiky se stanoveným směrem otáčení jsou na boku označené šipkou. Takto označený směr otáčení byste měli bezpodmínečně dodržet. Tím zaručíte jejich optimální vlastnosti s ohledem na aquaplaning, přilnavost, hluk i opotřebování.

Vybavení příslušenstvím

Odborný servis CUPRA nebo smluvní prodejci SEAT jsou poučeni o tom, které technické možnosti přestrojení, resp. dovybavení pro pneumatiky, disky kol a kryty kol existují.

Rychlostní index

Rychlostní index udává maximální rychlostí, se kterou se smí s pneumatikou jet.

P nejvýše 150 km/h (93 mph)
Q nejvýše 160 km/h (99 mph)
R nejvýše 170 km/h (106 mph)
S nejvýše 180 km/h (112 mph)
T nejvýše 190 km/h (118 mph)
U nejvýše 200 km/h (124 mph)
H nejvýše 210 km/h (130 mph)
V nejvýše 240 km/h (149 mph)
Z více než 240 km/h (149 mph)
W nejvýše 270 km/h (168 mph)
Y nejvýše 300 km/h (186 mph)

⚠ POZOR

- **Nové pneumatiky nemají ještě během prvních 600 km optimální přilnavost. Jezděte proto příslušně opatrně – nebezpečí nehody!**
- **Nikdy nejezděte na poškozených pneumatikách! Hrozí nebezpečí nehody!**
- **Pokud během jízdy zpozorujete neobvyklé vibrace nebo táhnutí vozidla ne jednu stranu, ihned zastavte a zkontrolujte pneumatiky.**
- **Nepoužívejte ojeté pneumatiky, jejichž původ Vám není znám.**

Nová kola a pneumatiky

Doporučujeme Vám, abyste všechny práce na pneumatikách nebo kolech nechali provádět v odborném servisu. Tam existují potřebné odborné znalosti a jsou tam k dispozici speciální nástroje a příslušné náhradní díly.

- Dokonce i zimní pneumatiky ztrácejí svoji přilnavost na ledě. Po montáži nových pneumatik jezděte prvních 600 km opatrně a přiměřenou rychlostí.
- Na všech čtyřech kolech používejte pneumatiky stejného druhu, stejné velikosti a stejného provedení vzorku.
- Pokud možno nevyměňujte pneumatiky jednotlivě, nýbrž vždy alespoň obě na jedné nápravě.
- Pokud chcete své vozidlo vybavit jinou kombinací pneumatik a disků, než jsou ta z výroby, informujte se před koupí nových pneumatik nebo disků u Vašeho servisního partnera.

››› ⚠

Velikosti pro Vaše vozidlo používaných kombinací kol a disků najdete v dokumentaci Vašeho vozidla (např. ES Prohlášení o shodě nebo dokument COC[1]). Dokumentace vozidla závisí na konkrétní zemi.

Liší-li se náhradní kolo svým provedením od normálních kol – třeba v případě zimních nebo speciálních širokých pneumatik – smíte náhradní kolo použít pouze krátkodobě v případě defektu a dbát na opatrný způsob jízdy. Rezervní kolo musí být co nejdříve nahrazeno normální pneumatikou.

U vozidel s pohonem všech kol musejí být všechna 4 kola vybavená pneumatikami stejného výrobce, stejného konstrukčního typu a provedení vzorku, aby se hnací soustava nepoškodila v důsledku stálých rozdílů otáček. Z tohoto důvodu smíte v případě defektu použít pouze takové náhradní kolo, které má stejný valivý obvod jako normální pneumatika.

Datum výroby

Na bočnici pneumatiky (nebo na vnitřní straně kola) je uvedeno datum výroby:

DOT ... 2220 ...

znamená např., že pneumatika byla vyrobena v 22. týdnu roku 2020.

⚠ POZOR

- **Používejte pouze kombinace pneumatik a disků a vhodné šrouby kol, které jsou značkou CUPRA povolené. V opačném případě se může vozidlo poškodit a zavinit nehodu.**
- **Z technických důvodů se nesmějí používat kola jiných vozidel, v některých případech ani kola stejného modelu vozidla.**
- **Zajistěte bezpodmínečně, aby Vámi vybrané pneumatiky měly potřebný volný chod. Náhradní pneumatiky nesmějí být výhradně**

[1] COC = *Certificate of Conformity.*

vybírány podle jmenovité velikosti, protože se mohou výrobek od výrobku navzdory stejné jmenovité velikosti dosti odlišovat. Chybějící volný prostor může pneumatiky nebo vozidlo poškodit a tím nepříznivě ovlivnit dopravní bezpečnost. Nebezpečí nehody!

- Pneumatiky, které jsou starší než 6 let, používejte jen v případě nouze a jeďte přitom velmi opatrně.
- Použití pneumatik s vlastnostmi pro nouzový provoz není pro Vaše vozidlo přípustné! Nepřípustné použití může mít za následek poškození Vašeho vozidla, resp. nehodu.
- Při dodatečné montáži ozdobných krytů kol zajistěte, aby umožňovaly dostatečný průtok vzduchu pro chlazení brzd. Nebezpečí nehody!
- U aerodynamických disků kol a/nebo disků s přišroubovanými plastovými díly (uzavřený vzhled) je pravděpodobnost zachycení ledu a sněhu na vnitřní straně vyšší. Vždy podle jízdní situace k tomu přihlédněte, protože nahromadění sněhu a ledu na kolech může být při rychlostech jízdy nad 40 km/h příčinou vibrací vozidla. Doporučuje se odstraňovat led a sníh na vnitřní straně kol teplou vodou.
- Při jízdě na polních cestách nebo štěrkových komunikacích se při vyšších rychlostech nebo sportovním způsobu jízdy zvyšuje pravděpodobnost, že se kamínky zachytí na vnitřní straně disků kol s plastovými díly. Když zjistíte, že jsou mezi hliníkovým diskem kola a vložkou sevřené kamínky, ihned se je pokuste odstranit tlakovou vodou.


Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Staré pneumatiky musí být zlikvidovány dle předpisů.

Tip

- Informujte se u servisního partnera CUPRA o možnosti montáže disků nebo pneumatik jiné velikosti, než jsou ty namontované z továrny CUPRA, a stejně tak o povolených kombinacích mezi přední nápravou (náprava 1) a zadní nápravou (náprava 2).
- Nepoužívejte ojeté pneumatiky, jejichž "minulost" Vám není známa.

Životnost pneumatik

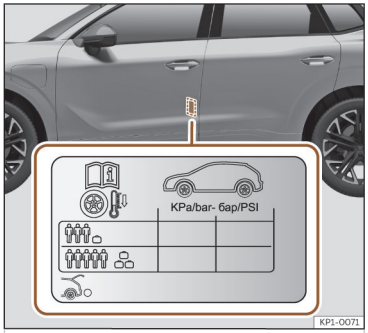

Obr. 234 Montážní místo pro nálepku s údaji o tlacích v pneumatikách.

Správný tlak v pneumatikách a přiměřený styl jízdy prodlužují životnost pneumatik.

- Kontrolujte tlak ve všech pneumatikách nejméně jednou měsíčně a také před každou delší jízdou.
- Tlak v pneumatikách je vždy třeba kontrolovat u studených pneumatik. Zvýšený tlak u teplých pneumatik nesnižujte.
- Při větším naložení vozidla přizpůsobte tlak v pneumatikách ››› obr. 234.
- U vozidla s ukazatelem kontroly pneumatik změněný tlak v pneumatikách uložte ››› str. 384.

- Zamezte rychlé jízdě do zatáček a razantnímu zrychlování.
- Překontrolujte pneumatiky čas od času na nepravidelné opotřebení.

Tlak v pneumatikách

Údaje o tlaku vzduchu v pneumatikách se nacházejí na nálepce na sloupku dveří řidiče ››› obr. 234.

Příliš nízký nebo příliš vysoký tlak v pneumatikách značně zkracuje životnost pneumatik a projevuje se nepříznivě na jízdním chování vozidla. Zejména při **vysokých rychlostech** má tlak v pneumatikách velký význam.

Tlak v pneumatikách je nutné přizpůsobit aktuálnímu naložení vozidla. Má-li být vozidlo plně naloženo, je nutné tlak v pneumatikách v souladu s maximální na nálepce s tlaky v pneumatikách uvedenou hodnotou zvýšit ››› obr. 234.

Myslete při této příležitosti také na náhradní kolo. Dodržujte zde vždy pro vozidlo předpokládaný nejvyšší tlak.

U nouzového kola se zmenšenými rozměry (125/70 R16 nebo 125/70 R18) použijte podle údaje na nálepce s hodnotami tlaku v pneumatikách tlak 4,2 bar ››› obr. 234.

Způsob jízdy

Rychlé průjezdy zatáčkou, razantní akcelerace a silné brzdění ("kvílející" pneumatiky) zvyšují opotřebení pneumatik.

Vyvážení kol

Kola nového vozu jsou vyvážená. Za provozu mohou různé vlivy vyvážení narušit, což se pak projevuje vibracemi volantu.

Protože nevyváženost kol způsobuje též zvýšené opotřebení řízení závěsů kol a pneumatik, měla by být kola v tomto případě nově vyvážena. Kromě toho se musí kolo po montáži nové pneumatiky nebo opravě pneumatik nově vyvážit.

Chybné nastavení geometrie náprav

Chybné nastavení podvozku způsobuje nejen zvýšené opotřebení pneumatik, nýbrž i nepříznivě ovlivňuje bezpečnost jízdy. V případě mimořádného opotřebení pneumatik byste měli proto nechat překontrolovat geometrii nápravy u servisního partnera CUPRA nebo u smluvního prodejce SEAT.

⚠ POZOR

Chybná manipulace s koly a disky může způsobit náhlou ztrátu tlaku v pneumatice, oddělení částí běhounu a dokonce i prasknutí pneumatiky.


- **Řidič je zodpovědný za správný tlak vzduchu v pneumatikách všech kol vozidla. Doporučený tlak v pneumatikách se nachází na nálepce ››› obr. 234.**

- **Tlak pneumatik kontrolujte pravidelně a vždy dodržujte uvedenou hodnotu tlaku. Příliš nízký tlak vzduchu může pneumatiky zahřát natolik, že může dojít k oddělování částí běhounu a k prasknutí pneumatiky.**
- **U studených pneumatik vždy dodržujte správný tlak uvedený na nálepce ››› obr. 234.**
- **Pravidelně kontrolujte tlak vzduchu u studených pneumatik. Pokud je to potřeba, nastavte tlak u studené pneumatiky.**
- **Pravidelně kontrolujte, zda nejsou pneumatiky opotřebované nebo poškozené.**
- **Nikdy nepřekračujte maximální rychlost a nosnost přípustnou pro namontované pneumatiky.**


Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Příliš vysoký tlak v pneumatice zvyšuje spotřebu paliva.

Ukazatel opotřebení

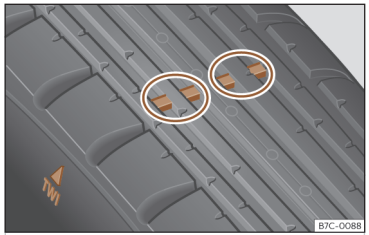

Obr. 235 Vzorek pneumatiky: ukazatele opotřebení.

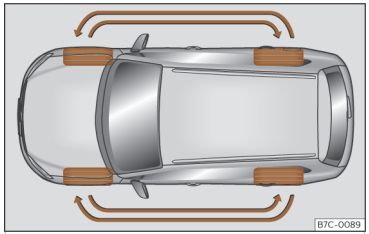

Obr. 236 Záměna kol

Na dně vzorku originálních pneumatik se nacházejí v pravidelných odstupech a napříč ke směru otáčení 1,6 mm vysoké ukazatele opotřebení ››› **obr. 235**. Písmena "TWI" nebo trojúhelníkové symboly na bocích pneumatik označují polohu ukazatelů opotřebení.

Přípustné minimální hloubky [1] je dosaženo při sjetí pneumatik až k ukazatelům opotřebení. Vyměňte pneumatiky za nové ››› ⚠.

Při sportovním způsobu jízdy by se měla hloubka vzorku běhounu kontrolovat každých 5 000/10 000 km (3 000/6 000 mi). Při kontrole hloubky vzorku by se měly zkontrolovat ukazatele opotřebení u všech drážek vzorku pneumatiky.

Záměna kol

Kvůli rovnoměrnému opotřebení všech kol se doporučuje pravidelná záměna kol podle schématu ››› **obr. 236**. V důsledku toho mají všechny pneumatiky přibližně stejnou životnost.

⚠ POZOR

Nejpozději při sjetí všech pneumatik až k ukazatelům opotřebení je nutné pneumatiky vyměnit. Jinak existuje nebezpečí nehody!

- **To platí zvláště u jízdy za špatných povětrnostních podmínek jako déšť nebo mráz. Velká hloubka profilu pneumatik a téměř stejná hloubka profilu pneumatik na přední a zadní nápravě je přitom důležitá.**
- **Snížená bezpečnost jízdy v důsledku příliš nízkého vzorku pneumatik se negativně projevuje zvláště v ovládání vozidla, při "aquaplaningu" v hlubokých vodních kalužích, při projíždění zatáček a v chování brzd.**
- **Nepřizpůsobená rychlost může vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem.**

Šrouby kola

Disky a **šrouby kol** jsou vzájemně konstrukčně přizpůsobené. Při každém přestrojení na jiné disky, například na disky z lehké slitiny nebo kola se zimním obutím, je proto nutné použít aktuálně odpovídající šrouby kol se správnou délkou a tvarem vrchlíku. Závisejí na tom pevná usazení kol a funkce brzdové soustavy.

Šrouby kol musejí být čisté a snadno pohyblivé.

K povolení bezpečnostních šroubů kol je zapotřebí speciální adaptér ››› **str. 381**.

[1] Respektujte předpisy země, v níž jedete.

⚠ POZOR

Šrouby kol se nikdy nesmějí ošetřovat tukem nebo olejem.

- **Používejte jen ty šrouby kol, které patří ke kolu, které jimi upevňujete.**
- **Při utažení šroubů kol příliš malým utahovacím momentem se mohou kola během jízdy uvolnit - nebezpečí nehody! Příliš vysoký utahovací moment může mít za následek poškození šroubů kol, resp. závitů.**

ⓘ VÝSTRAHA

Zjistěte si předepsaný utahovací moment šroubů kol u ocelových disků a disků z lehkých slitin **››› str. 383.**

Zimní pneumatiky

- Zimní pneumatiky používejte **na všech čtyřech** kolech.
- Používejte pouze takové zimní pneumatiky, které jsou pro Vaše vozidlo schváleny.
- Mějte na paměti, že pro zimní pneumatiky mohou platit nižší nejvyšší rychlosti.
- Dbejte na to, aby zimní pneumatiky měly dostatečný **vzorek**.
- Po montáži kola zkontrolujte tlak v pneumatice. Dodržte při tom na zadní straně rámu dveří řidiče uvedené hodnoty **››› str. 374**.

Při zimních silničních podmínkách se jízdní vlastnosti vozidla užitím zimních pneumatik značně zlepší. Letní pneumatiky jsou na ledu a sněhu vlivem své konstrukce (šířka, pryžová směs, vzorek) méně odolné proti skluzu. Platí to zvláště pro vozidla, která jsou vybavena **širokými pneumatikami**, resp. **vysokorychlostními pneumatikami** (kód H, V nebo Y na boku pneumatiky).

Smějí se používat pouze takové zimní pneumatiky, které jsou pro Vaše vozidlo schváleny. Velikosti zimních pneumatik pro Vaše vozidlo najdete ve Vašich dokladech k vozidlu (například ES Prohlášení o shodě nebo dokument COC [1]). Dokumentace vozidla závisí na konkrétní zemi.

Zimní pneumatiky ztrácejí do značné míry svoji vhodnost pro zimní provoz, je-li **vzorek pneumatiky** ojetý až do výšky 4 mm.

Rovněž **stárnutím** ztrácejí zimní pneumatiky do značné míry svoje vlastnosti – i tehdy, když je hloubka vzorku ještě zřetelně větší než 4 mm.

Zimní pneumatiky jsou opatřené rychlostním písmenovým kódem, který udává její nejvyšší přípustnou rychlost **››› str. 372**.

V menu systému infotainmentu **Nastavení vozidla** lze v menu **Pneumatiky** nastavit rychlostní výstrahu.

Ve vozidlech, která jsou schopna překračovat aktuální nejvyšší rychlosti, musí být v zorném poli řidiče umístěna příslušná **nálepka**. Takovéto nálepky jsou dostupné u Vašeho servisního partnera CUPRA, smluvního prodejce SEAT nebo v některém odborném servisu. Dodržujte popřípadě odlišné předpisy v jiných zemích.

Místo zimních pneumatik můžete používat také takzvané “celoroční” pneumatiky.

Používání zimních pneumatik V

Uvědomte si, že při používání zimních pneumatik v provedení V není všeobecně platná nejvyšší rychlost 240 km/h (149 mph) **vždy technicky přípustná a pro Vaše vozidlo může být výrazně omezena**. Maximální rychlost pro pneumatiky závisí přímo od nejvíce přípustného zatížení na nápravu Vašeho vozidla a uvedené nosnosti namontované pneumatiky.

Spojte se nejlépe se servisním partnerem CUPRA nebo smluvním prodejcem SEAT, abyste zjistili maximální rychlost pro pneumatiky V podle údajů pro vozidlo a pneumatiky.

⚠ POZOR

Přípustnou maximální rychlost Vašich zimních pneumatik nesmíte v žádném případě překročit – nebezpečí nehody v důsledku poškození pneumatiky a ztráty kontroly nad vozidlem!

[1] COC = *Certificate of Conformity*.

Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Po zimě opět včas namontujte letní pneumatiky. Při teplotě nad +7°C (+45°F) jsou jízdní vlastnosti letních pneumatik lepší. Zmenší se hluk valení a sníží opotřebení pneumatik a spotřeba energie.

Sněhové řetězy

Sněhové řetězy **se smějí montovat pouze na přední kola**, a to i u vozidel s **pohonem všech kol**.

- Překontrolujte, resp. opravte po několika metrech usazení sněhových řetězů podle montážního návodu výrobce.
- Dodržujte nejvyšší rychlost 50 km/h (30 mph).
- Existuje-li i přes namontované sněhové řetězy nebezpečí uvíznutí vozidla, je účelné vypnout v systému ESC kontrolu trakce (ASR) v ESC ››› str. 189.

Na zimních vozovkách nezlepšují sněhové řetězy pouze *pohon vozidla*, nýbrž také *brzdicí vlastnosti*.

Použití sněhových řetězů je z technických důvodů přípustné pouze s následujícími kombinacemi kol a pneumatik:

Pneumatiky	Disk	Sněhové řetězy
215/55 R17	7,5Jx17 ET40	článek nejvýše 15 mm
225/55 R17	7,5Jx17 ET40	článek nejvýše 9 mm
225/50 R18	8x18 ET40	
245/45 R18	8x18 ET40	
245/40 R19	8x19 ET40	
Pro zbývající velikosti nelze sněhové řetězy nasadit.		

Při provozu se sněhovými řetězy byste měli před montáží sejmout všechny pod nimi se nacházející ozdobné kryty kol.

⚠ POZOR

Použití nevhodných nebo nesprávně namontovaných sněhových řetězů může být příčinou nehod a závažných poranění.

- **Vždy používejte správné sněhové řetězy.**
- **Dodržujte návod k montáži výrobce sněhových řetězů.**
- **S namontovanými sněhovými řetězy nikdy nejezděte rychleji, než je dovoleno.**

ⓘ VÝSTRAHA

- **Na cestách bez sněhu musíte sněhové řetězy sejmout. Omezovaly by jízdní vlastnosti, poškozovaly pneumatiky a rychle se ničily.**
- **Sněhové řetězy, které jsou v přímém kontaktu s disky, je mohou poškrábat a poškodit. CUPRA doporučuje použití oplášťovaných sněhových řetězů.**

Výměna kola

Úvod k tématu

Kolo vyměňujte sami pouze tehdy, když jste dobře seznámeni s pracovními úkony a bezpečnostními opatřeními, máte k dispozici potřebné nástroje a vozidlo je bezpečně odstaveno.

Příprava


- Odstavte vozidlo na vodorovné ploše a na bezpečném místě, pokud možno co nejdále od projíždějících vozidel.
- Zapojte elektronickou parkovací brzdu.
- Zapněte výstražná světla.
- *Automatická převodovka:* Zasuňte parkovací uzávěru **P**.
- Při provozu s přívěsem odpojte přívěs od vozidla.
- Připravte si palubní nářadí ››› str. 337 a k výměně určené kolo.

- Dodržujte zákonná ustanovení jednotlivých zemí (výstražná vesta, výstražný trojúhelník, světelný signál atd.).
- Všechny cestující nechte vystoupit a vzdálit se kvůli bezpečnosti stranou od probíhajícího provozu (např. za svodidlo).


⚠ POZOR

- **Dodržujte výše uvedené kroky a chraňte tak sami sebe a ostatní účastníky silničního provozu.**
- **Pokud provádíte výměnu kola na příkré vozovce, zablokujte protilehlé kolo kamenem nebo něčím podobným, aby bylo vozidlo zajištěno proti rozjetí.**

Umístění a použití nouzového kola

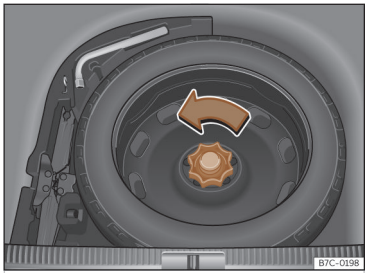

Obr. 237 V zavazadlovém prostoru: vyklopená podlaha zavazadlového prostoru.

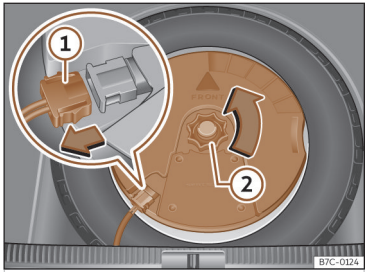

Obr. 238 V zavazadlovém prostoru: demontáž subwooferu.

Nouzové kolo se nachází pod podlahou ložného prostoru v zavazadlovém prostoru a je upevněno pomocí rýhovaného kolečka.

Nouzové kolo je určené pouze pro krátkodobé použití. Nechte co nejrychleji zkontrolovat a vyměnit v odborném servisu CUPRA, smluvního prodejce SEAT nebo v odborném servisu.

Nouzové kolo se nesmí zaměnit za nouzové kolo některého jiného vozidla.

Vyjmutí nouzového kola

- Nadzvedněte podlahu ložného prostoru a přidržte jej v této poloze, aby bylo možné vyjmout nouzové kolo ››› str. 315.
- Vyšroubujte kolečko proti směru hodinových ručiček ››› obr. 237.
- Vyjměte nouzové kolo.

Vyjmutí nouzového kola ve vozidlech s volitelným systémem reprodukce zvuku (se subwooferem)

Aby bylo možné vyjmout nouzové kolo, je nutné nejdříve demontovat subwoofer.

- *Vozidla bez přestavitelné podlahy zavazadlového prostoru:* Vytáhněte podlahu zavazadlového prostoru (rohož) směrem nahoru tak, aby ji bylo možné vyjmout.
- *Vozidla s přestavitelnou podlahou zavazadlového prostoru*: Nadzvedněte podlahu zavazadlového prostoru a upevněte ji ve ››› str. 315 popsaným způsobem.

- Vytáhněte ven kabel subwooferu ››› obr. 238 ①.
- Vyšroubujte upevňovací kolečko proti směru hodinových ručiček ››› obr. 238 ②.
- Vyjměte subwoofer a náhradní kolo.
- Při vkládání nouzového kola je třeba subwoofer opatrně vložit do disku kola. Šipka "FRONT" na subwooferu musí při tom směřovat dopředu.
- Připojte opět kabel reproduktoru a utáhněte pevně kolečko ve směru hodinových ručiček, aby byla montážní jednotka subwoofer a kola bezpečně upevněna.

Sněhové řetězy

Použití sněhových řetězů na nouzovém kole není z technických důvodů přípustné.

V případě, že však musíte jet se sněhovými řetězy a máte závadu pneumatiky na předním kole, namontujte nouzové kolo místo zadního kola. Zadní odmontované kolo pak opatřete sněhovými řetězy a namontujte jej místo vadného předního kola.

⚠ POZOR

- **Po montáži nouzového kola musíte co možná nejdříve zkontrolovat tlak v pneumatice. Jinak existuje nebezpečí nehody. Údaje o tlaku v pneumatikách se nacházejí na nálepce na sloupku B dveří řidiče ››› str. 374.**
- **Nikdy nejezděte s nouzovým náhradním kolem rychleji než 80 km/h (50 mph) – nebezpečí nehody!**
- **Neujeďte s nouzovým kolem více než 200 km!**
- **Vyhněte se zrychlováním na plný plyn, silnému brzdění a rychlému projíždění zatáček – nebezpečí nehody!**
- **Nikdy nejezděte s více než jedním nouzovým kolem – nebezpečí nehody!**
- **Na disku nouzového kola nesmí být namontována normální nebo zimní pneumatika.**
- **Při jízdě s nouzovým kolem vzniká možnost, že se ACC během jízdy automaticky vypne. Vypněte systém před zahájením jízdy.**

Krytky šroubů kola



Obr. 239 Kolo: šrouby kola s víkem.


Vyjmutí

- Zasuňte plastovou svěrku (palubní nářadí ››› obr. 204) na krytku tak, aby zaklapla ››› obr. 239.
- Pomocí plastové svěrky krytku stáhněte.

Krytky chrání šrouby kola před poškozením a po výměně kola je nutné je opět na šrouby úplně nasadit.

Bezpečnostní šroub kola má zvláštní krytku. Ta se hodí pouze na bezpečnostní šroub kola a nikoli na běžné šrouby.

Bezpečnostní šrouby kol

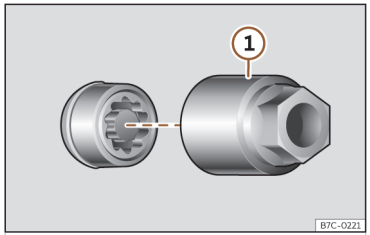

Obr. 240 Bezpečnostní šroub kola s krytkou a adaptérem.

Povolení bezpečnostního šroubu kola

- Sejměte ozdobný kryt kola, resp. krytku šroubu.
- Zasuňte speciální adaptér ››› **obr. 240** (1) (palubní nářadí ››› **str. 337**) až na doraz do bezpečnostního šroubu kola.
- Nasuňte klíč na kola (palubní nářadí) až na doraz na adaptér.
- Povolte šroub kola ››› **str. 381**.

Tip

Zaznamenejte číselný kód bezpečnostního šroubu kola a bezpečně jej uschovejte mimo vozidlo. Pokud byste potřebovali náhradní adaptér, můžete jej obdržet s uvedením čísla dílu ve Vašem odborném servisu CUPRA a nebo v servisní provozovně SEAT.

povolení šroubů kola



Obr. 241 Výměna kola: povolení šroubů kola

K povolení šroubů kola používejte výhradně k vozidlu náležející klíč na kola.

Před zvednutím vozidla pomocí vozidlového zvedáku povolte o asi jednu otáčku šrouby kola.

Nelze-li šroub povolit, zatlačte opatrně nohou na konec klíče na kola. Během tohoto procesu se pevně přidržujte vozidla a dbejte na svoji stabilitu.

povolení šroubů kola

- Nasuňte klíč na kola až na doraz na šroub kola ››› **obr. 241**.
- Uchopte klíč na konci a otočte šroubem asi o *jednu* otáčku proti směru hodinových ručiček ››› ⚠.

Důležité informace ke šroubům kol

Z továrny namontované disky a šrouby kol jsou s ohledem na svoji konstrukci vzájemně sladěné. Při přechodu na jiné disky proto musíte použít odpovídající šrouby správné délky a správného tvaru. Závisejí na tom pevná usazení kol a funkce brzdové soustavy.

Za určitých okolností nesmíte používat žádné šrouby kol vozidel stejné výrobní řady.


⚠ POZOR

Neodborně dotažené šrouby kola se mohou během jízdy uvolnit a způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem.


- **Používejte jen ty šrouby kol, které patří ke kolu, které jimi upevňujete.**
- **Nikdy nepoužívejte rozdílné šrouby kol.**
- **Šrouby kol a závity šroubů musí být čisté, bez mazu nebo oleje a mít lehký chod.**
- **Používejte pro uvolnění, resp. utažení šroubů kol pouze klíč dodaný spolu s vozem z továrny.**

- **Dokud ještě není vozidlo zdvižené pomocí vozidlového zvedáku, povolujte šrouby kola pouze trochu – nebezpečí úrazu!**
- **Šrouby a závity v nábojích kol nikdy nepotírejte tukem nebo olejem. I když jsou šrouby utažené předepsaným utahovacím momentem, mohly by se během jízdy uvolnit.**
- **Nikdy nepovolujte šroubové spoje disků s přišroubovaným kroužkem.**
- **Pokud se šrouby utáhnou menším utahovacím momentem, než je ten předepsaný, mohou se šrouby a disky během jízdy uvolnit. Jestliže je utahovací moment příliš vysoký, mohly by se zničit šrouby kola a závity.**

Zvedání vozidla

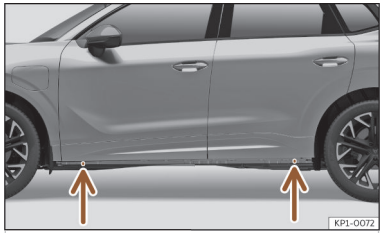

Obr. 242 Úchytné body pro vozidlový zvedák.

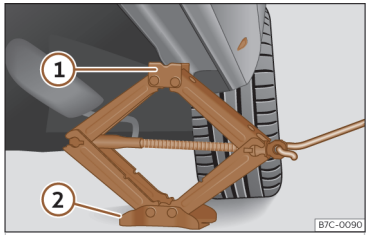

Obr. 243 Podélný nosník: nasazení vozidlového zvedáku.

- Umístěte vozidlový zvedák (palubní nářadí) na pevný podklad. Popřípadě použijte stabilní podložku s velkou plochou. Při hladkém povrchu (např. dlážděné podlaze) použijte protiskluzovou podložku (např. gumovou rohož) ››› ⚠.
- Na podélném nosníku najděte značku úchytného bodu pro vozidlový zvedák (promáčklinu), která se nachází nejblíže k měněnému kolu ››› **obr. 242**.
- Otáčejte klikou pod úchytným bodem se nacházejícího vozidlového zvedáku, dokud se úchytka ① ››› **obr. 243** neocitne pod předpokládaným zavedením.
- Postavte zvedák vozu tak, aby jeho úchytná patka ① do pro ni určeného úchytu na podélném nosníku "zapadla" a pohyblivá nosná deska ② dosedala v celé ploše na zem. Nosná deska ② se musí přitom nacházet svisle pod úchytným bodem ①.
- Točte dále klikou vozidlového zvedáku, až se kolo trochu nadzvedne od země.

⚠ POZOR

Z výroby dodaný vozidlový zvedák je určen pouze pro Váš typ vozidla. V žádném případě sním nezvedejte těžší vozidla nebo jiná břemena - nebezpečí poranění!

- **Zajistěte, aby byl vozidlový zvedák stabilní. Při hladkém nebo měkkém podkladu může vozidlový zvedák sklouznout nebo se probořit a zavinit poranění.**
- **Zvedejte Vaše vozidlo pouze pomocí z výroby dodaného zvedáku. Jiné vozidlové zvedáky, i když jsou schválené pro jiné modely CUPRA, by mohly sklouznout - nebezpečí poranění.**
- **Nasazujte vozidlový zvedák pouze v předpokládaných úchytných bodech na podélném nosníku a vždy jej ustavte. Jinak může vozidlový zvedák při nedostatečném uchycení na vozidle sklouznout: Nebezpečí poranění!**
- **Nikdy nezasunujte nějakou část těla (např. paži nebo nohu) pod vozidlo, které je zvednuté pouze vozidlovým zvedákem.**
- **Má-li se pracovat pod vozidlem, je nutné vozidlo navíc bezpečně podepřít vhodnými podpěrami.**

- **Nikdy nezvedejte vozidlo, když je nakloněné na stranu nebo běží motor.**
- **Nikdy nespouštějte motor zvednutého vozidla. Vibrace motoru mohou způsobit pád vozidla ze zvedáku.**

VÝSTRAHA

- **Vozidlo nesmí být nadzvedáváno přes práh. Zvedák vozu nasazujte na podélný nosník pouze v pro to určených místech. Jinak se vozidlo poškodí.**
- **Každý způsob zatížení nebo hmotnost, které působí na vnější lištu/práh (našlápnutí, nasazení vozidlového zvedáku, opření těžkých předmětů atd.) může tyto díly poškodit. CUPRA neručí za poškození vnější lišty, resp. karoserie, která vzniknou nevhodným používáním.**

Sejmutí, resp. nasazení kola

Po povolení šroubů kola a zvednutí vozidla pomocí vozidlového zvedáku kolo vyměňte.

Při snímání a nasazování kola může disk narazit na brzdový kotouč a poškodit jej. Postupujte proto opatrně a popřípadě si vyžádejte pomoc od další osoby.

Sejmutí kola

- Vyšroubujte šrouby kola pomocí klíče na šrouby kol a položte je na čistou podložku.
- Sejměte kolo.

Nasazení kola

Věnujte pozornost směru otáčení pneumatiky ››› str. 384.

- Nasaďte náhradní, resp. nouzové kolo.
- Zašroubujte šrouby kola a utáhněte je mírně pomocí klíče na šrouby kol.
- K utažení bezpečnostního šroubu kola použijte adaptér.
- Spusťte opatrně vozidlo pomocí vozidlového zvedáku dolů.
- Všechny šrouby kola pevně utáhněte klíčem na kola ve směru hodinových ručiček. Nepostupujte při tom po obvodu, nýbrž vždy střídavě s protilehlým šroubem kola.
- Popřípadě namontujte krytky šroubů, kryt středu kola nebo celoplošný kryt kola.

Montáž dojezdového náhradního kola (vždy podle verze).

Z technických důvodů (velikost brzdových kotoučů) není za určitých okolností možné namontovat dojezdové náhradní kolo na přední nápravu.

V případě defektu pneumatiky nebo poškození některé přední pneumatiky je třeba se řídit následujícími pokyny:

1. Sejměte zadní kolo **na téže straně**, jako je poškozené přední kolo.
2. Namontujte dojezdové náhradní kolo na zadní nápravu.
3. Poškozené přední kolo nahraďte demontovaným zadním kolem.

Popřípadě co možná nejdříve zkontrolujte správnost tlaku v pneumatikách.

Utahovací momenty šroubů kola

Předepsaný utahovací moment šroubů kol u ocelových disků kol a disků kol z lehkých kovů je **140 Nm**.

Po výměně kola ihned nechte pomocí bezchybně fungujícího momentového klíče utahovací moment zkontrolovat.

Šrouby kola musejí být čisté a snadno otočné. Zkontrolujte dosedací plochy kola a náboje. Znečistění na těchto plochách je třeba před montáží kola odstranit.

Před kontrolou utahovacího momentu je nutné vyměnit zkorodované a obtížně pohyblivé šrouby kola a vyčistit závity v náboji kola vyčistit.

Šrouby a závity v nábojích kol nikdy nepotírejte tukem nebo olejem. I když jsou šrouby utažené předepsaným utahovacím momentem, mohly by se během jízdy uvolnit.

Pneumatiky se stanoveným směrem otáčení

Pneumatiky se stanoveným směrem otáčení byly vyvinuty pouze k otáčení jedním směrem. Pneumatiky se stanoveným směrem otáčení jsou na boku označené šipkou. Uvedený směr otáčení je bezpodmínečně nutné dodržet, pouze tak jsou potom zajištěny optimální provozní vlastnosti chodu s ohledem na aquaplaning, přilnavost, hlučnost a otěr.

Je-li některá pneumatika přesto namontována proti předpokládanému směru otáčení, je bezpodmínečně nutné jet opatrněji, protože pneumatika není používána určeným způsobem. Je to zvláště důležité na mokrých vozovkách. Pneumatiku je nutné co možná nejrychleji vyměnit nebo namontovat ve správném směru otáčení.

Dodatečné práce po výměně kola

- Nasaďte opět kryt kola nebo krytky šroubů kola (vždy podle vybavení).
- Uložte veškeré opravárenské prostředky.
- Nelze-li vyměněné kolo uložit v prohlubni pro náhradní kolo, uložte je bezpečně v zavazadlovém prostoru ››› str. 313.
- Jakmile to bude možné, zkontrolujte tlak v pneumatice namontovaného kola.
- U vozidel s ukazatelem kontroly tlaku v pneumatikách upravte tlak v pneumatikách a uložte jej ››› str. 384.
- Utahovací moment šroubů kola neprodleně zkontrolujte pomocí momentového klíče ››› str. 383. Do té doby jezděte opatrně.
- Nechte vadné kolo co možná nejdříve vyměnit.

Kontrola tlaku v pneumatikách

Ukazatel kontroly tlaku v pneumatikách



Obr. 244 Sdružené přístroje: výstraha pro ztrátu tlaku v pneumatice.

Kontrola tlaku v pneumatikách porovnává pomocí snímačů pro ABS rychlosti otáčení jednotlivých kol a tím jejich dynamický poloměr.

Změna valivého obvodu jednoho nebo více kol se signalizuje prostřednictvím kontrolky ukazatele tlaku v pneumatikách ve sdružených přístrojích a předává se výstraha směrem k řidiči ››› **obr. 244**. Pokud se to týká pouze jedné pneumatiky, je signalizována její poloha na vozidle.

(!) Ztráta tlaku: Zkontrolujte tlak v pneumatice vpředu vlevo!

Změny valivého obvodu

Valivý obvod pneumatiky se změní v těchto případech:

- při ruční změně tlaku v pneumatice
- při nedostatečném tlaku v pneumatice
- při poškození struktury pneumatiky
- u nerovnoměrně naloženého vozidla
- při větším zatížení kol jedné nápravy (například při velkém naložení)
- při montáži sněhových řetězů
- je namontováno nouzové kolo.
- po výměně jednoho kola na nápravě

Ukazatel kontroly tlaku v pneumatikách (!) se může za určitých podmínek opožďovat nebo vůbec nesignalizovat, například při sportovní způsobu jízdy, na zimních nebo nezpevněných vozovkách nebo při jízdě se sněhovými řetězy.

Kalibrace ukazatele kontroly tlaku v pneumatikách

Po změně tlaků v pneumatikách nebo po výměně jednoho nebo více kol je nutné ukazatel kontroly tlaku v pneumatikách znovu nakalibrovat. To platí také po záměně kol, například z přední na zadní nápravu.

Kalibraci je nutné provést u stojícího vozidla a se studenými pneumatikami. V případě teplých pneumatik je nutné před příští jízdou kontrolu tlaku a kalibraci zopakovat.

- Zapněte zapalování.
- Uložte nové tlaky v pneumatikách v systému Infotainment: Klepněte na tlačítko ⊞ > 🚗 > **Vozidlo > Zvenku > Pneumatiky** ››› str. 40.
- **NEBO:** ⊞ > 🚗 **Vozidlo > Stav > Pneumatiky**.

Po uložení nového tlaku vzduchu se zobrazí potvrzovací informace, výstražná kontrolka ve sdružených přístrojích krátce zabliká a je slyšet výstražný zvukový signál pro řidiče.

Ukazatel kontroly pneumatik srovnává pomocí snímačů ABS mimo jiné otáčky, a tím i obvod jednotlivých pneumatik. Po delší jízdě různou rychlostí jsou zajeté hodnoty převzaty a sledovány.

Při vysokém zatížení pneumatik, například v důsledku těžkého nákladu, je nutné tlak v pneumatikách před kalibrováním zvýšit na doporučený celkový tlak ››› obr. 244.

⚠ POZOR

Rozdílné tlaky v pneumatikách nebo příliš nízké tlaky mohou pneumatiky poškodit a způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem a tím těžké nebo dokonce smrtelné nehody.

- **Rozsvítí-li se kontrolka (!), je nutné ihned snížit rychlost a předejít jakýmkoli náhlým změnám směru a brzdicím manévrům. Co možná nejdříve zastavte vozidlo, zkontrolujte tlak v pneumatikách a jejich stav.**
- **Systém kontroly tlaku v pneumatikách může správně fungovat pouze při správném tlaku ve všech studených pneumatikách a to podle stanoveného postupu provedené kalibraci.**
- **Není-li pneumatika "splasklá" a okamžitá výměna kola není nutná, dojeďte nízkou rychlostí k nejbližšímu servisnímu partnerovi a nechte zkontrolovat a upravit tlak v pneumatikách.**

Tip

- **Pokud se zajíždějí nové pneumatiky poprvé vyšší rychlostí, mohou se nepatrně roztáhnout a tím spustit varování tlaku v pneumatikách.**
- **Pokud při zapnutém zapalování se rozpozná moc nízký tlak v pneumatice, zazní akustické varování. V případě závady v systému žádný akustický výstražný signál nezazní.**
- **Delší provoz na nezpevněných silnicích nebo sportovní způsob jízdy může systém dočasně deaktivovat. Kontrolka signalizuje závadu, ale zhasne, když se poměry na silnici nebo způsob jízdy změní.**
- **Nespoléhejte se pouze na systém kontroly tlaku v pneumatikách. Pneumatiky pravidelně kontrolujte, abyste se ujistili, že tlak v pneumatikách souhlasí a že pneumatiky nenesou žádné známky poškození, jako například průrazy, zářezy, trhliny a vyboulení. Ze vzorku pneumatik odstraňte možná cizí tělesa, pokud nejsou vtlačena dovnitř pneumatiky.**
- **Ukazatel kontroly tlaku v pneumatikách nefunguje při závadě systému ESC, resp. ABS** ››› str. 187.

Odstranění problémů

(!) Nízký tlak v pneumatikách.

Kontrolka svítí žlutě.

Tlak v pneumatice jednoho nebo více kol je výrazně nižší než řidičem nastavený tlak v pneumatikách nebo je poškozena kostra pneumatik. Navíc může zaznít výstražný signál a zobrazit se odpovídající textová informace na displeji sdružených přístrojů.

- **Nepokračujte v jízdě!** Jakmile je to možné a bezpečné, zastavte vozidlo.
- Zkontrolujte všechny pneumatiky a tlak vzduchu v nich.
- Poškozené disky nechte vyměnit.

Závada ukazatele kontroly pneumatik.

Kontrolka asi jednu minutu bliká a potom svítí nepřetržitě žlutě.

- V případě správného tlaku v pneumatikách vypněte a opět zapněte zapalování.
- Proveďte znovu kalibraci ukazatele kontroly tlaku v pneumatikách. ››› str. 384
- Pokud se závada vyskytuje i nadále, obraťte se na odborný servis.

Oprava pneumatiky

Opravárenská souprava TMS (Tyre Mobility System)

Pomocí opravárenské soupravy (Tire Mobility System) lze spolehlivě utěsnit poškození pneumatiky, která byla způsobena cizími předměty nebo vpichy až do průměru přibližně **4 mm Cizí předměty (např. šroub nebo hřebík) se nesmějí z pneumatiky odstranit.**

Po nanesení těsnicího prostředku na pneumatiku asi 10 minut po zahájení jízdy znovu bezpodmínečně zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatice.

Opravárenskou sadu pro naplnění pneumatiky použijte pouze tehdy, když je vozidlo bezpečně odstavené, jste seznámeni s potřebnými činnostmi a bezpečnostními opatřeními a je k dispozici správná opravárenská souprava! Jinak vyhledejte odbornou pomoc.

Těsnicí prostředek pro pneumatiky nesmí být použit v těchto případech:

- Při poškození disku.
- Při venkovních teplotách nižších než -20°C (-4°F).
- Při rozříznutí nebo propíchnutí pneumatiky, která jsou větší než 4 mm.
- Po jízdě s velmi nízkým tlakem v pneumatice nebo s prázdnou pneumatikou.
- Pokud vypršelo datum trvanlivosti na plnicí láhvi pro pneumatiku.

⚠ POZOR

Použití opravárenské soupravy může být nebezpečné především při plnění pneumatiky na kraji vozovky. Abyste snížili riziko těžkých úrazů, dodržujte tyto pokyny:

- **Jakmile je to možné a bezpečné, zastavte vozidlo. Vozidlo odstavte v bezpečné vzdálenosti od projíždějících vozidel tak, aby bylo možné naplnit pneumatiku.**
- **Zajistěte, aby podklad byl rovný a pevný.**
- **Všichni spolucestující a zvláště děti se musejí vždy nacházet v bezpečné vzdálenosti od vozidla a mimo pracovní prostor.**
- **Zapněte výstražná světla, abyste varovali jiné účastníky silničního provozu.**
- **Vždy vypněte motor a aktivujte elektronickou parkovací brzdu, aby se snížilo riziko neúmyslného pohybu vozidla.**
  - *Vozidla s automatickou převodovkou:* **Zasuňte parkovací uzávěru P.**
- **Opravárenskou soupravu použijte pouze tehdy, jestliže jste seznámeni s nezbytnými činnostmi. Jinak vyhledejte odbornou pomoc.**
- **Opravárenská souprava je určena pouze pro případ nouze k dojezdu k nejbližšímu odbornému servisu.**
- **Pomocí opravárenské soupravy opravenou pneumatiku neprodleně nechte vyměnit.**
- **Těsnicí prostředek je zdraví škodlivý a je nutné jej při kontaktu s pokožkou ihned odstranit.**
- **Opravárenskou soupravu vždy ukládejte mimo dosah dětí.**

⚠ POZOR

Těsnicím prostředkem naplněná pneumatika nemá stejné jízdní vlastnosti jako běžná pneumatika.

- **Nikdy nejeďte rychleji než 80 km/h (50 mph).**
- **Vyhněte se zrychlení na plný plyn, silnému brzdění a razantním jízdám do zatáček!**
- **Jeďte rychlostí nejvýše 80 km/h (50 mph) pouze 10 minut, potom je třeba pneumatiku zkontrolovat.**

Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Použitý nebo prošlý těsnicí prostředek zlikvidujte podle zákonných předpisů.


Tip

Nová láhev s těsnicím prostředkem pro pneumatiky je dostupná v odborných servisních provozovnách CUPRA nebo u každého smluvního prodejce SEAT.

Tip

Řiďte se samostatným návodem k obsluze od výrobce opravárenské soupravy.

Součásti opravárenské soupravy

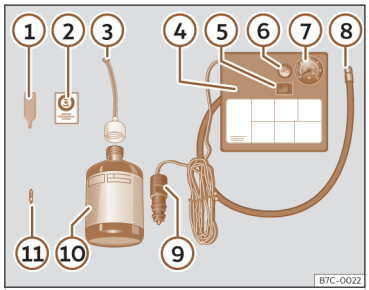

Obr. 245 Schématické zobrazení: součásti opravárenské soupravy

Opravárenská souprava se nachází v zavazadlovém prostoru pod podlahovou krytinou. Skládá se z následujících součástí ››› **obr. 245**:

1. Šroubovák na vložky ventilu
2. Nálepka k umístění v zorném poli řidiče na panelu přístrojů k připomínání nejvyšší doporučené rychlosti “max. 80 km/h”, resp. “max. 50 mph”
3. Plnicí hadička s uzavírací zátkou
4. Vzduchový kompresor (provedení se vždy podle verze může měnit)
5. Spínač pro ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
6. Šroub pro vypouštění vzduchu (může být integrován v plnicí hadičce).
7. Ukazatel plnicího tlaku pneumatiky (může být také integrován v plnicí hadičce)
8. Plnicí hadička pneumatiky
9. 12voltový konektor kabelu
10. Plnicí láhev pneumatiky s těsnicím prostředkem
11. Náhradní vložka ventilu

Šroubovák na vložky ventilu (1) má na spodním konci výřez, do něhož vložka ventilu zapadne. Jen tak lze vložku ventilu z ventilu pneumatiky vyšroubovat a opět do něj zašroubovat. Platí to také pro náhradní vložku ventilu (11).

Utěsnění a nafouknutí pneumatiky

Utěsnění pneumatiky

- Odšroubujte krytku a vložku ventilu z ventilu pneumatiky. K vyšroubování vložky ventilu použijte šroubovák na vložky ventilu ››› **obr. 245** (1). Položte vložku ventilu na čistý podklad.
- Plnicí láhev pneumatiky silně protřepejte ››› **obr. 245** (10).
- Přišroubujte plnicí hadici ››› **obr. 245** (3) na plnicí láhev pneumatiky. Fólie na uzávěru se automaticky propíchne.
- Odstraňte uzavírací zátku na plnicí hadici ››› **obr. 245** (3) a přišroubujte otevřený konec hadice na ventil pneumatiky.
- Držte láhev dnem směrem nahoru a naplňte jejím **celým** obsahem pneumatiku.

- Sejměte láhev s těsnicím prostředkem z ventilu pneumatiky.
- Pomocí šroubováku na vložky ventilu ››› **obr. 245** ① zašroubujte opět vložku ventilu do ventilu pneumatiky.

Nafouknutí pneumatiky

- Našroubujte pevně plnicí hadici pneumatiky ››› **obr. 245** ⑧ pro vzduchový kompresor na ventil pneumatiky.
- Zkontrolujte, zda je zašroubován vypouštěcí šroub vzduchu ››› **obr. 245** ⑥.
- Spusťte motor vozidla a ponechte jej běžet.
- Zasuňte konektor kabelu ››› **obr. 245** ⑨ do 12voltové zásuvky vozidla ››› **str. 260**.
- Pomocí spínače pro zapnutí/vypnutí ››› **obr. 245** ⑤ zapněte vzduchový kompresor.
- Vzduchový kompresor ponechte běžet tak dlouho, až je dosaženo tlaku 2,0-2,5 bar (29-36 psi/200-250 kPa). **Maximální doba běhu je 8 minut**.
- Vypněte vzduchový kompresor.
- Nedosáhne-li se uvedeného tlaku vzduchu, odšroubujte plnicí hadici z ventilu pneumatiky.
- Popojeďte vozidlem o 10 metrů, aby se mohl těsnicí prostředek v pneumatice rozprostřít.
- Našroubujte znovu plnicí hadici pneumatiky pro vzduchový kompresor na ventil pneumatiky.
- Zopakujte proces nafouknutí.
- Nedosáhne-li se ani nyní potřebného plnicí tlaku, je pneumatika příliš poškozená. Vypněte motor a vyžádejte si odbornou pomoc.
- Vypněte vzduchový kompresor. Odšroubujte plnicí hadici pneumatiky z ventilu pneumatiky.
- Je-li dosaženo plnicího tlaku pneumatiky 2,0 - 2,5 bar, pokračujte v jízdě rychlostí nejvýše 80 km/h (50 mph).
- Do zorného pole řidiče přilepte na panel přístrojů nálepku ››› **obr. 245** ②.
- Po 10 minutách jízdy znovu zkontrolujte plnicí tlak pneumatiky ››› **str. 388**.

⚠ POZOR

Plnicí hadice pneumatiky a vzduchový kompresor mohou být po napumpování horké.

- **Chraňte ruce a pokožku před horkými díly.**
- **Horkou plnicí hadici a horký vzduchový kompresor nepokládejte na hořlavé materiály.**
- **Před uložením nechte zařízení důkladně vychladnout.**
- **Nelze-li pneumatiku napumpovat na alespoň 2,0 bar (29 psi/200 kPa), je poškození příliš velké. Těsnicí prostředek není schopen pneumatiku utěsnit. Nepokračujte v jízdě. Vyhledejte odbornou pomoc.**

⚠ VÝSTRAHA

Vzduchový kompresor vypněte nejpozději po 8 minutách běhu, aby se nepřehřál! Před opětovným zapnutím nechte kompresor několik minut chladnout.

Kontrola po 10 minutách jízdy

Připojte opět plnicí hadičku pneumatiky ››› **obr. 245** ⑧ a na ukazateli tlaku pneumatiky odečtěte tlak v pneumatice ⑦.

1,3 bar (19 psi/130 kPa) a méně:

- **Nepokračujte v jízdě!** Pneumatiku nelze pomocí opravárenské sady dostatečně utěsnit.
- Vyhledejte odbornou pomoc ››› ⚠.

1,4 bar (20 psi/140 kPa) a více:

- Upravte opět tlak v pneumatice na správnou hodnotu.
- Pokračujte opatrně v jízdě k nejbližšímu odbornému servisu rychlostí nejvýše 80 km/h (50 mph).
- Tam nechte poškozenou pneumatiku vyměnit.

⚠ POZOR

Jízda s neutěsněnou pneumatikou je nebezpečná a může být příčinou nehod a závažných poranění.

- **Existuje-li v pneumatice tlak 1,3 bar (19 psi/130 kPa) a nižší, nepokračujte v jízdě.**
- **Vyhledejte odbornou pomoc.**

Údržba

Servis

Servisní úkony a digitální servisní knížka

Záznam provedených servisních úkonů (“digitální servisní knížka”).

Servis CUPRA, smluvní prodejce SEAT nebo odborný servis registruje servisní doklady v centrálním systému. Díky této transparentní dokumentaci servisní historie lze provedené servisní úkony kdykoli reprodukovat. CUPRA doporučuje po každém servisním úkonu si vyžádat servisní doklad, který obsahuje všechny v systému zaznamenané úkony.

Při každém novém servisu je tento doklad nahrazován aktuálním.

Na některých trzích není digitální servisní knížka k dispozici. V tomto případě informujte Váš odborný servis CUPRA nebo smluvní prodejce SEAT prostřednictvím dokumentace servisních úkonů.

Servisní úkony

V digitálním servisním plánu dokumentuje Váš servisní partner CUPRA, smluvní prodejce SEAT nebo odborný servis následující informace:

- Kdy se uskutečnil každý jednotlivý servisní úkon.
- Zda byla doporučena určitá oprava, například nutnost brzké výměny brzdových třecích segmentů.
- Uskutečnění Vašich speciálních dotazů k servisu. Váš servisní poradce to zapíše do zakázky prací.
- Díly vozidla nebo provozní kapaliny, které byly vyměněny.
- Datum příštího servisního úkonu.

Doživotní záruka mobility je platná až do příští servisní prohlídky. Tyto informace se dokumentují při všech prohlídkách.

Druh a rozsah servisních úkonů se může od vozidla k vozidlu měnit. O specifických úkolech pro Vaše vozidlo se můžete informovat u každého servisního partnera.

⚠ POZOR

Pokud se servisní úkony neprovedou nebo se provedou neúplně a nedodrží se servisní intervaly, může to mít za následek znepojízdnění vozidla během provozu a nehodu se závažnými poraněními.

- **Nechte poruchu odstranit servisním partnerem CUPRA, smluvním prodejcem SEAT nebo odborným servisem.**

ⓘ VÝSTRAHA

CUPRA neručí za škody na vozidle, které vznikly v důsledku neodborného servisu v dílně nebo nedostatečné dostupnosti náhradních dílů.

ⓘ Tip

Pravidelné provádění servisních úkonů na vozidle neslouží jen k udržení hodnoty vozidla, nýbrž přispívá také k provozní spolehlivosti a dopravní bezpečnosti. Zadávejte proto práce podle směrnic značky CUPRA.

Pevný servis nebo flexibilní servis

U servisních činností se rozlišuje mezi **servisem výměny oleje** a **prohlídkou**. Zobrazení servisního intervalu na displeji panelu přístrojů slouží jako připomenutí nutnosti provedení příštího servisu.

Vždy podle vybavení, motorizace a podmínek používání vozidla se při servisu výměny oleje používá **pevný servis** nebo **flexibilní servis**.

Zjistěte si, který servis je pro Vaše vozidlo zapotřebí.

Proberte si informace v následující tabulce:

Servis výměny oleje[a]		
PR-č.	**Druh servisu**	**Servisní interval**
QI1	Pevně	každých **5 000 km** nebo po **1 roce**[b]
QI2		každých **7 500 km** nebo po **1 roce**[b]
QI3		každých **10 000 km** nebo po **1 roce**[b]
QI4		každých **15 000 km** nebo po **1 roce**[b]
QI6	flexibilní	vždy podle ukazatele servisních

[a] Údaje předpokládají normální používání vozidla.
[b] Vždy podle toho, co nastane nejdříve.

Servisní prohlídka[a]
vždy podle ukazatele servisních

[a] Údaje předpokládají normální používání vozidla.

Zvláštnosti flexibilního servisu

Při **flexibilním servisu** je nutné provádět servis výměny oleje tehdy, když to vozidlo potřebuje. Při výpočtu potřeby výměny se přihlíží k individuálním podmínkám použití vozidla a k osobnímu způsobu jízdy. Důležitou součástí flexibilního servisu je použití oleje s dlouhou životností (LongLife) místo na trhu běžného oleje.

Věnujte pozornost informacím ke specifikacím motorového oleje podle normy VW ››› str. 359.

Když nepožadujete flexibilní servis, můžete se rozhodnout pro pevný servis. Pevný servis však může ovlivnit servisní náklady. Váš servisní poradce Vám rád poradí.

Ukazatel servisních intervalů.

U značky CUPRA se servisní termíny zobrazují prostřednictvím ukazatele servisních intervalů v panelu přístrojů ››› str. 26 nebo v menu **Nastavení vozidla** v systému infotainmentu ››› str. 41.

Ukazatel servisních intervalů informuje o servisních termínech, které obsahují výměnu motorového oleje nebo prohlídku. V případě aktuálnosti provedení příslušného servisního úkonu lze provádět také jiné servisní činnosti, jako třeba výměnu brzdové kapaliny nebo zapalovacích svíček.

Informace o podmínkách použití

Předepsané intervaly a obsah servisu jsou normálně založeny na **normálních podmínkách použití vozidla**.

Pokud by vozidlo mělo jezdit za **nepříznivých podmínek použití**, je nutné některé úkony provádět před aktuálně příštím servisem nebo také mezi předepsanými servisními intervaly.

K nepříznivým podmínkám použití patří mj.:

- používání paliva s vysokým podílem síry
- časté jízdy na krátké vzdálenosti
- delší doby provozu motoru na volnoběh (jako například u taxi)
- používání vozidla v prašných oblastech
- časté jízdy s přívěsem (vždy podle vybavení)
- používání vozidla převážně v hustém provozu s neustálým zastavováním, např. ve městě
- převážně zimní provoz

Platí to zvláště pro tyto konstrukční díly (vždy podle vybavení):

- prachový a pylový filtr
- protialergický filtr Air Care
- vzduchový filtr
- ozubený řemen
- Filtr pevných částic
- Motorový olej

Servisní poradce ve Vašem odborném servisu Vám rád poradí, zda jsou při podmínkách používání Vašeho vozidla zapotřebí mezi normálními servisními intervaly nějaké servisní úkony.

⚠ POZOR

Pokud se servisní úkony neprovedou nebo se provedou neúplně a nedodrží se servisní intervaly, může to mít za následek znepojízdnění vozidla během provozu a nehodu se závažnými poraněními.

- **Nechte poruchu odstranit servisním partnerem CUPRA, smluvním prodejcem SEAT nebo odborným servisem.**

ⓘ VÝSTRAHA

CUPRA neodpovídá za poškození vozidla zaviněné nedostatečně provedenou prací nebo omezenou dostupností dílů.

Obsah servisu

K obsahu servisu patří všechny **opravárenské úkony**, které jsou zapotřebí k udržení provozní spolehlivosti a dopravní bezpečnosti Vašeho vozidla (**vždy podle podmínek použití a vybavení vozidla**, například pro motor, převodovku nebo provozní kapaliny).

Opravárenské práce jsou rozděleny na *úkony prohlídek úkony údržby*. Jednotlivé pro Vaše vozidlo potřebné servisní úkony konzultujte:

- u Vašeho prodejce CUPRA
- u Vašeho smluvního prodejce SEAT
- u Vašeho servisního partnera

Z technických důvodů (nepřetržitý další vývoj dílů vozidla) se může obsah servisu měnit. Váš servisní partner CUPRA, smluvní prodejce SEAT nebo odborný servis obdrží kdykoliv informace o každé změně.

Nabídky doplňkových služeb

Uvolněné náhradní díly

Originální díly SEAT jsou dimenzovány pro Vaše vozidlo a byly také značkou SEAT zejména s ohledem na bezpečnost uvolněny. Tyto díly odpovídají provedením, dodržením rozměrů a materiálem přesně výrobním předpisům. Uvolněné originální díly SEAT byly navrženy výhradně pro Vaše vozidlo. Proto doporučujeme používat originální díly SEAT. Za spolehlivost, bezpečnost a vhodnost cizích dílů nemůže SEAT ručit.

Uvolněné výměnné díly

Prostřednictvím uvolněných výměnných dílů máte k dispozici v souladu s předpisy výrobce další servis, při němž jsou vyměňovány celé montážní skupiny. Nejznámější přitom jsou: motor, převodovka, hlavy válců, ovládací jednotky, elektrické díly atd.

U těchto dílů se samozřejmě jedná o **uvolněné díly** a protože tyto díly odpovídají továrním náhradním dílům, je u nich záruční doba stejná jako u uvolněných náhradních dílů.

Originální příslušenství

Doporučujeme Vám používat pro Vaše vozidlo pouze originální příslušenství CUPRA a značkou CUPRA uvolněné díly příslušenství. Pro toto příslušenství byla zjištěna spolehlivost, bezpečnost a vhodnost speciálně pro Váš typ vozidla. Za spolehlivost, bezpečnost a vhodnost cizích dílů nemůže CUPRA ručit.

Servis mobility (Service Mobility)

Koupí nového vozidla CUPRA jsou Vám poskytovány také výhody a ochrana servisu mobility.

V prvních dvou letech po nákupu je váš nový vůz CUPRA automaticky a bez přídavných nákladů chráněn pomocí servisu mobility.

Chcete-li tento servis využívat i nadále, můžete si servis mobility nechávat prodlužovat za předpokladu, že si necháte provádět doporučený servis prohlídek, resp. servis údržby u některého servisního partnera CUPRA nebo smluvního prodejce SEAT.

Kdyby váš vůz CUPRA v důsledku technické závady nebo nehody zůstal nepojízdný, garantujeme pomocí našich servisních služeb vaši mobilitu.

Uvědomte si, že servis mobility může vždy v závislosti na zemi, ve kterém jste vaše vozidlo zakoupil, zahrnovat rozdílné výkony (služby). Pro další informace se obraťte prosím na Vašeho servisního partnera CUPRA, smluvního prodejce SEAT nebo se podívejte na webovou stránku CUPRA ve Vaší zemi.

Péče o vozidla a jeho čištění

Všeobecné pokyny

Pravidelná a odborná péče slouží kzachování hodnoty Vašeho vozidla. Navíc může být jedním z předpokladů pro uznání nároků na záruku škod na karosérii způsobených korozí a u závad laku.

Potřebné prostředky pro ošetřování jsou k dispozici u servisního partnera. Dodržujte pokyny pro použití na obalu.

⚠ POZOR

- **Při nesprávném použití mohou být prostředky určené pro péči o vozidlo zdraví škodlivé.**
- **Prostředky péče vždy uchovávejte na bezpečném místě a mimo dosah dětí. Nebezpečí otravy!**

Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

- **Při nákupu čisticích prostředků dávejte přednost ekologickým produktům.**
- **Zbytky čisticích prostředků nepatří mezi běžný komunální odpad.**

Mytí vozidla

Čím déle trvá vyčištění nánosů ulpělých na Vašem vozidle, například zbytků hmyzu, ptačího trusu, pryskyřice nebo posypové soli, tím větší jsou poškození, která mohou na povrchu karoserie způsobit. Vysoká teplota, způsobená například intenzivním slunečním zářením, zesiluje leptavé účinky.

Před mytím odstraňte dostatečným množstvím vody hrubé nečistoty.

K odstranění vytrvalých nečistot, jako například ptačího trusu nebo pryskyřice, je nejlepší použít velké množství vody a mikrovláknový hadr.

Po ukončení zimního období a mrazů nechejte umýt spodek vozidla.

Vysokotlaký čistič

Při mytí vozidla pomocí vysokotlakého čističe vždy dodržujte pokyny k obsluze tohoto zařízení. Platí to zvláště pro tlak a odstup od vozidla při zaměřování vodního paprsku.

Nesměřujte vodní paprsek přímo na těsnění bočních skel, dveří, skleněné střechy nebo krytů. Totéž platí pro pneumatiky, gumové hadice, izolační materiály, radarové snímače nebo čočky kamer. Udržujte minimální odstup 40 cm.

Sníh a led pomocí vysokotlakého čističe neodstraňujte.

V žádném případě nepoužívejte kruhové trysky nebo čisticí frézy.

Voda nesmí být teplejší než 60 °C.

Automatické mycí linky

Před zahájením mytí vozidlo ostřikejte.

Zajistěte, aby byla zavřena skla oken a skleněná střecha a deaktivovány stěrače skla. Dodržujte pokyny provozovatele myčky, zvláště v případě oddělitelných dílů na Vašem vozidle.

Raději používejte bezkartáčové myčky.

Ruční mytí

Pomocí měkké houby nebo mycího kartáče očistěte vozidlo odshora směrem dolů. Používejte pouze čisticí prostředky neobsahující rozpouštědla.

Leštění

Leštění je zapotřebí pouze tehdy, když lak vozidla ztratil svůj lesk a nelze jej pomocí produktů péče o vozidlo opět obnovit.

Neleštěte matné laky! Když lak ztratí svůj lesk, vyplyne z toho neopravitelné poškození povrchu.

Mytí vozidel s matným lakem

K mytí vozidla je nejlépe použít speciální čistič pro matný lak. Pro další informace vyhledejte servisní provozovnu.

Naneste produkt nastříknutím na karoserii, přičemž jednotlivé oblasti ošetřujte postupně a ponechte čistič alespoň 2 minuty působit. Povrch otřete pomocí hadru z mikrovlákna až do odstranění nečistoty **bez vyvíjení nadměrného tlaku** na ošetřovaná místa. Po očištění produkt na jednotlivé oblasti znovu naneste a rozmístěte jej tak, aby bylo dosaženo rovnoměrného výsledku.

Je-li vozidlo napadeno komáry nebo silně znečištěné, nastříkejte produkt na celý povrch, ponechte jej 2 minuty působit a potom vozidlo ostříkněte proudem vody tak, aby bylo zcela čisté. Po osušení nanášejte produkt v jedné oblasti za druhou a rozmisťujte jej pomocí hadru z mikrovlákna **bez nadměrného tlaku** tak, až se dosáhne rovnoměrného povrchu.

V obou případech dosáhneme perfektního ošetření vozidla a dosažení ochranné vrstvy proti nečistotám a vodě.

⚠ POZOR

- **Vozidlo umývejte pouze při vypnutém zapalování nebo podle pokynů provozovatele myčky. Nebezpečí nehody!**
- **Při čištění spodní nebo vnitřní strany podběhů kol se ochraňujte před ostrými nebo pořezání způsobujícími kovovými díly. Nebezpečí pořezání!**
- **Po čistění se může v důsledku výskytu vlhkosti nebo v zimě ledu na kotoučích nebo brzdovém obložení snížit účinek brzd. Nebezpečí nehody! Brzdy je nejdříve nutné vysušit brzděním.**

⚠ POZOR

Nevhodné použití vysokotlakých čisticích zařízení může být příčinou poškození. To opět může mít za následek nehody a závažná poranění.

- **Nikdy nesměřujte vodní paprsek vysokotlakého čisticího zařízení přímo na oranžově zbarvené vysokonapěťové kabely, konstrukční díly vysokonapěťového systému a 12voltovou palubní síť.**

⚠ VÝSTRAHA

- **Před mytím vozidla v automatické mycí lince musíte sklopit vnější zpětná zrcátka, aby se předešlo jejich poškození. Elektricky přestavitelná vnější zpětná zrcátka se smějí sklápět a vyklápět pouze elektricky!**
- **Nemyjte vozidlo na přímém slunci. Mohl by se poškodit lak!**
- **Nepoužívejte houbu na hmyz, kuchyňskou houbu s drsným povrchem ani nic podobného. Mohl by se poškodit povrch!**
- **Díly vozidla s matným lakem:**
  - **Nepoužívejte leštící prostředky ani tvrdé vosky. Mohl by se poškodit povrch!**
  - **Nikdy nevolte mycí programy s konzervací voskem. Ty by mohly poškodit vzhled matného laku.**
  - **Na matně lakované díly neumisťujte nálepky nebo magnetické štítky, protože jejich odstraňování by mohlo mít za následek poškození barvy.**

Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Vozidlo umývejte pouze na speciálně k tomu vyhrazených místech. Zabrání se tím případnému proniknutí olejem znečištěné vody do odpadních vod.

Vnější čištění

Dále jsou uvedena některá doporučení pro čištění a ošetřování jednotlivých konstrukčních dílů vozidla.

Při speciálních dotazech nebo pro neuvedené konstrukční díly se obraťte na Váš odborný servis.

Dodržujte příslušné poznámky ››› str. 396, *Buďte zvláště pozorní:*.

Lišty stěrače skla vpředu

- *Nečistoty:* měkký hadr s čističem skel.

Světlomety/koncové svítilny

- *Nečistoty:* měkká houba s neutrálním mýdlovým roztokem [1].

Snímače/čočky kamery

- *Nečistoty:*
  - *snímače*: měkký hadr s rozpouštědlo neobsahujícím čisticím prostředkem.
  - *čočky kamery*: měkký hadr s alkohol neobsahujícím čisticím prostředkem.
- *Sníh/led:* smetáček/rozpouštědlo neobsahující odmrazovací sprej.

Kola

- *Posypová sůl:* voda.
- *Prach z oděru brzd:* kyselinu neobsahující speciální čisticí prostředek.

Koncovky výfuku

- *Posypová sůl:* voda, popřípadě vhodný čisticí prostředek na ušlechtilou ocel nebo pomocí neabrazivního a neleptavého čisticího prostředku.
- *Znečištění lakovaných koncovek výfuku:* očistit pomocí měkkého, vodou nasáklého hadru nebo pomocí neabrazivního a neleptavého čisticího prostředku

Ozdobné kryty/ozdobné lišty

- *Nečistoty:* mýdlový roztok [1], popřípadě vhodný čisticí prostředek na ušlechtilou ocel.

Lak

- *Poškození laku:* zjistit u některého obchodníka kód barvy a obnovit pomocí retušovací tužky.
- *Vyteklé palivo:* ihned opláchnout vodou.
- *Usazenina polétavé rzi:* nanést odstraňovač polétavé rzi a potom ošetřit tvrdým voskem; v případě dotazu se obrátit na Váš odborný servis.
- *Koroze:* obrátit se na váš odborný servis, aby se to postaral.
- *Na čistém laku se nevytvářejí kapky vody:* ošetření pomocí tvrdého vosku (alespoň dvakrát ročně).
- *I přes péči bez lesku/nevýrazný lak:* ošetřit vhodným leštidlem a pokud použité leštidlo neobsahuje konzervační látky, nanést potom konzervační prostředek pro barvy.
- *Usazeniny, např. zbytky hmyzu, ptačí trus, pryskyřice, posypová sůl:* bezprostředně změkčit pomocí vody a odstranit pomocí mikrovláknového hadru.
- *Mastné znečištění, například kosmetické výrobky nebo krémy na opalování:* ihned odstranit pomocí neutrálního mýdlového roztoku [1] a měkkého hadru.

Karbonové díly

- *Nečistoty:* očistit jako lakované díly ››› str. 393.

Ozdobné fólie

- *Nečistoty:* měkká houba s neutrálním mýdlovým roztokem [1].

[1] Neutrální mýdlový roztok: nejvýše 2 polévkové lžíce na 1 l vody.

Čištění vnitřku

Dále jsou uvedena některá doporučení pro čištění a ošetřování jednotlivých konstrukčních dílů vozidla.

Při speciálních dotazech nebo pro neuvedené konstrukční díly se obraťte na Váš odborný servis.

Dodržujte příslušné poznámky ››› str. 396, *Buďte zvláště pozorní:*.

Skla

- *Nečistoty:* použít čistič skel a potom vysušit měkkým hadříkem.

Ozdobné kryty/ozdobné lišty

- *Nečistoty:* neutrální mýdlový roztok[1)].

Plastové díly

- *Nečistoty:* měkký hadřík.
- *Vytrvalá špína:* neutrální mýdlový roztok [1)], popřípadě prostředek na čištění plastů bez ředidel.

Obrazovky/panel přístrojů

- *Nečistoty:* měkký hadřík s čističem pro LCD.

Ovládací políčka

- *Nečistoty:* měkký štětec, potom měkký hadřík s neutrálním mýdlovým roztokem[1)].

Bezpečnostní pásy

- *Nečistoty:* neutrální mýdlový roztok [1)], před navinutím nechat oschnout.

Textilie, koženka, mikrovláknová látka

- *Na povrchu ulpělé částečky nečistot:* vysavač.
- *Znečištění na vodní bázi, jako např. káva, čaj, krev atd.:* savý hadr a neutrální mýdlový roztok[1)].
- *Znečištění na bázi mastnoty, jako např. olej, líčidla atd.:* použít neutrální mýdlový roztok[1)]. Uvolněné částečky tuku a barvy setřít vysušením pomocí savého hadříku a popřípadě otřít vodou.
- *Speciální znečištění např. od propisovací tužky, laku na nehty, disperzní barvy, krému na boty atd.:* speciální odstraňovač skvrn: vysušit otřením pomocí savého materiálu a popřípadě ošetřit neutrálním mýdlovým roztokem[1)].

Přírodní kůže

- *Čerstvá nečistota:* bavlněný hadr s neutrálním mýdlovým roztokem[1)].
- *Znečištění na vodní bázi, jako např. káva, čaj, krev atd.:*
  - *čerstvé skvrny:* savý hadr.
  - *zaschlé skvrny:* pro kůži vhodný odstraňovač skvrn.
- *Znečištění na bázi mastnoty, jako např. olej, líčidla atd.:*
  - *čerstvé skvrny:* savý hadr a pro kůži vhodný odstraňovač skvrn
  - *zaschlé skvrny:* sprej s rozpouštědlem mastnot.
- *Speciální znečištění např. od propisovací tužky, laku na nehty, disperzní barvy, krému na boty atd.:* pro kůži vhodný odstraňovač skvrn.
- *Ošetřování:* pravidelně nanášet krém na ošetření s ochranou proti světlu a impregnačním účinkem. V případě potřeby použít krém na ošetření odpovídající barvy.

Karbonové díly

- *Nečistoty:* vyčistit stejně jako plastové díly.

Buďte zvláště pozorní:

Světlomety/koncová světla

- Světlomety/koncová světla nikdy nečistěte suchým hadrem nebo houbou.
- Použijte alkohol neobsahující čisticí prostředek. Nebezpečí tvorby trhlinek!

[1)] Neutrální mýdlový roztok: nejvýše 2 polévkové lžíce na 1 l vody.

Kola

- Nepoužívejte lakové leštidlo nebo jiné abrazivní prostředky.
- Je-li vrstva ochranného laku kola poškozena např. údery kamínků, poškrábáním atd., je nutné poškození ihned odstranit.

Čočky kamery

- Nikdy neodstraňujte sníh a led z čočky kamery teplou nebo horkou vodou. Nebezpečí tvorby trhlinek čočky!
- Při čistění čočky kamery nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky nebo alkohol obsahující čisticí prostředek. Nebezpečí vzniku škrábanců a prasklinek!

Radarové snímače

- Nezaměřujte paprsek tlakové vody na radarové snímače.
- Nárazníky lakujte pouze značkou CUPRA schváleným lakem.

Skla

- Sníh a led na sklech a vnějších zrcátkách odstraňujte pomocí plastové škrabky. Abyste při čistění předešli poškrábání, neměli byste pohybovat škrabkou směrem dopředu a dozadu, nýbrž pouze jedním směrem.
- Nikdy neodstraňujte sníh nebo led ze skel oken a zpětných zrcátek teplou nebo horkou vodou. Nebezpečí tvorby trhlinek ve skle!
- Aby se předešlo poškození vyhřívání zadního skla, nesmějí se přes vyhřívací vlákna lepit žádné nálepky.

Ozdobné kryty/ozdobné lišty

- Nepoužívejte prostředky pro péči ani čisticí prostředky na bázi chrómu.

Lak

- Vozidlo musí být před nanesením leštidla nebo konzervačních prostředků zbaveno nečistot a prachu. Nebezpečí poškrábání!
- Nenanášejte leštidlo nebo konzervační prostředek, je-li vozidlo vystaveno intenzivnímu slunečnímu záření. Mohl by se poškodit lak!
- Usazeniny náletové rzi se nesmějí odstraňovat leštěním. Mohl by se poškodit lak!
- Kosmetické výrobky nebo krémy na opalování ihned odstraňte. Mohl by se poškodit lak!

Obrazovky/sdružené přístroje

- Obrazovky, sdružené přístroje a kryty nečistěte nasucho. Nebezpečí poškrábání!
- Před čistěním zajistěte, aby byly sdružené přístroje vypnuté a chladné.
- Zajistěte, aby mezi sdružené přístroje a kryt nepronikla tekutina. Nebezpečí poškození!

Ovládací políčka

- Zajistěte, aby do ovládacích políček nepronikla tekutina! Nebezpečí poškození!

Bezpečnostní pásy

- Bezpečnostní pásy kvůli čistění nedemontujte.
- Bezpečnostní pásy a jejich součásti se nikdy nesmějí čistit chemicky nebo nesmějí přijít do kontaktu se žíravinami, rozpouštědly, stejně tak i ostrými a špičatými předměty. Mohla by se poškodit tkanina!
- Pásy s poškozením tkaniny, spojů, automatických navíječů nebo dílů zámku nechte u servisního partnera vyměnit.

Textilní materiály/koženka/mikrovláknová látka

- Koženku/mikrovlákna nikdy neošetřujte pomocí prostředků pro péči o kůži, ředidel, leštícího vosku, krémů na boty, odstraňovače skvrn nebo podobných výrobků.
- Vytrvalé skvrny nechte odstranit prostřednictvím odborného servisu. Tímto způsobem předejdete poškození.
- V žádném případě nepoužívejte k čistění parní čističe, kartáče, tvrdé houby atd.
- K vysoušení sedadel nepoužívejte jejich vyhřívání.
- Předměty s ostrými hranami na částech oděvu jako zipy, nýty nebo opasky mohou poškodit povrch.
- Otevřené suché zipy například na oděvu mohou poškodit potah sedadla. Myslete proto na to, aby byly suché zipy zavřené.

Přírodní kůže

- V žádném případě neošetřujte kůži pomocí ředidel, lešticího vosku, krému na boty, odstraňovače skvrn a podobných produktů.
- Předměty s ostrými hranami na částech oděvu jako zipy, nýty nebo opasky mohou poškodit povrch.
- V žádném případě nepoužívejte k čistění parní čističe, kartáče, tvrdé houby atd.
- K vysoušení sedadel nepoužívejte jejich vyhřívání.
- Abyste předešli vyblednutí kůže, vyhněte se dlouhému stání vozidla na prudkém slunci. Při delším parkování venku byste měli chránit kůži před přímým slunečním zářením zakrytím.

⚠ POZOR

Čelní sklo nesmí být ošetřováno vodou odpuzujícími povlakovými prostředky. Za nepříznivých podmínek viditelnosti, jako např. za mokra, tmy nebo při nízko stojícím slunci, může dojít k silnému oslnění. Nebezpečí nehody! Kromě toho může dojít k drnčení lišt stěračů skla.

Tip

- **Zbytky hmyzu lze mnohem snadněji odstraňovat z čerstvě nakonzervovaného laku.**
- **Pravidelné konzervační ošetření může zabránit tvorbě usazenin náletové rzi.**

Odstavení vozidla

Pokud byste chtěli vozidlo na delší dobu odstavit, obraťte se na odborný servis. Tam Vám rádi poskytnou informace o potřebných opatřeních, jako např. antikorozní ochraně, servisu a uložení.

Kromě toho dodržujte pokyny k vozidlovému akumulátoru ››› str. 363 ,››› str. 363, *Úvod k tématu*.

Příslušenství, náhradní díly a opravárenské činnosti

Úvod k tématu

Nechte si před koupí příslušenství a náhradních dílů poradit.

Vaše vozidlo nabízí vysokou míru aktivní a pasivní bezpečnosti. Pokud Vaše vozidlo bude dodatečně vybaveno příslušenstvím nebo pokud musí být vyměněny některé díly, doporučujeme Vám požádat o radu a pomoc servisního partnera CUPRA nebo odborný servis SEAT. Váš servisní partner Vás bude rád informovat o účelnosti, zákonných opatřeních a doporučeních výrobce pro nákup příslušenství a náhradních dílů.

Doporučujeme Vám používat **příslušenství CUPRA** a **CUPRA® originální díly**. Samozřejmě se o odbornou montáž postarají odborné servisy Cupra smluvní prodejci SEAT.

I přes nepřetržité sledování trhu nemůže CUPRA posuzovat, zda **značkou CUPRA neuvolněné výrobky** splňují požadavky s ohledem na spolehlivost, bezpečnost a vhodnost. Proto CUPRA ani v nejmenším nepřebírá za takové výrobky ručení, i když v určitých případech existuje pro ně schválení prostřednictvím některé úředně uznávané zkušební a kontrolní organizace nebo povolení ze strany některého úřadu.

Dodatečně namontovaná zařízení, která bezprostředně ovlivňují kontrolu řidiče nad vozidlem, jako např. tempomat nebo **elektronická regulace tlumičů**, musejí být označena znakem **e>** (schvalovací znak Evropské unie) a uvolněna pro dané vozidlo.

Dodatečně připojená elektrická zařízení, která nesouží k bezprostřednímu ovládání vozidla, jako např. chladicí boxy, počítače nebo ventilátory, musejí být označena znakem CE (Prohlášení výrobce o shodě v Evropské unii).

⚠ POZOR

Příslušenství, jako např. držáky na telefon nebo na nápoje, nesmí být nikdy umisťovány na kryt airbagu nebo na okruh jeho působnosti. Existuje nebezpečí poranění, pokud při nehodě dojde ke spuštění airbagu.

Technické změny

Zásahy na elektronických konstrukčních dílech, jejich softwaru, kabelových spojích a přenosu dat mohou vést k funkčním závadám.

Jistě si uvědomujete, že Váš servisní partner CUPRA nebo smluvní prodejce SEAT nemůže převzít záruku za poškození, která vznikla na základě neodborných prací.

Proto Vám doporučujeme v odborných servisech CUPRA nebo u smluvních partnerů SEAT s **CUPRA® Originálními díly**.

⚠ POZOR

Práce nebo změny na Vašem vozidle, které byly provedeny neodborně, mohou zapříčinit závady funkce - nebezpečí nehody.

Rádiové vysílačky a podnikatelské vybavení

Pevně namontované rádiové vysílačky

Dodatečná montáž rádiových přístrojů do vozidla obecně podléhá povinnosti povolení. CUPRA obecně povoluje volnou montáž povolených rádiových přístrojů do vozidla při splnění těchto podmínek:

- Instalace antény se uskuteční odborně.
- Anténa bude umístěna mimo vnitřní prostor vozidla (s použitím stíněného kabelu a bezreflexní úpravy antény),
- Efektivní vysílací výkon v místě paty antény není větší než 10 W.

O možnostech montáže a provozu rádiových vysílaček s vyšším vysílacím výkonem se můžete informovat u servisního partnera CUPRA nebo smluvního prodejce SEAT, resp. v odborných servisech.

Mobilní rádiové vysílačky

Při provozu běžných mobilních telefonů nebo rádiových přístrojů se mohou vyskytovat funkční závady na elektronice Vašeho vozidla. Důvodem mohou být:

- absence vnější antény
- nesprávně nainstalovaná vnější anténa
- vysílací výkon vyšší než 10 wattů.

Proto nesmíte *uvnitř vozidla* provozovat přenosné mobilní telefony nebo rádiové přístroje bez, resp. s nesprávně nainstalovanou vnější anténou ››› ⚠.

Kromě toho je nutné dodržovat, že pouze pomocí *vnější antény* se dosahuje optimálního komunikačního dosahu přístrojů.

Podnikatelské vybavení

Dodatečná montáž zařízení obytného a podnikatelského vybavení do vozidla je povolena, pokud nemohou odvádět pozornost řidiče od bezprostřední kontroly nad vozidlem a jsou opatřené značkou CE. Dodatečně montovaná zařízení, která mohou kontrolu řidiče nad vozidlem ovlivňovat, musí naproti tomu vždy mít typové schválení pro Vaše vozidlo a být opatřené značkou **e**›.

⚠ POZOR

Ve vnitřním prostoru vozidla provozované mobilní telefony nebo rádiové přístroje bez resp. se špatně nainstalovanou vnější anténou mohou způsobit v důsledku zvýšeného elektromagnetického pole poškození zdraví.

Tip

- **Na dodatečnou montáž elektrických a elektronických zařízení do vozidla se vztahuje typové schválení vozidla. Za určitých okolností tak proto zaniká homologační osvědčení k provozu vozidla.**
- **Dodržujte návod k obsluze mobilních telefonů a rádiových zařízení.**

Informace pro spotřebitele

Garance

Záruka na provoz bez závad

Servisní partneři CUPRA nebo smluvní prodejci SEAT poskytují na nová vozidla z výroby záruku na bezvadnost. Podrobnosti k záručním podmínkám a záručním lhůtám najdete v kupní smlouvě nebo v dodatečné dokumentaci. Pro bližší informace se obraťte na Váš odborný servis CUPRA nebo na některého smluvního prodejce SEAT.

Garance na vysokonapěťový akumulátor elektrických a hybridních vozidel

Navíc k výše uvedeným zákonným zárukám a garancím poskytují servisní partneři SEAT také garanci na vysokonapěťový akumulátor, která je již nabízena v mnoha zemích.

Zjistěte si podrobnosti této garance v kupní smlouvě nebo se obraťte na některého servisního partnera SEAT.

V řídicích jednotkách uložené informace

Zapisovač údajů o nehodě (Event Data Recorder)

Vaše vozidlo má k dispozici zapisovač údajů o nehodě (EDR).

Funkce EDR zaznamenává v případě lehké nebo závažné nehody údaje o ní. Tato data slouží k podpoře analýzy chování různých systémů ve vozidle.

EDR zaznamenává po krátkou dobu (běžně 10 sekund nebo méně) dynamická jízdní data a data zádržných systémů, jako například:

- Jak fungují různé systémy ve vozidle.
- Zda řidič a spolujezdec měli připnuté bezpečnostní pásy.
- Jak řidič používal plynový nebo brzdový pedál.
- Rychlost vozidla.
- Souřadnice GPS pro polohu.

Tato data přispívají k lepšímu porozumění okolností, za kterých se dopravní nehoda udála.

Stejně tak se zaznamenávají data jízdních asistenčních systémů. Tato data vypovídají o tom, zda byl systém např. aktivní či neaktivní a zda jeho zásah měl vliv na dynamické chování vozidla a zda došlo v předem popsaných situacích při zrychlení nebo zpomalení k vychýlení jízdního pruhu.

V závislosti na výbavě vozidla se zapojí tato následující systémová data:

- Automatická regulace odstupu
- Asistent udržování jízdního pruhu
- Parkovací asistenti
- Funkce nouzového brzdění

Tyto údaje z EDR se zaznamenávají výhradně v mimořádných situacích nehody. V běžných jízdních podmínkách se žádná data nezaznamenávají.

Nezaznamenávají se žádná audio nebo video data ve vnitřním prostoru vozidla nebo v jeho okolí. Osobní údaje jako jméno, věk nebo pohlaví se nezaznamenávají za žádných okolností. Ovšem je možné, že třetí osoba (jako například orgány činné v trestním řízení) dají obsah EDR do souvislostí s jinými databázemi a tak mohou vytvořit osobní odkaz v kontextu vyšetřování nehody.

Pro možnost načtení údajů zapisovače EDR potřebujete mít na základě legislativního předpisu přístup k rozhraní OBD (“On-Board-Diagnose”) Vašeho připojeného vozidla.

CUPRA nemá přístup k zapisovači údajů o nehodě, pokud k tomu neposkytne svůj souhlas vlastník (nebo v případě “leasingu” plátce leasingu). S ohledem na zákonná a smluvní ustanovení lze učinit výjimky.

Na základě zákonných požadavků ohledně produktů, které se týkají Vaší bezpečnosti, může CUPRA údaje paměti závad použít pro testování a ke zlepšení kvality systémů vozidla. S údaji použitými pro testování se pracuje anonymně (to znamená bez údajů týkajících se vozidla, majitele nebo leasingového nájemce).

Antény vozidla

Systém infotainmentu a antény

Antény systému infotainmentu jsou zabudovány v různých místech vozidla:

- Ve střeše.
- Na čelním skle mezi vrstvami skla.
- Na zadním skle a na oknech s natištěnou anténní strukturou >>> ⓘ.

ⓘ VÝSTRAHA

Na zadním skle a oknech se nacházející anténní struktury se mohou odřením nějakými předměty nebo účinkem leptavých nebo kyseliny obsahujících produktů poškodit.

- **V oblasti zadního skla a oken neumísťujte žádné nálepky.**
- **Natištěné anténní struktury nikdy nečistěte pomocí leptavých nebo kyseliny obsahujících produktů.**

Informace k předpisu EU pro chemikálie REACH

V souladu s evropským předpisem pro chemikálie REACH má společnost SEAT, S.A, k dispozici informace o látkách, které mohou být ve vozidle obsaženy.

S těmito informacemi se lze seznámit u Vašeho smluvního prodejce CUPRA nebo u každého obchodníka SEAT.

Informace k materiálům a recyklaci

Slučitelnost se životním prostředím

Při konstrukci, volbě materiálů a výrobě Vašeho nového vozidla CUPRA hraje ochrana životního prostředí rozhodující roli.

Konstruktivní opatření na podporu recyklace

- Uzpůsobení spojů pro snadnou demontáž
- Zjednodušená demontáž modulovým způsobem konstrukce
- Zlepšená druhová čistota materiálů.
- Označení plastových dílů a elastomerů podle ISO 1043, ISO 11469 a ISO 1629.

Volba materiálu

- Použití opětovně využitelného materiálu.
- Použití kompatibilních plastových hmot v rámci jedné skupiny, pokud nejsou její jednotlivé komponenty snadno oddělitelné.
- Použití opětovně použitelných a/nebo recyklovaných materiálů.
- Snížení těkavých látek v plastech, včetně zápachu.
- Použití chladiv neobsahujících FCKW.

Kromě zákonem stanovených výjimek (dodatek II směrnice 2000/53/EG o starých vozidlech) zákaz použití těžkých kovů: kadmium, olovo, rtuť a šestimocný chrom.

Výroba

- Snížení podílu rozpouštědel v ochranném voskování dutých míst.
- Použití plastových ochranných fólií pro přepravu vozidel.
- Použití lepidel bez rozpouštědel.
- Použití chladicích prostředků neobsahujících FCKW do chladicích systémů.
- Recyklace a energetické zhodnocení odpadů (RDF).
- Zlepšení kvality odpadní vody.

- Použití systémů zpětného získávání odpadního tepla (výměníků tepla, rotačních výměníků tepla atd.).
- Používání vodou ředitelných laků.

Recyklace elektrických a elektronických přístrojů

Všechna ve vozidle pevně nezabudovaná elektrická a elektronická zařízení (E.E.G.) musejí být trvale a nesmazatelně označena následujícím symbolem:



Tento symbol upozorňuje na to, že zařízení E.E.G. se nesmí dostat do běžného domovního odpadu, nýbrž je nutné je zlikvidovat jako speciální odpad.

Recyklace výrobků

✓ Platí pro trh: Francie



Obr. 246 Recyklační upozornění pro Francii.

Dodržujte dále uvedená recyklační pokyny ››› **obr. 246** pro následující výrobky:

- klíč vozidla
- rádiový dálkový ovladač pro přídavné topení a větrání
- kompresor
- nabíjecí kabely
- karta mobilního klíče



Obr. 247 Recyklační upozornění pro hasicí přístroje ve Francii.

Dodržujte dále uvedená recyklační pokyny ››› **obr. 247** pro následující výrobky:

- hasicí přístroj



Obr. 248 Recyklační upozornění pro Francii.

Dodržujte recyklační pokyny ››› **obr. 248** pro podklady a obaly, resp. sáčky pro následující výrobky:

- servisní příručka
- souprava první pomoci
- hasicí přístroj
- kompresor

- nabíjecí kabely
- nabíjecí zásuvka a těsnění
- palubní nářadí
- sprej na opravy pneumatik
- vozidlový zvedák.
- výstražný trojúhelník
- výstražná vesta
- taška na nářadí

Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Logo Triman a symbol Infotri obsahují důležité informace k zařazení pro konečného spotřebitele.

Recyklace výrobků

✓ Platí pro trh: Itálie

Označení pro ochranu životního prostředí

Legislativní dekret č. 116 (3. září 2020), který realizuje směrnici EU 2018/851 o dopadech a směrnici EU 2018/852 o obalech a obalových odpadech, předepisuje, že všechny obaly musejí být přiměřeným způsobem označeny, aby se usnadnily sběr, opětovné použití, využití a recyklace obalů a spotřebiteli byla poskytnuta správná informace o místě konečného využití obalů.

Prostřednictvím následujícího QR kódu, navádějícího na internetovou stránku, na níž lze ve vyhlášce najít požadované informace, lze získat informace o označení pro ochranu životního prostředí pro ve vozidle existující obaly:

Vrácení a sešrotování starých vozidel

Vrácení na konci doby používání

Na konci doby používání je nutné Vaše vozidlo zrecyklovat a ekologicky zlikvidovat. Proto jsou poslední uživatelé vozidel v EU a v mnoha dalších zemích na základě zákona povinni dopravit svoje vozidlo k některému uznávanému sběrnému místu, uznávanému odběrnému místu nebo k některé uznávané demontážní provozovně.

Značka CUPRA již pro to uskutečnila potřebné přípravy: Ve všech zemích EU a v mnoha dalších zemích existuje plošná síť odměrných míst, u nichž můžete svoje vozidlo odevzdat. Při dodržení národních legislativních ustanovení máte v rámci EU právo na bezplatné vrácení svého starého vozidla.

Odběrné místo pro vozidla vystaví potvrzení o využití. To slouží jako doklad pro to, že staré vozidlo bylo odborně zlikvidováno.

Pro informace o odběrných místech se obraťte na Vašeho obchodníka CUPRA.

Sešrotování

Při sešrotování vozidla nebo jednotlivých komponent, například systému airbagů a předepínačů bezpečnostních pásů, je nutné dodržet příslušné bezpečnostní předpisy. Tyto požadavky již znají kvalifikované dílny. CUPRA doporučuje vyhledat smluvního prodejce CUPRA.

Prohlášení o shodě

Zajištění odbytu hotových výrobků na britském trhu (Anglie, Wales a Skotsko):

UK CA Znak UKCA (UK Conformity Assessed) je nové britské označení výrobku, které je potřebné pro určité na trh Velké Británie (Anglie, Wales a Skotsko) uváděné výrobky.

Importér:

Volkswagen Group United Kingdom Ltd.
Yeomans Drive, Blakelands
Milton Keynes, MK 14 5AN
United Kingdom

Vozidla, která jsou výše uvedeným importérem distribuována na britském trhu, mohou obsahovat kompletní produkty, které odpovídají následujícím ustanovením:

- Nařízení o elektromagnetické slučitelnosti, 2016
- Nařízení o elektrických provozních prostředcích (bezpečnost), 2016
- Nařízení o dodávce strojů (bezpečnost) (změna), 2011
- Nařízení o hlukových emisích k použití venku určených zařízeních a strojů, 2001
- Nařízení pro omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, 2012
- Nařízení o medicínských produktech, 2002 (SISI 2002, č. 618, v pozměněném znění) (UK MDR 2002)
- Nařízení o tiskárnách (bezpečnost), 2016
- Nařízení o osobních ochranných pomůckách (realizace), 2018

Tip

Pro medicínské produkty zůstává označení CE ve Spojeném království platné až do 30. července 2023.

V souladu s výše uvedenými nařízeními importér zajistil následující záležitosti:

Výrobce provedl příslušné hodnocení shody, vyhotovil technické podklady a splnil požadavek pro označení.

Tip

Až do 31. prosince 2025 může být britské označení umístěno na nálepce, která je upevněna na výrobku nebo k výrobku přiloženém dokumentu.

Rádiová zařízení

Zjednodušené prohlášení o shodě

Vaše vozidlo má k dispozici různá rádiová a elektrická zařízení. Pokud to vyžaduje legislativa, poskytují výrobci těchto zařízení prohlášení, že zařízení splňují směrnici EU 2014/53/EU.

Úplný text prohlášení EU o shodě lze zobrazit pod následující internetovou adresou:

www.cupraofficial.com/owners/technical-support/declarations-of-conformity

Spojené království

Vaše vozidlo má k dispozici různá rádiová a elektrická zařízení. Výrobce těchto zařízení prohlašují, že tato zařízení, pokud to legislativa vyžaduje, splňují směrnici UK pro rádiová zařízení 2017 (SI 2017/1206).

Úplný text prohlášení EU o shodě lze zobrazit pod následující internetovou adresou:

www.cupraofficial.com/owners/technical-support/declarations-of-conformity

Ukrajina

Vaše vozidlo má k dispozici různá rádiová a elektrická zařízení. Výrobce těchto zařízení prohlašují, že tato zařízení, pokud to legislativa vyžaduje, splňují ukrajinskou směrnici 355/2017 (Rádiová zařízení TR).

Úplný text prohlášení EU o shodě lze zobrazit pod následující internetovou adresou:

www.cupraofficial.com/owners/technical-support/declarations-of-conformity

Adresy výrobců

V dalším textu jsou uvedeny adresy výrobců těch konstrukčních dílů, které vzhledem ke svojí velikosti nebo charakteristice nemohou být opatřené nálepkou, ačkoli to legislativa požaduje.

Centrální řídicí jednotka (BCM)

Robert Bosch GmbH/Braunschweig
Theodor-Heuss-Strasse 12
38122 Braunschweig, Deutschland
Tel.: 0049 53188890

Systém Keyless Access a klíče s rádiovým dálkovým ovládáním centrálního zamykání

HELLA GmbH & Co. KGaA/Hamm
Roemerstr. 66
59075 - Hamm, Deutschland
Tel.: 0049 23817980

Střešní anténa

ASK Industries S.p.A
Via dell'Industria n.12/14/16
60037 Monte San Vito (AN), Italy
Tel.: +3907174521
Internetové stránky: www.askgroup.it

Mitsumi Electronics Europe GmbH
Siemensstrasse 32
63225 Langen, Deutschland
Tel.: +49 (0) 6103913-0
Internetové stránky: www.minebeamit-sumi.co.jp

Molex CVS Hildesheim GmbH
Daimlerring 31
31135 Hildesheim, Deutschland
Tel.: +49 3377 3160
Internetové stránky: www.molex.com

anténní zesilovač

ASK Industries S.p.A
Via dell'Industria n.12/14/16
60037 Monte San Vito (AN), Italy
Tel.: +3907174521
Internetové stránky: www.askgroup.it

Hirschmann Car Communication GmbH
Stuttgarter Strasse 45-51
72654 Neckartenzlingen, Deutschland
Tel.: +49 7127 140
Internetové stránky: www.te.com

KATHREIN Automotive GmbH
Römerring 1
31137 Hildesheim, Deutschland
Tel.: +498.031.184-0
Internetové stránky: www.kathrein.com

Molex CVS Hildesheim GmbH
Daimlerring 31
31135 Hildesheim, Deutschland
Tel.: +49 3377 3160
Internetové stránky: www.molex.com

Navigační anténa

Hirschmann Car Communication GmbH
Stuttgarter Strasse 45-51
72654 Neckartenzlingen, Deutschland
Tel.: +49 7127 140
Internetové stránky: www.te.com

KATHREIN Automotive GmbH
Römerring 1
31137 Hildesheim, Deutschland
Tel.: +498.031.184-0
Internetové stránky: www.kathrein.com

Connectivity Box

Molex CVS Dabendorf GmbH
Märkische Strasse 72
15806 Zossen OT Dabendorf, Deutschland
Tel.: +49 3377 3160
Internetové stránky: www.molex.com

Molex Technologies GmbH
Mizarstraße 3, 12529 Schönefeld
Internetové stránky: www.molex.com

Strona główna - BURY
ul. Wojska Polskiego 4
39-300 Mielec, Polska
info@bury.com
+48 17 78846-00

Základní verze systému Infotainment

Panasonic Automotive Systems Czech
U Panasonicu 266
530 06, Pardubice, Česká republika

Volitelný systém Infotainment

LG Electronics Mlawa SP
LG Electronics 7
06 500, Mlawa

Rádiový dálkový ovladač nezávislého topení

Digades GmbH Digitales Und Ana/Zittau
Äußere Weberstr. 20
02763 - Zittau, Deutschland
Tel.: 0049 358357750

Sdružené přístroje

FPK (digitální)
Continental Automotive GmbH
VDO-Strasse 1,
64832 Babenhausen, Deutschland

Panasonic Automotive Systems Europe GmbH
Robert Bosch Str. 27-29
63225 Langen, Deutschland

Panasonic Automotive Systems Czech, s.r.o.
U Panasonicu 266
530 06, Pardubice, Česká republika

Digital Cockpit pro Born, Tavascan
Evropa - CE
LG Electronics Inc. Single Point of Contact
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen,
The Netherlands

Spojené království – UKCA
LG Electronics U.K. Ltd,
Velocity 2, Brooklands Drive,
Weybridge, KT13 0SL

Radarové snímače vpředu

MRR pro Leon a Formentor
Robert Bosch GmbH
Markwiesenstrasse, 46
72770 Reutlingen (Kusterdingen), Deutschland

MRR pro Ateca
Automotive Distance Control Systems GmbH
Peter-Dornier-Strasse, 10
88131, Lindau, Deutschland

MRR pro Terramar
Bosch Car Multimédia Portugal S.A.
4705-820 Braga (Celeirós) (PRT)
Rua Max Grundig, 35

Radarové snímače vzadu

Hella GmbH & Co. KGaA
Rixbecker Straße 75
59552 Lippstadt, Deutschland

Online Connectivity Unit

LG ELECTRONICS INC.
10, Magokjungang 10-ro,
Gangseo-gu, Seoul, Republic of Korea

Radiotechnické zařízení, frekvenční pásma, maximální výkon vysílače

V dalším textu jsou podrobněji objasněna radiotechnická zařízení[1)], která lze do modelů CUPRA namontovat.

Frekvenční pásmo	Max. výkon vysílače
klíč s rádiovým dálkovým ovládáním (vozidlo)	
433,05 - 434,78 MHz	10 mW (ERP)
433,05 - 434,79 MHz	10 mW
434,42 MHz	32 µW
Rádiové dálkové ovládání (nezávislé topení)	
868,7 - 869,2 MHz (869,0 MHz)	25 mW
vysílač-přijímač (nezávislé topení)	
868,7 - 869,2 MHz (869,0 MHz)	23,5 mW
Bluetooth®	
2400 - 2483,5 MHz	10 dBm

1) Uvedení do provozu nebo schválení použití radiotechnické technologie může být v některých evropských zemích omezené, nemožné nebo možné pouze za určitých podmínek.

přípojka k vnější anténě na vozidle	
GSM 900: 880 - 915 MHz	33 dBm
GSM 1800: 1710 - 1785 MHz	30 dBm
WCDMA FDD I: 1920 - 1980 MHz	21 dBm
WCDMA FDD III: 1710 - 1785 MHz	21 dBm
WCDMA FDD VIII: 880 - 915 MHz	21 dBm
LTE FDD1: 1920 - 1980 MHz	23 dBm
LTE FDD3: 1710 - 1785 MHz	23 dBm
LTE FDD7: 2500 - 2570 MHz	23 dBm
LTE FDD8: 880 - 915 MHz	23 dBm
LTE FFD20: 832 - 862 MHz	23 dBm
Pásmo 78 TDD: 3300 - 748 MHz	23 dBm

pomocná anténa pro Car2X	
5855 - 5925 MHz	2 W PIRE

bezdrátový přístupový bod	
2400 - 2483,5 MHz	10 dBm

Keyless Access	
434,42 MHz	32 µW
125 kHz	89 dBµA/m[a)]

[a)] *Platí pro trh: Ukrajina*

radarové snímače asistenčních systémů vpředu	
76 GHz-77 GHz	30,49 dBm[a)]
	34,9 dBm[b)]
	31,66 dBm[c)]

[a)] *Platí pro: Leon, Formentor, Terramar*
[b)] *Platí pro: Ateca*
[c)] *Platí pro: Born, Tavascan*

radarové snímače asistenčních systémů vzadu	
24050 - 24250 MHz	20 dBm[a)]

[a)] *Platí pro: Leon, Formentor, Ateca, Born, Tavascan*

radarové snímače asistenčních systémů vzadu na stranách	
76 - 77 GHz	27,2 dBm[a)]

[a)] *Platí pro: Terramar*

Funkce bezdrátového nabíjení	
110 - 120 kHz	10 W

Sdružené přístroje	
125 kHz	40 dBµA/m

Online Connectivity Unit	
EGSM900: 880 - 915 MHz	33 dBm
DCS1800: 1710 - 1785 MHz	31 dBm
UMTS FDD 1: 1920 - 1980 MHz	24 dBm
UMTS FDD 3: 1710 - 1785 MHz	24 dBm
UMTS FDD 8: 880 - 915 MHz	24 dBm
E-UTRA FDD 1: 1920 - 1980 MHz	23,5 dBm
E-UTRA FDD 3: 1710 - 1785 MHz	23,0 dBm
E-UTRA FDD 7: 2500 - 2570 MHz	23,5 dBm
E-UTRA FDD 8: 880 - 915 MHz	23,0 dBm
E-UTRA FDD 20: 832 - 862 MHz	23,5 dBm
E-UTRA FDD 28: 703 - 748 MHz	23,0 dBm

Dodatečné informace pro země mimo Evropskou unii

Mexiko

Vaše vozidlo má k dispozici různá rádiová a elektrická zařízení. Pokud to vyžaduje legislativa, prohlašují výrobci těchto zařízení, že zařízení splňují směrnici RLVCOAR15-0008. Úplný text prohlášení o shodě lze vyvolat pod následující internetovou adresou.

www.seat.mx/servicio/mi-seat/manuales-seat

Osvědčení: RLVHERS17-0286. Radar krátkého dosahu RS4 Hella KGaA Hueck & Co. IFT:RLVHERS17-0286. Provoz předpokládá dodržení obou dále uvedených podmínek: (1) je možné, že toto zařízení nezpůsobuje žádná škodlivá rušení a (2) toto zařízení musí snášet příjem elektrických rušení, i takových rušení, která by mohla mít za následek nežádoucí provozní vlastnosti.

Spojené království

Pro importéry ve Spojeném království platí následující informace:

Volkswagen Group United Kingdom Ltd.
Yeomans Drive, Blakelands
Milton Keynes, MK 14 5AN
United Kingdom

Turecko

Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB)

Aracınızda çeşitli telsiz ekipmanları bulunmaktadır.

Telsiz Ekipmanlari Yönetmeliği (2014/53/AB) açısından Türkiye pazarı için radyo ekipmanı ithalatçısı (bu bilgi sadece resmi temsilcimiz olan Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.'nin ithal ettiği ürünler için geçerlidir):

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.
Şekerpınar Mahallesi, Anadolu Caddesi, No: 22 ve 45
41420 Çayırova/Kocaeli

Ukrajina

Імпортер:
ТОВ «Порше Україна»
просп. Павла Тичини, 1В, офіс „В“, 4-й поверх
02152 Київ, Україна.

Importér:
Porsche Ukraine LLC
Pavla Tychyny ave. 1V, Office “B”, 4th floor
02152 Kyiv, Ukraine.

Technická data

Údaje o technických datech

Identifikační data vozidla

V technických datech uváděné hodnoty se mohou lišit vždy podle speciálního vybavení nebo verze modelu, stejně tak i v případě speciálních vozidel a vybavení pro určité země.

Údaje v úřední dokumentaci vozidla mají vždy přednost.

V kapitole "Technická data" použité zkratky

kW	kilowatt, údaj výkonu motoru
kWh	kilowatthodina, kapacita akumulátoru
k	koně, (zastaralý) údaj výkonu motoru
při 1/min	otáčky motoru za minutu
Nm	newtonmetr, jednotka údaje točivého momentu motoru
CČ	cetanové číslo, míra k určení vznětlivosti motorové nafty
OČ	oktanové číslo výzkumnou metodou, míra k určení odolnosti benzínu proti klepání

Identifikační číslo vozidla (VIN)

Identifikační číslo vozidla najdete v těchto místech:

- Vpředu s viditelností přes boční okno dole vlevo v čelním skle.
- Na datovém štítku vozidla.
- Vpravo v motorovém prostoru.

Typový štítek

Typový štítek se nachází na rámu dveří na pravé straně vozidla. Vozidla pro určité exportní země typový štítek nemají.

Výkonnostní parametry

Hodnoty platí pro optimální poměry vozovky a povětrnosti.

Výkony vozidla byly vypočítávány bez jakéhokoliv vybavení, které by je mohlo nepříznivě ovlivnit (například příslušenství).

Spotřeba paliva

Hodnoty spotřeby byly vypočteny na základě měření, která byla prováděna a kontrolována v laboratořích s označením CE podle platných zákonných předpisů (další informace viz Úřad pro publikace Evropské unie na internetových stránkách EUR-Lex: © Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/) a platí pro uvedené parametry vozidla.

Spotřeba paliva a emise CO_2 jsou uvedeny v dokumentaci vozidla, která byla kupujícímu poskytnuta při předání vozidla.

Spotřeba paliva a emise CO_2 závisejí nejenom na jízdním výkonu, hodnoty spotřeby, resp. emisí mohou dále ovlivňovat i jiné faktory, jako způsob jízdy, silniční a dopravní poměry, přírodní vlivy, náklad a počet cestujících.

Objem palivové nádrže

Vozidla s předním pohonem	58 l, z toho přibližně 7 l rezerva
Vozidla s pohonem všech kol	60 l, z toho přibližně 8,5 l rezerva
Vozidla s plug-in hybridním pohonem (PHEV)	45 l, z toho přibližně 5 l rezerva

Vysokonapěťový akumulátor

Druh a kapacita	
Plug-in hybridní vozidla (PHEV)	Li-Ion, 12,8 kWh, 48V

Hmotnosti

Hodnoty hmotnosti v jízdním provozu platí pro k jízdě připravené vozidlo s řidičem (75 kg), s provozními kapalinami a také i popřípadě s nářadím a náhradním kolem. Hmotnost v jízdním provozu se prostřednictvím mimořádných

výbav a dodatečné montáže příslušenství zvýší, čímž se také příslušně zmenší možné užitečné zatížení.

Zatížení střechy

Maximální přípustné zatížení střechy Vašeho vozidla je 75 kg.

Zatížení od přívěsu

Maximální přípustné opěrné zatížení kulové hlavy tažného zařízení od oje přívěsu je **80 kg**.

⚠ POZOR

Uvedené hodnoty maximálně přípustných hmotností se nesmějí překročit. Existuje riziko nehod a poškození!

Data motoru

Zážehový motor	1,5 l TSI Start-Stop PHEV	
Výkon motoru TSI v kW (k) při 1/min	110 (150)/5 000-6 000	130 (177)/5 000-6 000
Výkon elektromotoru v kW (k) při 1/min	85 (116)/2 600-6 500	85 (116)/2 600-6 500
Výkon motoru TSI a elektromotoru v kW (k) při 1/min	150 (204)/5 000-6 000	200 (272)/5 000-6 000
Max. točivý moment motoru TSI (Nm při 1/min)	250/1 500-4000	250/1 500-4000
Max. točivý moment elektromotoru (Nm při 1/min)	330/0-2600	330/0-2600
Max. točivý moment motoru TSI a elektromotoru (Nm při 1/min)	350/0-3500	400/0-3500
Počet válců/zdvihový objem (cm^3)	4/1 498	4/1 498
Palivo	benzín Super s oktanovým číslem 95 / Normal s oktanovým číslem 91 (s nepatrnou ztrátou výkonu)	
Převodovka / trakce	DSG / vpředu	DSG / vpředu
Maximální rychlost (km/h)	205 (V)	210 (V)
Zrychlení 0 - 100 km/h (s)	7,8	7,0
Přípustná celková hmotnost (kg)	2 110	2 120


Zážehové motory	1,4 l TSI Start-Stop	1,5 l Start-Stop MHEV
Výkon v kW (k) při 1/min	110 (150)/5 000-6 000	110 (150)/5 000-6 000
Max. točivý moment (Nm při 1/min)	250/1 500-3500	250/1 500-3500
Počet válců/zdvihový objem (cm³)	4/1 395	4/1 498
Palivo	benzín Super s oktanovým číslem 95 / Normal s oktanovým číslem 91 (s nepatrnou ztrátou výkonu)	
Převodovka / trakce	DSG / vpředu	DSG / vpředu
Maximální rychlost (km/h)	a)	a)
Zrychlení 0 - 100 km/h (s)	a)	a)
Přípustná celková hmotnost (kg)	a)	a)

a) Data nebyla v době předání do tisku k dispozici.

Zážehové motory	2,0 l TSI Start-Stop	
Výkon v kW (k) při 1/min	150 (204)/4 500-6 000	195 (265)/5 000-6 000
Max. točivý moment (Nm při 1/min)	320/1 500-4400	400/1 650-4350
Počet válců/zdvihový objem (cm³)	4/1 984	4/1 984
Palivo	benzín Super s oktanovým číslem 95 / Normal s oktanovým číslem 91 (s nepatrnou ztrátou výkonu)	
Převodovka / trakce	DSG 4Drive / pohon všech kol 4x4	DSG 4Drive / pohon všech kol 4x4
Maximální rychlost (km/h)	a)	a)
Zrychlení 0 - 100 km/h (s)	a)	a)
Přípustná celková hmotnost (kg)	a)	a)

a) Data nebyla v době předání do tisku k dispozici.

Rozměry

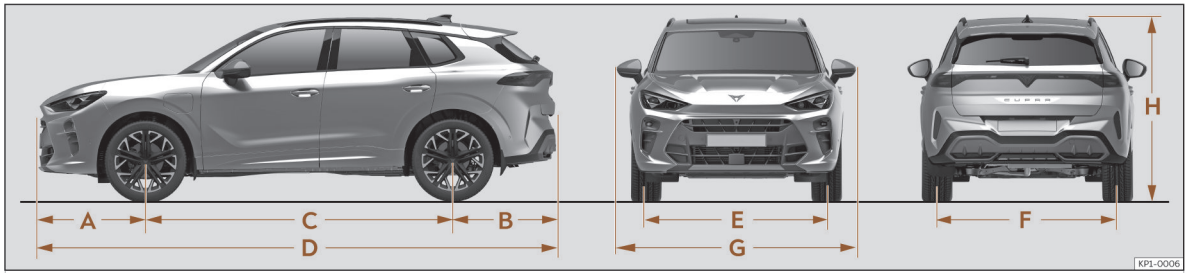

Obr. 249 Rozměry

››› obr. 249		
A	Přesah vpředu (mm)	936
B	Přesah vzadu (mm)	902
C	Rozvor náprav (mm)	2 681
D	Délka (mm)	4 519
E	Rozchod vpředu (mm)	1 590
F	Rozchod vzadu (mm)	1 578
G	šířka (mm)	1 839
H	Výška při pohotovostní hmotnosti (mm)	1 586
	Průměr otáčení (m)	11,4

Abecední rejstřík

Čísla a symboly

4Drive ... 165
12voltový vozidlový akumulátor
Podpora startování ... 339
12voltový vozidlový akumulátor. ... 363
Energetický management ... 370
Kontrolky ... 367
Nabíjení ... 365
Odpojení a připojení ... 365
Stav nabití ... 370
výměna ... 365
Výška hladiny elektrolytu ... 364
48voltový vozidlový akumulátor ... 368
Kontrolky ... 369

A

ACC ... 202
Airbagy ... 55
Boční airbagy ... 60
Čelní airbagy ... 58
Hlavové airbagy ... 62
Popis ... 56
uprostřed ... 60
Zapnutí a vypnutí ... 59
Aktivace služeb CUPRA CONNECT ... 271
Aktuální čas
Nastavení ... 25
Aktuální dokumentace v dodatku ... 280
Akustické výstražné signály
Výstražná a kontrolní světla ... 11
Akustický signál
Připnutý bezpečnostní pás ... 48
Světla ... 131
Ambientní osvětlení ... 138
Android Auto™
Nabídka ... 278
Předpoklady ... 278
Přerušení spojení ... 278
Vytvoření spojení ... 278
Zvláštnosti ... 278
Aplikace ... 277
Apple CarPlay
Nabídka ... 277
Předpoklady ... 277
Přerušení spojení ... 278
Vytvoření spojení ... 277
Zvláštnosti ... 278
Asistenční systémy
Asistent manévrování s přívěsem (Trailer Assist) ... 252
Asistent pozornosti ... 29
Asistent pro případ nouze (Emergency Assist) ... 219
Asistent rozjezdu do kopce (HHC) ... 181
Asistent změny jízdního pruhu (Side Assist) 220
Automatická regulace vzdálenosti ... 202
Automatický parkovací systém Plus ... 239
Automatický parkovací systém Plus s funkcí dálkového řízení ... 244
Bezpečnostní pokyny ... 192
Boční radary ... 193
Čelní kamera ... 194
Funkce Auto Hold ... 227
Jízdní asistent (Travel Assist) ... 216
Kamery sledování okolí ... 196
Kontrola tlaku pneumatik ... 385
Meze systému ... 192
Monitor únavy ... 27
Nouzové brzdění (Front Assist) ... 209
Omezovač rychlosti ... 198
Omezovač rychlosti s předvídavou regulací 199
Pomoc při parkování Plus ... 230
Pomoc při parkování vzadu ... 233
Předvídavá regulace rychlosti ... 207
Radarové snímače vzadu ... 194
Radarový snímač vpředu ... 193
Rozpoznávání dopravních značek ... 31
Systém PreCrash ... 54
Tempomat ... 196
Ukazatel kontroly tlaku v pneumatikách ... 384
Ultrazvukové snímače ... 195
Všeobecné pokyny ... 192
Výhled do okolí vozidla (Top View Camera) 250
vypnutí ... 192
zapnutí ... 192
Asistent couvání ... 247
Asistent couvání (Rear View) ... 247
Kontrolní seznamy ... 247
Nastavení ... 249
Provozní pokyny ... 249
Předpoklady ... 247, 249
příčné zaparkování ... 249
Příčný provoz ... 249
Signalizace na displeji ... 248
zapnutí a vypnutí ... 248
Asistent dálkových světel ... 133
Asistent držení jízdního pruhu (Lane Assist) .. 214
Asistent jízdy z kopce (HDC)
Kontrolka ... 182

Asistent manévrování s přívěsem (Trailer Assist) ... 252
automatický brzdicí zásah ... 253
Funkční závada ... 252
Kontrolní seznamy ... 253
Odstranění problémů ... 255
ovládání ... 253
Asistent nouzového brzdění (Front Assist) ... 193
Asistent pro křižovatky ... 211
Asistent vyhýbání ... 211
dočasná deaktivace ... 213
Funkce brzdění při odbočování ... 211
Meze systému ... 212
Rozpoznávání chodců a cyklistů ... 211
Ukazatele na displeji ... 210
Výstrahy ... 210
Zapnutí a vypnutí ... 213
Asistent otvírání dveří (Exit Warning) ... 256
Asistent pozornosti ... 29
Meze systému ... 30
Nastavení ... 30
Odstranění problémů ... 31
Úrovně výstrahy ... 30
Asistent pro případ nouze (Emergency Assist) 219
Asistent rozjezdu do kopce (HHC) ... 181
Asistent vyparkování („Rear Cross Traffic Alert“) ... 255
Asistent změny jízdního pruhu (Side Assist)
Jízdní situace ... 223
Kontrolka ... 221
Meze systému ... 221
Světelná signalizace ... 222
Změna jízdního pruhu Plus ... 221
Způsob funkce ... 220
Auto Hold ... 227
Auto Lock (centrální zamykání) ... 103
Auto Unlock ... 103
Automatická mycí linka ... 393
Vypnutí funkce Auto Hold ... 227
automatická převodovka
Pokyny k jízdě ... 178
Polohy volicího spínače ... 176
Program Launch-Control ... 179
tiptronic ... 178
Volant s kolébkovými spínači ... 178
Automatická převodovka
Kontrolka ... 176
Podpora jízdy z kopce ... 182
Automatická regulace odstupu
Funkční závada ... 207
Výstražné a kontrolní svítilny ... 207
Automatická regulace vzdálenosti ... 202
Meze systému ... 205
Obsluha ... 203
Ukazatele na displeji ... 203
Zvláštní jízdní situace ... 204
Automatické ovládání jízdních světel ... 130
Automatický parkovací systém ... 234
podélné zaparkování ... 238
Podmínky zaparkování ... 238
Popis ... 236
Předčasné ukončení ... 236
příčné zaparkování ... 238
vyparkování (pouze vůči vozovce podélné parkovací mezery) ... 239
Automatický parkovací systém Plus ... 239
jízda k parkovacímu místu ... 243
jízda z parkovacího místa ... 243
Parkoviště jako navigační cíl ... 243
programování ... 240
Zobrazení a úprava ... 242
Automatický parkovací systém Plus s funkcí dálkového ovládání
App ... 245
synchronizace ... 246
Automatický parkovací systém Plus s funkcí dálkového řízení ... 244
jízda k parkovacímu místu ... 246
Vyparkování ... 247
Autorská práva ... 287

B

Baterie ... 98
Benzín
aditivní ... 334
Filtr pevných částic ... 335
tankování ... 334
Bezdrátová aktualizace ... 263
Předpoklady ... 264
Bezdrátové aktualizace
Instalace softwaru ... 264
stažení ... 264
Bezpečnost
Bezpečnost dětí ... 62
Bezpečnost jízdy ... 44
Dětské sedačky ... 62
Bezpečnost jízdy ... 44
Bezpečnostní pásy
Automatický navíječ pásu, předepínač pásu a omezovač síly v popruhu pásu ... 52
Bezpečnostní pokyny ... 48
Kontrolka ... 48
Nastavení ... 50
Nepřipnuté ... 49
Ochranná funkce ... 47
Účel ... 55
Údržba a likvidace předepínačů pásů ... 53

Vedení popruhu pásu ... 51
Výškové nastavení pásu ... 52
Bezpečnostní pokyny ... 280
Boční airbagy ... 60
Hlavové airbagy ... 62
Manipulace s bezpečnostními pásy ... 48
Manipulace s dětskými sedačkami ... 64
Předepínač pásu ... 53
Středový airbag ... 60
Bezpečnostní systém Safe ... 106
Odstranění problémů ... 106
Bezpečnostní vybavení ... 44
Brzdění ... 186
Brzdový asistent ... 187
Elektronická parkovací brzda ... 225
Nové brzdové třecí segmenty ... 186
Posilovač brzd ... 186
Brzdová kapalina ... 357
Brzdová soustava
Výstražná kontrolka. ... 187
Brzdový asistent ... 187
Brzdy
Brzdová kapalina ... 357

C

Car2X ... 265
Centrální zamykání ... 102
Automatické zamykání kvůli ochraně před nechtěným otevřením ... 103
Klíč s rádiovým dálkovým ovládáním ... 104
Nouzové zajištění ... 110
Systém Keyless Access ... 100
Tlačítko centrálního zamykání ... 105
Výstražné zařízení proti odcizení ... 107
Cirkulace vzduchu ... 149
Coming Home ... 135
CUPRA Assistant ... 289
Aktivační slovo ... 290
Startování ... 291
Ukončit ... 291
CUPRA CONNECT ... 269
Aktivace ... 271
deaktivace ... 272
Legislativní ustanovení ... 272
Poruchy ... 273
Uživatelé ... 274
CUPRA ID ... 271
Cylindrická vložka zámku dveří ... 109

Č

Čelní airbag spolujezdce
Kontrolka ... 57
Čelní kamera ... 194
Čelní nárazy a fyzikální zákony ... 49
Čištění
Mytí vozidla ... 393
Vnitřní prostor vozidla ... 396
Vozidlo zvenku ... 395
Vysokotlaký čistič ... 393
Zvláštní péče ... 396

D

Data motoru ... 411
Datový štítek ... 409
Deaktivace čelního airbagu ... 59
Deaktivace služeb SEAT CONNECT ... 272
Denní počítadlo kilometrů ... 25
Detektor deště
Kontrola funkce ... 140
Dětská pojistka
Elektrické spouštěče skel oken ... 115
Dětské sedačky
Bezpečnostní pokyny ... 64
i-Size ... 66
ISOFIX ... 66
Rozdělení do skupin ... 63
Systém Top Tether ... 69
Upevnění pomocí bezpečnostního pásu ... 70
Upevňovací systémy ... 66
Digital Cockpit ... 16
Displej
Čištění ... 287
Displej sdružených přístrojů ... 16, 22
hybridní vozidla ... 16
Dodatečné vybavení
Tažné zařízení ... 331
Doporučení převodového stupně ... 161
Doporučování přestávek
Viz asistent pozornosti ... 29
Doporučování přestávek v jízdě
viz monitor únavy ... 27
Dopravní hlášení
Viz TP (dopravní zpravodajství) ... 294
Dopravní informace ... 304
Dopravní značky
Signalizace na displeji ... 31
Dotykové oblasti ... 283
Drive Profile ... 183
Držák na nápoje
Držáky nápojových lahví ... 259
Ve středové loketní opěrce vzadu ... 259
Vpředu ... 259
DSG ... 176
Dveře ... 109
Dětská pojistka ... 110
Dynamická regulace dosahu světel ... 135

E

Easy Open
Zvláštnosti ... 114
eCall ... 76
Eco asistence ... 201
Elektrická hnací jednotka
Kontrolky ... 173
Elektrická zařízení ... 260
Elektrické spouštěče skel oken ... 115
Elektrický provozní režim ... 171
Kontrolky ... 173
Elektrolyt akumulátoru ... 364
Elektronická kontrola stabilizace (ESC) ... 187
Elektronická parkovací brzda ... 225
Kontrolky ... 227
Elektronická uzávěrka diferenciálu ... 187
Elektronický imobilizér ... 168
Emergency Assist
viz Nouzový asistent (Emergency Assist) ... 219
Energetický management ... 370
ESC
Elektronická kontrola stabilizace ... 187
Sportovní režim ... 189
zapnutí a vypnutí ... 189
Event Data Recorder ... 400
Exit Warning ... 256
Externí audio zdroje
Přizpůsobení hlasitosti přehrávání ... 286

F

Faktory, které negativně ovlivňují bezpečnost jízdy ... 44
Filtr pevných částic ... 335
Frekvenční pásma ... 293
Full Link ... 276
Aplikace ... 277
Nastavení ... 277
Symboly ... 277
Funkce Auto Hold ... 227
Funkce podpory jízdy z kopce ... 182
Funkční závada
Automatická regulace odstupu ... 207
Skleněná střecha ... 117
Spojka ... 181
Tažné zařízení ... 324

G

Garance ... 400

H

Háky na tašky ... 260, 319
Havarijní volání ... 73
HDC
viz asistent jízdy z kopce (HDC) ... 182
Head-up displej (HUD) ... 22
HHC
viz asistent rozjezdu do kopce (HHC) ... 181
Hlasitost
v externích audio zdrojích ... 286
Hlasové ovládání
Android Auto™ ... 279
Siri™ (Apple CarPlay™) ... 278
Hloubka vzorku pneumatiky ... 376
Hlučnost
Brzdění ... 186
Nezávislé topení ... 158
Parkovací brzda ... 225
Pneumatika ... 372
Hmotnosti ... 409
Hodiny
Nastavení hodin ... 25
Hybridní pohon
elektrický provozní režim ... 171
Hybridní režim ... 171
Provozní režimy ... 171
Signalizace stavu nabití akumulátoru ... 19
Ukazatel výkonu v procentech ... 21
Vytvoření připravenosti k jízdě ... 169
Zvuk motoru ... 173

CH

Chladicí kapalina motoru ... 353
Kontrola stavu naplnění ... 355
Specifikace ... 353
Ukazatel teploty ... 20
Vyrovnávací nádobka (hybridní vozidla) ... 355
Výstražná kontrolka. ... 20
Chladicí soustava
Doplnění chladicí kapaliny ... 355
Kontrola výšky hladiny chladicí kapaliny ... 355

I

i-Size ... 66
Informace o vozidle ... 40
Informační volání ... 73
Infotainment ... 280
Android Auto™ ... 278
Apple CarPlay ... 277
Asistenti a nastavení vozidla ... 41
Bezpečnostní pokyny ... 280
Čištění ... 287
Individuálně uzpůsobené nabídky ... 285
Individuální uzpůsobení ... 285
Informace o vozidle ... 40

Nápověda ... 36
Nastavení systému ... 286
Nastavení zvuku ... 286
Navigace ... 299
ovládání ... 285
Provádění funkcí ... 285
Provoz rádia ... 292
První konfigurace ... 39
Před prvním použitím ... 280
Přehled ovládacích prvků ... 283
Přístup k internetu ... 275
Přizpůsobení nabídky ... 285
Režim Média ... 296
Rozbalovací nabídka ... 285
rozdělení připojení Wi-Fi ... 275
technická data ... 288
Telefonní rozhraní ... 306
Tlačítka ... 38
Tutoriál ... 36
Výstupní nabídka ... 43
Wi-Fi ... 275
zapnutí a vypnutí ... 285
Instalace softwaru
bezdrátové aktualizace ... 264
Intervaly údržby ... 359
ISOFIX ... 66

J

Jízda
Bezpečně ... 44
hospodárně ... 162
Jízda v zahraničí ... 136, 165
Naložené vozidlo ... 163
Projíždění zatopených silnic ... 164
S otevřeným víkem zavazadlového prostoru 163
s přívěsem ... 327
Jízda s naloženým vozidlem ... 163
Jízda s otevřeným zavazadlovým prostorem ... 163
Jízda v zahraničí ... 165
Světlomety ... 136
Jízdní asistent (Travel Assist)
viz Travel Assist ... 216
Jízdní data ... 24
Jízdní profil ... 185
Jízdní profily ... 183
Volba některého jízdního profilu ... 184
Jízdní profily (Drive Profile)
Viz volba jízdního profilu ... 183
Jízdní režim ... 185

K

Kamera
Čištění ... 33
Kamery sledování okolí ... 196
Katalyzátor ... 335
Keyless Access
Odemknutí a zamknutí vozidla ... 100
Odstranění problémů ... 102
Press & Drive ... 166
Spuštění motoru ... 167
Klíč
Klíč vozidla ... 97
Náhradní klíč ... 97
Odemknutí a zamknutí ... 104, 109
Pokyny pro řidiče (mechanická spínací skříňka) ... 169
Radiové dálkové ovládání ... 97
Synchronizace ... 99
Vyklopení trnu klíče ... 98
Výměna baterie ... 98
Klíč na kola ... 337
Klíč s rádiovým dálkovým ovládáním
Odemknutí a zamknutí ... 104
Klíčem ovládaný spínač ... 59
Klimatizace ... 145
Nastavení teploty ... 149
Nezávislá klimatizace ... 158
Nezávislé větrání ... 153
Odstranění problémů ... 154
Ovládací prvky ... 147
Ovládací prvky vzadu ... 149
Klimatizování
Cirkulace vzduchu ... 149
Kola
Demontáž a montáž ... 383
Nouzové kolo ... 379
Nová kola ... 373
Sněhové řetězy ... 378
Šrouby kola ... 376
Výměna ... 378
Záměna ... 376
Kolébkové spínače (automatická převodovka) 178
Komfortní funkce směrových světel ... 132
Komfortní otvírání
Skleněná střecha ... 119
Komfortní zavírání
Skleněná střecha ... 119
Komunikace Car2X ... 265
Meze komunikace Car2X ... 266
Odstranění problémů ... 269
zapnutí a vypnutí ... 266
Konektivita
Přístupový bod pro Wi-Fi ... 275
Kontrola tlaku pneumatik ... 385
Kontrola trakce ... 187
Kontrolky
Všeobecný přehled ... 11

Kontrolní seznamy
Asistent couvání (Rear View) ... 247
Předpoklady pro Android Auto™ ... 278
Předpoklady pro Apple CarPlay ... 277
Kontroly tlaku v pneumatikách
Ukazatel kontroly tlaku v pneumatikách ... 384
Kosmetické zrcátko ... 144
Kulová hlava
elektrické odjištění ... 328
Kontrolka ... 328

L

Lak vozidla
Ošetřování ... 395
Lane Assist ... 214
Kontrolky ... 216
Výstražná a kontrolní světla ... 215
Launch-Control (automatická převodovka) ... 179
Leaving Home ... 135
LED světlomety ... 349
Legislativní ustanovení ... 272
Licence ... 287
Light Assist ... 133
Likvidace
Předepínač pásu ... 53
Lišty stěračů čelního a zadního skla
Čištění ... 338, 395
Servisní poloha ... 337
výměna ... 338

M

Mikrovláknová látka: čištění ... 396
Místa k sezení vozidla ... 46
Místa se zvláštními předpisy ... 307
Mlhové koncové světlo
Kontrolka ... 130
Množství náplně
Ostřikovací kapalina ... 358
Mobilní telefony ... 399
Monitor únavy ... 27
Výstražné úrovně ... 28
Motor
Hlučnost ... 167
spuštění (pokyny pro řidiče v případě mechanické spínací skříňky) ... 169
Systém start-stop ... 174
záběh ... 164
Motor a zapalování
Nouzový start ... 169
Předžhavení motoru ... 167
Spuštění motoru ... 167
Spuštění motoru pomocí Press & Drive ... 167
Vypnutí motoru ... 168
Motorový olej
doplnění ... 360
Intervaly údržby ... 359
Kontrola hladiny motorového oleje ... 360
Měrka oleje ... 360
Servisní prohlídka ... 359
Specifikace ... 359
Spotřeba ... 360
výměna ... 359, 362
Motorový prostor
Baterie ... 363
Bezpečnostní pokyny ... 350
Motorový olej ... 360
otevření a zavření ... 352
Mrazuvzdorný prostředek ... 353
Multimédia ... 279, 292
Oblíbené ... 297
Reprodukce ... 297
Zvolit zdroj ... 297
Mytí vozidla
Čištění vnitřku ... 396
Vnější čištění ... 395
Vysokotlaký čistič ... 393
Zvláštní péče ... 396
Zvláštnosti ... 114

N

Na co je třeba před každou jízdou dbát? ... 44
Nabídka Servis
Identifikační číslo vozidla ... 25
Ukazatel servisních intervalů. ... 25
Nabíjecí kabel vysokonapěťového akumulátoru ... 93
Nabíjecí kabely
Pro nabíjecí stanice (AC) ... 94
Pro síťové zásuvky ... 95
nabíjecí zásuvka. ... 82, 83
Nabíjení vysokonapěťového akumulátoru
Meze nabití ... 91
Nabíjecí kabely ... 94
Nabíjecí režimy ... 80
Nabíjecí stanoviště ... 92
Nabíjecí zásuvka (AC) ... 82
Nabíjecí zásuvka (DC) ... 83
Naprogramovaná doba nabíjení ... 92
Nouzové odjištění ... 87
Odstranění problémů ... 85
Signalizace nabíjecího procesu ... 85
Náhradní díly ... 398
Náhradní klíč ... 97

Naložení vozidla
Přívěs ... 326
Soustava nosiče zavazadel ... 321
Uložení nákladu ... 313
Uložení zavazadel ... 313
Upevňovací oka ... 317
Všeobecné pokyny ... 313
Zařízení pro průchozí nakládání ... 319
Zavazadlový prostor ... 313
Nastavení
Čas a datum ... 25
Opěrky hlavy ... 126
Přední sedadla ... 123
Sedadla ... 45
Sedadla s paměťovou funkcí ... 127
Světla ... 135
Nastavení systému ... 286
Nastavení vozidla ... 41
Nastavení zvuku ... 286
Navigace ... 299, 302
Aktualizace navigačních dat ... 302
Dopravní hlášení ... 304
Funkce ... 300
Funkce: Zadání cíle ... 302
Naučit vzorce užívání ... 305
Navigační hlášení ... 299
Návrhy ... 302
Obsluha navigační mapy ... 300
Omezení ... 300
Plán trasy ... 304
Poslední cíle ... 303
Použití kontaktních údajů ... 303
Symboly ... 300
Uložená data ... 300
Uložené cíle ... 303
Uložení cílů ... 303
Úprava trasy ... 304
Upřednostňované cíle ... 303
Zadání adresy pro navádění k cíli ... 302
Zmenšení navigační mapy ... 300
Zvětšení navigační mapy ... 300
Nebezpečí v případě nepřipnutého bezpečnostního pásu ... 49
Nezávislá klimatizace ... 158
aktivace ... 159
programování ... 159
vypnutí ... 159
zapnutí ... 159
Nezávislé topení
Aktivace ... 157
elektrické spotřebiče ... 158
Programování ... 157
Provozní pokyny ... 158
Radiové dálkové ovládání ... 155, 156
vypnutí ... 155
zapnutí ... 155
Zvláštnosti ... 158
Nezávislé větrání ... 153
Nosič jízdních kol
maximální nosnost ... 329
upevnění na výklopné kulové hlavě pro přívěs ... 329
Nouzová uzávěra dveří spolujezdce ... 110
Nouzové kolo ... 379
Nouzové otvírání
Dveře řidiče ... 109
Nouzové ovládání
Dveře spolujezdce ... 110
Nouzové situace ... 73
Opravárenská souprava ... 386
Palubní nářadí ... 337
Pomocné startovací kabely ... 339
Vlečení vozidla v případě nouze ... 341
Výměna baterie ... 365
Výměna kola ... 378
Výměna přepálené pojistky ... 347
Výstražná světla ... 72
Nouzové volání. ... 73, 76
Nouzový asistent (Emergency Assist) ... 219
Ukazatele na displeji ... 219
Závady a jejich řešení ... 220

O

Obrazovka rádia: čištění ... 396
Oddělovací síť ... 317
Odemknutí a zamknutí ... 100
Dveře ... 109
Pomocí dálkového ovládání ... 104
pomocí tlačítka centrálního zamykání ... 105
Odepnutí bezpečnostního pásu ... 50
Odkládací prostory ... 258
jiné odkládací prostory ... 260
Palubní literatura ... 258
Schránka v přístrojové desce ... 258
Zásuvky ... 259
Odkládací přihrádky
viz odkládací prostory ... 258
Odstranění problémů
Asistent manévrování s přívěsem (Trailer Assist) ... 255
Nouzový asistent (Emergency Assist) ... 220
Převodovka DSG ... 181
Systém start-stop ... 176
Travel Assist ... 218
Ochrana před sevřením
Skleněná střecha ... 119
Ochrana životního prostředí
tankování ... 332

Okna ... 115
Automatické vyjíždění/zajíždění skel ... 116
Automatický provoz ... 116
Omezení síly ... 117
Oktanové číslo (benzín) ... 334
Omezení síly
Okna ... 117
Omezovač rychlosti ... 198
Kontrolky ... 199
ovládání ... 199
Signalizace na displeji ... 198
Omezovač rychlosti s předvídavou regulací ... 199
Odstranění problémů ... 201
Omezovač síly v popruhu pásu ... 52
Online služby ... 269
Opěra bederní páteře ... 123
Opěradlo zadního sedadla
Sklopení dopředu ... 124
Vyklopení nazpět ... 124
Opěrky hlavy ... 125
Nastavení ... 126
Přestavení ... 126
Opotřebení pneumatiky ... 376
Oprava pneumatiky ... 386
Opravárenská sada
Kontrola po 10 minutách jízdy ... 388
Nafouknutí pneumatiky ... 387
Součásti ... 387
Utěsnění pneumatiky ... 387
Opravárenská souprava ... 386
Opravárenské práce ... 398
Originální příslušenství ... 392
Ostřikovací kapalina
doplnění ... 358
Kontrola ... 358
Množství náplně ... 358
ostřikovače skel ... 358
Osvětlení
Akustické výstrahy ... 131
Ambientní osvětlení ... 138
Asistent dálkových světel ... 133
AUTO ... 130
coming home ... 135
Čtecí světla ... 136
Dálková světla ... 130
Denní jízdní světla ... 131
leaving home ... 135
Obrysová světla ... 130
Osvětlení přístrojů ... 136
Osvětlení spínačů ... 136
Ovládací políčka ... 130
Páčka dálkových světel ... 132
Páčka směrových světel ... 132
Potkávací světla ... 130
Regulace dosahu světel ... 135
Světla pro špatné počasí ... 130
Světlo Cornering ... 131
Vnitřní osvětlení ... 136
Výměna žárovky ... 349
Výstražná a kontrolní světla ... 130
zapnutí a vypnutí ... 130
Osvětlení sdružených přístrojů ... 136
Otáčkoměr ... 16, 18
otevírání a zavírání
Sluneční roleta ... 120
Otevření ... 102
Okna ... 115
Skleněná střecha ... 118
Víko motorového prostoru ... 352
Víko plnicího hrdla palivové nádrže ... 332
Zadní víko ... 112
Otvírání a zavírání ... 102
Dveře ... 109
elektrické otvírání a zavírání zadního víka ... 112
Okna ... 115
Pomocí dálkového ovládání ... 104
pomocí tlačítka centrálního zamykání ... 105
Přes cylindrickou vložku zámku ... 109
Skleněná střecha ... 118
Víko motorového prostoru ... 352
Víko plnicího hrdla palivové nádrže ... 332
Zadní víko ... 112
Ovládací prvky na volantu ... 121
Označování paliva ... 333

P

Páčka dálkových světel ... 132
Páčka směrových světel ... 132
Palivo
Benzín ... 334
označování ... 333
Palivoměr ... 19
tankování ... 332
Úspora ... 162
Palivoměr ... 19
Kontrolka ... 19
Palubní nářadí ... 337
Paměťová funkce ... 127
Panel přístrojů ... 15
Parkovací systémy
Asistent couvání (Rear View Camera) ... 247
automatický brzdicí zásah ... 228
Odstranění problémů ... 229

Parkování ... 224
automatická převodovka ... 178
Napříč pomocí asistenta couvání ... 249
Pomocí automatického parkovacího systému ... 238
Péče o vozidlo ... 393
Servisní poloha lišt stěrače ... 337
Pedály ... 46, 161
Plné natankování palivové nádrže ... 332
Pneumatika ... 372
Příslušenství ... 372
Rychlostní index ... 372
Se stanoveným směrem otáčení ... 372, 384
Vtlačená cizí tělíska ... 372
Výměna ... 378
Pneumatiky
Nové pneumatiky ... 373
Sněhové řetězy ... 378
Tlak v pneumatikách ... 374
Ukazatel opotřebení ... 376
Zimní pneumatiky ... 377
Životnost ... 374
Počet míst k sezení ... 46
Počitadlo kilometrů ... 16
Celková ujetá vzdálenost ... 23
Podlaha zavazadlového prostoru ... 315
Podlahové rohože ... 161
Podpora jízdy z kopce ... 182
Podpora parkování
Snímače a kamera: Čištění ... 395
Podpora stabilizačního řízení ... 183
Podpora startování ... 339
Bod podpory startování ... 339
Pomocné startovací kabely ... 339
Popis ... 340
Podpora zaparkování
viz automatický parkovací systém ... 234
Pohon všech kol ... 165
Pojistky ... 345
Barevné označení ... 346
Pojistková skříňka ... 346, 347
Příprava výměny ... 347
Rozpoznání přepálené pojistky ... 347
Výměna ... 347
Pomoc při parkování
ovládání ... 232
Pomoc při parkování Plus ... 230
Pomoc při parkování vzadu ... 233
Vizuální signalizace ... 233
Závada ... 230
Zobrazení okolí ... 230
Pomoc při parkování vzadu ... 233
Pomocné startovací kabely ... 339
Powermetr ... 21
Požár ... 73
Prachový a pylový filtr ... 145
Press & Drive
Spuštění motoru ... 167
Startovací tlačítko ... 166
Privátní sféra ... 273
Nastavení ... 273
Privátní služba nouzového volání ... 73
Prodej vozidla ... 272
Prohlídka ... 359, 390
Projíždění zatopených silnic ... 164
Prokázání vlastnictví ... 271
Protiblokovací systém ... 187
Protisluneční ochrana ... 144
Protisluneční roleta skleněné střechy ... 120
Provoz rádia ... 292
Provoz s přívěsem
viz přívěs ... 322
Průměrná spotřeba paliva ... 16
Před každou jízdou ... 44
Předepínač pásu ... 52
Kontrolka ... 57
Předepínání pásu ... 52
Přední prostor
Brzdová kapalina ... 357
Chladicí kapalina ... 353, 355
Nádržka ostřikovací kapaliny ... 358
Přední víko ... 350
Předpoklady pro Apple CarPlay ... 277
Předvídavá regulace rychlosti ... 207
Aktivace ... 208
Jízda ... 208
Odstranění problémů ... 209
Omezení ... 208
Předžhavení motoru ... 167
Přehled palubního nářadí ... 337
Přenos dat ... 269
Přepálené žárovky
Výměna žárovky ... 349
Přeprava dětí ... 62
Připomenutí servisu ... 26
Příslušenství ... 398
Přívěs ... 322
Asistent manévrování s přívěsem (Trailer Assist) ... 252
Dodatečné vybavení tažným zařízením ... 331
doplnění ... 326
Elektrické odjištění kulové hlavy ... 328
Funkční závada ... 324
LED zadní svítilny ... 323
LED zadního světla ... 324
Nastavení světlometů ... 327

Provoz s přívěsem ... 327
připojení ... 324
Stabilizace jízdní soupravy ... 327
Svislé zatížení od oje ... 322, 326
technické předpoklady. ... 323
Vlečné lano ... 323, 324
Vnější zpětná zrcátka ... 323
Výstražné zařízení proti odcizení ... 324
Zadní světla ... 324
Zadní svítilny ... 323
zapnutí ... 324
Zásuvka ... 324
Zatížení od přívěsu ... 326
Přizpůsobení hlasitosti přehrávání ... 286

R

Radarové snímače vzadu ... 194
Radarový snímač ... 193
Rádio ... 292
Frekvenční pásma ... 293
Nastavení vysílače ... 293
Symboly ... 293
Tlačítka předvolby stanic ... 293
TP (dopravní zpravodajství) ... 294
Vybavení ... 293
Způsoby příjmu ... 293
Rádiové dálkové ovládání (nezávislé topení) ... 155, 156
Rádiové vysílačky ... 399
Rear Cross Traffic Alert (RCTA) ... 255
Regulace dosahu světel ... 135
Režim Média ... 296
Symboly ... 297
Vybavení ... 297
Režim volnoběžky ... 180
Rozměry vozidla ... 413
Rozpoznávání dopravních značek ... 31
Nastavení ... 33
Odstranění problémů ... 34
Omezená funkčnost ... 33
Poškození čelního skla ... 33
Signalizace na displeji ... 31
Výstražné úrovně ... 34
Způsob funkce ... 31
Rychlostní index ... 372

Ř

Řídicí systém motoru ... 335
Kontrolka ... 336
Řízení
elektromechanické řízení ... 183
Kontrolka ... 183
Podpora stabilizačního řízení ... 183

S

Sada klíčů vozidla ... 97
Safe ... 106, 168
Sdružené přístroje
Čas a datum ... 25
digitální (Digital Cockpit) ... 16
Head-up displej (HUD) ... 22
použití pomocí multifunkčního volantu ... 35
Symboly ... 11
Ukazatel servisních intervalů. ... 26
Ukazatele na displeji ... 22
Výstražná a kontrolní světla ... 11
Výstražné a informační pokyny ... 25
Sedadla ... 123
Demontáž opěrek hlavy ... 126
Elektrické nastavování ... 124
Loketní opěrka ... 128
Montáž opěrek hlavy ... 126
Nastavení opěrek hlavy ... 126
Nesprávná poloha sezení ... 46
Opěradlo zadního sedadla ... 124
Paměťová funkce ... 127
Počet míst k sezení ... 46
Ruční nastavení ... 123
Vyhřívání ... 151
Service Mobility ... 392
Servis
digitální servisní knížka ... 390
Obsah servisu ... 392
Podmínky použití ... 391
Prohlídka ... 390
Servisní doklad ... 390
Servisní úkony ... 390
Servis mobility ... 392
Servisní intervaly ... 26
Servisní prohlídka ... 359
Schránka v přístrojové desce ... 258
Signalizace na displeji
Drive Profile ... 183
Signalizace převodového stupně ... 161
Síť na zavazadla
Zavazadlový prostor ... 318
Síť pro zavazadlový prostor
Zavazadlový prostor ... 318
Skleněná střecha ... 117, 118
Funkční závada ... 117
Komfortní otvírání a zavírání ... 119
Ochrana před sevřením ... 119
Sluneční roleta ... 120
Sledování únavy
Meze systému ... 28
Nastavení ... 28
Odstranění problémů ... 29

Sledování vnitřního prostoru a ochrana proti odtažení
Aktivace ... 108
Sluneční clony ... 144
Služba nouzového volání ... 76
Směr otáčení
Pneumatika ... 384
Sněhové řetězy ... 378
Snímač rozpoznávání deště a světla ... 140
Souprava pro opravu pneumatik ... 386
Soustava nosiče zavazadel ... 320
Spínače oken ... 115
Spojka (kontrolka) ... 181
Spotřeba paliva
odpojování při deceleraci ... 162
proč stoupne spotřeba? ... 336
Správa uživatelů ... 274
Správná poloha sezení ... 45
Řidič ... 45
Spolujezdec ... 46
Spuštění motoru roztažením ... 343
Zvláštnosti ... 341
Stabilizace jízdní soupravy ... 327
Start-stop ... 174
Startovací tlačítko ... 166
Stažení
bezdrátových aktualizací ... 264
Stěrač zadního skla ... 139
Stěrače ... 139
Funkce ... 140
Kontrolky ... 141
Páčka stěračů skel ... 139
Sejmutí lišty stěrače skla ... 337
Servisní poloha ... 337
Snímač rozpoznávání deště a světla ... 140
Zvednutí ramen stěrače skla ... 337
Zvláštnosti ... 139
Středová loketní opěrka ... 128
Střešní nosič zavazadel ... 320
Upevnění příčných tyčí ... 320
Světlo Cornering ... 131
Světlomety
Jízda v zahraničí ... 136
Výměna žárovky ... 349
Svislé zatížení od oje přívěsu ... 322
Naložení přívěsu ... 326
Symboly
viz výstražné a kontrolní světla ... 11
Systém airbagů ... 55
Aktivace ... 57
Čelní airbagy ... 58
Deaktivace čelního airbagu ... 59
Kontrolka ... 57
Popis ... 56
Způsob funkce ... 57
Systém Infotainment
viz Infotainment ... 36
Systém ISOFIX ... 66
Systém kontroly výfukových plynů
Kontrolka ... 336
Systém PreCrash ... 54
Monitorovací systém Front Assist ... 54
Ukazatele na displeji ... 55
Volba jízdního profilu ... 55
Závada ... 55
Systém start-stop
Automatické spuštění motoru ... 174
Informace pro řidiče ... 176
Kontrolky ... 174
Motor se nevypne ... 174
ruční zapnutí a vypnutí ... 176
Vypnutí a spuštění motoru ... 174
Způsob funkce ... 174
Systém Top Tether ... 69

Š

Šrouby kola ... 376
Bezpečnostní ... 381
Krytky ... 380
Povolení ... 381
Utahovací moment ... 383

T

Tankování
Bezpečnostní pokyny ... 332
Kontrolka ... 19
Otevření víka plnicího hrdla palivové nádrže 332
Palivoměr ... 19
Tažné zařízení
dodatečné vybavení ... 331
Funkční závada ... 324
Kulová hlava s elektrickým odjišťováním ... 328
montáž nosiče jízdních kol ... 329
Technická data
Data motoru ... 411
Hmotnosti ... 409
Rozměry vozidla ... 413
Svislé zatížení od oje přívěsu ... 322
Technické změny ... 399
Telefon
Kontakty ... 310
Oblíbené ... 310
Spřažení mobilního telefonu ... 308
Telefonní seznam ... 310
tlačítka rychlé volby ... 310
Volat ... 309

Vypnutí ... 307
zapnutí ... 308
Zasílání zpráv ... 309
telefonní rozhraní ... 306
Symboly ... 306
Vybavení ... 306
Telefonní rozhraní ... 306
Výbuchem ohrožená místa ... 307
Tempomat ... 196
Kontrolky ... 198
ovládání ... 197
Textilie: čištění ... 396
Tiptronic (automatická převodovka) ... 178
tlak motorového oleje
Kontrolka ... 362
Tlak vzduchu v pneumatikách ... 374
Top Tether ... 69
Top View Camera
viz výhled do okolí vozidla (Top View Camera) ... 250
Touchscreen ... 283
TP (dopravní zpravodajství) ... 294
Trailer Assist
viz asistent manévrování s přívěsem (Trailer Assist) ... 252
Travel Assist ... 216
Ukazatele na displeji ... 217
zapnutí a vypnutí ... 218
Závady a jejich řešení ... 218

U

Ukazatel servisních intervalů. ... 25
Ukazatel teploty
chladicí kapaliny motoru ... 20
venku ... 23
Ukazatele na displeji
Asistent nouzového brzdění (Front Assist) . 210
Automatická regulace vzdálenosti ... 203
Čas a datum ... 25
Dopravní značky ... 31
Eco asistence ... 201
Kontrola tlaku pneumatik ... 384
Nouzový asistent (Emergency Assist) ... 219
Omezovač rychlosti ... 198
Otevřené dveře, víka motorového a zavazadlového prostoru ... 23
Počitadlo kilometrů ... 23
Polohy volicího spínače ... 176
Rychlostní výstraha ... 23
Sdružené přístroje ... 22
Servisní intervaly ... 26
Systém PreCrash ... 55
Travel Assist ... 217
Vnější teplota ... 23
Výstražné a informační pokyny ... 25
Uložení zavazadel ... 313
Háky na tašky ... 319
Naložení přívěsu ... 326
Oddělovací síť ... 317
Provoz s přívěsem ... 327
Přívěs ... 322
Síť pro zavazadlový prostor ... 318
Soustava nosiče zavazadel ... 320, 321
Střešní nosič zavazadel ... 320
Uložení nákladu ... 313
Uložení zavazadel ... 313
Upevňovací oka ... 317
Zařízení pro průchozí nakládání ... 319
Ultrazvukové snímače ... 195
Upevňovací oka ... 317
Určování polohy vozidla ... 272
USB ... 279
Úspora paliva
Režim volnoběžky ... 180
Utahovací moment
Šrouby kola ... 383
Uvolněné náhradní díly ... 392
Uzávěr palivové nádrže
otevření a zavření ... 332

V

Variabilní podlaha zavazadlového prostoru ... 315
Vedení popruhu pásu ... 51
Věšák na šaty ... 260
Větrání ... 145
Víko motorového prostoru
otevření a zavření ... 352
Víko plnicího hrdla palivové nádrže
otevření a zavření ... 332
Vlečení vozidla
Příprava ... 343
Vlečení v případě nouze ... 343
Vlečná tyč ... 341
Vlečné lano ... 341
Vlečné oko vpředu ... 344
zadní tažné oko ... 344
Zakázané postupy vlečení ... 342
Zvláštnosti ... 341
Vlečné lano ... 323, 324
Vnější anténa ... 399
Vnější osvětlení
Výměna žárovky ... 349
Vnější zpětná zrcátka
Nastavení ... 142
Provoz s přívěsem ... 323
Vyhřívaná ... 142
Zaklopení ... 142

Vnitřní klika dveří ... 109
Vnitřní zpětné zrcátko
zaclonitelné ... 142
Volant
Kolébkové spínače (automatická převodovka) ... 178
Nastavení ... 122
Ovládací prvky ... 121
Vyhřívání ... 153
Volba jízdního profilu
Charakteristické znaky ... 183
Volicí spínač (automatická převodovka)
Polohy ... 176
Vozidlo
Data motoru ... 411
Identifikační číslo vozidla ... 409
Identifikační data ... 409
Náhled celkového přehledu (vozidlo pravostranným řízením) ... 10
Náhled celkového přehledu (vozidlo s levostranným řízením) ... 9
Nosič dat ... 409
Odemknutí a zamknutí (Keyless Access) ... 100
Pohled zepředu ... 6
Pohled zevnitř ... 8
Pohled zezadu ... 7
Zapůjčení nebo prodej ... 272
Zvedání ... 382
Vozidlový zvedák ... 337
Úchytné body ... 382
Vstup USB ... 279
Všeobecný přehled
Náhled celkového přehledu (vozidlo s levostranným řízením) ... 9
Náhled celkového přehledu (vozidlo s pravostranným řízením) ... 10
Pohled na vozidlo zepředu ... 6
Pohled na vozidlo zevnitř ... 8
Pohled na vozidlo zezadu ... 7
výstražných a kontrolních světel ... 11
Výbuchem ohrožená místa ... 307
Výfukové plyny ... 335
Výhled do okolí vozidla (Top View Camera) ... 250
Menu ... 252
Provozní pokyny ... 252
Režimy ... 252
Zvláštnosti ... 251
Vyhřívání ... 145
Vyhřívání sedadel ... 151
Vyhřívání volantu ... 153
Výměna baterie
Pro klíč vozidla ... 98
Výměna dílu ... 398
Výměna kola ... 378
Dodatečné práce ... 384
Šrouby kola ... 381
Zvedání vozidla ... 382
Výměna lišt stěrače skla ... 337
Výměna oleje ... 362
Výměna žárovky ... 349
Vyparkování
Pomocí automatického parkovacího systému ... 239
Vypnutí
Telefon ... 307
Vypnutí světel ... 130
Výrobky pro ošetřování vozidla ... 393
Vysokonapěťový akumulátor
Bezpečnostní pokyny ... 77
Meze nabití ... 91
Nabíjecí stanoviště ... 92
Nastavení nabíjecího procesu v systému Infotainment ... 88
Ošetřování ... 79
Výstražné tabulky ... 78
Základní nastavení ... 91
Výstraha při nouzovém brzdění ... 72
Výstražná a kontrolní světla
12voltový vozidlový akumulátor ... 367
Airbagy ... 59
Asistent jízdy z kopce ... 182
Asistent změny jízdního pruhu (Side Assist) ... 221
ASR ... 190
Automatická regulace vzdálenosti ... 203
Bezpečnostní pás ... 48
Brzdová soustava ... 187
Elektrická hnací jednotka ... 173
elektrický provozní režim ... 173
elektromechanické řízení ... 183
ESC ... 190
ESC ve sportovním režimu ... 189
Filtr pevných částic ... 335, 336
Chladicí kapalina motoru ... 20
Klimatizace ... 154
Kontrola tlaku pneumatik ... 385
Kontrola výfukových plynů ... 336
Kulová hlava ... 328
Lane Assist ... 215, 216
Motorový olej ... 362
Parkovací brzda ... 227
Použít brzdu ... 202
Protiblokovací systém ABS ... 190
Rádiové dálkové ovládání (nezávislé topení) ... 155, 156
Řídicí systém motoru ... 336
Sloupek řízení ... 183
Start-stop ... 174
Stěrače ... 141
Světla ... 130

tankování 19, 332
Tempomat 198
Tempomat (GRA) 196
Vypnuté ESC 189
Vysokonapěťový akumulátor 85
Vysokonapěťový systém 85
Zásoba paliva 19
Výstražná světla 72
Výstražné a kontrolní svítilny
ACC 207
automatická převodovka 176
Omezovač rychlosti 199
Systém airbagů 57
Výstražné kontrolky
Všeobecný přehled 11
Výstražné zařízení proti odcizení 107
Přívěs 324
Sledování vnitřního prostoru a ochrana proti odtažení 108
Výstražný trojúhelník 72
Výškové nastavení pásu 52
Vyvážení kol 374
Vzorek pneumatiky 376

W

Wi-Fi 275

Z

Záběh
Nové brzdové třecí segmenty 186
nové pneumatiky 372
nový motor 164
Zadní víko 111
Zámek dveří 109
Zamknutí a odemknutí 100
pomocí tlačítka centrálního zamykání 105
Přes cylindrickou vložku zámku 109
Zapisovač údajů o nehodě 400
Zapnutí světel 130
Zařízení pro čištění výfukových plynů
Filtr pevných částic 335
Katalyzátor 335
Zařízení pro průchozí nakládání 319
Zásuvky 259, 260
Přívěs 324
Zatížení od přívěsu
Naložení přívěsu 326
Závada
Systém PreCrash 55
Závada motoru
Kontrolka 336
Zavazadlový prostor 112, 313
Demontáž a montáž krytu zavazadlového prostoru 314
elektrické otvírání a zavírání 112
Oddělovací síť 317
se snímači ovládaným otvírání a zavíráním (Easy Open) 114
Síť pro zavazadlový prostor 318
Světlo zavazadlového prostoru 136
Uložení krytu zavazadlového prostoru 315
variabilní podlaha zavazadlového prostoru . 315
zvětšení 124
Zvláštnosti elektrického zadního víka 113
Zavření 102
Okna 115
Skleněná střecha 118
Víko motorového prostoru 352
Zadní víko 112
Zimní pneumatiky 377
Zimní provoz
Pneumatiky 377
Přívěs 322
Skleněná střecha 117
Sněhové řetězy 378
Šmouhy od soli 140
Značky 287
Zobrazení jízdních dat 24
zpětná kamera 247
Zpětná kamera 247
Zpětná světla
Výměna žárovky 349
Zpětná zrcátka 141
Zpětné zrcátko
Nastavení vnějších zpětných zrcátek 142
zaclonitelné 142
Zvedání vozidla 382
Zvláštnosti
Android Auto™ 278
Apple CarPlay 278
Provoz s přívěsem 327
roztahování 341
vlečení 341
Výhled do okolí vozidla (Top View Camera) . 251
Vysokotlaká čisticí zařízení 328
Zvuk motoru 173

Ž

Životní prostředí
ekologická jízda 162
Recyklace elektrických zařízení 402
Slučitelnost se životním prostředím 401
tankování 332

Společnost SEAT S.A. neustále usiluje o další zdokonalování svých typů a modelů. Prosíme Vás proto o porozumění, že kdykoli může dojít ke změnám podoby, vybavení a techniky předávaného vozidla. Z údajů, vyobrazení a popisů v této příručce proto nelze vyvozovat žádné právní nároky.

V této příručce uvedené texty, vyobrazení a normy vycházejí ze stavu informací v době tisku. S výjimkou chyb nebo vypuštění textu platí v této příručce obsažené informace k obsahu redakční uzávěrky.

Patisk, rozmnožování nebo překlad, a to i ve zkrácené verzi, nejsou bez písemného povolení společnosti SEAT dovoleny.

SEAT si výslovně vyhrazuje veškerá práva související se zákonem o "autorském právu". Všechna práva na změny jsou vyhrazena.

Tento papír je vyroben z celulózy s bělením bez použití chloru.

© SEAT S.A. - dotisk: 15.09.24



TERRAMAR
Česky
Vydání: (09.24)
578012715AA

