

CUPRA
RAVAL



PŘEČTĚTE SI, PROSÍM

Data vozidla

Model:
Registrační značka:
Identifikační číslo vozidla:
Den registrace nebo předání vozidla:
Smluvní prodejce SEAT/autorizovaný servisní partner CUPRA:
Servisní poradce:
Telefon:

Potvrzení dokumentace a klíčů vozidla

K vozidlu přiloženo:	ANO	NE
Palubní literatura	☐	☐
První klíč	☐	☐
Druhý klíč	☐	☐
Byla zkontrolována správná funkce klíčů	☐	☐
Místo:		
Datum:		
Podpis držitele vozidla:		

Obsah

Vítejte

To nejdůležitější několika slovy	2
Digitální návod k obsluze	2
Servisní služby CUPRA	3
Aktualizace systému (Over-the-air update)	3

O této příručce

Důležité informace	4
Nálepky a štítky ve vozidle	4

Správné informace ve správném okamžiku

Informace pro řidiče	5
Panel přístrojů	5
Výstražná a kontrolní světla	6
Zapnutí systému Infotainment	10

Vysokonapěťový akumulátor

Nabíjení vysokonapěťového akumulátoru	12
---------------------------------------	----

Přípravy k jízdě

Záležitosti, k nimž je třeba během jízdy přihlížet	19
Bezpečné otevření a zavření	19
Bezpečná poloha sezení během jízdy	21
Vidět a být viděn	25
Udržujte oblast rozvinutí airbagů volnou	26
Bezpečná přeprava dětí	29
Bezpečná přeprava nákladu	31

Bezpečnost jízdy

Bezpečné cestování	33
Rozpoznání připravenosti k jízdě	33
Používání zpětného získávání energie	34
Systémy podpory brzd	34

Použití funkce Auto Hold	35
Použití funkce nouzové brzdy	35
Brzdové třecí segmenty	35
Vypnutí připravenosti k jízdě	36
Použití asistenčních systémů řidiče	36

Parkování a manévrování

Bezpečné zaparkování vozidla	38
Použití parkovacích systémů	38

Odstraňování závad svépomocí

Vybavení pro případ nouze	40
Dostaňte se do bezpečí a zajistěte vozidlo	41
Tísňové volání nebo volání v případě závady	42
Sada nářadí	42
Pojistky	43
Vlečení vozidla	46
Nouzové odjištění nabíjecího konektoru	50
Podpora startování	50

Kontroly, doplňování a nabíjení

Pravidelné kontroly	54
Práce v motorovém prostoru vpředu	54
Manipulace s provozními kapalinami a provozními prostředky	55
Vysokonapěťový akumulátor	55
12voltový vozidlový akumulátor	58
Zásuvky	58

Kola a pneumatiky

Kontrola kola a pneumatik	59
Výměna kola	61
Oprava pneumatiky pomocí opravárenské sady	62
Zimní pneumatiky	63

Údržba vozidla

Servis, ošetřování a čištění	64
Systém airbagů	64
Ošetřování a čištění bezpečnostního pásu	64

Informace pro spotřebitele

Informace k předpisu EU pro chemikálie	65
REACH	65
Informace o Evropském nařízení pro baterie a akumulátory	65
Recyklace výrobků	65
Vrácení a sešrotování starých vozidel	66
Informace ke shodě	66

Vítejte

To nejdůležitější několika slovy

Moderní automobil CUPRA je plně vybaven tak, abyste bezpečně komfortně dorazili ke svému cíli. Toho cíle však nelze dosáhnout bez spoluúčasti okolí. Mnohem důležitější je znát nezbytný způsob chování a limity vozidla a podle toho jednat. Řízení vozidla může být pro řidiče, cestující vozidla a jiné osoby velmi nebezpečné.

VAROVÁNÍ

Tento dokument je částí dokumentace vozidla. Obsahuje informace k otázkám bezpečnosti, nenahrazuje však digitální návod k obsluze. Pokud nerespektujete informace v digitálním návodu k obsluze v systému infotainmentu, existuje nebezpečí nehody, zranění nebo dokonce ohrožení života.

- Dodržujte také důležité pokyny v tomto návodu v místech, která jsou v tomto dokumentu označena pomocí zvýrazněných slov.
- Nemůžete-li v případě nehody nebo nějaké závady odstranit závadu nebo problém pomocí tohoto dokumentu, odstavte bezpečně vozidlo a využijte odbornou pomoc. Platí to i pro případ, když nemáte k digitálnímu návodu k obsluze přístup.

V tomto dokumentu se dozvíte, co můžete činit k předcházení nehodám a co byste měli dělat v případě potřeby pomoci. K bezpečnému dosažení cíle byste si měly tyto důležité body stále uvědomovat.

Předání palubní knihy

Při prodeji vozidla třetí osobě nebo jeho pronájmu je třeba zajistit, aby se ve vozidle nacházela tato palubní kniha.

Vybavení

Tento dokument a digitální návod k obsluze se týkají všech variant a verzí modelu a modelového roku Vašeho vozidla CUPRA. Jsou v něm popsána všechna vybavení a modely bez jejich označení jako mimořádné vybavy nebo verze modelu. Mohou tak být zde popsána vybavení, které Vaše vozidlo třeba nemá nebo jsou dostupné pouze na některých trzích.

Skutečné vybavení Vašeho vozidla najdete v prodejní dokumentaci nebo ve kvalifikované odborné servisní provozovně. CUPRA doporučuje využít služeb servisního partnera CUPRA.

Tento dokument a digitální návod k obsluze popisují osobní automobil.

Vždy podle pro danou zemi specifického schválení vozidla se může u některé verze modelu jednat také o užitkové vozidlo.

Reakční uzávěrka

Všechny údaje v tomto dokumentu a v digitální palubní knize odpovídají stavu informací v době redakční uzávěrky. V důsledku nepřetržitého dalšího vývoje nelze vyloučit odlišnosti mezi vozidlem a údaji v tomto dokumentu.

Proto nelze z rozdílných údajů, vyobrazení a popisů vyvozovat nějaké požadavky.

Použití dětských zádržných systémů

VAROVÁNÍ

Dodržujte důležité bezpečnostní pokyny k použití dětských zádržných systémů v sedadle spolujezdce >>> str. 27.

Digitální návod k obsluze

Podrobné informace k Vašemu vozidlu CUPRA najdete v palubní knize, v systému Infotainment nebo na internetu. K získání informací o celém vozidle nahlédněte do digitální palubní knihy. Pouze tak můžete rozpoznat možná ohrožení pro sebe a ostatní a předcházet jim. Abyste tyto podrobné informace rychle našli, jsou příslušné vyhledávané výrazy v tomto dokumentu zvýrazněny.

Hledání v digitální palubní knize v systému Infotainment

1. Aktivujte připravenost k jízdě.
2. V případě potřeby zapněte systém Infotainment.
3. Při existující personalizaci: Zvolte uživatele a potvrďte jej pomocí tlačítka **OK**.
4. Klepněte na tlačítko **?** **NÁPOVĚDA**.
5. Klepněte na tlačítko **Palubní kniha**.
6. Zvolte požadovanou oblast témat.

Digitální palubní kniha ve vozidle

Byl-li systém Infotainment prostřednictvím automatické aktualizace nastaven nazpět na tovární nastavení, není již digitální palubní kniha k dispozici. K instalaci palubní knihy ve vozidle je zapotřebí připojení k internetu.

1. Aktivujte připravenost k jízdě.
2. Zapněte systém Infotainment.
3. Deaktivujte režim offline.
Palubní kniha se automaticky přenese do vozidla. Zobrazí se příslušné informace.
4. Otevřete palubní knihu a zkontrolujte správnost instalace. Jinak se obraťte na Vaši odbornou servisní provozovnu CUPRA nebo servisního partnera SEAT nebo na Servisní služby Cupra

Automatická aktualizace

Digitální palubní kniha se může v případě potřebných změn aktualizovat automaticky. Je k tomu nutné, aby byl aktivován režim online.

Informace k verzi zobrazovaného návodu k obsluze najdete v digitální palubní knize pod **⚙ Nastavení > Aktualizace**.

VAROVÁNÍ

Digitální palubní knihu si prohlížejte pouze ve stojícím vozidle.

Servisní služby CUPRA

**Bezplatná linka hotline Servisních služeb:
00800 6000 40 20**

E-Mail:

cupradigitalsupport@cupraofficial.com

V případě dotazů ke službám online jsme Vám kdykoliv k dispozici.

Pokud by Váš poskytovatel mobilního signálu nedovoloval volání čísla 00800 6000 40 20 zastihnete nás pod +49 5363 9223340. Náklady závisejí na tarifu aktuálního poskytovatele mobilního signálu. V případě uskutečnění volání mimo Německo se mohou vyskytnout poplatky za roaming.

Aktualizace systému (Over-the-air update)

V závislosti na zemi a vybavení se může prostřednictvím aktualizace systému aktualizovat software řídících jednotek ve vozidle, aniž by bylo nutné vyhledat odborný servis. Je-li nějaká aktualizace systému k dispozici, zobrazí se informace o tom v systému Infotainment.

O této příručce

Důležité informace

Vyobrazení se mohou v detailech lišit od provedení Vašeho vozidla a je třeba je považovat za znázornění principů.

Není-li uvedeno jinak, vztahují se všechny v této příručce používané **údaje o směru** (vlevo, vpravo, vpředu, vzadu) ke směru jízdy vozidla.

Tento návod k obsluze byl vyhotoven pro **vozidla s levostranným řízením**. U vozidel s pravostranným řízením jsou ovládací prvky uspořádány částečně jinak, než je znázorněno na obrázcích nebo popsáno v textu.

Technické změny nebo pro bezpečnost důležité body, které se vyskytnou po redakční uzávěrce tohoto návodu, budou uvedeny v příloze této palubní literatury.

Ⓡ Chráněné obchodní značky jsou označené prostřednictvím Ⓡ. Chybějící toto označení však neznamena, že se výrazy smějí volně používat.

VAROVÁNÍ

Texty s tímto symbolem obsahují informace, které se vztahují k Vaší bezpečnosti a upozorňují na možná nebezpečí nehody a zranění.

OZNÁMENÍ

Texty s tímto symbolem upozorňují na možnost poškození vozidla.



Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Texty s tímto symbolem obsahují pokyny k ochraně životního prostředí.



Poznámka

Texty s tímto symbolem obsahují doplňující informace.

Nálepky a štítky ve vozidle

Nálepky a štítky s důležitými informacemi pro provoz vozidla jsou již z výroby upevněny v předním prostoru a v jiných částech vozidla.

- Tyto nálepky a štítky nikdy neodstraňujte a dbejte na to, aby byly čitelné.
- Při výměně některého dílu vozidla s nálepkou nebo štítkem je nutné nechat odbornou servisní provozovnu správně upevnit shodnou nálepkou nebo štítek ne novém dílu. CUPRA doporučuje využít služeb servisního partnera CUPRA.

Správné informace ve správném okamžiku

Informace pro řidiče

Ke spolehlivému dosažení svého cíle potřebujete mít ve správném okamžiku k dispozici všechny **důležité informace pro řidiče**. Vaše vozidlo Vás pomocí systému Infotainment, sdružených přístrojů Digital Cockpit nebo head-up displeje informuje například o aktuální úrovni nabití akumulátoru a dojezdu.

Prostřednictvím **výstražných a informačních textů** jste varován v případě nějaké funkční závady a pomocí **rozpoznávání dopravních značek** informován o omezeních rychlosti a zákazech předjíždění.

VAROVÁNÍ

Odvedení pozornosti řidiče může mít za následek nehody a zranění.

- Aby se snížilo riziko nehod a poranění, provádějte všechna nastavení uživatelského rozhraní ve sdružených přístrojích Digital Cockpit a v systému Infotainment pouze při stojícím vozidle.

Panel přístrojů

Sdružené přístroje



Obr. 1 Digitální sdružené přístroje v přístrojové desce.

Digitální sdružené přístroje jsou opatřeny barevným LCD displejem s vysokým rozlišením.

Prostřednictvím volby různých informačních profilů se zobrazují kromě digitálního tachometru ve sdružených přístrojích signalizace asistenčních systémů řidiče a další informace.

Ve sdružených přístrojích lze zobrazovat různé náhledy.

- Před aktivací připravenosti k jízdě se zobrazí informace o stavu kilometrů, stavu nabití a dojezdu.
- Během jízdy se vždy zobrazuje rychlost jízdy. Kromě toho je kdykoli možné zobrazit zvolený asistenční systém řidiče nebo navigační mapu s informacemi k navádění trasy.

Nastavení náhledů ve sdružených přístrojích

Pomocí tlačítka **VIEW** na multifunkčním volantu můžete otevřít 4 režimy zobrazení sdružených přístrojů.

Pro přepínání mezi náhledy stiskněte krátce tlačítko **VIEW**.

Úroveň nabití akumulátoru

VAROVÁNÍ


Příliš nízká úroveň nabití vysokonapětového akumulátoru může mít za následek zastavení vozidla uprostřed silnice a být příčinou nehod a závažných zranění.

- Vždy zajistěte, aby byl vysokonapětový akumulátor dostatečně nabitý.

VAROVÁNÍ

Dosáhne-li úroveň nabití vysokonapětového akumulátoru oblasti rezervy, mohou se změnit jízdní vlastnosti vozidla, jako například způsob jeho akcelerace.

- Přizpůsobte vždy rychlost a způsob jízdy viditelnosti, povětrnostním podmínkám, okolnostem dálkových světla a podmínkám provozu a také i úrovni nabití vysokonapětového akumulátoru.

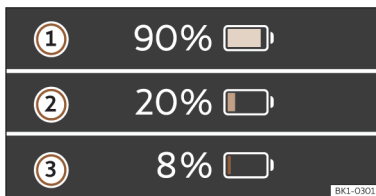

Obr. 2 V digitálních sdružených přístrojích: Úroveň nabití akumulátoru.

- ① Úroveň nabití akumulátoru, nabití v procentech.
- ② Oblast rezervy, úroveň výstrahy 1 (úroveň nabití nižší než 20 %: Kontrolka svítí žlutě.
- ③ Oblast rezervy, úroveň výstrahy 2 (úroveň nabití nižší než 10 %: Kontrolka svítí červeně.

Po dosažení oblasti rezervy vysokonapěťového akumulátoru je nutné akumulátor co možná nejdříve nabít, aby se předešlo znepojíždění vozidla.


Zkrácený dojezd

Zkrácený **dojezd** může záviset na způsobu jízdy, například rychlém zrychlování.

Kromě toho je dojezd obecně omezován následujícími okolnostmi:

- Velmi vysoká nebo velmi nízká teplota vysokonapěťového akumulátoru.
- Nízká **úroveň nabití** vysokonapěťového akumulátoru.

Ukazatel jízdního výkonu

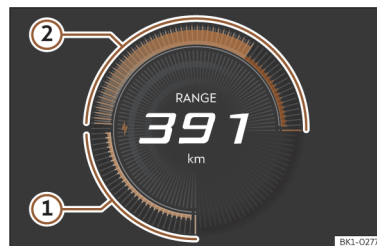

Obr. 3 Ukazatel jízdního výkonu v digitálních sdružených přístrojích.

>>> **obr. 3**

- ① oblast rekuperace
- ② dostupnost výkonu

Během jízdy signalizuje ukazatel jízdního výkonu připravenost rekuperace ① (zeleně) a dostupnost výkonu ② (modře) elektrického pohonu.

Je-li modrý segment zřetelně zkrácený, je aktuálně dostupný výkon velmi omezen. Digitální sdružené přístroje poskytnou také následující informaci:

⊖ **Omezený výkon.**

Výstražná a kontrolní světla

Výstražná a kontrolní světla se mohou rozsvěcovat samostatně nebo kombinovaně a slouží jako výstražné upozornění k signalizaci nějaké závady nebo jako upozornění na aktivaci určitých funkcí. Některá výstražná a kontrolní světla se rozsvěcují při zapnutí zapalování a musejí po určité době opět zhasnout.

Na spínači světel rozsvěcované kontrolky jsou vysvětleny v kapitole digitální palubní knihy "Světla".

VAROVÁNÍ

Při ignorování rozsvícených kontrolky nebo zobrazených hlášení, může vozidlo zůstat stát uprostřed silnice a způsobit tím nehodu nebo těžká zranění.

- Rozsvícené kontrolky nebo zobrazená hlášení nikdy neignorujte.
- Jakmile je to možné a bezpečné, zastavte vozidlo.



Výstražné hlášení priority 1:

- Červené centrální výstražné světlo svítí nebo bliká, částečně společně s výstražnými akustickými signály nebo dodatečnými symboly.

STOP Nepokračujte v jízdě! Nebezpečí! Zkontrolujte vadnou funkci. Co možná nejdříve využijte odbornou pomoc.

! Výstražné hlášení priority 2:

• Žluté centrální výstražné světlo svítí nebo bliká, částečně společně s výstražnými akustickými signály nebo dodatečnými symboly. Závady nebo nedostatek provozních kapalin mohou způsobit poškození vozidla a jeho vyřazení z provozu. Co možná nejdříve zkontrolujte vadnou funkci a popřípadě ihned vyhledejte odborný servis.

CUPRA doporučuje návštěvu servisní provozny CUPRA.

Kromě toho lze aktuální nesprávné funkce prověřit ručně.

1. Otevřete nabídku **Stav vozidla** nebo **Vozidlo**.

Kontrolky s jinými barvami:

• Zelená, modrá, bílá a šedá: informace k jiným systémům.

Červená výstražná a kontrolní světla



Nepokračujte v jízdě! Centrální výstražná kontrolka.



Připněte si bezpečnostní pás.



Zapnutá elektronická parkovací brzda.

Červená výstražná a kontrolní světla



Hluboké vybití vysokonapěťového akumulátoru.



Nepokračujte v jízdě! Závada brzdové soustavy.



Nepokračujte v jízdě! Závada elektromechanického posilovače brzd.



Nepokračujte v jízdě! Nízká hladina brzdové kapaliny.



Převzmete kontrolu nad vozidlem a připravte se na brzdění!



Nepokračujte v jízdě! Závada chladicí soustavy motoru.



Nepokračujte v jízdě! Závada řízení.



Nepokračujte v jízdě! Závada vysokonapěťového systému.



Nepokračujte v jízdě! 12votový vozidlový akumulátor.



Vybití vysokonapěťový akumulátor. Jízda není možná.



Zdravotní riziko! Otevřete okna! Příliš vysoká koncentrace CO₂.

Červená výstražná a kontrolní světla



Výstraha před kolizí.



Převzmete ihned řízení.



Aktivní Emergency Assist s regulací vedení v jízdním pruhu.



Aktivní Emergency Assist bez regulace vedení v jízdním pruhu.



Zásah proaktivního systému ochrany cestujících.

Žlutá výstražná a kontrolní světla



Centrální výstražná kontrolka.



Omezené nouzové volání.



Závada: Nouzové volání.



Řidič si nepřipnul správně bezpečnostní pás



Proaktivní ochrana cestujících není dostupná nebo funguje omezeně.



Závada systému airbagů nebo předepínačů pásů.



Chyba ve výpočtu dojezdu.



Odpojený čelní airbag spolujezdce.



Připojený čelní airbag spolujezdce.

Žlutá výstražná a kontrolní světla	
	Kontrola brzdových třecích segmentů.
	Přehřátí brzd.
	<i>Blikání:</i> Regulační zásah elektronického stabilizačního programu (ESC) nebo kontroly trakce (ASR). <i>Svíť:</i> Elektronický stabilizační systém (ESC) má poruchu.
	Vypnutí systému ESC v režimu "Sport" nebo ruční vypnutí systému ESC.
	Závada systému ABS.
	Závada elektronické parkovací brzdy.
	Závada elektromechanického posilovače brzd.
	Travel Assist je nedostupný.
	Asistovaná změna jízdního pruhu je nedostupná.
	Závada osvětlení vozidla
	Zapnuté mlhové koncové světlo.
	Zdravotní riziko! Otevřete okna! Příliš vysoká koncentrace CO ₂ .

Žlutá výstražná a kontrolní světla	
	Závada klimatizace nebo koncentraci CO ₂ nelze měřit.
	Závada snímače rozpoznávání deště a světla.
	Závada stěrače skla.
	Příliš nízká hladina ošťikovací kapaliny pro ošťikovač čelního skla
	Závada řízení
	Nepokračujte v jízdě! Velmi nízký tlak v pneumatice.
	Závada ukazatele kontroly pneumatik.
	Závada elektrické hnací jednotky.
	Chybná funkce centrálního zamčání.
	Omezený výkon.
	Závada elektronického generování zvuku motoru (e-Sound).
	Front Assist není dostupný nebo je dostupný s omezeními.
	Front Assist je deaktivovaný.
	Závada tempomatu (GRA).

Žlutá výstražná a kontrolní světla	
	Omezovač rychlosti je nedostupný.
	Automatická regulace vzdálenosti (ACC) je nedostupná.
	Emergency Assist je nedostupný.
	Asistent držení jízdního pruhu (Lane Assist) je nedostupný.
	Asistence řidiče nyní omezena. Přední snímače bez výhledu.
	Asistent držení jízdního pruhu (Lane Assist) v regulačním zásahu.
	Asistent držení jízdního pruhu (Lane Assist) je deaktivovaný
	Výstraha únavy je omezená nebo nedostupná.
	Výstraha pozornosti je nedostupná.
	Porucha výstrahy pozornosti.
	Asistent otvírání dveří (Exit Warning) je nedostupný.
	Asistent změny jízdního pruhu (Side Assist) je nedostupný.
	Asistent vyparkování (Rear Cross Traffic Alert) je nedostupný.
	Rozpoznávání dopravních značek je omezené nebo nedostupné.

Žlutá výstražná a kontrolní světla

	Akumulátor / 12V proudové napájení.
	Nízká úroveň nabití vysokonapěťového akumulátoru.
	Vybitý vysokonapěťový akumulátor.
	Závada adaptivní regulace podvozků.

Zelené kontrolky

HOLD	Aktivní Auto Hold.
	Směrová světla.
	Tempomat (GRA).
	Aktivní tempomat.
	Aktivní asistent držení jízdního pruhu (Lane Assist).
READY	Připravenost vozidla k jízdě.
	Aktivní Travel Assist.
	Regulační zásah automatické regulace vzdálenosti (ACC), nerozpoznáno žádné vpředu jedoucí vozidlo.

Zelené kontrolky

	Regulační zásah automatické regulace vzdálenosti (ACC), rozpoznáno vpředu jedoucí vozidlo.
	Vozidlo v nabíjecím procesu.
	Regulace v důsledku průběhu trasy.
	Regulace v důsledku kruhového objezdu.
	Regulace v důsledku křižovatky.
	Regulace v důsledku konce omezení rychlosti.
	Regulace v důsledku konce dopravní zácpy.
	Regulace v důsledku omezení rychlosti.
	Regulace v důsledku červeného signálu na semaforu.
	Regulace v důsledku zeleného signálu na semaforu.
	Regulace v důsledku značky Stop.
	Reakce na lokální průměrnou rychlost.

Modré kontrolky.

	Zapnuté dálkové světlo nebo světlná houkačka.
	Aktivní regulace dálkových světel.

Šedé kontrolky

	Tempomat je zapnutý, ale nereguluje.
	Omezovač rychlosti není aktivní.
	Asistent držení jízdního pruhu (Lane Assist) není připraven k regulaci.


Další kontrolky

	Travel Assist je aktivní, automatická regulace vzdálenosti (ACC) je aktivní a adaptivní vedení v jízdním pruhu je pasivní
	Asistent změny jízdního pruhu aktivní, manévr je dostupný (zdrázněný směr šipky).
	Asistent změny jízdního pruhu je aktivní, manévr není k dispozici.
	Asistent změny jízdního pruhu je aktivní, manévr se provede.

Další kontrolky	
	Úroveň nabití vysokonapětového akumulátoru.
	Vnější teplota nižší než +4 °C (+39 °F).
	Sejměte nohu z akcelerace.
	Přiblížení ke křižovatce zleva.
	Přiblížení ke křižovatce zprava.
	Přiblížení k nájezdu nebo výjezdu dálnice.
	Přiblížení ke kruhovému objezdu.
	Přiblížení ke křižovatce.
	Přiblížení k zatáčce doleva.
	Přiblížení k zatáčce doprava.
	Přiblížení k omezení rychlosti.
	Zapnutá regulace dálkových světel.
	Převzměte prosím řízení.
	Částečně deaktivovaná rychlostní výstraha.
	Front Assist se připojuje.

Další kontrolky	
	Výstraha odstupu.
	Jízdní profil Range.
	Jízdní profil Comfort.
	Jízdní profil Performance.
	Jízdní profil CUPRA.
	Jízdní profil Individual.
	Odkaz na informace v palubní knize.
	Ukazatel servisních intervalů.

Zapnutí systému Infotainment

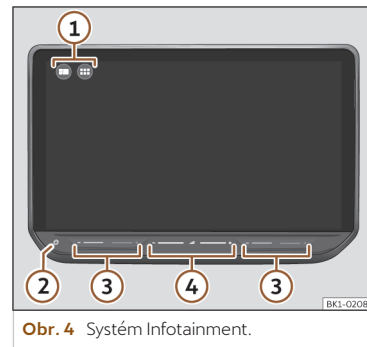

Obr. 4 Systém Infotainment.

- 1 Tlačítko Home
- 2 Dotyková oblast k zapínání a vypínání Infotainment
- 3 Dotykový ovladač teploty
- 4 Dotykový ovladač hlasitosti

Systém Infotainment slučuje důležité systémy vozidla, například rádio, navigační systém a klimatizaci, do jedné centrální řídicí jednotky.

Provést nastavení

- 1 Klepněte na tlačítko **HOME** (1). Otevře se hlavní nabídka s náhledem Widget nebo režimem náhledu Mozaika.

2. Klepněte na příslušné tlačítko.
3. Provedení nastavení

Klepnutím na odpovídající tlačítko můžete například prověřit aktuální stav systémů nebo uvidět závady systémů.

Poznámka

Stejně jako u většiny počítačových a elektronických zařízení může být v určitých případech nutné systém znovu spustit, aby se zajišťil jeho řádný provoz. Popřípadě kvůli tomu přidržte po dobu přibližně 15 sekund stisknuté tlačítko pro zapnutí/vypnutí na Infotainment, až se na displeji objeví logo CUPRA.

Vysokonapěťový akumulátor


Nabíjení vysokonapěťového akumulátoru

Nabíjecí režimy


Vozidlo poskytuje tyto nabíjecí režimy:

- Nabíjení střídavým proudem (nabíjení AC) u veřejné nabíjecí stanice nebo domácí nabíjecí stanice >>> str. 13.
- Nabíjení stejnosměrným proudem (nabíjení DC) z rychlonabíjecí stanice >>> str. 14.

Označení kompatibilní nabíjecí infrastruktury

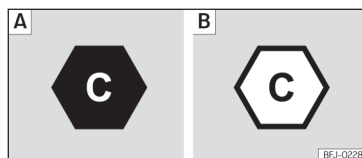

Obr. 5 Označení pro střídavý proud (AC) a typ konektoru 2.

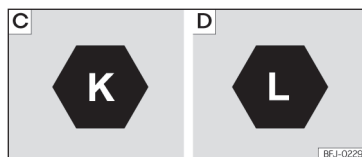

Obr. 6 Označení pro stejnosměrný proud (DC) a konektor vozidla CCS.

Kompatibilita mezi vozidly a nabíjecími infrastrukturami

Dále uvedené indikátory poskytují podle normy DIN EN 17186 informaci o tom, zda jsou nabíjecí konektory infrastruktury pro vozidlo vhodné >>> ⚠.

Indikátory >>> obr. 5

- A** ve vozidle
- B** v nabíjecí stanici

Indikátory >>> obr. 6

- C** napětí do 500 V
- D** napětí do 1000 V

Indikátory se nacházejí u nabíjecí zásuvky vozidla, na komponentách místní nabíjecí infrastruktury (nabíjecí stanice, zásuvka) a na nabíjecím kabelu. Indikátory se odvolávají na normalizované standardy pro nabíjecí přípojky podle normy IEC 62196.

⚠ VAROVÁNÍ


Nabíjení vozidla u nekontrolovaných elektrických zařízení může mít za následek poškození a závažná poranění.

- Neexistuje-li žádný uvedený indikátor nebo není-li nabíjecí infrastruktura známa, měl by být nejdříve požádán o radu odborník pro elektroinstalaci.

Nabíjení střídavým proudem (nabíjení AC)



Obr. 7 Otevření nabíjecího víka akumulátoru.

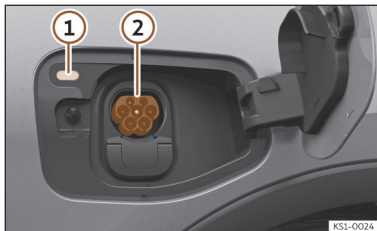

Obr. 8 Za nabíjecím víkem akumulátoru vpředu vpravo: nabíjecí zásuvka.

>>> **obr. 8**

- ① Signalizace nabíjecího procesu
- ② nabíjecí zásuvka.

Ve vozidle zabudovaná nabíječka akumulátoru přeměňuje střídavý proud veřejné proudové sítě na stejnosměrný proud.

Nabíjecí stanice AC nebo kabel pro zásuvku:
Vysokonapětový akumulátor vozidla lze nabíjet střídavým proudem (AC) prostřednictvím příslušné nabíjecí zásuvky ②.

Připojení nabíjecího kabelu

- Nabíjecí kabel nejdříve připojte k zásuvce, resp. k veřejné nabíjecí stanici nebo domácí nabíjecí stanici. Potom nabíjecí kabel zcela odvíte.

● *Nabíjecí kabel pro domácí zásuvky:*
Ochranné zařízení provede vlastní test.

- U odemknutého vozidla zatlačte na vyznačenou oblast nabíjecího víka akumulátoru, aby se toto víko otevřelo >>> **obr. 7**.

- Zasuňte v přímém směru nabíjecí konektor do nabíjecí zásuvky ②. Zkontrolujte, zda je nabíjecí konektor zcela zasunut.

Nabíjecí konektor se automaticky zajistí.

LED (signalizace nabíjecího procesu) u nabíjecí zásuvky bliká nebo jiskří bíle >>> **obr. 8 ①**
>>> str. 15.

Požadovaná nastavení nabíjení můžete provádět v systému Infotainment.

Automatické zahájení nabíjecího procesu

Není-li aktivován naprogramovaný čas nabíjení, zahájí se nabíjecí proces bezprostředně. Externí nabíjecí infrastruktura musí být aktivní.

U většiny veřejných nabíjecích stanic je k zahájení procesu zapotřebí ověření přístupu. Je důležité zkontrolovat, zda bylo ověření přístupu správně provedené, protože to může mít jinak za následek nesprávnou funkci systému.

Během nabíjecího procesu

Signalizace nabíjecího procesu u nabíjecí zásuvky bliká zeleně ①. Nabíjecí konektor je zajištěný.

Když se signalizace nabíjecího procesu rozsvítí červeně, existuje nějaká závada >>> str. 15.

Přerušení nabíjecího procesu

Nabíjecí proces lze přerušit následovně:

- Odemkněte vozidlo.
- Klepněte na tlačítko pro **přerušení nabíjecího procesu** v systému Infotainment. Vedle nabíjecí zásuvky se nacházející signalizace nabíjecího procesu se rozsvítí bíle ①. Aby se nabíjecí konektor mohl automaticky odjistit, musí být zvoleno nastavení nabíjení **Konektor automaticky odjistit**.
- K opětovnému spuštění procesu klepněte na tlačítko **Pokračovat**. Nabíjecí konektor se zajistí. Popřípadě je zapotřebí u nabíjecí stanici znovu ověřit přístup.

K novému spuštění nabíjecího procesu stiskněte tlačítko, aby se nabíjecí proces zahájil.

Po nabíjení


Je-li vysokonapětový akumulátor plně nabitý, svítí signalizace nabíjecího procesu zeleně.

- Odemkněte vozidlo.
- Během 30 sekund vytáhněte nabíjecí konektor z nabíjecí zásuvky.
- **NEBO:** Když je v nastaveních nabíjení **Konektor autom. odjistit** aktivováno, nabíjecí konektor se po ukončení nabíjecího procesu automaticky odjistí.
- Odpojte napájecí kabel od proudového napájení a nasuňte ochrannou krytku.
- Zavřete nabíjecí víko akumulátoru tak, aby slyšitelně zaklaplo.

Nabíjení stejnosměrným proudem (nabíjení DC)



Obr. 9 Otevření nabíjecího víka akumulátoru.

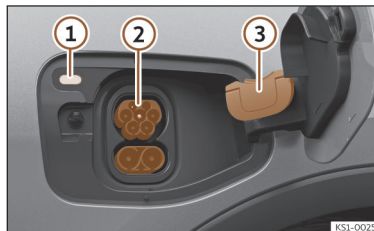

Obr. 10 Za nabíjecím víkem akumulátoru vpředu vpravo: nabíjecí zásuvka.

- 1 Signalizace nabíjecího procesu
- 2 nabíjecí zásuvka.

③ ochranná krytka

Střídavý proud se mimo vozidlo přeměňuje na stejnosměrný. Dosahuje se zřetelně vyššího nabíjecího výkonu než při nabíjení střídavým proudem (nabíjení AC).

Veřejná rychlonabíjecí stanice: Vysokonapětový akumulátor lze nabíjet stejnosměrným proudem (nabíjení DC) u některé vhodné nabíjecí stanice. Doba nabíjení se zřetelně zkrátí.

Použijte nabíjecí kabel kratší než 30 metrů.

Připojení nabíjecího kabelu

- Odemkněte vozidlo.
- Stlačte ve směru šipky nabíjecí víko akumulátoru, aby se otevřelo >>> **obr. 9**.
- Sejměte ochrannou krytku a zahákněte ji do háčku >>> **obr. 10 ③**
- Zasuňte nabíjecí konektor nabíjecí stanice do nabíjecí zásuvky >>> **obr. 10 ②**

Nabíjecí konektor se automaticky zajistí.

LED kontrolka (signalizace nabíjecího procesu) u nabíjecí zásuvky bliká nebo jiskří bíle >>> **obr. 10 ①** >>> str. 15

Automatické zahájení nabíjecího procesu

Aktivujte nabíjecí stanici >>> ①.

Nabíjecí proces se ihned zahájí.

U většiny veřejných nabíjecích stanic je k zahájení procesu zapotřebí ověření přístupu. Je důležité zkontrolovat, zda bylo ověření přístupu správně provedené, protože to může mít jinak za následek nesprávnou funkci systému.

Během nabíjecího procesu

Signalizace nabíjecího procesu u nabíjecí zásuvky bliká zeleně >>> **obr. 10 ①**.

Když se signalizace nabíjecího procesu rozsvítí červeně, existuje nějaká závada >>> str. 15.

Přerušování nabíjecího procesu

Nabíjecí proces lze přerušit před dosažením požadovaného stavu nabití.

- Klepněte na displeji systému Infotainment na tlačítko **Zastavit nabíjení**. Vedle nabíjecí zásuvky se nacházející signalizace nabíjecího procesu se rozsvítí bíle >>> **obr. 10 ①**. Nabíjecí konektor je odjističen.

Po nabíjení

Při dosažení požadovaného stavu nabití se rozsvítí signalizace nabíjecího procesu pro nabíjecí zásuvku zeleně.


Po nabití se nabíjecí konektor od nabíjecí stanice automaticky odjistí, pokud je tato možná volba **Konektor automaticky odjistit** aktivována v nastaveních nabíjení.

- Vytáhněte nabíjecí konektor z nabíjecí zásuvky.
- Na spodní přípojku nabíjecí zásuvky nasad'te ochrannou krytku >>> **obr. 10 ③**
- Zavřete nabíjecí víko akumulátoru tak, aby slyšitelně zaklaplo.

! OZNÁMENÍ

Při ovládání nabíjecí stanice je třeba dodržovat pokyny a provozní upozornění výrobce.

Signalizace nabíjecího procesu

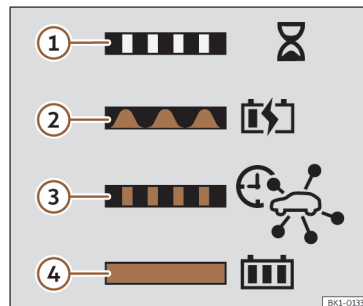

Obr. 11 Na vnitřní straně nabíjecího víka akumulátoru: nálepka s informacemi k signalizaci nabíjecího procesu.

LED kontrolka u nabíjecí zásuvky (šipka) signalizuje aktuální stav nabíjení.

Nálepka na nabíjecím víku akumulátoru poskytuje informace o významu LED kontrolky >>> **obr. 11**.

Signalizace nabíjecího procesu:

Krátké zablikání LED

- Vozidlo rozpoznalo nabíjecí konektor.

Bílá LED

- **①** Blikání: Je navazována komunikace mezi vozidlem a nabíjecí infrastrukturou. Připravuje se nabíjecí proces.
- Trvalé svícení: Žádná funkce nabíjení není aktivní. V takovém případě slouží jako vnitřní osvětlení, takže lze snadno nalézt nabíjecí otvor při špatných světelných podmínkách.

Zelená LED

- **②** Pulzuje: Vozidlo se nabíjí (aktivní proces nabíjení).
- **③** Blikání: Je aktivováno časově posunuté nabíjení (nebo je naplánováno pro čas objezdu a/nebo na požadovaný čas). Nabíjecí proces ale ještě nezačal.
- **④** Trvalé svícení: Proces nabíjení byl úspěšně dokončen.
- Svícení střídavě s červenou signalizací: Nouzové nabíjení se sníženým výkonem v důsledku výskytu nějakého problému při rozpoznání nabíjecího konektoru.

Červená LED

• Trvalé svícení: Vyskytla se chyba v systému. Nabíjecí proces nelze zahájit nebo byl přerušen.

Signalizuje-li signalizace nabíjecího procesu stále nějakou závadu, je třeba se obrátit na odbornou pomoc.

Osvětlení nabíjecí zásuvky

Umístění nabíjecí zásuvky ve vozidle může za tmy usnadnit její boční osvětlení (bílá LED):

Zapnutí

- Vozidlo bylo odemčeno.
- **NEBO:** Z nabíjecí zásuvky byl vytažen nabíjecí konektor.

Vypnutí

- Po odemknutí nebo zamknutí vozidla se osvětlení po určité době automaticky vypne.

Kontrolka signalizace nabíjecího procesu

Během nabíjecího procesu svítí kontrolka  v displeji sdružených přístrojů.

 Bílá kontrolka: Je připojen nabíjecí konektor, není aktivní žádný nabíjecí proces.

 Zelená kontrolka: Je připojen nabíjecí konektor, je aktivní nabíjecí proces.

Odstranění problému



Nesprávná funkce elektrické soustavy.

Bezpečně zastavte vozidlo!

Výstražná kontrolka svítí červeně. Objeví se toho se týkající upozornění.

Existuje nějaká závada vysokonapětového systému. Mohly by být poškozené vysokonapětové komponenty >>> .

Vysokonapětový akumulátor nelze nabíjet.

•  **Vozidlo bezpodmínečně odstavte na nějakém zabezpečeném místě.** Odstavte co možná nejdříve bezpečným způsobem vozidlo.

- Ukončete připravenost k jízdě.
- Použijte odbornou pomoc.



Vysokonapětový akumulátor: Nebezpečí ohně! Bezpečně zastavte a ihned vystupte. Volejte pohotovostní službu.

Výstražná kontrolka  svítí červeně a ukáže se společně s textovou informací ve sdružených přístrojích, současně zazní akustický signál.

Příliš vysoká teplota vysokonapětového akumulátoru .

Při objevení tohoto hlášení ve sdružených přístrojích, dodržujte pokyny >>>  a postupujte následovně:

1.  **Nepokračujte v jízdě!** Ihned zastavte vozidlo a přihlídněte při tom k dopravní situaci.
2. Zvolte nějaké bezpečné místo ve volném prostoru, které je vzdálené od budov nebo vozidel, zastřešení, parkovacích domů nebo podobných míst.
3. Podle možnosti zapněte výstražná světla.
4. Před opuštěním vozidla se přesvědčte, že je vozidlo zajištěné proti rozjetí (parkovací brzda, parkovací uzávěra P).
5. Vypněte zapalování a ponechte klíč zapalování ležet na přístrojové desce nebo na některém dobře viditelném místě, aby mohl být použit záchrannými složkami (například kvůli vyproštění vozidla z nebezpečné oblasti).
6. Vystupte z vozidla a zajistěte, aby ve vozidle nezůstaly žádné osoby nebo zvířata.
7. Dbejte na to, abyste společně se všemi ostatními cestujícími vozidla opustili nebezpečnou oblast a abyste se všichni zdržovali v nějaké s ohledem na provoz bezpečné oblasti (například za svodidly).
8. Informujte pohotovostní službu. Nepokoušejte se požár sami hasit.

Když se zobrazí tato informace, zůstane viditelná výstražná kontrolka .

Akustický signál může vypnout pouze odborný servis. CUPRA k tomu doporučuje vyhledat smluvního prodejce.

Funkce ochrany při závadě

Při závažné závadě vysokonapěťového akumulátoru může vozidlo aktivovat dodatečné funkce ochrany. Například se mohou zapnout výstražná světla nebo se ihned po vypnutí zapalování může rozeznít klakson.

NEBEZPEČÍ

Při nebezpečí požáru ve vysokonapěťovém akumulátoru mohou unikat jedovaté plyny nebo se z vysokonapěťového akumulátoru uvolňovat jeho součásti. Existuje nebezpečí závažných poranění, popálenin nebo smrtelných zasažení proudem.

- Odstavte co možná nejrychleji vozidlo >>> str. 41, *Bezpečnostní opatření při nehodě nebo požáru.*
- Vystupte z vozidla a udržujte od něj dostatečný odstup.
- Ihned zavolejte hasiče.

Hluboké vybití vysokonapěťového akumulátoru v důsledku dlouhé doby stání

Kontrolka svítí červeně. Zobrazí se příslušná informace.

Vysokonapěťový akumulátor může být poškozen, když například vozidlo není po dlouhou dobu používáno.

- Vysokonapěťový akumulátor ihned nabijte.



Vybitý vysokonapěťový akumulátor.

Kontrolka svítí žlutě. Zobrazí se příslušná informace.

- Vysokonapěťový akumulátor ihned nabijte.



Nízká úroveň nabití vysokonapěťového akumulátoru

Kontrolka svítí žlutě. Zobrazí se informace se zbývajícím dojezdem.

Stav nabití vysokonapěťového akumulátoru dosáhl oblasti rezervy.

- Vysokonapěťový akumulátor nabijte.



Chyba ve výpočtu dojezdu

Kontrolka svítí žlutě. Zobrazí se příslušná informace.

Existuje nějaká chyba při výpočtu dojezdu. Vyhledejte odborný servis.

Nemožnost nebo přerušení nabíjení

Vedle nabíjecí zásuvky nacházející se signalizace nabíjecího procesu se rozsvítí červeně.

Před vyhledáním odborného servisu můžete provést k odstranění problému následující akce:

- Znovu připojte nabíjecí kabel.
- Zajistěte, aby byl nabíjecí konektor správně zasunut.

- Zkontrolujte, zda na nabíjecí stanici nebo, v závislosti na vybavení, na ochranném zařízení nabíjecího kabelu není signalizována nějaká závada.

Nelze-li závadu odstranit, je třeba ihned vyhledat odborný servis.

Rozpojení ochranného zařízení nabíjecího kabelu

Když se u vozidla současně používají elektrická zařízení s oddělenou elektrickou přípojkou (například chladicí box), může vlastní test ochranného zařízení odhalit nějakou závadu.

- Dodržte pořadí! Nabíjecí kabel připojte nejdříve k externímu proudovému napájení a potom k nabíjecí zásuvce.

Odlíšné doby nabíjení

Během nabíjecího procesu pomocí stejnosměrného proudu (nabíjení DC) se nabíjecí proud automaticky omezuje, aby se předešlo přehřátí vysokonapěťového akumulátoru.

Po více krátce po sobě následujících rychlonabíjecích procesech se doba nabíjení dočasně prodlouží.

NEBEZPEČÍ

Vysokonapěťové komponenty včetně akumulátoru a vysokonapěťové kabely mohou být pod napětím a být poškozené. Napětí vysokonapěťového akumulátoru je nebezpečné a může způsobit popáleniny, jiná poranění nebo smrtelné zasažení elektrickým proudem.

- Nedotýkejte se vysokonapěťových komponentů!

Přípravy k jízdě

Záležitosti, k nimž je třeba během jízdy přihlížet

K zajištění bezpečnosti všech cestujících vozidla a jiných účastníků provozu dodržujte v následujících bodech uvedené pokyny:

- Přesvědčte se, že **vnější osvětlení a směrová světla** správně fungují.
- Přesvědčte se, že **tlak v pneumatikách** odpovídá naložení vozidla.
- Přesvědčte se, že zavazadla a náklad jsou pro **přepravu** řádně uloženy.
- Přesvědčte se, že existuje dostatek **ostřikovací kapaliny pro skla**.
- Přesvědčte se, že je zajištěn dobrý výhled přes okna dveří.
- Přívod vzduchu k elektrické hnací jednotce nesmí být ničím omezen a elektrická hnací jednotka nesmí být zakryta víkem nebo izolačním materiálem.
- Předměty, **zavazadla a náklad** do ukládacích skříněk nebo je zajištěte v zavazadlovém prostoru.
- Pedály musí být kdykoli možné ovládat bez omezení.
- Noste boty, které poskytují dobrou oporu pro ovládání pedálů.

• Rohožka v prostoru nohou na straně řidiče musí ponechat oblast pedálů volnou a musí být spolehlivě upevněna.

• Děti musejí bezpečně cestovat s použitím **zádržného systému**, který odpovídá jejich hmotnosti a velikosti.

• Zvířata ve vozidle zajištěte ve vozidle podle jejich hmotnosti a velikosti pomocí vhodného systému..

• Nastavte správně **přední a zadní sedadla, opěrky hlavy, volant a zpětná zrcátka** podle Vaší tělesné výšky.

• Před odjezdem nastavte správnou polohu sedadla a udržujte ji takovou během jízdy. To platí pro všechny cestující vozidla.

• Před odjezdem přiložte **bezpečnostní pás** a ponechte jej tak během celé jízdy. To platí pro všechny cestující vozidla.

• Vezměte s sebou pouze tolik osob, kolik existuje **sedadel** a bezpečnostních pásů.

• Nejezděte nikdy při narušení Vaší způsobilosti k jízdě, například léky, alkoholem nebo drogami.

Bezpečné otevření a zavření

Zamknuté vozidlo

Dále uvedené funkce představují při nepozorném použití riziko pro ve vozidle zavřené osoby:

- Uzamčení **dveří a zadního víka** zvenku pomocí **centrálního zamykání** brání tomu, aby dveře, zadní víko a **elektrické spouštěče skel oken** byly v případě nouze otevřeny zevnitř.
- Aktivovaná **dětská pojistka** brání otevření zadních dveří zevnitř.
- Aktivované **zajištění SAFE** brání u zamknutého vozidla otevření dveří zevnitř.

VAROVÁNÍ

Vždy podle ročního období mohou v uzavřeném vozidle vznikat velmi vysoké nebo velmi nízké teploty, které mohou u ve vozidle uzavřených osob vyvolat závažná poranění a onemocnění nebo mít za následek smrt.


- Nikdy nenechávejte samotné ve vozidle děti, na cizí pomoc odkázané osoby nebo zvířata.
- Nikdy nenechávejte děti hrát si bez dozoru kolem vozidla. Děti by mohly zavřít dveře a zadní víko a tak se samy uvěznit ve vozidle.

- Zajistěte, aby osoby mohly kdykoli z vozidla vystoupit.
- Při každém opuštění vozidla vezměte vždy sebou všechny klíče vozidla.

Poznámka

Jakmile je vypnuta připravenost k jízdě, mohou se okna pomocí tlačítek ve dveřích ještě krátce otvírat a zavírat, pokud se neotevrou dveře řidiče nebo spolujezdc.

Klíč vozidla

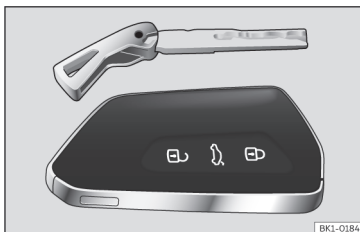

Obr. 12 Klíč vozidla pro vozidlo.

VAROVÁNÍ

Spolknutí knoflíkových baterií s průměrem 20 mm nebo jakéhokoli jiného knoflíkového článku může během krátké doby mít za následek velmi těžká poranění nebo dokonce smrt.

- Klíč vozidla a přívěsky klíče s bateriemi ukládejte mimo dosah dětí.
- V případě podezření na spolknutí akumulátoru ihned vyhledejte lékaře.

Aktivace a deaktivace dětské pojistky



Obr. 13 Dětská pojistka v levých dveřích.

Dětská pojistka zabraňuje otevření zadních dveří zevnitř. Při aktivované dětské pojistce již lze dveře otevřít pouze zvenku.

1. Odemkněte vozidlo a otevřete příslušné zadní dveře.
2. Pomocí klíče od vozidla otočte výřez na levých dveřích ve směru hodinových ručiček >>> **obr. 13** a na pravých dveřích proti směru hodinových ručiček.

Deaktivace zajištění SAFE

U zamknutého vozidla vyřadí bezpečnostní systém SAFE z provozu kliky a ztěžuje tak neoprávněným osobám přístup. Vozidlo se již nedá zevnitř otevřít.

Zajištění SAFE lze deaktivovat jedním z následujících způsobů:

- Během 2 sekund stiskněte znovu tlačítko  v klíči vozidla.
- Ťukněte znovu během dvou sekund na snímací plochu na vnější straně kliky dveří.

Otvírání a zavírání dveří, oken, předního víka a zadního víka

VAROVÁNÍ

Nechtěné otevření a zavření dveří, oken, předního víka, zadního víka a elektrických spouštěčů skel oken může být nebezpečné a být příčinou poranění.

- Při zavírání zajistěte, aby dveře, přední víko a zadní víko zcela zaklaply a byly vyrovnaný se sousedními díly karoserie.
- Když během jízdy nejsou správně zavřené a náhle se otevrou, ihned zastavte a dveře, přední víko a zadní víko zavřete.
- Dveře, elektrické spouštěče skel oken, přední víko a zadní víko otvírejte a zavírejte pouze tehdy, když se v oblasti jejich funkce nebo naklápění nikdo nenachází.
- Cestují-li na zadních sedadlech děti, deaktivujte pomocí bezpečnostního spínače  zadní spouštěče skel oken, aby nebylo možné skla oken otevřít nebo zavřít.
- Dveře při otvírání a zavírání vždy pevně držte za madlo. Při silném větru se mohou dveře i přes působení omezovače dveří samy otevřít.
- Před otevřením zadního víka odstraňte doatečnou hmotnost jako sníh nebo nějaký náklad.
- V žádném případě nezavírejte zadní víko pomocí ruky na zadním skle. Mohly by se rozbit a způsobit úraz.

Bezpečná poloha sezení během jízdy

Správná poloha sezení

Kvůli co možná nejlepší ochraně v případě nehody musejí všichni cestující vozidla cestovat ve správné poloze sezení. Není-li v důsledku tělesných zvláštností cestujícího možné sedadlo, opěrky hlavy a volant správně nastavit, obraťte se na odborníka, aby provedl speciální úpravy.

VAROVÁNÍ

Nastavování sedadel, volantu a opěrek hlavy během jízdy může rozptylovat řidiče. Může to mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem a zvýšit riziko závažných zranění.

- Sedadla, volant a opěrky hlavy nastavujte před zahájením jízdy a vždy při stojícím vozidle.

Místa k sezení

Místo k sezení je každé bezpečnostním pásem vybavené místo k sezení.

VAROVÁNÍ

V případě nehody mohou bezpečnostní pásy a airbagy snižovat riziko těžkých nebo smrtelných zranění. Je k tomu nezbytné, aby všichni cestující vozidla zaujímali správnou polohu sezení.

- K přepravě osob nepoužívejte nikdy zavazadlový prostor.
- Před odjezdem správně nastavte svoje sedadlo a přesvědčte se, že si všichni cestující vozidla správně připnuli bezpečnostní pás.
- Ve vozidle smí cestovat pouze tolik osob, kolik v něm existuje sedadel a bezpečnostních pásů.
- Během jízdy ponechávejte obě nohy v prostoru nohou.
- Nejezděte s cestujícími sedícími za zcela sklopeným sedadlem spolujezdce a nenechávejte také cestující sedět na opěradle nebo na směrem dopředu sklopené středové loketní opěrce.

Vyhřívání sedadla

VAROVÁNÍ

Při zapnutém vyhřívání sedadla si mohou osoby, které v důsledku užívání léků, ochrnutí nebo na základě chronických onemocnění, například cukrovky trpí omezenou vnímavostí bolesti nebo tepla nebo je nevímají vůbec přivodit popáleniny na zádech, hýždích a nohou, které se mohou dlouho léčit nebo se dokonce již nemusí úplně vyléčit. V otázce svého zdravotního stavu vyhledejte lékaře.

- Osoby s omezenou vnímavostí bolesti a tepla nesmějí nikdy vyhřívání sedadel používat.

VAROVÁNÍ


Promáčením čalounění může dojít k chybnému fungování vyhřívání a zvýšení rizika popálenin.

- Mějte na paměti, aby byla plocha sedáku suchá, dříve než vyhřívání sedadla zapnete.
- Nesedějte si na sedadlo ve vlhkém nebo mokřem oblečení.
- Neodkládejte na sedadlo žádné vlhké nebo mokré předměty a části oblečení.
- Nevylíjte na sedadlo žádné tekutiny.

Správné nastavení sedadel

Nastavte správně **sedadla**, **opěradla** a **opěrky hlavy** tak, abyste byli při náhlých manévrech a brzdění chráněni.

Nastavení sedadla řidiče a sedadla spolujezdce

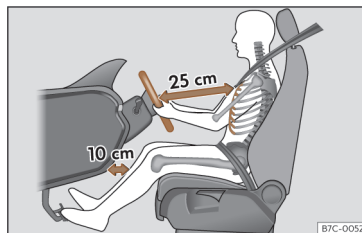

Obr. 14 Správné nastavení sedadla.

- **Sedadlo řidiče** nastavte v podélném směru tak, abyste mohli s mírně pokrčenýma nohama zcela sešlapovat pedály a vzdálenost od přístrojové desky byla alespoň 10 cm >>> **obr. 14**.
- **Sedadlo řidiče** nastavte tak, aby bylo možné oběma rukama dosáhnout na nejvyšší bod **volantu**.
- **Sedadlo řidiče** nastavte tak, aby mezi hrudníkem a středem volantu existoval volný prostor alespoň 25 cm >>> **obr. 14**.

- **Sedadlo spolujezdce** posuňte co možná nejdále směrem dozadu a dbejte přitom na správnou polohu pro připoutání.

Nastavení opěradel sedadel

- Nikdy nejezděte s opěradlem sedadla skloněným příliš směrem dopředu nebo dozadu.
- Nastavte **opěradla sedadel** do vzpřímené polohy tak, aby záda na opěradlo sedadla zcela dosedla.

Sklápění opěradel zadních sedadel dopředu a jejich vyklápění nazpět



Obr. 15 Odjišťovací tlačítko

- Přesvědčte se, že **opěradlo zadního sedadla** je zaklapnuté ve vzpřímené poloze. Nesmí být viditelná červená značka na odjišťovacím tlačítku.

⚠ VAROVÁNÍ

Nesprávně nastavená sedadla se mohou během jízdy pohybovat a řidiče může ztratit kontrolu nad vozidlem. To může mít za následek nehody a závažná poranění.


- Zajistěte před jízdou, aby byly sedadla správně nastavena.

⚠ VAROVÁNÍ

Zapalovače ve vozidle se mohou poškodit nebo nepozorovaně zapálit. To může být příčinou závažných poranění a poškození vozidla.

- Před nastavováním sedadel vždy zajistěte, aby se v oblasti pohyblivých dílů sedadel nenacházel zapalovač.

Nastavení opěrek hlavy

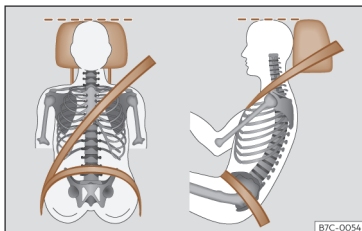

Obr. 16 Nastavení opěrek hlavy.


1. Opěrky hlavy nastavte tak, aby hlava a horní hrana opěrky hlavy se nacházely v jedné přímce.
2. Tělo hlavy umístěte co možná nejbliže a uprostřed vůči opěrce hlavy.

⚠ VAROVÁNÍ

Při náhlých brzdících a jízdních manévrech omezují opěrky hlavy riziko závažných a smrtelných zranění. Musí být k tomuto účelu správně nastavené.

- Před zahájením jízdy zajistěte, aby všichni cestující vozidla měli opěrky hlavy správně namontované a výškově nastavené.

Nastavení polohy volantu

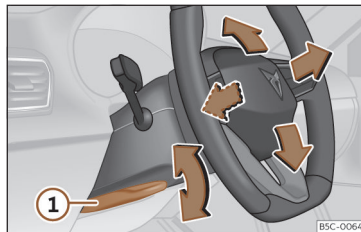

Obr. 17 Nastavení polohy volantu

Vozidlo lze bezpečně řídit pouze tehdy, když je správně nastaven **volant** a pouze tehdy může **čelní airbag** řidiče plnit svoji ochrannou funkci.


1. Otočte směrem dolů páčku ①.
2. Nastavte volant tak, abyste mohl s mírně pokrčenými pažemi uchopit oběma rukama vnější okraj volantu, jednou rukou v poloze 9 hodin a druhou v poloze 3 hodiny.
3. Dotlačte pevně páku tak, aby byla v jedné rovině s krycím panelem sloupku řízení.

⚠ OZNÁMENÍ

Když se čelní airbag řidiče nemůže v nouzové situaci plně rozvinout, existuje zvýšené riziko poranění.

- Zajistěte, aby byl volant před odjezdem správně nastaven.
- Nastavte volant tak, aby směřoval k Vašemu hrudníku a nikoli na obličej.
- Během jízdy držte stále pevně vnější okraj volantu oběma rukama, jednou rukou v poloze 9 hodin a druhou v poloze 3 hodiny.

Správné použití bezpečnostního pásu

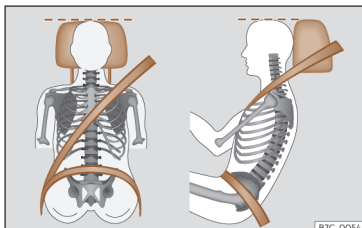

Obr. 18 Správné vedení popruhu bezpečnostního pásu.

Dokonce i při nízkých rychlostech působí při nějaké nehodě síly, které lidské tělo již nemůže snést. Důsledkem toho je možnost těžkých zranění. V případě nehody přidrží správně připnutý **bezpečnostní pás** cestujícího ve správné poloze a zabrání jeho vymrštění z vozidla


Použití bezpečnostního pásu

Přiložte bezpečnostní pás tak, jak je popsáno v následujících bodech >>> **obr. 18**:

- Ramenní část popruhu pásu musí být vždy vedena přes střed ramena.
- Pánevní část popruhu bezpečnostního pásu musí být vždy vedena před pánví.

- Zkontrolujte, zda není popruh pásu zkroucený.
- Vždy nechte bezpečnostní pás po celé ploše a pevně přiléhat k tělu. Popruh pásu popřípadě trochu dotáhněte.
- Neved'te popruh pásu přes pevné nebo křehké předměty, např. brýle, propisky nebo klíče.
- Nikdy neměňte vedení popruhu pásu prostřednictvím spon popruhu pásu, upevňovacích ok nebo podobně.
- Zasuňte jazýček zámku pásu do k sedadlu náležejícímu zámku pásu a nechte jej zaklapnout.

Vedení popruhu pásu u těhotných žen

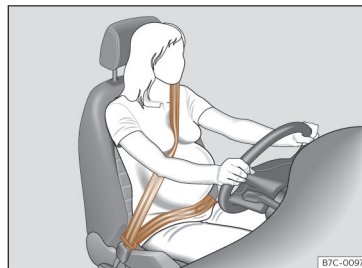

Obr. 19 Správné vedení popruhu pásu u těhotných žen.

U těhotných žen by měl být bezpečnostní pás veden rovnoměrně přes hrudník a co možná nehlouběji před pánví >>> **obr. 19**. Kromě toho by měl dosedat po celé ploše, aby netlačil na podbřišek. Platí to pro celé těhotenství.

VAROVÁNÍ

Poškozené bezpečnostní pásy nemohou svoji ochrannou funkci plnit očekávaným způsobem. Proto v případě nějaké nehody existuje možnost zranění.

- Zajistěte, aby se bezpečnostní pás nezačtyl ve dveřích nebo v mechanismu sedadla.
- Pravidelně bezpečnostní pásy kontrolujte s ohledem na poškození tkaniny nebo jiných dílů.
- Poškozené bezpečnostní pásy nechte ihned odborně vyměnit.
- Po nehodě nechte bezpečnostní pásy a jejich ukotvení odborně zkontrolovat a popřípadě vyměnit.
- Zajistěte, aby se do výřezů zámků pásů nedostala cizí tělesa nebo tekutiny.

VAROVÁNÍ

Bezpečnostní pásy a zádržné systémy, které v případě nehody mohou zmenšit riziko těžkých nebo dokonce smrtelných zranění. Bezpečnostní pás musí být při tom správně přiložen. I při nějakém náhlém manévru je nemožné zachytit vlastní tělo rukama.

- Dbejte na to, aby všichni cestující vozidla měli svůj bezpečnostní pás před zahájením jízdy správně přiložený a během celé jízdy připnutý.
- Zajistěte, aby každý bezpečnostní pás používala vždy pouze jedna osoba.
- Zajistěte, aby děti vždy cestovaly s použitím schváleného dětského zádržného systému, který odpovídá velikosti a hmotnosti dítěte.
- Nikdy nejezděte se silně rozšiřujícím rozprutým oděvem, například s kabátem přes sako.
- Zasuňte jazyček zámku pásu do k sedadlu náležejícímu zámku pásu a nechte jej bezpečně zaklapnout.


Vidět a být viděn**Dobrý dohled**

Pro bezpečné dosažení cíle není důležité pouze to, abyste během jízdy měli dobrý výhled, nýbrž také to, aby Vás stále jasně viděli jiní účastníci provozu.

Okna**VAROVÁNÍ**

Špatný výhled všemi okenními skly zvyšuje riziko kolizí a nehod, které mohou být příčinou těžkých zranění.

- K zajištění dobrých podmínek viditelnosti zbavujte okenní skla ledu, sněhu a námrazy.
- Topení, klimatizaci a vyhřívání zadního skla nastavte tak, aby se skla nemlžila.
- S vozidlem odjíždějte teprve při čistých sklech.
- Používejte pouze krátce provoz s cirkulací vzduchu. Jinak by se mohla skla rychle zamlít a výhled tak silně omezit.
- Když již to není zapotřebí, cirkulaci vzduchu vypněte.

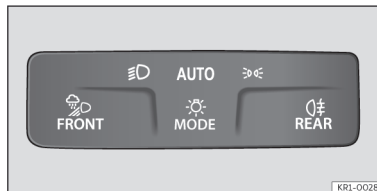Nastavení vnějšího osvětlení

Obr. 20 Tlačítka k zapnutí vnějšího osvětlení.

Ovládací pole vlevo za volantem

Prostřednictvím ovládacího pole můžete ovládat automatické zapínání jízdních světel, obrysová světla a denní jízdní světla a mlhové koncové světlo.

Páčka směrovek a dálkových světel

Pomocí páčky směrovek a dálkových světel můžete ovládat jak směrovky, tak i dálková světla a parkovací světla.

Výstražná světla

Prostřednictvím spínače výstražných světel pod systémem Infotainment se zapínají výstražná světla.

Více informací k tématu osvětlení:

- Funkce Coming home a Leaving home.
- Vnitřní osvětlení

VAROVÁNÍ

Nesprávná funkce vnějšího osvětlení může být příčinou nehod a zranění.

- Před zahájením jízdy zajistěte, aby vnější osvětlení Vašeho vozidla fungovalo.
- Vadné LED diody vnějšího osvětlení nechte vyměnit prostřednictvím kvalifikovaného odborníka.

Nastavení vnějších zpětných zrcátek

K zajištění bezpečné jízdy musí řidič vnější zpětná zrcátka a vnitřní zpětné zrcátko před jízdou příslušně nastavit.

Další informace k zajištění dobrého výhledu:

- Nastavení vnějších zpětných zrcátek.
- Stěrač skla.

VAROVÁNÍ

Mrtvý úhel může být příčinou nehody. I když vnitřní a vnější zpětná zrcátka ukazují volný prostor, existuje vždy neviditelná oblast.

- Jezděte opatrně a přizpůsobujte se situaci.

VAROVÁNÍ

Použití prohnutých zrcátek může mít za následek nehodu. Pomocí prohnutého zrcátka nelze přesně odhadnout odstup od vzadu jezdících vozidel.

- Nepoužívejte prohnutá zrcátka.

Udržujte oblast rozvinutí airbagů volnou

Maximalizace ochranné funkce

Vozidlo je vybavené airbagy, které v případě nehody poskytují dodatečnou ochranu k zabránění zranění. Aby airbagy mohly plnit svoji ochrannou funkci co možná nejlépe, musejí všichni cestující vozidla zaujímat **správnou polohu sezení** a mít připnutý bezpečnostní pás. Také **bezpečnostní pásy, sedadla, opěrky hlavy** a **volant** musejí být správně nastavené.

VAROVÁNÍ

Airbagy se rozvinou ve zlomcích sekundy. Když se cestující vozidla nevhodně chovají, existuje nebezpečí poranění v důsledku rozvinutí samotného airbagu nebo možnosti vyklouznutí některých předmětů.


- Zajistěte, aby se v oblasti rozvinutí airbagu nenacházeli žádné osoby, zvířata a předměty.
- Přesvědčte se, že všichni cestující vozidla mají správně přiložené bezpečnostní pásy.
- Nepřepravujte ve vozidle volně ležící předměty.
- Zajistěte, aby oblast airbagu nebyla poškozena.
- Zajistěte, aby všichni cestující vozidla správně seděli a nepokládali svoje nohy na přístrojovou desku nebo sedadla.

- Držte stále volant jednou rukou v poloze 9 hodin a druhou v poloze 3 hodiny.
- Používejte vždy pouze povolené ochranné potahy sedadel.
- Neupevňujte na dveře a okna neschválené příslušenství.
- Na věšáky na šaty zavěšujte pouze lehký oděv.
- Sluneční clony vyklápějte pouze tehdy, když na nich není upevněn nějaký předmět.


Montážní místa airbagů

Montážní místa různých airbagů jsou signalizována pomocí nápisu AIRBAG.

Čelní airbag

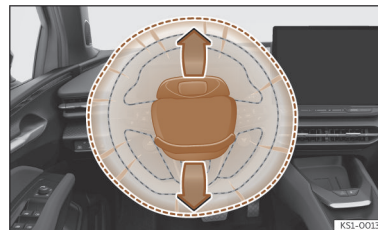

Obr. 21 Airbag řidiče ve volantu.

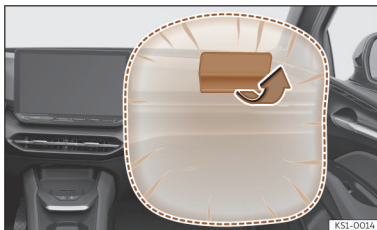


Obr. 22 Airbag spolujezdce v přístrojové desce.

Boční airbag




Obr. 23 Boční airbagy.

Hlavový airbag

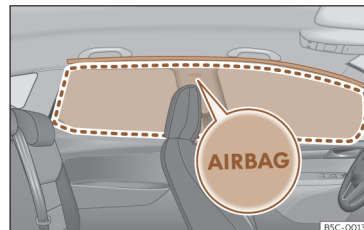

Obr. 24 Hlavový airbag (vždy podle vybavení).

Středový airbag

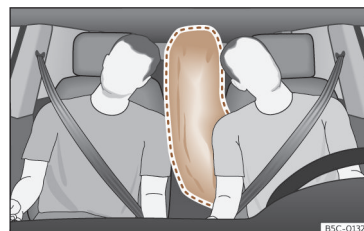

Obr. 25 Středový airbag.

Zvláštnosti systému airbagů spolujezdce



Obr. 26 Zvláštnosti systému airbagů spolujezdce

Pokud byste chtěli umístit dětskou sedačku proti směru jízdy na sedadlo spolujezdce, musíte odpojit airbag spolujezdce. Existují dva různé systémy.

- Čelní airbag spolujezdce, který se smí odpojit pouze v odborné servisní dílně.
- Čelní airbag spolujezdce, který lze odpojit ručně pomocí klíčem ovládaného spínače.

Vypnutí a připojení čelního airbagu spolujezdce



Obr. 27 Klíčem ovládaný spínač.

Aby bylo možné přepravovat dítě na dětské sedačce umístěné proti směru jízdy, je nutné deaktivovat airbag spolujezdce.

1. Ukončete připravenost k jízdě.
2. Otevřete dveře na straně spolujezdce.
3. Z klíče vozidla stáhněte nouzový klíč.
4. Zasuňte trn nouzového klíče do spínače v přístrojové desce tak, aby byl cítit druhý odpor.
5. Otočte nouzový klíč bez vynaložení výrazné síly do požadované polohy:

OFF vypnuto.

ON zapnuto.

6. Vytáhněte nouzový klíč ze spínače a zasuňte jej opět do klíče vozidla.

7. Zkontrolujte, zda se rozsvítila příslušná kontrolka.

Vypnutý čelní airbag spolujezdce: Kontrolka **PASSENGER AIR BAG OFF** svítí při zapnutí zapalování trvale ve stropní konzole.

Připojený čelní airbag spolujezdce: Kontrolka **PASSENGER AIR BAG ON** svítí ve stropní konzole a po asi 60 sekundách zhasne.

8. Zavřete dveře na straně spolujezdce.

VAROVÁNÍ

Čelní airbag spolujezdce poskytuje spolujezdci dodatečnou ochranu pro předcházení poraněním v případě nehody. Čelní airbag spolujezdce lze vypnout pouze ve výjimečných případech.

- Čelní airbag spolujezdce připojujte nebo odpojujte při vypnuté připravenosti k jízdě.

- Zajistěte, aby byl klíčem ovládaný spínač správně nastaven.

- Čelní airbag spolujezdce odpojujte pouze tehdy, když je ve výjimečných případech dětská sedačka upevněna na sedadle spolujezdce proti směru jízdy.

- Jakmile se dětská sedačka na sedadle spolujezdce demontuje, čelní airbag spolujezdce opět připojte.

VAROVÁNÍ

Nárazy mohou mít za následek, že se klíč ve spínači nechtěně otočí a popřípadě čelní airbag spolujezdce aktivuje. Může to být příčinou těžkých nebo smrtelných zranění.

- Před zahájením jízdy se přesvědčte, že byl klíč ze spínače vytažen.

OZNÁMENÍ

Nesprávné použití klíčem ovládaného spínače může poškodit jak samotný spínač, tak i obložení dveří, přístrojovou desku a klíč.

- Trn klíče zasuňte do spínače tak, aby byl cítit druhý odpor. Tímto způsobem se spínač otáčením klíče nepoškodí.

- Před zahájením jízdy se přesvědčte, že byl klíč ze spínače vytažen.

Závada systému airbagů

Někjaká závada v systému airbagů může existovat, když se při deaktivovaném čelním airbagu spolujezdce objeví následující signalizace kontrolky:

ve stropní konzole:

- Kontrolka **PASSENGER AIR BAG OFF** nesvítí trvale.

na displeji panelu přístrojů:

- Kontrolka **PASSENGER AIR BAG OFF** svítí společně se žlutou kontrolkou .

⚠ VAROVÁNÍ

Je-li systém airbagů poškozený nebo vadný, mohou se airbagy deaktivovat nebo nečekaně nebo nesprávně spustit. To může mít za následek závažná poranění.

- Nechte poškození nebo závadu systému airbagů prověřit odborníkem.
- Zamezte působení nadměrných sil na bočníce opěradel sedadel, protože by se jinak mohly deaktivovat nebo nečekaně nebo nesprávně spustit boční airbagy.
- Spuštěné airbagy nechte vyměnit odborníkem.
- Neprovádějte sami žádné změny nebo opravy na konstrukčních dílech systému airbagů.
- Poškození originálních potahů sedadel nebo švu v oblasti modulu bočního airbagu nechte ihned odstranit prostřednictvím odborné servisní provozovny.

kyny výrobce dětské sedačky. CUPRA doporučuje použití v katalogu příslušenství pro CUPRA uvedených dětských sedaček. Tyto sedačky byly vyvinuty pro použití ve vozidlech CUPRA a byly pro toto použití v nich testovány.

Věnujte pozornost následujícím bodům:

- Děti mladší než dvanáct let nebo menší než 150 cm musejí cestovat ve vhodné dětské sedačce.
- Dětské sedačky musejí být vhodné pro velikost a hmotnost dítěte.
- Každé dítě musí sledovat ve vlastní vhodné dětské sedačce.
- Nikdy nenechávejte děti v dětské sedačce samotné.
- Dodržujte pokyny výrobce dětské sedačky ke správnému vedení popruhu bezpečnostního pásu. Nesprávně přiložené bezpečnostní pásy mohou u lehkých nehod samy způsobit poranění.

⚠ VAROVÁNÍ

Děti, které cestují bez nebo s nedostatečným bezpečnostním systémem, mohou utrpět těžká nebo dokonce smrtelná zranění.

- Přepravujte děti vždy v dětských sedačkách!

Bezpečná přeprava dětí

Dětské sedačky

Existují rozdílné typy dětských sedaček. Každá země má odlišné předpisy pro možnosti upevnění sedaček těchto typů. Ne ve všech zemích směřjí děti jezdit na sedadle spolujezdce. Zákonné normy a ustanovení mají přednost před tímto dokumentem a v tomto dokumentu obsaženými popisy. Přečtete si a dodržujte po-

Montáž dětských sedaček

Zádržné systémy

Dětské sedačky mohou být upevňovány pomocí různých zádržných systémů ve vozidle:



ISOFIX: Bod ukotvení pro dětské sedačky na zadní sedadlové lavici.



i-Size. Bod ukotvení pro dětské sedačky na zadní sedadlové lavici a na sedadle spolujezdce.

Poznámka

Pokud je zabudován, upevňujte dětské sedačky přednostně pomocí systému ISOFIX nebo i-Size. Není-li k dispozici, upevněte dětské sedačky pomocí tříbodového bezpečnostního pásu.

Další možnosti upevnění



Horní přídržný pás (Top Tether). Bod ukotvení v zavazadlovém prostoru a v zadní oblasti sedadla spolujezdce.

- Podpěra.
- Tříbodový bezpečnostní pás.

Pokyny k montáži dětské sedačky na zadním sedadle

Při upevňování dětské sedačky věnujte pozornost následujícím výstražným pokynům. Platí pro dětské sedačky s každým zádržným systémem.

• Z bezpečnostních důvodů by se měly dětské sedačky upevňovat pokud možno na zadním sedadle za sedadlem spolujezdce, aby děti mohly vystupovat na straně chodníku.

• Ponechte vždy dostatek míst kolem dětské sedačky. Popřípadě nastavte přední sedadlo. Je důležité mít na zřeteli a dodržovat správnou polohu sedadla řidiče a spolujezdce.

• Popřípadě upravte sklon opěradla sedadla tak, aby opěradlo dětské sedačky jím bylo plně nesené. Když namontovaná dětská sedačka narazí na opěrku hlavy ve vozidle a ta brání jejímu uložení na opěradle, posuňte opěrku hlavy zcela směrem nahoru nebo ji odstraňte a bezpečně uložte ve vozidle.

VAROVÁNÍ

Zádržná ukotvení pro děti jsou dimenzována tak, aby mohla snést zatížení od řádně namontovaných dětských zádržných systémů. Za žádných okolností nesmějí být použity k upevnění bezpečnostních pásů pro dospělé osoby, nosných popruhů nebo jiných předmětů a vybavení ve vozidle.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí poranění v důsledku nesprávné montáže dětských sedaček.

- Vždy respektujte a dodržujte montážní návody a výstražné pokyny výrobce dětské sedačky.
- Když již spodek rámu dětské sedačky nese hmotnost dítěte, nesmí podpěra viset ve vzduchu a být založena nějakými předměty. Přesvědčte se, že spodek rámu dětské sedačky pevně dosedá na plochu sedáku vozidla. Podpěra dětské sedačky nesmí spodek rámu dětské sedačky nadzvedávat z plochy sedáku vozidla.

VAROVÁNÍ

Hlavový a boční airbag mohou být při spuštění příčinou poranění.

- Zajistěte, aby se děti nenacházely v oblasti rozvinutí airbagu.

Poznámka

Je-li Vaše vozidlo vybaveno tímto zařízením, zajišťujte dětské sedačky přednostně pomocí systému ISOFIX nebo i-Size. Nemá-li Vaše vozidlo k dispozici zádržné systémy ISOFIX a i-Size, zajistěte dětské sedačky pomocí tříbodového bezpečnostního pásu.

Přeprava dětí na sedadle spolujezdce



Obr. 28 Nálepka pro airbag na sluneční cloně.



Obr. 29 Nálepka pro airbag na sloupku B.

Pokyny k montáži dětské sedačky proti směru jízdy na sedadlo spolujezdce

Ve vozidle se mohou nacházet nálepky s důležitými informacemi k čelnímu airbagu spolujezdce. Obsah těchto nálepek závisí na každé

zemi a může se proto měnit. Nálepky mohou být umístěny v následujících místech
>>> **obr. 28**, >>> **obr. 29**.

Pokyny k montáži dětské sedačky ve směru jízdy na sedadlo spolujezdce

- Neodpojujte čelní airbag spolujezdce.
- Posuňte sedadlo spolujezdce co možná nej-dále směrem dozadu a zcela je zvedněte nahoru, aby dětská sedačka byla co možná nej-dále od čelního airbagu spolujezdce.
- Uved'te opěradlo sedadla do vzpřímené polohy.

VAROVÁNÍ

Spuštění čelního airbagu spolujezdce zvyšuje riziko, že dítě přepravované proti směru jízdy na sedadle spolujezdce utrpí těžká nebo dokonce smrtelná zranění.

- Před montáží dětské sedačky proti směru jízdy na sedadlo spolujezdce odpojte čelní airbag řidiče. Při odpojení čelním airbagu spolujezdce svítí trvale v zorném poli řidiče kontrolka **PASSENGER AIR BAG OFF** .
- Nemontujte dětskou sedačku proti směru jízdy na sedadlo spolujezdce, pokud nelze deaktivovat čelní airbag na straně spolujezdce.

- Používejte pouze dětské sedačky, které byly výrobcem schváleny pro montáž na sedadlo spolujezdce s čelním a bočním airbagem.
- Aktuální seznam schválených dětských sedaček mají k dispozici prodejci CUPRA.

Bezpečná přeprava nákladu

Bezpečné uložení nákladu

Pro bezpečnou přepravu nákladu ve vozidle je nutné předměty řádně uložit a zajistit.

Před naložením vozidla respektujte zákonná ustanovení, **přípustná zatížení náprav** a pří-pustnou celkovou hmotnost vozidla, jakož i maximální tažné zatížení **upevňovacích ok**.

VAROVÁNÍ

Nezajištěné nebo chybně zajištěné předměty mohou při náhlých jízdách a brzdných manévrech nebo při nehodách způsobit těžká poranění.

- Předměty zajistěte ve vnitřním prostoru vozidla tak, aby se během jízdy nikdy nemohly dostat do oblasti rozvinutí airbagů.
- Během jízdy mějte odkládací přihrádky vždy zavřené.

- Předměty zajistěte tak, aby všichni cestující vozidla mohli cestovat s bezpečnou polohou sedadla.
- Do držáku nápojů umísťujte pouze studené nápoje správné velikosti.
- Vyjměte tvrdé, těžké nebo ostré předměty například z odkládacích přihrádek, částí oděvu nebo otevřených tašek ve vnitřním prostoru vozidla a uložte je bezpečně v zavazadlovém prostoru. Použijte k tomu vybavení zavazadlového prostoru.
- Používejte vždy pouze vhodné a nepoškozené upevňovací šňůry, upevňovací oka nebo přídržné, resp. upínací pásy.

VAROVÁNÍ

Při přepravě těžkých předmětů změní posunutí těžiště jízdní vlastnosti vozidla a prodlouží brzdovou dráhu. Těžký náklad, který nebyl řádně uložen nebo upevněn, může mít za následek ztrátu kontroly řidiče nad vozidlem a být příčinou závažných poranění.

- Vozidlo nikdy nepřetěžujte.
- Rozdělte vždy náklad ve vozidle rovnoměrně a co možná nejníže.
- Náklad v zavazadlovém prostoru vždy uložte co možná nejdále od zadní nápravy.
- Přizpůsobte chování při jízdě nákladu.

⚠ VAROVÁNÍ

Zapalovače ve vozidle se mohou poškodit nebo nepozorovaně zapálit. To může být příčinou závažných popálenin a poškození vozidla.


- Před zavřením odkládacích nebo ukládacích přihrádek vždy zajistěte, aby se v oblasti zavírání nenacházely zapalovače.
- Nenechávejte nikdy zapalovače v odkládacích nebo ukládacích přihrádkách nebo na jiných plochách ve vozidle. V důsledku vysokých teplot na povrchu, zvláště v létě, se mohou zapalovače vznítit.

i Poznámka

Nesprávně zajištěný náklad může mít za následek zlomení stěrače zadního skla nebo zadního spojleru nebo být příčinou poškození otvíracího mechanismu vozidla, čímž je zabráněno zavření zadního víka.

- Nikdy nepoužívejte otvírací mechanismus, stěrač zadního skla nebo zadní spojler k upevnění nebo zajištění nákladu.

Použití upevňovacích ok

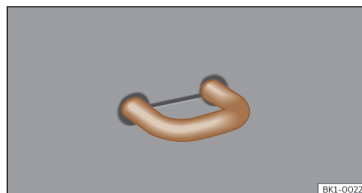

Obr. 30 Upevňovací oko.

Zavazadlový prostor je vpředu a vzadu vybaven **upevňovacími oky** >>> **obr. 30**. Volný náklad lze k upevňovacím okům upevnit pomocí upevňovacích provazů nebo přídržných, resp. upínacích pásů.

⚠ VAROVÁNÍ

Nevhodné nebo poškozené upevňovací provazy, přídržné nebo upínací pásy se mohou v případě náhlého brzdícího procesu nebo nehody přetrhnout. Předměty pak mohou být vymrštěny do prostoru vozidla a může dojít k těžkým nebo smrtelným zraněním.

- Vždy používejte vhodné a nepoškozené upevňovací provazy nebo přídržné, resp. upínací pásy.

Bezpečnost jízdy

Bezpečné cestování

K zajištění bezpečné jízdy jezděte stále opatrně a zodpovědně. Dodržujte dopravní předpisy a uváděná omezení rychlosti. Přizpůsobte vždy svůj způsob jízdy a rychlost podmínkám viditelnosti, počasí, dohledu a provozu. Při **cestování v zahraničí**, si uvědomte, že v některých zemích platí speciální bezpečnostní ustanovení a standardy, které se mohou lišit od konstrukčních provedení vozidla.

Během jízdy dodržujte následující body

- Funkci kick-down nebo prudké zrychlování používejte pouze tehdy, když to připustí poměry viditelnosti, počasí a provozu a zrychlováním vozidla a způsobem jízdy nebudou ohroženi jiní účastníci provozu.
- Zajistěte vysokou dostupnost výkonu, abyste mohli vozidlo rychle zrychlit a bezpečně přejet.
- V případě mokré, kluzké nebo znečištěné vozovky se přesvědčte, že je aktivována **kontrola trakce ASR**.
- Prostřednictvím **jízdních profilů** můžete měnit vlastnosti vozidla. Svoji volbu jízdního profilu vždy přizpůsobte podmínkám provozu.
- Nikdy nezrychluje při zasunutém jízdním stupni.

• Během jízdy nezasunujte zpátečku nebo parkovací uzávěru.

• Nikdy neodpojujte **připravenost k jízdě** k jízdě, pokud se vozidlo pohybuje.

• Musíte-li vozidlo při zapojené připravenosti k jízdě opustit, vždy aktivujte elektronickou parkovací brzdou.

Funkce plazení umožňuje pomalou jízdu směrem dopředu nebo dozadu bez použití pedálu akcelerace.

VAROVÁNÍ

Nedostatek koncentrace, odvedení pozornosti nebo únava mohou mít za následek, že řidič ztratí kontrolu nad vozidlem. To může vést k nehodě a k těžkým nebo dokonce smrtelným zraněním,

• **Nejezděte nikdy**, když vaše způsobilost k jízdě nějak narušena, například prostřednictvím léků, alkoholu nebo drog.

• **Nenechávejte nikdy odvádět svoji pozornost od dopravní situace**, například prováděním nastavení a vyvolávání nabídek v systému Infotainment nebo navigačním systému, ze strany cestujících vozidla nebo telefonickými hovory.

• **Při dlouhých cestách dělejte pravidelné přestávky – vždy nejpozději každé dvě hodiny.**

VAROVÁNÍ

Neúmyslné pohyby vozidla mohou být příčinou závažných poranění.

• **Když se vozidlo při zapojené připravenosti k jízdě nachází v jízdním stupni D/B nebo zpátečky, sešlapujte pedál brzdy.**

OZNÁMENÍ

Podpora prostřednictvím řízení opačným směrem pomáhá společně s elektronickou stabilizační kontrolou (ESC) řidiči při ovládání vozidla v kritických situacích. Vozidlo není podporou prostřednictvím řízení opačným směrem řízeno.

• **V každém případě zodpovídá za ovládání řidič.**

Rozpoznání připravenosti k jízdě

Zobrazuje-li se ve sdružených přístrojích slovo **READY**, je zapojena připravenost vozidla k jízdě. Nelze-li připravenost k jízdě zapojit, proveďte nouzový start.

Nerozsvítí-li se kontrolka **READY**, skončete proces a zaparkujte jej. Popřípadě proveďte **Nouzový start**.

Je-li knoflíková baterie klíče vozidla zcela nebo téměř úplně vybitá, nemusí již klíč být rozpoznán. Je nutné provést nouzový start.

Nouzový start:

1. Položte klíč vozidla do držáku nápojů ve středové konzole co možná nejbliže k symbolu ☑.
2. Použijte pedál brzdy nebo stiskněte startovací tlačítko.
Zapne se zapalování.

Elektrický dojezd a signalizace úrovně nabití

Úroveň nabití vysokonapěťového akumulátoru je stále signalizována prostřednictvím ve sdružených přístrojích zobrazované kontrolky . Při změně úrovně nabití se mění stav vyplnění symbolu akumulátoru.

VAROVÁNÍ

Dosáhne-li úroveň nabití vysokonapěťového akumulátoru oblasti rezervy, mohou se změnit jízdní vlastnosti vozidla, jako například způsob jeho akcelerace.

- Přizpůsobte vždy rychlost a způsob jízdy viditelnosti, povětrnostním podmínkám, okolnostem dálkových světél a podmínkám provozu a také i úrovni nabití vysokonapěťového akumulátoru.

Poznámka

Elektrický pohon negeneruje ani při vytváření připravenosti k jízdě ani během provozu vnímatelné zvuky motoru.

Poznámka

Je-li okolní teplota příliš vysoká nebo příliš nízká, může docházet k omezením dojezdu při elektrickém provozu.

Používání zpětného získávání energie

Zpětné získávání brzdné energie lze uskutečňovat v různých úrovních rekuperace. Zvolte pro aktuální podmínky provozu vhodnou úroveň.

VAROVÁNÍ

Střední, silné a velmi silné zpětné získávání brzdné energie může mít zvláště na kluzkých silnicích za následek ztrátu trakce a smyk. To by mohlo způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem, nehody a těžká poranění.

- Střední, silné a velmi silné zpětné získávání brzdné energie používejte pouze tehdy, když to podmínky viditelnosti, počasí, vozovky a provozu dovolují a nebudou brzdícím účinkem vozidla a způsobem jízdy ohrožování jiní účastníci provozu.

Systémy podpory brzd

Vozidlo je vybaveno systémy podpory brzd. Tyto systémy pomáhají řidiči v kritických situacích jízdy a brzdění. Za bezpečnou jízdu zodpovídá řidič.

VAROVÁNÍ

Jízda bez posilovače brzd nebo s nesprávně fungujícím posilovačem brzd může výrazně prodloužit brzdnou dráhu a mít za následek nehody a těžká zranění.

- Nikdy nevypínejte připravenost k jízdě nebo zapalování, pokud se vozidlo pohybuje.
- Při nefunkčním posilovači brzd nebo vlečení vozidla je nutné déle sešlapovat pedál brzdy, protože se brzdná dráha v důsledku chybějících asistentů brzd prodlouží.

VAROVÁNÍ

Když kontrolka brzdové soustavy svítí červeně a kontrolka pro ABS  současně svítí žlutě, nefunguje možná řádně protiblokovací systém (ABS). To může mít za následek, že zadní kola při brzdění poměrně brzy blokují. Blokování zadních kol může vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem.

- Je-li to možné, snižte rychlost jízdy. Jeďte opatrně, nižší rychlostí a bez náhlých brzdících se jízdních manévrech k nejbližšímu servisu.
- Nechte brzdovou soustavu zkontrolovat odborníkem.

VAROVÁNÍ

Když žlutá kontrolka pro ABS  nezhasne nebo během jízdy nepohasne nebo se rozsvítí, nefunguje systém ABS správně. Vozidlo lze zastavit pouze normálním brzděním (bez ABS). Ochranná funkce systému ABS není k dispozici.

- Obráťte se co možná nejrychleji na nějakého odborníka.

Použití funkce Auto Hold

Funkce **Auto Hold** brání rozjetí stojícího vozidla bez nutnosti použití pedálu brzdy. Když vozidlo dostane pokyn k rozjetí nebo požadavky pro funkci Auto Hold nejsou splněny, zádržná funkce se ukončí.

VAROVÁNÍ

Auto Hold může zabránit rozjetí stojícího vozidla a předejít tím těžkým nebo smrtelným zraněním.

- Uvědomte si, že funkce Auto Hold funguje pouze v rámci mezí systému.
- Funkce Auto Hold nemůže vždy dostatečně zabrzdit vozidlo ve stoupání nebo klesání, například v případě kluzkých nebo zledovatělých vozovek.

- Zajistěte, aby se v případě nutnosti spolehlivého zabrzdění vozidla rozsvítla na displeji sdružených přístrojů kontrolka HOLD v zelené nebo  červené barvě.

- Nikdy neopouštějte vozidlo se zapojenou připraveností k jízdě a aktivovanou funkcí Auto Hold.

Použití funkce nouzové brzdy



Obr. 31 Na spínači jízdních stupňů: tlačítko elektronické parkovací brzdy.

- Stiskněte tlačítko  a přidržujte jej stisknuté. Vozidlo prudce brzdí. Současně zazní výstražný signál.

OZNÁMENÍ

Nesprávné používání elektronické parkovací brzdy může být následek nehody a závažná poranění.

- K brzdění vozidla používejte vždy pedál brzdy.
- Elektronickou parkovací brzdu použijte pouze v případě nouze, protože se tak výrazně prodlouží brzdná dráha.

Brzdové třecí segmenty

Výměna brzdových třecích segmentů

Aby bylo možné vozidlo v nebezpečných situacích rychle zastavit, je důležité, aby řádně fungovaly **brzdy**.

VAROVÁNÍ

V důsledku jízdou opotřebovaných brzdových třecích segmentů nebo vadné brzdové soustavy může dojít ke ztrátě kontroly nad vozidlem, což může být příčinou nehod s těžkými nebo smrtelnými zraněními.

- Existuje-li podezření na opotřebování brzdových třecích segmentů opotřebované nebo vadné brzdové soustavy vyhledejte ihned kvalifikovaný odborný servis a nechte brzdové třecí segmenty zkontrolovat, jakož i v případě opotřebování vyměnit. CUPRA doporučuje využít služeb servisního partnera CUPRA.

Záběh nových brzdových třecích segmentů

 VAROVÁNÍ

Během prvních přibližně 300 km ve 200 mil) neposkytují nové brzdové třecí segmenty svůj maximální brzdící výkon a musejí se nejdříve usadit. Nedostatečný brzdící výkon může zvýšit riziko nehod. Může to být příčinou těžkých nebo smrtelných zranění.

- Při zjištění zmenšeného brzdícího výkonu zvýšte tlak na pedál brzdy.
- S novými brzdovými třecími segmenty je třeba jezdit se zvláštní opatrností, aby se snížilo riziko nehod, závažných zranění nebo ztráty kontroly nad vozidlem.
- Během doby záběhu nových brzdových třecích segmentů nenajíždějte příliš blízko na jiná vozidla a předcházejte situacím, při nichž jsou brzdy často využívány.

Vypnutí připravenosti k jízdě

Připravenost k jízdě lze vypnout stisknutím startovacího tlačítka.

Když nelze připravenost k jízdě vypnout krátkým stisknutím startovacího tlačítka, je nutné provést nouzové vypnutí:

- Stiskněte během několika sekund dvakrát startovací tlačítko.
- Alternativně lze startovací tlačítko stisknout jednou a přidržet stisknuté.

Připravenost k jízdě se automaticky vypne.

Použití asistenčních systémů řidiče

Vozidlo je vybavené různými asistenčními systémy řidiče, které zvyšují jízdní komfort. Některé z těchto systémů používají snímače nebo kamery, z nichž některé jsou viditelné a jiné nikoli.

Meze asistenčních systémů řidiče

Asistenční systémy řidiče mohou reagovat nečekaně, se zpožděním nebo vůbec nereagovat, zvláště pak v těchto případech:

- Ve složitých situacích nebo v případě poškození.
- V úzkých zatáčkách, parkovacích domech a tunelech.
- Při silném dešti nebo sněžení.
- V místě prací na silnici a na šterkových vozovkách, v polích.
- Na vrcholcích hor a při nízké stojícím slunci.
- Na podkladech s vloženým kovovými předměty, například kolejemi.
- Při znečištění nebo poškození konstrukčních dílů.
- V případě zakrytí, znečištění, nesprávném nastavení nebo poškození kamery nebo snímače.

Omezovač rychlosti

Omezovač rychlosti pomáhá nepřekračovat Vámi uloženou rychlost.

Omezovač rychlosti s předvídací regulací

Omezovač rychlosti s předvídací regulací přizpůsobuje automaticky předtím uloženou maximální rychlost rozpoznávaným omezením rychlosti.

Automatická regulace odstupu (ACC)

Automatická regulace odstupu (ACC) stále udržuje předem nastavenou vzdálenost. Když se vozidlo přiblíží ke vpředu jedoucímu vozidlu, upraví ACC automaticky rychlost a udržuje tak dříve nastavený odstup.

Předvídací regulace rychlosti

Předvídací regulace rychlosti přizpůsobuje rychlost známým omezením rychlosti a průběhu silnice (zatáčky, křižovatky, kruhové objezdy).

Monitorovací systém Front Assist

Monitorovací systém Front Assist může v rámci systémových omezení rozpoznávat nebezpečí čelní kolize a varovat před ní. Kromě toho může systém podporovat brzdění a vyhýbání před překážkami a automatické brzdění vozidla.

Asistent držení jízdního pruhu (Lane Assist)

Asistent držení jízdního pruhu (Lane Assist) podporuje řidiče v rámci systémových omezení pro setrvání v jízdním pruhu. Funkce není dostatečná ani navržena k tomu, aby samotné vozidlo udržela v jízdním pruhu.

Snímač sledování mrtvého úhlu (Blind Spot)

Snímač sledování mrtvého úhlu podporuje v rámci systémových omezení řidiče při rozpoznávání dopravní situace za vozidlem.

Asistent změny jízdního pruhu (Side Assist)

Asistent změny jízdního pruhu (Side Assist) podporuje v rámci systémových omezení řidiče při rozpoznávání dopravní situace za vozidlem. Systém zjišťuje vzdálenost a rozdíl rychlosti vůči jiným vozidlům a informuje řidiče prostřednictvím optických signálů ve vnějších zpětných zrcátkách.

VAROVÁNÍ

Asistenční systém řidiče nemohou překonávat fyzikou stanovené meze a fungují výhradně v rámci svých systémových omezení. Vyšší komfort, který asistenční systémy řidiče zprostředkovávají, nesmí vést ke vzniku bezpečnostních rizik. Odpovědnost stále spočívá na řidiči.

- Rychlost jízdy a bezpečnostní odstup od vpředu jedoucích vozidel vždy přizpůsobte poměrům viditelnosti, povětrnosti, vozovky a provozu.

- Uvědomte si, že asistenční systémy řidiče mohou ve složitých jízdních situacích poskytovat nežádoucí výstrahy a provádět nečekané brzdící zásahy.

- Asistenční systémy řidiče používejte pouze na asfaltovaných silnicích.

- Buďte stále sami připraveni k převzetí kontroly na vozidlem.

- Převzmete ihned kontrolu nad vozidlem, jakmile se na displeji sdružených přístrojů zobrazí výzva k zásahu řidiče.

- Při domněnce nějaké závady nebo nesprávné funkce asistenční systémy nepoužívejte.

Poznámka

Kromě zde uvedených všeobecných systémových omezení má každý asistenční systém řidiče svoje vlastní systémové meze.

Parkování a manévrování

Bezpečné zaparkování vozidla



Obr. 32 Na spínači jízdních stupňů: tlačítko elektronické parkovací brzdy.

Aby bylo vozidlo při parkování dostatečně zajištěné, musí být náležitě zaparkované.

- Zapnutí: U stojícího vozidla stiskněte tlačítko .
- Vypnutí: Použijte pedál brzdy a na spínači jízdních stupňů zvolte polohu **D**, **B**, **R** nebo **N**.

VAROVÁNÍ

Nevhodné opuštění a zaparkování vozidla může mít za následek jeho rozjetí. To může mít za následek nehody a závažná poranění.

- Před opuštěním vozidla se přesvědčte, že je aktivována elektronická parkovací brzda a kontrolka  na displeji sdružených přístrojů svítí červeně.
- Nikdy nenechávejte ve vozidle děti nebo na jiné odkázané osoby.
- Děti nebo na jiné odkázané osoby mohou vozidlo omylem uvést do pohybu.
- V případě nouze, například při velmi vysokých nebo velmi nízkých teplotách ve vozidle, nejsou děti a jiné na někoho odkázané osoby schopny se samy zachránit.

Použití parkovacích systémů

Parkovací systémy mohou řidiče prostřednictvím vysílání vizuálních a akustických signálů podporovat řidiče při zaparkování a manévrování. Vozidlo může být jak uvnitř, tak i zvenku vybaveno různými senzory a kamerami, které k registraci okolí vozidla používají ultrazvuk, radarové vlny nebo optické systémy. Rozdílné parkovací systémy používají také odlišné kombinace senzorů.

VAROVÁNÍ

Ignorování technických a fyzikálních mezí parkovacích systémů a senzorů může mít za následek nehody a těžká zranění a také i poškození vozidla.

- Zůstávejte stále bdělí a parkovacím systémem slepě nedůvěřujte.
- Samostatně reagujte a nečekejte na to, až to učiní parkovací systém.
- Nespoléhejte se pouze na obrazy kamer sledování okolí nebo zpětné kamery.

Limity parkovacích systémů

Při používání parkovacích systémů respektujte následující body:

- Obrazy kamer mají slepé oblasti, v nichž nelez osoby ani objekty registrovat.
- Signály a zobrazení parkovacích systémů se vyznačují určitými reakčními dobami, které nemusí být dostatečné k upozornění řidiče v případě příliš vysoké rychlosti.
- Čočky kamer zvětšují a zkreslují pole vidění a ponechávají objekty se objevovat na obrazovce zkresleně a nepřesně.

Při manipulaci s kamerami dodržujte následující body:

- Udržujte stále čočku kamery čistou.
- Přesvědčete se, že čočka kamery není zakrytá.

Poznámka

Kromě zde uvedených všeobecných systémových omezení má každý parkovací systém také svoje individuální systémové limity.

Automatická podpora brzdění

Automatická podpora brzdění může aktivovat nouzové brzdění, jakmile se při couvání a popřípadě i při jízdě dopředu rozpozná nějaká překážka.

Pomoc při parkování

Pomoc při parkování podporuje řidiče při parkování a manévrování >>> .

VAROVÁNÍ

Zastavte. Oblasti kolize je dosaženo nejpozději při zobrazení předposledního segmentu.

Systém zpětné kamery (Rear View)

Systém zpětné kamery (Rear View) na zádi vozidla umožňuje řidiči vidět, co se nachází za vozidlem a poskytuje mu podporu při zaparkování.

Automatický parkovací systém

Automatický parkovací systém je dodatečná funkce systému ParkPilot, podporuje řidiče při vyhledávání parkovací mezery a v rámci možnosti systému automaticky parkuje.

VAROVÁNÍ

Náhle pohyby volantu mohou mít za následek závažná poranění.

- Při manévrování se ujměte volantu teprve tehdy, až když Vás systém k tomu vyzve nebo když se vyskytne nějaká nebezpečná situace.

Automatický parkovací systém Plus s funkcí paměti

Automatický parkovací systém s funkcí paměti Vás podporuje při zaparkování na často používaných parkovacích místech. Vozidlo k tomuto parkovacímu místu manévruje automaticky na základě předem uložené trasy.

Automatický parkovací systém Plus s funkcí dálkového ovládání (My CUPRA App)


Řidič může parkovací proces ovládat mimo vozidlo prostřednictvím aplikace v jeho svém mobilním telefonu.

Asistent vyparkování

Asistent vyparkování sleduje při vyparkování couváním nebo manévrování kolem projíždějící vozidla.

Odstraňování závad svépomocí

Vybavení pro případ nouze

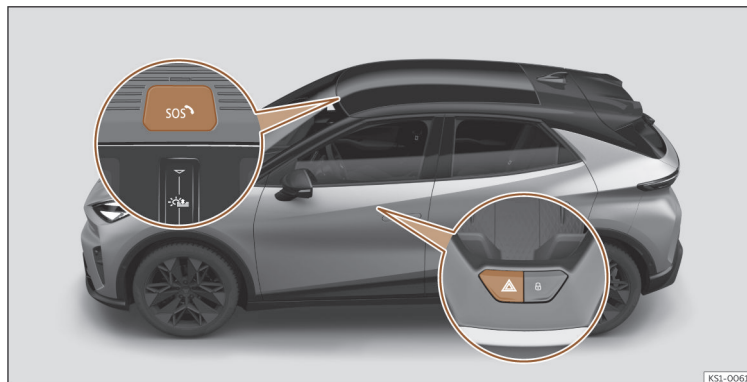

Obr. 33 Přehled umístění spínače výstražných světel a tlačítka nouzového volání.

Lékárnička

V závislosti na vybavení se může lékárnička nacházet v odkládací přihrádce nebo na držáku v **zavazadlovém prostoru**, pod **podlahou zavazadlového prostoru** nebo ve vnitřním prostoru vozidla. Lékárnička musí splňovat legislativní požadavky. Zkontrolujte datum použitelnosti v ní se nacházejících produktů. V případě potřeby nahradte po použití její obsah a uložte lékárničku na bezpečném místě.

Výstražný trojúhelník

Vždy podle trhu a vybavení může být vozidlo vybaveno výstražným trojúhelníkem. Výstražný trojúhelník musí splňovat legislativní požadavky. Po použití uložte výstražný trojúhelník na bezpečném místě.

Reflexní vesta

V závislosti na vybavení se **reflexní vesta** nachází v odkládací přihrádce krycího panelu dveří vpředu nebo v odkládací schránce. Reflexní vesta musí splňovat legislativní požadavky.

Hasicí přístroj

Vždy podle trhu a vybavení může být ve vozidle namontován v držáku v prostoru nohou pod sedadlem spolujezdce **hasicí přístroj**. Hasicí přístroj musí splňovat legislativou stanovené

požadavky, být stále schopný provozu a být pravidelně kontrolován (viz kontrolní razítko na hasicím přístroji).

Dostaňte se do bezpečí a zajistěte vozidlo

Legislativní požadavky

Při zajišťování vozidla v případě závady dodržujte legislativní ustanovení aktuální země (výstražná světla, výstražná vesta, výstražný trojúhelník, světelný signál atd.).

OZNÁMENÍ

Neuplatnění přeměřených bezpečnostních opatření může mít za následek nehody a těžká zranění.

- Věnujte pozornost všeobecně platným bezpečnostním opatřením.

Bezpečnostní opatření v případě závady

Kvůli vlastní bezpečnosti a bezpečnosti cestujících vozidla dodržte v uvedeném pořadí následující body:

1. Odstavte vozidlo v bezpečné vzdálenosti od probíhajícího provozu a na vhodném podkladu.
2. Zapněte výstražná světla .

3. Zapněte elektronickou parkovací brzdou.

4. Ukončete připravenost k jízdě.

5. Všichni cestující vozidla musejí z něj vystoupit a nechat se odvést mimo probíhající provoz do bezpečného prostoru, například za svodidlo. Dodržujte pro danou zemi specifické předpisy pro reflexní vesty.

6. Před vystoupením z vozidla vezměte s sebou všechny klíče vozidla.

7. Pro upozornění jiných účastníků provozu na vozidlo vzytý výstražný trojúhelník nebo zapněte světelný signál (vždy podle konkrétní země).

8. Nechte elektrický pohon dostatečně vychladnout a popřípadě využijte odbornou pomoc.

VAROVÁNÍ

Nepojízdné vozidlo představuje vysoké riziko pro cestující vozidla i jiné účastníky provozu.

- Minimalizujte toto riziko bezpečným zaparkováním vozidla a přemístěním cestujících vozidla do bezpečí.

Bezpečnostní opatření při nehodě nebo požáru

1. Ukončete připravenost k jízdě.
2. Pokud to je možné, zapněte výstražná světla .

3. Před vystoupením z vozidla vezměte s sebou všechny klíče vozidla.

4. Dodržujte zákonná ustanovení jednotlivých zemí (reflexní vesta, výstražný trojúhelník, světelný signál atd.).

5. Vyprostěte popřípadě osoby z nebezpečné oblasti a poskytněte jim první pomoc.

6. Nehodu nebo požár ohlaste nouzovým službám. Informujte hasiče o tom, že se jedná o elektrické vozidlo.

7. Počkejte v bezpečné vzdálenosti na příjezd záchranných složek.

8. Informujte záchranné složky a na nehodě zúčastněné osoby na místě o tom, jedná-li se o elektrické vozidlo.

9. Nepokoušejte se požár sami hasit.

Tísňové volání nebo volání v případě závady

Ruční tísňové volání



Obr. 34 Ve stropní konzole: tlačítko tísňového volání eCall (za krytem tlačítka) a kontrolka (šipka).



Obr. 35 Tlačítko tísňového volání eCall.

Funkce tísňového volání je dostupná pouze v určitých zemích.

- Klepněte krátce na kryt tlačítka **SOS**, aby se kryt otevřel >>> **obr. 34**.

- Přidržte tlačítko tísňového volání >>> **obr. 35 ①** po dobu několika sekund stisknuté. Tísňové volání se aktivuje a naváže se komunikace s centrálou tísňového volání.

Když stisknete tlačítko tísňového volání omylem, volání ihned ukončete:


- Stiskněte znovu tlačítko nouzového volání, aby se rozsvítila zelená kontrolka.

Sada nářadí

Použití palubního nářadí

Obsah boxu s palubním nářadím

Palubní nářadí se nachází v zavazadlovém prostoru pod krytem podlahy zavazadlového prostoru. Díky palubního nářadí jsou uvedeny dále:

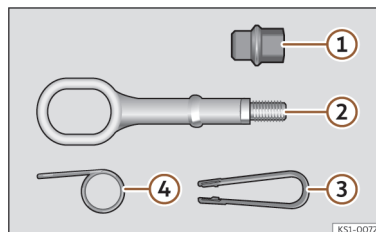

Obr. 36 Obsah boxu s palubním nářadím.

- ① Adaptér pro bezpečnostní šroub kola.
- ② Zašroubovatelné vlečné oko.
- ③ Svěrka pro stahování krytek šroubů kol.
- ④ Háč k vytahování krytů kol

⚠ VAROVÁNÍ

Není-li palubní nářadí řádně zajištěné, mohou box s palubním nářadím, souprava pro opravu pneumatik, náhradní kolo nebo nouzové kolo při náhlém jízdním nebo brzdícím manévru nebo v případě nehody proletět vnitřním prostorem vozidla a způsobit závažná poranění.

- Vždy zajistěte, aby palubní nářadí, souprava pro opravu pneumatik a náhradní kolo nebo nouzové kolo byly v zavazadlovém prostoru bezpečně upevněné.

VAROVÁNÍ

Nevhodné nebo poškozené palubní nářadí může mít za následek nehody a poranění.

- Nikdy nepracujte s nevhodným nebo poškozeným nářadím.

Poznámka

CUPRA doporučuje mít vždy adaptér na šrouby kol ve vozidle u palubního nářadí. Číselný kód pro zajištění šroubů kol je vyražen na přední straně adaptéru. V případě ztráty lze pomocí tohoto čísla získat náhradní adaptér. Poznamenejte si číselný kód pro zajištění šroubů kol a uložte jej mimo vozidlo.

Poznámka

Mějte vždy ve vozidle přišroubovatelné vlečné oko.

Pojistky

Výměna pojistek

Věnujte pozornost odstavci >>> str. 54, *Práce v motorovém prostoru vpředu*.

Výpadek některého systému vozidla může signalizovat vadnou **pojistku**. Pojistky se nacházejí v pojistkových skříňkách vpředu v motorovém prostoru a ve vnitřním prostoru vozidla.

Pojistky sami vyměňujte pouze tehdy, když jste seznámeni s postupem. Jinak využijte odbornou pomoc.

- Vypněte zapalování a všechny spotřebiče.
- Vyměňte propálenou pojistku za novou se stejným výkonem.

Pojistka pro záchranné složky (vysokonapěťový systém)

V pojistkové skřínce pod volantem za odkládací přihrádkou (u vozidel s levostranným řízením) nebo za krytem ve schránce v přístrojové desce (u vozidel s pravostranným řízením) se nachází vlaječkou označená pojistka vysokonapěťového systému, aby pracovníci záchranných složek mohli co možná nejrychleji odpojit vozidlo od napětí. Tuto pojistku nikdy sami nevyměňujte a nevkládejte ji místo jiných pojistek. Při poškození této pojistky vždy pověřte výměnou kvalifikovaný odborný servis.

Kromě toho se pod pravou zadní svítlounou nachází rovněž žlutou vlaječkou označená smyčka, kterou mohou záchranné složky v případě potřeby přetrhnout.

Pojistky ve vnitřním prostoru



Obr. 37 Na straně řidiče v přístrojové desce: kryt pojistkové skříňky.

Čís.	Spotřebič / ampéry	
2	řídící jednotka airbagů	15
3	řídící jednotka pro rozpoznání přívěsu	25
4	čelní kamera / vnitřní zrcátko s funkcí automatického ztmavení proti oslnění	7,5
5	řídící jednotka palubní sítě	25
6	řídící jednotka palubní sítě	30
7	řídící jednotka vyhřívání sedadel	30
8	posuvná střecha	20
9	spouštěč skla vzadu vlevo / řídící jednotka dveří vlevo / řídící jednotka zadních dveří vlevo	30
10	zadní světlo vlevo (high)	7,5

Odstraňování závad svépomocí

Čís.	Spotřebič/ampéry	
11	řídící jednotka pro rozpoznání přívěsu	15
13	řídící jednotka palubní sítě	40
14	řídící jednotka pro digitální soundpaket 4CH (posilovač)	20
17	vnější zpětná zrcátka / řídící jednotka podpory parkování / řídící jednotka sledování mrtvého úhlu	5
18	přístupový a startovací systém / zamykání sloupku řízení / antény pro externí komunikaci vozidla / snímač vnější kliky dveří vpředu	5
19	sdržené přístroje / ConMod / řídící jednotka pro stabilizaci vysílání a příjmu	5
20	rozhraní pro mobilní telefon	7,5
21	panoramatická zpětná kamera (RVC eCompact) / řídící jednotka pro panoramatickou kameru (Top View)	7,5
22	Řídící jednotka motoru	10
24	zadní světlo vpravo (high) / zadní světlo uprostřed (high)	7,5
25	bezpečnostní pás řidiče	25


Čís.	Spotřebič/ampéry	
26	spouštěč skla vzadu vpravo / řídící jednotka dveří vpravo / řídící jednotka zadních dveří vpravo	30
27	bezpečnostní pás spolujezdce	25
28	Záchranný bod a ruční odpojení vysokonapětového systému / pohonného akumulátoru.	10
29	řídící jednotka pro rozpoznání přívěsu	15
30	řídící jednotka pro ICAS3	15
31	řídící jednotka pro rozpoznání přívěsu	25
32	řídící jednotka palubní sítě	25
33	USB konektor vpředu / USB konektor vzadu	20
34	řídící jednotka topení a klimatizace / řídící a zobrazovací jednotka pro klimatizaci vpředu	15
36	ventilátor	40
38	řídící jednotka předních sedadel s masážní funkcí	7,5
39	řídící jednotka sloupku řízení	15
40	Houkačka alarmu	7,5
41	diagnostika datové sběrnice	5

Čís.	Spotřebič/ampéry	
42	řídící jednotka zvuku uvnitř	5
43	čidlo teploty interiéru vozidla / snímač oxidu uhličitého v interiéru vozidla / relé R3 pro vyhřívání zadního skla	7,5
44	diagnostika / snímač výstražného zařízení proti odcizení / snímač rozpoznávání vlhkosti vzduchu, deště a světla / řídící jednotka osvětlení (LIAM) / střešní modul (LINDA)	7,5
45	řídící jednotka sloupku řízení	5
46	řídící jednotka obrazovky / monitor Cupra	7,5
47	řídící jednotka elektronicky ovládaného tlumení (DCC)	10
52	12V zásuvka, středová konzole	20
59	relé R1 pro zásuvku	7,5
60	Diagnostika	7,5
61	střídač hnacího motoru na přední nápravě (MEB ECO)	5
66	Stěrač zadního skla	15
67	filtr frekvenční modulace	30

Jednotlivé pojistky

Čís.	Spotřebič/ampéry	
SITR10	zástrčné místo ve stojánku B – ovládací pole k nastavování sedadla vpředu vpravo	15
SITR2	zástrčné místo v rámečku A – ovládací pole k nastavování sedadla vpředu vlevo	15

Pojistky v předním prostoru

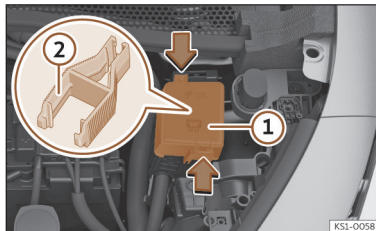

Obr. 38 V předním prostoru: kryt pojistkové skříňky.

Čís.	Spotřebič/ampéry	
1	řídící jednotka měření vzdálenosti (MRR) / radar vpředu vlevo a vpravo	7,5
2	akční člen pro generování zvuku (e-Sound)	7,5

Čís.	Spotřebič/ampéry	
4	motorek stěračů	30
5	eVAQ – řídící jednotka pro uzávěrky diferenciálu Haldex VI	15
6	LED světlomet vpředu vlevo	15
7	LED světlomet vpředu vpravo	15
8	Houkačka	15
9	relé 3 klimatizace / vysokonapěťové topení (PTC) / kompresor klimatizace / expanzní ventil chladicí kapaliny / čidlo tlaku a teploty chladicí kapaliny / čidlo tlaku chladicího okruhu / snímač teploty v kanálu sání čerstvého vzduchu / uzavírací ventil chladicí kapaliny	7,5
10	Ventilátor chladiče	50
11	iBRS (systém OneBox) (motor)	50
13	iBRS (systém OneBox) (ventily)	30
14	střídač hnacího motoru na přední nápravě / palubní nabíječka	15
15	hlavní relé	7,5
16	roletka chladiče / vodní čerpadlo (WUP50)	15

Čís.	Spotřebič/ampéry	
17	čerpadlo chladicí kapaliny pro tepelný management (WUP50) / čerpadlo pro chladicí okruh vysokonapěťového topení (PTC) (WUP3) / směšovací ventil pro přehřívání vysokonapěťového akumulátoru	15
18	Řídící jednotka motoru	10
19	Ventilátor chladiče	5

⚠ VAROVÁNÍ

Nikdy neodstraňujte speciální vlaječku označené vysokonapěťové pojistky v pojistkové skříňce v přístrojové desce a v zavazadlovém prostoru. Tyto pojistky jsou určeny výhradně k tomu, aby pracovníci záchranných složek mohli co možná nejrychleji odpojit vozidlo od napětí.

i Poznámka

Pokud se nově vložená pojistka po krátké době opět spálí, musí elektrickou soustavu zkontrolovat nějaký odborník.

Vlečení vozidla

Úvod k tématu

Vlečení vozidla vyžaduje určitou zručnost, zvláště pak při použití vlečného lana. Oba řidiči by měli být seznámeni se zvláštnostmi procesu vlečení. Nezkoušení řidiči by vozidlo vléci neměli.

Při vlečení dbejte na to, aby se při něm nevyskytovaly nepřipustné tažné síly a nárazová zatížení. Při vlečení mimo zpevněné cesty vždy existuje nebezpečí přetížení upevňovacích dílů.

Dodržujte legislativní ustanovení pro vlečení.

Vlečení

Jako vlečení se označuje tažení nějakého nepojízdného vozidla pomocí jiného vozidla.

Vozidlo může být vlečeno pomocí vlečné tyče nebo vlečného lana.


- Nejvyšší přípustná rychlost je 50 km/h (30 mph).
- Maximálně přípustná vzdálenost je 50 km (30 mi).

Vlečné lano a vlečná tyč


Vlečná tyč je bezpečnější a zabráňuje poškození vozidla. Vlečné lano použijte jen tehdy, pokud není k dispozici vlečná tyč.

Vlečné lano by mělo být pružné, aby byla obě vozidla chráněna. Proto používejte lano z plastových vláken nebo lano z podobně pružného materiálu.

Vlečení pomocí odtahového vozidla

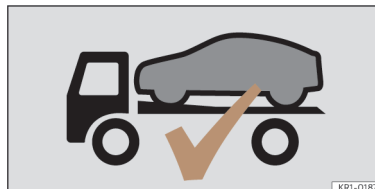

Obr. 39 Vlečení je povoleno.

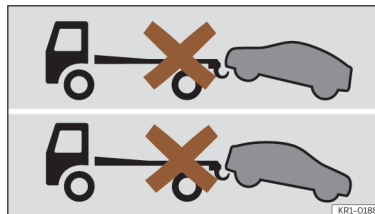

Obr. 40 Vlečení není povoleno.

Pomocí odtahového vozidla se smí vozidlo přepravovat pouze s nasazenými všemi čtyřmi koly.

Deaktivace ochrany před neúmyslným pohybem

Abyste v případě potřeby uvolnili parkovací brzdu a bylo možné roztlačit nebo vléci vozidlo, postupujte následovně:

- Přidržte sešlápnutý pedál brzdy a na spínači jízdních stupňů vložte jízdní stupeň **N**. V systému Infotainment potom potvrďte **Deaktivovat ochranu před neúmyslným pohybem**.
- **NEBO:** V systému Infotainment otevřete Vozidlo > Zvenku > Brzdění > Deaktivace funkce **“Deaktivovat ochranu před neúmyslným pohybem”**.

VAROVÁNÍ

Při roztahování se značně změní jízdní a brzdové vlastnosti vozidla.

VAROVÁNÍ

Nikdy nevlečte vozidlo bez proudu.

- Během vlečení se nesmí prostřednictvím startovacího tlačítka vypnout zapalování. Jinak by se mohlo aktivovat elektronické zamýkání sloupku řízení a vozidlo by se stalo neřiditelným. To by mohlo mít za následek, těžká zranění a ztrátu kontroly nad vozidlem.

- Kdyby se při procesu vlečení vozidlo ocitlo ve stavu bez proudu, ihned proces vlečení ukončete a vyhledejte odbornou pomoc.

! OZNÁMENÍ

Vlečení pomocí vlečného lana nebo vlečné tyče může být příčinou poškození vozidla.

- Při vlečení vozidla pomocí vlečného lana nebo vlečné tyče buďte opatrní.
- Podle možnosti nechte vozidlo odtáhnout pomocí odtahového vozidla.

! OZNÁMENÍ

Při tlačení vozidla rukama může dojít k poškození zpětných světlů, bočních spojlerů na zadním skle, jakož i k poškození velkých ploch plechu. Mohl by se také uvolnit zadní spojler.

- Při tlačení vozidla netlačte na zpětná světla, boční spojler na zadním skle, velké plochy plechu a zadní spojler.

! OZNÁMENÍ

Demontáž a montáž krytu a vlečného oka může poškodit vozidlo, například jeho lak.

- Kryt a vlečné oko demontujte a montujte opatrně, aby se vozidlo nepoškodilo.

! OZNÁMENÍ

Použitím pro vozidlo nevhodného vlečného oka se může vozidlo poškodit.

- Vždy použijte k vozidlu patřící vlečné oko, uložené v palubním nářadí, nebo nějaké příslušné vhodné vlečné oko.

Pokyny k vlečení

Během vlečení lze u odtahovaného vozidla i přes zapnutá výstražná světla signalizovat směr odbočování. Zatlačte páčku ukazatele směru jízdy při zapnutém zapalování do příslušného směru. Během této doby se výstražná světla přeruší. Jakmile se páčka ukazatele směru jízdy vrátí do základní polohy, zapnou se znovu automaticky výstražná světla.

Kdy se nesmí vozidlo vléci?

V dále uvedených situacích nenechávejte vozidlo odtahovat na vlastních kolech na delší vzdálenost:

- Na displeji panelu přístrojů se rozsvítí červená výstražná kontrolka a zobrazí příslušná informace:



**Vlečení poškodí elektrický systém.
Palubní kniha!**

- Nelze zajistit proudové napájení 12voltové palubní sítě.
- Je vybit 12voltový vozidlový akumulátor. Řízení zůstane zablokované a popřípadě nelze odpojit ani elektronickou parkovací brzdou, ani elektronický zámek sloupku řízení, pokud jsou zapojené.
- Při problémové funkci signalizace na displeji panelu přístrojů.

- Jízdní stupeň nelze přepnout do polohy pro neutrální (N).

- Po nějaké nehodě nelze zajistit volnou průchodnost kol nebo funkci řízení.

Nelze-li vozidlo z některého z uvedených důvodů vléci na vlastních kolech, vyžádejte si odbornou pomoc a popřípadě nechte vozidlo odvléci na odtahovém vozu. Popřípadě informujte na procesu vlečení zúčastněné osoby, zvláště pak organizační útvar a přepravce o tom, že se jedná o elektrické vozidlo.

Vlečení

Příprava

- Vlečné lano, resp. vlečnou tyč upevňujte pouze v pro to určených upevňovacích bodech >>> . Vždy podle vybavení to může být tažné zařízení nebo vlečné oko.
- Přesvědčete se, že vlečné lano není zkroucené. Jinak se mohlo vlečné oko při vlečení uvolnit.
- U obou vozidel zapněte zapalování a výstražná světla. Dodržujte při tom popřípadě jinak znějící předpisy.
- Dodržujte pokyny k vlečení v návodu obsluhy druhého vozidla.

Tažné vozidlo (vpředu)

1. Rozjed'te se teprve po napnutí vlečného lana.
2. Sešlapávejte brzdový pedál obzvláště opatrně.
3. Předejděte náhlým brzdícím a jízdním manévry.
4. Nesmí být překročeno maximálně přípustné tažné zatížení.

Tažné vozidlo (vzadu)

1. Zajistěte, aby bylo zapnuté zapalování, aby nebyl zablokovaný volant a Vy jste mohli v případě potřeby ovládat směrová světla a stěrač skla.
2. Posilovač brzd a posilovač řízení fungují pouze při vytvoření připravenosti k jízdě. Jinak musíte ovládat pedál brzdy podstatně silněji a k řízení vynakládat více síly.
3. Dbejte na to, aby bylo lano stále napnuté.
4. Zvolte jízdní stupeň N.

Pokud nejsou splněny nezbytné předpoklady pro vlečení vozidla, smí se vlečení provádět pouze v nouzových případech nebo se musí vozidlo přesouvat na všech čtyřech kolech. Vlečení je přípustné pouze rychlostí kroku a maximálně 100 metrů k odtahovému vozidlu.

VAROVÁNÍ

Když se vozidlo i přes textovou informaci **"Vlečení poškodí elektrický systém. Návod k obsluze!"** v panelu přístrojů vleče, může v systému pohonu dojít k vibracím a k blokování předních kol, zvláště pak na zledovatělých nebo mokřích vozovkách. Blokuující kola mohou mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehody a závažná zranění.

- Vozidlo při textové informaci **"Vlečení poškodí elektrický systém. Návod k obsluze!"** v panelu přístrojů odtahujte rychlostí kroku (4–5 km/h) a nejdále do vzdálenosti 100 m.

VAROVÁNÍ

Vlečné lano nebo vlečnou tyč nikdy neupevňujte na konstrukčních dílech nápravy nebo podvozku. Mohlo by to mít za následek poškození, nehody a závažná poranění.

- Využijte odbornou pomoc a popřípadě zaříd'te přepravu vozidla na odtahovém voze.

Vlečné oko vpředu



Obr. 41 Na pravé straně předního nárazníku: odstranění krytu.



Obr. 42 Přední nárazník vpravo: zašroubované vlečné oko

Úchyty pro našroubovatelné vlečné oko se nacházejí v nárazníku vpředu vpravo za krytem
>>> obr. 41.

Vlečné oko je nutné mít stále ve vozidle.

Řiďte se pokyny pro vlečení >>> str. 47.


Montáž vlečného oka vpředu

1. Vyjměte vlečné oko z palubního nářadí v zavazadlovém prostoru >>> str. 42.
2. Kvůli uvolnění stlačte kryt v levé oblasti a vyhákněte jej z vozidla >>> **obr. 41**.
3. Zašroubujte vlečné oko **proti směru hodinových ručiček** co možná nejpevněji do úchyty >>> **obr. 42**, >>> ①. K dotažení vlečného oka použijte vhodnou pomůcku.
4. Po procesu vlečení vyšroubujte vlečné oko pomocí vhodné pomůcky **ve směru hodinových ručiček**.
5. Nasad'te opět kryt a stlačte jej tak, aby zaklapl.
6. Očistěte příp. vlečné oko a umístěte ho do zavazadlového prostoru společně s palubním nářadím.


! OZNÁMENÍ

Vlečné oko musí být vždy celé a pevně zašroubováno. Jinak by se mohlo při vlečení uvolnit ze svého držáku.

Zadní tažné oko

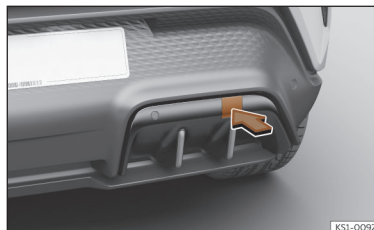

Obr. 43 Na pravé straně zadního nárazníku: odstranění krytu.

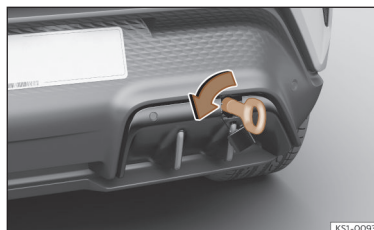

Obr. 44 Na pravé straně zadního nárazníku: zašroubované vlečné oko.

Vlečné oko se zašroubovává do úchyty, který se nachází za krytem na pravé straně zadního nárazníku >>> **obr. 43**.

Sériově tažným zařízením vybavená vozidla **nemají** k dispozici upevnění pro vlečné oko. V tomto případě je třeba kvůli vlečení vytáhnout nebo demontovat kulovou hlavu >>> ①.


Řiďte se pokyny pro vlečení >>> str. 47.

Upevnění zadního vlečného oka (vozidla bez sériového tažného zařízení)

- Vyjměte vlečné oko z palubního nářadí v zavazadlovém prostoru >>> str. 42.
- Stiskněte horní oblast krytu >>> **obr. 43a** odjistěte jej.
- Odstraňte kryt a ponechte jej viset na vozidle.
- Zašroubujte vlečné oko **proti směru hodinových ručiček** co možná nejpevněji do úchyty >>> **obr. 44**, >>> ①. K dotažení vlečného oka použijte vhodnou pomůcku.
- Po procesu vlečení vyšroubujte vlečné oko pomocí vhodné pomůcky **ve směru hodinových ručiček**.
- Nasad'te opět kryt a stlačte jej tak, aby výstupky zaklaply do nárazníku.
- Očistěte příp. vlečné oko a umístěte ho do zavazadlového prostoru společně s palubním nářadím.

! OZNÁMENÍ

- Vlečné oko musí být vždy celé a pevně zašroubováno. V opačném případě by se mohlo při vlečení nebo roztahování uvolnit.
- Je-li vozidlo vybaveno tažným zařízením z výrobního závodu, je vlečení pomocí vlečné tyče povoleno pouze tehdy, je-li tyč upravena pro nasazení na kulovou hlavu. Při použití nevhodné vlečné tyče se může poškodit jak kulová hlava, tak i vozidlo. Místo toho použijte vlečné lano.

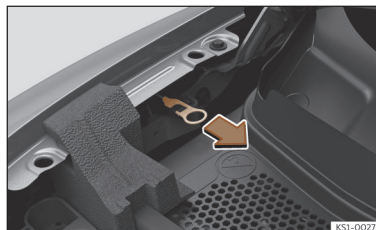

Obr. 45 V předním prostoru vpravo: zatahovací rukojeť pro nouzové odjištění.

Nouzové odjištění nabíjecího konektoru

Ruční odjištění nabíjecího konektoru

Předpoklady

- Vozidlo je odemčené.
- Nabíjecí proces byl ukončen, resp. přerušen.
- Při nabíjení střídavým proudem (AC) se v systému Infotainment aktivuje nastavení Automatické odjištění konektoru.

Když přesto nelze nabíjecí konektor odpojit, proveďte nouzové odjištění.

Na pravé straně, mezi pravým blatníkem a závesem víka předního prostoru, se nachází rukojeť >>> **obr. 45** pro ruční nouzové odjištění.

1. Otevřete přední prostor.
2. Zatahnete za tažnou rukojeť. Nabíjecí konektor lze odpojit.

Pak přední prostor opět zavřete.

⚠ VAROVÁNÍ

Zůstane-li nečekaně nabíjecí konektor zajištěný, může být příčinou nějaká závada vozidla nebo nabíjecí stanice. Prostřednictvím ručního odjištění je umožněn přístup k pod napětím se nacházejícím kontaktům. V tomto případě může při dotyku s kontakty nabíjecí zásuvky dojít k popálení, jiným poraněním nebo ke smrtelnému zasažení elektrickým proudem.

- Nikdy se kontaktů nabíjecí zásuvky nebo nabíjecího konektoru nedotýkejte.

i Poznámka

Nouzové zajištění nabíjecího konektoru používejte pouze v případě výskytu nějaké závady vozidla.

i Poznámka

Po nouzovém odjištění nabíjecího konektoru nechte ihned nabíjecí zásuvku zkontrolovat odborníkem.

Podpora startování

Úvod

Vozidlo se nesmí z technických důvodů roztahovat.

Nelze-li v důsledku vybití 12voltového vozidlového akumulátoru vytvořit připravenost k jízdě, lze k tomu použít 12voltový vozidlový akumulátor jiného vozidla.

Pro podporu startování používejte pomocné startovací kabely podle normy DIN 72553 (dodržte pokyny výrobce kabelů). Průřez kabelu musí být minimálně 25 mm². Přesvědčte se, že má kabel plně izolované svorky a nevykazuje žádnou závadu izolace.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Aby nedošlo k závažnému poškození elektrické soustavy vozidla, dodržujte tyto pokyny:

- Při nesprávném připojení pomocných startovacích kabelů může dojít ke zkratu.
- Používejte výhradně kabely s plně izolovanými svorkami.
- Vozidla se nesmějí vzájemně dotýkat, jinak by mohl již při kontaktu plus pól protékat proud.


! OZNÁMENÍ

Systém elektromobilu není určen k tomu, aby byl používán jako pomoc při startování jiného vozidla. Mohlo by to vést k poškození elektrického systému vozidla.

! OZNÁMENÍ

Roztahováním se může vozidlo poškodit.

Bod podpory startování (kostřicí přípojka)

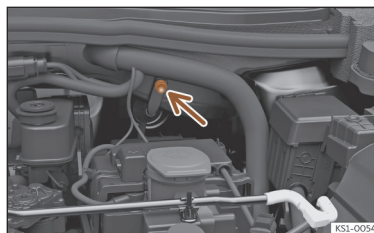


Obr. 46 V předním prostoru: bod podpory startování (kostřicí přípojka).

Bod podpory startování (kostřicí přípojka) slouží k připojení černého kabelu podpory startování >>> **obr. 46**.

Pro podporu startování používejte výhradně tento bod (kostřicí přípojku).

Podpora startování: Popis

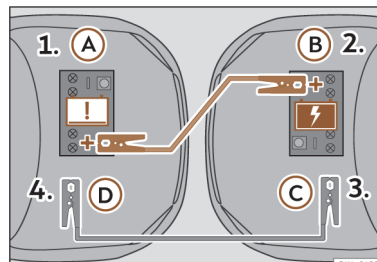

Obr. 47 Schéma připojení pomocných startovacích kabelů.

- (A) Plus pól vozidla při vybitém akumulátoru.
- (B) Plus pól vozidla poskytujícího proud.
- (C) Odpovídající připojení na kostru vozidla, které poskytuje pomoc při startování.
- (D) Kostra vozidla, která dostává pomoc při startování.

Vybitý akumulátor musí být správně připojen k palubní síti.

Dbejte na to, aby připojené kleště měly dostatečný kovový kontakt s póly.

Doporučuje se před prací na 12voltovém vozidlovém akumulátoru obléct rukavice a ochranu zraku.

Připojení pomocných startovacích kabelů

Pomocné startovací kabely připojujte pouze v pořadí **1 > 2 > 3 > 4 >>> obr. 47.**

Nikdy nepřipojujte **černý** pomocný startovací kabel k minus pólu — 12voltového vozidlového akumulátoru. Při připojení k minus pólu by mohlo dojít k nesprávnému posouzení stavu akumulátoru v elektronice vozidla.

1. U obou vozidel vypněte zapalování >>> **A**.
2. Připojte jeden konec **červeného** pomocného startovacího kabelu k plus pólu **+** vozidla s vybitým 12voltovým vozidlovým akumulátorem **A**.
3. Připojte druhý konec **červeného** pomocného startovacího kabelu k plus pólu **+** proud poskytujícího vozidla **B**.
4. Připojte jeden konec **černého** pomocného startovacího kabelu **C** k vhodné kostřici přípojce, k masivnímu kovovému dílu pevně přišroubovanému k bloku motoru nebo k samotnému bloku motoru.
5. Připojte druhý konec **černého** pomocného startovacího kabelu **D** k vhodné přípojce na kostře vozidla s vybitým 12voltovým vozidlovým akumulátorem.
6. Kabely umístěte tak, aby nemohly být zachyceny otáčejícími se díly v předním prostoru.

Spuštění

1. Spusťte motor vozidla poskytujícího proud a ponechte jej běžet na volnoběh nebo zapněte zapalování elektrického vozidla.
2. U vozidla s vybitým 12voltovým vozidlovým akumulátorem vytvořte připravenost k jízdě.

Nelze-li systém zapnout, vyhledejte odbornou pomoc.

Odpojení kabelů podpory startování

1. Jsou-li zapnuta jízdní světla, před odpojením kabelů podpory startování je vypněte.
2. Pomocné startovací kabely odpojte pouze v pořadí **4 > 3 > 2 > 1** při vytvořené připravenosti k jízdě a běžícím motoru vozidla poskytujícího proud nebo se zapnutým zapalováním elektrického vozidla.
3. Popřípadě zavřete kryt akumulátoru.

Nelze-li vytvořit připravenost k jízdě, přerušte postup a pokuste se o to znovu po přibližně jedné minutě. Nelze-li připravenost k jízdě vytvořit, vyhledejte odbornou pomoc.

VAROVÁNÍ

- Při pracích v předním prostoru dodržujte bezpečnostní pokyny >>> str. 54.
- Proud poskytující akumulátor musí mít stejné napětí (12 V) a kapacitu jako vybitý akumulátor. Jinak existuje nebezpečí výbuchu!
- Zabraňte přítomnosti zápalných zdrojů (otevřeného světla, zapálené cigarety atd.) v blízkosti akumulátoru. Jinak existuje nebezpečí výbuchu!
- Dodržujte pokyny výrobce pomocných startovacích kabelů pro jejich použití.
- Nepřipojujte minus kabel od druhého vozidla přímo k minus pólu vybitého akumulátoru. Jiskřením by se mohl vznítit z akumulátoru unikající třaskavý plyn – nebezpečí výbuchu!
- Nikdy nepřipojujte minus kabel od druhého vozidla k dílům palivové soustavy nebo k brzdovým trubkám.
- Nedotýkejte se neizolovaných dílů polových svorek. Kromě toho nesmí k plus pólu akumulátoru připojený kabel přijít do kontaktu s elektricky vodivými díly vozidla – nebezpečí zkratu!
- Pomocné startovací kabely uložte tak, aby nemohly být zachyceny otáčejícími se díly vpředním prostoru.
- Neskláňejte se nad akumulátory – nebezpečí poleptání!

- Dodržujte pokyny v návodu k obsluze výrobce pomocných startovacích kabelů a druhého vozidla.
- Před zahájením prací na 12voltovém vozidlovém akumulátoru věnujte pozornost elektrostatickému vybití, aby se předešlo vygenerování jiskry, která by mohla způsobit výbuch plynů vystupujících z akumulátoru.

UPOZORNĚNÍ

Podporu startování nikdy neprovádějte, je-li jeden z akumulátorů zamrzlý – nebezpečí výbuchu! I po rozmrazení existuje nebezpečí poleptání vytékajícím elektrolytem akumulátoru. Zamrzlý akumulátor vyměňte.

OZNÁMENÍ

Vyhledejte ihned odborný servis a nechte 12voltový vozidlový akumulátor zkontrolovat.

Kontroly, doplňování a nabíjení

Pravidelné kontroly

K zajištění spolehlivé jízdy vozidla je důležité pravidelně kontrolovat dále uvedené záležitosti nebo tím pověřit nějakého odborníka:

- Výška hladiny ostříkovací kapaliny.
- Výška hladiny chladicí kapaliny motoru.
- Výška hladiny brzdové kapaliny.
- Tlak v pneumatikách.
- Osvětlení vozidla.

Práce v motorovém prostoru vpředu

Jste-li seznámeni s potřebnými činnostmi a všeobecně platnými bezpečnostními předpisy, můžete některé **provozní kapaliny v motorovém prostoru vpředu sami kontrolovat a doplňovat**. Popřípadě přenechte provedení všech prací odborníkovi.

Motorový prostor vozidla vpředu je nebezpečná oblast. Respektujte výstražné informace v motorovém prostoru vpředu.

Aby se předešlo závažným poraněním, dodržujte před zahájením prací v motorovém prostoru vpředu následující pokyny:

- **Zaparkujte** vozidlo a zajistěte je proti rozjetí. Tím se zabrání nechtěnému pohybu vozidla během práce.
- Před otevřením předního víka nechte elektromotor a vysokonapěťové komponenty vychladnout.
- Odložte šperky a kravatu, dlouhé vlasy přivažte nahoru a zajistěte těsné dosedání všech částí oděvu na tělo, aby se předešlo jejich zachycení otáčejícími se díly.

VAROVÁNÍ

Napětí vysokonapěťového systému je nebezpečné a může být příčinou smrtelného zasažení elektrickým proudem, spálenin a jiných zranění.

- Práce na vysokonapěťovém systému, oranžově zbarvených vysokonapěťových kabelech, vysokonapěťových komponentách a vysokonapěťovém akumulátoru smějí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci s oprávněním pro vysokonapěťové systémy.

VAROVÁNÍ

Nejsou-li práce v motorovém prostoru vpředu řádně provedeny, mohou se vyskytnout nebezpečné situace, které mohou mít za následek zasažení elektrickým proudem, závažná poranění nebo dokonce smrt.

- Elektrický systém nikdy nezkratujte. 12votový vozidlový akumulátor by mohl vybuchnout.
- Během zapnutí připravenosti k jízdě se nikdy nedotýkejte vysokonapěťových komponent nebo oranžově zbarvených kabelů.
- Nikdy v blízkosti předního prostoru nekuřte.

VAROVÁNÍ

V motorovém prostoru vpředu se nacházejí otáčející se díly, které mohou způsobit těžká zranění.

- Uvědomte si, že ventilátor chladiče může nečekaně rozběhnout. Ventilátor chladiče je ovládán prostřednictvím teploty a může se i při vypnutém elektrickém pohonu nečekaně spustit.

Manipulace s provozními kapalinami a provozními prostředky

Ostřikovací kapalina skel

VAROVÁNÍ

Neodborné použití provozních kapalin může mít za následek otravy nebo nehody.

- Provozní kapaliny vždy uchovávejte v originální nádobách a na bezpečném místě.
- S ostřikovací kapalinou skel nikdy nemíchejte nevhodné přísady do chladicí kapaliny nebo podobné přísady. Na okenním skle jinak může vzniknout mastný film, který výrazně omezí výhled.
- Používejte čistou vodu smíchanou s dovolenými čističi skel. Přednostně používejte značku CUPRA doporučené čističe skel.
- Popřípadě přidejte do ostřikovací kapaliny pro skla vhodný mrazuvzdorný prostředek.

Chladicí kapalina motoru

VAROVÁNÍ

Při horké elektrické hnací jednotce se chladicí soustava motoru nachází pod tlakem. To může mít za následek vystříknutí chladicí kapaliny motoru a způsobit závažné popáleniny a poranění.

- Před otevřením uzávěru vyrovnávací nádobky chladicí kapaliny nechte elektrickou hnací jednotku vychladnout.

Vysokonapěťový akumulátor

Všeobecný popis vysokonapěťového systému

Vysokonapěťový systém se skládá z následujících konstrukčních dílů:

- Vysokonapěťový akumulátor.
- Výkonová a řídicí elektronika elektrického pohonu.
- Elektromotor.
- Vysokonapěťový kompresor klimatizace.
- Nabíječka vysokonapěťového akumulátoru.
- Nabíječ zásuvka vysokonapěťového akumulátoru.
- Oranžově zbarvený vysokonapěťový kabel a konektor.

- Vysokonapěťové topení.
- Měníč stejnosměrného napětí.

VAROVÁNÍ

Vysokonapěťová síť vozidla a vysokonapěťový akumulátor jsou nebezpečné prvky a mohou být příčinou popálenin, jiných poranění a smrtelného zasažení elektrickým proudem.


- Máte-li podezření na možnost poškození vysokonapěťového akumulátoru, vystupte z vozidla a popřípadě odveďte všechny osoby z nebezpečné oblasti.
- Nikdy se nedotýkejte kapalin vytékajících z vysokonapěťového akumulátoru.
- Všechny práce na vysokonapěťovém systému nechte provádět výhradně v kvalifikovaném servisním zařízení s příslušně vyškoleným a kvalifikovaným personálem podle směrnic značky CUPRA.
- V případě požáru zavolejte hasiče.
- Sdělte hasičům a pracovníkům pohotovostní služby, že je vozidlo vybavené vysokonapěťovým akumulátorem.

Poznámka

Vysokonapěťový akumulátor se může poškodit v důsledku nehody nebo najetím na něj akou překážku.

- Nechte vysokonapěťový akumulátor zkontrolovat příslušně kvalifikovaným a vyškoleným odborným personálem.

Výstražné tabulky pro vysoké napětí

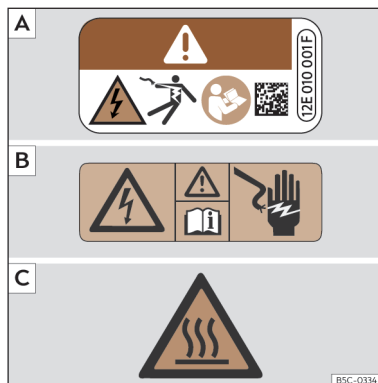

Obr. 48 Výstražné tabulky.

Zobrazené výstražné tabulky >>> **obr. 48**, se nacházejí na následujících konstrukčních dílech:

- Kryty a uzávěry, za nimiž se nacházejí pod vysokým napětím se nacházející vysokonapěťové komponenty.
- Každý vysokonapěťový komponent včetně vysokonapěťového akumulátoru.
- Pod předním víkem.

Výstražné tabulky na vysokonapěťovém akumulátoru



Obr. 49 Výstražná tabulka na vysokonapěťovém akumulátoru.

- 1 vysoké napětí může být příčinou těžkých nebo smrtelných zranění. Nikdy se nedotýkejte pólů akumulátoru prsty, nástroji, šperkem nebo jinými kovovými předměty.
- 2 Vysokonapěťový akumulátor obsahuje nebezpečné kapalné a tuhé látky. Unikání plynů může způsobit těžké poleptání a oslepnutí. Při pracích na vysokonapěťovém akumulátoru je vždy třeba používat vhodnou ochranu očí a ochranný oděv, aby se předešlo kontaktu pokožky a očí s elektrolytem akumulátoru. Po kontaktu elektrolytu akumulátoru s pokožkou nebo

očima je třeba postižené místo alespoň 15 minut omývat čistou tekoucí vodou a ihned vyhledat lékaře.

- 3 Vysokonapěťový akumulátor může vzplátnout. Vysokonapěťový akumulátor se nikdy nesmí vystavovat vlivu ohně, jisker nebo otevřených plamenů. S vysokonapěťovým akumulátorem zacházejte vždy opatrně, aby se předešlo poškození a unikání kapaliny.
- 4 Vysokonapěťové akumulátory skladujte tak, aby nebyly přístupné dětem.
- 5 Další informace a výstražné pokyny naleznete v palubní knize a v dílenské literatuře.
- 6 K hašení používejte vodu.
- 7 Neodborná manipulace s vysokonapěťovým akumulátorem může mít za následek závažná poranění nebo dokonce smrt. Servisní práce na vysokonapěťovém akumulátoru nechejte provádět výhradně prostřednictvím příslušně kvalifikovaných a vyškolených odborných pracovníků. Nikdy neprovádějte na vysokonapěťovém akumulátoru nějaké změny. Otevřený vysokonapěťový akumulátor nesmí přijít do kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami. Kapaliny mohou být příčinou zkratů, zasažení elektrickým proudem nebo popálenin.

⚠ VAROVÁNÍ

Nerespektování bezpečnostních pokynů a nesprávné zacházení s vysokonapěťovým akumulátorem může být příčinou zkratů, zasažení elektrickým proudem, výbuchů, požáru, závažných popálenin a poranění a dokonce i smrti.

- Během nabíjení nikdy nevytahujte síťovou zástrčku.
- Věnujte pozornost všeobecně platným bezpečnostním opatřením.
- Používejte vhodné a nepoškozené zástrčky a nabíjecí kabely.
- Připojujte nabíjecí kabel vždy přímo do zásuvky.
- Nikdy nepoužívejte nabíjecí kabel společně s prodlužovacím kabelem, kabelovým bubnem, zásuvkovou lištou nebo adaptérem, například zásuvkovým adaptérem země nebo spínacími hodinami.
- Nabíjejte vysokonapěťový akumulátor vždy pouze ve vhodných elektroinstalacích.

⚠ VAROVÁNÍ

I velmi slabé nabíjecí proudy mohou při špatném stavu zásuvky, nebo elektrické instalace mít za následek závažné škody, zvláště pak požáry.

- Nikdy nenabíjejte vysokonapěťový akumulátor v zásuvce, u níž si nejste jisti, zda byla zkontrolována odborníkem.
- S elektroinstalacemi se vždy obraťte na odborníky.

Nabíjecí stanice

K nabíjení vysokonapěťového akumulátoru používejte pouze nabíjecí stanice, které splňují požadavky příslušné země a minimálně následující normy:

- IEC 61851 a IEC 62196 (Evropa a Austrálie).
- ISO 15118 (-1, -2, -3).
- SAE J1772 (USA, Mexiko)

Nabíjecí kabely

S vozidlem dodané nabíjecí kabely se nacházejí v **zavazadlovém prostoru** a měly by se pouze tam přepravovat.

⚠ VAROVÁNÍ

Používání poškozeného nebo upraveného nabíjecího kabelu může mít za následek zasažení elektrickým proudem. To může být příčinou závažných nebo smrtelných zranění.

- Nabíjecí konektory a kabel před každým použitím zkontrolujte s ohledem na poškození, například trhliny.
- Nikdy nabíjecí kabel ani jeho komponenty neotvírejte.
- Nikdy nepoužívejte poškozený nebo upravený nabíjecí kabel.
- V případě funkčních závad nechte systém prověřit v kvalifikovaném odborném servisu. CUPRA doporučuje využít služeb servisního partnera CUPRA.

⚠ VAROVÁNÍ

Nesprávné připojení nebo použití nabíjecího kabelu pro síťové zásuvky může být příčinou závažných závad. Může to poškodit elektrickou instalaci a nabíjecí kabel, být příčinou požáru a mít za následek závažná poranění.

- Nabíjecí kabel nikdy nepřipojujte k prodlužovacímu kabelu, kabelovému bubnu, zásuvkové liště nebo nějakému adaptéru, jako například k zásuvkovému adaptéru země nebo ke spínacím hodinám.

Kvůli bezproblémovému nabíjení vysokonapěťového akumulátoru a dosažení dlouhé životnosti nabíjecích kabelů věnujte pozornost ná-

sledujícím informacím a pokynům: CUPRA doporučuje používat pouze z výroby dodané nabíjecí kabely.

Manipulace s nabíjecími kabely:

- Zacházejte s nimi pečlivě.
- Nabíjecí kabely nezkrucujte nebo je nepokládejte na ostré hrany.
- Při odpojování nabíjecích kabelů na vozidle a od proudové sítě tahejte pouze za konektor.

Manipulace s ochranným zařízením a nabíjecím konektorem:

- Po použití nabíjecích kabelů nasad'te ochranné krytky.
- Chraňte před intenzivním slunečním zářením (vnější teplota by neměla být vyšší než 50°C, resp. 122°F).
- Nenechte konektor spadnout.
- Neponořujte do tekutin.

12voltový vozidlový akumulátor

Výstražná upozornění pro akumulátory



Nasad'te si ochranu na oči.



Elektrolyt akumulátoru je silná žiravina. Noste ochranné rukavice a ochranné brýle. Stříkance elektrolytu omyjte velkým množstvím vody.



S akumulátorem nemanipulujte v blízkosti ohně, jisker a otevřeného světla a nekuřte!



Akumulátor dobíjejte pouze v dobře větraných prostorách – nebezpečí výbuchu!



Zabraňte přístupu dětí k elektrolytu a akumulátoru.



Měla by se vždy věnovat pozornost pokynům v Návodu k obsluze.

VAROVÁNÍ

Všechny práce, které se netýkají přímo nabíjení 12voltového vozidlového akumulátoru, mohou být příčinou závažných popálenin, výbuchu nebo zasažení elektrickým proudem.

- Na 12voltovém vozidlovém akumulátoru pracujte pouze tehdy, když jste seznámeni s potřebnými úkony a všeobecně platnými bezpečnostními opatřeními.
- Používejte ochranu očí a rukavice.
- Nikdy 12voltový vozidlový akumulátor nepřeklápějte ani jej neotvírejte. Z ventilačních otvorů může vytéci elektrolyt a způsobit popáleniny.
- Při vystříknutí na pokožku nebo do oka oplachujte ihned postižené místo několik minut studenou vodou a neprodleně potom vyhledejte lékaře.
- Při polknutí elektrolytu ihned vyhledejte lékaře.
- Při nabíjení 12voltového vozidlového akumulátoru předejděte tvorbě vysoce výbušných třaskavých směsí.



Poznámka

Při úniku elektrolytu z 12voltového vozidlového akumulátoru se ihned obraťte na odborníka.

Zásuvky



VAROVÁNÍ

Neodborné používání zásuvek a elektrického příslušenství vozidla může být příčinou požáru a závažných poranění.

- Nikdy nenechávejte děti v automobilu bez dozoru. Zásuvky a k nim připojené přístroje lze používat při zapnutém zapalování.
- Jsou-li elektrické přístroje příliš teplé, ihned je vypněte a odpojte od elektrické sítě.

Kola a pneumatiky

Kontrola kola a pneumatik

Pneumatiky

Pneumatiky jsou nejvíce namáhanými a podceňovanými částmi vozidla. Jejich úzké dosedací plochy jsou jediným kontaktním bodem vozidla vůči vozovce. Aby se předešlo zničení pneumatik, měly byste pneumatiky pravidelně kontrolovat s ohledem na viditelná poškození.

VAROVÁNÍ

Při neodborně utažených nebo chybějících šroubech kol se mohou kola uvolnit a mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehody a závažná zranění.

- Nikdy nejezděte s chybějícími nebo povoleným šrouby kol.
- Vždy používejte pro aktuální disk a typ vozidla vhodné šrouby kol.
- Šrouby kol vždy utáhněte správným utahovacím momentem. Nemáte-li k dispozici momentový klíč, utáhněte šrouby kola klíčem na kola a ihned nechte utahovací moment zkontrolovat v nejbližší servisní provozovně.
- Zjistíte-li během jízdy neobvyklé vibrace nebo jednostranné tažení vozidla, ihned zastavte a zkontrolujte kola a pneumatiky s ohledem na poškození.
- Nikdy nepovolujte šroubové spoje u disků s přišroubovanou obrubou disku.

Požadavky na pneumatiky

Systémy kontroly pneumatik

Systém kontroly pneumatik může řidiče v rámci mezi systému varovat před příliš nízkým tlakem v pneumatice.

VAROVÁNÍ

Nové pneumatiky nebo staré, sjeté nebo poškozené pneumatiky nemohou poskytovat plnou kontrolu nad vozidlem a brzdící účinek. Nesplňuje-li pneumatika všechny potřebné požadavky, mohou se vyskytnout nehody a těžká nebo dokonce smrtelná zranění.

- Kontrolujte pravidelně u studených pneumatik tlaky v pneumatikách a vždy dodržte uvedené hodnoty. Příliš nízký tlak v pneumatice může při jízdě pneumatiku zahřát tak, že může dojít k oddělení částí běhounu a k prasknutí pneumatiky.
- Vždy používejte na všech čtyřech kolech radiální pneumatiky stejného konstrukčního provedení, stejného rozměru (valivý obvod) a stejného provedení vzorku.
- Nikdy nepřekračujte pro namontované pneumatiky přípustnou maximální rychlost a nosnost.
- S novými pneumatikami jezděte prvních 600 km opatrně, protože nové pneumatiky mají zpočátku zmenšenou přilnavost a brzdící účinek.

- Nejezděte nikdy s pneumatikami, které jsou staré, poškozené (průrazy, zářezy, trhliny a boule), sjeté a jejichž předchozí historii neznáte.


- Pouze v případě nouze a s krajní opatrností a příslušně opatrným způsobem jízdy použijte pneumatiky, které jsou starší než 6 let.
- Staré pneumatiky, i když ještě nebyly používány, mohou především při vysokých rychlostech náhle ztratit vzduch nebo prasknout.
- Sjeté nebo poškozené pneumatiky ihned vyměňte.

VAROVÁNÍ

Rozdílné tlaky v pneumatikách nebo příliš nízké tlaky v pneumatikách mohou být příčinou poškození pneumatik, jejich selhání, ztráty kontroly nad vozidlem, nehod, těžkých poranění a smrti.

- Při rozsvícení kontrolky  ihned zastavte a nechte pneumatiky zkontrolovat.

Tlak v pneumatikách

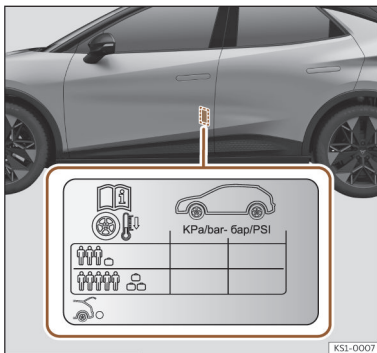

Obr. 50 Nálepka s tlakem v pneumatikách.

Nálepka ukazuje správný tlak pro schválené pneumatiky a nachází se na sloupku dveří řidiče >>> **obr. 50** nebo na vnitřní straně nabíjecího víka akumulátoru. Vzhled nálepky se může vždy podle vozidla měnit. Mohou být uvedeny i dodatečné rozměry pneumatik.

Kontrola tlaku v pneumatikách


Kvůli úpravě tlaku v pneumatice nikdy neodpouštějte vzduch z teplé pneumatiky.

- Tlak v pneumatice kontrolujte pouze u studené pneumatiky.
- Tlak v pneumatikách kontrolujte alespoň jednou měsíčně.
- Vždy přizpůsobte tlak v pneumatikách naložení vozidla.
- Použijte vždy na nálepce uvedený tlak v pneumatice. Nikdy nepřekročte na boku pneumatiky uvedený tlak.
- Po úpravě tlaků v pneumatikách vždy našroubujte na ventily krytky a věnujte pozornost informacím k systému kontroly pneumatik.
- U vozidel s **ukazatelem pneumatik** je nutné po montáži **sněhových řetězů** znovu zadat do systému data.

Poznámka

Uváděný tlak v pneumatice platí pro studenou pneumatiku. Tlak v pneumatice je u zahřátých pneumatik vyšší než u studených.

Hloubka vzorku

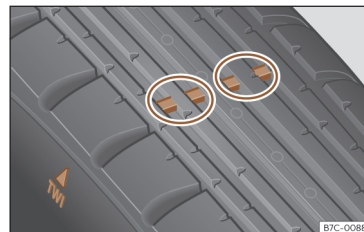

Obr. 51 Vzorek pneumatiky; ukazatele opotřebení.

Ojeté pneumatiky mají silně zmenšenou přilnavost zvláště na mokrých silnicích a vozidlo potom dříve začíná "plavat" (aquaplaning). Je obtížnější kontrolovat vozidlo jak v normálních, tak i v obtížnějších jízdních situacích. Riziko smyku vozidla a prodloužení brzdné dráhy se zvyší.

Ve většině zemí bylo při zbývajícím hloubce vzorku 1,6 mm (měřeno na drážkách vzorku vedle **ukazatelů opotřebení** >>> **obr. 51**) dosaženo legislativně přípustné minimální hloubky vzorku (dodržujte různá legislativní ustanovení každé země). Všechny pneumatiky musejí mít alespoň na každé nápravě stejnou hloubku vzorku.

Při sportovním způsobu jízdy by se měla hloubka vzorku běhemů kontrolovat každých 5 000/10 000 km (3 000/6 000 mi). Při kon-

trole hloubky vzorku by se měly zkontrolovat ukazatele opotřebení u všech drážek vzorku pneumatiky.

Poškození pneumatiky

Poškození pneumatik a disků jsou často skryté.


1. Máte-li podezření, že do pneumatiky pronikla cizí tělesa nebo že je kolo poškozené, jakmile to dovolí provoz a je to bezpečné zastavte.
2. Zkontrolujte pneumatiky a disky s ohledem na poškození. **Je-li pneumatika poškozená, zastavte.** Cizí tělesa, která se dostala až do vnitřku pneumatiky, neodstraňujte. Předměty, které uvízly mezi bloky vzorku pneumatiky, se odstranit směřjí.
3. **Poškozené kolo vyměňte.** Nejste-li seznámeni s postupem, využijte odbornou pomoc.
4. Nelze-li zvenku rozpoznat nějaké poškození, dojeďte pomalu a opatrně k nejbližší odborné servisní provozovně a nechte vozidlo zkontrolovat.

VAROVÁNÍ

Použité pneumatiky jsou bezpečnostní riziko a mohou vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem a způsobit vážná zranění.

- Nejpozději při dosažení ukazatele opotřebení vyměňte pneumatiky za nové.

Označování pneumatik

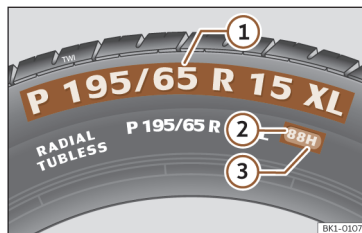

Obr. 52 Mezinárodní systém označování pneumatik.

- ① Rozměry.
- ② Ukazatel nosnosti.
- ③ Rychlostní index.


Nosnost pneumatik

Index zátěže >>> **obr. 52** ② udává, kolika kilogramy se smí maximálně zatížit jedna jednotlivá pneumatika (**nosnost**).


Rychlostní index

Rychlostní index >>> **obr. 52** ③ udává maximální rychlost, se kterou se smí s pneumatikou jet.

Výměna kola

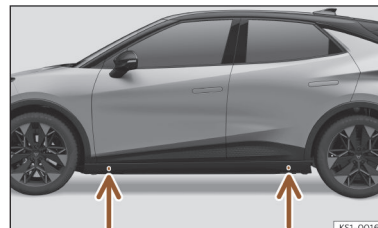

Obr. 53 Úchytné body pro vozidlový zvedák.

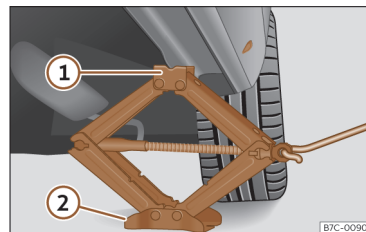

Obr. 54 Podélný nosník: nasazení vozidlového zvedáku.


Kolo vyměňujte sami pouze tehdy, když jste dobře seznámeni s pracovními úkony a bezpečnostními opatřeními, máte k dispozici potřebné nástroje a vozidlo je bezpečně odstaveno.

Pracovní kroky:

1. Odstavte vozidlo vodorovné ploše a zapněte elektronickou parkovací brzdu.
2. Nechte vystoupit všechny cestující vozidla, měli by se zdržovat mimo nebezpečnou oblast.
3. Pomocí plastové svorky z palubního nářadí stáhněte krytky šroubů kola >>> str. 42.
4. Povolte šrouby kola proti směru hodinových ručiček o asi jednu otáčku. K povolení bezpečnostního šroubu kola použijte speciální adaptér z palubního nářadí.
5. Přiložte vozidlový zvedák (nedodaný z výroby) přímo pod upevňovací bod, který se nachází nejbližší u měněného kola >>> **obr. 53**. Otáčejte klikou vozidlového zvedáku, až se nos (úchytky) ocitne pod předpokládaným upevněním >>> **obr. 54**.
6. Otáčejte klikou vozidlového zvedáku, zvedněte dále vozidlo, až se kolo trochu zvedne od země.
7. Vyšroubujte šrouby kola pomocí klíče na šrouby kol a položte je na čistou podložku.
8. Sejměte kolo.
9. Nasaďte náhradní kolo.
10. Zašroubujte šrouby kola a utáhněte je mírně pomocí klíče na šrouby kol.
11. K utažení bezpečnostního šroubu kola použijte adaptér.
12. Spusťte opatrně vozidlo pomocí vozidlového zvedáku dolů.

13. Všechny šrouby kola pevně utáhněte klíčem na kola ve směru hodinových ručiček. Nepostupujte při tom po obvodu, nýbrž vždy střídavě s protilehlým šroubem kola.
14. Nasaďte krytky šroubů kola.

Oprava pneumatiky pomocí opravárenské sady

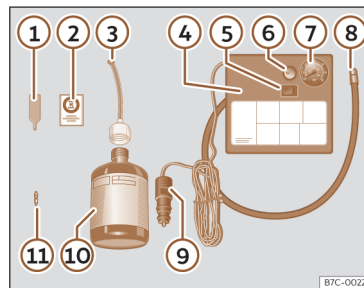

Obr. 55 Schématické zobrazení: součásti opravárenské sady.

Utěsnění pneumatiky

1. Odšroubujte krytku a vložku ventilu z ventilu pneumatiky. K vyšroubování vložky ventilu použijte šroubovák na vložky ventilu >>> **obr. 55 ①**. Položte vložku ventilu na čistý podklad.

2. Plnicí láhev pneumatiky silně protřepejte >>> **obr. 55 ⑩**.
3. Přišroubujte plnicí hadici >>> **obr. 55 ③** na plnicí láhev pneumatiky. Fólie na uzávěru se automaticky propíchne.
4. Odstraňte uzavírací zátku na plnicí hadici >>> **obr. 55 ③** a přišroubujte otevřený konec hadice na ventil pneumatiky.
5. Držte láhev dnem směrem nahoru a naplňte jejím **celým** obsahem pneumatiku.
6. Sejměte láhev s těsnícím prostředkem z ventilu pneumatiky.
7. Pomocí šroubováku na vložky ventilu >>> **obr. 55 ①** zašroubujte opět vložku ventilu do ventilu pneumatiky.

Nafouknutí pneumatiky

1. Našroubujte pevně plnicí hadici pneumatiky >>> **obr. 55 ⑧** pro vzduchový kompresor na ventil pneumatiky.
2. Zkontrolujte, zda je zašroubován vypouštěcí šroub vzduchu >>> **obr. 55 ⑥**.
3. Zasuňte konektor kabelu >>> **obr. 55 ⑨** do 12voltové zásuvky vozidla.
4. Pomocí spínače pro zapnutí/vypnutí >>> **obr. 55 ⑤** zapněte vzduchový kompresor.

5. Vzduchový kompresor ponechte běžet tak dlouho, až se dosáhne tlaku 2,0–2,5 bar (29–36 psi/200–250 kPa). **Maximální doba běhu je 8 minut.**
6. Vypněte vzduchový kompresor.
7. Nedosáhne-li se uvedeného tlaku vzduchu, odšroubujte plnicí hadici z ventilu pneumatiky. Pohněte vozidlem o 10 metrů, aby se těsnicí prostředek mohl v pneumatice rozdělit a zopakujte postup.
8. Nedosáhne-li se ani nyní potřebného plnicí tlaku, je pneumatika příliš poškozená. Vypněte motor a vyžádejte si odbornou pomoc.
9. Vypněte vzduchový kompresor. Odšroubujte plnicí hadici pneumatiky z ventilu pneumatiky.
10. Je-li dosaženo tlaku v pneumatice 2,0–2,5 bar, pokračujte v jízdě rychlostí nejvýše 80 km/h (50 mph).
11. Do zorného pole řidiče přilepte na panel přístrojů nálepku >>> **obr. 55 ②**.
12. Po 10 minutách jízdy znovu tlak v pneumatice zkontrolujte.

Zimní pneumatiky a celoroční pneumatiky z větší části ztrácejí svou zimní způsobilost, když je vzorek pneumatiky ojetý až na hloubku 4 mm (3/16 in).

Zimní pneumatiky mají omezenou rychlost, což závisí na jejich rychlostním indexu.

Zimní pneumatiky

CUPRA doporučuje použití zimních pneumatik při vnější teplotě nižší než +7 °C (+45 °F) nebo při zimních silničních poměrech.

Údržba vozidla

Servis, ošetřování a čištění

Pravidelná údržba napomáhá k zajištění provozní bezpečnosti vozidla a jeho vlastností v silničním provozu a k udržení hodnoty Vašeho vozidla.

VAROVÁNÍ

Nedostatečný nebo chybějící servis a nedodržování servisních intervalů mohou mít za následek zastavení vozidla uprostřed vozovky, závažné nehody a zranění.

VAROVÁNÍ

K údržbě a čištění používané produkty mohou být jedovaté a nebezpečné. Nevhodné ošetřovací a čisticí produkty, jakož i jejich neodborné používání během údržby vozidla mohou mít za následek nehody, závažná zranění, popáleniny a otravy.

- Nečistěte Vaše vozidla ani pomocí snadno vznětlivých, korozivních nebo ředidla obsahujících čisticích prostředků, ani pomocí ostrých předmětů. Určité součásti, jako například moduly airbagů, se mohou neopravitelně poškodit.

Systém airbagů

VAROVÁNÍ

Neodborně provedené opravy nebo změny na vozidle mohou způsobit poškození a provozní závady a narušovat účinnost airbagů a asistenčních systémů řidiče. To může mít za následek nehody a závažná poranění.

- Opravou a změnami na vozidle vždy pověřte odborníka.
- Nikdy nemontujte díly z modulů airbagů, které byly vyjmuty ze starého nebo recyklovaného vozidla.

Ošetřování a čištění bezpečnostních pásů

Kromě všeobecných pokynů k manipulaci s bezpečnostními pásy je nutné také respektovat dále uvedená upozornění, aby se předešlo poškozením samotného pásu, jeho ukotvení a automatického navíječe popruhu pásu.

- Bezpečnostní pásy nedemontujte a kvůli čištění na nich neprovádějte žádné změny.
- Zamezte vniknutí cizích těles a kapalin do zámků pásů.
- Po čištění nechte pásy před opětovným navitím zcela vyschnout.

Informace pro spotřebitele

Informace k předpisu EU pro chemikálie REACH

V souladu s evropským předpisem pro chemikálie REACH má společnost SEAT, S.A., k dispozici informace o látkách, které mohou být ve vozidle obsaženy.

S těmito informacemi se lze seznámit u Vašeho smluvního prodejce CUPRA nebo u každého obchodníka SEAT.

Informace o Evropském nařízení pro baterie a akumulátory

Technické údaje a dokumenty k požadavkům nařízení (EU) 2023/1542 Evropského parlamentu a Rady o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech naleznete na následujícím odkazu:

https://product-pass.online/vehicle?id_type=brand&id=S



Recyklace výrobků

✓ Platí pro trh: Francie



Obr. 56 Recyklační upozornění pro Francii.

Dodržujte dále uvedené recyklační pokyny

>>> **obr. 56** pro následující výrobky:

- klíč vozidla
- rádiový dálkový ovladač pro přídavné topení a větrání
- kompresor

- nabíjecí kabely
- karta mobilního klíče




Obr. 57 Recyklační upozornění pro hasicí přístroje ve Francii.

Dodržujte dále uvedené recyklační pokyny >>> **obr. 57** pro následující výrobky:

- hasicí přístroj



Obr. 58 Recyklační upozornění pro Francii.

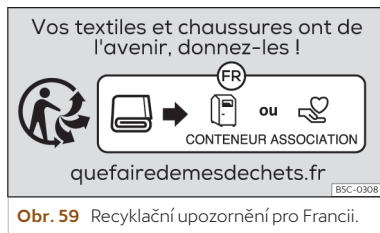

Obr. 59 Recyklační upozornění pro Francii.

Dodržujte recyklační pokyny >>> **obr. 58**,
>>> **obr. 59** pro podklady a obaly, resp. sáčky
pro následující výrobky:

- servisní příručka
- autolékarnička
- hasicí přístroj
- kompresor
- nabíjecí kabely
- nabíjecí zásuvka a těsnění
- palubní nářadí
- sprej na opravy pneumatik
- Vozidlový zvedák.
- výstražný trojúhelník
- reflexní vesta
- taška na nářadí

Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Logo Triman a symbol Infotri obsahují důležité informace k zařazení pro konečného spotřebitele.

Vrácení a sešrotování starých vozidel

Vrácení na konci doby používání

Na konci doby používání je nutné Vaše vozidlo zrecyklovat a ekologicky zlikvidovat. Proto jsou poslední uživatelé vozidel v EU a v mnoha dalších zemích na základě zákona povinni dopravit svoje vozidlo k některému uznávanému sběrnému místu, uznávanému odběrnému místu nebo k některé uznávané demontážní provozovně.

Značka CUPRA již pro to uskutečnila potřebné přípravy: Ve všech zemích EU a v mnoha dalších zemích existuje plošná síť odměrných míst, u nichž můžete svoje vozidlo odevzdat. Při dodržení národních legislativních ustanovení máte v rámci EU právo na bezplatné vrácení svého starého vozidla.

Odběrné místo pro vozidla vystaví potvrzení o využití. To slouží jako doklad pro to, že staré vozidlo bylo odborně zlikvidováno.

Pro informace o odběrných místech se obraťte na Vašeho obchodníka CUPRA.

Sešrotování

Při sešrotování vozidla nebo jednotlivých komponent, například systému airbagů a předepínačů bezpečnostních pásů, je nutné dodržet příslušné bezpečnostní předpisy. Tyto požadavky již znají kvalifikované dílny. CUPRA doporučuje vyhledat smluvního prodejce CUPRA.

Informace ke shodě

Prohlášení o shodě pro rádiová zařízení v zemích Evropské unie (EU) a zemích splatností norem EU

Vaše vozidlo má k dispozici různá rádiová a elektrická zařízení. Pokud je to předepsáno legislativou, poskytují výrobci těchto zařízení prohlášení, že zařízení odpovídají směrnici EU 2014/53/EU.

Úplný text prohlášení EU o shodě lze vyvolat pod následující internetovou adresou:

www.cupraofficial.com/owners/technical-support/declarations-of-conformity



 Tímto symbolem opatřená použitá rádiová zařízení je nutné oddělit od normálního domovního odpadu a je třeba je zlikvidovat rovněž podle existujících legislativních ustanovení. Můžete tato zařízení odevzdat v místních sběrných místech odpadu nebo popřípadě prostřednictvím celostátních schválených směrných systémů.



Označení k omezení použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních podle směrnice RoHS.

Adresy výrobců

V dalším textu jsou uvedeny adresy výrobců těchto konstrukčních dílů, které vzhledem ke své velikosti nebo charakteristice nemohou být opatřené nálepkou, ačkoli to legislativa požaduje.

Centrální řídicí jednotka (SAM)

Continental Automotive Technologies GmbH
Siemensstraße 12
93055 Regensburg, Germany
Tel.: +49 941 7900
www.continental-automotive.com

Systém Keyless Access a klíče s rádiovým dálkovým ovládáním centrálního zamykání

HELLA GmbH & Co. KGaA/Hamm
Roemerstr. 66
59075 - Hamm, Deutschland
Tel.: 0049 23817980
www.hella.com

Střešní anténa

Molex CVS Hildesheim GmbH
Daimlerring 31
31135 Hildesheim, Deutschland
Tel.: +49 3377 3160
www.molex.com

anténní zesilovač

Platí pro: Born, Tavascan
Molex CVS Hildesheim GmbH
Daimlerring 31
31135 Hildesheim, Deutschland
Tel.: +49 3377 3160
www.molex.com

Platí pro: Raval
fuba Automotive Electronics GmbH
Tec Center
D 31162 Bad Salzdetfurth
Tel.: +49 (5063) 990 0
www.fuba-automotive.com

Connectivity Box

Strona główna - BURY
ul. Wojska Polskiego 4
39-300 Mielec, Polska
info@bury.com
Tel.: +48 17 78846-00

Systém Infotainment

Harman Becker Automotive Systems GmbH
Becker-Göring-Strasse 16
76307 Karlsbad, Germany
Tel.: +49 7248 710
www.harman.com

Sdružené přístroje (Cockpit Digital)

CarUX Technology Pte. Ltd.
Stationstraat 39G
6411 NK Heerlen, The Netherlands
Tel.: +31 45 850 6000
www.carux.com

Radarové snímače vpředu

Robert Bosch GmbH
Markwiesenstraße, 46
72770 Reutlingen (Kusterdingen), Deutschland
Tel.: +49 7121 350
www.bosch.com

Radarové snímače vzadu

Hella GmbH & Co. KGaA
Rixbecker Straße 75
59552 Lippstadt, Deutschland
Tel.: +49 2941 380
www.hella.com

Telematický box (ConMod)

HARMAN BECKER Automotive Systems GmbH
Becker-Görling-Str. 16
D-76307 Karlsbad, Germany
Tel.: +49 7248 710
www.harman.com

Easy Open

Vitesco Technologies GmbH
Siemensstrasse 12
Regensburg, 93055 Germany
Tel.: +49 941 20310
www.vitesco-technologies.com

Prohlášení o shodě pro rádiová zařízení v zemích mimo Evropskou unii (EU)

 Schvalovací znak pro rádiová zařízení v zemích mimo EU, které rádiová zařízení schvalují a povolují podle evropských směrnic.

 Schvalovací znak pro rádiová zařízení v Anglii, Walesu a Skotsku.

 Schvalovací znak pro rádiová zařízení v Austrálii a na Novém Zélandu.

Príslušný výrobce tímto prohlašuje, že dále uvedená rádiová zařízení odpovídala v okamžiku výroby vozidla základním požadavkům a jiným příslušným předpisům a zákonům.

Dále uvedená rádiová zařízení nejsou k dispozici na všech trzích nebo ve všech vozidlech:

- přípojka k vnější anténě
- anténa
- anténní zesilovač
- Bluetooth
- dálkový ovladač (nezávislé topení)
- klíč zapalování (vozidlo)
- Digital Cockpit
- systém infotainmentu
- systém "Keyless Access"
- panel přístrojů, elektronický imobilizér
- radarové snímače asistenčních systémů řidiče
- snímače tlaku v pneumatikách
- řídicí jednotky s integrovanými eSIM kartami
- telefonní rozhraní
- řídicí jednotka pro Car-Net
- přístupový bod pro WLAN (Wi-Fi)
- centrální řídicí jednotka

 Tímto symbolem opatřená použitá rádiová zařízení je nutné oddělit od normálního domovního odpadu a je třeba je zlikvidovat rovněž podle existujících legislativních ustanovení. Můžete tato zařízení ode-

vzdat v místních sběrných místech odpadu nebo popřípadě prostřednictvím celostátních schválených směrných systémů.



Označení k omezení použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních podle směrnice RoHS.

Angli, Wales a Skotsko

Viz prohlášení o shodě pod

www.cupraofficial.com/owners/technical-support/declarations-of-conformity

Evropská unie (EU) a země se schvalováním podle směrnice EU

Viz prohlášení o shodě pod

www.cupraofficial.com/owners/technical-support/declarations-of-conformity

Společnost SEAT S.A. neustále usiluje o další zdokonalování svých typů a modelů. Prosíme Vás proto o porozumění, že kdykoli může dojít ke změnám podoby, vybavení a techniky předávaného vozidla. Z údajů, vyobrazení a popisů v této příručce proto nelze vyvozovat žádné právní nároky.

V této příručce uvedené texty, vyobrazení a normy vycházejí ze stavu informací v době tisku. S výjimkou chyb nebo vypuštění textu platí v této příručce obsažené informace k obsahu redakční uzávěrky.

Patisk, rozmnožování nebo překlad, a to i ve zkrácené verzi, nejsou bez písemného povolení společnosti SEAT dovoleny.

SEAT si výslovně vyhrazuje veškerá práva související se zákonem o "autorském právu". Všechna práva na změny jsou vyhrazena.



Tento papír je vyroben z celulózy s bělením bez použití chloru.

© SEAT S.A. - dotisk: 15.03.26



CUPRA RAVAL

Česky

Vydání: 03.26

6FA012815AA



6FA012815AA