CUPRA TERRAMAR



NÁVOD K OBSLUZE

Data vozidla

Model:
Registrační značka:
Identifikační číslo vozidla:
Den registrace nebo předání vozidla:
Smluvní prodejce SEAT/autorizovaný servisní partner CUPRA:
Servisní poradce:
Telefon:

Potvrzení dokumentace a klíčů vozidla

K vozidlu přiloženo:	**ANO**	**NE**
Palubní literatura	❑	❑
První klíč	❑	❑
Druhý klíč	❑	❑
Byla zkontrolována správná funkce klíčů	❑	❑
Místo: Datum:		
Podpis držitele vozidla:		

Děkujeme za Vaši důvěru

Se svým novým modelem CUPRA si budete moci užívat vozidla s nejmodernější technologií a s ohledem na kvalitu výjimečným vybavením.

Doporučujeme Vám pozorně si přečíst tyto návody k obsluze, abyste se seznámili s Vaším vozidlem a uměli využívat při každodenní jízdě všechny jeho funkce.

Informace o ovládání jsou doplněné pokyny, týkajícími se fungování vozidla a péče o něj k zaručení jeho bezpečného provozu a udržení stálé hodnoty. Kromě toho zde sdělujeme cenné praktické rady a poskytujeme podněty k zajištění hospodárného a ekologického jízdního provozu Vašeho vozidla.

Přejeme Vám mnoho potěšení z Vašeho vozidla a za všech okolností šťastnou cestu.

CUPRA

⚠ VAROVÁNÍ

Dodržujte důležité bezpečnostní pokyny k čelnímu airbagu spolujezdce ››› **str. 63,** ***Montáž dětských sedaček a manipulace s nimi.***

Obsah

O tomto návodu k obsluze 4

Všeobecné přehledy vozidla 6
Pohled zvnějšku zepředu 6
Vnější pohled na vozidlo zezadu 7
Pohled zevnitř 8
Přehled (vozidlo s levostranným řízením) 9
Přehled (vozidlo s pravostranným řízením) 10

Informace pro řidiče 11
Kontrolky 11
Panel přístrojů 15
Rozpoznávání únavy 27
Monitor pozornosti řidiče 29
Rozpoznávání dopravních značek 31
Ovládání panelu přístrojů 34
Ovládání a zobrazování informací systému infotainmentu 35

Bezpečnost 43
Bezpečnost jízdy 43
Správná poloha sezení cestujících vozidla 44
Bezpečnostní pásy 46
Systém PreCrash 53
Systém airbagů 54
Bezpečná přeprava dětí 61
V případě nouze 72

Vysokonapěťový akumulátor 78
Bezpečnostní pokyny 78
Péče o vysokonapěťový akumulátor 80
Nabíjení vysokonapěťového akumulátoru 81
Nastavení nabíjení 89
Nabíjecí kabely 94

Otvírání a zavírání 98
Sada klíčů vozidla 98
Systém Keyless Access 101
Centrální zamykání 104
Výstražné zařízení proti odcizení 108
Dveře 110
Zadní víko 112
Spínače oken 117
Skleněná střecha 119

Volant 122
Multifunkční volant 122

Sedadla a opěrky hlavy 124
Přední sedadla 124
Zadní sedadla 125
Opěrky hlavy 126
Funkce sedadla 128

Osvětlení 131
Osvětlení vozidla 131
Vnitřní svítilny 137

Viditelnost 140
Stěrače čelního a zadního skla 140
Zpětné zrcátko 142
Protisluneční ochrana 145

Klimatizování 146
Topení, větrání, chlazení 146
Nezávislé topení (přídavné topení) 156
Nezávislé klimatizování 159

Jízda 162
Pokyny k jízdě 162
Spuštění a vypnutí motoru 167
Elektrický jízdní provoz 170
Systém Start-Stop 175
Automatická převodovka DSG 177
Sjíždění svahů 182
Řízení 184
Jízdní profily (Drive Profile) 184
Brzdová soustava 187
Systémy podpory brzd 188

Asistenční systémy řidiče 193
Všeobecné pokyny 193
Snímače a kamery asistenčních systémů řidiče 194
Tempomat 198
Omezovač rychlosti 199
Omezovač rychlosti s předvídavou regulací 201
Eco asistence 202
Automatická regulace odstupu (ACC – Adaptive Cruise Control) 203
Předvídavá regulace rychlosti 209
Systémy podpory brzd (Front Assist) 211
Asistent udržování jízdního pruhu (Lane Assist) 215
Jízdní asistent (Travel Assist) 217
Asistent pro případ nouze (Emergency Assist) 220
Asistent změny jízdního pruhu (Side Assist) 222

Parkování a manévrování 225
Odstavení vozidla 225
Elektronická parkovací brzda 226
Všeobecná upozornění k parkovacím systémům 229
Parkovací asistent Plus (ParkPilot) 231
Podpora zaparkování vzadu 234
Automatický parkovací systém Intelligent Park Assist (IPA) 235
Automatický parkovací systém Plus s paměťovou funkcí 240

Obsah

Automatický parkovací systém Plus s funkcí dálkového ovládání (My CUPRA App) ... 245
Asistent couvání (Rear View Camera) ... 248
Výhled do okolí vozidla (Top View Camera) ... 251
Asistent manévrování s přívěsem (Trailer Assist) ... 253
Asistent vyparkování Rear Cross Traffic Alert) 256
Asistent otvírání dveří (Exit Warning) ... 257

Praktické výbavy ... 259
Odkládací prostory ... 259
Zásuvky ... 261

Přenos dat ... 264
Bezdrátová aktualizace (Over-the-air update) ... 264
Komunikace Car2X ... 266
CUPRA CONNECT ... 270
Režim privátní sféry ... 274
Správa uživatelů ... 275
Přístupový bod WLAN ... 276
Full Link ... 277
Bezdrátová a kabelová připojení ... 280

Systém infotainmentu ... 282
První kroky ... 282
Přehled ovládacích prvků ... 285
Všeobecné pokyny k ovládání ... 286
CUPRA Assistant ... 291
Provoz rádia ... 294
Provoz médií ... 298
Navigace ... 301
Telefonní rozhraní ... 308

Uložení zavazadel ... 315
Uložení zavazadel a nákladu ... 315
Zavazadlový prostor ... 316
Oddělovací síť ... 319
Vybavení zavazadlového prostoru ... 319
Střešní nosič zavazadel ... 322
Provoz s přívěsem ... 324

Palivo a čištění výfukových plynů ... 335
Tankování ... 335
Druhy paliva ... 336
Řídicí systém motoru a čisticí zařízení výfukových plynů ... 338

Různé situace ... 340
Palubní nářadí ... 340
Výměna lišt stěračů ... 340
Podpora startování ... 342
Vlečení vozidla ... 345
Pojistky ... 349
Výměna žárovek ... 353

Kontrola a doplňování provozních prostředků ... 354
Motorový prostor ... 354
Provozní prostředky ... 357
Chladicí soustava ... 357
Brzdová kapalina ... 362
Nádržka ostřikovací kapaliny ... 363
Motorový olej ... 364
12voltový vozidlový akumulátor ... 368
48voltový vozidlový akumulátor ... 373
Energetický management ... 375

Kola a pneumatiky ... 377
Důležité informace ke kolům a pneumatikám 377
Výměna kola ... 383
Kontrola tlaku v pneumatikách ... 389
Oprava pneumatiky ... 391

Údržba ... 395
Servis ... 395
Nabídky doplňkových služeb ... 397
Péče o vozidla a jeho čištění ... 397
Příslušenství, náhradní díly a opravárenské činnosti ... 403

Informace pro spotřebitele ... 405
Garance ... 405
V řídicích jednotkách uložené informace ... 405
Antény vozidla ... 406
Kapaliny v klimatizaci ... 406
Informace k předpisu EU pro chemikálie REACH ... 407
Informace k materiálům a recyklaci ... 407
Informace o autorských právech třetích stran 410
Vrácení a sešrotování starých vozidel ... 410
Prohlášení o shodě ... 410
Rádiová zařízení ... 411

Technická data ... 415
Údaje o technických datech ... 415
Data motoru ... 417
Rozměry ... 419

Abecední rejstřík ... 421

O tomto návodu k obsluze

Tento návod k obsluze je platný pro všechny varianty a provedení modelu CUPRA. Jsou v něm popsána všechna vybavení a modely bez jejich označení jako mimořádné výbavy nebo varianty modelu. Může zde být popsáno vybavení, které Vaše vozidlo nemá nebo je dostupné pouze na některých trzích. Vybavení Vašeho vozidla je uvedeno v podkladech, které Vám byly poskytnuty při předání vozidla. Pokud v tomto ohledu požadujete další informace, kontaktujte prosím svého specialistu CUPRA nebo servisního partnera SEAT.

Všechny údaje v tomto návodu odpovídají stavu informací v době redakční uzávěrky. V důsledku nepřetržitého dalšího vývoje nelze vyloučit odlišnosti mezi vozidlem a údaji v tomto návodu. Proto nelze z rozdílných údajů, vyobrazení a popisů vyvozovat nějaké požadavky.

Při prodeji vozidla třetí osobě nebo jeho pronájmu je třeba zajistit, aby se ve vozidle vždy nacházela úplná palubní literatura. Kromě toho značka CUPRA doporučuje obnovit tovární nastavení systému Infotainment, aby se vymazala všechna osobní data.

Vyobrazení se mohou v detailech lišit od provedení Vašeho vozidla a je třeba je považovat za znázornění principů.

Není-li uvedeno jinak, vztahují se všechny v této příručce používané **údaje o směru** (vlevo, vpravo, vpředu, vzadu) ke směru jízdy vozidla.

Tento návod k obsluze byl vyhotoven pro **vozidla s levostranným řízením**. U vozidel s pravostranným řízením jsou ovládací prvky uspořádány částečně jinak, než je znázorněno na obrázcích nebo popsáno v textu.

Technické změny nebo pro bezpečnost důležité body, které se vyskytnou po redakční uzávěrce tohoto návodu, budou uvedeny v příloze této palubní literatury.

® **Chráněné obchodní značky** jsou označené prostřednictvím ®. Toto chybějící označení však neznamená, že se výrazy smějí volně používat.

V tomto návodu k obsluze můžete k informací přistupovat následujícími způsoby:

- Tématický, podle kapitol uspořádaný všeobecný obsah.
- Vizuální obsah s grafickým údajem o stránce, na které se nacházejí "základní" informace, které jsou potom v příslušných kapitolách rozšiřovány.
- Rejstřík s četnými odbornými názvy a synonymy, které usnadňují vyhledávání informací.

⚠ NEBEZPEČÍ

Texty s tímto symbolem varují před nebezpečnými situacemi a jejich nerespektování bude mít za následek smrt nebo těžká zranění.

⚠ VAROVÁNÍ

Texty s tímto symbolem varují před nebezpečnými situacemi a jejich nerespektování může mít za následek smrt nebo těžká zranění.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Texty s tímto symbolem varují před nebezpečnými situacemi a jejich nerespektování může mít za následek lehká nebo středně těžká zranění.

ⓘ OZNÁMENÍ

Texty s tímto symbolem varují před situacemi a jejich nerespektování může mít za následek poškození vozidla.

Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Texty s tímto symbolem obsahují pokyny k ochraně životního prostředí.

Poznámka

Texty s tímto symbolem obsahují doplňující informace.

Návod k obsluze

Příslušnou verzi návodu k obsluze lze stáhnout z oficiálních internetových stránek značky CUPRA:



- Naskenujte QR kód nebo zadejte následující adresu do svého internetového prohlížeče a vyberte své vozidlo:

https://www.cupraofficial.com/owners/cupra-manuals

Digitální návod k obsluze v systému Infotainment [1)]

Při obnovení továrního nastavení se digitální návod k obsluze ze systému Infotainment odinstaluje.

Při opětovné instalaci digitálního návodu k obsluze je třeba postupovat následovně:

- Klepněte na symbol pro informace v horní liště obrazovky systému Infotainment. Otevře se tím dodatečné okno.
- Klepněte na OK, OK aby se zahájila instalace.

V případě dotazů nebo nejasností se obraťte na Vašeho smluvního partnera SEAT nebo odborný servis.

Poznámka

Aktualizace online návodu k obsluze je možná pouze tehdy, když se vozidlo nachází v online režimu ››› **str. 274. V režimu offline může dojít k tomu, že se obsah není aktualizován.**


Platí pro trh v Nizozemsku

K provádění oprav a poskytování služeb pro vozidla CUPRA v rámci záruky jsou oprávněny pouze odborné servisy CUPRA.

[1)] Závisí na vybavení.

Všeobecné přehledy vozidla

Pohled zvnějšku zepředu

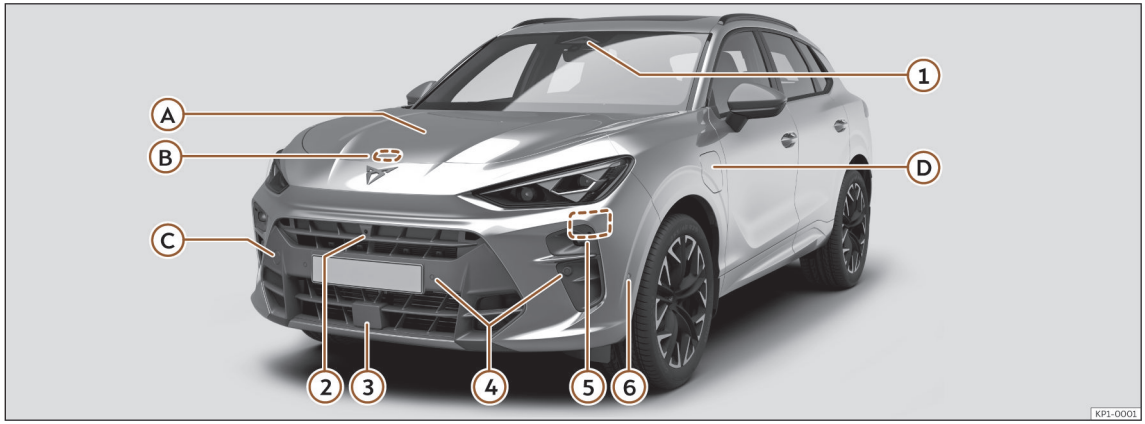

Snímače asistenčních systémů řidiče
››› str. 193

1. Multifunkční čelní kamera
2. Čelní kamera pro “Top View Camera”
3. Radarový snímač vpředu
4. Snímače pomoci při parkování
5. Boční radary
6. Snímač parkovacího asistenta

Ⓐ **Kontrola stavu naplnění**

Olej ››› str. 364

Brzdová kapalina ››› str. 362

Baterie ››› str. 368

Ⓑ **Víko motorového prostoru**

Odjišťovací páka ››› str. 356

Otvírání/zavírání ››› str. 356

Ⓒ **Vlečení vozidla**

Roztahování ››› str. 347


Vlečné oko ››› str. 348

Ⓓ **nabíjecí zásuvka.** (hybridní vozidla)

Signalizace nabíjecího procesu ››› str. 86

Nouzové odjištění ››› str. 89

Vnější pohled na vozidlo zezadu

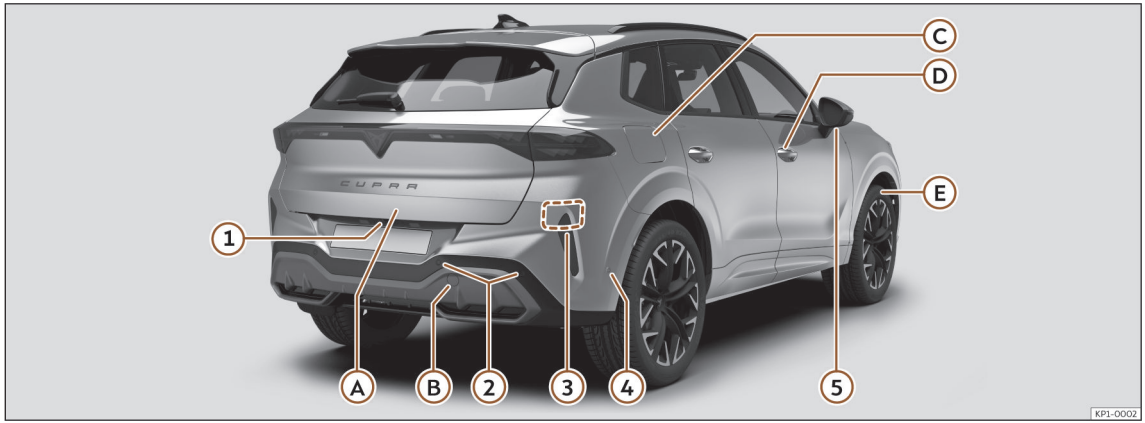

Snímače asistenčních systémů řidiče
››› str. 193

1. zpětná kamera
2. Snímače pomoci při parkování
3. Radarové snímače vzadu
4. Snímač parkovacího asistenta
5. Kamery ve vnějších zpětných zrcátkách “Top View Camera”

Ⓐ **Zadní víko**

otvírání zvenku ››› str. 113

Nouzové otvírání

Ⓑ **Vlečení vozidla**

Roztahování ››› str. 347

Vlečné oko ››› str. 348

Ⓒ **Palivová nádrž**

Množství náplně ››› str. 415

Otvírání/zavírání víka plnicího hrdla ››› str. 335

Ⓓ **Otvírání a zavírání**

Dveře ››› str. 110

Centrální zamykání ››› str. 104


Nouzové zajištění ››› str. 111

Ⓔ **Postup v případě závady**

Opravárenská souprava ››› str. 391


Výměna kola ››› str. 383

Pohled zevnitř

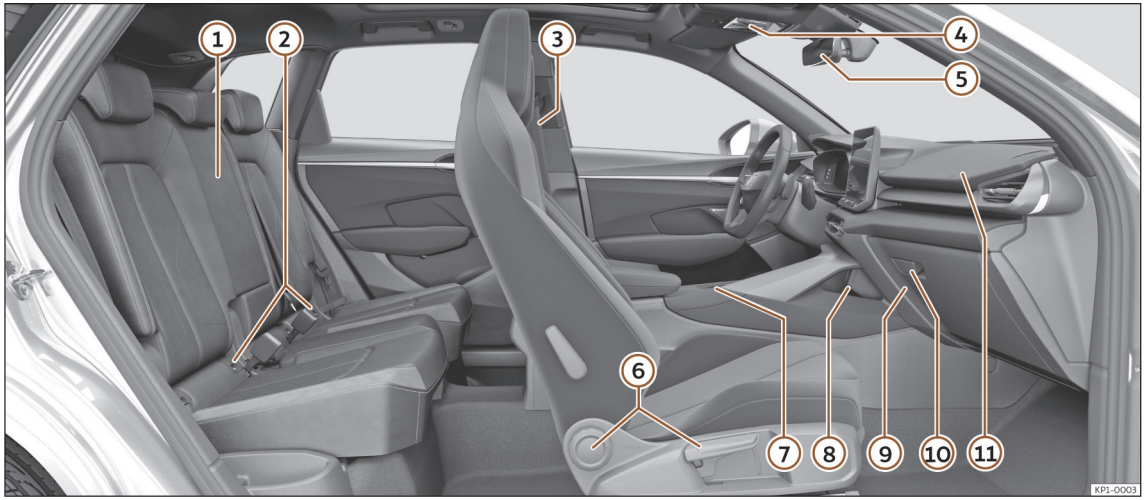

1. Loketní opěrka ››› str. 129
2. Ukotvení Isofix ››› str. 65
3. Bezpečnostní pásy ››› str. 47
4. Skleněná střecha ››› str. 119
5. Vnitřní zpětné zrcátko ››› str. 143
6. Nastavování sedadla ››› str. 124
7. Držák nápojů s upevněním pro nouzový start ››› str. 170
8. Connectivity Box / Wireless Charger ››› str. 313
9. Odpojování čelního airbagu spolujezdce ››› str. 58
10. Schránka v přístrojové desce ››› str. 259
11. Airbag spolujezdce ››› str. 57


Přehled (vozidlo s levostranným řízením)

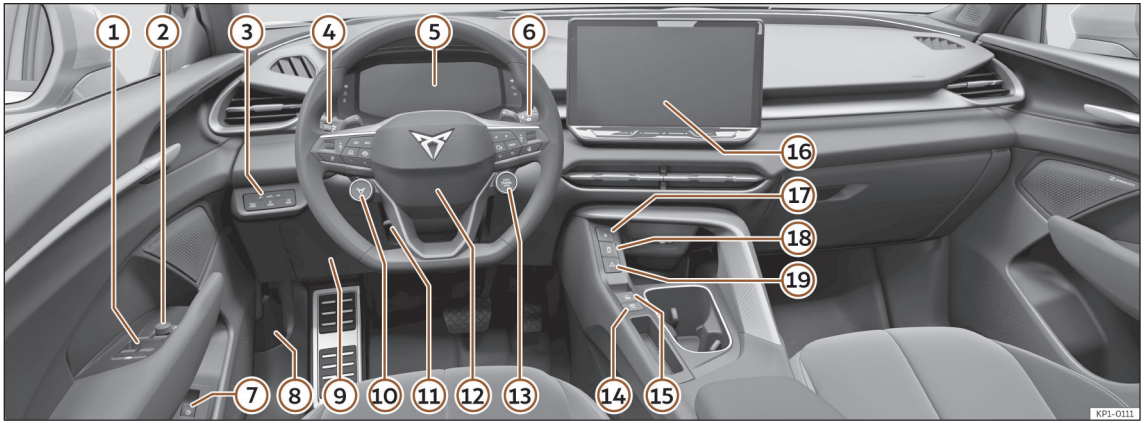

1. Elektrické spouštěče skel ››› str. 117
2. Nastavení vnějších zpětných zrcátek ››› str. 143
3. Tlačítka pro osvětlení ››› str. 131
4. Páčka směrových a dálkových světel ››› str. 132 / stěrač čelního skla a stěrač zadního skla ››› str. 140
5. Digital Cockpit ››› str. 16

   Kontrolky ››› str. 11
6. Spínač jízdních stupňů ››› str. 177
7. tlačítko pro otvírání a zavírání zadního víka. ››› str. 113
8. Páka k otevření víka motorového prostoru ››› str. 356
9. Pojistky ››› str. 349
10. Jízdní profily ››› str. 184
11. Nastavení polohy volantu ››› str. 123
12. Volant s houkačkou / airbagem řidiče ››› str. 57 / multifunkčními tlačítky ››› str. 122 / kolébkovými spínači pro Tiptronic ››› str. 179
13. Startovací tlačítko ››› str. 167
14. Auto Hold ››› str. 228
15. Elektronická parkovací brzda ››› str. 226
16. Systém Infotainment ››› str. 35, ››› str. 282
17. Centrální zamykání ››› str. 104
18. Vypnutí ESC ››› str. 190.
19. Výstražná světla ››› str. 72

Přehled (vozidlo s pravostranným řízením)

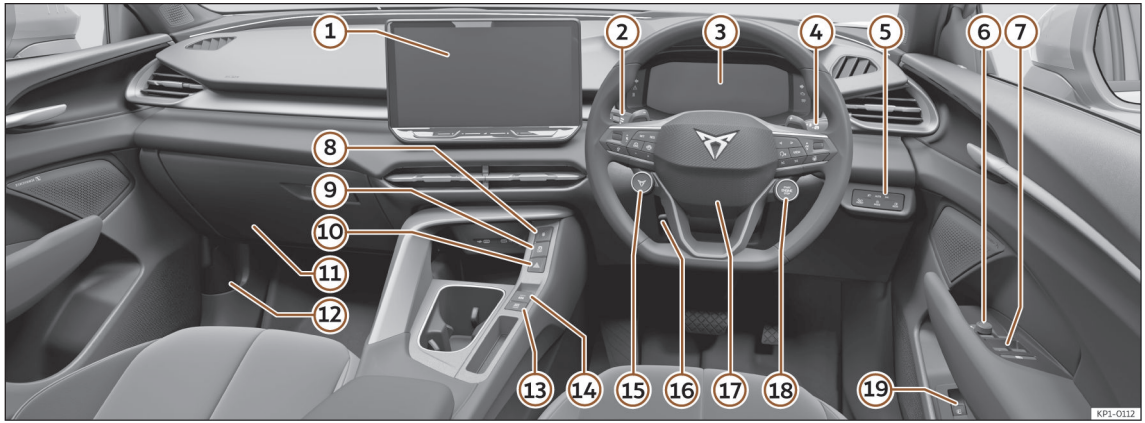

1. Systém Infotainment ››› str. 35, ››› str. 282
2. Páčka směrových a dálkových světel ››› str. 132 / stěrač čelního skla a stěrač zadního skla ››› str. 140
3. Digital Cockpit ››› str. 16

   Kontrolky ››› str. 11
4. Spínač jízdních stupňů ››› str. 177
5. Tlačítka pro osvětlení ››› str. 131
6. Nastavení vnějších zpětných zrcátek ››› str. 143
7. Elektrické spouštěče skel ››› str. 117
8. Centrální zamykání ››› str. 104
9. Vypnutí ESC ››› str. 190.
10. Výstražná světla ››› str. 72
11. Pojistky ››› str. 349
12. Páka k otevření víka motorového prostoru ››› str. 356
13. Auto Hold ››› str. 228
14. Elektronická parkovací brzda ››› str. 226
15. Jízdní profily ››› str. 184
16. Nastavení polohy volantu ››› str. 123
17. Volant s houkačkou / airbagem řidiče ››› str. 57 / multifunkčními tlačítky ››› str. 122 / kolébkovými spínači pro Tiptronic ››› str. 179
18. Startovací tlačítko ››› str. 167
19. tlačítko pro otvírání a zavírání zadního víka. ››› str. 113

Informace pro řidiče

Kontrolky

Výstražná a kontrolní světla

Výstražná a kontrolní světla se mohou rozsvěcovat samostatně nebo kombinovaně a slouží jako výstražné upozornění k signalizaci nějaké závady nebo jako upozornění na aktivaci určitých funkcí. Některá výstražná a kontrolní světla se rozsvěcují při zapnutí zapalování a musejí po určité době opět zhasnout.

Vždy podle provedení modelu se mohou na displeji sdružených přístrojů objevovat dodatečné textové informace, která poskytují další informace nebo vyzývají k určitým činnostem.

Výstražné hlášení priority 1:

- Červené centrální výstražné světlo svítí nebo bliká, částečně společně s výstražnými akustickými signály nebo dodatečnými symboly. **Nepokračujte v jízdě! Nebezpečí!** Zkontrolujte vadnou funkci. Co možná nejdříve využijte odbornou pomoc.

Výstražné hlášení priority 2:

- Žluté centrální výstražné světlo svítí nebo bliká, částečně společně s výstražnými akustickými signály nebo dodatečnými symboly. Funkční závady nebo nedostatek provozních kapalin mohou způsobit poškození vozidla a jeho vyřazení z provozu. Co možná nejdříve zkontrolujte vadnou funkci a popřípadě ihned vyhledejte odborný servis.

CUPRA doporučuje návštěvu servisní provozovny CUPRA.

Kontrolky s jinými barvami:

- Zelená, modrá, bílá a šedá: informace k jiným systémům.

Vždy podle vybavení vozidla se může místo některé výstražné kontrolky zobrazovat na displeji sdružených přístrojů grafický symbol.

Na spínači světel rozsvěcované kontrolky jsou vysvětleny v kapitole ››› str. 131, *Osvětlení*.

⚠ VAROVÁNÍ

Ignorování rozsvícených výstražných kontrolek a textových informací může mít za následek poškození vozidla a jeho znepojízdnění v silničním provozu, nehody a těžká poranění.

- **Nezanedbejte nikdy varovná světla a textová hlášení.**
- **Jakmile je to možné a bezpečné, zastavte vozidlo.**

Poznámka

Při výskytu různých výstrah se příslušné symboly objevují na několik sekund a zhasnou teprve po odstranění příčiny.

Pokud se při zapnutí zapalování zobrazí výstražná informace o existujících závadách, nelze popřípadě nastavení provést ani písemně zobrazit informace. Pokud závada nadále existuje, vyhledejte odborný servis.

CUPRA doporučuje návštěvu servisní provozovny CUPRA.

Symbol	Význam
	 Nepokračujte v jízdě! Střední výstražná svítilna ››› str. 25
	Připnutí bezpečnostního pásu ››› str. 47
	Zapnutá elektronická parkovací brzda››› str. 226
	Hluboké vybití vysokonapěťového akumulátoru››› str. 88

Symbol	Význam
	STOP Nepokračujte v jízdě! Závada brzdové soustavy ››› str. 188
	STOP Nepokračujte v jízdě! Nízká hladina brzdové kapaliny ››› str. 362
	STOP Nepokračujte v jízdě! Elektromechanický posilovač brzd nepracuje››› str. 191
	Převezměte kontrolu nad vozidlem a připravte se na brzdění! ››› str. 204
	STOP Nepokračujte v jízdě! Závada chladicí soustavy motoru ››› str. 20
	STOP Nepokračujte v jízdě! Závada soustavy chladicí kapaliny pro vysokonapěťový systém ››› str. 20
	Tlak motorového oleje››› str. 367
	Hladina motorového oleje příliš nízká››› str. 367

Symbol	Význam
	STOP Nepokračujte v jízdě! Závada řízení››› str. 184
	STOP Nepokračujte v jízdě! Závada vysokonapěťového systému ››› str. 87
	STOP Nepokračujte v jízdě! Závada elektrické hnací jednotky ››› str. 174
	STOP Nepokračujte v jízdě! 12voltový vozidlový akumulátor ››› str. 372
	STOP Nepokračujte v jízdě! 48voltový vozidlový akumulátor ››› str. 374
	Výstraha kolize››› str. 212
	Ihned převezměte řízení ››› str. 220
	Emergency Assist je aktivní s regulací vedení v jízdním pruhu ››› str. 221

Symbol	Význam
	Emergency Assist je aktivní bez regulace vedení v jízdním pruhu ››› str. 221
	Střední výstražná svítilna ››› str. 25
	Omezené tísňové volání ››› str. 77
	Závada: Tísňové volání››› str. 77
	Závada systému airbagů nebo systému předepínačů pásů ››› str. 56
	Chyba při výpočtu dojezdu ››› str. 88
	Odpojený čelní airbag spolujezdce ››› str. 56
	Připojený čelní airbag spolujezdce ››› str. 56
	Nechte zkontrolovat brzdové třecí segmenty››› str. 188
	Rozsvítí se: Závada elektronického stabilizačního programu (ESC) ››› str. 192
	Blikání: Regulační zásah elektronického stabilizačního programu (ESC) nebo kontroly trakce (ASR). ››› str. 192

Symbol	Význam
	pro ručně vypnutý systém ASR, ESC v režimu Sport nebo ručně vypnutý systém ESC››› **str. 190**
	Vypnuté ESC››› **str. 191**
	Závada systému ABS››› **str. 192**
	Závada elektronické parkovací brzdy››› **str. 227**
	Závada elektromechanického posilovače brzd››› **str. 191**
	Travel Assist není dostupný ››› **str. 220**
	Závada osvětlení vozidla ››› **str. 137**
	Závada v systému kontroly výfukových plynů››› **str. 339**
	Sazemi ucpaný filtr pevných částic ››› **str. 339**
	Zapnutá mlhová koncová svítilna ››› **str. 131**
	Téměř prázdná palivová nádrž ››› **str. 19**
	Výška hladiny motorového oleje ››› **str. 368**

Symbol	Význam
	Příliš nízká hladina kapaliny ostřikovače čelního skla››› **str. 142**
	Závada řízení››› **str. 184**
	Závada ukazatele kontroly pneumatik››› **str. 391**
	Nepokračovat v jízdě! Velmi nízký tlak v pneumatikách ››› **str. 390**
	Závada elektrické hnací jednotky ››› **str. 174**
	Závada řízení zážehového motoru ››› **str. 339**
	Omezený výkon elektrického pohonu››› **str. 175**
	Závada elektronického zvuku motoru››› **str. 174**
	Front Assist není dostupný nebo je dostupný s omezeními››› **str. 214**
	Front Assist se deaktivuje ››› **str. 214**
	Závada tempomatu (GRA) ››› **str. 199**
	Omezovač rychlosti není k dispozici ››› **str. 200**

Symbol	Význam
	Závada převodovky››› **str. 182**, ››› **str. 182**
	Automatická regulace odstupu (ACC) není k dispozici››› **str. 208**
	Emergency Assist není k dispozici ››› **str. 222**
	Asistent držení jízdního pruhu (Lane Assist) není dostupný››› **str. 217**
	Asistence řidiče nyní omezena. Přední snímače bez výhledu ››› **str. 217**
	Asistent držení jízdního pruhu (Lane Assist) v regulačním zásahu. ››› **str. 216**
	Asistent držení jízdního pruhu (Lane Assist) byl deaktivován››› **str. 217**
	Sledování únavy je omezené nebo není dostupné››› **str. 28**
	Sledování pozornosti řidiče není dostupné››› **str. 31**
	Závada sledování pozornosti řidiče ››› **str. 30**
	Asistent otvírání dveří (Exit Warning) není k dispozici››› **str. 196**

Symbol	Význam
	Asistent změny jízdního pruhu (Side Assist) je nedostupný.››› **str. 196**
	Rozpoznávání dopravních značek je omezené nebo není dostupné ››› **str. 34**
	Asistent vyparkování (Rear Cross Traffic Alert) není k dispozici ››› **str. 196**
	Akumulátor / 12V proudové napájení››› **str. 372**
	Akumulátor / 48V proudové napájení››› **str. 375**
	Nízký stav nabití vysokonapěťového akumulátoru››› **str. 88**
	Vybitý vysokonapěťový akumulátor ››› **str. 88**
	omezené otáčky motoru ››› **str. 18**
AUTO HOLD	Aktivní Auto Hold.››› **str. 228**
	Směrová světla››› **str. 137**
	Směrová světla přívěsu››› **str. 137**
	Tempomat (GRA)››› **str. 198**

Symbol	Význam
	Zapnutý omezovač rychlosti. ››› **str. 200**
	Aktivní asistent držení jízdního pruhu (Lane Assist).››› **str. 216**
	Použít pedál brzdy››› **str. 182**
	Aktivní Travel Assist.››› **str. 218**
	Regulační zásah automatické regulace vzdálenosti (ACC), nerozpoznáno žádné vpředu jedoucí vozidlo.››› **str. 205**
	Regulační zásah automatické regulace vzdálenosti (ACC), rozpoznáno vpředu jedoucí vozidlo.››› **str. 205**
	Vozidlo v nabíjecím procesu ››› **str. 87**
	Regulace v důsledku průběhu trasy ››› **str. 210**
	Regulace v důsledku kruhového objezdu››› **str. 210**
	Regulace v důsledku křižovatky ››› **str. 210**
	Regulace v důsledku konce omezení rychlosti.››› **str. 210**

Symbol	Význam
	Regulace v důsledku konce dopravní zácpy.››› **str. 210**
	Regulace v důsledku omezení rychlosti››› **str. 210**
	Zapnutá dálková světla nebo použitá světelná houkačka››› **str. 133**
	Aktivní regulace dosahu světel. ››› **str. 134**
AUTO HOLD	Zapnutá funkce Auto Hold ››› **str. 228**
	Tempomat je zapnutý, ale nereguluje››› **str. 198**
	Omezovač rychlosti není aktivní. ››› **str. 200**
	Asistent držení jízdního pruhu (Lane Assist) není připraven k regulaci. ››› **str. 216**
	Systém start-stop je zapnutý ››› **str. 175**
	Systém Start-Stop není k dispozici ››› **str. 175**
	Travel Assist je aktivní, automatická regulace vzdálenosti (ACC) je aktivní a adaptivní vedení v jízdním pruhu je pasivní.››› **str. 218**

Symbol	Význam
	Asistent jízdy z kopce (HDC) ››› str. 183
	Vnější teplota pod +4 °C (+39 °F) ››› str. 23
	Zapnutý asistent dálkových světel ››› str. 134
	Převezměte řízení››› str. 220
	Částečně deaktivovaná rychlostní výstraha››› str. 34
	Front Assist se připojuje››› str. 213
	Výstraha odstupu››› str. 211
	Elektrická jízda není k dispozici ››› str. 175
	Odkaz na informace v návodu k palubní literatuře››› str. 25
	Ukazatel servisních intervalů ››› str. 26

Panel přístrojů

Úvod k tématu


Pokud byl 12V akumulátor zcela vybit nebo nedávno vyměněn, může při novém spuštění motoru dojít k tomu, že byla některá nastavení systému (jako časový údaj, datum, personalizovaná komfortní nastavení a naprogramování) přenastavena nebo vymazána. Když je akumulátor opět dostatečně nabitý, měla by se tato nastavení prověřit a upravit.

⚠ VAROVÁNÍ


Odvedení pozornosti řidiče může způsobit nehody a zranění.

- **Tlačítka v panelu přístrojů nikdy neovládejte během jízdy.**
- **Změny zobrazování na displeji panelu přístrojů a na displeji systému infotainmentu provádějte pouze při stojícím vozidle, aby se snížilo riziko nehod a poranění.**

Digitální sdružené přístroje (Digital Cockpit)

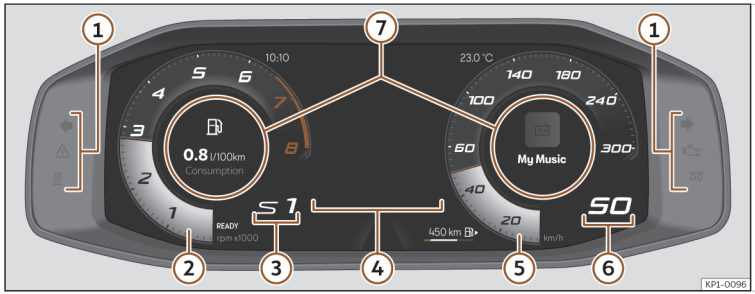

Obr. 1 Digital Cockpit v přístrojové desce (klasický náhled).

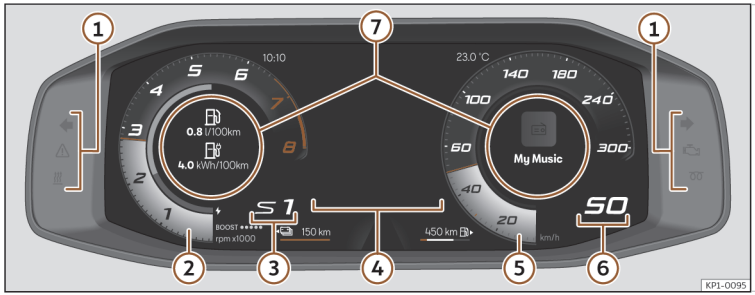

Obr. 2 Hybridní vozidla: Digital Cockpit v přístrojové desce (klasický náhled).

1. Výstražná a kontrolní světla ››› str. 11.
2. Otáčkoměr ››› str. 18.
   Powermetr (hybridní vozidla) ››› str. 21.
3. Zařazený převodový stupeň, resp. nastavení spínače jízdních stupňů ››› str. 177.
4. Informace na displeji ››› str. 22.
5. Tachometr.
6. Digitální ukazatel rychlosti.
7. Informační profily ››› str. 17.

Digital Cockpit jsou digitální sdružené přístroje s barevnou obrazovkou TFT s vysokým rozlišením. Jsou k dispozici 4 náhledy, které jsou přístupné prostřednictvím tlačítka VIEW na multifunkčním volantu.

Prostřednictvím volby různých informačních profilů lze zobrazovat dodatečné informace ke klasickým kruhovým přístrojům, jako jsou otáčkoměr, multimédia nebo jízdní data.

Jedná se o tyto 4 náhledy:

- Klasické
- Dynamicky
- Navigace
- CUPRA

Ve všech náhledech se na displeji zobrazují informace pro audio, telefon, jízdní data, stav vozidla, navigaci[1)] a asistenční systémy řidiče [1)].

Informační profily

Pomocí tlačítek ◁ / ▷ na multifunkčním volantu můžete navigovat mezi různými informacemi panelu přístrojů Digital Cockpit.

Vlevo se zobrazují informace o stavu vozidla, jízdní data a počitadlo kilometrů.

Vpravo se zobrazují informace pro audio, telefon, kompas, navigační manévry a měřič přetížení.

Vždy podle náhledu se ve **střední oblasti** panelu přístrojů Digital Cockpit zobrazují následující informace:

- *Klasický náhled a dynamický náhled:* výchozí data, ujetá vzdálenost a dojezd. Otáčením pravého kolečka na multifunkčním volantu: navigační mapa, jízdní data (klepnutím na OK lze přecházet mezi různými paměťmi).
- *Náhled Navigace:* Stiskněte tlačítko OK na multifunkčním volantu. Potom kvůli zvětšení nebo zmenšení mapy otočte kolečkem. Opětovným stisknutím tlačítka OK se mapa automaticky vrátí k automatickému měřítku.
- *Náhled CUPRA:* Otáčkoměr se zobrazuje uprostřed.

Klasický a dynamický náhled

Dlouhým stisknutím tlačítka VIEW na multifunkčním volantu se nezávisle na menu ve střední oblasti přejde do zobrazování ukazatele otáček za minutu a rychloměru po celé délce ››› **obr. 1** ,››› **obr. 2**.

Opětovným dlouhým stisknutím tlačítka VIEW se vrátíte k předchozímu náhledu.

Nebo vyhledejte v menu panelu přístrojů pomocí pravého kolečka na multifunkčním volantu volbu ✕ **Zavřít** a potom stiskněte OK.

Možné informace ve střední oblasti rychloměru na panelu přístrojů Digital Cockpit

- Audio
- Telefon
- Zobrazení kompasu
- Navigační pokyny (stisknutím pravé šipky na multifunkčním volantu se zobrazí poslední cíle)
- Měřič přetížení
- ✕ > OK (zavření klasického náhledu)

Možné informace ve střední oblasti otáčkoměru na panelu přístrojů Digital Cockpit

- Spotřeba a průměrná spotřeba Stisknutím levé šipky na multifunkčním volantu lze přecházet mezi různými paměťmi jízdních dat.
- Dojezd (stav naplnění nádrže podle palivoměru).
- Teplota motorového oleje a chladicí kapaliny.
- Průměrná rychlost. Stisknutím levé šipky na multifunkčním volantu lze přecházet mezi různými paměťmi jízdních dat.
- Další jízdní data: ujeté kilometry a doba jízdy. Stisknutím levé šipky na multifunkčním volantu lze přecházet mezi různými paměťmi jízdních dat.
- Asistenti.
- Výkon a točivý moment.
- ✕ > OK (zavření klasického náhledu)

[1)] Vždy podle verze.

Náhled CUPRA

Otáčením pravého rýhovaného kolečka na multifunkčním volantu se do střední oblasti otáčkoměru vsunují následující informace:

- rychlost a signalizace převodového stupně
- laptimer

Mimo číselník otáčkoměru se vsunují následující informace:

- pravá oblast: Měřič přetížení
- levá oblast: Výkon a točivý moment.

Otáčkoměr

Otáčkoměr ukazuje otáčky motoru za minutu.

Otáčkoměr Vám nabízí společně s ukazatelem zařazeného rychlostního stupně možnost vytáčet motor Vašeho vozidla ve vhodném rozsahu otáček.

Začátek červeného pole na otáčkoměru označuje u všech převodových stupňů nejvyšší přípustný počet otáček zajetého motoru, který je zahřátý na provozní teplotu. Před dosažením červené oblasti by se měl spínač jízdních stupňů nastavit na **D** nebo by se měla sejmout noha z pedálu plynu ››› ⓘ.

Nejrozumnější je předcházet vysokým otáčkám motoru a orientovat se podle doporučení ukazatele rychlostního stupně. Další informace obdržíte pod ››› **str. 162, *Volba optimálního převodového stupně***.

Omezování otáček[1)]

Když kontrolka, otáčky motoru se automaticky omezují ve sdružených přístrojích na zobrazenou hodnotu otáček. Chrání se tím motor například při studeném startu nebo před přehřátím.

Jakmile motor dosáhne svojí normální provozní teploty a noha se krátce sejme z pedálu plynu, omezování otáček se ukončí.

Bylo-li omezování otáček vyvoláno nějakou závadou řídicího systému motoru, svítí navíc kontrolka. Dbejte na to, aby otáčky například při řazení dolů nepřekročily zobrazenou hodnotu. Neprodleně vyhledejte odborný servis a nechte závadu odstranit.

Světelná signalizace[1)2)]

Světelná signalizace varuje řidiče při dosažení maximálně přípustných otáček.

Světelná signalizace se zobrazuje v horní oblasti otáčkoměru prostřednictvím zelené, žluté a červené plošky.

Když se otáčky blíží k přípustné nejvyšší mezi, bliká světelná signalizace červeně. Přeřaďte včas na vyšší převodový stupeň.

OZNÁMENÍ

- **Aby se předešlo poškození motoru, smí se ukazatel otáčkoměru nacházet pouze krátkodobě v červené oblasti stupnice.**
- **U studeného motoru se vyhněte vysokým otáčkám, nejezděte na plný plyn a motor zbytečně nezatěžujte.**

Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Řazením vyšších převodových stupňů ve správný okamžik snížíte spotřebu paliva a hladinu hluku.

[1)] V závislosti na verzi.

[2)] Pouze v náhledu sdružených přístrojů CUPRA.

Palivoměr



Obr. 3 Palivoměr na různých místech, vždy podle náhledu.

① Rezerva

② Zásoba paliva

Kontrolky

Svítí žlutě. Téměř prázdná palivová nádrž. Bylo dosaženo rezervní zásoby paliva ››› ⚠. Co možná nejdříve natankujte.

Signalizace se objeví pouze při zapnutém zapalování.

Dojezd na zásobu paliva se zobrazuje na displeji sdružených přístrojů.

Množství náplně palivové nádrže Vašeho vozidla najdete pod ››› str. 415.

⚠ VAROVÁNÍ

Jízda s příliš nízkou zásobou paliva může vést k uváznutí vozidla v silničním provozu, k nehodám a těžkým zraněním.

- **Příliš nízká zásoba pohonných hmot může být příčinou nepravidelného přívodu paliva do motoru, obzvláště při zdolávání stoupání nebo klesání.**
- **Řízení, asistenční systémy řidiče a systémy na podporu brzd nefungují, pokud běží motor nepravidelně nebo pokud se z důvodu nedostatku paliva, resp. nepravidelného přísunu paliva vypne.**
- **CUPRA doporučuje vždy tankovat palivo při naplnění palivové nádrže z ještě přibližně 1/4, aby se předešlo znepojízdnění vozidla kvůli nedostatku paliva.**

ⓘ OZNÁMENÍ


Nikdy nejezděte se zcela prázdnou palivovou nádrží. Není-li palivová soustava plynule zásobována, může docházet k vynecháváním zápalů a nespálené palivo se dostává do výfukové soustavy. Katalyzátor nebo filtr pevných částic se mohou zničit!

Poznámka

Malá šipka v zobrazení palivoměru vedle symbolu palivového čerpadla na displeji sdružených přístrojů ukazuje na tu stranu vozidla, na které je umístěno víko plnicího hrdla palivové nádrže.

Signalizace stavu nabití akumulátoru

✓ Platí pro: hybridní vozidla

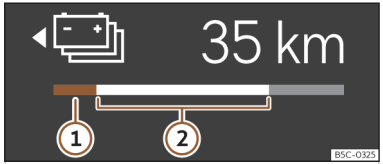

Obr. 4 Digitální sdružené přístroje: signalizace úrovně nabití akumulátoru.

① Rezerva

② Úroveň nabití akumulátoru

Malá šipka vedle symbolu akumulátoru v palivoměru signalizuje, na které straně vozidla se nachází nabíjecí víko.

ⓘ OZNÁMENÍ

- **Nikdy nejezděte se zcela prázdnou palivovou nádrží. Za určitých okolností by ve vysokonapěťovém akumulátoru uložená energie nemusela být dostatečná k dosažení nejbližší čerpací stanice.**
- **Při velmi nízkých venkovních teplotách a tím také velmi studeném vysokonapěťovém akumulátoru se mohou vyskytnou obtíže při spouštění spalovacího motoru a dojezd při elektrickém pohonu se zmenší.**

Ukazatel teploty chladicí kapaliny

Ukazatel teploty chladicí kapaliny lze zvolit v příslušném menu ››› str. 16.

Výstražná a kontrolní světla

Závada soustavy chladicí kapaliny motoru.

Kontrolka bliká červeně.

Chladicí kapalina motoru

Kontrolka svítí červeně.

Teplota chladicí kapaliny je příliš vysoká nebo její hladina je příliš nízká.

- **Nepokračujte v jízdě!** Jakmile je to možné a bezpečné, zastavte vozidlo.
- Vypněte motor a nechte motor vychladnout.
- Zkontrolujte výšku hladiny chladicí kapaliny na vyrovnávací nádobce chladicí kapaliny ››› str. 359.

Když výstražná kontrolka i při správné výšce hladiny chladicí kapaliny nezhasne, nepokračujte v jízdě a vypněte motor. Vyhledejte odbornou pomoc.

Výstražné a kontrolní svítilny (platí pro hybridní vozidla)

společně se

závadou ve vysokonapěťovém chladicím okruhu

Kontrolky blikají červeně.

Chladicí kapalina motoru

Kontrolka svítí červeně.

Hladina chladicí kapaliny pro motor nebo vysokonapěťový systém je příliš nízká, teplota chladicí kapaliny pro motor nebo vysokonapěťový systém je příliš vysoká.

- **Nepokračujte v jízdě!** Jakmile je to možné a bezpečné, zastavte vozidlo.
- Vypněte motor a nechte motor vychladnout.
- Zkontrolujte výšku hladiny chladicí kapaliny na vyrovnávací nádobce chladicí kapaliny ››› str. 359.
- Zkontrolujte výšku hladiny chladicí kapaliny pro vysokonapěťový chladicí okruh ››› str. 359. Při příliš nízké hladině **NEDOPLŇUJTE chladicí kapalinu**. Ihned si vyžádejte si odbornou pomoc.


Když výstražná kontrolka i při správné výšce hladiny chladicí kapaliny nezhasne, nepokračujte v jízdě a vypněte motor. Vyhledejte odbornou pomoc.

OZNÁMENÍ

- **Aby byla zajištěna dlouhá životnost motoru, doporučuje se neprovozovat motor během prvních 15 minut při studeném stavu s vysokými otáčkami, nesešlapovat pedál plynu až na konec a nevystavovat motor žádnému velkému zatížení. Délka fáze zahřívání motoru také závisí na vnější teplotě. Přihlédněte v tomto případě k teplotě motorového oleje ››› str. 24.**
- **Chladicí účinek systému se snižuje, pokud byly namontovány části příslušenství, které pozměňují sání vzduchu nebo součásti chladicího systému a mohou jej tak poškodit. Vyhledejte odbornou pomoc.**

Powermetr (ukazatel výkonu v procentech)

✓ Platí pro: hybridní vozidla

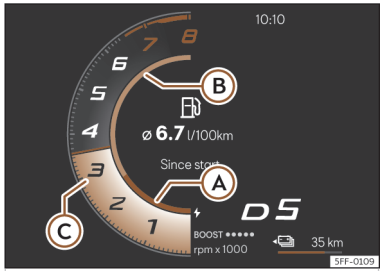

Obr. 5 Digitální sdružené přístroje Powermetr

V powermetru se zobrazují následující informace: ››› **obr. 5**.

Ⓐ **Zelená oblast** *(Charge)*. Vozidlo získává nazpět elektrickou energii.

Ⓑ **Modrá oblast** *(Power %)*. **Elektrická jízda**. Ukazatel odevzdávaného výkonu v procentech a aktuální maximální dostupnosti výkonu.


Ⓒ Otáčky za minutu pro v provozu se nacházející spalovací motor.

Powermetr poskytuje informace o úrovni využívání elektrického pohonu. Proužek powermetru signalizuje aktuální úroveň využití.

Tenčí barevný okraj signalizuje, v jakém rozsahu lze pohon aktuálně používat. V závislosti na zvoleném jízdním programu a aktuální dostupnosti výkonu se může délka různých barevných proužků měnit.

Připravenost pro Boost na displeji

Při spuštění motoru zhasne kontrolka “READY” a ve sdružených přístrojích se zobrazí připravenost pro Boost s informací o aktuálně dostupném dodatečném výkonu.

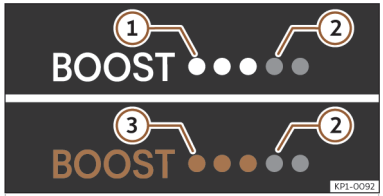

Obr. 6 V digitálních sdružených přístrojích: zobrazení připravenosti pro Boost.

① Dodatečný výkon je dostupný.

② Dodatečný výkon není dostupný.

③ Dodatečný výkon pro Boost je aktivován.

Při intenzivní akceleraci (například prostřednictvím kick-down) se aktivuje funkce Boost, při níž vozidlo jede krátkou dobu s maximálním výkonem elektromotoru a spalovacího motoru. Je to signalizováno modrým rozsvícením oblasti pod otáčkoměrem.

Poznámka


Funkce Boost spotřebovává mnoho energie a je proto dostupná pouze krátkodobě.

⚠ VAROVÁNÍ

Když se výkonnost elektrické soustavy zmenší, může to mít za následek změnu ovládání vozidla, například jiné zrychlování. To může vést k nehodám a k těžkým nebo dokonce smrtelným zraněním.

- **Přizpůsobte vždy svoji rychlost a způsob jízdy viditelnosti, povětrnostním podmínkám, okolnostem dálkových světel a podmínkám provozu, jakož i úrovni nabití vysokonapěťového akumulátoru.**
- **Zajistěte, aby byl vysokonapěťový akumulátor dostatečně nabitý.**

Head-up displej (HUD)

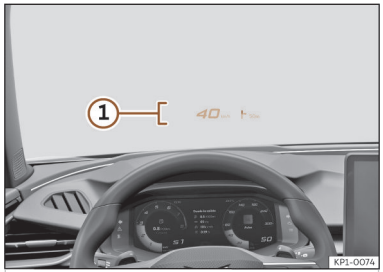

Obr. 7 V zorném poli řidiče: HUD pro blízkou oblast ①.

U head-up displeje se určité informace nebo výstražná upozornění asistenčních systémů nebo systému Infotainment promítají do zorného pole řidiče.

Oblasti zobrazení

Vysvětlení v head-up displeji zobrazovaných oblastí ››› **obr. 7**:

• **Blízká oblast displeje.** V blízké oblasti displeje HUD ① se zobrazují informace pro rychlost, navigaci a asistenční systémy řidiče.

Počet a obsah zobrazovaných informací se může vždy podle vybavení lišit.

Zapnutí a vypnutí head-up displeje

Head-up displej lze zapínat a vypínat v nabídce systému Infotainment pro nastavení vozidla.

• Klepněte na tlačítko **Vozidlo**.

• V položce **Vozidlo** zvolte náhled **Uvnitř** a klepněte na tlačítko **Head-up displej**.

• Head-up displej podle požadavku zapněte nebo vypněte. Aktivované funkce jsou zvýrazněné barevně.

Výškové nastavení

K přizpůsobení vertikální polohy zobrazování Vaší individuální poloze sedadla lze v příslušné nabídce systému Infotainment pro nastavení vozidla head-up displej ustavovat.

1. Zaujměte optimální polohu sezení.
2. V rámci nastavení vozidla v systému Infotainment lze kromě toho nastavovat otáčení blízké oblasti.

Nastavení v systému Infotainment

V nabídce systému Infotainment pro nastavení vozidla lze provádět další nastavení head-up displeje.

Jsou zde možná následující nastavení.

V podnabídce **Nastavení head-up displeje**:

• Nastavení jasnosti zobrazení na head-up displeji. Jasnost se automaticky zmenšuje se zmenšující se jasností okolí. Základní jasnost se nastavuje prostřednictvím nabídky pro nastavená head-up displeje.

• Volba informací, které se mají na head-up displeji objevovat, například signalizace asistenčních systémů řidiče.

• Je k dispozici alternativní kombinace barev pro head-up displej v případě nepříznivých povětrnostních podmínek, například při sněžení.

Poznámka

• Některé zobrazované informace, jako výstražná upozornění, nelze potlačit.

• Optimální čitelnost displeje závisí na poloze sezení a výškovém nastavení head-up displeje.

• V důsledku nepříznivého slunečního záření se mohou vyskytnout odrazy. Čitelnost mohou negativně ovlivnit sluneční brýle s polarizačními filtry.

• Head up displej čistěte pouze měkkým hadrem a slabým čisticím prostředkem. Hadry s mikrovlákny mohou způsobit poškrábání head-up displeje.

Ukazatele na displeji

Možná upozornění na displeji sdružených přístrojů

Ve sdružených přístrojích se mohou vždy podle vybavení vozidla překrýváním zobrazovat různé informace:

- Otevřené dveře, víko motorového prostoru a víko zavazadlového prostoru
- Výstražné a informační pokyny
- Počitadlo kilometrů
- Aktuální čas ››› str. 25
- Informace rádia a navigačního systému
- Informace telefonu
- Vnější teplota
- Zobrazení kompasu
- Pozice spínače jízdních stupňů
- Doporučení převodového stupně
- Kombinovaný dojezd (hybridní vozidla)
- Zobrazení jízdních dat (multifunkční ukazatel) a nabídky pro různá nastavení ››› str. 24
- Ukazatel servisních intervalů. ››› str. 26
- Rychlostní výstraha
- Rychlostní výstraha pro zimní pneumatiky
- Ukazatel stavu systému Start-Stop ››› str. 175
- Rozpoznáváním dopravních značek registrované signály a informace o překročení nejvyšší povolené rychlosti
- Signalizace stavu aktivního vypínání válců (ACT®) ››› str. 163
- Pro spotřebu výhodný stav vozidla
- Signalizace asistenčních systémů řidiče

Otevřené dveře, víko motorového prostoru a víko zavazadlového prostoru

Po uzamčení vozidla a během jízdy se na displeji sdružených přístrojů zobrazuje, zda jsou některé ze dveří, víko motorového prostoru nebo víko zavazadlového prostoru otevřené a popřípadě je toto zobrazení doprovázeno zvukovým signálem.

Polohy na spínači jízdních stupňů

Aktuálně zvolené nastavení spínače jízdních stupňů se zobrazuje jak u spínače, tak i na displeji panelu přístrojů. Když se spínač nachází v poloze **D/S** nebo v poloze pro tiptronic, zobrazuje se popřípadě na displeji sdružených přístrojů aktuálně zařazený převodový stupeň.

Ukazatel vnější teploty

Při vnějších teplotách nižších než +4 °C (+39 °F) se v ukazateli vnější teploty objeví navíc "symbol ledového krystalu" ❄. Tento symbol zůstane rozsvícený, dokud vnější teplota nestoupne nad +6 °C (+43 °F) ››› ⚠.

V dále uvedených případech může být zobrazovaná vnější teplota účinkem motorem vyzařovaného tepla vyšší než skutečná teplota:

- Když vozidlo stojí.
- Když vozidlo jede velmi pomalu.

Doporučení převodového stupně

Na displeji sdružených přístrojů přístrojů se u některých vozidel během jízdy zobrazují doporučení volby - palivo spořících převodových stupňů ››› str. 162.

Počitadlo kilometrů

Celkové počítadlo kilometrů registruje celkovou vozidlem absolvovanou jízdní trasu.

Rychlostní výstraha pro zimní pneumatiky

Při překročení nastavené nejvyšší rychlosti se tato výstraha zobrazí na displeji sdružených přístrojů.

Nastavení rychlostní výstrahy lze provádět v systému Infotainment ››› str. 39.

Pro spotřebu výhodný stav vozidla

Vždy podle vybavení zobrazují sdružené přístroje během jízdy upozornění , když má vozidlo díky aktivnímu vypínání válců (ACT®) nízkou spotřebu paliva ››› str. 163.

⚠ VAROVÁNÍ

I když je vnější teplota vyšší než bod mrazu, může se na vozovkách a mostech nacházet námraza.

- **“Symbol ledového krystalu” signalizuje možnost existence nebezpečí náledí.**
- **Také při vnějších teplotách nad +4 °C (+39 °F) může existovat náledí, i když se “symbol ledového krystalu” nerozsvítí.**
- **Snímač venkovní teploty provádí měření kvůli orientaci.**

Poznámka

- **Existují různé sdružené přístroje, proto mohou být verze a informace na aktuálním displeji odlišná. U displeje bez zobrazování varovných, resp. informačních textů se závady ohlašují výhradně kontrolkami.**
- **Některé informace na displeji sdružených přístrojů zůstávají v důsledku náhle se vyskytnuvší události, jako je například příchozí hovor, potlačené.**
- **V závislosti na vybavení lze provádět některá nastavení a zobrazovat některé informace také prostřednictvím systému Infotainment.**
- **Pokud se zobrazuje více varovných hlášení, objevují se příslušné symboly postupně, vždy po jedné sekundě. Symboly se zobrazují, dokud není příčina odstraněna.**

- **Pokud se při zapnutí zapalování zobrazí výstražná informace o existujících závadách, nelze popřípadě nastavení provést ani písemně zobrazit informace. V takovém případě vyhledejte odborný servis a nechte si závadu opravit.**

Zobrazení jízdních dat

Zobrazení jízdních dat poskytuje informace o různých jízdních datech a hodnotách spotřeby paliva.

Přechod z jednoho zobrazení do jiného

- Otočte pravým kolečkem multifunkčního volantu ››› str. 35.

Změna paměti

- Vždy podle náhledu zvolte **Jízdní data** a stiskněte levou šipku nebo tlačítko OK na multifunkčním volantu.

– **Od zahájení jízdy:** Při přerušení jízdy delším než 2 hodiny se paměť vynuluje.

– **Od natankování:** Vizualizace a ukládání sestavených jízdních parametrů a hodnot o spotřebě paliva. Při natankování se paměť vymaže.

– **Dlouhodobě:** Tato paměť shromažďuje jízdní data až do nejvýše 19 hodin a 59 minut, resp. 99 hodin a 59 minut nebo až do nejvýše 1999,9 km nebo 9999,9 km. Při překročení jedné z těchto nejvyšších hodnot (vždy podle verze panelu přístrojů) se paměť vymaže.

Vymazání paměti jízdních dat

- Zvolte jednu z pamětí **“Od zahájení jízdy”** nebo **“Dlouhodobě”** tu, která se má vymazat. Paměť **“Od natankování”** se vymaže pouze při natankování.
- Přidržte tlačítko OK na multifunkčním volantu stisknuté po dobu asi 2 sekund.

Volba zobrazení

Volba pro panel přístrojů se provádí ručně prostřednictvím tlačítka ◁ na multifunkčním volantu. Pro přístup k obsahu nabídky otáčejte směrem nahoru/dolů pravým kolečkem.

– **Okamžitá spotřeba:** Informace o okamžité spotřebě paliva se zobrazuje během jízdy při běžícím motoru v l/100km a při stání vozidla v l/h.

– **Průměrná spotřeba:** Průměrná spotřeba paliva se zobrazuje po ujetí přibližně 300 metrů.

– **Doba jízdy:** Doba jízdy v hodinách (h) a minutách (min), která uplynula od zapnutí zapalování.

– **Dojezd:** Přibližná vzdálenost v km, kterou lze ještě ujet, pokud bude zachován stejný styl jízdy.

– **Ujetá vzdálenost:** Vzdálenost ujetá od zapnutí zapalování v km.
– **Průměrná rychlost:** Průměrná rychlost se zobrazí, poté co se ujede cca 100 metrů.
– **Boost/točivý moment:** Zobrazuje se výkon a točivý moment spalovacího motoru (bez zobrazení pro elektrický režim).

Ukazatel teploty oleje

Motor dosáhl svojí provozní teploty, když se při normálních jízdních podmínkách nachází teplota oleje mezi **80 °C** (176 °F) a **120 °C** (248 °F). Při vysokém zatížení motoru a vysoké vnější teplotě může teplota motorového oleje stoupnout. To není na závadu, pokud se na displeji neobjeví kontrolky nebo ››› str. 367.

Výstražné a informační pokyny

Při zapnutí zapalování nebo během jízdy se kontrolují některé funkce vozidla a stav některých komponentů vozidla. Závady se signalizují prostřednictvím červených nebo žlutých výstražných textů na displeji sdružených přístrojů ››› str. 11 popřípadě jsou signalizovány také akusticky. Zobrazování textových informací a symbolů se může v závislosti na verzi sdružených přístrojů měnit.

Na existující závady se lze také dotázat ručně. Otevřete při tom nabídku **Stav vozidla** ››› str. 34.

Výstražná informace priority 1 (červená)

Symbol bliká nebo se rozsvítí (částečně současně zazní akustický výstražný signál). **Nepokračujte v jízdě!** Nebezpečí! Prověřte nesprávnou funkci a odstraňte příčinu. Popřípadě si vyžádejte odbornou pomoc.

Výstražná informace priority 2 (žlutá)

Symbol bliká nebo se rozsvítí (částečně současně zazní akustický výstražný signál). Funkční závady nebo nedostatek provozních kapalin mohou způsobit poškození vozidla a jeho vyřazení z provozu. Prověřte co možná nejdříve vadnou funkci. Popřípadě si vyžádejte odbornou pomoc.

Odkaz na informace v návodu k obsluze

Další informace k existujícím výstražným informacím najdete v návodu k obsluze.

Informační text

Poskytuje informace o procesech ve vozidle.

Přístup k výstrahám a informacím

Na existující závady se lze také dotázat systému Infotainment.

- Klepněte na > **Vozidlo** > **Stav vozidla** ››› str. 41.

Datum a časový údaj

Nastavení časového údaje v systému Infotainment

- Ťukněte na > **Nastavení** ››› str. 35.
- Zvolte položku menu **Čas a datum**.
- **NEBO** nastavte datum a přesný čas v nabídce panelu přístrojů **Servis**.

Nabídka Servis

V nabídce Servis lze vždy podle vybavení provádět různá nastavení.

Otevření nabídky Servis

- V **klasickém náhledu** přejděte na číselník levé strany a zvolte počítadlo kilometrů. Přidržte tlačítko OK na multifunkčním volantu asi 5 sekund stisknuté a uvolněte je.
- V návaznosti na to se zobrazí menu **Seznam konfigurací**, kde lze volit mezi menu **Servis** nebo položkou **Volba náhledu**, kde lze aktivovat, resp. deaktivovat náhledy.

Nové spuštění ukazatele servisních intervalů

Zvolte položku menu **Servis** a řiďte se pokyny na displeji panelu přístrojů.

Nové zahájení servisu výměny oleje

Zvolte položku menu **Vynulovat servis výměny oleje** a řiďte se pokyny na displeji panelu přístrojů.

Kód motoru (MKB)

Zvolte položku menu **Kód motoru**. Kód motoru se zobrazí na displeji panelu přístrojů.

Příští servis

Zobrazí se předpokládaný termín příštího servisu v dílně.

Nastavení dne a hodin

Zvolte položku menu Servis a řiďte se pokyny na displeji panelu přístrojů.

Servisní intervaly

Ukazatel servisních intervalů se objevuje na displeji sdružených přístrojů a v systému Infotainment.

Existují různá provedení panelu přístrojů a systémů Infotainment, proto mohou být i verze a zobrazení na displeji odlišná.

Značka CUPRA rozlišuje mezi servisem s výměnou oleje (například servisem výměny oleje) a servisem bez výměny oleje (například servisní prohlídkou).

U vozidel s **na čase a jízdním výkonu závisející servisem** jsou stanoveny pevné servisní intervaly.

U vozidel se **servisem LongLife** se intervaly zjišťují individuálně. Díky technickému zdokonalování byly úkony údržby významně omezeny. Olej je nutné měnit pouze tehdy, když to vozidlo potřebuje. Při výpočtu termínu výměny (nejvýše 2 roky) se přihlíží jak k podmínkám používání vozidla, tak i ke způsobu jízdy. Předběžná výstraha se poprvé zobrazí 20 dnů před vypočteným aktuálním servisem. Zobrazovaný počet zbývajících kilometrů je zaokrouhlován na 100 km, resp. zbývající doba na celé dny. Na aktuální servisní informaci se lze dotázat teprve po 500 km po posledním servisu. Do té doby se na ukazateli zobrazují pouze vodorovné čárky.

Připomenutí servisu

Je-li v blízké době nutné provést nějaký servis, objevuje se při zapnutí zapalování **připomenutí servisu**.

Zobrazuje se počet kilometrů, které lze ještě ujet, nebo zbývající doba do příštího servisu.

Servisní událost

Je-li **provedení nějakého servisu** nebo **prohlídky** aktuální, zazní při zapnutí zapalování akustický signál a na displeji sdružených přístrojů se objeví na několik sekund symbol klíče na šrouby a také i některá z následujících informací:

- **Servis nyní!**
- **Aktuální prohlídka!**
- **Má se provést servis výměny oleje!**
- **Má se provést servis výměny oleje a prohlídka!**

Dotaz na informaci o servisu

Při zapnutém zapalování, vypnutém motoru a stojícím vozidle se lze dotázat na informaci o aktuálním servisu.

Dotaz na aktuální datum servisu v systému Infotainment:

- Klepněte na tlačítko **Vozidlo > Stav vozidla > Servis**.

Dotaz na datum v panelu přístrojů Digital Cockpit:

- Na datum servisu se lze dotázat pouze prostřednictvím menu **Servis** ››› str. 25.

Vynulování ukazatele servisních intervalů

Jestliže servis **nebyl** proveden odborným servisem CUPRA nebo smluvním prodejcem SEAT, lze ukazatel vynulovat následujícím způsobem:

- Poskytování informací ukazatele servisních intervalů lze znovu zahájit pouze prostřednictvím menu **Servis** ››› str. 25.

Zobrazování informací ukazatele znovu **nezahajujte** mezi servisními intervaly, protože jinak dojde k nesprávným informacím.

Při novém ručním spuštění ukazatele výměny oleje přejde ukazatel servisních informací do režimu pevného servisního intervalu; dojde k tomu i u vozidel s **flexibilním servisem výměny oleje**.

Poznámka

- **Informace o servisu zmizí po několika sekundách, při běžícím motoru nebo po stisknutí tlačítka OK na multifunkčním volantu.**
- **Byl-li akumulátor vozidla u vozidel se servisem LongLife delší dobu odpojený, není výpočet doby do příštího aktuálního servisu možný. Informace o servisu mohou proto zobrazovat nesprávné výpočty. V tomto případě dodržujte maximálně přípustné intervaly údržby ››› str. 395.**
- **U manuálního vynulování zobrazení se příští servis zobrazí stejně jako u vozidel s pevnými servisními intervaly. Z tohoto důvodu doporučujeme, aby vynulování zobrazení servisního intervalu prováděl servisní partner.**

Rozpoznávání únavy

Úvod k tématu



Obr. 8 Na displeji sdružených přístrojů: Symbol rozpoznávání únavy.

Rozpoznávání únavy informuje řidiče, když jeho chování při jízdě ukazuje na únavu.

Rozpoznávání únavy registruje chování řidiče a na základě takto získaných informací vyhodnocuje únavu řidiče. Rozpozná-li systém, že je řidič unavený, signalizuje to na displeji sdružených přístrojů prostřednictvím kontrolního a výstražného světla ve spojení s doplňující textovou zprávou a také pomocí výstražného akustického signálu ››› str. 28. Textové hlášení na displeji sdružených přístrojů je zobrazováno po dobu 4 až 6 sekund.

Provozní podmínky

Rozpoznávání únavy zobrazuje výstrahy pouze při rychlostech vyšších než 70 km/h.

⚠ VAROVÁNÍ

Rozpoznávání únavy nemůže nahradit pozornost řidiče a funguje pouze v rámci mezí systému. Proto nemusí rozpoznávání únavy ve všech situacích rozpoznat, že je řidič unavený, a může zobrazit výstrahu se zpožděním nebo nesprávně. Existuje nebezpečí nehod se závažnými nebo smrtelnými zraněními.

- **Buďte vždy pozorní a nedůvěřujte výhradně tomuto systému. Za svoji způsobilost k jízdě vždy zodpovídá řidič.**
- **Respektujte meze systému ››› str. 27.**
- **Nikdy nejezděte, pokud jste unaveni.**
- **Při delších jízdách provádějte pravidelně dostatečné zastávky.**
- **Věnujte pozornost informacím na displeji sdružených přístrojů a řiďte se uváděnými pokyny ››› str. 28.**

Systémová omezení, která ovlivňují sledování pozornosti

Sledování pozornosti se vyznačuje systémem podmíněnými omezeními. Dále uvedené okolnosti mohou vést k tomu, že sledování pozornosti nefunguje nebo funguje pouze s omezením:

- Rychlost menší než 60 km/h.
- Rychlost větší než 130 km/h.
- Zatáčkovité silnice.
- Špatný stav silnice.

- Nepříznivé povětrnostní podmínky.
- Práce na silnicích.
- Sportovní způsob jízdy.
- Tažení těžkého nebo příliš dlouhého přívěsu ››› str. 324.
- Rozptýlení řidiče.

Poznámka

Sledování pozornosti bylo vyvíjeno výhradně pro použití na dálnicích a hlavních silnicích, nacházejících se v dobrém stavu.

Nové zahájení sledování únavy

Sledování únavy se nově zahajuje v následujících situacích:

- Vypne se zapalování.
- Není připnut bezpečnostní pás řidiče a jsou otevřeny dveře řidiče.
- Vozidlo déle než 30 minut stálo.

Jízda s rozpoznáváním únavy

Zapnutí a vypnutí

Vždy podle konkrétní země se rozpoznávání únavy zapíná při zapnutí připravenosti k jízdě.

Na přání lze rozpoznávání únavy v systému Infotainment ručně vypnout:

1. Otevřete nabídku **Asistenční systémy**.
2. Rozpoznávání únavy v příslušné podnabídce zapněte nebo vypněte ››› str. 39.

Nastavení citlivosti

Citlivost rozpoznávání únavy můžete ručně nastavit a tím stanovit, jak rychle bude systém na Vaše chování při jízdě reagovat.

V systému Infotainment:

1. Otevřete nabídku **Asistenční systémy**.
2. Otevřete **Výstrahu únavy**.
3. V podnabídce **Citlivost** zvolte citlivost ››› str. 39.

Potlačení informací prostřednictvím multifunkčního volantu

1. Stiskněte tlačítko OK na multifunkčním volantu.

Výstražné úrovně monitoru únavy

Rozpozná-li systém únavu řidiče, je to na displeji panelu přístrojů signalizováno prostřednictvím kontrolní nebo výstražné svítilny ve spojení s dodatečnou textovou informací a výstražným zvukovým signálem. Výstraha je poskytována ve třech úrovních:

Výstraha monitoru únavy - úroveň 1

Systém rozpoznal, že u řidiče se projevuje únava. Zazní akustický výstražný signál. Na displeji panelu přístrojů se objeví bílá kontrolka a textová informace. Doporučuje se uskutečnit přestávku v jízdě.

Výstraha monitoru únavy - úroveň 2

Systém rozpoznal, že je řidič stále více unavený. Zazní akustický výstražný signál. Na displeji panelu přístrojů se objeví červená kontrolka společně s textovou informací. Doporučuje se uskutečnit co možná nejdříve přestávku v jízdě.

Výstraha monitoru únavy - úroveň 3

Je rozpoznáno značné ohrožení. Zazní akustický výstražný signál. Na displeji panelu přístrojů se objeví červená kontrolka společně s textovou informací. Značné ohrožení silničního provozu. Co možná nejrychleji zastavte a ihned se odeberte k nejbližšímu místu, v němž můžete zahájit přestávku v jízdě.

Na čase závisející informace

Monitor únavy signalizuje, že řidič již jel bez přerušení a bez příznaků únavy 4,5 hodiny. Na displeji panelu přístrojů se objeví bílá kontrolka a textová informace. Doporučuje se uskutečnit přestávku v jízdě.

Odstranění problémů

Dostupnost sledování únavy je omezena

Zazní akustický výstražný signál. Na displeji sdružených přístrojů se objeví žlutá kontrolka společně s textovým hlášením. Dostupnost sledování únavy je omezena.

- Závada nebo porucha. Deaktivujte nebo reaktivujte připravenost k jízdě.
- Existuje-li problém nadále, vyhledejte příslušně kvalifikovaný servis. CUPRA k tomu doporučuje vyhledat smluvního prodejce.

Sledování únavy není k dispozici

Zazní akustický výstražný signál. Objeví se žlutá kontrola ve spojení se žlutým centrálním výstražným světlem. Kromě toho se objeví textová informace na displeji sdružených přístrojů a v nabídce **Stav vozidla**.

- Závada nebo porucha. Deaktivujte nebo reaktivujte připravenost k jízdě. Prověřte nastavení sledování únavy v systému Infotainment ››› str. 39.
- Byly překročeny meze systému.
- Existuje-li problém nadále, vyhledejte příslušně kvalifikovaný servis. CUPRA k tomu doporučuje vyhledat smluvního prodejce.

Monitor pozornosti řidiče

Úvod k tématu



Obr. 9 Na displeji sdružených přístrojů: symbol monitoru pozornosti.

Monitor pozornosti informuje řidiče na základě výrazu jeho očí a shromažďování údajů o ovládání vozidla o tom, zda chování řidiče při jízdě nenasvědčuje nedostatku pozornosti.

Monitor pozornosti informace o ovládání vozidla vyhodnocuje, aby zjistil, zda řidič není rozptylován. Kromě toho se stav, výraz očí a jednání řidiče nepřetržitě sledují prostřednictvím na zpětném zrcátku připevněné vnitřní kamery.

Rozpozná-li systém, že je řidič rozptylován, signalizuje to na displeji sdružených přístrojů prostřednictvím kontrolního a výstražného světla společně s textovou zprávou a vždy podle nastavení také prostřednictvím výstražného akustického signálu ››› str. 30. Textové hlášení na displeji sdružených přístrojů je zobrazováno po dobu 4 až 6 sekund.

Poznámka

V závislosti na zemi může být vozidlo vybaveno vnitřní kamerou ve zpětném zrcátku, která dodává doplňující informace k této funkci ››› str. 195. Kamera registruje a zaznamenává výlučně jen údaje potřebné pro uzavřený okruh systému. Proto se nebudou odesílat žádné informace mimo systém vozidla. Neprobíhá žádné zpracování osobních údajů.

Provozní podmínky

Chování řidiče při jízdě je posuzováno pouze při rychlosti vyšší než 20 km/h.

VAROVÁNÍ

Monitor pozornosti nemůže nahradit pozornost řidiče a funguje pouze v rámci možností systému. Proto nemusí monitor pozornosti vždy rozpoznat, zda je řidič ve všech situacích pozorný a třeba nereaguje nebo reaguje pouze opožděně nebo nežádoucím způsobem. Existuje nebezpečí nehod se závažnými nebo smrtelnými zraněními.

- **Buďte vždy pozorní a nedůvěřujte výhradně tomuto systému. Za svoji způsobilost k jízdě vždy zodpovídá řidič.**
- **Respektujte meze systému ››› str. 30.**

- **Při jízdě autem se nenechávejte rozptylovat.**
- **Před zahájením jízdy proveďte osobní nastavení vozidla.**
- **Věnujte pozornost informacím na displeji sdružených přístrojů a řiďte se uváděnými pokyny** ››› str. 30.

Poznámka

V případě nějaké závady nechte systém prověřit v příslušně kvalifikovaném servisu. CUPRA k tomu doporučuje vyhledat smluvního prodejce.

Systémové veze, které ovlivňují sledování pozornosti řidiče

Monitor pozornosti řidiče se vyznačuje systémem podmíněnými omezeními. Dále uvedené okolnosti mohou vést k tomu, že monitor pozornosti řidiče nefunguje nebo funguje pouze s omezením:

- Rychlost menší než 20 km/h.
- Silné odvedení pozornosti řidiče vnějšími vlivy, jako například provozem.
- Silné odvedení pozornosti řidiče s řízením nesouvisejícími činnostmi (například ovládáním mobilního telefonu).
- Nedostatečné rozpoznávání obličeje.
- Obtížné jízdní situace, vyžadující rychlé pohyby očí (křižovatky, najíždění na dálnice atd.).
- Omezení výhledu vnitřní kamery (na zpětném zrcátku) na řidiče a zvláště pak na oči a hlavu řidiče například v důsledku zakrytí čepicí se štítkem, šálou, brýlemi, zvláště pak infračervenými ochrannými brýlemi nebo sluneční clonou.
- Oslnění vnitřní kamery na zpětném zrcátku například slunečním světlem.
- Nesprávně nastavené zpětné zrcátko.
- Zamlžení, znečištění nebo poškození skla vnitřní zpětného zrcátka.
- Zaujmutí nesprávné polohy sezení řidičem.
- Při tělesných omezeních řidiče (například poruchy pohybů očí).

Jízda s monitorem pozornosti

Zapnutí a vypnutí

Monitor pozornosti můžete zapínat a vypínat ručně.

V systému Infotainment:

1. Otevřete nabídku **Asistenční systémy**.
2. Monitor pozornosti v příslušné podnabídce zapněte nebo vypněte ››› str. 39.
3. **NEBO:** Prostřednictvím nabídky rychlého přístupu pomocí posuvníku ››› str. 35.

Poznámka

Vždy podle konkrétní země se funkce aktivuje vždy při zapnutí zapalování.

Potlačení informací prostřednictvím multifunkčního volantu

1. Stiskněte tlačítko OK na multifunkčním volantu.

Výstraha monitoru pozornosti

Rozpozná-li systém, že je řidič rozptylován, signalizuje to na displeji sdružených přístrojů prostřednictvím kontrolního a výstražného světla ve spojení s doplňující textovou zprávou a vždy podle konfigurace také pomocí výstražného akustického signálu.

Zjištění odvedení pozornosti.
Podle nastavení zazní akustická výstraha. Na displeji sdružených přístrojů se objeví bílá kontrolka a textová informace. “Sledujte provoz”.

Odstranění problémů

Dostupnost sledování pozornosti řidiče je omezena

Zazní akustický výstražný signál. Na displeji sdružených přístrojů se objeví žlutá kontrolka společně s textovým hlášením. Dostupnost sledování pozornosti řidiče je omezena.

- Závada nebo porucha. Deaktivujte nebo reaktivujte připravenost k jízdě.
- Existuje-li problém nadále, vyhledejte příslušně kvalifikovaný servis. CUPRA k tomu doporučuje vyhledat smluvního prodejce.

Sledování pozornosti řidiče není dostupné

Zazní akustický výstražný signál. Rozsvítí se žluté výstražné světlo ve sdružených přístrojích společně se žlutým centrálním výstražným světlem. Kromě toho se objeví textová informace na displeji sdružených přístrojů a v nabídce **Stav vozidla**.

- Zkontrolujte příčiny a opravná opatření, jak je popsáno v informací pro sledování pozornosti řidiče ››› str. 39.
- Závada nebo porucha. Deaktivujte nebo reaktivujte připravenost k jízdě. Prověřte nastavení sledování pozornosti řidiče v systému Infotainment ››› str. 39.
- Byly překročeny meze systému.
- Existuje-li problém nadále, vyhledejte příslušně kvalifikovaný servis. CUPRA k tomu doporučuje vyhledat smluvního prodejce.

Rozpoznávání dopravních značek

Úvod k tématu

Rozpoznávání dopravních značek detekuje pomocí kamery v horní středové oblasti čelního skla a v přihrádce v držáku vnitřního zpětného zrcátka standardní dopravní značky a informuje o zjištěných omezeních rychlosti, zákazech předjíždění a varováních před nebezpečím[1].

V rámci svých možností zobrazuje systém také dodatečné značky, aby například upozornil na přechodné zákazy. I na úsecích bez dopravních značek může systém popřípadě zobrazovat aktuálně platná omezení rychlosti.

Rozpoznávání dopravních značek není podporována ve všech zemích. To je potřeba při cestách do zahraničí mít na paměti.

Rozpoznávání dopravních značek se automaticky aktivuje při zapnutí zapalování.

Doplňkové značky se na head-up displeji zobrazují jako všeobecné doplňkové značky.

Signalizace na displeji

V Německu se na dálnicích a rychlostních silnicích kromě omezení rychlosti a zákazů předjíždění zobrazují také dopravní značky pro signalizaci konce zákazu. Ve všech ostatních zemích se místo toho zobrazí aktuálně platné omezení rychlosti.

Systémem rozpoznané dopravní značky se zobrazují na displeji sdružených přístrojů a vždy podle nainstalovaného navigačního systému také v systému Infotainment.

Vždy podle vybavení se objeví informace také na head-up displeji.

Zobrazení dopravních značek

Po prověření a vyhodnocení informací kamery, systému Infotainment a aktuálních dat vozidla se zobrazí až dvě platné dopravní značky a jedna doplňková značka:

- **První místo**: Pro řidiče aktuálně platná dopravní značka, například omezení rychlosti na 130 km/h (80 mph), se zobrazí na displeji vlevo.
- **Druhé místo**: Na druhém místě se může zobrazit další dopravní značka, například značka pro nějaké nebezpečí.
- **Doplňková značka**: Při registraci nějaké doplňkové značky, například pro přechodná omezení, se tato značka zobrazí pod platnou dopravní značkou.

Na head-up displeji se platná dopravní značka zobrazuje pomocí všeobecné doplňkové značky.

Signalizace pro zákaz vjezdu

Rozpoznávání dopravních značek varuje prostřednictvím sdružených přístrojů řidiče v případě ignorování signalizace pro zákaz vjezdu do jednosměrné ulice nebo vjezdu na dálnici nebo rychlostní silnici.

[1] Není dostupné na všech trzích.

⚠ VAROVÁNÍ

Technika používaná při rozpoznávání dopravních značek neumí překonat fyzikální hranice a pracuje pouze v rámci systémových limitů. Zvýšený komfort s rozpoznáváním dopravních značek Vás nesmí zlákat k tomu, abyste při jízdě riskovali. Systém nemůže nahradit pozornost řidiče.

- **Rychlost a způsob jízdy přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a podmínkám provozu.**
- **Špatná viditelnost, tma, sníh, déšť a mlha mohou vést k tomu, že systém zobrazí dopravní značku špatně nebo ji nezobrazí vůbec.**
- **Pokud je zorné pole kamery znečištěné, zakryté nebo poškozené, může to ovlivnit funkci rozpoznávání dopravních značek.**

⚠ VAROVÁNÍ

Jízdní doporučení zobrazené rozpoznáváním dopravních značek a dopravní značky se mohou odlišovat od aktuální dopravní situace.

- **Systém neumí vždy rozpoznat a správně ukázat všechny dopravní značky.**
- **Dopravní značky na vozovce a pravidla silničního provozu mají vždy přednost před jízdními doporučeními a zobrazeními rozpoznávání dopravních značek.**

Omezená funkce

Rozpoznávání dopravních značek má určité meze. Následující případy mohou vést k omezenému provozu nebo úplnému výpadku systému:

- Za špatných podmínek viditelnost, např. při sněžení, dešti, mlze nebo intenzivní vodní mlze.
- Při oslnění, např. protijedoucími vozidly nebo slunečním zářením.
- Při jízdě s vysokou rychlostí.
- Při zakryté nebo znečištěné kameře.
- Jsou-li dopravní značky částečně nebo úplně zakryty, např. stromy, sněhem, nečistotou nebo jinými vozidly.
- V případě nestandardních dopravních značek.
- V případě poškozených nebo ohnutých dopravních značek.
- V případě dopravních značek pro kyvadlovou dopravu na mostech (měnící se dopravní značky prostřednictvím LED nebo jiných osvětlovacích zařízení).
- Při použití neaktualizovaných map v navigačním systému.
- U nálepek na vozidlech, které vyobrazují dopravní značky, např. omezení rychlosti na nákladních vozech.

Jízda s funkcí rychlostní výstrahy

Provozní podmínky

Funkce rychlostní výstrahy poskytuje výstrahu při rychlostech vyšších než 20 km/h.

Zapnutí a vypnutí

Vždy podle konkrétní země se funkce rychlostní výstrahy zapíná vždy při zapnutí zapalování.

Na přání lze funkci rychlostní výstrahy v systému Infotainment ručně vypnout:

1. Vyvolejte nabídku **Asistenční systémy**.
2. Funkci rychlostní výstrahy v příslušné podnabídce zapněte nebo vypněte.

NEBO: prostřednictvím multifunkčního volantu:

1. Otevřete nabídku Asistenti, v ní klepněte na .
2. Zvolte a deaktivujte **Rychlostní výstraha**.

Aktivace a deaktivace výstražného signálu

V systému Infotainment:

1. Vyvolejte nabídku **Asistenční systémy**.
2. Otevřete **Rychlostní výstrahu**.
3. Aktivujte, resp. deaktivujte výstražný zvukový signál v příslušné možné volbě ››› str. 39.

Poznámka

Výstražný zvukový signál se aktivuje při zapnutí zapalování.

Nastavení prahové hodnoty výstrahy

Prahové hodnoty funkce rychlostní výstrahy můžete ručně nastavovat.

V systému Infotainment:

1. Vyvolejte nabídku **Asistenční systémy**.
2. Otevřete **Rychlostní výstrahu**.
3. K volbě prahové hodnoty výstrahy stiskněte na ∨ položku nabídka **Výstraha při překročení** ››› str. 39.

Poznámka

Při zapnutí zapalování vozidla se prahové hodnoty rychlostní výstrahy vždy nastaví nazpět na standardní hodnotu.

Aktivace a deaktivace výstražného zvukového signálu při změně rychlosti

Rychlostní výstražný zvukový signál informuje akusticky řidiče o změně omezení rychlosti. Na přání lze výstražný zvukový signál ručně vypnout.

V systému Infotainment:

1. Vyvolejte nabídku **Asistenční systémy**.
2. Otevřete **Rychlostní výstrahu**.
3. Aktivujte, resp. deaktivujte výstražný zvukový signál při změně rychlosti v příslušné možné volbě ››› str. 39.

Potlačení informací o závadách prostřednictvím multifunkčního volantu

1. Stiskněte tlačítko OK na multifunkčním volantu.

Režim přívěsu

U vozidel s tažným zařízením z výroby a přívěsem s elektrickým připojením k vozidlu lze rozpoznávání pro vozidlo s tažením přívěsu platných dopravních značek, například platná omezení rychlosti a značky zákazu předjíždění, aktivovat, resp. deaktivovat v nastaveních vozidla v systému Infotainment.

V režimu přívěsu lze rozpoznávání platných omezení rychlosti přizpůsobit druhu přívěsu a pro danou zemi specifickým legislativním požadavkům.

V systému Infotainment:

1. Vyvolejte nabídku **Asistenční systémy**.
2. Otevřete **Rozpoznání přívěsu**.
3. K přizpůsobování prahové hodnoty výstrahy režimu přívěsu stiskněte ∨ v položce nabídka **Výstraha při překročení**.

Výstražné úrovně funkce rychlostní výstrahy

Zjistí-li systém překročení přípustné maximální rychlosti, signalizuje to na displeji panelu přístrojů blikáním systémem rozpoznané maximální rychlosti opticky a vždy podle konfigurace také akusticky. Výstraha je poskytována ve dvou úrovních:



Obr. 10 Na displeji panelu přístrojů: zjištění překročení přípustné maximální rychlosti (vyobrazení).

Rychlostní výstraha - úroveň 1

Je zjištěno překročení přípustné maximální rychlosti. Systémem registrované rychlostní omezení nepřetržitě bliká v panelu přístrojů a vždy podle vybavení také na head-displeji ››› obr. 10.

Rychlostní výstraha - úroveň 2

Je zjištěno pokračující překročení přípustné maximální rychlosti.

Zazní akustický výstražný signál. Systémem registrované rychlostní omezení nepřetržitě bliká v panelu přístrojů a vždy podle vybavení také na head-displeji ››› **obr. 10**.

Poznámka

- **Druhá výstražná úroveň se aktivuje, když rychlost zůstává nad mezní hodnotou.**
- **Druhá výstražná úroveň se opět ukončí, jakmile řidič rychlost aktivně omezí.**

Odstranění problémů

Rozšířené rozpoznávání dopravních značek není k dispozici

Na displeji sdružených přístrojů se objeví bílá kontrolka společně se žlutou centrální výstražnou kontrolkou. Kromě toho se objeví textová informace na displeji sdružených přístrojů a v nabídce **Stav vozidla**.

Informace systému rozpoznávání dopravních značek:

- **“Asistent dopravních značek: Očistěte prosím čelní sklo”**
  - Čelní sklo je v oblasti kamery znečištěné nebo je výhled kamery omezen povětrnostními podmínkami. Očistěte čelní sklo ››› **str. 397**.
  - Výhled kamery je narušen připojenými díly nebo nálepkami. Udržujte oblast kolem kamery volnou ››› **str. 193**.
  - Kamera byla posunuta nebo poškozena, například v důsledku poškození čelního skla. Zkontrolujte, zda je poškození vidět.
- **“Závada: asistent dopravních značek”**
  - V systému existuje nějaká závada. Vyhledejte odborný servis a nechte systém zkontrolovat.
- **“Rychlostní výstraha aktuálně není dostupná”**
  - Závada funkce rozpoznávání dopravních značek pro rychlostní výstrahu. Existuje-li problém nadále, vyhledejte odborný servis a nechte systém zkontrolovat.
- **“Asistent dopravních značek má nyní omezenou funkci”**
  - Z navigačního zařízení se nepřenášejí žádná data. Zkontrolujte, zda má navigační systém k dispozici aktualizované mapy.
  - **NEBO:** Vozidlo se nachází v oblasti, která není součástí map navigačního systému.

  Existuje-li problém nadále, vyhledejte odborný servis a nechte systém zkontrolovat.

Rozšířené rozpoznávání dopravních značek se nachází mimo oblast použití

Na displeji sdružených přístrojů se objeví informace s textem **“Asistent dopravních značek: mimo oblast použití”**.

- Pro tuto oblast nejsou k dispozici data. Rozpoznávání dopravních značek není v aktuálně projížděné zemi podporováno.

Tempomat je částečně deaktivovaný.

Na displeji sdružených přístrojů se objeví bílá kontrolka. Bylo změněno standardní nastavení rychlostní výstrahy:

- Zkontrolujte, zda není rychlostní výstraha vypnutá ››› **str. 32**.
- Zkontrolujte, zda je zapnutá akustická výstraha ››› **str. 32**.
- Zkontrolujte, zda nebyla změněna standardní prahová hodnota výstrahy ››› **str. 32**.

Ovládání panelu přístrojů

Úvod k tématu

Při zapnutém zapalování lze vyvolávat přes nabídku různé funkce displeje.

U vozidla s multifunkčním volantem lze používat multifunkční ukazatel pouze s tlačítky na volantu.

Některé položky nabídky lze vyvolat pouze u stojícího vozidla.

Nabídka sdružených přístrojů

Počet dostupných nabídek a zobrazení informací závisejí na elektronice a vybavení vozidla.

- Stav vozidla ››› str. 25.
- Jízdní data ››› str. 24.
- Asistenti.
  - Front Assist zapnuto/vypnuto ››› str. 211
  - ACC (pouze zobrazení) ››› str. 203
  - Lane Assist zapnuto/vypnuto ››› str. 215
  - Travel Assist ››› str. 217
  - Side Assist zapnuto/vypnuto ››› str. 222
  - Rychlostní výstraha zapnuto/vypnuto ››› str. 32
- Navigace.
- Audio.
- Telefon

⚠ VAROVÁNÍ


Odvedení pozornosti řidiče může způsobit nehody a zranění.

- **Nabídky na displeji sdružených přístrojů nikdy nevyvolávejte během jízdy.**

ⓘ OZNÁMENÍ

Prověřte po nabití nebo výměně akumulátoru 12V nastavení systému. V případě výpadku napájení proudem je možné, že se nastavení systému pozměnila nebo vymazala.

Ovládání prostřednictví multifunkčního volantu

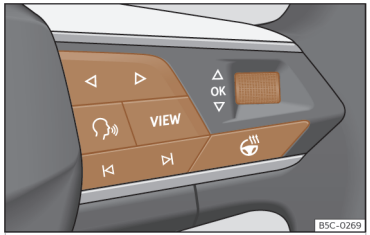

Obr. 11 Pravá strana multifunkčního volantu: ovládací prvky pro nabídky a zobrazování informací ve sdružených přístrojích (závisí na na modelu).

Pokud existuje výstraha priority 1 ››› str. 25, nelze přistupovat k žádné nabídce. Některé výstražné informace lze potvrdit pomocí tlačítka OK na multifunkčním volantu a tím je stáhnout ››› obr. 11.

Volba nabídky nebo zobrazení nějaké informace

- Zapněte zapalování.
- Pokud se zobrazí nějaká informace nebo piktogram vozidla, stiskněte popřípadě vícekrát tlačítko OK ››› obr. 11.
- Ke změně nabídky použijte tlačítko ◁ nebo ▷.
- Pro vyvolání nabídky nebo zobrazení informace, která se zobrazuje, stiskněte tlačítko OK nebo vyčkejte několik sekund, dokud se nabídka nebo zobrazení informace automaticky neotevře.

Provedení nastavení v nabídce

- Ve zobrazené nabídce otáčejte pravým kolečkem na multifunkčním volantu, dokud se požadovaná položka nabídka neoznačí. Položka nabídky se zobrazí s orámováním.
- Stiskněte tlačítko OK, aby se požadované změny provedly. Označení signalizuje, že je příslušná funkce, resp. systém aktivován.

Návrat do výběru nabídky

- Stiskněte krátce tlačítko ◁, resp. ▷.

Ovládání a zobrazování informací systému infotainmentu

Úvod k tématu

Systém Infotainment slučuje důležité funkce a systémy vozidla, jako jsou například klimatizace, nastavování v nabídkách, soustava rádia nebo navigační systém, do jediné centrální ovládací jednotky.

Počet skutečně dostupných nabídek a označení různých voleb závisí na elektronice a vybavení vozidla.

Všeobecné informace o ovládání

Veškeré informace o ovládání systému Infotainment a o výstražných a bezpečnostních pokynech, kterými je nutné se řídit, najdete pod ››› str. 282.

Pohyb v různých nabídkách a jejich volba

- Zapněte zapalování.
- Pokud by byl systém Infotainment vypnutý, zapněte jej.
- Různé nabídky lze pomocí textů, symbolů nebo tlačítek volit přímo na dotykové obrazovce.

Při zaškrtnutém políčku ✓ je funkce aktivovaná.

Při stisknutí tlačítka nabídka ❮ se automaticky vyvolá poslední aktivovaná nabídka

Změny provedené v nabídce pro nastavení se po zavření nabídky automaticky uloží.

Posuvník: Některé nabídky a funkce zobrazují nad nebo pod na obrazovce zobrazeným obsahem další informace, například dlouhý seznam nastavení. Stiskněte posuvník a přetáhněte jej směrem nahoru nebo dolů.

Tutoriál

Při prvním zapnutí systému Infotainment se otevře tutoriál systému s krátkým popisem hlavních funkcí a jejich použití.

Nápověda

V nabídce **Nápověda** najdete další informace a tipy k použití systému Infotainment.


⚠ VAROVÁNÍ

Odvedení pozornosti řidiče může způsobit nehody a zranění. Ovládání systému Infotainment může mít za následek odvedení pozornosti od dopravní situace.

Poznámka

Byl-li 12V akumulátor zcela vybit nebo nedávno vyměněn, může při novém spuštění motoru dojít k tomu, že byla některá nastavení systému (jako časový údaj, datum, personalizovaná komfortní nastavení, naprogramování a uživatelská konta) přenastavena nebo vymazána. Jakmile je akumulátor opět dostatečně nabitý, měla by se tato nastavení prověřit a upravit.

Vysvětlení významu tlačítek

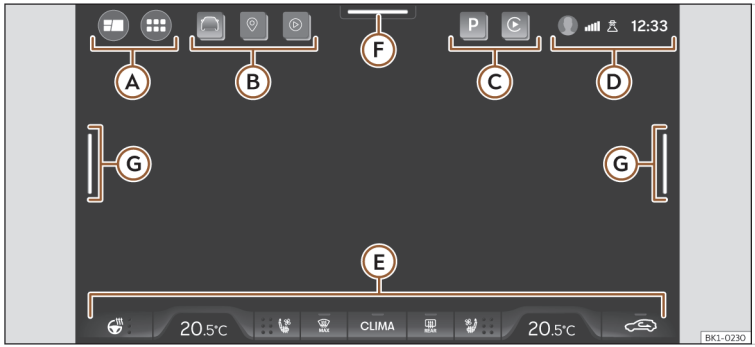

Obr. 12 Schématické znázornění: přehled možných tlačítek na displeji.

Horní oblast displeje

Ⓐ Režim náhledu hlavní nabídky:
: Úvodní náhled s náhledy Widget.
: Hlavní nabídka s režimem náhledu v podobě mozaiky (funkce systému Infotainment).

Ⓑ Rychlý přístup k funkcím systému Infotainment s možností připojení nebo odstranění funkce.

Ⓒ Aktivované funkce, které se v oblasti Ⓑ neobjevují.

Ⓓ **Stavový proužek**. Proužek s informacemi o stavu systému, například: aktuální čas, kryt telefonu, úroveň nabití telefonu, stav Qi nabíječky, režim privátní sféry uživatele.

Spodní oblast displeje


Ⓔ **Klimatizační řádek** ››› str. 148.

Segmenty

Ⓕ Přejděte dolů a zobrazte Control Center nebo systémová oznámení.

Ⓖ Změňte zobrazení aktivované funkce na Home Screen. Přejde se například pod **Navigace** z mapy na informaci o navádění k cíli nebo pod **Parkovací asistent** ze zobrazování obrazu zpětné kamery na stav manévru.

Asistent pro první konfiguraci

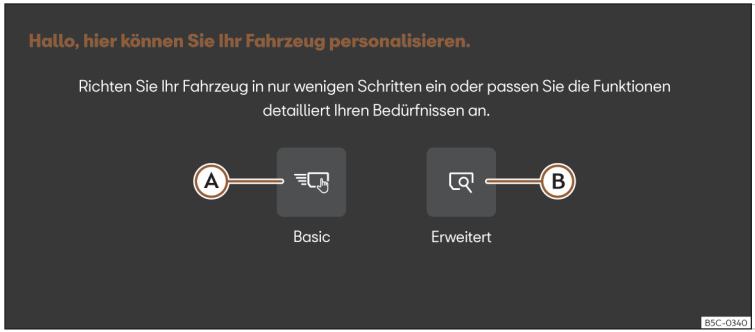

Obr. 13 Schématické znázornění: asistent pro první konfiguraci.

Asistent pro první konfiguraci Vám pomůže při nastavování systému Infotainment při Vašem prvním přístupu k němu.

Obrazovka pro první konfiguraci ››› **obr. 13** se objeví po každém zapnutí systému Infotainment, pokud jste nenastavili všechny parametry (označené pomocí "✓") nebo nestiskli tlačítko **Již nezobrazovat**

Možné volby konfigurace:


Ⓐ Stisknutím se vyvolá základní konfigurační nabídka systému Infotainment, například pro domovskou adresu, připojení mobilního telefonu, rozhlasové vysílače atd.

Ⓑ Stisknutím se vyvolá rozšířené konfigurační nabídka systému Infotainment.

Více nezobrazovat Deaktivace možnosti konfigurace systému Infotainment. Má-li se provést první konfigurace, je třeba se obrátit na **Nastavení**.

Ukončení Stisknutím se po provedení jednoho nebo více nastavení ukončí konfigurace v hlavní nabídce asistenta.

Asistenti a nastavení vozidla

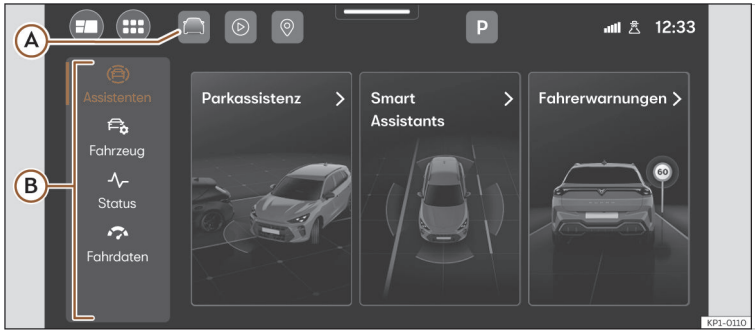

Obr. 14 Schématické znázornění: asistenti a nastavení vozidla.

Klepnutím na ⌂ ››› **obr. 14** Ⓐ nebo v hlavní nabídce na ⌂ **Vozidlo** se otevře nabídka asistentů a nastavení vozidla. Po následném klepnutí na některou z nabídky v levé oblasti Ⓑ se na displeji zobrazí zvolená nabídka Nastavení nebo Asistenti.

Počet asistentů a nastavení závisí na verzi modelu nebo příslušné zemi.

Asistenti

- **Parkování**
  - Automatická aktivace parkovací brzdy ››› **str. 226**.
  - Parkovací asistent ››› **str. 231**.
  - Trailer Assist ››› **str. 253**
  - Asistent vyparkování (Rear Cross Traffic Alert)) ››› **str. 256**.
  - Automatický parkovací systém Plus s funkcí paměti ››› **str. 240**
  - Automatický parkovací systém Plus s funkcí dálkového ovládání (My CUPRA App) ››› **str. 245**
- **Smart Assistants**
  - Aktivace a deaktivace systému Start-Stop ››› **str. 175**
  - Omezovač rychlosti ››› **str. 199**
  - Automatická regulace vzdálenosti (ACC) ››› **str. 203**.
  - Asistent držení jízdního pruhu (Lane Assist) ››› **str. 215**.
  - Asistent nouzového brzdění (Front Assist) ››› **str. 211**.
  - Jízdní asistent (Travel Assist) ››› **str. 217**
  - Nouzový asistent (Emergency Assist) ››› **str. 220**
  - Asistent jízdy z kopce (HDC) ››› **str. 183**.
  - Předvídavá regulace rychlosti ››› **str. 209**.
  - Eco asistence ››› **str. 202**.
- **Informace pro řidiče**
  - Výstraha únavy ››› **str. 27**.
  - Rychlostní výstraha ››› **str. 31**.
  - Asistent změny jízdního pruhu (Side Assist) ››› **str. 222**.
  - Výstraha na otevření dveří ››› **str. 257**.

- Identifikace přívěsu ››› str. 330.
- Výstraha před nebezpečím ››› str. 209.
- Výstraha v případě nepozornosti ››› str. 29.

Vozidlo

- Sdružené přístroje ››› str. 22.
- Osvětlení ››› str. 137.
- Zpětná zrcátka ››› str. 142.
- Zamykání ››› str. 98.
- Světla ››› str. 131.
- Okna ››› str. 142.
- Pneumatiky ››› str. 389.
- Stěrače ››› str. 140
- Elektrický pohon (plug-in hybridní vozidla PHEV) ››› str. 170
- Sedadla ››› str. 124

Informace o vozidle



Obr. 15 Schématické znázornění: informace a stav vozidla.

Klepnutím na **Vozidlo** v hlavní nabídce se otevře nabídka **Vozidlo** s následujícími podnabídkami:

Asistenti vozidla ››› str. 39


Nastavení vozidla ››› str. 39

Stav vozidla
Zobrazují se výstraha před závadami, nečekanými událostmi, uložení tlaku v pneumatikách nebo informace o příští servisní prohlídce.

Jízdní data
Zobrazují se průměrná spotřeba, průměrná rychlost, ujetá vzdálenost, doba jízdy a dojezd. Jsou k dispozici 3 paměti: “Od zahájení jízdy”, “Dlouhodobě” a “Od natankování”.

“Start” a “Langzeit” dlouhodobou paměť lze restartovat stisknutím tlačítka .

Výstupní nabídka

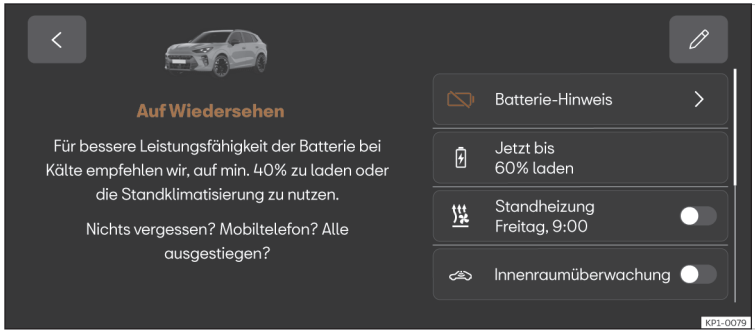

Obr. 16 Schématické znázornění: výstupní nabídka.

Ve výstupní nabídce lze provádět nastavení některých funkcí před opuštěním vozidla. Výstupní nabídka se v systému Infotainment zobrazí při vypnutí zapalování.

Zobrazené záznamy závisejí na vybavení a popřípadě jsou k dispozici pouze za určitých podmínek. K nastavitelným funkcím patří například:

- Nabíjení vysokonapěťového akumulátoru
- Nezávislé topení nebo nezávislá klimatizace
- Hlídání vnitřního prostoru
- Uložení parkovacího procesu

Stažení

Výstupní nabídka se při opuštění vozidla automaticky stáhne. Vždy podle vybavení dochází ke stažení také po uplynutí určité doby.

- K ručnímu stažení výstupní nabídky klepněte na ❮.

Nastavení

Pořadí zobrazovaných vstupů můžete měnit.

- Stiskněte ✎.
- Podle svých představ změňte pořadí vstupů.
- Klepněte znovu na ✎.

Bezpečnost

Bezpečnost jízdy

Bezpečnost především!

⚠ VAROVÁNÍ

- **Tento oddíl obsahuje důležité informace k obsluze vozidla pro řidiče i jeho spolucestující. Další důležité informace, které se týkají bezpečnosti Vaší i Vašich spolucestujících, najdete také v ostatních kapitolách návodu k obsluze.**
- **Zajistěte, aby kompletní palubní literatura byla stále ve vozidle. To platí zejména pro případ, kdy vozidlo půjčujete nebo prodáváte.**

Před jízdou

Pro Vaši vlastní bezpečnost a bezpečnost Vašich spolucestujících dodržujte následující pokyny:

- Zajistěte správnou funkci osvětlení vozu a ukazatelů směru jízdy (směrových světel).
- Zkontrolujte tlak v pneumatikách.
- Zajistěte čistotu všech skel pro dobrý výhled z vozidla.
- Bezpečně upevněte převážená zavazadla ››› str. 315.
- Zajistěte, aby nemohlo dojít k zablokování pedálů nějakými předměty.
- Zpětná zrcátka, přední sedadlo a opěrky hlavy upravte podle Vaší výšky.
- Dbejte na to, aby se opěrky hlavy zadních sedadel nacházely v použitelné poloze ››› str. 126.
- Upozorněte cestující, aby si nastavili opěrky hlavy podle své výšky.
- Chraňte děti prostřednictvím vhodné dětské sedačky a řádně připnutého bezpečnostního pásu ››› str. 61.
- Zaujměte správnou polohu sezení. Poučte také Vaše spolujezdce, aby zaujali správnou polohu sezení ››› str. 44.
- Před každou jízdou si správně připněte bezpečnostní pás. Poučte také Vaše spolujezdce, aby se řádně připoutali ››› str. 46.

Bezpečnostní faktory

Jako řidič nesete zodpovědnost za sebe i všechny Vaše spolucestující.

- Nenechávejte se při jízdě rozptylovat např. spolucestujícími nebo telefonováním.
- Nikdy nejezděte, pokud je ovlivněna Vaše schopnost jízdy (například léky, alkoholem, drogami).
- Dodržujte dopravní předpisy a předepsanou rychlost.
- Rychlost jízdy přizpůsobte vždy stavu silnice, dopravním a klimatickým podmínkám.
- Při dlouhých cestách dělejte pravidelné přestávky – vždy nejpozději každé dvě hodiny jízdy.
- Pokud je to možné, nejezděte ospalí a včasové tísni.

⚠ VAROVÁNÍ

Jízda pod vlivem alkoholu, drog, léků a omamných prostředků může být příčinou těžkých nehod a smrtelných zranění.

- **Alkohol, drogy, léky a omamné prostředky mohou negativně ovlivnit vnímání, reakční doby a bezpečnost jízdy, což může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem.**

Bezpečnostní vybavení

Vaši bezpečnost a bezpečnost Vašich spolucestujících byste neměli brát na lehkou váhu. Bezpečnostní vybavení snižuje v případě nehody rizika poranění. Následující body obsahují část bezpečnostního vybavení ve Vašem vozidle CUPRA:

- Optimalizované bezpečnostní pásy na všech sedadlech.
- Předepínač bezpečnostního pásu u bezpečnostních pásů řidiče, spolujezdce a na vnějších zadních sedadlech.
- Omezovač síly v popruhu bezpečnostního pásu u bezpečnostních pásů řidiče, spolujezdce a na vnějších zadních sedadlech.
- Červená výstražná kontrolka a popřípadě signalizace stavu pásu.


- Výškové nastavení pásů předních sedadel.
- Čelní airbagy řidiče a spolujezdce.
- Boční airbagy řidiče a spolujezdce.
- Hlavové airbagy na obou stranách vozidla.
- Středový airbag mezi řidičem a spolujezdcem.
- Žlutá kontrolka airbagů.
- Žlutá kontrolka PASSENGER AIR BAG OFF ve stropní konzole.
- Žlutá kontrolka PASSENGER AIR BAG ON ve stropní konzole.
- Řídicí jednotky a snímače.
- S ohledem na bezpečnost optimalizované a výškově přestavitelné opěrky hlavy [1].
- Nastavitelný sloupek řízení.
- Upevňovací body ISOFIX/i-Size pro dětské sedačky.
- Upevňovací body pro horní přídržný popruh (Top Tether) dětské sedačky.

Uvedená bezpečnostní vybavení slouží k tomu, aby v případě nehody zajistila nejlepší možnou ochranu Vám i Vašim spolucestujícím. Tyto bezpečnostní prvky však nemohou plnit svoji funkci, pokud nejsou správně nastaveny a používány a pokud cestující nezaujímají předepsanou polohu na sedadlech.


Bezpečnost je věcí každého z nás!

Správná poloha sezení cestujících vozidla

Správná poloha sezení na sedadle

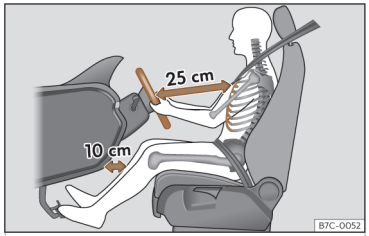

Obr. 17 Správná vzdálenost řidiče od volantu musí být alespoň 25 cm (10 palců).

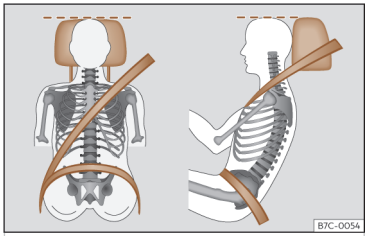

Obr. 18 Správné vedení pásu a správné nastavení opěrky hlavy

V dalším textu jsou popsány správné polohy sezení řidiče a spolujezdců.

Osoby, které na základě svých tělesných dispozic nemohou dosáhnout správné polohy při sezení, by se měly informovat u některého servisního partnera o případných zvláštních úpravách. Pouze při správné poloze při sezení se dosáhne optimální účinnosti bezpečnostního pásu a airbagů. CUPRA doporučuje návštěvu odborného servisu.

Pro vlastní bezpečnost a snížení nebezpečí zranění v případě náhlého brzdného manévru nebo nehody CUPRA doporučuje tyto polohy sezení:

[1] Přední sedadla a integrovanými opěrkami hlavy není nutné nastavovat.

Pro všechny cestující ve vozidle platí:

- Opěrku hlavy nastavte tak, aby se horní hrana opěrky hlavy nacházela co možná nejvíce ve výši temena hlavy a co možná nejblíže k výši očí[1] ››› str. 126. Týl umístěte co možná nejblíže u opěrky hlavy ››› obr. 18.
- Během jízdy ponechávejte obě nohy v prostoru nohou.
- Bezpečnostní pásy správně nastavte a připněte ››› str. 46.

Pro řidiče navíc platí:

- Opěradlo nastavte do vzpřímené polohy tak, aby se záda celou plochou dotýkala opěradla.
- Volant nastavte tak, aby vzdálenost mezi volantem a hrudní kostí byla alespoň 25 cm (10 palců) ››› obr. 17 a volant bylo možné pevně držet oběma rukama s mírně pokrčenými pažemi na stranách na jeho vnějším okraji.
- Nastavený volant musí vždy směřovat na hrudník a ne na obličej.
- Sedadlo řidiče nastavte v podélném směru tak, aby se mohly s mírně pokrčenýma nohama sešlapovat pedály a vzdálenost od přístrojové desky byla v oblasti kolen alespoň 10 cm (4 palce) ››› obr. 18.
- Sedadlo řidiče nastavte výškově tak, aby bylo možné dosáhnout na nejvyšší bod volantu.
- Obě nohy nechte vždy v prostoru nohou, abyste měli neustále kontrolu nad vozidlem.

Pro spolujezdce platí:

- Opěradlo nastavte do vzpřímené polohy tak, aby se záda celou plochou dotýkala opěradla.
- Posuňte sedadlo spolujezdce co možná nejdále směrem dozadu (délka prostoru mezi hrudníkem a přístrojovou deskou alespoň 25 cm). Je-li vzdálenost menší než 25 cm, nemůže Vás systém airbagů správně chránit.

Počet míst k sezení

Vozidlo má k dispozici **5** míst k sezení, 2 místa k sezení vpředu a 3 místa k sezení vzadu. Každé místo k sezení je vybavené bezpečnostním pásem.

Zkontrolujte v úřední dokumentaci vozidla počet pro Vaše vozidlo schválených cestujících.

⚠ VAROVÁNÍ

Nesprávná poloha při sezení ve vozidle může zvýšit při náhlých jízdních a brzdných manévrech, při srážce nebo nehodě a aktivaci airbagu nebezpečí těžkého nebo smrtelného zranění.

- **Všichni cestující musí před zahájením jízdy zaujmout správnou polohu sezení a během jízdy tuto polohu udržovat. To platí také pro připnutí bezpečnostních pásů.**
- **Nikdy nevozte více osob, než kolik je ve vozidle míst k sezení vybavených bezpečnostními pásy.**
- **Děti ve vozidle zajistěte vždy ve vozidle schváleným a vhodným zádržným systémem, odpovídajícím velikosti a hmotnosti jejich těla ››› str. 61.**
- **Nohy mějte během jízdy vždy v prostoru pro nohy. Nikdy například nepokládejte nohy na sedadlo nebo na přístrojovou desku, resp. je nikdy nevystrkujte z okna. Airbag a bezpečnostní pás pak nejen nemohou poskytnout ochranu, nýbrž mohou zvýšit při nehodě riziko zranění.**

Nebezpečí v důsledku nesprávné polohy sezení

Když bezpečnostní pásy nepoužíváte nebo je připínáte chybně, zvyšuje se nebezpečí těžkých nebo smrtelných zranění. Bezpečnostní

[1] U sedadel s nastavitelnými opěrkami hlavy.

pásy zajišťují optimální ochranu, jen pokud jsou správně připnuté. Nesprávná poloha při sezení významně ovlivňuje účinnost bezpečnostních pásů. Následkem mohou být těžká nebo až smrtelná zranění. Toto nebezpečí se dále zvyšuje vpřípadě, že při nehodě zasáhne nesprávně sedícího cestujícího spuštěný airbag. Řidič nese zodpovědnost za všechny cestující, a zvláště za děti, které ve vozidle přepravuje.

Následující výčet zahrnuje příklady poloh při sezení, které by mohly být pro cestující nebezpečné.

Pokud je vozidlo v pohybu:

- nikdy ve vozidle nestůjte,
- nikdy nestůjte na sedadlech,
- nikdy neklečte na sedadlech,
- nikdy nesklápějte opěradlo příliš dozadu,
- nikdy se nenahýbejte k přístrojové desce,
- nikdy si nelehejte na zadní sedadlo.
- nikdy neseďte jen na přední části sedadla,
- nikdy se při sezení nevyklánějte do strany,
- nikdy se nevyklánějte z okna,
- nikdy nevystrkujte nohy z okna,
- nikdy nepokládejte nohy na přístrojovou desku,
- nikdy nepokládejte nohy na sedadlo,
- nikdy nejezděte skrčeni v prostoru nohou,
- nikdy neseďte na loketních opěrkách,
- nikdy nejezděte bez připnutých bezpečnostních pásů,
- nikdy se nezdržujte v zavazadlovém prostoru.

⚠ VAROVÁNÍ

Jakákoliv nesprávná poloha při sezení ve vozidle zvyšuje při nehodách nebo náhlých jízdních manévrech a brzdění nebezpečí těžkého, až smrtelného zranění.

- **Všichni cestující musí během jízdy vždy zaujímat správnou polohu a být správně připoutaní.**
- **Nesprávnou polohou sedadla, nepřipnutím bezpečnostního pásu nebo nedostatečným odstupem od airbagu se cestující vystavují životně nebezpečným nebo dokonce smrtelným zraněním, zvláště pokud se spustí airbagy, které zasáhnou cestující.**

Bezpečnostní pásy

Úvod k tématu



Obr. 19 Řidiči se správně připnutými pásy nebudou při náhlém brzdění vymrštěni dopředu.

Bezpečnostní pásy, které jsou správně připnuty, drží cestující ve správné poloze. Bezpečnostní pásy napomáhají zamezovat nekontrolovatelným pohybům, na základě kterých může docházet k těžkým úrazům. Navíc snižují nebezpečí vypadnutí z vozidla.

Správně připnuté pásy zajišťují optimální absorpci kinetické energie. Také konstrukce přední části vozidla a ostatní prvky systému pasivní bezpečnosti, jako např. systém airbagů, zajišťují optimální rozložení a pohlcení pohybové energie při nárazu. Kinetická energie je tak ztlumena a riziko vzniku poranění sníženo.

Proto je nutné, připoutat se bezpečnostními pásy před každou jízdou, a to i v případě, že jedete pouze na velmi krátkou vzdálenost.

Ujistěte se, prosím, že jsou řádně připoutáni i Vaši spolucestující. Statistiky dopravních nehod dokazují, že správně připnuté bezpečnostní pásy podstatně snižují nebezpečí závažného zranění a výrazně zvyšují šanci na přežití i při těžké nehodě. Kromě toho zvyšují bezpečnostní pásy účinnost airbagů při nehodě. Ve většině zemí je proto používání bezpečnostních pásů předepsáno zákonem.

Bezpečnostní pásy musí být připnuté i ve vozidle vybaveném airbagy. Čelní airbagy se totiž například aktivují jen při některých čelních nárazech. Neaktivují se při lehkých čelních a bočních nárazech, při zadních nárazech, při převrhnutí a nehodách, při kterých nebyla překročena hodnota potřebná pro aktivaci airbagu v řídicí jednotce.

Důležité bezpečnostní pokyny pro manipulaci s bezpečnostními pásy

- Bezpečnostní pás vždy používejte tak, jak je popsáno v této kapitole.
- Zajistěte, aby byly bezpečnostní pásy vždy funkční a nepoškozené.

⚠ VAROVÁNÍ

- **Nepřipnutím nebo nesprávným připnutím bezpečnostních pásů zvyšujete riziko životu nebezpečných nebo smrtelných zranění. Optimálního bezpečnostního účinku pásů dosáhnete pouze při jejich správném používání.**
- **Pomocí jednoho bezpečnostního pásu se nikdy nesmějí připoutat dvě osoby (ani děti).**
- **Nikdy neuvolňujte připnutý bezpečnostní pás při pohybu vozidla ohrožení - ohrožení života!**
- **Popruh připnutého pásu nesmí být veden přes tvrdé či křehké předměty (brýle, kuličkové pero atd.), které mohou v případě nehody způsobit poranění.**
- **Pás nesmí být přivřený a poškozený a nesmí se odírat o ostré hrany.**
- **Nesprávné vedení pásu, například pod paží, může v případě nehody značně zvýšit riziko vzniku poranění!**
- **Objemné a příliš volné oblečení (např. kabát oblečený přes svetřík) negativně ovlivní správné vedení pásu a jeho plnohodnotnou funkci.**
- **Otvor pro jazýček zámku v kotvicím zámku pásu nesmí být zablokován papírem nebo čímkoliv jiným, jinak nedojde ke správnému zajištění jazýčku zámku v pásu.**
- **Neupravujte nikdy průběh pásu sponami, přídržnými oky a podobně.**
- **Jakákoliv poškození na popruhu pásu, spojích, navíječi, sponě nebo zámku pásu mohou při nehodě způsobit vážná zranění. Bezpečnostní pásy proto pravidelně kontrolujte.**
- **Bezpečnostní pásy, které byly při nehodě extrémně zatíženy, je nutné vyměnit servisním partnerem. Výměna může být nutná, i když nejsou patrná poškození. Kromě toho je nutné přezkoušet uchycení pásů.**
- **Nikdy se nepokoušejte opravit bezpečnostní pásy sami. Bezpečnostní pásy nesmějí být nikdy žádným způsobem měněny nebo demontovány.**
- **Popruh bezpečnostního pásu musí být udržován čistý, protože hrubé nečistoty mohou ovlivnit správnou funkci navíječů pásu.**


Signalizace připnutí bezpečnostního pásu

Svítí červeně
Nepřipnutý bezpečnostní pás řidiče, resp. některého z cestujících ve vozidle.

Kontrolka připomíná řidiči připnutí bezpečnostního pásu.

Před rozjezdem:

- Před každou jízdou si správně připněte bezpečnostní pás.
- Upozorněte i Vaše spolucestující na nutnost správného připnutí bezpečnostního pásu.
- Chraňte děti pomocí vhodného zádržného systému, který odpovídá výšce a stáří dítěte ››› str. 61.

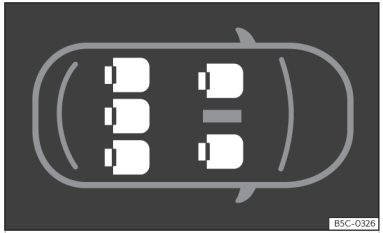

Obr. 20 Sdružené přístroje: signalizace stavu bezpečnostních pásů pro zadní sedadla.

Signalizace stavu bezpečnostních pásů ››› **obr. 20** signalizuje při zapnutém zapalování na displeji sdružených přístrojů řidiči, zda si možní spolujezdci na zadních sedadlech připnuli svoje bezpečnostní pásy.

Vždy podle obsazení sedadla a stavu pásu se místa k sezení ve vozidle rozsvěcují v rozdílných barvách:

Bílé rozsvícení udává, že příslušné místo k sezení není obsazené.

Zelené rozsvícení udává, že je bezpečnostní pás u místa k sezení připnut.

Červené rozsvícení udává, že je místo k sezení obsazené a cestující vozidla si nepřipnul svůj bezpečnostní pás.

Není-li bezpečnostní pás řidiče nebo nějakého spolujezdce při zahájení jízdy a rychlosti vyšší než přibližně 25 km/h (15 mph) připnutý nebo pokud se během jízdy bezpečnostní pásy odepnou, zazní 126 sekund trvající akustický signál. Kromě toho bliká výstražná kontrolka na displeji sdružených přístrojů.

Kontrolka v panelu přístrojů zhasne teprve tehdy, když si všichni cestující ve vozidle při zapnutém zapalování připnuli bezpečnostní pás.

Čelní nárazy a fyzikální zákony



Obr. 21 Nepřipoutaný řidič je vymrštěn směrem dopředu.



Obr. 22 Nepřipoutaný spolujezdec na zadním sedadle je vymrštěn směrem dopředu na připoutaného řidiče.

Fyzikální podstatu čelního nárazu vozidla lze jednoduše vysvětlit. Jakmile se vozidlo pohybuje, působí jak na vozidlo, tak i na cestující vozidla energie, která se označuje jako “kinetická energie”.

Velikost “kinetické energie” závisí především na rychlosti vozidla a na hmotnosti vozidla a jeho cestujících. Při stoupající rychlosti a zvyšující se hmotnosti je nutné v případě nehody “odbourat” větší množství energie.

Nejdůležitějším faktorem však je rychlost vozidla. Když se například rychlost zdvojnásobí z 25 km/h na 50 km/h (z 15 mph na 30 mph), odpovídající kinetická energie je čtyřnásobná!


Pokud byste jeli rychlostí pouze mezi 30 km/h (19 mph) a 50 km/h (30 mph), působí v případě nehody na tělo cestujícího síly, které mohou snadno překročit hodnotu jedné tuny (1000 kg). Na vaše tělo působící síly se při zvyšující se rychlosti dokonce dále zvětšují.

Ve vozidle sedící osoby, které nemají připnuté bezpečnostní pásy, nejsou tedy s vozidlem nijak “spojené”. Při čelním nárazu se potom tyto osoby pohybují dále stejnou rychlostí, jakou se pohybovalo vozidlo před nárazem! Tento příklad platí nejen pro čelní nárazy, nýbrž pro všechny druhy nehod a kolizí.


Již při velmi malé nárazové rychlosti působí na tělo síly, které již nelze zachytit rukama. Při čelním nárazu jsou nepřipoutaní cestující vymrštěni směrem dopředu a nekontrolovaně narazí na díly ve vnitřním prostoru vozidla, jako například na volant, přístrojovou desku nebo čelní sklo ››› **obr. 21**.

Také pro cestující na zadních sedadlech je důležité, aby se správně připoutali, protože i oni mohou být v případě nehody vymrštěni do vnitřního prostoru vozidla. Nepřipoutaný spolujezdec na zadním sedadle tedy neohrožuje pouze sám sebe, nýbrž také cestující na předních sedadlech ››› **obr. 22**.

Připnutí a odepnutí bezpečnostního pásu

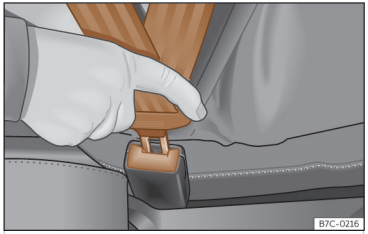

Obr. 23 Zasunutí jazýčku zámku bezpečnostního pásu do zámku pásu.

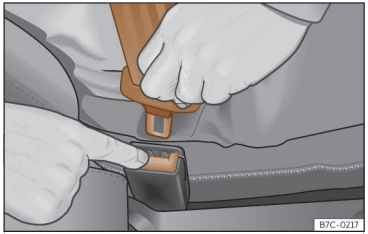

Obr. 24 Uvolnění jazýčku zámku ze zámku pásu.

Správně připnuté bezpečnostní pásy zadržují cestující při brzdění nebo nehodě v takové poloze, aby mohly poskytnout maximální ochranu ››› ⚠.

Připnutí bezpečnostního pásu

Bezpečnostní pás připojujte před každou jízdou.

- Nastavte správně přední sedadlo a opěrku hlavy ››› **str. 44**.
- Nechte opěradlo zadního sedadla zaklapnout ve vzpřímené poloze ››› ⚠.
- Uchopte popruh pásu za jazýček zámku a rovnoměrně jej přetáhněte přes hrudník a pánev. **Pás** nezkruťte ››› ⚠.

- Zasuňte pevně jazýček zámku do k sedadlu příslušejícímu zámku pásu ››› **obr. 23**.
- Zatažením za bezpečnostní pás zkontrolujte, zda je jazýček zámku správně zaklapnut v zámku.

Odepnutí bezpečnostního pásu


Bezpečnostní pás odepínejte pouze u stojícího vozidla ››› ⚠.

- Stiskněte červené tlačítko na zámku pásu ››› **obr. 24**. Jazýček zámku vyskočí.
- Pás veďte rukou zpět, aby se mohl lépe navinout, nepřetočil se a nepoškodil obložení.


⚠ VAROVÁNÍ

- **Optimálního ochranného účinku je dosaženo jen tehdy, když je opěradlo ve vzpřímené poloze a bezpečnostní pás je připnutý správně vzhledem k velikosti těla.**
- **Odložení bezpečnostního pásu během jízdy může vést při nehodě nebo brzdění k těžkým nebo i smrtelným zraněním!**
- **Samotný bezpečnostní pás nebo volný bezpečnostní pás může způsobit vážná zranění, pokud se posune ve svém průběhu z pevných částí těla na měkké (např. na břicho).**

Správné vedení popruhu pásu

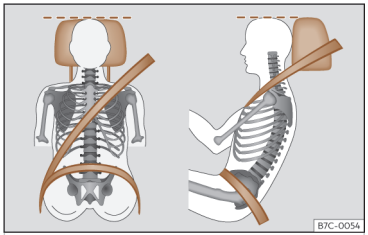

Obr. 25 Správný průběh popruhu pásu a správné nastavení opěrky hlavy při pohledu zepředu a ze strany

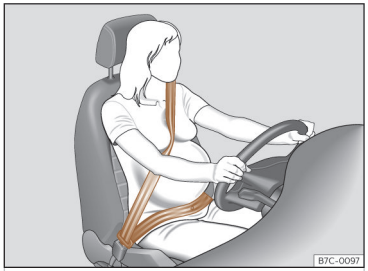

Obr. 26 Vedení popruhu pásu u těhotných žen

Pouze se správným vedením připnuté bezpečnostní pásy poskytují při nehodě optimální ochranu a snižují riziko těžkých nebo smrtelných zranění. Kromě toho udrží správně vedený pás cestující v takové poloze, že maximální ochranu může poskytnout i spuštěný airbag. Proto si vždy bezpečnostní pás připněte a dbejte na jeho správné vedení.

Nesprávná poloha sezení může být příčinou závažných nebo smrtelných zranění ››› **str. 44**, ***Správná poloha sezení cestujících vozidla***.

- Ramenní část popruhu pásu musí být vždy vedena přes střed ramena a přes krk, paži, pod paží nebo za zády.
- Pánevní část popruhu pásu musí být vždy vedena před pánví a nikdy ne přes břicho.
- Bezpečnostní pás těla musí plošně a pevně přiléhat k tělu. Popruh pásu popřípadě trochu dotáhněte.

U **těhotných žen** musí být bezpečnostní pás veden stejnosměrně přes hrudník a co možná nejníže před pánví, jako i dosedat celou plochou, aby na podbřišek nepůsobil tlak, a to po celou dobu těhotenství.››› **obr. 26**.

Přizpůsobení vedení popruhu pásu velikosti těla

Vedení popruhu bezpečnostního pásu lze přizpůsobovat pomocí následujících vybavení:

- Bezpečnostní pásy výškově přestavitelných předních sedadel.
- Výškově přestavitelná přední sedadla.

⚠ VAROVÁNÍ


Nesprávné vedení popruhu pásu může v případě nehody zavinit závažná nebo i smrtelná zranění.

- **Ramenní část popruhu pásu musí být vedena přes střed ramena a nikdy ne pod ramenem nebo přes krk.**
- **K horní části těla musí přiléhat plošně a pevně.**
- **Pánevní část popruhu pásu musí být vedena před pánví a nikdy ne přes břicho. Bezpečnostní pás musí dosedat po celé ploše a pevně na pánev. Popruh pásu popřípadě trochu dotáhněte.**
- **Pánevní část bezpečnostního pásu musí být u těhotných žen vedena pokud možno co nejhlouběji před pánví a na "zakulacené břicho" dosedat po celé ploše ››› obr. 26.**
- **Popruh připnutého pásu nepřetočte.**
- **Bezpečnostní pás po správném nastavení neodtahujte rukou od těla.**
- **Neveďte popruh pásu přes pevné nebo křehké předměty, např. brýle, propisovací tužky nebo klíče.**
- **Nikdy neměňte průběh pásu svorkami, přídržnými oky či podobnými prostředky.**

Poznámka

Osoby, které na základě svých tělesných dispozic nemohou dosáhnout optimálního průběhu pásu, by se měly informovat u některého servisního partnera o případných zvláštních úpravách, aby mohl bezpečnostní pás a airbag poskytovat optimální ochranný účinek. CUPRA doporučuje návštěvu odborného servisu.

Výškové nastavení pásu

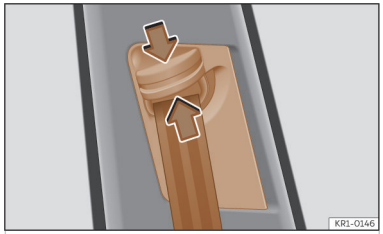

Obr. 27 U předních sedadel: výškové nastavení bezpečnostního pásu

Pomocí výškového nastavení pásů pro přední sedadla lze vedení bezpečnostního pásu v oblasti ramena přizpůsobit tělu tak, aby jej bylo možné správně přiložit:

- Stlačte ve směru šipek tlačítka vratného úchytu a přidržte je ››› obr. 27.
- Posuňte vratný úchyt směrem nahoru, resp. dolů tak, aby byl bezpečnostní pás veden přes střed ramena ››› str. 50, *Správné vedení popruhu pásu*.
- Vodicí úchyt uvolněte.
- Opakovaným tahem za pás vyzkoušejte, zda je vodicí úchyt bezpečně zajištěn.

⚠ VAROVÁNÍ

Výšku pásu nikdy nenastavujte během jízdy.

Automatický navíječ pásu, předepínač pásu a omezovač síly v popruhu pásu

Bezpečnostní pásy jsou součástí bezpečnostního systému vozidla ››› str. 44. Tento bezpečnostní systém má k dispozici následující důležité funkce:

Automatický navíječ pásu

Bezpečnostní pásy u sedadla řidiče a spolujezdce, jakož i u zadních vnějších míst k sezení (v závislosti na vybavení také prostředního místa k sezení) jsou vybavené automatickým navíječem pásu u ramenní části popruhu pásu. Tento navíječ pásu zajišťuje plnou svobodu pohybu při pomalém zatažení za ramenní část

pásu nebo během normální jízdy. Při rychlém vytažení bezpečnostního pásu, brzdicích manévrech, jízdě z kopce, v zatáčkách a při zrychlování však navíječ pásu bezpečnostní pás automaticky zablokuje.

V kritických jízdních situacích, jako například při nouzovém brzdění nebo při přetáčivosti nebo nedotáčivosti vozidla, může proaktivní ochrana cestujících připnuté přední bezpečnostní pásy automaticky napnout [1]. Když nedojde k nehodě nebo se kritická situace překoná, bezpečnostní pásy se opět uvolní. Proaktivní ochrana cestujících je opět připravena k provozu ››› str. 53.

Předepínač pásu

Bezpečnostní pásy předních sedadel a vnějších zadních sedadel jsou vybavené předepínači pásů.

Předepínače pásů se v případě závažných čelních nebo bočních kolizí a nehod najetím s nárazem zezadu (u hybridních vozidel a také i při převrácení vozidla) prostřednictvím snímačů aktivují a napnou bezpečnostní pásy oproti výstupu popruhu.

Uvolněné bezpečnostní pásy se napnou prostřednictvím předepínačů pásů. Tímto způsobem lze zmírnit pohyb cestujících směrem dopředu i ve směru nárazu.

Předepínače pásů spolupracují se systémem airbagů. Předepínače se vždy podle druhu kolize aktivují společně s některými z airbagů.

Během aktivace se uvolňuje jemný prach. Je to zcela normální a není to příznakem požáru ve vozidle.

⚠ VAROVÁNÍ

Předepínače pásů se aktivují pouze jednou a po jejich spuštění je nutné systém vyměnit.

- **Spuštěné předepínače pásů a příslušné díly systému nechte ihned vyměnit za nové, značkou CUPRA pro toto vozidlo uvolněné díly.**
- **Opravy a úpravy na vozidle by se měly provádět pouze prostřednictvím odborného servisu. Ty mají k dispozici potřebná diagnostická zařízení, opravárenské informace a nářadí, jakož i kvalifikovaný personál. CUPRA doporučuje k tomu využít služeb některého servisního partnera CUPRA.**
- **Nikdy do vozidla nemontujte díly předepínačů pásů ze starých vozidel nebo z recyklačních provozoven.**
- **Nikdy díly předepínačů pásů nepozměňujte.**

Reverzibilní předepínání pásu (proaktivní ochrana cestujících)

V určitých jízdních situacích může dojít k reverzibilnímu předepnutí bezpečnostních pásů ››› str. 53. Například:

- při silném brzdění
- při přetáčivosti a nedotáčivosti vozidla
- při mírných kolizích

Omezovač síly v popruhu pásu

Vždy podle vybavení a aktuální země zmenšuje omezovač síly v popruhu pásu při nehodě ze strany bezpečnostní pásu na tělo působící sílu.

Poznámka

- **V návaznosti na určité jízdní situace mohou reverzibilní předepínače pásů zůstat trvale napnuté [1]. K uvolnění bezpečnostního pásu je v takovém případě nutné jej u stojícího vozidla rukou sejmout a opět řádně přiložit.**
- **Při sešrotování vozidla nebo jednotlivých dílů systému je bezpodmínečně nutné dodržet příslušné bezpečnostní předpisy. Tyto předpisy jsou k dispozici v odborných servisech.**

[1] Pouze při vybavení systémem PreCrash.

Servis a likvidace předepínačů pásů

Předepínače pásů jsou součástí u sedadel Vašeho vozidla existujících bezpečnostních pásů. Při provádění prací na předepínačích nebo při jejich demontáži a montáži zdůvodu jiných oprav, může dojít kpoškození bezpečnostních pásů. To může mít za následek, že předepínače nebudou v případě nehody správně fungovat nebo nebudou fungovat vůbec.

K zachování maximální účinnosti předepínačů a zamezení úrazům zdůvodu demontovaných součástí systému, musí být dodržovány bezpečnostní předpisy, které znají pracovníci servisních partnerů.

⚠ VAROVÁNÍ

Neodborná manipulace a svépomocí prováděné opravy bezpečnostních pásů, navíječů pásů a předepínačů pásů může zvýšit nebezpečí závažných nebo smrtelných poranění. Předepínače pásů se třeba potom neaktivují, i když by se měly, nebo aktivace by se mohla uskutečnit nečekaně.

- **Nikdy sami neprovádějte ani opravy nebo nastavení ani montáž a demontáž součástí bezpečnostních pásů a jejich předepínačů. Vždy nechte tyto práce provést v odborném servisu.**
- **Bezpečnostní pásy, předepínače pásů a navíječe pásů, které nelze opravit, je třeba vyměnit.**

Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Moduly airbagů a předepínače pásů mohou obsahovat chloristany.

Při likvidaci dodržujte zákonné předpisy.

Systém PreCrash

Způsob funkce

PreCrash je asistenční systém, který v možných nebezpečných situacích iniciuje opatření k ochraně cestujících, nemůže však zabránit kolizím.

Plný rozsah funkcí je k dispozici pouze tehdy, když není zvolen žádný speciální jízdní profil a neexistuje žádná funkční závada.

Při zahájení jízdy se vždy podle doby trvání použití a rychlosti vozidla automaticky předepne bezpečnostní pás, aby se zmenšilo prověšení pásu připoutaného řidiče a spolujezdce.

Základní funkce

V závislosti na legislativních ustanoveních příslušné země a vybavení vozidla se mohou v kritických jízdních situacích (např. při určitých úkonech nouzového brzdění nebo při ztrátě kontroly řidiče nad vozidlem) od rychlosti přibližně 30 km/h (20 mph) jednotlivě nebo společně aktivovat dále uvedené funkce.

- Reverzibilní předepnutí připnutých předních bezpečnostních pásů.
- Zapnutí výstražných blikačů.
- Automatické zavření bočních oken (až na zbytkovou mezeru) a vždy podle vybavení skleněné střechy.
- Při převrácení vozidla se vždy podle vybavení aktivují předepínače bezpečnostní pásů.

Vždy podle toho, jak je jízdní situace kritická, se bezpečnostní pásy předepnou buď jednotlivě nebo oba současně.

Navíc u vozidel s asistentem nouzového brzdění (Front Assist).

Ve vozidlech se systémem Front Assist ››› str. 211 se v rámci mezí systému vyhodnocují informace o riziku možné kolize se vpředu jedoucím vozidlem. V případě vysoké pravděpodobnosti kolize najetím nebo při aktivaci systému Front Assist se mohou také aktivovat funkce systému PreCrash.

Navíc u vozidel s asistentem změny jízdního pruhu (Side Assist)

Ve vozidlech s asistentem změny jízdního pruhu (Side Assist) ››› str. 222 se v rámci mezí systému vyhodnocují informace o riziku možné kolize s vozidly za vlastním vozidlem. Při vysoké pravděpodobnosti kolize najetím se mohou kromě toho aktivovat funkce systému PreCrash. V této situaci se výstražná světla aktivují s vyšší frekvencí blikání.

Navíc u vozidel s asistentem pro nouzové situace (Emergency Assist).

U vozidel s asistentem pro případ nouze se v rámci mezí systému vyhodnocují informace o aktivitě řidiče. Při rozpoznání ztráty aktivity se mohou aktivovat následující funkce systému PreCrash:

- Reverzibilní předepnutí bezpečnostního pásu.
- Automatické zavření bočních oken (až na zbytkovou mezeru) a vždy podle vybavení skleněné střechy.

Aktivace systému PreCrash

Systém PreCrash lze vždy podle vybavení částečně deaktivovat vypnutím kontroly trakce, resp. stabilizačního programu. Když jsou tyto bezpečnostní systémy vozidla zapnuté (standardně při každém zapnutí zapalování), je systém plně aktivní.

Nastavení volby jízdního profilu

Ve vozidlech s volbou jízdního profilu se systém PreCrash přizpůsobuje specifickému nastavení vozidla pro zvolený jízdní profil ››› str. 184.

Omezená funkce

Za následujících podmínek není systém PreCrash dostupný nebo je dostupný pouze podmíněně:

- Když jsou vypnuté systémy ASR a/nebo ESC.
- Při couvání.
- Při každé funkční poruše řídicí jednotky airbagů.
- Při nějaké závadě systému samotného, systému ESC nebo systému Front Assist.

Odstranění problémů

Při závadě systému PreCrash se na displeji sdružených přístrojů zobrazuje informační text **Systém není k dispozici** nebo **Systém je k dispozici pouze podmíněně**. Vyhledejte odborný servis CUPRA nebo servisní provozovnu SEAT a nechte systém zkontrolovat.

⚠ VAROVÁNÍ

Systém PreCrash nemůže překonat fyzikálně stanovené meze a pracuje výhradně v rámci svých mezí. Použití systému v žádném případě neospravedlňuje riskování, které ohrožuje bezpečnost. Systém nemůže nahradit pozornost řidiče a sám zabránit srážce.

- **Rychlost jízdy a bezpečný odstup od vozidel jedoucích před Vámi přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a podmínkám provozu.**
- **Systém nerozpozná vždy všechny objekty.**
- **Systém nedokáže reagovat na křižující nebo těžko zachytitelné osoby, zvířata nebo objekty.**
- **Kovové objekty (například svodidla) nebo jiné objekty veřejné dopravní sítě nebo nepříznivé povětrnostní podmínky mohou funkci systému a tím i schopnost rozpoznávání rizika kolize omezovat.**
- **Nikdy neignorujte rozsvícená výstražná světla a zobrazení ve sdružených přístrojích.**

⚠ VAROVÁNÍ

Odvedení pozornosti řidiče může způsobit nehody a zranění.

- **Neprovádějte během jízdy žádná nastavení v systému Infotainment.**

Systém airbagů

Proč je nutné se připoutat a zaujmout správnou polohu sezení?

Pro dosažení maximálního účinku aktivovaného airbagu musí být příslušný cestující řádně připoután a zaujímat správnou polohu na sedadle.

Systém airbagů není náhradou za bezpečnostní pás, ale součástí celkové koncepce pasivní bezpečnosti vozidla. Maximálního ochranného účinku systému airbagů je dosaženo pouze vkombinaci se zapnutými pásy a správně nastavenými opěrkami hlavy. Proto je nutné bezpečnostní pásy vždy používat

nejen na základě legislativních ustanovení, nýbrž především z bezpečnostních důvodů ››› str. 46, *Bezpečnostní pásy*.

Airbag se rozbalí během několika málo milisekund, takže pokud jste ve chvíli spuštění zaujali špatnou pozici při sezení, může to způsobit smrtelná zranění. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby všichni cestující během jízdy zachovávali správnou polohu při sezení.

Při silném zabrzdění krátce před nehodou může být nepřipoutaný cestující vymrštěn do oblasti plnicího se airbagu. V tomto případě jej airbag může i smrtelně zranit. To platí zejména pro děti.

Udržujte vždy co největší vzdálenost od čelního airbagu. Tím zajistíte, že se čelní airbagy budou moci v případě aktivace úplně rozvinout, a poskytnout tak maximální ochranu.

Nejdůležitějšími faktory pro spuštění airbagu jsou charakter nehody, úhel nárazu a rychlost vozidla.

Rozhodující pro spuštění airbagů je průběh zpomalení při nehodě, zaznamenaný řídicí jednotkou. Pokud zůstane naměřené zpomalení vozidla během kolize pod referenční hodnotou, zadanou v řídicí jednotce, pak ke spuštění čelních, bočních a/nebo hlavových airbagů nedojde. Uvědomte si, že ani znatelně silné poškození vozidla po nehodě nemusí znamenat, že musely být spuštěny jeho airbagy.

⚠ VAROVÁNÍ

Nesprávně připnutí bezpečnostních pásů, jakož i nesprávná poloha při sezení mohou mít za následek vážná nebo smrtelná zranění.

- **Všichni nesprávně připoutaní cestující včetně dětí se mohou při spuštění airbagu vážně nebo smrtelně zranit. Děti do 12 let vždy přepravujte na zadním sedadle. Nikdy nepřevážejte děti ve vozidle, pokud jsou nezajištěné nebo nejsou zajištěné správně podle své hmotnosti.**
- **V zájmu snížení rizika poranění spuštěným airbagem připněte si vždy řádně bezpečnostní pás ››› str. 46.**

Popis systému airbagů

Systém airbagů poskytuje ve spolupráci s bezpečnostními pásy dodatečnou ochranu cestujícím ve vozidle.

Systém airbagů se skládá (v závislosti na výbavě vozidla) z následujících základních prvků:

- elektronická řídicí jednotka
- čelní airbagy řidiče a spolujezdce
- Boční airbagy
- středový airbag řidiče
- Hlavové airbagy
- kontrolka airbagů ve sdružených přístrojích ››› str. 56
- klíčem ovládaný spínač pro odpojení čelního airbagu spolujezdce
- kontrolka deaktivace/aktivace čelního airbagu spolujezdce.

Funkční připravenost systému airbagů je sledována elektronicky. Po každém zapnutí zapalování se na několik sekund rozsvítí kontrolka airbagů (vlastní diagnostika).

V systému existuje nějaká závada, když kontrolka :

- při zapnutí zapalování nesvítí ››› str. 56;
- po zapnutí zapalování během 4 sekund nezhasne,
- po zapnutí zapalování zhasne a znovu se rozsvítí,
- během jízdy se rozsvítí nebo rozbliká.

Systém airbagů se nespustí při:

- vypnutém zapalování;
- lehkých čelních kolizích;
- lehkých bočních kolizích;
- lehkých zadních kolizích;
- převrácení vozidla, když řídicí jednotkou změřené dynamické indikátory jsou příliš malé;
- rychlosti nárazu, která je nižší než v řídicí jednotce stanovená referenční hodnota.

⚠ VAROVÁNÍ

- **Maximální ochranný účinek bezpečnostních pásů a systému airbagů je dosahován pouze při správné poloze sezení** ››› str. 44.
- **Při výskytu nějaké závady v systému airbagů musí být systém neprodleně prověřen odborným servisem. V opačném případě vzniká nebezpečí, že se airbagy při nehodě rozvinou chybně nebo se nerozvinou vůbec.**

Aktivace airbagů

Airbag se velmi rychle rozprostře ve zlomcích sekundy, aby mohl poskytnout při nehodě dodatečnou ochranu. Během nafukování airbagu může vznikat jemný prach. Je to normální a není to projevem požáru ve vozidle.

Systém airbagů je provozuschopný pouze při zapnutém zapalování.

U některých specifických nehod se mohou spustit zároveň různé airbagy.

Při mírných čelních a bočních kolizích, nárazech zezadu, převrhnutí nebo naklopení vozidla se airbagy **nespouštějí**.

Při převrácení vozidla se airbagy aktivují pouze u plug-in hybridů.

Faktory spuštění

Okolnosti, které způsobují aktivaci systému airbagů, nelze zevšeobecnit. Některé faktory hrají důležitou roli, jako např. vlastnost objektu, na který vozidlo narazí (měkký/tvrdý), úhel nárazu, rychlost vozidla atd.

Rozhodující pro spuštění airbagů je průběh zpomalení.

Řídicí jednotka analyzuje průběh kolize a spustí příslušný zádržný systém.

Zůstane-li během kolize se vyskytnuvší a změřené zpomalení vozidla pod referenčními hodnotami v řídicí jednotce, airbagy se nespustí, ačkoli vozidlo může být v důsledku nehody silně zdeformováno.

Při silných čelních kolizích dochází ke spuštění následujících airbagů:

- čelní airbag řidiče
- čelní airbag spolujezdce
- hlavové airbagy

Při prudkých bočních kolizích se mohou spustit některé (nebo všechny) z dále uvedených airbagů (vždy podle závažnosti kolize):

- Hlavové airbagy na obou stranách.
- Boční airbag vpředu na straně nehody,
- Středový airbag.

V případě nějaké nehody se spuštěním airbagu:

- svítí vnitřní osvětlení (nachází-li se spínač vnitřního osvětlení v poloze pro dveřní kontakt);
- zapnou se výstražná světla;
- odemknou se všechny dveře;
- přeruší se přívod paliva do motoru;
- u hybridních vozidel se vypne vysokonapěťový systém;
- uskuteční se tísňové volání.

Kontroly systému airbagů

Svítí ve sdružených přístrojích
Závada systému airbagů a systému předepínačů pásu. Vyhledejte odborný servis a neprodleně nechte systém zkontrolovat.

Svítí ve stropní konzole
Odpojený čelní airbag spolujezdce. Zkontrolujte, zda airbag musí zůstat vypnutý.

Svítí ve stropní konzole
Aktivní čelní airbag spolujezdce. Kontrolka zhasne automaticky 60 sekund po zapnutí zapalování.

Při zapnutí zapalování se kvůli kontrole funkčnosti krátce rozsvítí některé výstražné a kontrolní svítilny. Po několika sekundách zhasnou.

Když se kontrolka systému airbagů a systému předepínačů pásů zapne nebo bliká, upozorňuje to na nějakou závadu systému airbagů a systému předepínačů pásů ››› ⚠. Vyhledejte odborný servis a neprodleně nechte systém zkontrolovat.

Když je airbag spolujezdce odpojen, zůstává výstražná kontrolka OFF ve stropní konzole zapnutá, aby připomínala odpojený airbag. Když při odpojeném čelním airbagu spolujezdce kontrolka **trvale nesvítí** nebo svítí společně s kontrolkou v panelu přístrojů, existuje nějaká závada systému airbagů ››› ⚠. Když kontrolka bliká, existuje systémová závada v odpojování airbagu ››› ⚠. Vyhledejte odborný servis a neprodleně nechte systém zkontrolovat.

⚠ VAROVÁNÍ


Při nějaké závadě systému airbagů a předepínačů pásů se třeba nemohou tyto systémy bez problémů nebo dokonce vůbec spustit nebo se mohou spustit neočekávaně.

- **Cestujícím hrozí nebezpečí těžkého nebo smrtelného zranění. Systém nechte neprodleně zkontrolovat u některého servisního partnera.**
- **Nemontujte dětskou sedačku na sedadlo spolujezdce nebo neodstraňujte stávající dětskou sedačku! Čelní airbag spolujezdce by se i přes závadu mohl při nehodě spustit.**

ⓘ OZNÁMENÍ

Aby se předešlo poškození vozidla nebo poranění cestujících, věnujte vždy pozornost rozsvíceným kontrolkám a příslušným textovým informacím a pokynům.

Čelní airbagy

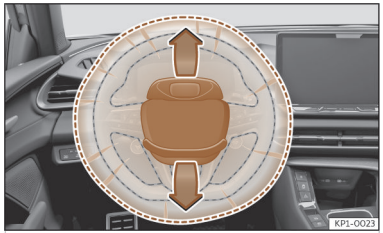

Obr. 28 Airbag řidiče ve volantu.



Obr. 29 Airbag spolujezdce v přístrojové desce.

Čelní airbag pro řidiče se nachází ve volantu a čelní airbag pro spolujezdce v přístrojové desce. Montážní místo je označené nápisem “AIRBAG”.

Kryty airbagů se otevřou a zůstanou při spuštění airbagu řidiče a spolujezdce upevněné na volantu, resp. na přístrojové desce ››› **obr. 28** , ››› **obr. 29**.

Systém čelních airbagů poskytuje jako doplněk k bezpečnostním pásům dodatečnou ochranu oblasti hlavy a hrudníku řidiče i spolujezdce při čelních kolizích a vysokou závažností nehody ››› ⚠.

Jejich zvláštní konstrukce umožňuje kontrolované vypouštění plynu, když cestující vyvine tlak na airbag. Hlava a horní část těla tak zůstávají prostřednictvím airbagu chráněné. Po nehodě se v důsledku toho airbag vypustí tak, že se znovu obnoví výhled směrem dopředu.

⚠ VAROVÁNÍ

- **Mezi cestujícími na předních sedadlech a účinnou oblastí airbagů nesmějí být žádné další osoby, zvířata nebo předměty.**
- **Airbagy Vás při nehodě ochrání pouze jednou a musí být po spuštění vyměněny.**
- **Na kryty modulů airbagů nesmí být také připevněny žádné předměty jako např. držák nápojů nebo držák telefonu.**

Odpojení a připojení čelního airbagu spolujezdce



Obr. 30 Klíčem ovládaný spínač pro připojení a odpojení airbagu spolujezdce.



Obr. 31 Ve stropní konzole: kontrolka deaktivovaného airbagu spolujezdce.

Airbag spolujezdce odpojte, když na sedadle spolujezdce ve výjimečných případech použijete dětskou sedačku, ve které sedí dítě zády ke směru jízdy.

CUPRA doporučuje montovat dětskou sedačku pouze na zadním sedadle, aby mohl zůstat airbag spolujezdce aktivovaný.

Při **odpojení** airbagu spolujezdce je odpojený pouze čelní airbag na straně spolujezdce. Všechny ostatní airbagy ve vozidle jsou nadále funkční.

Odpojení a připojení čelního airbagu spolujezdce[1)]

- Vypněte zapalování.
- Otevřete dveře na straně spolujezdce.
- Vyklopte trn klíče vozidla.
- Zasuňte trn klíče pro odpojení airbagu spolujezdce do určeného výřezu ››› **obr. 30**. Klíč by měl být zaveden až do přibližně 3/4 své délky až na doraz.
- Otočte opatrně klíčem do polohy **OFF** (deaktivace) nebo **ON** (aktivace). V případě potíží se ujistěte, že byl klíč zasunut až na doraz.
- Zavřete dveře spolujezdce.
- Po odpojení airbagu zkontrolujte, že při zapnutém zapalování kontrolka **OFF** svítí ››› **obr. 31**.
- Při opětovném připojení airbagu zkontrolujte, že při zapnutém zapalování nesvítí kontrolka **OFF** a kontrolka **ON** svítí po dobu 60 sekund a potom zhasne.

⚠ NEBEZPEČÍ

Airbag odpojujte pouze při vypnutém zapalování! Jinak to může mít za následek závadu odpojovacího systému airbagu.


⚠ VAROVÁNÍ

- **Za odpojení nebo připojení airbagu zodpovídá řidič.**
- **Klíč by neměl v žádném případě zůstat ve spínači deaktivace airbagu, protože by se tak poškodil nebo by se mohl za jízdy nedopatřením zapnout či vypnout airbag.**


[1)] Není dostupné na všech trzích.

- **Odpojené airbagy by se měly co možná nejdříve opět připojit, aby mohly opět plnit svoji ochrannou funkci.**

Středový airbag

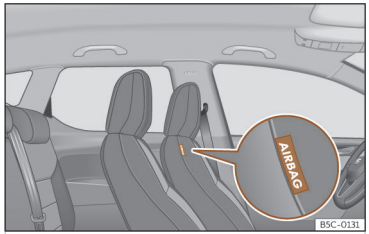

Obr. 32 V čalounění opěradla sedadla řidiče: Středový airbag.

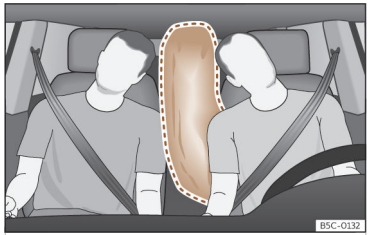

Obr. 33 Zcela rozprostřený středový airbag (oblast rozprostření)

Středový airbag se zabudovává pro přední sedadla a nachází se v čalounění opěradla sedadla řidiče.

Montážní místo středového airbagu je označeno nápisem “AIRBAG” ››› **obr. 32**.

Spuštěným středovým airbagem je pokryta orámovaná oblast (oblasti rozvinutí) ››› **obr. 33**. Proto se v této oblasti nesmějí nacházet žádné předměty ››› ⚠.

Středový airbag se spouští při bočních kolizích nebo při převrácení vozidla a zmenšuje riziko poranění cestujících vozidla.

⚠ VAROVÁNÍ

Při spuštění se airbag ve zlomcích sekundy vysokou rychlostí rozprostře.

- **Ponechávejte stále oblast rozprostření středového airbagu volnou.**
- **Na kryt nebo v oblasti rozprostření středového airbagu neupevňujte žádné předměty.**
- **Mezi cestujícími na předních sedadlech a oblastí rozprostření airbagu se nesmějí nacházet žádné další osoby,zvířata nebo předměty. Zajistěte, aby tento pokyn byl stále dodržován všemi cestujícími včetně dětí.**
- **Nikdy nepoužívejte potahy sedadel/ochranné potahy, které nejsou schváleny výslovně pro sedadla tohoto vozidla. Jinak se středový airbag nemůže při spuštění rozprostřít.**

⚠ VAROVÁNÍ

Neodborná manipulace se sedadlem řidiče a spolujezdce může zabránit řádné funkci středového airbagu a zavinit závažná poranění.


- **Přední sedadla se nesmějí z vozidla vymontovávat a na žádném dílu předních sedadel se nesmějí provádět jakékoli změny.**
- **Při působení příliš velké síly na boky opěradla sedadla existuje nebezpečí, že se středový airbag spustí nesprávně, vůbec ne nebo neočekávaně.**

• **Poškození originálních potahů sedadla nebo švů v oblasti modulu středového airbagu nechejte ihned opravit u některého servisního partnera.**

Boční airbagy



Obr. 34 Boční airbag v sedadle řidiče

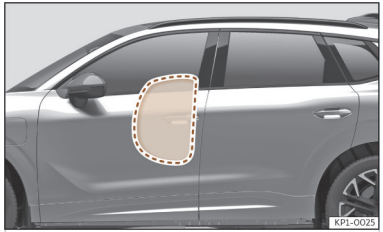

Obr. 35 Zcela nafouknuté boční airbagy na levé straně vozidla

Boční airbagy se nacházejí v opěradlech předních sedadel ››› **obr. 34** ,››› **obr. 35**.

Montážní místa jsou vždy označena nápisem “AIRBAG” v horní oblasti opěradel.

Systém bočních airbagů představuje v kombinaci s bezpečnostními pásy dodatečnou ochranu horní oblasti těla při bočních kolizích s velkou závažností nehody ››› ⚠.

V případě boční kolize snižují boční airbagy riziko poranění tělesných partií, přímo postižených nárazem. Kromě běžné ochrany bezpečnostních pásů jsou cestující zadrženi rovněž při bočním nárazu; takto vyvinou tyto airbagy svůj největší ochranný účinek.

⚠ VAROVÁNÍ

• **Pokud cestující nemají zapnutý bezpečnostní pás, při jízdě se předklání nebo na sedadle zaujímají špatnou polohu, vystavují se během nehody vyššímu riziku poranění od plnicího se bočního airbagu.**

• **Při jízdě byste vždy měli udržovat polohu danou správně zapnutým bezpečnostním pásem, aby byl ochranný účinek bočního airbagu plně využit.**

• **Při bočním nárazu se boční airbagy nespustí pokud snímače správně nezměří nárůst tlaku na vnitřní straně dveří, a to díky úniku vzduchu otvory v panelu obložení dveří.**

• **Nikdy nejezděte s vymontovanými nebo nesprávně namontovanými panely obložení dveří.**

• **V prostoru mezi cestujícími na předních sedadlech a oblastí působení airbagu nesmí být žádné osoby, zvířata ani předměty. Aby se nenarušila funkce bočních airbagů, nesmějí se na dveře upevňovat žádné díly příslušenství, jako například držáky nápojů.**

• **Zajistěte, aby děti správně seděly ve svých sedadlech a nedržely svoji hlavu v oblasti rozprostření bočních airbagů ››› obr. 35, protože při spuštění airbagů jimi budou zasaženy a mohou utrpět závažná poranění.**

• **Na šatních háčcích smějí být zavěšeny pouze lehké části oděvu. V kapsách nesmí být ponechány žádné těžké předměty nebo předměty s ostrými hranami.**

• **Boční strany opěradel nesmí být vystaveny nadměrnému tlaku nebo prudkým nárazům (např. úder nebo kopnutí), mohlo by dojít k poškození systému. Boční airbagy by pak nebyly funkční!**


• **V žádném případě nesmí být sedadlo řidiče a spolujezdce opatřeno potahem, který není schválen pro použití ve Vašem vozidle. Boční airbag je umístěn v opěradle sedadla a jakýkoliv neschválený potah sedadla může vážně narušit ochranný efekt airbagu, protože se airbag nemůže rozvinout z opěradla.**

• **Poškození originálních potahů nebo švů v místě modulu bočního airbagu nechte neprodleně opravit u některého servisního partnera.**

• Airbagy Vás při nehodě ochrání pouze jednou a musí být po spuštění vyměněny.

• Všechny práce na airbagu a také i demontáž a montáž součástí systému z důvodu jiných oprav (např. demontáž a montáž předních sedadel) smí provádět pouze servisní partner. V opačném případě může dojít k závadě systému.

Hlavové airbagy

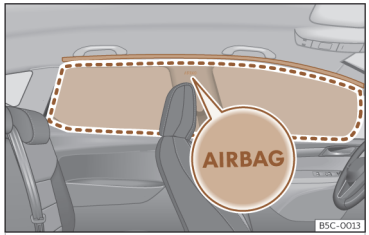

Obr. 36 Montážní místo hlavových airbagů

Hlavové airbagy se nacházejí na obou stranách vnitřního prostoru nad dveřmi ››› **obr. 36** a jejich místa montáže jsou označena nápisem "AIRBAG".

Systém hlavových airbagů poskytuje v kombinaci s bezpečnostními pásy dodatečnou ochranu hlavy a horní oblasti těla cestujících při bočních kolizích s vyšší závažností nehody nebo při převrácení vozidla ››› ⚠.

Spuštěným hlavovým airbagem je pokryta orámovaná oblast (oblasti rozprostření) ››› **obr. 36**. Proto se do těchto oblastí nikdy nesmějí odkládat nebo upevňovat nějaké předměty ››› ⚠.

Při boční kolizi se nezávisle na straně nehody spouštějí oba hlavové airbagy.

Hlavové airbagy snižují nebezpečí poranění částí těla cestujících na předních sedadlech a vnějších zadních sedadlech na straně nárazu.

⚠ VAROVÁNÍ

• Při jízdě byste vždy měli udržovat polohu danou správně zapnutým bezpečnostním pásem, aby byl ochranný účinek hlavového airbagu plně využit.

• Z bezpečnostních důvodů je nutné u vozidel s oddělovací stěnou deaktivovat hlavový airbag. Pro deaktivaci se obraťte na Vašeho servisního partnera.

• V prostoru mezi cestujícími a účinným dosahem airbagu nesmí být žádné osoby, zvířata ani předměty, aby se hlavové airbagy mohly bez překážek rozvinout a plnit tak maximální ochrannou funkci. Z tohoto důvodu nesmí být na bočních sklech upevněny sluneční rolety, které nejsou výhradně schváleny pro použití ve Vašem vozidle.

• Zajistěte, aby děti správně seděly ve svých sedadlech a nedržely hlavu v oblasti rozprostření hlavových airbagů ››› obr. 36, protože při spuštění airbagů jimi budou zasaženy a mohou utrpět závažná poranění.

• Na šatních háčcích smějí být zavěšeny pouze lehké části oděvu. V kapsách nesmí být ponechány žádné těžké předměty nebo předměty s ostrými hranami. Pro zavěšení oblečení nepoužívejte ramínka na šaty.

• Airbagy Vás při nehodě ochrání pouze jednou a musí být po spuštění vyměněny.

• Všechny práce na hlavovém airbagu a také i demontáž a montáž součástí systému z důvodu jiných oprav (např. demontáž palubní desky) musí provádět pouze servisní partneři. V opačném případě může dojít k závadě systému.

• Boční a hlavové airbagy jsou ovládané pomocí snímačů, které jsou uvnitř předních dveří. Aby se nenarušila správná funkce bočních a hlavových airbagů, nesmějí se měnit ani dveře ani jejich obložení (např. dodatečnou montáží reproduktorů). Poškození předních dveří může narušit správnou funkci systému airbagů. Všechny práce na předních dveřích je nutné provádět v odborném servisu.

Bezpečná přeprava dětí

Úvod

S ohledem na údaje z příslušných statistik o nehodách doporučujeme přepravovat děti mladší než 12 let z bezpečnostních důvodů na zadních sedadlech. Vždy podle stáří, výšky a hmotnosti je třeba děti přepravovat na zadních sedadlech v dětské sedačce nebo je zajistit pro-

střednictvím existujících bezpečnostních pásů. Z bezpečnostních důvodů by se měla dětská sedačka montovat doprostřed zadního sedáku nebo za sedadlo spolujezdce.

Také děti podléhají v případě nehody fyzikálním zákonům ››› str. 48. Oproti dospělým však není struktura svalů a kostí dětí ještě plně rozvinutá. Proto existuje u dětí zvýšené nebezpečí poranění.

Ke snížení tohoto rizika je nutné děti přepravovat pouze ve speciálních dětských sedačkách!

Doporučujeme Vám používat pro Vaše vozidlo dětské zádržné systémy z katalogu Originálního příslušenství, které Vám poskytuje systémy pro všechny věkové skupiny (viz www.cupraaccessories.com).

Tyto speciálně navržené a schválené systémy splňují požadavky normy UN ECE R129 (i-Size).

CUPRA doporučuje na internetových stránkách uvedené sedačky upevňovat podle dále uvedeného popisu:

- Proti směru jízdy umístěná dětská sedačka (**skupina 0+ / výška dítěte 40–83 cm**):
  - ISOFIX a podpěra (Britax Römer Baby-Safe 3 i-SIZE + Flex Base i-SENSE).
- Ve směru jízdy umístěná dětská sedačka **(skupina 1 / výška dítěte 76–105 cm**):
  - ISOFIX a Top Tether (Britax Römer TRIFIX 2 i-Size).
- Ve směru jízdy umístěná dětská sedačka (**skupina 2 / výška dítěte 100–135 cm**):
  - bezpečnostní pás a ISOFIX (Britax Römer KIDFIX i-Size).

  Kromě toho je nutné použít upevňovací bod dětské sedačky pro bezpečnostní pás “SecureGuard” a nastavit systém ochrany při bočním nárazu “SICT” (dostupný vždy podle modelu), který se nachází na opěradle dětské sedačky. Nastavte pouze ten prvek “SICT”, který se nachází nejblíže ke dveřím. Řiďte se pokyny výrobce dětské sedačky.
- Ve směru jízdy umístěná dětská sedačka (**skupina 3 / výška dítěte 125-150 cm**):
  - bezpečnostní pás a ISOFIX (Britax Römer KIDFIX i-Size).

  Pro kategorii 3 lze použít sedačku s opěradlem nebo pouze sedák bez opěradla (podsedák). Opěradlo dětské sedačky má k dispozici vedení popruhu bezpečnostního pásu pro dospělé a také i opěrku hlavy, což znamená, že sedačka s opěradlem poskytuje lepší ochranu než podsedáky bez opěradla. Kromě toho je nutné použít upevňovací bod dětské sedačky pro pánevní část pásu “SecureGuard”. CUPRA doporučuje používání dětských sedaček s opěradlem.

Při montáži a používání dětských sedaček je třeba věnovat pozornost zákonným ustanovením a pokynům příslušného výrobce dětské sedačky. Přečtěte si a v každém případě to dodržujte ››› str. 63.

Doporučujeme vložit návod k obsluze od výrobce dětské sedačky do návodu k obsluze a vždy jej mít po ruce.

Klasifikace dětských sedaček



Obr. 37 Příklady dětských sedaček.

Používány mohou být pouze oficiálně schválené a věku a hmotnosti dítěte odpovídající dětské sedačky.

Pro tyto sedačky platí norma ECE-R44 nebo ECE-R129. ECE-R znamená: norma Evropského hospodářského společenství

Dětské sedačky podle hmotnostní skupiny podle ECE-R44 a podle velikosti těla ECE-R129

Dětské sedačky jsou rozděleny do pěti skupin:

Skupina podle ECE-R44	
skupina 0	do 10 kg
skupina 0+	do 13 kg
skupina 1	od 9 do 18 kg
skupina 2	od 15 do 25 kg
skupina 3	od 22 do 36 kg

Výška těla podle ECE-R129	
45–75 cm	od narození do asi 12 měsíců
45-87 cm	od narození do asi 4 roků
61-105 cm	asi 4 měsíce až 4 roky
100-135 cm	asi 4 až 8 roků
125-150 cm	asi 4 roky až 12 roků

Dětské sedačky, testované podle normy ECE-R44 nebo ECE-R129, mají na sedačce pevně umístěnou značku testu ECE-R44 nebo ECE-R129 (velké E v kroužku a pod ním číslo testu).

Při montáži a používání dětských sedaček je třeba věnovat pozornost zákonným ustanovením a pokynům příslušného výrobce dětské sedačky.

Doporučujeme vložit návod k obsluze od výrobce dětské sedačky do návodu k obsluze a vždy jej mít po ruce.

CUPRA doporučuje používat dětské sedačky z **Katalogu originálního příslušenství**. Tyto sedačky byly vyvinuté a vyzkoušené pro použití v našich vozidlech. Vhodná sedačka pro Váš model a požadovanou věkovou kategorii je dostupná u našich smluvních partnerů.

Dětské sedačky podle homologačních kategorií

Dětské sedačky mohou mít k dispozici homologační kategorii univerzální, omezeně univerzální, specifická pro dané vozidlo (všechny podle normy ECE-R44) nebo i-Size (podle normy ECE-R129).

- **Universální**: Dětské sedačky homologační kategorie univerzální lze používat ve všech vozidlech. Není zapotřebí zjišťovat seznam modelů. V případě homologační kategorie univerzální pro ISOFIX je dětská sedačka navíc opatřena horním přídržného pásem (Top Tether).
- **Částečně univerzální**: V případě homologační kategorie částečně univerzální je nutné upustit od standardních požadavků homologační kategorie univerzální na existenci bezpečnostních zařízení pro upevnění dětské sedačky, které vyžadují dodatečné testy. Dětské sedačky homologační kategorie částečně univerzální obsahují seznam modelů vozidel, v nichž je lze použít.
- **Pro vozidlo specifické**: V případě pro vozidlo specifické homologace je nutné provádět dynamickou kontrolu dětské sedačky pro každý jednotlivý model vozidla. Dětské sedačky pro vozidlo specifické homologace obsahují rovněž seznam modelů vozidel, v nichž je lze použít.
- **i-Size**: Dětské sedačky s homologací i-Size musejí s ohledem na montáž a bezpečnost splňovat požadavky normy ECE-R129. Výrobci dětských sedaček Vás mohou informovat o tom, které dětské sedačky mají homologaci i-Size pro dané vozidlo k dispozici.

Montáž dětských sedaček a manipulace s nimi



Obr. 38 Štítek airbagu: na sluneční cloně.



Obr. 39 Štítek airbagu: na horním rámu dveří spolujezdce.

Pokyny k montáži dětské sedačky

Při montáži dětské sedačky dodržujte dále uvedené obecné pokyny, které platí pro všechny dětské sedačky nezávisle na jejich systému upevnění.

- Přečtěte a dodržujte návod k obsluze od výrobce dětské sedačky.
- Dětskou sedačku montujte přednostně na zadní sedadlo za spolujezdcem, aby dítě mohlo vystupovat na straně chodníku.
- Výšku bezpečnostního pásu nastavte tak, aby byla přirozeným způsobem a bez záhybů vhodná pro dětskou sedačku. U dětských sedaček namontovaných proti směru jízdy by se měla použít nejspodnější poloha nastavení výšky pásu.
- Pro řádné používání dětské sedačky namontované proti směru jízdy na zadních sedadlech musí být opěradla předních sedadel nastavena tak, aby se nedostala do kontaktu s dětskou sedačkou. U upevňovacích systémů s dětskou sedačkou ve směru jízdy je potřeba opěradlo předního sedadla nastavit tak, aby zůstal dostatečně velký volný prostor pro nohy dítěte.
- Pro správnou montáž dětské sedačky na zadních sedadlech přestavte opěrky hlavy nebo je demontujte, aby se předešlo kontaktu s dětskou sedačkou.
- V případě používání dětské sedačky typu omezeně univerzální, která se upevňuje ve vozidle pomocí bezpečnostního pásu a podpěry, se nesmí montovat na zadním prostředním sedadle, protože vzdálenost od podlahy je menší než u ostatních sedadel, takže kvůli opěře dětské sedačky není dostatečně stabilizována.

Důležité pokyny pro čelní airbag spolujezdce

Na sluneční cloně a/nebo na zadní části rámu dveří na straně spolujezdce je umístěna nálepka s důležitou informací k airbagu spolujezdce ››› **obr. 38**.

Dodržujte bezpečnostní pokyny v následující kapitolách:

- Bezpečnostní odstup od airbagu spolujezdce ››› **str. 54**.
- Předměty mezi spolujezdcem a airbagem spolujezdce ››› ⚠ ve ***Čelní airbagy*** **na str. 58**.

Funkční čelní airbag spolujezdce představuje pro dítě sedící zády ke směru jízdy velké nebezpečí, protože nárazová energie airbagu proti dětské sedačce může být příčinou životu nebezpečných nebo smrtelných poranění. Děti do 12 let vždy přepravujte na zadním sedadle.

Proto naléhavě doporučujeme přepravovat děti vždy na zadních sedadlech. Je to nejbezpečnější místo ve vozidle. Alternativně lze airbag spolujezdce deaktivovat klíčem ovládaným spínačem ››› **str. 58**. Pro přepravu dítěte používejte pro věk a velikost vhodnou dětskou sedačku ››› **str. 62**.

⚠ NEBEZPEČÍ

- **Při montáži dětské sedačky na sedadle spolujezdce se v případě nehody zvyšuje pro dítě riziko vážného nebo dokonce smrtelného úrazu.**
- **Aktivovaný airbag spolujezdce může dětskou sedačku zasáhnout a vymrštit ji plnou silou proti dveřím, stropnímu panelu nebo opěradlu.**
- **Nikdy neupevňujte dětskou sedačku na sedadlo spolujezdce, pokud dítě sedí zády ke směru jízdy a airbag spolujezdce je funkční – ohrožení života! Pokud by to přesto bylo nezbytné, je třeba airbag spolujezdce deaktivovat ››› str. 58.**

- **U modelových provedení bez klíčového spínače je nutné k deaktivaci airbagu vyhledat odborný servis. Nezapomeňte znovu zapojit airbag, pokud by se chtěl na sedadlo spolujezdce posadit dospělý člověk.**
- **Nikdy dětem nedovolte se za jízdy odpoutat a během jízdy stát nebo klečet. V případě nehody dojde k jejich vymrštění a mohou utrpět vážná poranění a ohrozit i ostatní cestující.**
- **Nikdy nenechávejte dítě sedět v dětské sedačce nebo ve vozidle samotné.**
- **Děti menší než 1,50 m nesmějí být připoutané bez dětské sedačky normálními bezpečnostními pásy, protože při náhlém brzdění nebo nehodě může dojít k poranění v oblasti břicha a krku.**
- **Při montáži dětské sedačky na zadních sedadlech se doporučuje aktivovat dětskou pojistku dveří** ››› **str. 111.**

Upevňovací systémy

Vždy podle země se používají pro bezpečnou montáž dětských sedaček rozdílné upevňovací systémy.

Přehled upevňovacích systémů

- **ISOFIX**: ISOFIX je standardizovaný upevňovací systém, který umožňuje rychlé a bezpečné upevnění dětských sedaček ve vozidle. Upevnění ISOFIX vytváří pevné spojení mezi dětskou sedačkou a karoserií.

Dětská sedačka má k dispozici dva pevné upevňovacími třmeny, nazývanými také západková ramena. Tato západková ramena zapadnou do západkových třmenů ISOFIX, která se nacházejí mezi lavicí zadních sedadel a opěradlem zadních sedadel (u bočních sedadel). Upevnění ISOFIX se používá hlavně v Evropě ››› **str. 66**. Popřípadě je třeba upevnění ISOFIX doplnit horním upevňovacím popruhem (Top Tether) nebo podpěrou.

- **Tříbodový samonavíjecí bezpečnostní pás**. Dětská sedačka by se měla podle možnosti vždy upevnit pomocí upevňovacího systému ISOFIX místo pomocí tříbodového samonavíjecího bezpečnostního pásu ››› **str. 71**.

Dodatečná upevnění:

- **Top Tether**: Horní upevňovací popruh je veden přes opěradlo zadního sedadla a pomocí háku zajištěn na upevňovacím bodu. Upevňovací body se nacházejí na zadní straně opěradla zadního sedadla v zavazadlovém prostoru ››› **str. 69**. Upevňovací oka popruhu Top Tether jsou opatřena symbolem kotvy.
- **Podpěra**: Některé dětské sedačky se podpírají podpěrou na podlaze vozidla. Podpěra brání při nárazu překlopení dětské sedačky směrem dopředu. Podpěrou vybavené dětské sedačky se používají výhradně na sedadle spolujezdce nebo na bočních místech k sezení na zadní sedadlové lavici ››› ⚠. Pro montáž tohoto druhu dětských sedaček si navíc prohlédněte seznam pro tuto montáž schválených vozidel, který najdete v návodu pro dětský zádržný systém.

Doporučené upevňovací systémy pro dětské sedačky

CUPRA doporučuje upevnit dětské sedačky následujícím způsobem:

- **Proti směru jízdy umístěné dětské skořepiny nebo dětské sedačky**: ISOFIX a podpěra nebo i-Size.
- **Ve směru jízdy umístěné dětské sedačky**: ISOFIX a Top Tether.

⚠ VAROVÁNÍ

Neodborná manipulace s podpěrou může vést k těžkým nebo smrtelným úrazům.

- **Zajistěte, aby byla podpěra správně a bezpečně instalovaná.**
- **Když spodek rámu dětské sedačky již nese hmotnost dítěte, nesmí podpěra viset ve vzduchu nebo být založena nějakými předměty. Přesvědčte se, že spodek rámu dětské sedačky pevně dosedá na plochu sedáku vozidla. Podpěra dětské sedačky nesmí spodek rámu dětské sedačky nadzvedávat z plochy sedáku vozidla.**

Upevnění dětské sedačky pomocí systému ISOFIX nebo i-Size

Označení upevňovacích bodů ISOFIX/i-Size závisí na vybavení a konkrétní zemi.

Ke kompatibilitě systémů ISOFIX nebo i-Size ve vozidle viz následující tabulka.

Místa pro ISOFIX/ i-Size ve vozidle

Dětská sedačka	Vyrovnání dětské sedačky	Kategorie velikosti/kategorie ISOFIX	Sedadlo spolujezdce		Boční zadní sedadlo	Prostřední zadní sedadlo
			Připojený airbag[a)]	Odpojený airbag[b)]		
Skupina 0: až 10 kg	Proti směru jízdy	E / R1	X	IL	IL	X
Skupina 0+: až 13 kg	Proti směru jízdy	E / R1	X	IL	IL	X
		D / R2	X	IL	IL	X
		C / R3	X	IL	IL	X
Kategorie I: 9 až 18 kg	Proti směru jízdy	D / R2	X	IL	IL	X
		C / R3	X	IL	IL	X
	Ve směru jízdy	B / F2	IL, IUF	X	IL, IUF	X
		B1 / F2X	IL, IUF	X	IL, IUF	X
		A / F3	IL, IUF	X	IL, IUF	X
Kategorie II: 15 až 25 kg[c)]	Ve směru jízdy	-- / --	IL	X	IL	X
Kategorie III: 22 až 36 kg[c)]	Ve směru jízdy	-- / --	IL	X	IL	X
Dětská sedačka i-Size	Proti směru jízdy	-- / R2	X	IUF	IUF	X
	Ve směru jízdy	-- / B2, F2X	IUF	X	IUF	X
Podsedák	Ve směru jízdy	-- / B2, B3	IB	X	IB	X

[a)] V případě ve směru jízdy připevněných dětských sedaček a zapojeného airbagu je třeba uvést sedadlo spolujezdce do polohy co možná nejvíce vzdálené od airbagu. Přitom je však třeba zajistit, aby se horní upevňovací bod bezpečnostního pásu nacházel za dětskou sedačkou.

[b)] V případě proti směru jízdy připevněných sedaček a odpojeného airbagu je třeba sedadla spolujezdce bez výškového nastavování uvést do jejich nejzadnější polohy a sedadla spolujezdce s výškovým nastavováním do jejich nejzadnější a nejhlubší polohy.

[c)] Pro montáž na předních sedadlech je nutné rozevřít úhel opěradla zadního sedadla.

- **Kategorie velikosti:** Údaj kategorie velikosti odpovídá přípustné hmotnosti těla pro dětskou sedačku. U dětských sedaček s homologací "univerzální" nebo "částečně univerzální" je kategorie velikosti uvedena na homologačním štítku ECE. Velikostní třída je uvedena na příslušné dětské sedačce.

- **IUF:** Vhodné pro zádržné dětské systémy ISOFIX/i-Size s “univerzálním” schválením v této kategorii velikosti.
- **IL:** Pro určité dětské zádržné systémy (ISOFIX) kategorie vhodné pro konkrétní vozidlo, s omezením nebo s omezenou univerzálností. Respektujte seznam vozidel od výrobce dětských autosedaček.
- **IB:** Sedadlo pro montáž ve směru jízdy umístěného podsedáku kategorie 2/3 a také i ve směru jízdy umístěné dětské sedačky i-Size pro děti s tělesnou velikostí 100 až 150 cm.
- **X:** Poloha není vhodná pro dětské zádržné systémy ISOFIX nebo i-Size této hmotnostní třídy nebo kategorie velikosti.


Upevnění dětské sedačky pomocí systému ISOFIX nebo i-Size



Obr. 40 Zadní sedadlo: Montážní místo přídržných ok pro ISOFIX nebo i-Size.



Obr. 41 Sedadlo spolujezdce: Montážní místo přídržných ok pro i-Size.

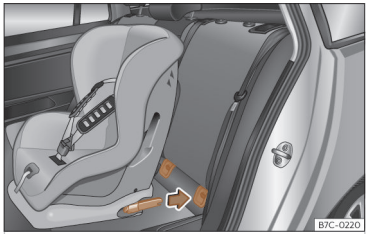

Obr. 42 Zadní sedadla: montáž dětské sedačky pomocí systému ISOFIX.

Bezpodmínečně dodržujte návod k obsluze od výrobce dětské sedačky.

Montážní místo upevňovacích bodů pro ISOFIX/i-Size je označené symbolem ››› **obr. 40** , ››› **obr. 41**[1]. U některých vozidel jsou upevňovací oka upevněna na rámu sedadla, u jiných na zadní podlaze.

[1] Není dostupné na všech trzích.

- Z upevňovacích bodů pro ISOFIX/i-Size odstraňte popřípadě existující ochranné krytky.
- Nasuňte dětskou sedačku na přídržná oka pro ISOFIX/i-Size tak, aby slyšitelně zaklapla ››› obr. 42. Má-li dětská sedačka k dispozici ukotvení Top Tether, upevněte ji na příslušném oku ››› str. 69. Řiďte se pokyny výrobce dětské sedačky.
- Pro kontrolu správného upevnění proveďte na obou stranách dětské sedačky zkoušku vytažením.


Dětské sedačky s upevňovacími systémy ISOFIX/i-Size a Top Tether jsou dostupné u servisních partnerů.

⚠ VAROVÁNÍ


Přídržná oka byla navržena výhradně pro sedačky se systémy ISOFIX/i-Size a Top Tether.

- **Nikdy neupevňujte jiné dětské sedačky, které na přídržných okách nemají k dispozici ani systémy ISOFIX/i-Size nebo Top Tether, ani popruhy nebo jiné předměty, jinak existuje nebezpečí smrtelných poranění.**
- **Zajistěte, aby dětská sedačka byla v přídržných okách pro ISOFIX/i-Size a Top Tether řádně upevněna.**

Přídržné pásy Top Tether

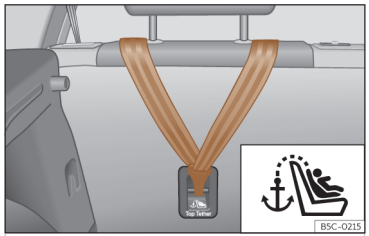

Obr. 43 Zadní strana zadní sedadlové lavice: Ukotvení pro přídržný pás Top Tether.

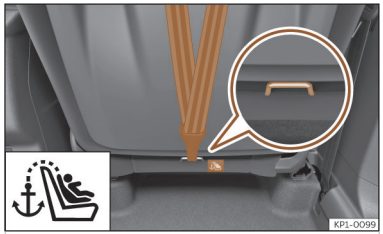

Obr. 44 Zadní strana opěradla sedadla spolujezdce: Ukotvení pro přídržný pás Top Tether (není dostupné na všech trzích/verzích).

Dětské sedačky se systémem Top Tether-System jsou vybavené pásem pro jejich upevnění v bodu ukotvení ve vozidle. Tento bod ukotvení se nachází v zadní části opěradla zadního sedadla a sedadla spolujezdce [1] (s označením symbolem 🪑) a poskytuje lepší zádržný účinek ››› obr. 43,››› obr. 44.


Účel tohoto systému spočívá v omezení pohybu dětské sedačky směrem dopředu v případě čelní kolize a ve snížení nebezpečí vzniku poranění hlavy dítěte, jejíž příčinou by mohl být náraz na něco ve vnitřním prostoru vozidla.

Použití systému Top Tether u proti směru jízdy namontovaných dětských sedaček

V současné době existuje velmi málo dětských sedaček, které jsou namontovány proti směru jízdy a používají systém Top Tether. Abyste se seznámili se správným upevněním pásu Top Tether, přečtěte si a dodržujte pokyny výrobce dětské sedačky.

[1] Není pro všechny trhy/verze dostupné.

Upevnění upevňovacího pásu

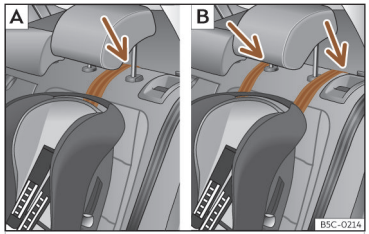

Obr. 45 Zadní sedadla: nastavení a montáž za použití pásu Top Tether.



Obr. 46 Sedadlo spolujezdce: nastavení a montáž za použití pásu Top Tether.

- Rozprostřete přídržný pás Top Tether pro dětskou sedačku podle pokynů výrobce sedačky.
- *Zadní sedadla:* Protáhněte pás pod opěrkou hlavy (v závislosti na návodu k použití dětské sedačky popřípadě opěrku hlavy nadzvedněte nebo odstraňte) ››› **obr. 45**.

Sedadlo spolujezdce: Veďte pás přes integrovanou opěrku hlavy ››› **obr. 46**.

- Posuňte přídržný pás a řádně jej upevněte v ukotvení zadní části opěradla ››› **obr. 43** , ››› **obr. 44**.
- Utáhněte přídržný pás podle pokynů výrobce.

Uvolnění přídržného pásu

- Přídržný pás uvolněte podle pokynů výrobce.
- Zatlačte na zámek a sejměte přídržný pás z kotvicího bodu.

⚠ VAROVÁNÍ

Neodborná montáž dětských sedaček zvyšuje riziko poranění při nehodách.

- **Neupevňujte nikdy přídržný pás k upevňovacím okům v zavazadlovém prostoru.**
- **Ani ke spodním úchytům (ISOFIX) ani k horním úchytům (Top Tether) nesmí být upevňována, resp. zajišťována jednotlivá zavazadla nebo jiné předměty.**

⚠ VAROVÁNÍ

Zádržná ukotvení pro děti jsou dimenzována tak, aby mohla snést zatížení od řádně namontovaných dětských zádržných systémů. Za žádných okolností nesmějí být použity k upevnění bezpečnostních pásů pro dospělé osoby, nosných popruhů nebo jiných předmětů a vybavení ve vozidle.

Upevnění dětské sedačky pomocí bezpečnostního pásu

Chcete-li ve svém vozidle upevnit dětskou sedačku homologační kategorie univerzální (U), musíte zkontrolovat, zda je sedačka pro toto vozidlo schválená.

Potřebné informace najdete na oranžově zbarveném homologačním štítku dětské sedačky.

V následující tabulce najdete různé možné způsoby upevnění:


Dětská sedačka	Ustavení dětské sedačky	Sedadlo spolujezdce		Boční zadní sedadlo	Prostřední zadní sedadlo[a)]
		Připojený airbag[b)]	Odpojený airbag[c)]		
Skupina 0 až 10 kg	Proti směru jízdy	X	U	U	U
Skupina 0+ až 13 kg	Proti směru jízdy	X	U	U	U
Skupina I 9 až 18 kg	Proti směru jízdy	X	U	U	U
	Ve směru jízdy	U	X	U	U
Skupina II 15 až 25 kg	Ve směru jízdy	U	X	U	U
Skupina III 22 až 36 kg	Ve směru jízdy	U	X	U	U
Dětské sedačky podle ECE-R129	Proti směru jízdy	X	U	U	U
	Ve směru jízdy	U	X	U	U
X: Pro montáž dětských sedaček v této konfiguraci nevhodná poloha.					
U: Pro montáž dětských sedaček v této konfiguraci vhodná poloha.					

[a)] Dětské sedačky kategorie „částečně univerzální", u kterých je upevňovací systém tvořen bezpečnostním pásem vozidla a podpěrou, se nesmějí používat na prostředním zadním sedadle.

[b)] Umístěte sedadlo spolujezdce do co možná největší vzdálenosti od airbagu. Přitom je však třeba zajistit, aby se horní upevňovací bod bezpečnostního pásu nacházel za dětskou sedačkou.

[c)] Sedadla **bez** výškového nastavování je třeba uvést do jejich nejzadnější polohy. Sedadla **s** výškovým nastavováním je třeba uvést do jejich nejzadnější a nejhlubší polohy.

Upevnění dětské sedačky pomocí bezpečnostního pásu

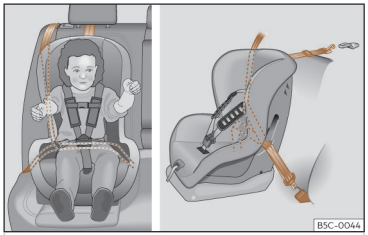

Obr. 47 Na zadních sedadlech: montáž dětských sedaček.

- Výšku bezpečnostního pásu nastavte tak, aby byla přirozeným způsobem a bez záhybů vhodná pro dětskou sedačku. U dětských sedaček namontovaných proti směru jízdy by se měla použít nejspodnější poloha nastavení výšky pásu.
- Přiložte bezpečnostní pás a provlékněte jej podle pokynů výrobce dětské sedačky dětskou sedačkou.
- Zajistěte, aby se bezpečnostní pás nezkroutil.
- Zasuňte jazýček zámku do příslušného zámku pásu u sedadla tak, aby slyšitelně zaklapl.

⚠ VAROVÁNÍ

Děti musí být ve vozidle zajištěny vhodným dětským zádržným systémem, odpovídajícím jejich věku, vzrůstu a tělesné hmotnosti.

- **V každém případě si přečtěte informace a výstražné pokyny k manipulaci s dětskými sedačkami a dodržujte je** ››› **str. 63**.

V případě nouze

Výstražná světla



Obr. 48 Středová konzola: Spínač varovných světel.

Výstražná světla slouží k upozornění ostatních účastníků provozu na Vaše vozidlo v nebezpečných situacích.

Je-li Vaše vozidlo nepojízdné:

1. Odstavte vozidlo v bezpečné vzdálenosti od probíhajícího provozu.
2. Stiskněte tlačítko pro zapnutí výstražných světel ››› ⚠.
3. Zapněte elektronickou parkovací brzdu.
4. Vypněte motor.
5. Stiskněte tlačítko parkovací uzávěry **P**.
6. Dodržujte zákonná ustanovení jednotlivých zemí (reflexní vesta, výstražný trojúhelník, světelný signál atd.).
7. Když vozidlo opouštíte, vždy vezměte s sebou klíče vozidla.

Při zapnutých výstražných světel blikají všechna směrová světla vozidla současně. Tzn. jak směrová světla ⬅➡, tak i kontrolka ve spínači ⚠ blikají současně. Výstražná světla fungují i při vypnutém zapalování.

Při zapnutých výstražných světlech lze použitím páčky směrových světel signalizovat například při vlečení změnu směru nebo jízdního pruhu. Výstražná světla jsou během toho deaktivována.

Výstraha při nouzovém brzdění

Při nenadálém a nepřetržitém brzdicím procesu při rychlosti vyšší než 80 km/h (50 mph) zablikají vícekrát za sekundu brzdová světla, aby varovala vzadu jedoucí vozidla. Pokud brzdicí proces pokračuje, zapnou se automa-

ticky při zastavení vozidla výstražná světla. Při opětovném pokračování v jízdě se výstražná světla automaticky vypnou.

⚠ VAROVÁNÍ

- **Nepojízdné vozidlo představuje velké riziko nehody. Použijte vždy výstražná světla a výstražný trojúhelník, resp. světelný signál (vždy podle konkrétní země), abyste jiné účastníky provozu upozornili na Vaše stojící vozidlo.**
- **Nikdy nezanechávejte ve vozidle osoby, především pak děti nebo na cizí pomoc odkázané osoby. Platí to zvláště v případě zamknutých dveří. Ve vozidle uzamknuté osoby mohou být vystaveny velmi vysokým nebo velmi nízkým teplotám.**
- **Vzhledem k vysokým teplotám výfukového katalyzátoru byste nikdy neměli vozidlo odstavovat v oblasti snadno vznětlivých materiálů, jako je např. suchá tráva nebo vyteklý benzín – nebezpečí požáru!**

Poznámka

- **Pokud se nechají výstražná světla zapnutá delší dobu, vybije se i při vypnutém zapalování 12V vozidlový akumulátor.**
- **Při používání výstražných světel dodržujte zákonná ustanovení.**

Chování v případě nehody nebo požáru

Postup při požáru nebo nehodě

K zajištění vlastní bezpečnosti a také i bezpečnosti spolujezdců je třeba v případě nehody dodržet v uvedeném pořadí následující body ››› ⚠:

- Vypněte motor!
- Podle možnosti zapněte výstražná světla ››› str. 72.
- Dodržujte zákonná ustanovení jednotlivých zemí (výstražná vesta, výstražný trojúhelník, světelný signál atd.).
- Postarejte se, aby možné přítomné osoby opustily nebezpečnou oblast a poskytněte první pomoc.
- Informujte pohotovostní službu.
- Vyčkejte v dostatečné vzdálenosti od místa nehody do příjezdu pohotovostní služby.
- V případě požáru se nepokoušejte požár sami hasit nebo se zdržovat v blízkosti vozidla.

⚠ VAROVÁNÍ

Ignorování tohoto pro vlastní bezpečnost důležitého přehledu postupu může mít za následek nehody a závažná poranění.


- **Vždy dodržte činnosti v přehledu postupu a dodržujte všeobecně platná bezpečnostní opatření.**

⚠ VAROVÁNÍ


V případě požáru může dojít k výbuchu a mohou se uvolňovat zdraví škodlivé látky, které mohou mít za následek závažná zranění.

- **Nikdy se nezdržujte blízkosti hořícího vozidla.**

Informační volání, havarijní volání a služba nouzového volání

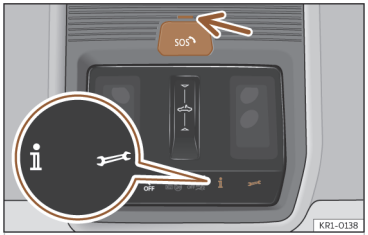

Obr. 49 Ve stropní konzole: spínač hlasových služeb.

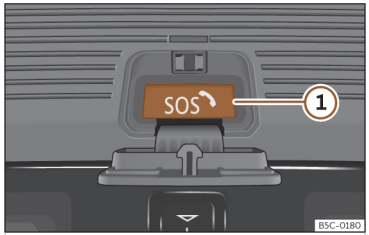

Obr. 50 Tlačítko nouzového volání.

Vždy podle vybavení může být stropní konzola opatřena systémem nouzového volání.

Stisknutím tlačítek , a SOS ››› **obr. 49** lze vyvolávat následující hlasové služby:

- Informační volání.
- Volání v případě závady.
- Servis nouzového volání

Z výroby zabudovaná řídicí jednotka vytvoří potřebné spojení.

Při aktivování hlasové služby se vytvoří spojení s volaným účastníkem.

Kontrolka

Spínač má k dispozici kontrolku ››› **obr. 49** (šipka). Ta slouží k signalizaci následujících stavů:

- **Vypnuto:** Servis eCall není k dispozici.
- **Blikání červeně po dobu přibližně 20 sekund po zapnutí zapalování:** Servis eCall je deaktivovaný.
- **Svítí červeně:** závada systému. Servis eCall je k dispozici pouze omezeně. CUPRA doporučuje vyhledat odborný servis.
- **Svítí zeleně:** Servis eCall je k dispozici. Systém je připraven pro použití ve vozidle.
- **Bliká zeleně:** Hlasové spojení je aktivní.

Havarijní volání

Pomocí volání v případě závady si lze v případě nějaké závady přímo vyžádat odbornou pomoc.

Současně s hlasovým hovorem se přenesou některé údaje o vozidle, např. vaše aktuální stanoviště.

Informační volání

Pomocí informačního volání se naváže hovor se servisními službami společnosti CUPRA S.A.

Poznámka

Volání v případě závady a informační volání mohou mít za následek dodatečné náklady na faktuře Vašich telefonních služeb.

Způsoby nouzového volání

- **Veřejné** (předepsáno legislativou): Nouzové volání nouzovým službám země cesty v jazyku země ››› **str. 76**.
- **Privátní:** Nouzové volání do “callcentra CUPRA”, čímž se zlepší péče o uživatele, například v důsledku komunikace v jazyku zvoleném v systému Infotainment. Uživatel se může kdykoli rozhodnout *privátní nouzové volání* skončit a nechat se zaopatřit nouzovými službami země.

Soukromé nouzové volání

Je-li privátní služba nouzového volání v nabídce služeb vozidla dostupná, služba nouzového volání se standardně na omezenou dobu aktivuje.

- Službu nouzového volání lze použít k zajištění co možná nejrychlejší pomoci v nouzových situacích.
- Při aktivaci služby nouzového volání se naváže spojení s centrálou nouzového volání CUPRA.
- Když je nouzové volání vyvoláno ručně nebo se v případě nehody spustí airbag nebo předepínač bezpečnostního pásu, předají se automaticky pro nouzové volání důležité údaje, například aktuální stanoviště vozidla ››› **str. 405**.
- Telefonická kontaktní osoba komunikuje v jazyku nastaveném v systému Infotainment. Není-li tento jazyk v aktuálním místě nouzového volání dostupný, použije se angličtina.

• Aby se zaručil provoz i po závažné nehodě, je třeba ve výrobě zabudovat dodatečné komponenty, například mikrofon nouzového volání, reproduktor nouzového volání a na zabudovaném proudovém napájení nezávislá integrovaná baterie.

• Službu nouzového volání lze trvale deaktivovat pouze prostřednictvím kvalifikovaného odborníka. CUPRA doporučuje se vždy obrátit na některého smluvního partnera CUPRA nebo smluvního partnera SEAT.

• Je-li ve vozidle dostupný veřejný systém nouzového volání, může se privátní služba nouzového volání prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace deaktivovat nebo tím přenos dat v systému Infotainment prostřednictvím režimu ochrany dat potlačit ››› str. 274.

Ruční aktivace nouzového volání

1. Stiskněte krátce kryt tlačítka SOS a otevřete jej ››› obr. 49.
2. Přidržte po dobu několika sekund tlačítko nouzového volání ››› obr. 50 (1) stisknuté.

   Aktivuje se nouzové volání a vytvoří telefonické spojení s centrálou nouzového volání.

Nouzové volání lze spustit také ručně prostřednictvím systému Infotainment ››› str. 308.

Pokud jste tlačítko nouzového volání stiskli neúmyslně, můžete nouzové volání ihned přerušit.

1. Stiskněte znovu tlačítko nouzového volání, až se rozsvítí zelená kontrolka.

Poznámka

Stiskněte tlačítko nouzového volání ››› obr. 50pouze v případě nouze.

Automatická aktivace nouzového volání

Automatické nouzové volání se vyvolává pouze při zapnutém zapalování.

Spojení s centrálou nouzového volání CUPRA se automaticky navazuje v následujících situacích:

• Bezprostředně po spuštění airbagů.

• Bezprostředně po aktivaci předepínače bezpečnostního pásu.

• Vždy podle vybavení při zásahu systému Emergency Assist.

Automatické nouzové volání nelze stisknutím tlačítka nouzového volání přerušit ››› obr. 50.

Zůstanou-li zpětné dotazy z centrály nouzového volání CUPRA nezodpovězené, aktivují se automaticky záchranné akce.

Integrovaná baterie

Integrovaná baterie zaručuje, že systém nouzového volání je po určitou dobu dále dostupný i při odpojeném nebo poškozeném 12V akumulátoru.

V případě poškození nebo odpojení integrované baterie se na displeji sdružených přístrojů zobrazí příslušná informace. Vyhledejte odborný servis a nechte baterii vyměnit.

Přenos dat paměti údajů o nehodách

››› str. 405

V případě nějakého provedeného nouzového volání se do centrály nouzového volání CUPRA nouzového volání přenesou dostupné údaje, aby bylo možné iniciovat potřebné záchranné akce.

Údaje o stanovišti vozidla se trvale přepisují. Tímto způsobem nelze vozidlo trvale sledovat.

Data se zpracovávají pouze v souvislosti s nouzovým voláním, aby se zaručilo řádné uplatnění systému nouzového volání (eCall). Několik hodin po uskutečněném nouzovém volání systém automaticky vymaže s tímto nouzovým voláním související data.

Mimo jiné jsou zasílány tyto údaje:

• aktuální stanoviště vozidla v okamžiku aktivace nouzového volání

• identifikační číslo vozidla (VIN)

• typ vozidla a způsob pohonu

• způsob aktivace (automatická nebo ruční)

• způsob hovoru

• směr jízdy vozidla v okamžiku aktivace nouzového volání

• okamžik kolize

- odhadnutý počet cestujících ve vozidle
- v systému Infotainment zvolený jazyk

⚠ VAROVÁNÍ

Dále uvedené okolnosti mohou mít za následek, že veřejné nebo privátní nouzové volání není ručně ani automaticky možné nebo je možné pouze s omezením:

- **Nouzové volání se uskutečňuje v oblasti se slabým nebo chybějícím příjmem mobilního signálu a signálu GPS.**
- **V oblastech s dostatečným příjmem mobilního signálu a signálu GPS není síť poskytovatele telekomunikace dostupná. V tomto případě se nouzové volání uskuteční prostřednictvím legislativou předepsaného systému nouzového volání, pokud je ve vozidle k dispozici.**
- **V oblastech s dostatečným příjmem mobilního signálu a signálu satelitů není síť mobilního signálu 2G/3G poskytovatele telekomunikace dostupná.**
- **Služba nouzového volání není k dispozici ve všech zemích. Vždy podle stanoviště vozidla se mohou LED kontrolky a dokonce i různé druhy hovoru chovat specifickým způsobem.**
- **Neexistuje platná licence pro použití služby nouzového volání.**
- **Pro nouzové volání potřebné konstrukční díly ve vozidle jsou poškozené nebo bez dostatečného přívodu elektrické energie.**
- **Funkce služby nouzového volání byla prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace deaktivována. V tomto případě se nouzové volání předá automaticky veřejné službě nouzového volání, pokud je ve vozidle k dispozici.**
- **Funkce služby nouzového volání byla deaktivována, tím byl znemožněn přenos dat (režim ochrany dat). V tomto případě se nouzové volání uskuteční prostřednictvím veřejného systému nouzového volání, pokud je ve vozidle k dispozici. Není-li privátní systém nouzového volání z technických důvodů dostupný, předá se nouzové volání automaticky veřejné službě nouzového volání.**
- **Není zapnuté zapalování vozidla.**

Poznámka

Funkce systému nouzového volání může být omezena v případě dodatečného zabudování systému Infotainment.

Poznámka

Nouzové volání, havarijní volání a informační služba jsou dostupné pouze v určitých zemích.

Služba nouzového volání eCall, předepsáno legislativou

V závislosti na zařízeních a zemi musí být vozidlo vybaveno systémem nouzového volání. V některých zemích je standardně aktivován bezplatný veřejný systém nouzového volání. Ovládací prvek se nachází ve stropní konzole ››› **obr. 49**.

Nouzové volání slouží k zajištění co možná nejrychlejší pomoci v nouzových situacích. Vytvoří se telefonické spojení s nejbližší veřejnou centrálou nouzového volání. Telefonický kontaktní partner komunikuje v jazyku země, v níž se vozidlo nachází. Kromě toho se veřejné centrále nouzového volání automaticky předají legislativou předepsané pro nouzové volání důležité údaje, jako například aktuální stanoviště vozidla.

Potřebné spojení se navazuje prostřednictvím ve výrobě zabudované řídicí jednotky. Aby se zaručil provoz i po závažné nehodě, jsou k tomu zapotřebí dodatečné komponenty, například mikrofon nouzového volání, reproduktor nouzového volání a na zabudovaném proudovém napájení nezávislá integrovaná baterie.

Ruční aktivace nouzového volání

1. Stiskněte krátce kryt tlačítka SOS a otevřete jej ››› **obr. 49**.
2. Přidržte po dobu několika sekund tlačítko nouzového volání ››› **obr. 50** ① stisknuté.

Aktivuje se nouzové volání a vytvoří telefonické spojení s centrálou nouzového volání.

Pokud jste tlačítko nouzového volání stiskli neúmyslně, můžete nouzové volání ihned přerušit.

1. Stiskněte znovu tlačítko nouzového volání, až se rozsvítí zelená kontrolka.

Poznámka

Stiskněte tlačítko nouzového volání ››› obr. 50pouze v případě nouze.

Automatická aktivace nouzového volání

Automatické nouzové volání se vyvolává pouze při zapnutém zapalování.

Spojení s veřejnou centrálou nouzového volání se automaticky navazuje v následujících situacích:

- Bezprostředně po spuštění airbagů.
- Bezprostředně po aktivaci předepínače bezpečnostního pásu.
- Vždy podle vybavení při zásahu systému Emergency Assist.

Automatické nouzové volání nelze stisknutím tlačítka nouzového volání přerušit ››› obr. 50.

Zůstanou-li zpětné dotazy z veřejné centrály nouzového volání nezodpovězené, aktivují se automaticky záchranné akce.

Odstranění problémů

Závada služby nouzového volání

Kontrolka tlačítka nouzového volání se rozsvítí a zůstane trvale červená. Kromě toho se na displeji sdružených přístrojů může objevit hlášení:

Závada: Funkce nouzového volání. Do servisu!

Existuje nějaká závada služby nouzového volání. V tomto případě nelze nouzové volání zajistit.

1. Ihned vyhledejte kvalifikovaný odborný servis a nechte závadu odstranit. CUPRA doporučuje k tomu využít služeb některého servisního partnera CUPRA.

Služba nouzového volání je omezena

Kontrolka tlačítka nouzového volání se rozsvítí a zůstane trvale červená. Kromě toho se na displeji sdružených přístrojů může objevit hlášení:

Služba nouzového volání omezena. Do servisu!

Provoz služby nouzového volání je možný pouze s omezením. Tak nelze například navázat hlasové spojení směrem k centrále nouzového volání CUPRA.

1. Ihned vyhledejte kvalifikovaný odborný servis a nechte závadu odstranit. CUPRA doporučuje k tomu využít služeb některého servisního partnera CUPRA.

Vysokonapěťový akumulátor

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Platí pro: hybridní vozidla

⚠ NEBEZPEČÍ

Vysokonapěťová síť vozidla a vysokonapěťový akumulátor jsou nebezpečné prvky, které mohou způsobit popáleniny, jiná poranění a dokonce smrtelné zasažení elektrickým proudem.

- Je vždy třeba předpokládat, že vysokonapěťový akumulátor je zcela nabitý a že se komponenty akumulátoru nacházejí pod napětím. To je možné i při vypnutém zapalování.
- Nikdy se nedotýkejte vysokonapěťových kabelů, vysokonapěťového akumulátoru nebo jejích pólů rukou nebo nějakým šperkem nebo jinými kovovými předměty, zvláště pak jsou-li vysokonapěťové kabely, vysokonapěťový akumulátor nebo póly akumulátoru poškozené.
- Nikdy sami neprovádějte na vysokonapěťové síti, na vysokonapěťových kabelech nebo na vysokonapěťovém akumulátoru jakékoli práce.
- Nikdy komponenty a díly vysokonapěťové sítě neotvírejte, neprovádějte jejich údržbu, neopravujte je nebo neodpojujte je od vysokonapěťové sítě.
- Nikdy nepoškozujte, neměňte, nedemontujte nebo neodpojujte od vysokonapěťové sítě oranžově zbarvené vysokonapěťové kabely.
- Nikdy neotvírejte, neměňte nebo nedemontujte víka vysokonapěťového akumulátoru.
- Práce na vysokonapěťovém systému a systémech, které jím mohou být nepřímo ovlivňované, smějí provádět pouze příslušně kvalifikovaní a vyškolení odborní pracovníci.
- Práce v blízkosti vysokonapěťových kabelů a vysokonapěťových komponentů pomocí nástrojů s ostrými hranami a zdeformovaných nebo řezných nástrojů nebo tepelných zdrojů, jako jsou horký vzduch, tepelné lepení nebo svařovací práce, se smějí provádět pouze po předchozím vytvoření beznapěťového stavu. Vytvoření beznapěťového stavu vysokonapěťového systému smějí provádět pouze příslušně kvalifikovaní a vyškolení odborníci.
- Při všech pracích na vysokonapěťové síti a vysokonapěťovém akumulátoru je třeba dodržovat standardy a směrnice značky CUPRA.
- Z vysokonapěťového akumulátoru vystupující nebo unikající plyny mohou být jedovaté nebo hořlavé.
- Poškození vozidla nebo vysokonapěťového akumulátoru mohou mít za následek okamžitý nebo pozdější únik jedovatých plynů. Unikající plyny mohou být také příčinou požáru. Plyny nevdechujte.
- Nikdy se nedotýkejte z vysokonapěťového akumulátoru vyteklých kapalin a nepřicházejte do kontaktu s vystupujícími plyny, zvláště v případě poškozeného akumulátoru.
- V případě požáru opusťte nebezpečnou oblast a zavolejte hasiče.
- Vždy hasičům a záchranným složkám sdělte, že vozidlo je vybavené vysokonapěťovým akumulátorem.

⚠ NEBEZPEČÍ

Neodborně provedené práce na vysokonapěťovém systému a na vysokonapěťových komponentech mohou mít za následek funkční závady, úrazy a poranění.

- Práce na vysokonapěťovém systému smějí provádět pouze kvalifikované odborné servisy, které jsou pro práce na vysokonapěťovém systému schválené.

ⓘ OZNÁMENÍ

Po nehodě nebo nárazu vozidla na nějakou překážku musí být vysokonapěťový akumulátor příslušně kvalifikovanými a vyškolenými odborníky zkontrolován.

OZNÁMENÍ

Po odpojení, vybití nebo výměně 12voltového vozidlového akumulátoru existuje možnost, že se spalovací motor při odjezdu nejdříve automaticky nevypne. Pokud tato situace trvá více dní, vyhledejte kvalifikovaný odborný servis. CUPRA doporučuje vyhledat servisního partnera CUPRA.

Výstražné tabulky pro vysoké napětí

Platí pro: hybridní vozidla


Výstražné tabulky ve vozidle

Zobrazené výstražnými tabulkami mohou být označeny následující díly vozidla ››› **obr. 51**, ››› **obr. 52**,››› **obr. 53** ,››› **obr. 54**:

- Kryty a víka, za nimiž se nacházejí pod elektrickým napětím se nacházející vysokonapěťové komponenty.
- Každý vysokonapěťový komponent, včetně vysokonapěťového akumulátoru.
- Pod předním víkem.



Obr. 51 Výstražné tabulky.

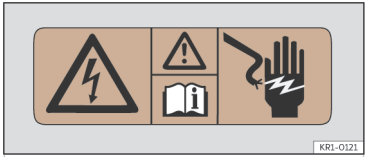


Obr. 52 Výstražné tabulky.

Výstražné tabulky ››› **obr. 51** a ››› **obr. 52** upozorňují na vysoké napětí.



Obr. 53 Výstražné tabulky.

Díly vysokonapěťového systému se mohou silně ohřívat a nesmíte se jich dotýkat ››› **obr. 53**.

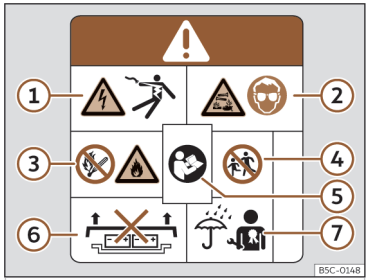

Obr. 54 Výstražná tabulka na vysokonapěťovém akumulátoru.

››› **obr. 54**

1. Vysoké napětí může mít za následek závažná poranění nebo smrt. Nikdy se nedotýkejte pólů akumulátoru prsty, nástroji, šperkem nebo jinými kovovými předměty.
2. Vysokonapěťový akumulátor obsahuje nebezpečné kapalné a tuhé látky. Jejich únik může být příčinou závažných poleptání a slepoty. Při pracích na vysokonapěťovém akumulátoru je vždy třeba používat vhodnou ochranu očí a ochranný oděv, aby se předešlo kontaktu pokožky a očí s elektrolytem akumulátoru. Při kontaktu elektrolytu akumulátoru s pokožkou nebo očima je třeba postižené místo alespoň 15 minut omývat čistou tekoucí vodou a ihned vyhledat lékaře.

③ Vysokonapěťový akumulátor může vzplanout. Vysokonapěťový akumulátor se nikdy nesmí vystavovat vlivu ohně, jisker nebo otevřených plamenů. S vysokonapěťovým akumulátorem je vždy třeba manipulovat opatrně, aby se předešlo poškozením a úniku elektrolytu.

④ Vysokonapěťový akumulátor je stále nutné chránit před přístupem dětí.

⑤ Další informace a výstražné pokyny lze najít v Návodu k obsluze a v dílenské literatuře.

⑥ Neodborná manipulace s vysokonapěťovým akumulátorem může mít za následek závažná poranění nebo dokonce smrt. Nikdy vysokonapěťový akumulátor nedemontujte nebo neodstraňujte jeho víko.

⑦ Servisní práce na vysokonapěťovém akumulátoru nechejte provádět výhradně prostřednictvím příslušně kvalifikovaných a vyškolených odborných pracovníků. Nikdy neprovádějte na vysokonapěťovém akumulátoru nějaké změny. Otevřený vysokonapěťový akumulátor nesmí přijít do kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami. Kapaliny mohou být příčinou zkratů, zasažení elektrickým proudem nebo popálenin.

Péče o vysokonapěťový akumulátor

Pokyny k ošetřování

Platí pro: hybridní vozidla

Spolehlivost a kapacita vysokonapěťového akumulátoru

Lithium-iontový akumulátor zásadně podléhá v důsledku svých fyzikálních a chemických vlastností během doby provozu procesu stárnutí a opotřebení. Správná manipulace s vysokonapěťovým akumulátorem podstatně přispívá k dlouhodobému udržení spolehlivého stavu a k dosažení vysoké užitečné kapacity, resp. dojezdu akumulátoru. Je proto mimořádně důležité dodržovat dále uvedené pokyny k péči o vysokonapěťový akumulátor. Tyto pokyny mají rozhodující význam pro dlouhodobé zachování užitné hodnoty vozidle.

Věnujte také pozornost platným záručním podmínkám značky CUPRA pro vysokonapěťové akumulátory.

Pokyny k péči

CUPRA doporučuje dodržovat následující pokyny k péči:

- Vysokonapěťový akumulátor nabíjejte pokud možno teprve, když je v panelu přístrojů signalizován nízký stav nabití nebo když je elektrický dojezd velmi krátký ››› str. 19.
- Doporučuje se nenabíjet vysokonapěťový akumulátor ihned po absolvování pouze krátké jízdní trasy s čistě elektrickým provozem.
- Pokud možno předcházejte úplnému vybití vysokonapěťového akumulátoru například v případě dlouhodobého odstavení vozidla s nízkým stavem nabití. Stav nabití by neměl na delší dobu klesnout pod 20 % ››› ⓘ.
- Po nabití vysokonapěťového akumulátoru na 100 % pokud možno ihned odjeďte.
- Pokud je to možné, vyhněte se poplatkům nad 80 %.

Doby stání vozidla

- Při mrazu neparkujte venku vozidlo po více hodin se stavem nabití menším než 40 % ››› ⓘ.
- Je-li v plánu delší stání vozidla, například na letišti při zahájení cesty, měl by stav nabití činit alespoň 30 %.
- Vozidlo nevystavujte déle než na 24 hodin vnějším teplotám pod -30 °C nebo nad 60 °C.
- Ke zlepšení komfortu a výkonnosti používejte včas nezávislou klimatizaci (v závislosti na vybavení), zvláště pak při teplotách pod -15 °C ››› str. 160.

OZNÁMENÍ

Vysokonapěťový akumulátor se nesmí používat jako nezávislý proudový zdroj. Jinak může dojít k nevratným poškozením vysokonapěťového akumulátoru.

OZNÁMENÍ

Když se vozidlo s vybitým vysokonapěťovým akumulátorem odstaví na delší dobu, může dojít k tomu, že vysokonapěťový akumulátor již nelze nabít, resp. vozidlo již nelze nastartovat. Z dlouhodobého hlediska může dojít k nevratným poškozením vysokonapěťového akumulátoru.

- **Vysokonapěťový akumulátor nabíjejte v pravidelných intervalech.**

Nabíjení vysokonapěťového akumulátoru

Úvod k tématu

Platí pro: hybridní vozidla

Zajistěte, aby byla deaktivována připravenost k jízdě a aby se nabíjecí kabel i nabíjecí infrastruktura nacházely v bezvadném stavu.

Nabíjecí režimy

Vozidlo poskytuje tyto nabíjecí režimy:

- *Nabíjení střídavým proudem (nabíjení AC) u veřejné nabíjecí stanice nebo domácí nabíjecí stanice* ››› str. 83:

Nabíjí se s větším nabíjecím výkonem. Maximálně dosažitelný nabíjecí výkon závisí na nabíjecí stanici, použitém nabíjecím kabelu a výkonu nabíječky vozidla.

- *Nabíjení střídavým proudem (nabíjení AC) u síťové zásuvky* ››› str. 83:

Elektrická instalace domu musí být zkontrolována a nacházet se v bezvadném stavu ››› ⚠. V důsledku velké kapacity akumulátoru a velmi malého výkonu tohoto nabíjecího postupu trvá plné nabití akumulátoru déle než 20 hodin (8 hodin v závislosti na trhu).

- *Nabíjení stejnosměrným proudem (nabíjení DC) z rychlonabíjecí stanice* ››› str. 84:

Nabíjí se s největším nabíjecím výkonem. Doba nabíjení se zřetelně zkrátí. Respektujte při tom upozornění k častému nabíjení stejnosměrným proudem (nabíjení DC) ››› ⓘ.

Ochrana před chybným proudem

Vozidlo má pro stejnosměrný proud (DC) k dispozici ochranu před chybným proudem. Brání se tím toku chybných proudů, které mohou vznikat při nabíjení, přes nabíjecí kabel do elektrické instalace domu.

VAROVÁNÍ

Nevhodný postup nabíjení akumulátoru, ignorování příslušně platných bezpečnostních opatření a nevhodné používání vysokonapěťového akumulátoru mohou mít za následek zkrat, zasažení elektrickým proudem, výbuchy, oheň, závažná popálení a zranění a dokonce smrtelné úrazy.

- **Vždy dodržujte stanovené pořadí úkonů, aby se předešlo riziku zasažení elektrickým proudem a závažným zraněním, způsobeným zbytkovou energií v nabíjecím zásobníku.**
- **Dodržujte bezpečnostní pokyny a instrukce k manipulaci s nabíjecím kabelem uloženým ve vozidle** ››› str. 94.
- **Vozidlo nabíjejte pouze u řádně nainstalovaných, vyzkoušených a nepoškozených zásuvek a také i z bezvadné elektrické instalace. Zásuvky a elektrickou instalaci nechávejte v pravidelných intervalech kontrolovat prostřednictvím kvalifikovaných odborných pracovníků.**
- **Nikdy nenabíjejte v místech ohrožených výbuchem. Konstrukční díly nabíjecího kabelu mohou vyvolat jiskření a v důsledku toho zapálit vznětlivé nebo výbušné páry.**
- **Konektorové spoje stále chraňte před vlhkostí a před proniknutím vody a jiných kapalin.**
- **Během nabíjecího procesu se z bezpečnostních důvodů nesmějí provádět na vozidle žádné jiné práce.**

- Před vytažením síťové zástrčky vždy ukončete nabíjecí proces. Jinak může dojít k poškození nabíjecího kabelu a elektrické instalace.

⚠ VAROVÁNÍ

Jízda s příliš nízkým nabitím vysokonapěťového akumulátoru může mít za následek znepojízdnění vozidla v silničním provozu, nehody a závažná poranění.

OZNÁMENÍ

Při rychlonabíjení stejnosměrným proudem (nabíjení DC) se používá velmi vysoký nabíjecí výkon. Častým rychlonabíjením se může trvale zmenšit nabíjecí kapacita vysokonapěťového akumulátoru.

- Nabíjejte akumulátor pokud možno střídavým proudem (nabíjení AC) u veřejné nabíjecí stanice nebo domácí nabíjecí stanice.

OZNÁMENÍ


Neodkládejte ani nenamotávejte nabíjecí kabel během nabíjení na víko nabíjecí zásuvky, protože by mohlo dojít k poškození.

Poznámka


- K nabíjení vysokonapěťového akumulátoru střídavým proudem (nabíjení AC) doporučuje CUPRA používat domácí nabíjecí stanici nebo jinou nabíjecí stanici a nabíjet s maximálně možným nabíjecím výkonem. Tyto způsoby nabíjení jsou efektivnější než nabíjení z domovní zásuvky.
- Respektujte technické údaje k nabíjecímu výkonu Vašeho vozidla. Pro další toho se týkající informace se obraťte na odborný servis CUPRA nebo servisního partnera SEAT.
- Vysokonapěťový akumulátor lze nabíjet pouze u nabíjecích stanic, které odpovídají předpisům příslušné země a alespoň jedné z dále uvedených norem:
  - IEC 61851 a IEC 62196 (Evropa).
  - ISO 15118 (-1, -2, -3).
  - SAE J1772 (USA, Mexiko).
- Při velmi nízkých a velmi vysokých okolních teplotách může při nabíjení vysokonapěťového akumulátoru docházet k omezením.

Označení kompatibilní nabíjecí infrastruktury

Platí pro: hybridní vozidla

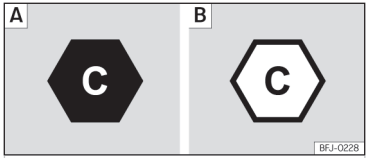

Obr. 55 Označení pro střídavý proud (AC) a typ konektoru 2.

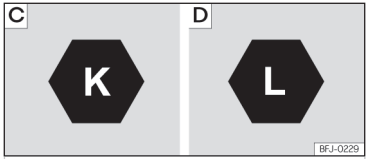

Obr. 56 Označení pro stejnosměrný proud (DC) a konektor vozidla CCS.

Kompatibilita mezi vozidly a nabíjecími infrastrukturami

Dále uvedené indikátory poskytují podle normy DIN EN 17186 informaci o tom, zda jsou nabíjecí konektory infrastruktury pro vozidlo vhodné ››› ⚠.

Indikátory ››› obr. 55

A ve vozidle

B v nabíjecí stanici

Indikátory ››› obr. 56

C napětí do 500 V

D napětí do 1000 V

Indikátory se nacházejí u nabíjecí zásuvky vozidla, na komponentách místní nabíjecí infrastruktury (nabíjecí stanice, zásuvka) a na nabíjecím kabelu. Indikátory se odvolávají na normalizované standardy pro nabíjecí přípojky podle normy IEC 62196.


⚠ VAROVÁNÍ

Nabíjení vozidla u nekontrolovaných elektrických zařízení může mít za následek poškození a závažná poranění.


- **Neexistuje-li žádný uvedený indikátor nebo není-li nabíjecí infrastruktura známa, měl by být nejdříve požádán o radu odborník pro elektroinstalaci.**

Nabíjení střídavým proudem (nabíjení AC)


Platí pro: hybridní vozidla

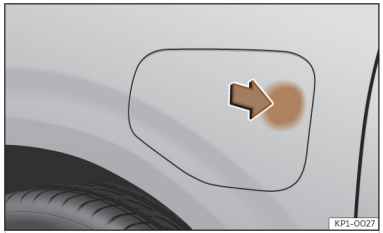

Obr. 57 Otevření nabíjecího víka akumulátoru.

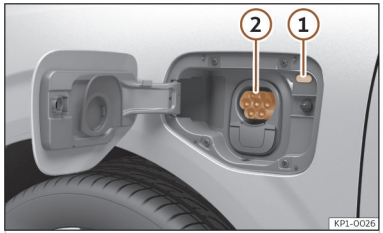

Obr. 58 Za nabíjecím víkem akumulátoru vpředu vlevo: nabíjecí zásuvka.

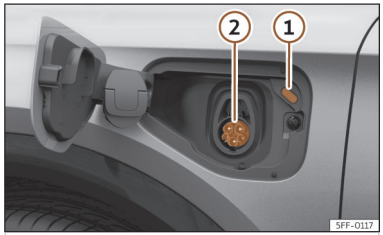

Obr. 59 Za nabíjecím víkem akumulátoru vpředu vlevo: Nabíjecí zásuvka (v závislosti na trhu).

››› obr. 58,››› obr. 59

① Signalizace nabíjecího procesu

② nabíjecí zásuvka.

Ve vozidle zabudovaná nabíječka akumulátoru přeměňuje střídavý proud veřejné proudové sítě na stejnosměrný proud.

Nabíjecí stanice AC nebo kabel pro zásuvku: Vysokonapěťový akumulátor vozidla lze nabíjet střídavým proudem (AC) prostřednictvím příslušné nabíjecí zásuvky ②.

Připojení nabíjecího kabelu

- Nabíjecí kabel nejdříve připojte k zásuvce, resp. k veřejné nabíjecí stanici nebo domácí nabíjecí stanici. Potom nabíjecí kabel zcela odviňte.

• *Nabíjecí kabel pro domácí zásuvky*: Ochranné zařízení provede vlastní test ››› str. 96.

• U odemknutého vozidla zatlačte na vyznačenou oblast nabíjecího víka akumulátoru, aby se toto víko otevřelo ››› obr. 57.

• Zasuňte v přímém směru nabíjecí konektor do nabíjecí zásuvky. Zkontrolujte, zda je nabíjecí konektor zcela zasunut.

Nabíjecí konektor se automaticky zajistí.

LED (signalizace nabíjecího procesu) u nabíjecí zásuvky bliká nebo jiskří bíle ››› obr. 58 (1) ››› str. 86.

Požadovaná nastavení nabíjení můžete provádět v systému Infotainment ››› str. 91.

Automatické zahájení nabíjecího procesu

Není-li aktivován naprogramovaný čas nabíjení, zahájí se nabíjecí proces bezprostředně ››› str. 89. Externí nabíjecí infrastruktura musí být aktivní.

U většiny veřejných nabíjecích stanic je k zahájení procesu zapotřebí ověření přístupu. Je důležité zkontrolovat, zda bylo ověření přístupu správně provedené, protože to může mít jinak za následek nesprávnou funkci systému.

Během nabíjecího procesu

Signalizace nabíjecího procesu u nabíjecí zásuvky bliká zeleně (1). Nabíjecí konektor je zajištěný.

Když se signalizace nabíjecího procesu rozsvítí červeně, existuje nějaká závada ››› str. 86.

Přerušení nabíjecího procesu

Nabíjecí proces lze přerušit následovně:

• Odemkněte vozidlo.

• Klepněte na tlačítko pro **přerušení nabíjecího procesu** v systému Infotainment. Vedle nabíjecí zásuvky se nacházející signalizace nabíjecího procesu se rozsvítí bíle (1). Aby se nabíjecí konektor mohl automaticky odjistit, musí být zvoleno nastavení nabíjení **Konektor autom. odjistit** ››› str. 89.

• K opětovnému spuštění procesu klepněte na tlačítko **Pokračovat** . Nabíjecí konektor se zajistí. Popřípadě je zapotřebí na nabíjecí stanici znovu ověřit přístup.

K novému spuštění nabíjecího procesu ťukněte na funkční tlačítko, aby se nabíjecí proces zahájil.

Po nabíjení

Je-li vysokonapěťový akumulátor plně nabitý, svítí signalizace nabíjecího procesu zeleně.

• Odemkněte vozidlo.

• Během 30 sekund vytáhněte nabíjecí konektor z nabíjecí zásuvky.


• **NEBO**: Když je v nastaveních nabíjení **Konektor autom. odjistit** aktivováno ››› str. 89, nabíjecí konektor se po ukončení nabíjecího procesu automaticky odjistí.

• Odpojte napájecí kabel od proudového napájení a nasuňte ochrannou krytku.


• Zavřete nabíjecí víko akumulátoru tak, aby slyšitelně zaklaplo.

Nabíjení stejnosměrným proudem (nabíjení DC)

Platí pro: hybridní vozidla

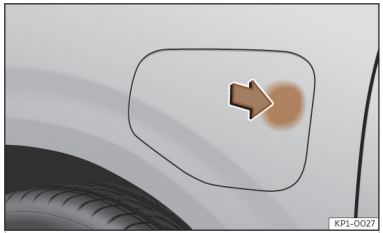

Obr. 60 Otevření nabíjecího víka akumulátoru.

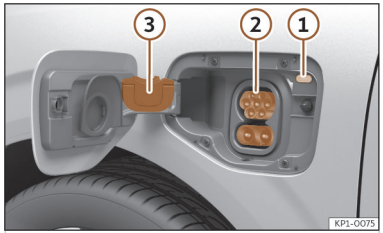

Obr. 61 Za nabíjecím víkem akumulátoru vzadu vpravo: nabíjecí zásuvka.

① Signalizace nabíjecího procesu

② nabíjecí zásuvka.

③ ochranná krytka

Střídavý proud se mimo vozidlo přeměňuje na stejnosměrný. Dosahuje se zřetelně vyššího nabíjecího výkonu než při nabíjení střídavým proudem (nabíjení AC).

Veřejná rychlonabíjecí stanice: Vysokonapěťový akumulátor lze nabíjet stejnosměrným proudem (nabíjení DC) u některé vhodné nabíjecí stanice. Doba nabíjení se zřetelně zkrátí.

Používejte nabíjecí kabel kratší než 30 metrů.

Připojení nabíjecího kabelu

- Odemkněte vozidlo.
- Stlačte ve směru šipky nabíjecí víko akumulátoru, aby se otevřelo ››› **obr. 60**.
- Sejměte ochrannou krytku a zahákněte ji do háčku ››› **obr. 61** ③
- Zasuňte nabíjecí konektor nabíjecí stanice do nabíjecí zásuvky ››› **obr. 61** ②

Nabíjecí konektor se automaticky zajistí.

LED kontrolka (signalizace nabíjecího procesu) u nabíjecí zásuvky bliká nebo jiskří bíle ››› **obr. 61** ① ››› **str. 86**

Automatické zahájení nabíjecího procesu

Aktivujte nabíjecí stanici ››› ⓘ.

Nabíjecí proces se ihned zahájí.

U většiny veřejných nabíjecích stanic je k zahájení procesu zapotřebí ověření přístupu. Je důležité zkontrolovat, zda bylo ověření přístupu správně provedené, protože to může mít jinak za následek nesprávnou funkci systému.

Během nabíjecího procesu

Signalizace nabíjecího procesu u nabíjecí zásuvky bliká zeleně ››› **obr. 61** ①.

Když se signalizace nabíjecího procesu rozsvítí červeně, existuje nějaká závada ››› **str. 86**.

Přerušení nabíjecího procesu

Nabíjecí proces lze přerušit před dosažením požadovaného stavu nabití.

- Klepněte na displeji systému Infotainment na tlačítko **Zastavit nabíjení**. Vedle nabíjecí zásuvky se nacházející signalizace nabíjecího procesu se rozsvítí bíle ››› **obr. 61** ①. Nabíjecí konektor je odjištěn.

Po nabíjení

Při dosažení požadovaného stavu nabití se rozsvítí signalizace nabíjecího procesu pro nabíjecí zásuvku zeleně.

Po nabití se nabíjecí konektor od nabíjecí stanice automaticky odjistí, pokud je tato možná volba **Konektor automaticky odjistit** aktivována v nastaveních nabíjení.


- Vytáhněte nabíjecí konektor z nabíjecí zásuvky.
- Na spodní přípojku nabíjecí zásuvky nasaďte ochrannou krytku ››› **obr. 61** ③
- Zavřete nabíjecí víko akumulátoru tak, aby slyšitelně zaklaplo.

ⓘ OZNÁMENÍ


Při ovládání nabíjecí stanice je třeba dodržovat pokyny a provozní upozornění výrobce.

Signalizace nabíjecího procesu

Platí pro: hybridní vozidla

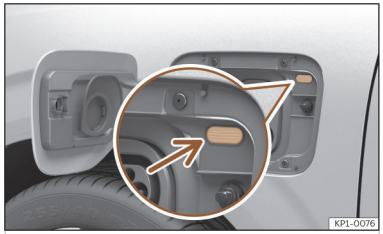

Obr. 62 Za nabíjecím víkem akumulátoru: signalizace nabíjecího procesu.

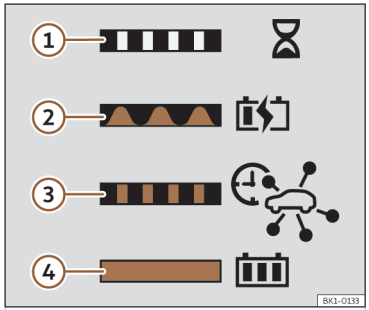

Obr. 63 Na vnitřní straně nabíjecího víka akumulátoru: nálepka s informacemi k signalizaci nabíjecího procesu.

LED kontrolka u nabíjecí zásuvky ››› **obr. 62** (šipka) signalizuje aktuální stav nabíjení.

Nálepka na nabíjecím víku akumulátoru poskytuje informace o významu LED kontrolek ››› **obr. 63**.

Signalizace nabíjecího procesu:

Krátké zablikání LED

- Vozidlo rozpoznalo nabíjecí konektor.

Bílá LED

- ① Blikání: Je navazována komunikace mezi vozidlem a nabíjecí infrastrukturou. Připravuje se nabíjecí proces.
- Trvalé svícení: Žádná funkce nabíjení není aktivní.

Zelená LED

- ② Blikání: Vysokonapěťový akumulátor se nabíjí.
- ③ Trvalé svícení: Je aktivováno časově posunuté nabíjení. Nabíjecí proces ještě nezačal.
- ④ Trvalé svícení: Nabíjecí proces byl bezvadně ukončen.
- Svícení střídavě s červenou signalizací: Nouzové nabíjení se sníženým výkonem v důsledku výskytu nějakého problému při rozpoznání nabíjecího konektoru.

Červená LED

- Trvalé svícení: Vyskytla se chyba v systému. Nabíjecí proces nelze zahájit nebo byl přerušen.

Signalizuje-li signalizace nabíjecího procesu stále nějakou závadu, je třeba se obrátit na odbornou pomoc.

Osvětlení nabíjecí zásuvky

Umístění nabíjecí zásuvky ve vozidle může za tmy usnadnit její boční osvětlení (bílá LED):

Zapnutí

- Vozidlo bylo odemčeno.
- **NEBO**: Z nabíjecí zásuvky byl vytažen nabíjecí konektor.

Vypnutí

- Po odemknutí nebo zamknutí vozidla se osvětlení po určité době automaticky vypne.

Kontrolka signalizace nabíjecího procesu

Během nabíjecího procesu svítí kontrolka v displeji sdružených přístrojů.

- Bílá kontrolka: Je připojen nabíjecí konektor,není aktivní žádný nabíjecí proces.
- Zelená kontrolka: Je připojen nabíjecí konektor, je aktivní nabíjecí proces.

Odstranění problémů

Platí pro: hybridní vozidla

Nesprávná funkce elektrické soustavy. Bezpečně zastavte vozidlo!

Výstražná kontrolka svítí červeně. Objeví se toho se týkající upozornění.

Existuje nějaká závada vysokonapěťového sytému. Mohly by být poškozené vysokonapěťové komponenty ››› .

Vysokonapěťový akumulátor nelze nabíjet.

- **Vozidlo bezpodmínečně odstavte na nějakém zabezpečeném místě**. Odstavte co možná nejdříve bezpečným způsobem vozidlo.
- Ukončete připravenost k jízdě.
- Použijte odbornou pomoc.

a Vysokonapěťový akumulátor: Nebezpečí ohně! Bezpečně zastavte a ihned vystupte. Informujte pohotovostní službu.

Výstražná kontrolka svítí červeně a ukáže se společně s textovou informací v panelu přístrojů, současně zazní akustický signál.

Příliš vysoká teplota vysokonapěťového akumulátoru .

Při objevení tohoto hlášení v panelu přístrojů, dodržujte pokyny ››› a postupujte následovně:

1. **Nepokračujte v jízdě!** Ihned zastavte vozidlo a přihlédněte při tom k dopravní situaci.
2. Zvolte nějaké bezpečné místo ve volném prostoru, které je vzdálené od budov nebo vozidel, zastřešení, parkovacích domů nebo podobných míst.
3. Podle možnosti zapněte výstražná světla.
4. Před opuštěním vozidla se přesvědčte, že je vozidlo zajištěné proti rozjetí (parkovací brzda, parkovací uzávěra **P**).
5. Vypněte zapalování a ponechte klíč zapalování ležet na přístrojové desce nebo na některém dobře viditelném místě, aby mohl být použit pohotovostní službou (například kvůli vyproštění vozidla z nebezpečné oblasti).
6. Vystupte z vozidla a zajistěte, aby ve vozidle nezůstaly žádné osoby nebo zvířata.
7. Dbejte na to, abyste společně se všemi ostatními cestujícími vozidla opustili nebezpečnou oblast a abyste se všichni zdržovali v nějaké s ohledem na provoz bezpečné oblasti (například za svodidly).
8. Informujte pohotovostní službu. Nepokoušejte se požár sami hasit.

Když se zobrazí tato informace, zůstane viditelná výstražná kontrolka .

Akustický signál může vypnout pouze odborný servis. CUPRA k tomu doporučuje vyhledat smluvního prodejce.

Bezpečnostní funkce při poruše

Při těžké poruše vysokonapěťového akumulátoru může vozidlo aktivovat bezpečnostní funkce. Například se mohou zapnout výstražná světla nebo se ozve houkačka bezprostředně po vypnutí zapalování.

⚠ NEBEZPEČÍ

Při nebezpečí požáru ve vysokonapěťovém akumulátoru mohou unikat jedovaté plyny nebo se z vysokonapěťového akumulátoru uvolňovat jeho součásti. Existuje nebezpečí závažných poranění, popálenin nebo smrtelných zasažení proudem.

- **Odstavte co možná nejrychleji vozidlo** ››› str. 73, ***Chování v případě nehody nebo požáru***.
- **Vystupte z vozidla a udržujte od něj dostatečný odstup.**
- **Ihned zavolejte hasiče.**

Hluboké vybití vysokonapěťového akumulátoru v důsledku dlouhé doby stání

Kontrolka svítí červeně. Zobrazí se příslušná informace.

Vysokonapěťový akumulátor může být poškozen, když například vozidlo není po dlouhou dobu používáno.

- Vysokonapěťový akumulátor ihned nabijte.

Vybitý vysokonapěťový akumulátor.

Kontrolka svítí žlutě. Zobrazí se příslušná informace.

- Vysokonapěťový akumulátor ihned nabijte.

Nízká úroveň nabití vysokonapěťového akumulátoru

Kontrolka svítí žlutě. Zobrazí se informace se zbývajícím dojezdem.

Stav nabití vysokonapěťového akumulátoru dosáhl oblasti rezervy.

- Vysokonapěťový akumulátor nabijte.

Chyba ve výpočtu dojezdu

Kontrolka svítí žlutě. Zobrazí se příslušná informace.

Existuje nějaká chyba při výpočtu dojezdu. Vyhledejte odborný servis.

Nemožnost nebo přerušení nabíjení

Vedle nabíjecí zásuvky nacházející se signalizace nabíjecího procesu se rozsvítí červeně.

Před vyhledáním odborného servisu můžete provést k odstranění problému následující akce:

- Znovu připojte nabíjecí kabel.
- Zajistěte, aby byl nabíjecí konektor správně zasunut.
- Zkontrolujte, zda na nabíjecí stanici nebo, v závislosti na vybavení, na ochranném zařízení nabíjecího kabelu není signalizována nějaká závada.

Nelze-li závadu odstranit, je třeba ihned vyhledat odborný servis.

Rozpojení ochranného zařízení nabíjecího kabelu

Když se u vozidla současně používají elektrická zařízení s oddělenou elektrickou přípojkou (například chladicí box), může vlastní test ochranného zařízení odhalit nějakou závadu.

- Dodržte pořadí! Nabíjecí kabel připojte nejdříve k externímu proudovému napájení a potom k nabíjecí zásuvce.

Odlišné doby nabíjení

Během nabíjecího procesu pomocí stejnosměrného proudu (nabíjení DC) se nabíjecí proud automaticky omezuje, aby se předešlo přehřátí vysokonapěťového akumulátoru.

Po více krátce po sobě následujících rychlonabíjecích procesech se doba nabíjení dočasně prodlouží.


⚠ NEBEZPEČÍ

Vysokonapěťové komponenty včetně akumulátoru a vysokonapěťové kabely mohou být pod napětím a být poškozené. Napětí vysokonapěťového akumulátoru je nebezpečné a může způsobit popáleniny, jiná poranění nebo smrtelné zasažení elektrickým proudem.

- **Nedotýkejte se vysokonapěťových komponentů!**

Nouzové odjištění nabíjecího konektoru

Platí pro: hybridní vozidla

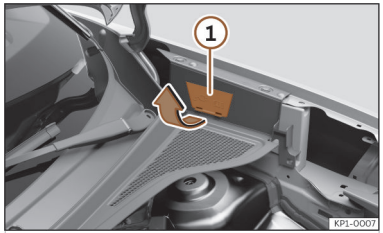

Obr. 64 Mezi levým blatníkem a závěsem víka motorového prostoru: kryt ručního odjišťování nabíjecího konektoru.

Odjištění nabíjecího konektoru

Předpoklady:

- Nabíjecí konektor byl řádně připojen.
- Vozidlo je odemčené.
- Nabíjecí proces byl ukončen, resp. přerušen ››› str. 81.
- Při nabíjení střídavým proudem (nabíjení AC) je v systému Infotainment aktivováno nastavení **Konektor autom. odjistit** ››› str. 89.

Pokud by při splnění těchto předpokladů přesto nebylo možné odjistit nabíjecí konektor, je třeba provést nouzové odjištění ››› ⚠.

Elektrické nouzové odjištění nabíjecího konektoru

Aby se předešlo ručnímu nouzovému odjišťování, je třeba se nejdříve pokusit o elektrické nouzové odjištění prostřednictvím centrálního zamykání vozidla.

- Odemkněte třikrát za sebou vozidlo.
- Odpojte nabíjecí konektor.

Ruční odjištění nabíjecího konektoru

Tažná rukojeť ručního nouzového odjišťování se nachází na levé straně motorového prostoru nad nabíjecí zásuvkou ››› **obr. 64**.

- Přerušte proudové napájení na nabíjecí stanici nebo u zásuvky.
- Otevřete víko motorového prostoru.
- Zatáhněte za spojky krytu a posuňte kryt směrem nahoru ››› **obr. 64** (1) tak, aby byla vidět rukojeť.
- Zatáhněte za tažnou rukojeť.
- Ihned odpojte nabíjecí konektor.
- Před zavřením víka motorového prostoru kryt rukojeti opět zavřete.

⚠ NEBEZPEČÍ

Když nabíjecí konektor zůstane proti očekávání zajištěný, lze předpokládat závadu vozidla nebo problém nabíjecí stanice. Prostřednictvím ručního nouzového odjištění lze zpřístupnit napětí vedoucí kontakty. V tomto případě může při dotyku s kontakty nabíjecí zásuvky dojít k popálení, jiným poraněním nebo dokonce ke smrtelnému úrazu elektrickým proudem.

- **Nikdy se kontaktů nabíjecí zásuvky nebo nabíjecího konektoru nedotýkejte.**

Poznámka

Nouzové odjištění nabíjecího konektoru se smí použít pouze v případě závady.

Nastavení nabíjení

Úvod k tématu

Okamžitě nabíjet

Vysokonapěťový akumulátor lze nabíjet bez dalšího nastavování a v souladu s dostupnými možnými volbami nabíjení ››› str. 83 , ››› str. 84.

1. Připojte nabíjecí kabel. V systému Infotainment se otevře obrazovka s informacemi o nabíjení. Nabíjecí proces se automaticky zahájí.
2. V systému Infotainment nastavte maximální stav nabití akumulátoru pro požadovaný dojezd.

Rozšířené uspořádání nabíjení

Individuální nastavení nabíjení AC pro požadované stanoviště, například doma, v kanceláři nebo u nabíjecí stanice, jsou možná, pokud bylo v systému Infotainment nabíjecí stanoviště (od nynějška **Plán**) založeno.

1. Zvolte: ⋯ **> Nabíjení**.
2. Uložte aktuální nabíjecí stanoviště v nabídce **Plán** ››› str. 93.

   Pokud byste chtěli stanovit naprogramovanou dobu nabíjení, stanovte čas odjezdu a aktivujte jej ››› str. 93.
3. V případě potřeby proveďte další nastavení.

Poznámka


Nebyl-li aktivován čas odjezdu, vysokonapěťový akumulátor se nabíjí až po maximální stav nabití.

Změna nabíjecího režimu

Dostupné nabíjecí režimy lze volit prostřednictvím rozbalovací nabídky **Nabíjení** nebo ve výstupní nabídce ››› str. 42.

Dostupné nabíjecí režimy závisejí na uspořádání **Plánu** a technických předpokladech stanoviště.

Všeobecný přehled

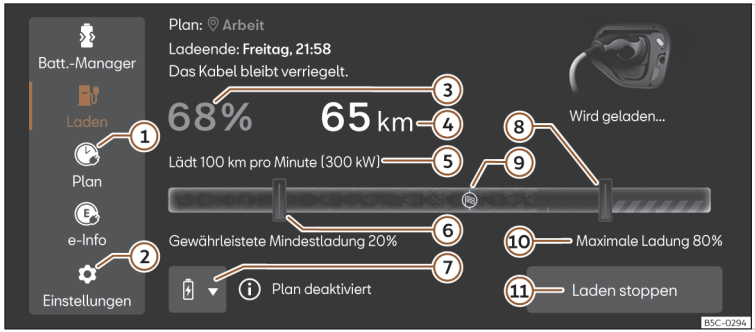

Obr. 65 V systému Infotainment: hlavní nabídka Nabíjení.

Zobrazení v hlavní nabídce Nabíjení

Některá z následujících zobrazení jsou dostupná pouze při existenci některého aktivovaného plánu nabíjení ››› str. 93.

① Plán nabíjení ››› str. 93.

② Základní nastavení nabíjecího procesu ››› str. 92.

③ Aktuální úroveň nabití vysokonapěťového akumulátoru.

④ Aktuální elektrický dojezd.

⑤ Rychlost a výkon nabíjení: zobrazí se zvýšení dojezdu za hodinu nebo za minutu a aktuální nabíjecí výkon. Nabíjecí výkon závisí na nabíjecí infrastruktuře a teplotě vysokonapěťového akumulátoru. Nabíjecí výkon se může během procesu měnit.

⑥ Minimální nabití. Je vidět pouze při aktivním nabíjecím režimu, opírajícím se o nějaký plán (v režimu okamžitého nabíjení vidět není). Umožňuje změnu minimálního nabití. Existuje-li stanovený cíl, je navrženo minimální nabití k dosažení cíle ››› str. 92.

⑦ Spínač pro volbu nabíjecího režimu vždy podle plánu pro aktuální stanoviště vozidla. Zobrazí se pouze tehdy, když byl předtím nakonfigurován nějaký plán. Poskytuje dodatečné informace k plánu ››› str. 93.

⑧ Dotykový ovladač pro maximální úroveň nabití akumulátoru ››› str. 92.

⑨ Navigační symbol s plánovanou nabíjecí zastávkou: maximální úroveň nabití se automaticky přizpůsobí příští navržené zastávce.

⑩ Nastavení maximálního stavu nabití akumulátoru ››› str. 92.

⑪ Ukončí nabíjení nebo je znovu zahájí. Je vidět během aktivního nabíjecího procesu.

Zobrazení při připojeném nabíjecím konektoru

Informace k aktuálnímu nabíjecímu procesu se zobrazují v systému Infotainment.

Zavření obrazovky:

- Klepněte na tlačítko ✕.
- **NEBO:** Zobrazování se automaticky ukončí po 2 minutách.
- **NEBO:** Zamkněte vozidlo.

Konfigurace v nabídce Nastavení

Otevření nabídky pro základní nastavení nabíjecího procesu

1. Otevřete hlavní nabídky **Nabíjení**.
2. Stiskněte tlačítko ⚙ ② ››› **obr. 65**.

Nastavením u neznámých stanovišť

- Snižte AC nabíjecí proud: Nabíjecí proud se v závislosti na zemi sníží na 6 nebo 8 ampérů. Pomocí tohoto nastavení lze zmenšit přetížení proudové sítě při nabíjení ze zásuvky.
- Odjištění konektoru nabíjecího kabelu pro střídavý proud (AC): po ukončení nabíjecího procesu se nabíjecí konektor automaticky odjistí.

Funkce Battery Care Mode

Funkce pro následující nabíjecí procesy automaticky omezuje maximální úroveň nabití na 80 %. Když je zapotřebí nabíjení na více než 80 % a bylo to tak nakonfigurováno, příští nabíjení se automaticky omezí na 80 %.

Poznámka

- **Konfigurace naprogramované doby nabíjení má přednost před konfigurací prostřednictvím "Battery Care" (maximální úroveň nabití se automaticky nevrátí nazpět).**
- **CUPRA doporučuje používat funkci Battery Care Mode při každodenním provozu, aby se prodloužila životnost akumulátoru.**

Nastavení mezí nabití akumulátoru

Prostřednictvím systému Infotainment lze maximální a minimální stav nabití a tím také dojezd vozidla přizpůsobovat denním požadavkům.

Maximální stav nabití akumulátoru

U každodenně používaných vozidel není obvykle zapotřebí plné nabíjení vysokonapěťového akumulátoru. Maximální stav nabití omezuje maximální úroveň nabíjení akumulátoru.

- Posuňte dotykový ovladač v nastaveních nabíjení v systému Infotainment na požadovanou hodnotu ››› str. 91.

Maximální stav nabití lze upravovat i během nabíjecího procesu.

Minimální stav nabití akumulátoru

Minimální úroveň nabití stanovuje minimální stav nabití akumulátoru pro uložený tarif. Pomocí této funkce lze zajistit minimální dojezd.

- V systému Infotainment zvolte: ⋯ **> Nabíjení**.
- V plánu nastavte minimální úroveň nabití.

Po elektrickém připojení se vozidlo nejdříve nabije až po minimální mez nabití akumulátoru. Teprve po dosažení této meze nabití se začne přihlížet k upřednostňované době nabíjení nebo k času odjezdu pro naprogramované nabíjení.

Příklady pro nabíjení střídavým proudem (nabíjení AC)

Pro nabíjení AC doporučuje CUPRA následující nastavení:

Každodenní použití - není zapotřebí velký dojezd

- Maximální stav nabití akumulátoru: nejvýše 80 %.
- Minimální stav nabití akumulátoru akumulátoru: alespoň 20 % při mírné nebo vyšší vnější teplotě nebo 40 % při chladném nebo studeném počasí.

Jízdy s dlouhými trasami - vyžaduje se dlouhý dojezd

- Maximální stav nabití akumulátoru: 100 %.
- Minimální stav nabití akumulátoru: alespoň 20 % při mírné nebo vyšší vnější teplotě nebo 40 % při chladném nebo studeném počasí.
- Předejděte delšímu parkování vozidla a zahajte jízdní provoz pokud možno přímo po nabíjení akumulátoru.

Nastavení nabíjecích míst (plán)

V systému Infotainment lze založit s nabíjecími místy související plány. Vozidlo uložené nabíjecí stanoviště, když se tam nachází, opět rozpozná a využije dostupná nastavení při nabíjení.

Údaje ke stanovišti

Systém Infotainment využívá při zakládání nebo použití nabíjecího stanoviště data aktuálního stanoviště (zeměpisné souřadnice) vozidla.

Vytvoření plánu

- V systému Infotainment zvolte: ⋯ **> Nabíjení**.
- Klepněte na **Plán**.
- Přidejte nabíjecí stanoviště a zadejte jeho název (nejvýše 5).

Vymazání plánu

- V systému Infotainment zvolte: ⋯ **> Nabíjení**.
- Klepněte na **Plán**.
- Klepněte na tlačítko ✎.
- Stiskněte tlačítko 🗑, aby se uložený plán vymazal.

Nastavení

- K okamžitému nabíjení pomocí aktuálního plánu příslušnou funkci ve výstupním menu ››› **str. 42** nebo prostřednictvím volby způsobu nabíjení v menu **Nabíjení** zapněte.
- Doba odjezdu ››› **str. 93**
- Snižte AC nabíjecí proud: Nabíjecí proud je snížen na 6 nebo 8 ampér. Pomocí tohoto nastavení lze zmenšit přetížení proudové sítě při nabíjení ze zásuvky.
- Odjištění konektoru nabíjecího kabelu pro střídavý proud (AC): po ukončení nabíjecího procesu se nabíjecí konektor automaticky odjistí.
- Minimální stav nabití akumulátoru 0 - 50 % ››› **str. 92**.
- Maximální stav nabití akumulátoru 50-100 % ››› **str. 92**.
- Přednostní časy nabíjení. Aktivace tohoto způsobu nabíjení může být účelná v případě dalších domácích spotřebičů nebo při přednostním nabíjení v době nízkého tarifu.
- Zobrazení adresy a zeměpisných souřadnic

Poznámka

Pro aktuálně rozpoznané nabíjecí místo vždy platí všechna v plánu uložená nastavení nabíjení.

Nastavení času odjezdu

Bylo-li nastaveno místo nabíjení, lze vysokonapěťový akumulátor nabíjet k určitému časovému údaji.

Nastavení času odjezdu

- V systému Infotainment zvolte: ⋯ **> Nabíjení**.
- Klepněte na **Plán**.
- Otevřete profil některého místa nabíjení.
- Nastavte čas odjezdu (nejvýše 3 pro každé stanoviště).
  - Dny v týdnu.
  - Okamžik, v němž má být vysokonapěťový akumulátor nabitý.
  - Jednorázové nebo týdenní použití.

Klimatizace

Vnitřní prostor vozidla se s ohledem na čas odjezdu prostřednictvím nezávislé klimatizace ochladí nebo ohřeje. Funkce je závislá na vybavení.

- V menu **Nezávislá klimatizace** stanovte požadovanou teplotu ››› **str. 159**.
- V režimu nabíjení vyberte z rozbalovacího seznamu funkci **Před odjezdem nabít a klimatizovat**.

Aktivace času odjezdu

- Klepněte na **Plán**.
- Otevřete profil některého místa nabíjení.
- Zaškrtnutím políčka aktivujte čas odjezdu ✓.
- Na spínači volby způsobu nabíjení zvolte požadovaný způsob nabíjení.

Upozornění

Týdenní použití času odjezdu.

Poznámka

V menu Odjezd se znovu zobrazuje aktivní způsob nabíjení a existuje zde možnost jeho změny ››› str. 42.

Nabíjecí kabely

Úvod

Platí pro: hybridní vozidla

Druh s vozidlem dodaného nabíjecího kabelu závisí hlavně na technických požadavcích aktuální země, například na přípojkách nabíjecího konektoru pro zásuvky.

CUPRA doporučuje **používat výhradně** s vozidlem dodaný nabíjecí kabel.

Pokyny k nabíjecímu kabelu

- Zacházejte s nimi pečlivě.
- Nabíjecí kabel vždy zcela rozviňte a naviňte.
- Nezalomit a neohýbat přes ostré hrany.
- Nemačkat a nepřejíždět přes kabel vozidlem.
- Při odpojování vytahovat pouze přes konektor.
- Nenechte s nabíjecím kabelem děti manipulovat děti.
- Udržujte nabíjecí kabel mimo dosah zvířat.
- Nabíjecí kabel po použití bezpečně a bez ohnutí uložte.

⚠ NEBEZPEČÍ

Používání poškozeného nebo upraveného nabíjecího kabelu může být příčinou závažných poranění nebo smrtelných zasažení elektrickým proudem.

- **Před každým použitím zkontrolujte nabíjecí konektor a nabíjecí kabel s ohledem na poškození, například trhliny.**
- **Nikdy nabíjecí kabel ani jeho komponenty nerozmontovávejte.**
- **Nikdy nepoužívejte poškozený nebo upravený nabíjecí kabel.**
- **Pokud by nabíjecí kabel řádně nefungoval, vyhledejte servisního partnera CUPRA nebo některého smluvního partnera SEAT a nechejte kabel zkontrolovat.**

⚠ VAROVÁNÍ

Nezajištěný nebo nedostatečně zajištěný nabíjecí kabel může být při náhlém jízdním nebo brzdicím manévru vymrštěn do vnitřního prostoru vozidla. To může mít za následek nehody a závažná poranění.

- **Uložte nabíjecí kabel do současně dodané tašky pro nabíjecí kabel a tašku upevněte pomocí karabinky na předním upevňovacím oku v zavazadlovém prostoru** ››› str. 319.

Pokyny k nabíjecím konektorům a ochranným zařízením nabíjecího kabelu

- Nedotýkejte se kontaktů nabíjecího konektoru.
- Chraňte před intenzivním slunečním zářením (venkovní teplota by neměla být vyšší než 50 °C, resp. 122 °F).
- Nenechte konektor spadnout.
- Neponořujte jej do kapalin, například dešťové vody.
- Po použití nasaďte ochranné krytky.

⚠ VAROVÁNÍ

Nabíjecí kabel pro síťové zásuvky připojujte vždy přímo do zásuvky. Jinak může dojít k poraněním v důsledku požáru a k poškození nabíjecího kabelu nebo elektrické instalace domu.

- **Nabíjecí kabel nikdy nepřipojujte k prodlužovacímu kabelu, kabelovému bubnu, zásuvkové liště nebo nějakému adaptéru, například k zásuvkovému adaptéru země nebo ke spínacím hodinám.**

ⓘ OZNÁMENÍ

Nabíjecí kabel jako přenosové elektrické zařízení je nutné za určitých okolností pravidelně kontrolovat. Je k tomu zapotřebí zkušební adaptér.

ⓘ OZNÁMENÍ

Před cestou do zahraničí se informujte o potřebném nabíjecím kabelu a maximálně přípustném nabíjecím proudu. Používejte pokud možno v aktuální zemi dostupný nabíjecí kabel.

Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Nabíjecí kabely je nutné likvidovat ekologicky a nepatří do domovního odpadu.

Poznámka

Dodržujte vždy maximální zatížitelnost použitého pojistkového obvodu. Připojení nabíjecího kabelu společně s jinými spotřebiči do zásuvky stejného proudového obvodu může způsobit rozpojení pojistek tohoto proudového obvodu.

Čištění nabíjecího kabelu

Povrch nabíjecího kabelu čistěte suchým nebo mírně navlhčeným hadrem ››› ⚠, ››› ⓘ.

⚠ NEBEZPEČÍ

Napětí vysokonapěťového akumulátoru je nebezpečné a může způsobit popáleniny, jiná poranění nebo smrtelné zasažení elektrickým proudem.

- **Čistěte pouze nepřipojený nabíjecí kabel.**


ⓘ OZNÁMENÍ

Při nesprávném čistění se může nabíjecí kabel poškodit.

- **Používejte k tomu výhradně vodu a nikoli dodatečné čisticí prostředky.**
- **Předejděte vniknutí vody do kontaktů.**

Nabíjecí kabel pro nabíjecí stanice se střídavým proudem (AC)

Platí pro: hybridní vozidla

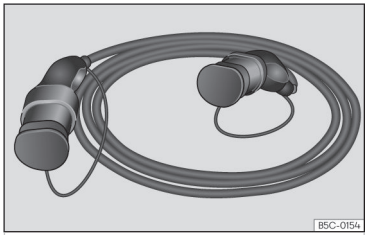

Obr. 66 Nabíjecí kabel pro nabíjecí stanici se střídavým proudem (AC)

Maximální nabíjecí proud má v závislosti na vybavení vozidla a s vozidlem dodaném nabíjecím kabelu hodnotu 16 nebo 32 A ››› ⚠.

⚠ VAROVÁNÍ

Nabíjení vysokonapěťového akumulátoru pomocí nevhodného nabíjecího kabelu může mít za následek zkraty, závažná poranění nebo smrtelná zasažení elektrickým proudem.

⚠ VAROVÁNÍ

Nabíjecí kabel nikdy nepoužívejte jako prodlužovací kabel. Může to narušit nabíjecí proces.

OZNÁMENÍ

Při ovládání nabíjecí stanice je třeba dodržovat pokyny a provozní upozornění výrobce.


Poznámka

Nabíjení pomocí nabíjecího kabelu pro 16 A není vždy u nabíjecí stanice s nabídkou nabíjení 32 A možné. Závisí to na vybavení příslušné nabíjecí stanice.


- **Před nabíjením se informujte o existující nabíjecí technice.**

Nabíjecí kabel pro síťové zásuvky

Platí pro: hybridní vozidla

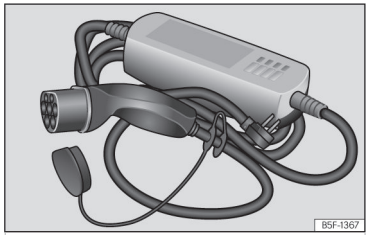

Obr. 67 Nabíjecí kabel pro síťové zásuvky

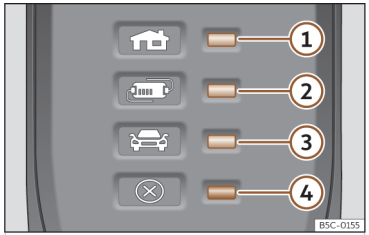

Obr. 68 Na nabíjecím kabelu pro síťové zásuvky: Kontrolka v ochranném zařízení.

››› **obr. 68**:

① kontrolka síťového konektoru a proudového napájení

② kontrolka ochranného zařízení

③ kontrolka vozidla

④ výstražná kontrolka závady

Informace na nabíjecím kabelu

Před použitím nabíjecího kabelu věnujte také pozornost upozorněním na nabíjecím kabelu a na zadní straně ochranného zařízení.

Ochranné zařízení

Prostřednictvím ochranného zařízení ››› **obr. 68** je nabíjecí konektor bez proudu až do připojení do nabíjecí zásuvky vozidla.

Vlastní test

Po připojení nabíjecího kabelu k síťové zásuvce provede automaticky ochranné zařízení vlastní test. Během této kontroly se krátce rozsvítí a potom opět zhasnou všechny výstražné a kontrolní svítilny. Potom je signalizován aktuální provozní stav.

Signalizace provozu

Jedna nebo více kontrolek ››› **obr. 68** ①, ② nebo ③ svítí zeleně.

Zobrazení ››› obr. 68	Význam
① svítí	Nabíjecí kabel je připojen k proudové síti.
①, ② svítí, ③ pomalu bliká ››› str. 96	Vysokonapěťový akumulátor se nabíjí.
①, ② a ③ svítí	Nabíjecí proces je ukončen. Vysokonapěťový akumulátor nabitý.

Nastavení nabíjecího proudu

Nabíjecí kabel omezuje nabíjecí proud podle existujícího proudového napájení.

Jestliže místní proudové napájení nedovoluje nabíjení maximálním nabíjecím proudem, lze nabíjecí proud vždy podle vybavení snížit v nastaveních nabíjení v systému infotainmentu ››› **str. 92**.

Sledování teploty

Sledování teploty nabíjecího kabelu se aktivuje, když se nabíjecí kabel příliš silně zahřeje, například při jeho uložení v přehřátém zavazadlovém prostoru nebo vystavení intenzivnímu slunečnímu záření.

Zobrazení ››› obr. 68	Význam
① ④ blikají	Konektor domácí zásuvky se příliš silně ohřál.
② ④ blikají	Ochranné zařízení se příliš silně ohřálo.

Když nabíjecí proces s menší intenzitou nabíjecího proudu pokračuje, bliká nehledě na signalizaci provozu výstražná kontrolka ››› **obr. 68** ④.

- Odpojte nabíjecí kabel od sítě proudového napájení a počkejte, až se ochladí.
- Pokud by opět došlo k odpojení nebo omezení nabíjecího proudu a příčina toho nesouvisela s nějakým externím tepelným zdrojem, je třeba věnovat pozornost tomu, která zelená kontrolka bliká ››› **obr. 68**. Kvůli kontrole nabíjecího kabelu je třeba vyhledat některý odborný servis CUPRA nebo servisního partnera SEAT. Kvůli kontrole přípojek nabíjecí infrastruktury je třeba vyhledat odborný podnik pro elektrické instalace.

Signalizace závad

Když červená výstražná kontrolka ④ bliká nebo svítí, aniž by současně svítila některá z kontrolek ››› **obr. 68** ①, ② nebo ③ signalizace provozu svítila trvale, existuje nějaká závada.

Zobrazení ››› obr. 68	Význam
① bliká, ④ svítí nebo bliká	Závada proudového napájení.
② bliká, ④ svítí nebo bliká	Závada ochranného zařízení.
③ bliká, ④ svítí nebo bliká	Závada vozidla.

Nabíjecí proces se přeruší, resp. ukončí.

- Věnujte pozornost pokynům na zadní straně ochranného zařízení.
- Když problém přetrvává, vyhledejte odbornou pomoc.

Poznámka


Když během nabíjecího procesu existuje další spojení s proudovou sítí nebo se vozidlo nachází v přímé blízkosti vysokonapěťových vedení, není za určitých okolností nabíjení ze síťové zásuvky možné. Možné další spoje s proudovou sítí:

- **Připojení nabíječky 12voltového vozidlového akumulátoru.**
- **Kontakt s nějakým k proudové síti připojeným pracovním zařízením, například se zvedací plošinou.**

Otvírání a zavírání

Sada klíčů vozidla

Klíč vozidla

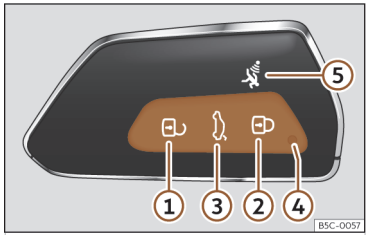

Obr. 69 Klíč vozidla pro vozidlo.



Obr. 70 Středová konzola: úchyt pro klíč vozidla

① Odemknutí vozidla

② Zamknutí vozidla

③ Odemknutí pouze víka zavazadlového prostoru.
Přidržte tlačítko stisknuté až do krátkého rozsvícení směrových světel vozidla.
Máte dvě minuty čas na otevření víka zavazadlového prostoru. Po uplynutí této doby se zadní víko opět zamkne. Kromě toho blikne světlo klíče.

④ Kontrolka

⑤ Tlačítko alarmu. Stiskněte pouze v případě tísně! Po stisknutí tlačítka se rozezní houkačka vozidla a krátce se rozsvěcují směrová světla. Po opětovném stisknutí se vše vypne.

Pomocí klíče vozidla lze vozidlo odemykat a zamykat na dálku ››› str. 106.

Vysílač včetně baterie je umístěn v klíči vozidla. Přijímač se nachází vinteriéru vozidla. Oblast působnosti klíče vozidla je při plně nabité baterii několik metrů kolem vozidla.

Když nelze vozidlo pomocí klíče vozidla odemknout nebo zamknout, je nutné klíč vozidla znovu synchronizovat ››› str. 100 nebo vyměnit baterii v klíči vozidla ››› str. 100.

Je možné používat více klíčů vozidla.

Kontrolka v klíči vozidla

Při krátkém stisknutí tlačítka na klíči vozidla blikne kontrolka ④ ››› obr. 69 krátce jednou, při delším stisknutí, například při komfortním odemykání, však blikne vícekrát.

Když kontrolka klíče vozidla při stisknutí tlačítka nesvítí, je nutné vyměnit baterii v klíči ››› str. 100.

úchyt pro klíč vozidla

V závislosti na modelu se nachází vedle startovacího tlačítka úchyt pro klíč vozidla ››› obr. 70. **Pozor!** Nezaměnit s místem zabudování pro nouzový start ››› str. 170.

Náhradní klíč

Pro obstarání náhradního nebo dalšího klíče vozidla je nutné číslo podvozku vozidla.

Každý nový klíč vozidla musí obsahovat mikročip a musí být nakódován daty elektronického imobilizéru vozidla. Klíč vozidla nefunguje, pokud neobsahuje mikročip, nebo obsahuje mikročip, který není nakódován. To platí i pro klíč, který je správně vyfrézován.

Nové klíče od vozidla je možné obdržet u servisního partnera CUPRA, smluvního prodejce SEAT nebo v odborných servisech a autorizovaných zámečnictvích, které jsou kvalifikovány k vyrábění těchto klíčů.

Nové klíče vozidla a náhradní klíče je nutné před použitím synchronizovat ››› str. 100.

⚠ VAROVÁNÍ

- Nikdy nenechávejte děti nebo handicapované osoby ve vozidle bez dozoru; v případě nebezpečí nemusí být schopny opustit vozidlo nebo se o sebe postarat.
- Neúmyslné použití klíče vozidla třetím subjektem může mít za následek aktivaci elektrického vybavení (například elektrických spouštěčů skel) a s tím spojené nebezpečí úrazu. Pomocí klíče s rádiovým dálkovým ovládáním se mohou zamknout dveře, takže se v tísňové situaci ztíží pomoc.
- Nikdy nenechávejte ve vozidle žádný klíč, který patří k vozidlu. Neoprávněné použití vozidla třetím subjektem by mohlo poškodit vozidlo nebo Vaše vozidlo by mohlo být odcizeno. Proto si vždy při opouštění vozidla vezměte klíč s sebou.

ⓘ OZNÁMENÍ

Nenechávejte klíč položený v blízkosti bezdrátové nabíječky *Wireless Charger*, protože by to mohlo vést k poruchám.


ⓘ OZNÁMENÍ

Každý klíč vozidla obsahuje elektronické konstrukční díly. Chraňte je před poškozením, nárazy a vlhkostí.

Poznámka

- Tlačítka v klíči vozidla používejte pouze tehdy, když opravdu příslušnou funkci potřebujete. Zbytečným stisknutím tlačítka se může vozidlo nedopatřením odemknout a spustit alarm. To platí i tehdy, i když si myslíte, že jste mimo rozsah účinnosti rádiového klíče.
- Funkce klíče vozidla může být ovlivněna na přechodnou dobu překrýváním vysílači v blízkosti vozidla, které pracují ve stejném frekvenčním pásmu, například rozhlasovými vysílači nebo mobilními telefony.
- Překážky mezi klíčem vozidla a vozidlem, špatné povětrnostní podmínky a vybíjející se baterie snižují dosah dálkového ovládání.
- Stisknete-li tlačítka v klíči vozidla nebo některé z tlačítek centrálního zamykání ››› str. 106 během krátké doby vícekrát po sobě, centrální zamykání se na krátkou dobu kvůli ochraně před přetížením vypne. Vozidlo je potom odemčené. V případě potřeby zablokovat.
- Náhradní klíče s dálkovým ovládáním lze získat u servisního partnera, je nutné je přizpůsobit systému zamykání.

Vyklopení trnu klíče vozidla

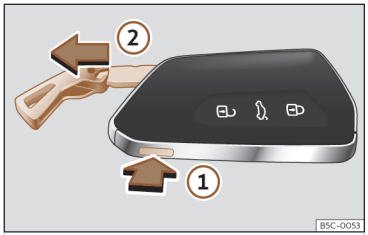


Obr. 71 Klíč vozidla: vytažení trnu klíče.


Klíč vozidla obsahuje trn klíče k nouzovému odemykání nebo zamykání dveří řidiče ››› str. 110.

- Stiskněte tlačítko ››› obr. 71 ①, aby se uvolnil závěs klíče v podobě očka a vytáhněte trn klíče ②. Mírným zatlačením se tento závěs klíče v podobě očka uvolní.
- K odjištění stiskněte tlačítko ››› obr. 71 ①. Přidržte tlačítko ① stisknuté a současně táhněte očko ve směru šipky ››› obr. 71 ②, aby se trn klíče zcela vytáhl.

Výměna baterie

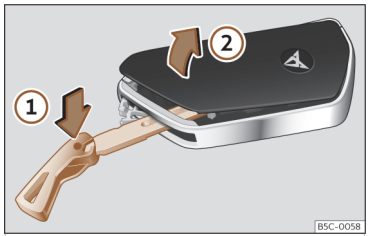

Obr. 72 Klíč vozidla: otevření krytu přihrádky pro baterii.

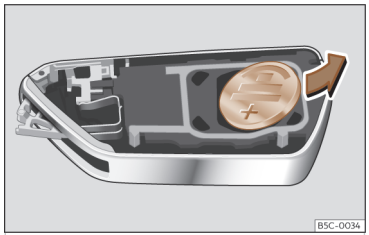

Obr. 73 Klíč vozidla: vyjmutí baterie.

CUPRA doporučuje nechat výměnu baterie provést v odborném servisu.

Baterie se nachází pod krytem na zadní straně klíče vozidla.

Výměna baterie

- Vyklopte trn klíče vozidla ››› str. 100.
- Zasuňte trn klíče do výřezu ››› obr. 72, zatlačte ve směru šipky (1) a vypačte kryt (2).
- Pomocí vhodného tenkého předmětu vypačte baterii z přihrádky ››› obr. 73.
- Vložte novou baterii a zatlačte ji do její přihrádky ››› ⓘ.
- Nasaďte kryt a natlačte jej na pouzdro klíče vozidla tak, aby zaklapl.

⚠ NEBEZPEČÍ

Spolknutí knoflíkových baterií s průměrem 20 mm nebo jakékoli jiné knoflíkové baterie může během krátké doby mít za následek velmi těžké poranění nebo dokonce smrt.

- **Klíč vozidla a přívěsky klíče s bateriemi ukládejte mimo dosah dětí.**
- **V případě podezření, že by někdo nějakou baterii mohl spolknout, vyhledejte neprodleně lékaře.**

ⓘ OZNÁMENÍ

- **Neodborně provedená výměna baterie může klíč vozidla poškodit.**
- **Nevhodné baterie mohou klíč vozidla poškodit. Vybité baterie nahraďte novými o stejném napětí, stejné velikosti a specifikaci.**
- **Při montáži věnujte pozornost správné polaritě baterie.**

Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Vybité baterie musí být znehodnoceny v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí.

Synchronizace klíče vozidla

Když se tlačítko 🔓 často stiskne mimo oblast působnosti klíče, nelze již někdy vozidlo pomocí klíče vozidla odemknout nebo zamknout. V tomto případě je nutné klíč vozidla nově synchronizovat.

- Postavte se vedle vozidla.
- Stiskněte dvakrát krátce za sebou tlačítko 🔓 klíče vozidla.


NEBO:

- Vytáhněte trn klíče ››› str. 99.
- Ťukněte na tlačítko klíče 🔓.
- Odemkněte vozidlo pomocí trnu klíče.
- Otevřete dveře řidiče. Je-li vozidlo vybavené výstražným zařízením proti odcizení, toto zařízení se ihned spustí ››› str. 108.
- Zapněte zapalování. *Dodržte*: K zapnutí zapalování položte klíč vozidla na dno přihrádky středové loketní opěrky co možná nejblíže u loga Kessy 🔑.


Synchronizace je tím ukončena.

Systém Keyless Access

Odemknutí a zamknutí vozidla se systémem Keyless Access

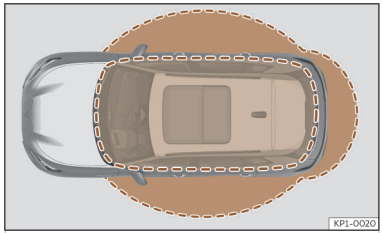

Obr. 74 Keyless Access: oblasti přiblížení.

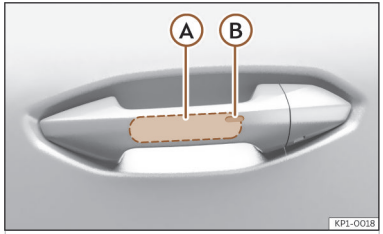

Obr. 75 Vnější klika dveří: snímací plochy.

››› **obr. 75**

Ⓐ Odemykací snímací plocha na vnitřní straně kliky dveří.

Ⓑ Zamykací snímací plocha na vnější straně kliky dveří.

V závislosti na vybavení může mít vozidlo k dispozici systém Keyless Access. Jedná se přitom o bezklíčový startovací a zamykací systém, pomocí něhož lze vozidlo odemknout, resp. zamknout bez aktivního použití klíče vozidla. Pouze se musí v rozpoznávací oblasti, pro přístup do vozidla, nacházet některý platný klíč vozidla.

Konfigurace systému Keyless Access

Chování systému Keyless Access lze nastavovat v systému Infotainment v nabídce **Nastavení vozidla** ››› **str. 39**.

Je-li funkce Keyless Access deaktivovaná, je jeho způsob funkce omezený.

Odemknutí vozidla

- Dotkněte se snímací plochy na vnitřní straně vnější kliky Ⓐ. Všechna směrová světla vozidla *dvakrát* bliknou.

U vozidel se selektivním odemykáním se po dvojnásobném kontaktu se snímací plochou odemkne celé vozidlo.

Neodemkne-li se vozidlo delší dobu, funkce se deaktivuje. Při příštím odemknutí vozidla pomocí rádiového dálkového ovládání se funkce opět aktivuje.

Zamknutí vozidla

- Odstavte vozidlo.
- Dotkněte se snímací plochy na vnější straně kliky dveří. ››› **obr. 75** Ⓑ. Rozsvítí se jednou všechny směrovky.

Aby bylo možné zkontrolovat správné zamknutí vozidla, deaktivuje se na několik sekund odemykací funkce.

Zamykání vozidla při odchodu

Vozidlo lze automaticky zamknout, když se vzdálíte od vozidla. Musejí být splněny všechny následující podmínky:

- Funkce je v systému Infotainment aktivována.
- Všechny klíče vozidla se nacházejí mimo zamykací oblast.

Při správném uskutečnění automatického zamknutí bliknou jednou všechny směrovky.

Automatické zamknutí se neprovede, když se ve vozidle nachází jiný klíč vozidla.

Jednorázová deaktivace automatického zamykání:

1. Při otevřených dveřích stiskněte na déle než 2 sekundy tlačítko.

   Automatické zamykání je k dispozici teprve po příštím úmyslném zamknutí vozidla.

Zamykání funguje pouze tehdy, když jsou zavřeny všechny dveře a zadní víko. Byla-li tato možnost v nastaveních vozidla aktivována, je slyšet zvukový signál, upozorňující na otevření některých dveří.

U vozidel se zabezpečovacím systémem “Safe” se při zamknutí vozidla během vzdálení od vozidla uskuteční zamknutí bez funkce “Safe”. Je to uživateli signalizováno akustickým signálem. Zabezpečovací systém “Safe” ve vozidle se aktivuje pouze po úmyslném zamknutí přes vnější kliku dveří nebo pomocí klíče zapalování.

Nachází-li se po delší dobu klíč vozidla v rozpoznávací oblasti kolem vozidla, může být zamykání při odchodu od vozidla a odemykání při přiblížení omezeno.

Poznámka

Existují zařízení, která mohou bránit zamknutí. Vozidlo zůstane nezamknuté, aniž by se ozval výstražný akustický signál. Vždy se ujistěte, že je vozidlo skutečně zamknuté.

Poznámka

Když vozidlo delší dobu bez použití stojí na místě, lze jej odemknout pouze přes snímací plošku na vnitřní straně vnější kliky dveří řidiče nebo pomocí klíče od vozidla.

Odemykání vozidla při přiblížení

Vozidlo lze automaticky odemknout, když se přiblížíte k vozidlu. Je kvůli tomu nutné aktivovat tuto funkci v systému Infotainment a klíč vozidla se musí nacházet v blízkosti vozidla.

- Vozidlo se odemkne, když se klíč zapalování rozpozná v určité oblasti v blízkosti.

››› obr. 74. Všechny směrovky vozidla dvakrát bliknou.

Když se vozidlo delší dobu neodemkne, funkce “odemknutí vozidla při přiblížení” se deaktivuje. Tato funkce se opět aktivuje novým zamknutím vozidla.

Když se v nastaveních centrálního zamykání v systému Infotainment aktivuje odemykací funkce pro určité dveře, bude možná funkce “odemknutí vozidla při přiblížení” fungovat pouze omezeně.

Odemknutí zavazadlového prostoru

Když je vozidlo zamknuté a funkce “Keyless Access” aktivovaná, víko zavazadlového prostoru se automaticky odjistí, pokud se v oblasti přiblížení nachází některý klíč vozidla. Víko zavazadlového prostoru je po zavření opět zajištěné.

Když jsou v systému “Keyless Access” aktivovány centrální zamykání všech dveří a funkce odemykání při přiblížení, zůstává vozidlo po zavření zadního víka odemčené. Vozidlo se automaticky nezamkne..

Dočasná deaktivace systému Keyless Access

Odemykací funkci bezklíčového zamykacího a startovacího systému “Keyless Access” lze dočasně deaktivovat takto:

- Uveďte spínač jízdních stupňů do polohy **P**, protože vozidlo jinak nelze zamknout.
- Zamkněte vozidlo pomocí tlačítka klíče vozidla.
- Během 5 sekund se bez uchopení vnější kliky dveří jednou dotkněte se snímací plochy na vnější straně kliky dveří ››› obr. 75 Ⓑ. Neuchopte při tom vnější plochu dveří. Systém Keyless Access je nyní dočasně deaktivovaný.
- Zatažením za vnější kliku dveří po uplynutí alespoň 10 sekund zkontrolujte deaktivaci. Dveře by se neměly odemknout.

Příště lze vozidlo odemknout pouze elektronicky pomocí klíče s rádiovým dálkovým ovládáním. V návaznosti na příští odemknutí je systém Keyless Access znovu aktivovaný.

Trvalá deaktivace systému Keyless Access

Systém Keyless Access lze v systému Infotainment také trvale deaktivovat.

Poznámka

Je-li systém Keyless Access deaktivovaný v nabídce systému Infotainment, platí to i pro snímači ovládané otvírání a zavírání víka zavazadlového prostoru (Easy Open), i když je tato funkce v nabídce vozidla signalizována jako “aktivní”.

Komfortní funkce

K zavření všech elektricky ovládaných bočních oken a skleněné střechy pomocí **komfortní funkce** ponechte po několik sekund některý prst na snímací ploše na klice dveří pro zamknutí ››› **obr. 75** Ⓑ, až se boční okna a střecha zavřou.

Odemykání dveří prostřednictvím kontaktu se snímací plochou na klice dveří se uskutečňuje v závislosti na v systému Infotainment pomocí tlačítka **> Vozidlo > Zvenku > Otvírání/zavírání** aktivovaných nastavení.

Poznámka

• V závislosti na v systému Infotainment nastavené funkci vnějších zpětných zrcátek se tato zrcátka vyklápějí a orientační osvětlení se zapíná, když se vozidlo prostřednictvím snímací plochy na klice dveří řidiče a spolujezdce odemkne.

• Vozidla s automatickou převodovkou lze zamknout pouze stisknutím tlačítka parkovací uzávěry P.

• Kvůli zvýšení bezpečnosti Vašeho vozidla je rádiové dálkové ovládání ovládání systému vybavené snímačem polohy. Když toto rádiové dálkové ovládání nerozpozná po určitou dobu žádný pohyb, systém předpokládá, že se vozidlo nemá odemykat (například v noci na stole) a deaktivuje se.

Odstranění problémů

Systém Keyless Access není funkční

Funkce snímacích plošek může být narušena znečištěním.

• Očistěte snímací plochy.

Všechna směrová světla vozidla bliknou čtyřikrát

Naposledy použitý klíč se ještě nachází ve vozidle.

• Odstraňte klíč a zamkněte vozidlo.

Automatická deaktivace snímacích ploch

Snímací plochy se deaktivují v následujících případech:

• Když nebylo vozidlo po delší dobu zamknuto nebo odemknuto.

• Když se některá ze snímacích ploch nezvykle často využije.

Při opětovné aktivaci snímacích ploch postupujte následovně:

• Odemkněte vozidlo pomocí tlačítka klíče vozidla.

OZNÁMENÍ

Snímací plochy klik dveří se mohou aktivovat prostřednictvím paprsku vody nebo vysokotlaké páry, pokud se v blízkosti nachází platný klíč vozidla. Když je otevřené alespoň jedno okno a aktivují se trvale snímací plochy některé z klik, zavřou se všechna okna.

Poznámka

Zobrazí-li se na displeji sdružených přístrojů informace Závada systému Keyless, mohou se v systému Keyless Acces vyskytovat nějaké funkční závady. Vyhledejte odborný servis.

Poznámka

Když se ve vozidle nenachází klíč, resp. systém jej neregistruje, objeví se na displeji sdružených přístrojů příslušná informace. To by bylo možné, když by nějaký jiný rádiový signál (například mobilního telefonu nebo bezdrátové nabíječky ...) způsoboval interference se signálem klíče nebo když by byl klíč zakryt nějakým předmětem (například kovovým kufrem).

Centrální zamykání

Úvod k tématu

Centrální zamykání funguje správně pouze tehdy, když jsou všechny dveře a zadní víko úplně zavřené. Při otevřených dveřích řidiče nelze vozidlo klíčem vozidla zamknout.

⚠ VAROVÁNÍ

Nesprávné používání centrálního zamykání může způsobit těžká zranění.

- **Centrální zamykání uzamkne všechny dveře. Vozidlo uzamčené zevnitř může zabránit nechtěnému otevření dveří a vniknutí nepovolaných osob. V případě nouze nebo při nehodě ale zajištěné dveře znesnadňují přístup pomoci do vnitřního prostoru vozidla.**
- **Nikdy nenechávejte děti ani osoby, které nejsou plně soběstačné, ve vozidle. Tlačítkem centrálního zamykání lze všechny dveře uzamknout zevnitř. To může způsobit, že se ve vozidle tyto osoby uzamknou. Ve vozidle uzamknuté osoby mohou být vystaveny velmi vysoké nebo velmi nízké teplotě.**
- **Podle roční doby mohou v uzavřeném vozidle být velmi vysoké nebo nízké teploty, které mohou především u malých dětí vést k vážným zraněním, vyvolat onemocnění nebo vést k úmrtí.**
- **Nikdy nezanechávejte žádné osoby v uzamknutém vozidle. Tyto osoby by v případě nouze nebyly schopné samy opustit vozidlo ani si vlastními silami pomoci.**

Popis

Centrální zamykání umožňuje centrální odemykání a zamykání všech dveří, zadního víka a víka plnicího hrdla palivové nádrže:

Hybridní vozidla: Víko plnicího hrdla palivové nádrže nelze pomocí centrálního zamykání odjistit ››› str. 336.

- Zvenku pomocí klíče vozidla ››› str. 106.
- Zvenku pomocí systému Keyless Access ››› str. 101.
- Zevnitř pomocí tlačítka centrálního zamykání ››› str. 106.

Automatické zamykání kvůli ochraně před nechtěným otevřením

Jedná se zde o systém ochrany proti odcizení, aby se předešlo neúmyslnému opuštění nezamknutého vozidla. Když vozidlo odemknete a během 45 sekund neotevřete žádné dveře ani zadní víko, vozidlo se automaticky opět zamkne.

Automatické zamykání (Auto Lock)

Vozidlo se při rychlosti vyšší než asi 15 km/h (9 mph) automaticky zamyká. Víko plnicího hrdla palivové nádrže se nezajišťuje, aby bylo možné tankovat bez opuštění vozidla.

Hybridní vozidla: Víko plnicího hrdla palivové nádrže zůstane dále zajištěné ››› str. 336.

U zamknutého vozidla se kontrolka v tlačítku centrálního zamykání rozsvítí žlutě.

Automatické odemykání (Auto Unlock)

Při splnění některé z následujících podmínek se všechny dveře a víko zavazadlového prostoru automaticky odemknou:

- Je zapojena elektronická parkovací brzda a je vypnuté zapalování.
- **NEBO**: Bylo zataženo za vnitřní kliku dveří. Platí to pro rychlost jízdy nižší než 15 km/h (9 mph).
- **NEBO**: Při spuštění airbagu v případě nehody ››› str. 107.

Prostřednictvím automatického odemknutí mohou získat přístup k vnitřnímu prostoru vozidla třetí osoby, aby mohly v případě potřeby poskytnout první pomoc.

Směrová světla.

Při odemykání bliknou směrová světla dvakrát, při zamykání jednou.

Pokud nebliknou, znamená to, že některé dveře nebo zavazadlový prostor nebo víko motorového prostoru nejsou zavřené.

Neúmyslné uzamčení

V následujících případech se zabrání tomu, aby se v případě ponechání klíče ve vozidle vozidlo zamklo:

- Při zamknutí pomocí spínače centrálního zamykání se při otevřených dveří řidiče vozidlo nezamkne ››› str. 106.

Zamkněte Vaše vozidlo klíčem s dálkovým ovládáním až poté, co jsou všechny dveře a zadní víko zavřeny. Zamezte tímto neúmyslnému uzamčení.

Nastavení centrálního zamykání

Nastavování centrálního zamykání lze provádět pomocí systému Infotainment.

Selektivní odemykání dveří

- Klepněte na tlačítko > **Vozidlo > Zvenku > Otvírání a zavírání > Centrální zamykání**.

Můžete tak určit, zda se při odemykání odemknou **všechny** dveře, jedny **jednotlivé dveře** nebo jedna **strana vozidla**. Zamykací proces působí na všechny dveře vozidla, nezávisle na zvoleném odemykacím režimu.

Při nastavení **jednotlivé dveře** se dveře řidiče odemykají následovně:

- Stiskne se jednou tlačítko na klíči s rádiovým dálkovým ovládáním.
- **NEBO:** Odemknutí se jednorázově uskuteční prostřednictvím trnu klíče.
- **NEBO:** Odemknutí se jednorázově uskuteční prostřednictvím snímače pro Keyless Access na vnější klice dveří řidiče. Odemykají-li se dveře spolujezdce, odemkne se celé vozidlo.
- **NEBO:** Odemknutí se provede přiblížením ke dveřím řidiče. Při přiblížení ke dveřím spolujezdce se automatické odemknutí neuskuteční.

Při nastavení **strana vozidla** se odemyká prostřednictvím následujícího postupu strana řidiče na vozidle:

- Stiskne se jednou tlačítko na klíči s rádiovým dálkovým ovládáním.
- **NEBO:** Odemknutí se jednorázově uskuteční prostřednictvím trnu klíče.
- **NEBO:** Odemknutí se jednorázově uskuteční prostřednictvím snímače pro Keyless Access na vnější klice dveří řidiče. Odemykají-li se dveře spolujezdce, odemknou se pouze dveře na straně spolujezdce.
- **NEBO:** Odemknutí strany řidiče se provede přiblížením ke dveřím řidiče. Odemknutí na straně spolujezdce se provede přiblížením ke dveřím spolujezdce.


Výjimka: Při volbě **jednotlivé dveře** nebo **strana vozidla** má dvojnásobné uplatnění odemykacího bodu během méně než 2 sekund za následek odemknutí celého vozidla.

Při nastavení **všechny dveře** vyvolá odemykací proces odemknutí všech dveří a zadního víka.

Poznámka

- **Nikdy nenechávejte ve vozidle bez dozoru cenné předměty. Ani zamknuté vozidlo není trezor!**
- **Svítí-li po zamknutí asi 30 sekund LED v parapetu dveří řidiče, existuje nějaká funkční závada centrálního zamykání nebo výstražného zařízení proti odcizení. Nechte závadu odstranit u servisního partnera CUPRA, u servisního partnera SEAT nebo v odborném servisu.**
- **Systém sledování vnitřního prostoru pro zabezpečovací zařízení proti krádeži funguje potom bez problémů pouze při zavřených oknech a střeše.**

Zamknutí a odemknutí pomocí klíče

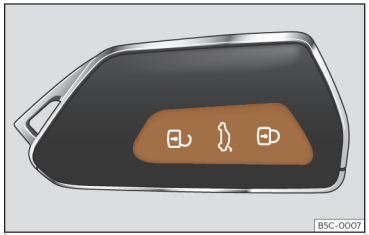

Obr. 76 Klíč s rádiovým dálkovým ovládáním: tlačítka

- Zamknutí: Stiskněte tlačítko ››› **obr. 76**.
- Zamknutí vozidla bez bezpečnostního systému "Safe": Stiskněte dvakrát blokovací tlačítko během méně než 2 sekund.
- Odemknutí: Stiskněte tlačítko.
- Odemknutí zadního víka: Stiskněte tlačítko.

Když se vozidlo odemkne a během 45 sekund se neotevřou žádné dveře nebo zadní víko, vozidlo se opět automaticky zamkne. Tato funkce zabraňuje neúmyslnému trvalému odemknutí vozidla. Neplatí to, když tlačítko stisknete na alespoň 1 sekundu.


VAROVÁNÍ

Dodržujte bezpečnostní pokyny ››› str. 107, *Bezpečnostní systém Safe*.

Poznámka

- **Z bezpečnostních důvodů se doporučuje používat klíč s rádiovým dálkovým ovládáním pouze tehdy, když se vozidlo nachází v dohledu.**
- **Další funkce klíče s rádiovým dálkovým ovládáním ››› str. 117, *Otvírání a zavírání oken*.**

Odemykání a zamykání zevnitř

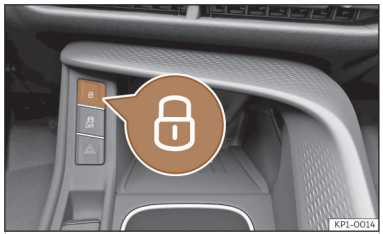

Obr. 77 Na středové konzole: Tlačítko centrálního zamykání

- Zamknutí: Stiskněte tlačítko ››› **obr. 77**.
- Odemknutí: Stiskněte ještě jednou tlačítko ››› **obr. 77**.

Po zamknutí vozidla pomocí spínače centrálního zamykání, platí následující pravidla:

- Dveře a víko zavazadlového prostoru nelze *zvenku* otevřít (zabezpečení např. v případě zastavení u semaforu).
- Kontrolka centrálního zamykání svítí, když jsou všechny dveře zavřené a zamknuté.
- Dveře lze jednotlivě zevnitř otevřít zatažením za vnitřní kliku dveří.
- Víko plnicího hrdla palivové nádrže zůstane dále odjištěné.

Hybridní vozidla: Víko plnicího hrdla palivové nádrže zůstane dále zajištěné ››› **str. 336**.

- Při nehodě se spuštěním airbagu jsou zevnitř zamknuté dveře automaticky odemknuty pro umožnění přístupu záchranářům do vozidla.

VAROVÁNÍ

- **Tlačítko centrálního zamykání je funkční i při vypnutém zapalování, pokud není aktivován bezpečnostní systém "Safe".**
- **U zvenku zamknutého vozidla se zapnutým bezpečnostním systémem není tlačítko centrálního zamykání funkční.**
- **Zamknuté dveře ztěžují záchranářům v případě nouze přístup do vnitřku vozidla. Neponechávejte ve vozidle žádné osoby, především pak děti.**

Poznámka

Vaše vozidlo se při rychlosti od přibližně 15 km/h (9 mph) automaticky zamyká (Auto Lock) ››› str. 104. Pomocí tlačítka ovládání centrálního zamykání můžete vozidlo opět odemknout.

Bezpečnostní systém “Safe”

Vždy podle vybavení může být vozidlo opatřeno bezpečnostním systémem “Safe”.

U zamknutého vozidla vyřadí bezpečnostní systém “Safe” kliky dveří z provozu a ztěžuje tak možné pokusy třetích subjektů o přístup. Vozidlo se již nedá zevnitř otevřít ››› ⚠.

Ve sdružených přístrojích se může objevit informace, že je bezpečnostní systém “Safe” aktivovaný.

Deaktivace bezpečnostního systému “Safe”

Bezpečnostní systém “Safe” lze deaktivovat následovně:

- Stiskněte tlačítko na klíči vozidla **během 2 sekund** znovu.
- Dotkněte se na vnější straně kliky dveří se nacházejí snímací plochy **během 2 sekund** znovu ››› str. 101.
- Zapněte zapalování.
- **NEBO:** Vypněte sledování vnitřního prostoru a ochranu před odtažením ››› str. 109.

Vždy podle vybavení je třeba před zamknutím vozidla dočasně vypnout sledování vnitřního prostoru a ochranu před odtažením v nabídce systému Infotainment **Nastavení vozidla** ››› str. 109.

Je-li bezpečnostní systém “Safe” deaktivovaný, platí následující informace:

- Vozidlo lze zevnitř odemknout a otevřít zatažením za vnitřní kliku dveří.
- Výstražné zařízení proti odcizení je zapnuté ››› str. 108.
- Sledování vnitřního prostoru a ochrana před odtažením vozidla jsou vypnuté ››› str. 109.

Stav “zajištění Safe”

Tento proces je bezprostředně potvrzován frekvencí blikání LED v parapetu dveří. Zpočátku bliká LED krátce a rychle, potom na asi 30 sekund zhasne a nakonec začne dále blikat pomalu.

⚠ VAROVÁNÍ

Neopatrné nebo nepozorné používání systému “Safe” může mít v případě nouze za následek závažná poranění.

- **Při zamknutí pomocí klíče nikdy nenechávejte ve vozidle osoby. Je-li bezpečnostní systém “Safe” aktivovaný, nelze zevnitř otevřít dveře!**

Odstranění problémů

Kontrolka zůstane rozsvícená

Červená LED v krátkých intervalech bliká a potom zůstane trvale rozsvícená. Vyskytla se nějaká závada zamykacího systému.

- Vyhledejte odborný servis. CUPRA doporučuje vyhledat v tomto případě smluvního partnera CUPRA.

Nebliknou směrová světla

Když při zamykání vozidla k potvrzení nebliknou směrová světla:

- Nejsou zavřené alespoň jedny dveře nebo víko zavazadlového prostoru **nebo**
- Není zavřené víko motorového prostoru.

Vozidlo se automaticky zamkne.

Při splnění některé z dále uvedených podmínek se vozidlo během asi 45 sekund opět automaticky zamkne:

- Vozidlo bylo odemčeno, ale žádné dveře nebo víko zavazadlového prostoru nebyly otevřeny.

Co se stane při zamknutí vozidla pomocí druhého klíče

Ve vozidle se nacházející klíč je pro spuštění motoru zablokovaný, pokud bylo vozidlo zvenku zamknuto pomocí druhého klíče. Aby se ve vozidle se nacházející klíč ke spuštění motoru aktivoval, stiskněte tlačítko klíče.

Zamknutí vozidla po spuštění některého airbagu

Když se některý airbag v důsledku nehody spustí, celé vozidlo se odemkne. Vždy podle rozsahu poškození lze vozidla dále popsaným způsobem opět zamknout:

- Vypněte zapalování.
- Otevřete a znovu zavřete dveře řidiče.
- Zamkněte vozidlo.

Poznámka

V případě slabého nebo vybitého 12voltového vozidlového akumulátoru, resp. knoflíkové baterie v klíči vozidla nemusí jít vozidlo prostřednictvím systému Keyless Access odemknout nebo zamknout. Vozidlo lze odemknout a zamknout ručně ››› str. 110.

Poznámka

Když se ve vozidle nenachází platný klíč nebo klíč není systémem rozpoznán, objeví se ve sdružených přístrojích příslušná informace. Mohlo by k tomu dojít tehdy, když nějaký jiný rádiový signál způsobuje interference se signálem klíče nebo když je klíč zakryt nějakým předmětem (například kovovým kufrem).

Výstražné zařízení proti odcizení

Popis

Vždy podle vybavení může mít vozidlo k dispozici výstražné zařízení proti odcizení.

Výstražné zařízení proti odcizení sleduje dveře, víko motorového prostoru víko a víko zavazadlového prostoru.

Výstražné zařízení proti odcizení se automaticky aktivuje při zamknutí vozidla.

Když se vozidlo neodemkne elektronicky pomocí platného klíče, spustí se alarm a po dobu nejvýše asi 5 minut se vysílají akustické a světelné signály.

Ve kterých případech se výstražné zařízení proti odcizení spustí?

- Když se pomocí klíče vozidla mechanicky odemknuté dveře otevřou, je k dispozici 15 sekund pro zapnutí zapalování, dříve než se spustí výstražné zařízení proti odcizení (v určitých zemích odpadá prodleva 15 sekund a výstražné zařízení proti odcizení se spustí ihned při otevření dveří).
- když se otevře víko motorového prostoru.
- Když se otevře víko zavazadlového prostoru.
- Když se použije neplatný klíč vozidla.
- Když se ve vnitřním prostoru registrují pohyby (u vozidel se sledováním vnitřního prostoru ››› str. 109).
- Když se vozidlo zvedne nebo je vlečeno (u vozidel s ochranou proti odtažení ››› str. 109).
- Při přepravě vozidla na trajektu nebo železnici (u vozidel s ochranou proti odtažení vozidla nebo se sledováním vnitřního prostoru) ››› str. 109).
- Když se odpojí 12voltový vozidlový akumulátor.
- Při rozbití zadního skla.
- Při odpojení k výstražnému zařízení proti odcizení připojeného přívěsu.

Vypnutí alarmu

- Odemkněte vozidlo pomocí odemykacího tlačítka klíče vozidla.
- Uchopte kliku dveří.
- Zapněte zapalování. *Dodržte*: Kvůli zapnutí zapalování položte klíč vozidla do pro to předpokládané oblasti, aby se provedl nouzový start ››› str. 170.

Poznámka

• Pokud se vozidlo delší dobu nepohybuje, kontrolka po uplynutí 28 dnů zhasne, aby se šetřil akumulátor. Výstražné zařízení proti odcizení zůstane zapnuté.

• Pokud se poté, co se akustický signál vypnul, vstoupí do jiné bezpečnostní zóny vozidla (např. se otevře zavazadlový prostor poté, co byly otevřeny dveře), varovný signál se spustí znovu.

• Výstražné zařízení proti odcizení se neaktivuje při uzamknutí vozidla zevnitř pomocí tlačítka centrálního zamykání.

• Pokud jsou dveře řidiče odemknuty klíčem vozidla mechanicky, otevřou se pouze tyto dveře a ne celé vozidlo. Teprve při zapnutí zapalování budou všechny ostatní dveře odjištěné, ale neodemknuté a aktivuje se tlačítko centrálního zamykání.

• Sledování vozidla zůstane aktivní i po odpojení baterie nebo pokud baterie z nějakého důvodu přestala fungovat.

Sledování vnitřního prostoru a ochrana proti odtažení

Při rozpoznání pohybů ve vnitřním prostoru zamčeného vozidla spustí sledování vnitřního prostoru alarm.

Při zjištění zvednutí vozidla spustí ochrana před odtažením alarm.

Zapnutí sledování vnitřního prostoru a ochrany před odtažením

• Zamkněte vozidlo. Je-li aktivováno výstražné zařízení proti odcizení, jsou zapnuté také sledování vnitřního prostoru a ochrana před odtažením.

Vždy podle vybavení může funkci sledování vnitřního prostoru narušit použití síťové mezistěny.

Vypnutí sledování vnitřního prostoru a ochrany před odtažením

• Stiskněte dvakrát tlačítko rádiového dálkového ovládání. Sledování vnitřního prostoru a ochrana proti odtažení se deaktivují. Výstražné zařízení proti odcizení zůstane zapnuté.

Vypnutí prostřednictvím systému Infotainment

• Klepněte na tlačítko **> Vozidlo > Zvenku > Otvírání/zavírání> Centrální zamykání > Sledování vnitřního prostoru**.

Sledování vnitřního prostoru a ochrana před odtažením zůstanou až do dalšího uzamčení vozidla deaktivované.

Sledování vnitřního prostoru a ochranu před odtažením lze vypnout také ve výstupní nabídce. Musí být při tom vypnuté zapalování ››› str. 167.

Aby se předešlo planým alarmům, je třeba sledování vnitřního prostoru a ochranu před odtažením deaktivovat v těchto případech:

• Když ve vnitřním prostoru vozidla zůstanou osoby nebo zvířata.

• Když je vozidlo nakládáno na jiný přepravní prostředek, je přepravováno nebo musí být odtaženo.

• Když vozidlo setrvává v myčce nebo je odstavováno na dvouúrovňovém parkovišti.

Nebezpečí planého alarmu v důsledku sledování vnitřního prostoru

Bezchybná funkce sledování vnitřního prostoru je k dispozici pouze u zcela zavřeného vozidla. Dodržujte zákonné předpisy. Planý poplach může být spuštěn v následujících případech:

• Když je částečně nebo zcela otevřeno jedno nebo více oken.

• Když je úplně nebo částečně otevřená panoramatická/výklopná střecha.

• Když se ve vozidle nacházejí nějaké lehké předměty, například jednotlivé listy papíru nebo visačky na vnitřním zpětném zrcátku.

• Když je v některém ve vozidle ponechaném mobilním telefonu aktivován vibrační režim.

Poznámka

• Sledování vnitřního prostoru a ochranu před odtažením nelze trvale vypnout.

• Když jsou při aktivaci výstražného zařízení proti odcizení ještě otevřené některé dveře nebo víko zavazadlového prostoru, aktivuje se pouze toto zařízení. Sledování vnitřního

prostoru a ochrana před odtažením se aktivují teprve po zavření všech dveří a víka zavazadlového prostoru.

- Při vypnutí sledování vnitřního prostoru a ochrany před odtažením se také aktivuje bezpečnostní systém "Safe" ››› str. 107.

Dveře

Úvod

Dveře a zadní víko lze např. při výpadku klíče vozidla nebo centrálního zamykání zamykat a částečně odemykat ručně.

⚠ VAROVÁNÍ

Neopatrné nouzové zamknutí nebo otevření může mít za následek těžká zranění.

- **U vozidla zamknutého zvenčí se nedají dveře a okna zevnitř otevřít.**
- **Nikdy nenechávejte děti ani osoby, které nejsou schopny samostatně opustit vozidlo nebo si v nouzi pomoci samy, samotné ve vozidle. Nebyly by v případě nouze schopné samy opustit vozidlo ani si vlastními silami pomoci.**
- **Podle roční doby mohou v uzavřeném vozidle být velmi vysoké nebo nízké teploty, které mohou především u malých dětí vést k vážným zraněním, vyvolat onemocnění nebo vést k úmrtí.**

⚠ VAROVÁNÍ

Prostor otvírání dveří a zadního víka je nebezpečný a může způsobit zranění.

- **Dveře a zadní víko otevírejte nebo zavírejte pouze, když nikdo není v oblasti vyklápění.**


ⓘ OZNÁMENÍ

Za určitých povětrnostních podmínek se může ve spodním předku dveří mezi rámem dveří a dveřmi nahromadit led nebo sníh; neotvírejte dveře násilím, dokud se nepřesvědčíte, že jsou bez ledu nebo sněhu.


ⓘ OZNÁMENÍ

Při provádění nouzového zamknutí nebo otevření potřebné díly opatrně demontujte a opět správně nasaďte, abyste zabránili poškození vozidla.

Nouzové odemknutí a zamknutí dveří řidiče

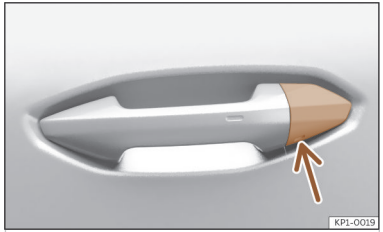

Obr. 78 Vnější klika dveří řidiče: skrytá cylindrická vložka zámku.

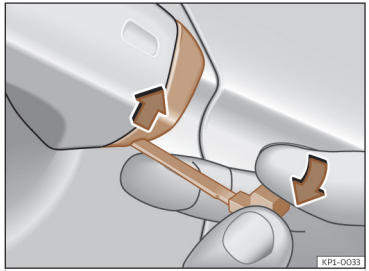

Obr. 79 Vnější klika dveří řidiče: vypáčení krytky.

Při výpadku centrálního zamykání lze dveře řidiče odemknout a zamknout přes cylindrickou vložku zámku.

Při ručním zamykání vozidla se zpravidla zamknou všechny dveře. Při ručním odemykání se odemknou pouze dveře řidiče. Dodržujte pokyny k výstražnému zařízení proti odcizení ››› str. 108.

- Vytáhněte trn klíče z klíče vozidla ››› str. 99.
- Zasuňte trn klíče do spodního otvoru krytky a ve směru šipky ji vypačte ››› obr. 79.
- Zasuňte trn klíče do cylindrické vložky zámku a vozidlo odemkněte, resp. zamkněte.

Trn klíče se zasune s rukojetí ve směru zadních dveří (v této poloze zapadne celý trn klíče do cylindrické vložky zámku).

Zvláštnosti

- Výstražné zařízení proti odcizení zůstává u odemknutého vozidla aktivované ››› str. 108.
- Po otevření dveří řidiče zůstává řidiči 15 sekund (vždy podle trhu) pro zapnutí zapalování. Po uplynutí této doby se spustí alarm.
- Zapněte zapalování. Elektronický imobilizér rozpozná platný klíč řidiče a deaktivuje výstražné zařízení proti odcizení.

Poznámka

Výstražné zařízení proti odcizení se při ručním zamknutí vozidla pomocí trnu klíče neaktivuje ››› str. 104.

Nouzové zamknutí dveří bez cylindrické vložky zámku



Obr. 80 Nouzové zamknutí dveří.

Při výpadku centrálního zamykání nebo při vybitém akumulátoru je nutné dveře bez cylindrické vložky zámku zajistit samostatně.

Nouzové zamykání se nachází na přední části dveří spolujezdce a zadních dveří. Je viditelná pouze při otevřených dveřích.

- Popřípadě je nutné odstranit gumové těsnění na čelní straně dveří ››› obr. 80.
- Zasuňte trn klíče do uvnitř umístěného výřezu a otočte klíčem až na doraz směrem doprava (pravé dveře), resp. směrem doleva (levé dveře).
- Vložte opět krytku.

Po zavření dveří již není jejich otevření zvenku možné. Dveře lze zevnitř odemknout a zároveň otevřít jedním zatáhnutím za vnitřní kliku dveří.

Dětská pojistka



Obr. 81 Dětská pojistka v levých dveřích.

Dětská pojistka zabraňuje otevření zadních dveří zevnitř. Tím se má zabránit zabrání otevření dveří dětmi během jízdy.

Tato funkce není závislá na elektronickém systému odemykání a zamykání vozidla. Je k dispozici pouze u zadních dveří. Dětskou pojistku lze aktivovat, resp. deaktivovat pouze mechanicky podle následujícího popisu.

Aktivace dětské pojistky

- Odemkněte vozidlo a otevřete dveře, které chcete zabezpečit.
- Pomocí klíče od vozidla otočte výřez na levých dveří ve směru hodinových ručiček ››› **obr. 81** a na pravých dveřích proti směru hodinových ručiček.

Při aktivované dětské pojistce již lze dveře otevřít pouze zvenku.

Deaktivace dětské pojistky

- Odemkněte vozidlo a otevřete dveře, kde chcete deaktivovat dětskou pojistku.
- Pomocí klíče vozidla otočte při otevřených dveřích výřez na levých dveří proti směru hodinových ručiček ››› **obr. 81** a na pravých dveří ve směru hodinových ručiček.

⚠ VAROVÁNÍ

Při aktivované dětské pojistce nelze dveře zevnitř otevřít. Znamená to, že osoby mohou být ve vozidle uzamčeny. V případě nouze nejsou schopny samostatně opustit vozidlo nebo se samy zachránit.

- **Nenechávejte děti nebo na cizí pomoc odkázané osoby ve vozidle se zamčenými dveřmi.**

⚠ VAROVÁNÍ

Když se děti, na cizí pomoc odkázané osoby nebo zvířata nechají bez dohledu ve vozidle, mohou být vystaveny velmi vysokým nebo nízkým teplotám. Existuje nebezpečí závažných nebo smrtelných zranění.

- **Nikdy nenechávejte děti, zvířata nebo na cizí pomoc odkázané osoby bez dohledu ve vozidle.**

Zadní víko

Úvod k tématu

Víko zavazadlového prostoru se zamyká a odemyká společně s dveřmi.

U vozidel s bezklíčovým zamykacím a startovacím systémem Keyless Access se víko zavazadlového prostoru při odemknutí vozidla automaticky odjistí ››› **str. 101**.

⚠ VAROVÁNÍ

Nevhodné a nepozorné odemykání, otvírání nebo zavírání zadního víka může být příčinou úrazů a závažných poranění.

- **Nikdy nezavírejte zadní víko tak, že byste tlačili rukou na sklo zadního okna. Zadní sklo by mohlo prasknout – nebezpečí poranění!**
- **Při zavírání zadního víka dbejte jeho zjištění, aby se nemohlo během jízdy náhle otevřít.**
- **Nebuďte při otvírání nebo zavírání zadního víka nepozorní nebo neopatrní, mohlo by to mít za následek závažná poranění Vás nebo třetích osob. Vždy zajistěte, aby se v oblasti vyklápění zadního víka nikdo nenacházel.**
- **Nikdy nejezděte s pootevřeným nebo otevřeným zadním víkem, protože do vnitřního prostoru vozidla by mohly vniknout výfukové plyny – nebezpečí otravy!**
- **Nikdy víko zavazadlového prostoru neotvírejte, když je na něm upevněn nějaký náklad jako například jízdní kola. Víko zavazadlového prostoru by se mohlo v důsledku dodatečné hmotnosti samo zavřít. Popřípadě víko zavazadlového prostoru přidržujte nebo před otevřením odstraňte náklad.**
- **Nenechávejte vozidlo nikdy bez dohledu a nedovolte, aby si děti ve nebo na vozidle hrály, zvláště u otevřeného zadního víka. Děti by se mohly dostat do zavazadlového prostoru, zavřít víko a zamknout se tam. Zavřené vozidlo se může v závislosti na roční době**

extrémně zahřát nebo ochladit, což by mohlo vést k těžkému poranění, nemocem nebo dokonce úmrtí.


OZNÁMENÍ

- **Před otevřením zadního víka je třeba zajistit, aby k otevření a zavření existoval dostatečný prostor, například když je připojen přívěs nebo když se vozidlo nachází v garáži.**
- **K upevnění nebo přidržování nákladu nevyužívejte ani stěrač zadního skla, ani zadní spojler. Mohlo by to mít za následek poškození a ulomení stěrače zadního skla nebo zadního spojleru.**

Poznámka

Před zavřením zadního víka zajistěte, aby se klíč vozidla nenacházel v zavazadlovém prostoru.

Otvírání a zavírání zadního víka

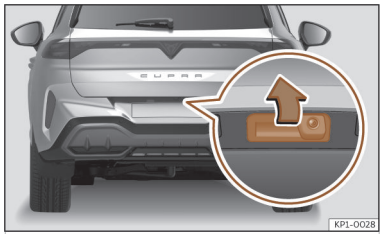

Obr. 82 Zadní víko: otvírání zvenku

K odemknutí zadního víka stiskněte tlačítko nebo na klíči vozidla.

Ruční otvírání a zavírání

- *Otevření:* Stiskněte mírně rukojeť a nadzvedněte víko ››› **obr. 82**.
- *Zavření*: Přidržte víko za rukojeť na vnitřním krycím panelu, stlačte víko směrem dolů a zavřete je.

Jsou-li dveře zamčené, je zamčené také víko zavazadlového prostoru.

Pokud je zadní víko otevřené nebo není správně zavřené, na displeji sdružených přístrojů se zobrazí upozornění.

Víko zavazadlového prostoru se během jízdy automaticky zajistí.

Při vnějších teplotách kolem bodu mrazu není vždy otvírací mechanismus schopen zadní víko nadzvednout. Nadzvedněte víko rukou.

Poznámka

Když se víko zavazadlového prostoru po odjištění během několika minut neotevře, opět se automaticky zajistí.

Elektrické otvírání a zavírání zadního víka

Otevření zadního víka



Obr. 83 Na dveřích řidiče: tlačítko pro otvírání a zavírání zadního víka.

Pokud je v blízkosti vozidla rozpoznán platný klíč, zadní víko se odemkne.

• Odemkněte vozidlo a stlačte krátce rukojeť na zadním víku. U vozidel se systémem Keyless Access můžete zatlačit přímo na rukojeť zadního víka.

• **NEBO:** Zatáhněte za tlačítko ve dveřích řidiče po dobu přibližně 1 sekundy směrem nahoru ››› **obr. 83**. Tlačítko je funkční i při vypnutém zapalování.

• **NEBO:** Přidržte tlačítko klíče vozidla přibližně 1 sekundu stisknuté. Je-li vozidlo zamčené, odemkne se pouze zadní víko (dveře jsou nadále zamčené).

• **NEBO:** U vozidel se systémem Keyless Access a snímači ovládaným otvíráním lze zadní víko otevřít prostřednictvím pohybu nohy v oblasti pod zadním nárazníkem umístěných snímačů (Easy Open ››› **str. 115**). Zadní víko se automaticky otevře.

Zavření zadního víka



Obr. 84 Zadní víko: tlačítko pro zavírání zadního víka.

• Stiskněte krátce tlačítko na zadním víku ››› **obr. 84**, ››› ⚠ ve ***Úvod k tématu*** na **str. 112**.

• **NEBO:** Zatáhněte tlačítko ve dveřích řidiče směrem nahoru a přidržte je přitažené, až se zadní víko úplně zavře ››› **obr. 83** (pouze při zapnutém zapalování).

• **NEBO:** Přidržte stisknuté tlačítko klíče vozidla, až se zadní víko zavře.

• **NEBO:** U vozidel se systémem Keyless Access a snímači ovládaným otvíráním pohněte nohou v oblasti pod zadním nárazníkem umístěných snímačů (Easy Open ››› **str. 115**). Klíč vozidla se musí nacházet v oblasti registrace systému Keyless Access mimo vozidlo v zadní oblasti.

• **NEBO:** Uchopte některé z držadel na vnitřním krycím panelu a stáhněte zadní víko směrem dolů.

Zadní víko se pohne automaticky dolů až do polohy pro zamknutí a také se automaticky zamkne ››› ⚠ ve ***Úvod k tématu*** na **str. 112**.

Přerušení otvírání nebo zavírání

Proces otvírání a zavírání zadního víka lze přerušit stisknutím tlačítek .

Když stisknete některé z tlačítek znovu, začne se zadní víko pohybovat nazpět do výchozí polohy.

Narazí-li zadní víko během automatického otvírání nebo zavírání na nějaký odpor nebo předmět, proces se okamžitě přeruší. Při zavírání se zadní víko trochu otevře.

• Zkontrolujte, proč nejde zadní víko otevřít nebo zavřít.

• Znovu se pokuste zadní víko otevřít nebo zavřít.

• Víko lze popřípadě otevřít nebo zavřít s vynaložením trochu větší síly.

Zvláštnosti při provozu s přívěsem

Je-li z výroby namontované tažné zařízení elektricky spojené s přívěsem ››› **str. 324**, lze zadní víko otevřít nebo zavřít pouze pomocí k tomu určených tlačítek.

Akustický signál

Během procesu pro otvírání nebo zavírání zadního víka zazní signální tóny: *Výjimka:* Když se zadní víko otevírá prostřednictvím rukojeti nebo se zavírá pomocí k tomu určeného tlačítka ››› **obr. 84**.

Změna a uložení úhlu otevření

Pokud je disponibilní prostor za nebo nad vozidlem menší než dráha pojezdu zadního víka, může se úhel otevření víka změnit.

Pro uložení nového úhlu otevření musí být zadní víko otevřené minimálně do poloviny.

- Přerušte proces ve zvolené pozici.
- Stiskněte tlačítko ››› **obr. 84** na zadním víku na alespoň 3 sekundy.

Úhel otevření se uloží. Uložení polohy je zobrazeno blikáním výstražných světel a potvrzeno zvukovým signálem.

Vynulování a uložení úhlu otevření

Aby se zadní víko zase kompletně otevřelo, je potřeba úhel otevření vynulovat a znovu uložit.

- Odemknutí a otevření zadního víka až do výšky, která byla uložena.
- Otevřete zadní víko celé manuálně. K tomu je potřeba vynaložit trochu síly.
- Stiskněte tlačítko ››› **obr. 84** na zadním víku na alespoň 3 sekundy.
- Nyní je úhel otevření naprogramovaný z výroby vynulován a uložen. Uložení polohy je zobrazeno blikáním výstražných světel a potvrzeno akustickým signálem.

Automatická ochrana proti přehřátí

Ovládá-li se systém opakovaně v krátkých intervalech, vypne se, aby se zamezilo přehřátí.

Jakmile systém opět vychladne, lze funkci opět používat. Mezitím se může zadní víko otvírat a zavírat pouze rukou s vynaložením lehké síly.


Odpojí-li se při otevřeném zadním víku vozidlový akumulátor ››› **str. 370** nebo přepálí-li se příslušná pojistka ››› **str. 351**, je nutné systém znovu inicializovat. Je k tomu třeba víko jednou zcela zavřít.

⚠ VAROVÁNÍ


V případě výrazného nakupení sněhu na zadním víku nebo pokud je na zadním víku umístěn těžký náklad, může se stát, že se víko neotevře nebo se při otvírání v důsledku dodatečné hmotnosti zase zavře a způsobí těžká zranění.

- **Neotvírejte nikdy zadní víko, pokud na něj napadlo hodně sněhu nebo pokud je na zadním víku umístěn náklad (např. na nosiči zavazadel).**
- **Odstraňte sníh nebo náklad, dřív než zadní víko otevřete.**

Zadní víko se snímači ovládaným otevíráním a zavíráním (Easy Open)

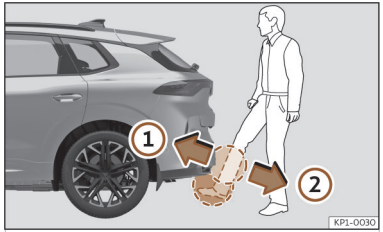

Obr. 85 Zadní víko se snímači řízeným otvíráním a zavíráním (Easy Open).

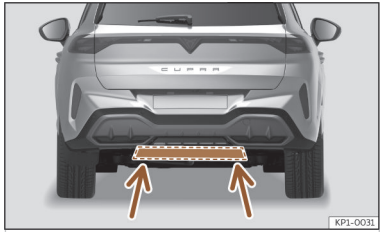

Obr. 86 Oblast registrace spodního snímače

Nachází-li se některý platný klíč v blízkosti zadního víka, lze toto víko odemknout a otevřít pohybem nohy v oblasti pod zadním nárazníkem uložených snímačů.

- Vypněte zapalování.
- Postavte se před zadní nárazník.
- Rychlým pohybem přibližte chodidlo a spodní část nohy co možná nejblíže k nárazníku. Spodní část nohy se musí přiblížit k oblasti horního snímače a chodidlo k oblasti spodního snímače ››› **obr. 85** ①.
- Odstraňte rychlým pohybem chodidlo a spodní část nohy z oblasti snímačů ››› **obr. 85** ②. Zadní víko se automaticky otevře.
- Pokud se zadní víko neotevře, zopakujte proces po několika sekundách znovu. Nebylo možná dosaženo oblasti registrace spodního snímače ››› **obr. 86**.

Dalším pohybem nohy podobně jako u otvírání se zadní víko zavře (jakmile se nachází klíč vozidla v blízkosti zadního víka).

U zamčeného vozidla se zadní víko zamkne automaticky po zavření, pokud se uvnitř vozidla nenachází žádný platný klíč vozidla.

Pohyb zadního víka (ať při otvírání či zavírání) se může pozastavit prostřednictvím dalšího, stejného pohybu nohy (jakmile se klíč vozidla nachází v blízkosti zadního víka).

Za níže uvedených podmínek není funkce Easy Open k dispozici nebo je k dispozici pouze s omezením (příklady):

- Je-li zadní nárazník nebo snímač velmi znečistěný.
- Je-li zadní nárazník nebo snímač postříkaný vodou se solí, např. po jízdě po nasolených silnicích nebo když je na něm sníh a led.
- Bylo-li Vaše vozidlo dodatečně vybaveno tažným zařízením.

Při silných srážkách může dojít k tomu, že funkce Easy Open otevře zadní víko s krátkým zpožděním, resp. se automaticky deaktivuje, aby předešlo nesprávnému otevření zadního víka například v důsledku padající vody.

Funkci Easy Open lze v systému Infotainment prostřednictvím tlačítka > **Vozidlo > Zvenku > Easy Open** trvale zapnout nebo vypnout.

Poznámka

Je-li systém Keyless Access deaktivovaný, platí to i pro snímači ovládané otvírání a zavírání víka zavazadlového prostoru (Easy Open), i když je tato funkce v nabídce vozidla signalizována jako "aktivní".


⚠ UPOZORNĚNÍ

Nachází-li se v blízkosti zadního víka některý platný klíč, může dojít k tomu, že se funkce Easy Open nedopatřením aktivuje a zadní víko se otevře, například prostřednictvím pohybu pod zadním nárazníkem, v důsledku na tuto oblast nasměrovaného paprsku vody nebo vysokotlaké páry nebo při provádění oprav a údržby v této oblasti. Neúmyslným otevřením zadního víka mohou být osoby, které se nachází v prostoru zvedání zadního víka, poraněny, resp. může dojít k poškození materiálu.

- **Proto musí být vždy zajištěno, že se v přibližovacím prostoru zadního víka nenachází žádný platný klíč.**
- **Před prováděním prací údržby resp. oprav ve vozidle je vždy nutné funkci Easy Open v systému Infotainment deaktivovat.**
- **Před mytím vozidla se musí vždy deaktivovat funkce Easy Open v systému Infotainment.**
- **Před nasazením nosiče jízdních kol nebo připojením přívěsu ››› str. 324 je vždy nutné funkci Easy Open v systému Infotainment deaktivovat**

Spínače oken

Otvírání a zavírání oken

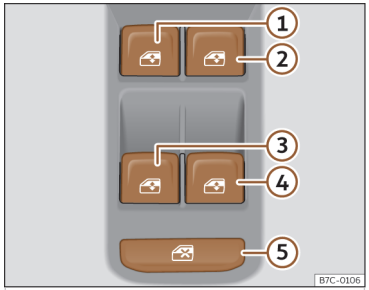

Obr. 87 Výřez dveří řidiče: spínače oken.

- Otevření okna: stisknout tlačítko
- Zavření okna: zatáhnout za tlačítko

Tlačítka ve dveřích řidiče

1. Okno levých předních dveřích
2. Okno pravých předních dveřích
3. Okno zadních levých dveřích
4. Okno zadních pravých dveřích
5. Bezpečnostní spínač k deaktivaci tlačítek spouštěčů skel zadních dveří

Přední a zadní elektricky ovládaná okna lze otvírat a zavírat pomocí ovladačů ve dveřích řidiče. V ostatních dveřích se nacházejí samostatná tlačítka pro příslušné okno.

Při parkování vozidla nebo jeho ponechání bez dozoru okna vždy zcela zavřete ››› ⚠.

Po vypnutí zapalování můžete ještě asi 10 minut okna ovládat, dokud se neotevřou dveře řidiče nebo spolujezdce a nevytáhne klíč zapalování (vždy podle vybavení).

Bezpečnostní spínač

Pomocí bezpečnostního snímače ››› **obr. 87** ⑤ ve dveřích řidiče lze vyřadit z funkce tlačítka spouštěčů skel v zadních dveřích.

Bezpečnostní spínač není stisknut: Tlačítka v zadních dveřích jsou funkční.

Bezpečnostní spínač stisknut: Tlačítka v zadních dveřích jsou vyřazena z funkce.

Když jsou tlačítka zadních dveří zablokována, svítí symbol bezpečnostního spínače žlutě.

Komfortní otvírání a zavírání

Okna můžete zvenčí otvírat a zavírat klíčem vozidla.

V systému Infotainment lze prostřednictvím tlačítka > **Vozidlo** > **Zvenku** > **Okna** > **Komfortní otvírání** provádět různá nastavení.

Komfortní otvírání:

- Přidržte tlačítko klíče s dálkovým ovládáním stlačené tak dlouho, až všechna okna a skleněná střecha dosáhnou požadované polohy.

Komfortní zavírání:

- Přidržte tlačítko klíče s dálkovým ovládáním stisknuté tak dlouho, až se všechna okna a skleněná střecha zavřou ››› ⚠.
- **NEBO:** Pomocí systému Keyless Access (pouze zavření): Aby se okna a posuvná střecha zavřely, přidržte několik sekund prst na snímací ploše pro zamykání ››› **obr. 89** (šipka) na vnější klice dveří. Jakmile se kontakt se snímací plochou přeruší, funkce zavírání se přeruší.

Při komfortním zavírání se nejprve zavírají okna, potom panoramatická posuvná střecha.

Automatické vyjíždění a zajíždění skel

Automatické vyjíždění/zajíždění skel umožňuje úplné otevření a zavření oken. Při něm není nutné stále držet tlačítko příslušného spouštěče skla.

Pro automatické vyjetí: Přitáhněte tlačítko příslušného okna směrem nahoru až do druhé úrovně.

Pro automatické zajetí: Stlačte tlačítko příslušného okna směrem dolů až do druhé úrovně.

Zastavení automatického pohybu: Opakovaně zatlačte nebo zatáhněte tlačítko příslušného okna.

Obnovení automatického vyjíždění a zajíždění skel

Když se 12V vozidlový akumulátor odpojí nebo vybije, aniž by byla okna úplně zavřená, automatické vyjíždění/zajíždění skel se deaktivuje a je nutné je obnovit.

- Zapněte zapalování.
- Zavřete všechna okna a dveře.
- Přitáhněte tlačítko příslušného spouštěče skla směrem nahoru a přidržte je po několik sekund v této poloze.
- Tlačítko uvolněte, opět je přitáhněte směrem nahoru a přidržte v této poloze. Automatické vyjíždění/zajíždění skel se tímto způsobem obnoví.

Funkci lze obnovit pouze pro jedno okno nebo pro více oken najednou.

⚠ VAROVÁNÍ

Dodržujte bezpečnostní pokyny ››› ⚠ ve *Úvod* na str. 110.

- **Nesprávným používáním elektrického ovládání oken může dojít k poranění!**
- **Nikdy nezavírejte okna aniž byste se ujistili, že je prostor volný, jinak můžete způsobit zranění sobě nebo jiným. Ujistěte se, že se v dráze okna nikdo nevyskytuje.**
- **Při zapnutém zapalování se mohou zapnout elektrické prvky vybavení – nebezpečí přiskřípnutí, např. elektrickými spouštěči skel.**
- **Pomocí klíče s rádiovým dálkovým ovládáním se mohou zamknout dveře, takže se v tísňové situaci ztíží pomoc.**
- **Proto si vždy při opouštění vozidla vezměte klíč s sebou.**
- **Spouštění oken je mimo funkci teprve tehdy, je-li vypnuté zapalování a jsou otevřeny některé přední dveře.**
- **Vyřaďte – v případě potřeby – zadní spouštěče skel pomocí bezpečnostního spínače z funkce. Vždy se ujistěte, že je ovládání zadních oken skutečně odpojené.**
- **Z bezpečnostních důvodů by se mělo otvírání a zavírání vozidla pomocí klíče s rádiovým dálkovým ovládáním provádět pouze ze vzdálenosti asi 2 metrů od vozidla. Během doby sepnutí zavíracího tlačítka musí být vyjíždění oken nahoru vždy pozorováno, aby okno nemohlo nikoho sevřít. Při uvolnění tlačítka se zavírací postup ihned přeruší.**

Poznámka

Když je zavírací proces některého okna v důsledku obtížné pohyblivosti nebo nějaké překážky narušen, okno se ihned opět otevře ››› str. 118. Pokud tato situace nastane, před opakovaným pokusem o zavření okna překážku odstraňte.

Omezení síly skel oken

Omezení síly elektrických spouštěčů skel zmenšuje nebezpečí poranění skřípnutím při zavírání okna.

Narazí některé sklo při zavírání na odpor nebo nějakou překážku, opět se ihned otevře ››› ⚠.

- Zkontrolujte, proč se okno nezavírá.
- Pokuste se okno znovu zavřít.
- Při opětovném přerušení zavíracího procesu se funkce ochrany před sevřením na několik sekund potlačí.
- Pokud by okno i nadále nebylo možné zavřít, zůstane sklo v aktuální poloze. Když se během několika málo sekund tlačítko znovu přitáhne, zavře se okno **bez ochrany před sevřením** ››› ⚠.

Zavření okna bez ochrany před sevřením

- Pokuste se během několika málo sekund znovu okno zatažením za tlačítko zavřít. **Ochrana před sevřením je deaktivovaná!**
- Trvá-li zavírací proces déle než několik sekund, ochrana před sevřením se opět aktivuje. Když při zavírání okna narazí sklo na odpor nebo překážku, opět se automaticky zastaví a otevře.
- Pokud okno nelze nadále zavírat, vyhledejte odborný servis.

⚠ VAROVÁNÍ

Dodržujte bezpečnostní pokyny ››› ⚠ ve *Otvírání a zavírání oken* na str. 118.

- **Omezení síly nezabrání přitisknutí prstů nebo jiných částic těla proti okennímu rámu – nebezpečí poranění!**

Poznámka

Ochrana před sevřením je aktivní i při zavírání oken pomocí komfortní funkce klíče vozidla.

Skleněná střecha

Úvod k tématu

Skleněná střecha se skládá ze dvou skleněných prvků. Zadní prvek je pevný a nelze otevírat. Navíc disponuje sluneční roletou.

Skleněná střecha funguje pouze při zapnutém zapalování. Po vypnutí zapalování můžete skleněnou střechu ještě několik minut otvírat nebo zavírat, dokud neotevřete dveře řidiče nebo spolujezdce.

⚠ VAROVÁNÍ

Neopatrné nebo nepozorné používání skleněné střechy může způsobit těžká zranění.

- **Otvírejte nebo zavírejte skleněnou střechu a sluneční roletu pouze poté, když se nikdo nenachází v jejím funkčním prostoru.**
- **Při každém opuštění vozidla je nutné všechny klíče vozidla vzít s sebou.**
- **Nikdy nenechávejte děti ani osoby, které si v případě nouze nejsou schopny pomoci samy, samotné ve vozidle, zvláště ne tehdy, mají-li přístup ke klíčům vozidla. Pokud použijí neopatrně klíč, mohli by vozidlo uzamknout, nastartovat motor, aktivovat zapalování a uvést do pohybu skleněnou střechu.**
- **Po vypnutí zapalování můžete ještě krátce skleněnou střechu otvírat a zavírat, pokud neotevřete dveře řidiče nebo spolujezdce.**


OZNÁMENÍ

- **Aby se předešlo poškození, odstraňte při zimních teplotách ze skleněné střechy před jejím otevřením nebo úpravě polohy vyklopení případné nánosy ledu nebo sněhu.**
- **Zavírejte skleněnou střechu vždy před opuštěním vozidla nebo při dešti. V případě otevřené nebo vyklopené skleněné střechy se dostane voda do interiéru vozidla a může výrazně poškodit elektrický systém. Následkem toho může dojít k dalšímu poškození ve vozidle.**

Poznámka

- **Odstraňujte pravidelně rukou nebo vysavačem listy a volně ležící předměty, které se nashromáždí na kolejnicích skleněné střechy.**
- **Vyskytne-li se u skleněné střechy funkční závada, nefunguje ani omezovač síly. Vyhledejte odborný servis.**

Funkce skleněné střechy

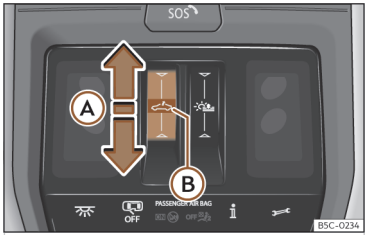

Obr. 88 Ve stropním panelu: ovládací prvek panoramatické posuvné střechy.

Funkční oblast lze ovládat dvojím způsobem: posouváním a stlačením.

- **Posouvání:** Střecha se úplně nebo částečně otevře nebo zavře.
- **Stlačení:** Střecha se úplně nebo částečně nadzvedne, otevře nebo zavře. K zastavení automatické pohybu znovu stiskněte.

Nadzvednutí, otevření nebo zavření skleněné střechy

Otevření skleněné střechy:

- Automatický pohyb: Přesuňte prst směrem dozadu přes funkční oblast ››› **obr. 88** Ⓐ.
- Ruční pohyb: Přesuňte prst směrem dozadu přes funkční oblast a přidržte jej.

Kvůli zmírnění případného hluku v interiéru vozidla zastaví střecha při prvním otevírání vždy 3 cm před maximální výškou otevření. Pokud chcete střechu otevřít úplně, přejeďte prstem podruhé dozadu přes funkční oblast Ⓐ.

Zavření skleněné střechy:

- Automatický pohyb: Přesuňte prst směrem dopředu přes funkční oblast Ⓐ.
- Ruční pohyb: Přesuňte prst směrem dopředu přes funkční oblast tlačítka a přidržte jej.

Nadzvednutí skleněné střechy (skleněnou střechu lze nadzvednout, jen když je v zavřené poloze):

- Automatický pohyb: Stlačte krátce střed funkční oblasti Ⓑ.


Zavření nadzvednuté skleněné střechy:

- Automatický pohyb: Přesuňte prst směrem dopředu přes funkční oblast Ⓐ.
- **Nebo**: Stlačte krátce střed funkční oblasti Ⓑ.

Zastavení automatického pohybu při otvírání nebo zavírání:

- Ťukněte znovu na funkční oblast Ⓐ:

Komfortní funkce k otvírání nebo zavírání skleněné střechy

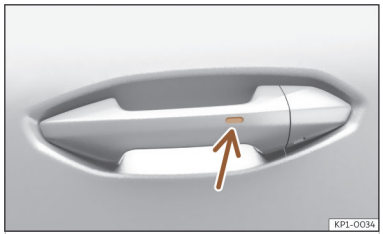

Obr. 89 Vnější klika dveří: snímací plocha.

Skleněná střecha se dá otvírat a zavírat pomocí komfortní funkce stejně jako také okna.

Prostřednictvím zámku dveří řidiče

- K otevření nebo zavření střechy ve vyklopené poloze přidržte klíč v zámku dveří řidiče v poloze pro odemykání nebo zamykání. Proces přerušíte uvolněním klíče.

Pomocí dálkového ovládání

- Přidržte zamykací nebo odemykací tlačítko stisknuté, aby se střecha otvírala, resp. zavírala. Když se stisknuté tlačítko uvolní, otvírání, resp zavírání se přeruší.

Pomocí systému Keyless Access (pouze zavření)

Přidržte po dobu několika sekund prst na zamykací snímací ploše ››› **obr. 89** (šipka) na klice dveří, aby se střecha zavřela. Jakmile se kontakt se snímací plochou přeruší, funkce zavírání se přeruší.

Ochrana panoramatické posuvné střechy před sevřením

Ochrana před sevřením může omezit nebezpečí přiskřípnutí při zavírání skleněné střechy ››› ⚠. Narazí-li skleněná střecha při zavírání na odpor nebo nějakou překážku, opět se ihned otevře.

- Zkontrolujte, proč se střecha nezavřela.
- Pokuste se skleněnou střechu znovu zavřít.
- Pokud by se skleněná střecha nedala v důsledku nějaké překážky nebo odporu zavřít, zastaví se v aktuální poloze a a potom se opět otevře. Při aktivované automatické funkci může následovat další pokus o zavření.
- Pokud by se skleněná střecha opakovaně nenechala zavřít, zavřete ji bez ochrany před sevřením.

Zavření skleněné střechy bez ochrany před sevřením


- Během přibližně 5 sekund po aktivaci ochrany před sevřením posuňte prst směrem dopředu přes funkční oblast ››› **obr. 88** Ⓐ a přidržte jej přitlačený, dokud se střecha zcela nezavře.
- **Skleněná střecha se zavře bez ochrany před sevřením!**
- Nelze-li nadále střechu zavřít, vyhledejte odborný servis.

⚠ VAROVÁNÍ

Při zavírání skleněné střechy bez aktivace ochrany před sevřením může dojít k závažným poraněním.

- **Zavírejte skleněnou střechu vždy s největší opatrností.**
- **V oblasti funkce střechy se nikdy nesmí nacházet nějaká osoba, zvláště pak při zavírání bez ochrany před sevřením.**
- **Ochrana před sevřením nezabrání přitlačení prstů nebo jiných částí těla proti rámu střechy - nebezpečí zranění!**

Protisluneční roleta skleněné střechy

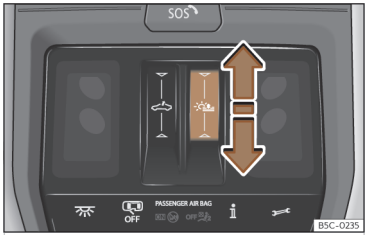

Obr. 90 Ve stropním panelu: ovládání protisluneční rolety.

Otevření nebo zavření protisluneční rolety

Automatický pohyb:

- Přesuňte prst směrem dozadu nebo dopředu přes funkční oblast ››› **obr. 90**.


Ruční pohyb:

- Přesuňte prst směrem dozadu přes funkční oblast a přidržte jej.


Volant

Multifunkční volant

Funkce

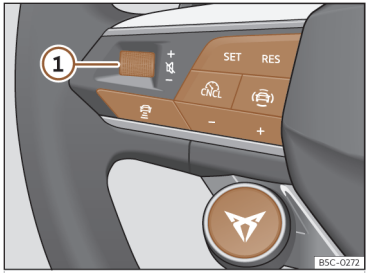

Obr. 91 Ovládací prvky na volantu

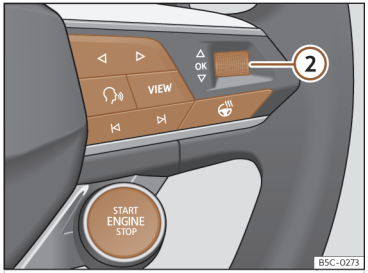

Obr. 92 Ovládací prvky na volantu

Volant má k dispozici multifunkční moduly, prostřednictvím nichž lze ovládat funkce pro audio, telefon, navigaci, hlasové ovládání a asistenční systémy vozidla bez odvádění pozornosti řidiče od dopravní situace.


Dostupná tlačítky vždy podle verze

①	*Otočení:* zesílení/snížení hlasitosti *Stlačení:* potlačení zvuku.
②	*Otočení:* hledání v menu panelu přístrojů. V navigačním režimu se otáčením zvětšuje/zmenšuje mapa v digitálním panelu přístrojů. *Stlačení:* volba v panelu přístrojů označené možnosti.
⏮ ⏭	*Rádio:* vyhledání předchozího/následujícího vysílače. *Média:* krátké stisknutí: předchozí/následující titul; dlouhé stisknutí: rychlé přetáčení dopředu/nazpět.
	Aktivace menu pro telefon (přijmutí hovoru, ukončení hovoru).
	Přechod mezi zdroji médií a rádiem.
◁ ▷	Změna menu v panelu přístrojů (předchozí/další).
	Zapnutí/vypnutí hlasového ovládání.
VIEW	Změna náhledů v digitálních sdružených přístrojích: ››› str. 16
	Aktivace nebo deaktivace vyhřívání volantu. ››› str. 154
CNCL	Přerušení funkce ACC ››› str. 203 / tempomat ››› str. 198 / omezovač rychlosti ››› str. 199 / Travel Assist ››› str. 217.
SET	Aktivace pro automatickou regulaci vzdálenosti / Travel Assist / omezovač rychlosti.
RES	Obnovení naprogramované rychlosti.

− +	+: Zvýšení naprogramované rychlosti. −: Snížení naprogramované rychlosti.
	Otevření menu asistenčních systémů řidiče v panelu přístrojů.
	Změna naprogramované vzdálenosti pro ACC.

Satelitní tlačítka	
	Volba jízdního profilu ››› str. 185
START ENGINE STOP	Spuštění a vypnutí motoru ››› str. 167

Nastavení polohy volantu

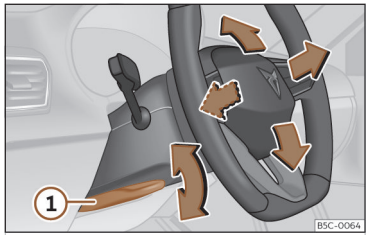

Obr. 93 Páčka na levé spodní straně sloupku řízení.

Volant nastavujte před jízdou a pouze u stojícího vozidla.

• Páčku ››› **obr. 93** ① pootočte směrem dolů, uveďte volant do požadované polohy a stlačte páčku až do konečné polohy směrem nahoru.

⚠ VAROVÁNÍ

Nesprávné používání nastavování polohy volantu a jeho chybné nastavení může mít za následek závažná nebo smrtelná zranění.

• Páčku ››› obr. 93 ① vyklopte po nastavení vždy pevně směrem nahoru, aby se během jízdy nemohla poloha volantu neočekávaně změnit.

• Volant nikdy nenastavujte během jízdy. Pokud během jízdy zjistíte, že je nutné nastavení, bezpečně zastavte a volant nastavte správně.

• Nastavený volant musí vždy směřovat na hrudník a ne na obličej, aby se neomezila účinnost čelního airbagu řidiče v případě nehody.

• Během jízdy vždy držte volant pevně oběma rukama po stranách za vnější okraj (v poloze 9 hodin a 3 hodiny), aby se snížilo nebezpečí zranění uvolněným čelním airbagem řidiče.

• Volant nikdy nedržte v poloze 12 hodin nebo jiným nesprávným způsobem, např. ve středu volantu. Při aktivaci airbagu řidiče mohou být následkem těžká poranění paží, rukou a hlavy.

Sedadla a opěrky hlavy

Přední sedadla

Úvod k tématu

⚠ VAROVÁNÍ

V každém případě si přečtěte a respektujte informace a bezpečnostní pokyny v kapitole **›››** str. 44, *Správná poloha sezení cestujících vozidla***.**

⚠ VAROVÁNÍ

Neodborné nastavení sedadel může způsobit nehody a těžká zranění.

- **Zadní sedadla nastavujte pouze u stojícího vozidla, protože se sedadla jinak během jízdy mohou neočekávaně přestavit a mohli byste ztratit kontrolu nad vozidlem. Mimo to se při nastavování zaujme chybná poloha při sezení.**
- **U předních sedadel nastavujte výšku, sklon a polohu v podélném směru jen tehdy, pokud nikdo není v oblasti nastavování sedadla.**
- **Oblast nastavování předních sedadel nesmí být omezena žádnými předměty.**
- **Prostory pro nastavování a zajištění sedadel musí být udržovány v čistotě.**

⚠ VAROVÁNÍ

Nevhodné používání potahů sedadel a ochranných potahů může vést k tomu, že se omylem aktivuje elektrické nastavení sedadla a sedadlo se během jízdy nečekaně posune. V důsledku toho můžete ztratit kontrolu nad vozidlem a způsobit nehody a zranění. Kromě toho může dojít k věcnému poškození elektrických součástí předních sedadel.

- **Neupevňujte nikdy potahy sedadel/ochranné potahy na elektrických ovládacích prvcích sedadla.**
- **Nikdy nepoužívejte potahy sedadel/ochranné potahy, které nejsou schváleny výslovně pro sedadla tohoto vozidla.**

⚠ OZNÁMENÍ


Předměty s ostrými hranami mohou sedadla poškodit.

- **Předejděte kontaktu předmětů s ostrými hranami se sedadly. Předměty s ostrými hranami jako zipy a nýty části oděvu nebo opasky mohou poškodit povrch. Také otevřené suché zipy mohou mít za následek poškození.**

⚠ OZNÁMENÍ

Při přestavení sedadla je třeba dbát na to, aby se opěrka hlavy nedostala do kolize se střechou. Nebezpečí poškození!


Ruční nastavení předních sedadel

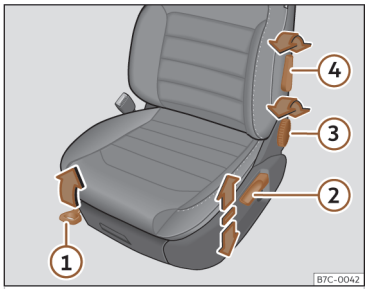

Obr. 94 Přední sedadla: ruční nastavení sedadla.

1. Zatáhněte za páčku a posuňte sedadlo směrem dopředu nebo dozadu. Sedadlo musí po uvolnění páčky zaklapnout!
2. Pohybujte páčkou popřípadě vícekrát směrem nahoru a dolů, aby se nastavila výše sedáku.
3. Otáčejte kolečkem bez působení tlakem na opěradlo, aby se nastavilo opěradlo.
4. K nastavení opěry bederní páteře použijte opakovaně páčku tak, by se nastavila požadovaná poloha.

Elektrické nastavování předních sedadel

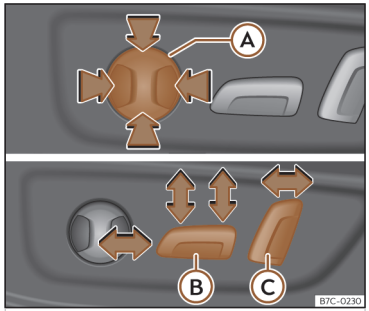

Obr. 95 Sedadlo řidiče: elektrické přestavení sedadla.

Ⓐ Nastavení bederní opěrky: Stiskněte plochu příslušného tlačítka.

Ⓑ Sedadlo směrem dopředu/dozadu: stiskněte tlačítko směrem dopředu/dozadu. Sedadlo směrem nahoru/dolů: stiskněte zadní část tlačítka směrem nahoru/dolů. Pro nastavení sklonu sedadla stiskněte tlačítko v přední části směrem nahoru/dolů.

Ⓒ Opěradlo zad v kolmější/plošší poloze: stiskněte tlačítko směrem dopředu/dozadu.

Při vypnutí zapalování při aktivním uživateli služeb CUPRA Connect se poloha automaticky uloží.

⚠ VAROVÁNÍ

Neopatrné nebo nepozorné používání elektrických předních sedadel může způsobit těžká zranění.

- **Přední sedadla lze elektricky nastavit i při vypnutém zapalování. Nikdy nenechávejte děti ani osoby, které nejsou plně soběstačné, ve vozidle.**
- **V nouzi lze elektrické přestavování přerušit ovládáním jiného spínače.**

ⓘ OZNÁMENÍ

Aby nedošlo k poškození elektrických konstrukčních dílů předních sedadel, neměli byste na sedadla klekat nebo sedák a opěradlo sedadla jiným způsobem v jednom bodě zatěžovat.

Poznámka

- **Při nízkém nabití akumulátoru vozidla nemusí být elektrické nastavování sedadla možné.**
- **Při spuštění motoru se elektrické nastavování sedadel přeruší.**

Poznámka

Během změny uživatele se na displeji systému Infotainment objevuje při pohybu sedadla do uložené polohy příslušná informace. Pohyb lze zastavit stisknutím tlačítka pro stop na displeji.

Zadní sedadla

Sklopení opěradla zadního sedadla dopředu a jeho vyklopení nazpět



Obr. 96 Zadní sedadlo: sklopení opěradla zadního sedadla

Opěradlo lavice zadních sedadel je dělené a lze jej oddělené sklápět dopředu, aby se zvětšil zavazadlový prostor.

Sklopení opěradla sedadla dopředu

- Zaklapněte zcela opěrky hlavy vzadu ››› str. 127.
- Zatáhněte za smyčku ››› obr. 96ve směru šipky směrem dopředu, přidržujte při tom opěradlo sedadla a pomalu je sklopte směrem dopředu ››› ⚠.
- Přitlačte opěradlo směrem dolů, aby zaklaplo.

Sklopení opěradla sedadla dozadu

- Odjistěte opěradlo zadního sedadla poutkem. Opěradlo se uvolní ze zajištění.
- Sklopte opěradlo dozadu, aniž byste pustili poutko.
- Ujistěte se, že není sevřen bezpečnostní pás.
- Zatlačte opěradlo pevně do zajištění tak, aby bezpečně zaklaplo ››› ⚠.
- Opěradlo sedadla musí být správně zaklapnuté.
- Případně nastavte opěrku hlavy.

⚠ VAROVÁNÍ

Neopatrné a nekontrolované sklápění a zvedání opěradla zadních sedadel může způsobit těžká zranění.

- **Nikdy opěradlo zadního sedadla během jízdy nesklápějte ani nezvedejte.**
- **Dbejte, aby při zvedání opěradla se nepřivřel bezpečnostní pás nebo se nepoškodil.**
- **Při sklápění opěradla zadního sedadla dopředu a dozadu by se měly ruce, prsty, nohy nebo jiné části těla nacházet mimo oblast pohybu sedací lavice.**
- **Aby mohly bezpečnostní pásy zadních sedadel poskytovat potřebnou ochranu, musejí být všechny části opěradla vždy správně zajištěné. To je obzvláště důležité pro prostřední zadní sedadlo. Pokud sedí cestující na některém místě, jehož opěradlo není řádně zajištěno, může být při prudkém brzdění, při náhlém jízdním manévru nebo při nehodě vymrštěn spolu s opěradlem dopředu.**
- **Červený indikátor na tlačítku ② upozorňuje na nezajištěné opěradlo. Dbejte vždy na to, aby červený indikátor již nebyl vidět, když se opěradlo opět nachází ve vzpřímené poloze.**
- **Když je opěradlo zadního sedadla sklopené dopředu nebo není správně zajištěné, nesmí na příslušných sedadlech nikdo cestovat (ani děti).**

OZNÁMENÍ

Pokud dojde ke skřípnutí bezpečnostních pásů při vyklápění opěradla sedadla, sklopte opěradlo zase dolů aby se bezpečnostní pás uvolnil. Vezměte bezpečnostní pás do ruky a zvedněte opěradlo tak, aby jej neskřípl.

OZNÁMENÍ

Nekontrolovatelným nebo nechtěným sklopením opěradla dopředu a dozadu může dojít k závažným poškozením vozidla nebo jiných předmětů.

- **Před sklopením opěradla zadního sedadla nastavte přední sedadla tak, aby ani opěrky hlavy ani čalounění opěradla nenarážely do předních sedadel.**

Opěrky hlavy

Úvod k tématu

Níže jsou popsána možná nastavení a demontáž opěrek hlavy. Přesvědčte se, že jsou sedadla správně nastavená ››› str. 44.

Všechna místa k sezení jsou vybavena opěrkou hlavy. Prostřední zadní opěrka hlavy je určena pouze pro prostřední místo k sezení na zadní sedadlové lavici. Proto ji nemontujte v jiných místech.

Správné nastavení opěrky hlavy[1)]

Opěrku hlavy nastavte tak, aby se horní hrana opěrky hlavy nacházela ve výši temena hlavy a co možná nejblíže k výši očí. Týl se musí stále nacházet co možná nejblíže u opěrky hlavy.

⚠ VAROVÁNÍ


Jízda s demontovanými nebo nesprávně nastavenými opěrkami hlavy zvyšuje při nehodách a náhlých jízdních manévrech a brzdění nebezpečí těžkého, až smrtelného zranění.

- **Jezděte vždy se správně namontovanými a nastavenými opěrkami hlavy.**
- **Nastavte opěrku hlavy správně podle své tělesné výšky, aby se snížilo riziko poranění šíje při nehodě. Opěrka hlavy se musí přitom nacházet ve výši temena hlavy a co možná nejblíže k výši očí. Týl hlavy umístěte soustředně k opěrce hlavy a co možná nejblíže k ní.**
- **Opěrku hlavy nikdy nenastavujte během jízdy.**
- **Při jízdě s cestujícími na zadních sedadlech nesmí být opěrky hlavy v žádném případě v klidové poloze.**

⚠ OZNÁMENÍ

Při demontáži a montáži opěrky hlavy dbejte, aby opěrka nenarazila do podhledu střechy, do předního opěradla nebo jiných částí vozidla. Díly by se mohly jinak poškodit.

Nastavení opěrek hlavy

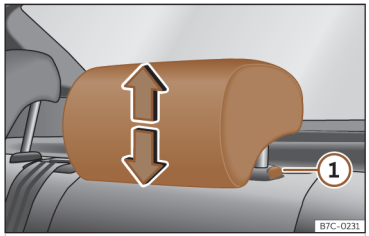


Obr. 97 Opěrky hlavy vzadu: nastavení opěrky hlavy.

Nastavení výšky opěrky hlavy

- Uchopte opěrku hlavy na stranách oběma rukama a posuňte ji směrem nahoru, tak, aby zaklapla v požadované poloze. Při spouštění dolů postupujte stejným způsobem a stiskněte boční tlačítko (1) ››› **obr. 97**.
- Opěrka hlavy musí v některé poloze bezpečně zaklapnout.

Demontáž a montáž opěrek hlavy

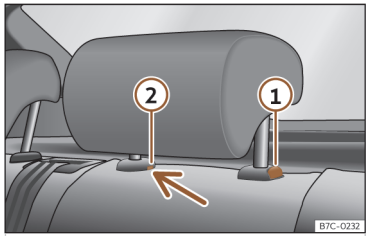

Obr. 98 Demontáž opěrky hlavy vzadu.

Demontáž zadních opěrek hlavy

K demontáži opěrek hlavy je třeba sklopit příslušné opěradlo částečně směrem dopředu.

- Odjistěte opěradlo ››› str. 125.
- Vytáhněte opěrku hlavy až na doraz směrem nahoru.
- Stiskněte tlačítko ››› **obr. 98** (1), současně zasuňte plochý šroubovák (šířka nejvýše 5 mm) do otvoru pro zajištění (2) a vytáhněte opěrku hlavy ven.
- Vyklopte opěradlo sedadla nazpět tak, aby správně zaklaplo.

Montáž zadních opěrek hlavy

K montáži opěrek hlavy je nutné sklopit příslušné opěradlo částečně směrem dopředu.

[1)] U sedadel s nastavitelnými opěrkami hlavy.


- Odjistěte opěradlo ››› str. 125.
- Zasuňte tyčky opěrky hlavy do vodítek tak, aby slyšitelně zaklaply. Opěrku hlavy nesmí být možné z opěradla vytáhnout.
- Vyklopte opěradlo sedadla nazpět tak, aby správně zaklaplo.

⚠ VAROVÁNÍ

Zadní opěrky hlavy demontujte pouze tehdy, je-li to zapotřebí k montáži dětské sedačky. Po demontáži dětské sedačky opěrku hlavy ihned opět namontujte.

Funkce sedadla

Paměťová funkce

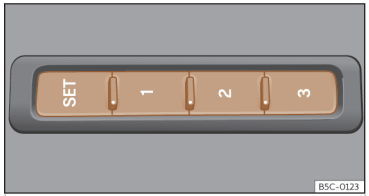

Obr. 99 Zvenku na sedadle řidiče: paměťová tlačítka.

Paměťová tlačítka

Pomocí paměťových tlačítek lze ukládat a vyvolávat nastavení pro sedadlo řidiče a vnější zpětná zrcátka.

Nastavení se také ukládají pod uživatelským účtem služeb online[1)].

Uložení nastavení sedadla řidiče a vnějších zpětných zrcátek pro jízdu dopředu

- Zapněte elektronickou parkovací brzdu.
- Uveďte převodovku do polohy neutrálu.
- Zapněte zapalování.
- Nastavte sedadlo řidiče a vnější zpětná zrcátka.
- Přidržte tlačítko SET stisknuté déle než 1 sekundu ››› obr. 99.
- Přibližně do 10 sekund stiskněte paměťové tlačítko, na kterém by se měla uložit příslušná nastavení. Akustický signál potvrdí, že byla uložena.

Uložte nastavení vnějších zpětných zrcátek spolujezdce pro couvání

- Zapněte elektronickou parkovací brzdu.
- Uveďte převodovku do polohy neutrálu.
- Zapněte zapalování.
- Stiskněte požadované paměťové tlačítko.
- Zařaďte zpátečku.
- Nastavte vnější zpětné zrcátko na straně spolujezdce tak, aby například bylo možné dobře vidět oblast hrany obrubníku.
- Nastavená poloha vnějšího zpětného zrcátka se automaticky uloží a je přiřazena určitému klíči vozidla, kterým bylo vozidlo odemknuto.

Aktivace nastavení

- U stojícího vozidla a při zapnutém zapalování přidržte příslušné paměťové tlačítko stisknuté tak dlouho, až je dosaženo uložené polohy.
- **NEBO:** Při vypnutém zapalování a zavřených dveřích řidiče klepněte na příslušné tlačítko.

Vnější zpětné zrcátko na straně spolujezdce opustí uloženou polohu pro couvání automaticky při jízdě vpřed rychlostí alespoň 15 km/h (10 mph) nebo po otočení ovladače z polohy **R** do některé jiné polohy ››› str. 143.

Inicializace paměťových sedadel

Například po výměně sedadla řidiče je nutné paměťový systém inicializovat.

Inicializace vymaže všechny paměti a přiřazení paměťového sedadla. Potom lze paměťová tlačítka znovu naprogramovat.

- Otevřete dveře řidiče, ale nenastupujte.
- Nastavení sedadla ovládejte zvenku.

[1)] Není dostupné na všech trzích.

- Skloňte opěradlo sedadla zcela směrem dopředu.
- Uvolněte spínač pro nastavení sklonu a znovu jej použijte, až zazní akustický signál.

Funkce Easy Entry

V závislosti na výbavě usnadňuje funkce Easy Entry řidiči nastupování a vystupování posunutím sedadla dopředu nebo dozadu.

Aktivace funkce probíhá na základě nastavení pro řidiče v podnabídce Nastavení v nabídce Sedadla systému Infotainment.


⚠ VAROVÁNÍ

Paměťovou funkci nastavujte pouze u stojícího vozidla.

Poznámka

Otevřou-li se dveře řidiče po více než asi 10 minutách po odemknutí vozidla, sedadlo řidiče a vnější zpětná zrcátka se automaticky nenastaví.

Středová loketní opěrka vpředu

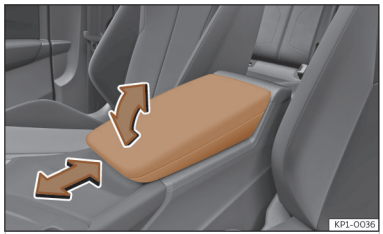

Obr. 100 Středová loketní opěrka vpředu.

Ke *zvednutí* vytáhněte loketní opěrku ve směru šipky ››› **obr. 100** směrem nahoru nebo ji vytahujte postupně, vždy podle požadovaného otevření.

Ke *spuštění dolů* vytáhněte loketní opěrku zcela směrem nahoru. Potom středovou loketní opěrku spusťte dolů.

K nastavení v podélném směru posuňte loketní opěrku v příslušném směru šipky zcela směrem dopředu ››› **obr. 100**, resp. zcela směrem dozadu.

⚠ VAROVÁNÍ

Přední středová loketní opěrka může omezit pohyblivost ruky řidiče a tím být příčinou nehody a závažného poranění.

- **Přihrádky ve středové loketní opěrce musejí vždy být během jízdy zavřené.**
- **Na středové loketní opěrce nikdy nepřepravujte žádnou osobu ani dítě. Tato nesprávná poloha sezení může zavinit závažná poranění.**

Středová loketní opěrka vzadu



Obr. 101 Výklopná středová loketní opěrka vzadu.

V opěradle prostředního sedadla zadní řady sedadel může existovat vyklopitelná středová loketní opěrka.

- K *vyklopení* loketní opěrky vytáhněte tažnou smyčku ve směru šipky ››› **obr. 101**.
- K *zaklopení* vyklopte opěrku proti směru šipky směrem nahoru a zatlačte ji až na doraz do opěradla sedadla.

Při vyklopené loketní opěrce se nesmějí na prostředním sedadle zadní řady sedadel přepravovat žádné osoby.

⚠ VAROVÁNÍ


Pro snížení rizika zranění by měla být středová loketní opěrka vzadu během jízdy vždy sklopená.

- **Pokud je středová loketní opěrka vyklopena, nesmí se na prostředním sedadle zadní řady přepravovat žádné osoby ani děti. V důsledku nesprávného sezení může při nehodě dojít k těžkému poranění.**

Osvětlení

Osvětlení vozidla

Tlačítka pro osvětlení a viditelnost

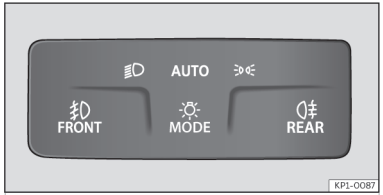

Obr. 102 Přístrojová deska: spínač světel.

Ťuknutím na tlačítko MODE lze volit mezi následujícími funkcemi (svítí příslušná kontrolka):

Zapnutí potkávacích světel.

AUTO Automatické ovládání potkávacích světel a denních jízdních světel.

Zapnutí obrysových světel. Automatické zapínání jízdních světel **AUTO** se aktivuje od rychlosti asi 10 km/h (6 mph).

Kromě toho lze ťuknutím na příslušný symbol aktivovat dále uvedené osvětlovací funkce.

Při aktivaci funkce se příslušný symbol rozsvítí. K deaktivaci je nutné na symbol znovu ťuknout.

FRONT Zapnutí nebo vypnutí mlhových světlometů. Kromě toho se ve sdružených přístrojích dočasně zobrazí dodatečné okno se zvolenou polohou.

REAR Zapnutí nebo vypnutí mlhového koncového světla. Kromě toho se rozsvítí ve sdružených přístrojích žlutá kontrolka.

Za správné seřízení světlometů a správná jízdní světla vždy zodpovídá řidič.

Obrysová světla

Při zapnutých obrysových světlech svítí obrysové svítilny obou světlometů, určité oblasti koncových svítilen, svítilna osvětlení registrační značky a svítilny tlačítek na přístrojové desce. Automatické ovládání jízdních světel se aktivuje od rychlosti asi 10 km/h (6 mph).

Automatické ovládání jízdních světel AUTO

Při aktivovaném automatickém ovládání jízdních světel se za dále uvedených podmínek zapíná osvětlení vozidla a osvětlení přístrojů a spínačů:

- Snímač rozpoznávání světla zaregistroval tmu.
- Jsou delší dobu zapnuté stěrače.

Při zapnutých světlech svítí kontrolka zeleně.

Automatické ovládání jízdních světel je čistě podpůrná funkce a nemůže s dostatečnou přesností podchytit všechny situace, které se během jízdy vyskytnou.

Podle příslušné výbavy lze v nabídce systému Infotainment pro nastavení vozidla nastavit okamžik pro zapnutí automatického ovládání jízdních světel ››› str. 39.

Světlo Cornering (světlo do zatáčky)

Světlo *Cornering* je doplňková funkce potkávacích světel a slouží k lepšímu osvětlení vozovky při jízdě nízkou rychlostí v ostrých zatáčkách.

Při zapnutých potkávacích světlech se statické světlo do zatáčky zapíná při rychlosti nižší než 40 km/h (25 mph) nebo ve velmi ostrých zatáčkách.

- Při natočení volantu nebo zapnutí směrových světel se postupně rozsvítí příslušný mlhový světlomet. Po otočení volantu nazpět se světlo *Cornering* postupně vypne.
- Při couvání svítí oba mlhové světlomety současně.

Denní jízdní světla

Denní jízdní světla mohou zvýšit viditelnost vozidla při jízdě za dne a zapínají se při zapnutí zapalování automaticky (při rozpoznání jasnosti).

Dálniční světla

- **Aktivace:** Je-li rychlost vozidla po dobu delší než 10 sekund vyšší než 110 km/h (68 mph), posune se kužel potkávacího světla nepatrně směrem nahoru, aby se zlepšil dohled řidiče.

• **Deaktivace:** Klesne-li rychlost vozidla pod 100 km/h (62 mph), vrátí se kužel potkávacího světla nazpět do normální polohy.

Výstražné tóny při nevypnutých světlech

Při vypnutém zapalování a otevřených dveřích řidiče zazní za dále uvedených podmínek výstražné tóny: je to připomínka, že je potřeba vypnout světla.

• Při zapnutých obrysových světlech ››› str. 132.

• Při zapnuté kontrolce nebo .

Při zapnutých světlech pro rozloučení (funkce “Coming Home”) při opouštění vozidla výstražný tón jako upozornění na ještě zapnutá světla nezazní.

⚠ VAROVÁNÍ

Je-li vozovka špatně osvětlená a ostatní účastníci provozu nemohou nebo jen obtížně mohou vozidlo rozpoznat, existuje nebezpečí nehody.

• Automatické ovládání jízdních světel (AUTO) zapíná potkávací světla pouze při změnách jasnosti a nikoli například při mlze.

⚠ VAROVÁNÍ

Obrysová světla nebo denní jízdní světla nemají dostatečnou světelnost pro dostatečné osvětlení vozovky a zajištění viditelnosti pro jiné účastníky provozu.

• Při tmě, dešti nebo špatné viditelnosti vždy zapněte potkávací světla.

• Při špatném osvětlení vozovky v důsledku špatných povětrnostních nebo světelných podmínek se nikdy nesmí jet s denními jízdními světly.

⚠ VAROVÁNÍ

Když jsou světlomety nastavené příliš vysoko a používají se nesprávně, mohou oslňovat ostatní účastníky provozu a odvádět jejich pozornost. To může způsobit nehody a těžká zranění.

• Dbejte, aby byly světlomety správně nastavené.

Poznámka

• Při používání osvětlení vozidla dodržujte specifické zákonné předpisy jednotlivých zemí.


• Potkávací světla svítí pouze při zapnutém zapalování. Při vypnutí zapalování se automaticky zapnou obrysová světla.

• Světlo mlhové koncové svítilny může oslňovat účastníky provozu za vozidlem. Používejte proto mlhovou koncovou svítilnu pouze při velmi špatné viditelnosti.

Poznámka

Když se světla nacházejí na nastavení AUTO nebo a zapnou se světla pro špatné počasí, rozsvítí se nezávisle na světelných podmínkách okolí také potkávací světla.

Páčka směrovek a dálkových světel

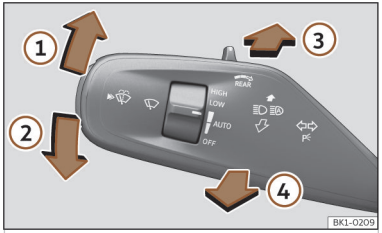

Obr. 103 Páčka směrových a dálkových světel.

Přesuňte páčku do požadované polohy:

① Pravá směrová světla nebo parkovací světla vpravo (vypnuté zapalování).

② Levá směrová světla nebo parkovací světla vlevo (vypnuté zapalování).

③ Zapnutí dálkových světel. Ve sdružených přístrojích se rozsvítí modrá kontrolka.

④ Dokud je páčka přitažená, je zapnuta světelná houkačka. Ve sdružených přístrojích se rozsvítí kontrolka.

K vypnutí aktuální funkce uveďte páčku do základní polohy.

Komfortní blikání

Při zapnutém zapalování pohněte páčkou pouze k bodu zvýšeného odporu směrem nahoru nebo dolů a potom ji uvolněte. Směrová světla třikrát bliknou.

K předčasnému vypnutí komfortního blikání je třeba páčkou ihned pohnout v opačném směru až k bodu zvýšeného odporu a potom ji uvolnit.

Funkci komfortního blikání lze zapnout a vypnout v systému Infotainment v nabídce pro nastavení vozidla ››› str. 39.

Parkovací světla

Parkovací světla svítí jen při vypnutém zapalování. Když jsou zato světla zapnutá, zní při otevření dveří řidiče výstražný tón.

- Vypněte zapalování.
- Stlačte páčku směrových světel směrem nahoru nebo dolů.

Při zapnutých parkovacích světlech svítí na příslušné straně vozidla vpředu obrysové světlo a vzadu koncové světlo.

Oboustranná parkovací světla

- Vypněte zapalování.
- Stiskněte tlačítko MODE, aby se zvolilo.
- Zamkněte zvenku vozidlo.

Zapnou se vždy pouze obrysová světla obou světlometů a částečně zadní světla.

⚠ VAROVÁNÍ

Používejte směrová světla správným způsobem a nezapomínejte je vypínat, abyste nemátli ostatní účastníky provozu. To může způsobit nehody a těžká zranění.

- **Zapínejte ukazatele směru jízdy (směrová světla) vždy včas, dřív než změníte jízdní pruh, budete předjíždět nebo se otáčet.**
- **Pokud změnu jízdního pruhu, předjíždění nebo otáčení ukončíte, ukazatel směru jízdy (směrové světlo) vypněte.**

⚠ VAROVÁNÍ

Nesprávné používání dálkových světel může způsobit nehody a těžká zranění, protože dálková světla mohou rozptýlit a oslnit ostatní účastníky silničního provozu.

Poznámka

- **Když při použité páčce směrových světel vypnete zapalování, zazní v případě otevřených dveří řidiče výstražný zvukový signál. Upozorní Vás to na to, že je nutné směrová světla vypnout, pokud nechcete zapnout parkovací světla na jedné straně.**
- **Pokud jsou komfortní blikače zapnuty (bliká třikrát) a aktivuje se komfortní blikač na jiné straně, přestane aktivní strana blikat a bliká pouze jednou na nově zvolené straně.**
- **Směrová světla jsou funkční pouze při zapnutém zapalování. Výstražná světla fungují i při vypnutém zapalování.**
- **_Dálková světla_ lze zapnout pouze při zapnutých potkávacích světlech.**
- **Při chladných, resp. vlhkých povětrnostních podmínkách se mohou světlomety a také i zadní světla a směrová světla dočasně zamlžit. Tento jev je normální a neovlivňuje životnost osvětlovacích prvků vozidla.**
- **Když jste zapnuli pravá nebo levá směrová světla a potom vypnete zapalování, parkovací světla se automaticky nezapnou.**

Asistent dálkových světel (Light Assist)

Asistent dálkových světel automaticky brání oslnění řidičů protijedoucích a vpředu jedoucích vozidel. Kromě toho registruje asistent dálkových světel osvětlené oblasti a vypíná dálková světla například při průjezdu obcí.

V rámci svých omezení asistent v závislosti na podmínkách okolí a provozu automaticky zapíná a vypíná dálková světla ››› ⚠.

Rozšířený asistent dálkových světel (Matrix LED)

Rozšířený asistent dálkových světel zajišťuje maximální osvětlení silnice a jejího okraje. Současně brání oslňování vpředu jedoucích a protijedoucích vozidel.

Systém používá k rozpoznávání jiných účastníků provozu kameru a vypíná specifickým způsobem určité oblasti rozdělování světla. Nemůže-li systém zabránit oslnění jiných účastníků provozu, dálková světla zcela vypne.

Tento vyspělý asistent dálkových světel normálně rozpoznává osvětlené oblasti měst a při jejich průjezdu dálková světla vypíná.

V rámci mezi systému asistent dálkových světel dálková světla vždy podle podmínek okolí, dopravní situace a rychlosti jízdy automaticky zapíná a vypíná.

Zdokonaleného asistenta dálkových světel lze aktivovat nebo deaktivovat v nastavování vozidla v systému Infotainment.

Zapnutí asistenta dálkových světel nebo rozšířeného asistenta dálkových světel (Matrix-LED)

- Zapněte zapalování a zvolte režim AUTO na spínači světel ››› **obr. 102**.
- Stlačte páčku směrových a dálkových světel z výchozí polohy směrem dopředu ››› **obr. 103** ③.

Při zapnutém asistentu dálkových světlech svítí na displeji panelu přístrojů kontrolka. Při zapnutých dálkových světlech svítí v panelu přístrojů modrá kontrolka.

Vypnutí asistenta dálkových světel nebo rozšířeného asistenta dálkových světel (Matrix-LED)

- Vypněte režim AUTO na spínači světel ››› **obr. 102**.
- **NEBO:** Při zapnutém asistentu dálkových světlech zatáhněte za páčku směrových a dálkových světel směrem dozadu ››› **obr. 103** ④.
- **NEBO:** Je-li asistent dálkových světel zapnutý, ale dálková světla **nejsou** aktivovaná, ťukněte na páčku směrových a dálkových světel směrem dopředu, aby se dálková světla zapnula ručně. Zatlačte páčku směrových a dálkových světel směrem dozadu, aby se popřípadě dálková světla ručně vypnula.
- **NEBO:** Vypněte zapalování.

Přídavné funkce

Vždy podle vybavení jsou světlomety vybaveny dodatečnými funkcemi, zvyšujícími komfort a bezpečnost.

- **Světlo pro jízdní pruh:** Když systém rozpoznal, že se vozidlo pohybuje přes více jízdních pruhů nebo podobných silnic, osvětlí světlo pro jízdní pruh celou šířku jízdního pruhu. Při rozpoznání vpředu jedoucích vozidel se délka osvětlení automaticky omezí. Mění-li vozidlo jízdní pruh, šířka osvětlení pro oba jízdní pruhy se po dobu trvání manévru prodlouží.
- **Orientační světlo:** Když systém rozpoznal na vozovce práce na silnici, signalizuje orientační světlo přibližně prostřednictvím značení pravděpodobnou polohu vozidla v příslušném jízdním pruhu v závislosti na aktuálním úhlu natočení volantu. Šířka značení přibližně odpovídá šířce vozidla. Délka značení se automaticky přizpůsobuje rychlosti a vzdálenosti od vpředu jedoucího vozidla.

Když okolní teplota klesne pod 4 °C (39 °F), promítá výstraha před náledím symbol sněhové vločky na vozovce. To bude doplněno vyskakovacím oknem ve sdružených přístrojích.

Tyto funkce lze zapínat a vypínat v nastaveních vozidla v systému Infotainment.

Meze systému

V dále uvedených případech je nutné dálková světla vypínat ručně, protože asistent dálkových světel dálková světla nevypne nebo je nevypne včas:

- V případě špatně osvětlených silnic a dopravních značek se silným odrazem světla.
- Při setkání s nedostatečně osvětlenými účastníky provozu, jako jsou např. chodci nebo cyklisté.
- V úzkých zatáčkách, v blízkosti silných stoupání nebo klesání, v jejichž důsledku částečně není provoz v protisměru vidět.
- V případě protijedoucích vozidel na silnici se středovými svodidly, pokud řidič může dostatečně vidět přes středová svodidla, například řidič nákladního automobilu.
- V mlze, při sněhu a velké intenzitě deště.
- V případě prachových nebo písečných vánic.
- Při poškození čelního skla v místě oblasti výhledu kamery.
- V případě zamlžení nebo znečistění oblasti výhledu kamery nebo jejího zakrytí nálepkami, sněhem nebo ledem.
- V případě funkční závady kamery nebo přerušení napájení proudem.

⚠ VAROVÁNÍ

Zvýšený komfort s asistentem dálkových světel Vás nesmí zlákat k tomu, abyste při jízdě riskovali. Systém nemůže nahradit pozornost řidiče.

- **Vy sami jste vždy odpovědní za přizpůsobení dálkových světel světelným podmínkám, viditelnosti a provozu.**
- **Regulace dálkových světel nemusí správně rozpoznat všechny jízdní situace a při určitých situacích může fungovat jen omezeně.**
- **Pokud je oblast výhledu kamery znečistěná, zakrytá nebo poškozená, může to narušit funkci regulace dálkových světel. Platí to také v případě změny světelné soustavy vozidla například prostřednictvím montáže dodatečných světlometů.**

⚠ VAROVÁNÍ

Dodržujte následující pokyny, abyste neovlivnili funkci systému:

- **Oblast výhledu kamery pravidelně čistěte a odstraňujte z něj sníh a led.**
- **Nezakrývejte oblast výhledu kamery.**
- **Zajistěte, aby čelní sklo nebylo v oblasti výhledu kamery poškozené.**

Poznámka

- **Světelnou houkačku lze kdykoli ručně zapnout nebo vypnout pomocí páčky směrových a dálkových světel** **›››** **str. 132****.**
- **Nacházejí-li se v oblasti s vlivem na kameru světlo vyzařující objekty, například přenosný navigační systém, může být provoz asistenta dálkových světel narušen.**

Funkce “Coming Home” a “Leaving Home” (orientační osvětlení)

Pomocí funkcí “Coming Home” a “Leaving Home” se osvětluje bezprostřední okolí vozidla při nastupování nebo vystupování za tmy.

Toto osvětlení je automaticky ovládáno prostřednictvím snímače světla.

Zapnutí osvětlení “Coming Home”

- Odemkněte vozidla (je-li aktivováno automatické ovládání jízdních světel AUTO a snímač světla registruje tmu).

Vypnutí osvětlení “Coming Home”

- Osvětlení se vypne automaticky po uplynutí nastavené doby doběhu svícení.
- **NEBO**: Zamkněte vozidlo.

• **NEBO**: Opakovaně stiskněte spínač světel, až se ve sdružených přístrojích objeví nastavení OFF.

• **NEBO**: Zapněte zapalování.

Zapnutí osvětlení “Leaving home”

• Vypněte zapalování.

Osvětlení “Coming Home” se zapne, když je aktivováno automatické ovládání jízdních světel AUTO a snímač světla registruje tmu.

Doba doběhu se zahájí při zavření posledních dveří vozidla nebo víka zavazadlového prostoru.

Vypnutí osvětlení “Leaving Home”

• Osvětlení se vypne automaticky po uplynutí nastavené doby doběhu svícení.

• **NEBO**: Vypne se automaticky, když jsou 30 sekund po aktivaci funkce ještě stále otevřené některé z dveří vozidla nebo víko zavazadlového prostoru.

• **NEBO**: Opakovaně stiskněte spínač světel, až se ve sdružených přístrojích objeví nastavení OFF.

• **NEBO**: Zapněte zapalování.

Nastavení funkcí “Coming Home” a “Leaving Home”

V nabídce systému Infotainment pro nastavení vozidla lze nastavovat délku doby doběhu svícení a funkci zapínat nebo vypínat ››› str. 39.

Zadat osvětlení

Uvítací světlo je osvětlení ve vnějších zpětných zrcátkách, které směřuje k zemi a aktivuje se nebo deaktivuje, když se spínač světel nachází v poloze AUTO a zapnuta nebo vypnuta funkce “Coming Home” nebo “Leaving Home”.

Vlastnosti vnějšího osvětlení lze nastavovat v systému Infotainment. Lze vybírat mezi dvěma způsoby realizace:

• **Klasické osvětlení:** Ambientní osvětlení, světlomety a koncová světla se rozsvěcují a zhasínají současně.

• **Dynamické osvětlení:** Ambientní osvětlení, světlomety a koncová světla se rozsvěcují a zhasínají dynamicky, popřípadě také s animací.

U vozidel se zamykacím a startovacím systémem Keyless Access lze aktivovat, resp. deaktivovat zapínání přístupových světel při přiblížení se k vozidlu.

Dynamická regulace dosahu světel

Dosah světlometů se při jejich zapnutí automaticky přizpůsobuje stavu naložení vozidla.

⚠ VAROVÁNÍ

Když je dynamická regulace dosahu světel poškozena nebo řádně nefunguje, mohly by světlomety jiné účastníky provozu oslňovat nebo odvádět jejich pozornost. To může způsobit nehody a těžká zranění.

• Vyhledejte ihned odborný servis a nechte dynamickou regulaci dosahu světel zkontrolovat.

Jízda v zahraničí

Světelný kužel potkávacích světel je asymetrický, takže intenzivněji osvětluje okraj silnice na té straně, po které jedete.

Pokud vozidlo vyrobené pro zemi s pravostranným provozem jezdí v zemi s levostranným provozem (nebo obráceně), je normálně nutné zakrýt část skla světlometu přilnavou maskou nebo nastavovat světlomety, aby nebyli ostatní účastníci provozu oslňováni.

Pro tyto případy předepisuje příslušná norma specifické světelné hodnoty, které musejí být v určitých bodech rozdělení jasu dodržovány. Tato světla se také označují jako “zahraniční světla”.

Rozdělování světla světlometů umožňuje dodržení pro “zahraniční světla” specifických hodnot, aniž by bylo nutné používat polepovací fólie nebo měnit nastavení světel.

Poznámka

“Zahraniční” světla se smějí používat pouze dočasně. Pokud plánujete delší pobyt v některé zemi s levostranným provozem, musíte pro přestavení světlometů vyhledat autorizovaného servisního partnera.

Odstranění problémů

Kontrolka pro směrová světla

Kontrolka svítí zeleně.

Při výpadku směrového světla bliká kontrolka s dvojnásobnou frekvencí.

1. Vyhledejte odborný servis. CUPRA doporučuje vyhledat v tomto případě smluvního partnera CUPRA.

Zapnutá výstražná světla ››› str. 72.

Kontrolka pro směrová světla přívěsu

Kontrolka svítí zeleně.

Při výpadku směrových světel přívěsu neblikají směrová světla vozidla s dvojnásobnou frekvencí, nýbrž přestane blikat kontrolka.

Porucha vnějšího osvětlení

Kontrolka svítí žlutě.

Existuje úplné nebo částečné poškození osvětlení vozidla.

1. Vyhledejte odborný servis. CUPRA doporučuje vyhledat v tomto případě smluvního partnera CUPRA.

Vnitřní svítilny

Osvětlení sdružených přístrojů, obrazovek a spínačů

Intenzitu osvětlení přístrojů a spínačů lze nastavovat v menu pro nastavení vozidla v systému Infotainment ››› str. 39.

Nastavená intenzita se automaticky přizpůsobuje změněné okolní jasnosti ve vozidle.

Je-li zapnuté automatické ovládání jízdních světel **AUTO**, zapíná nebo vypíná snímač automaticky v závislosti na jasnosti okolí potkávací světla, jakož osvětlení přístrojů a spínačů.

V některých případech, například při projíždění tunelu bez zapnutého automatického ovládání jízdních světel **AUTO**, může dojít k tomu, že se osvětlení panelu přístrojů zcela vypne. Účelem této funkce je poskytnutí pokynu pro řidiče, aby zapnul potkávací světla. Pokud je Vaše vozidlo vybavené digitálním panelem přístrojů, objeví se v panelu přístrojů pokyn **Zapnout světla**.

Vnitřní a čtecí světla



Obr. 104 Výřez stropního panelu: vnitřní osvětlení vpředu.

Zapnutí nebo vypnutí vnitřních světel.

OFF Kontaktní spínač dveří. Vnitřní osvětlení se automaticky zapíná při odemknutí vozidla, otevření některých dveří nebo vypnutí zapalování. Světlo zhasne několik sekund po zavření všech dveří, při zamknutí vozidla nebo při zapnutí zapalování.

Čtecí světlo

Čtecí světlo je ovládána dotykem, každá rozptylná čočka se zapíná a vypíná samostatně stisknutím v příslušné střední oblasti. Kromě toho lze podle vynaloženého tlaku nastavovat intenzitu světla.

Mají-li se obě rozptylné čočky zapnout společně, klepněte na symbol ››› obr. 104 .

Osvětlení odkládacích přihrádek a zavazadlového prostoru

Při otevření a zavření odkládací přihrádky spolujezdce a víka zavazadlového prostoru se automaticky zapne, resp. vypne příslušné osvětlení.


Osvětlení prostoru nohou

Osvětlení prostoru nohou pod přístrojovou deskou (strana řidiče a spolujezdce) se zapne při otevření dveří a během jízdy zmenší svoji intenzitu. Jasnost osvětlení prostoru nohou lze nastavovat prostřednictvím nabídky v systému Infotainment pomocí tlačítka ⊞ **> Osvětlení > Nastavení** ››› str. 39.

Poznámka

Čtecí světla se vypínají po zavření a zamknutí vozidla nebo několik minut po vypnutí zapalování. Brání se tím vybití vozidlového akumulátoru.

Ambientní osvětlení

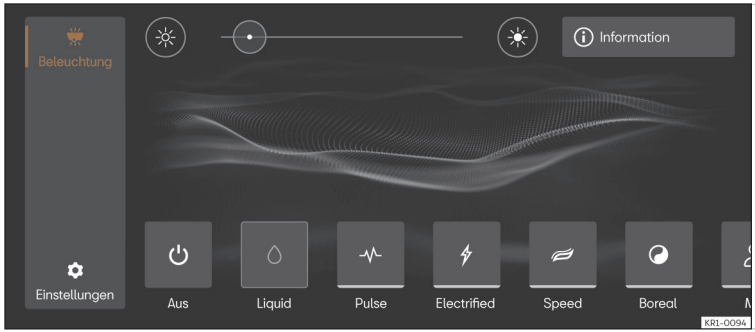

Obr. 105 Schématické znázornění: Ambientní osvětlení.

Ambientní osvětlení osvětluje různé oblasti vnitřního prostoru vozidla.

Existují předem definované verze **ambientního osvětlení** ››› **obr. 105**.

Intenzitu osvětlení lze nastavovat prostřednictvím tlačítka ☼:

Profil osvětlení Vnitřní prostor vozidla je osvětlován vždy podle nastaveného profilu osvětlení.

Individual K nastavení intenzity ambientního osvětlení v každé z oblastí a ke změně barvy v provedeních, která jsou pro osvětlení výplní předních dveří a linky přístrojové desky k dispozici.

Off Vypnutí ambientního osvětlení.

Dodatečné funkce ambientního osvětlení


- **Výstraha pro otevřené dveře:** Výstražná signalizace ve světelném pásu příslušných předních dveří, když nejsou od rychlosti vozidla 10 km/h správně zavřené některé z obou předních dveří.
- **Výstraha pro zablokování zadních oken:** Výstražná signalizace ve světelném pásu příslušných předních dveří, když se použijí tlačítka spouštěčů skel vzadu, skla jsou prostřednictvím bezpečnostního spínače ››› **str. 117** zablokovaná a vozidlo je zamčené (Auto Lock).
- **Signalizace výstražných světel:** Optická signalizace zapnutí výstražných světel v celém světelném pásu ambientního osvětlení.
- **Signalizace při zrychlování:** Optické signalizace v celém světelném pásu ambientního osvětlení během zrychlování. Tato funkce se uplatňuje pouze v jízdním profilu Cupra, pokud bylo aktivováno přiřazení ambientního osvětlení jízdním profilům (Drive Profile). Byly-li ponechány otevřené některé dveře, zobrazí s při překročení rychlosti 10 km/h "výstraha pro otevřené dveře".

Signalizace těchto funkcí v ambientním osvětlení lze zapínat a vypínat jak jednotlivě, tak i všechny společně v systému Infotainment. **> Osvětlení > Nastavení**.

Viditelnost

Stěrače čelního a zadního skla

Páčka stěračů skel

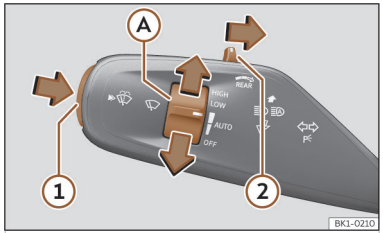

Obr. 106 Ovládání stěračů čelního skla a stěrače zadního skla

Přesuňte spínač Ⓐ do požadované polohy:

OFF Vypnuté stěrače skla.

AUTO Intervalové stírání stěrače skla nebo aktivace snímače deště. Intervalové stírání čelního skla se uskutečňuje v závislosti na rychlosti jízdy nebo intenzity deště.

LOW Pomalé stírání.

HIGH Rychlé stírání.

Tlačítko ①:

Krátké stisknutí: aktivace stírání čelního skla.

Dlouhé stisknutí: zapnutí ostřikovače čelního skla a stírání stěrače skla.
Climatronic zapne na přibližně 30 sekund provoz s cirkulací vzduchu, aby se zabránilo proniknutí zápachu ostřikovací kapaliny do vnitřního prostoru.
Při vypnutém zapalování stiskněte, aby se stěrač skla uvedl do provozní polohy ››› str. 340.

Tlačítko ②:

Posunutím tlačítka ve směru šipky se zapne automatický provoz stěrače a ostřikovače zadního skla. Při uvolnění se tlačítko vrátí do výchozí polohy **OFF**.

⚠ VAROVÁNÍ

Neexistuje-li dostatečná mrazuvzdornost ostřikovací kapaliny, mohla by na skle zmrznout a bránit výhledu.

- **Při nízkých venkovních teplotách nespouštějte stěrače a ostřikovač, dokud nezahřejete čelní sklo systémem topení a větrání. Kapalina do ostřikovačů může v takových případech namrznout na skle a nebude vidět na cestu.**

⚠ VAROVÁNÍ

Opotřebované nebo znečistěné stírací lišty omezují viditelnost a zvyšují nebezpečí nehody a těžkého zranění.

- **Lišty stěrače skla, které se nacházejí ve špatném stavu, jsou opotřebené a již nedostatečně čistí sklo vždy vyměňte ››› str. 341.**

⚠ OZNÁMENÍ

Před zahájením jízdy a před zapnutím zapalování je třeba prověřit dále uvedené body, aby se předešlo poškození skel, lišt stěrače a motoru stěrače.

- **Páčka stěračů skla se nachází v klidové poloze.**
- **Na stěrači skla a na sklech byl odstraněn sníh a led.**
- **Přimrzlé lišty stěrače skla byly opatrně uvolněny ze skla. CUPRA doporučuje použít k tomu odmrazovací sprej.**

⚠ OZNÁMENÍ

Nezapínejte stěrače skla v případě suchého skla. Lišta stěrače může při suchém stírání poškodit sklo.

Poznámka

- **Při zastavení vozidla se zapnutým stěračem skla se zařízení dočasně přepne na nejbližší nižší úroveň stírání.**
- **V zimě může servisní poloha stěrače skla sloužit k lepší možnosti zvednutí lišt stěrače u odstaveného vozidla** ››› **str. 341**.

Funkce stěračů skel

Automatické stírání a ostřikování zadního skla

Stěrač zadního skla se při zapnutém stěrači čelního skla zapne automaticky při zařazení zpátečky. Automatické zapínání stěrače zadního skla při zařazení zpátečky lze zapnout a vypnout v systému Infotainment v nabídce pro nastavení vozidla ››› **str. 39**.


Poznámka

Po použití ostřikovače skla se během jízdy provádí po přibližně pěti sekundách ještě jedno dodatečné setření "funkce setření kapek". Je-li během 10 sekund po funkci "setření kapek" znovu použita funkce ostřikovače skla, provede se nový čisticí proces bez dodatečného setření. Aby byla funkce "setření kapek" znovu k dispozici, je nutné vypnout a opět zapnout zapalování.

Poznámka

Případnou překážku u stěrače skla se snaží stěrač odsunout. Když překážka stěrač skla nadále blokuje, stěrač skla se zastaví. Odstraňte překážku a znovu zapněte stěrače.

Snímač rozpoznávání deště a světla

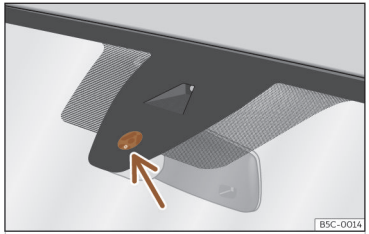

Obr. 107 Citlivá plocha snímače deště.

Aktivovaný snímač deště automaticky reguluje intervaly stírání v závislosti na intenzitě srážek ››› ⚠.

Nesprávná funkce snímače rozpoznávání deště a světla

Možné příčiny závad a nesprávných interpretací *v oblasti citlivé plochy* ››› **obr. 107** snímače deště jsou mimo jiné tyto:

- **Poškozené lišty stěrače**: Vodní film na poškozených lištách stěrače může prodlužovat aktivační dobu, zpožďovat intervaly čištění nebo způsobovat rychlé a nepřetržité stírání.
- **Hmyz**: Při přítomnosti hmyzu může docházet k aktivaci stěračů skla.
- **Šmouhy od soli**: V zimě může mít posypová sůl na silnicích za následek mimořádně dlouhé následné stírání až na téměř suchém skle.
- **Nečistoty**: Suchý prach, vosk, povlaky na skle (lotosový efekt) nebo zbytky mycích prostředků (mycí linka) mohou postupně potlačit citlivost snímače deště nebo jej nechávají reagovat později, pomaleji nebo vůbec ne. Citlivou plochu snímače deště ››› **obr. 107** (šipka) pravidelně čistěte a lišty stěrače skla kontrolujte s ohledem na poškození.
- **Prasklina ve skle:** Náraz kamínku aktivuje při zapnutém snímači deště jeden cyklus stírání. Potom snímač deště rozpozná zmenšení citlivé plochy a nastaví se podle toho. Vždy podle intenzity nárazu kamínku se mohou aktivační vlastnosti snímače měnit.

⚠ VAROVÁNÍ

Může dojít k tomu, že snímač deště dostatečně neregistruje déšť a nespustí stěrače skla.

- **Když voda na čelním skle omezuje výhled, zapněte v případě potřeby stěrač skla včas ručně.**

Poznámka

- **Pro odstranění vosků a ochranných nátěrů laku doporučujeme čistič oken s obsahem alkoholu.**
- **Nenalepujte žádné samolepky do oblasti před snímač deště na čelním skle. To by mohlo vést k funkčním závadám.**

Odstranění problémů

Příliš nízká hladina ostřikovací kapaliny

Kontrolka svítí žlutě. Při nejbližší příležitosti naplňte nádržku ostřikovací kapaliny ››› str. 363.

Zpětné zrcátko

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Prostřednictvím vnějších zpětných zrcátek a vnitřního zpětného zrcátka může řidič vidět za ním jedoucí vozidla a podle toho přizpůsobit svoje chování při jízdě.

K zajištění bezpečné jízdy musí řidič vnější zpětná zrcátka a vnitřní zpětné zrcátko před jízdou příslušně nastavit.

Při pohledu přes vnější zpětná zrcátka a vnitřní zpětné zrcátko přehlédnout celou oblast za vozidlem a vedle něj. Tyto oblasti, které se nacházejí mimo zorné pole, jsou označovány jako mrtvý úhel. V prostoru mrtvého úhlu se mohou nacházet jiní účastníci provozu a objekty.

VAROVÁNÍ

Nastavováním vnějších a vnitřních zpětných zrcátek během jízdy může být odváděna pozornost řidiče. To může mít za následek nehody a závažná poranění.

- **Nastavení vnějších a vnitřních zpětných zrcátek provádějte pouze u stojícího vozidla.**
- **Při zaparkování, změně jízdního pruhu, předjíždění nebo odbočování je stále nutné sledovat okolí vozidla, protože se jiní účastníci provozu a objekty mohou nacházet v prostoru mrtvého úhlu.**
- **Vždy zajistěte, aby byla zpětná zrcátka řádně nastavena a výhled směrem dozadu nebyl omezován ledem, sněhem, zamlženými skly nebo nějakými předměty.**

VAROVÁNÍ

Když se odstup od vzadu jedoucích vozidel nepřesně odhaduje, může docházet k nehodám a vážným zraněním.

- **Vyklenuté plochy zrcátek (konvexní nebo asférické) zvětšují zorné pole a mají za následek, že se objekty v zrcátku zdají zmenšené a více vzdálené.**
- **Vyklenutými plochami zrcátek vytvořený obraz nedovoluje přesný odhad vzdálenosti od vzadu jedoucích vozidel, takže jejich použití při změně jízdního pruhu může mít za následek nehody a těžká zranění.**
- **Proto podle možnosti vždy používejte k přesnému určení vzdálenosti od vzadu jedoucích vozidel nebo za Vámi se nacházejících objektů vnitřní zpětné zrcátko.**
- **Zajistěte, aby stále existoval dostatečný výhled směrem dozadu.**

VAROVÁNÍ

Automaticky zaclonitelná zpětná zrcátka obsahují tekutý elektrolyt, který může z prasklého skla zrcátka vytéci.

- **Vytékající elektrolyt může podráždit kůži, oči a dýchací orgány, především pak u osob s astmatem nebo podobnými nemocemi. Nadechněte v takovém případě dostatečné množství čerstvého vzduchu a opusťte vozidlo. Pokud by to nebylo možné, otevřete všechna okna a dveře.**
- **Při kontaktu kůže a očí s tekutým elektrolytem je třeba ihned postižené místo alespoň po dobu 15 minut dostatečně oplachovat vodou a vyhledat lékaře.**
- **Pokud by tekutý elektrolyt přišel do kontaktu s botami nebo částmi oděvu, je třeba postižené místo ihned po dobu alespoň 15 minut dostatečně oplachovat vodou. Před opětovným nošením je třeba postižené boty nebo části oděvu důkladně vyčistit.**
- **Při polknutí tekutého elektrolytu je třeba ihned po dobu alespoň 15 minut dostatečně proplachovat ústa vodou. Nevyvolávejte při tom zvracení, pokud to lékař nedoporučí. Vyhledejte okamžitě lékaře.**

OZNÁMENÍ

Pokud by se sklo automaticky zaclonitelného zpětného zrcátka poškodilo, může vytéci tekutý elektrolyt. Tato kapalina poškozuje plastové povrchy. Kapalinu co možná nejrychleji odstraňte, například mokrou houbou.

Vnitřní zpětné zrcátko

Automaticky zaclonitelné vnitřní zpětné zrcátko

Při zapnutém zapalování zjišťují snímače zpětného zrcátka dopad světla zezadu a zepředu.

Vnitřní zpětné zrcátko se vždy podle naměřených hodnot automaticky zacloňuje.

Když se dopadu světla na snímače zabrání nebo se dopad světla přeruší, například prostřednictvím sluneční rolety nebo zavěšených předmětů, automaticky zaclonitelné vnitřní zpětné zrcátko nefunguje nebo funguje nesprávně. Rovněž tak může funkci snímačů narušit použití v blízkosti automaticky zaclonitelného vnitřního zpětného zrcátka upevněných přenosných navigačních přístrojů ››› ⚠.


Funkce automaticky zaclonitelného vnitřního zpětného zrcátka se může v určitých situací deaktivovat, například při zařazení zpátečky.

⚠ VAROVÁNÍ

Světlo na displeji přenosných navigačních přístrojů může být příčinou funkčních závad automaticky zaclonitelného vnitřního zpětného zrcátka a mít za následek nehody s těžkým zraněním.

- **V důsledku funkčních závad automaticky zaclonitelného vnitřního zpětného zrcátka může také dojít k tomu, že vnitřní zpětné zrcátko nelze použít k přesnému výpočtu vzdálenosti vzadu jedoucích vozidel nebo za Vámi se nacházejících objektů.**

Nastavení vnějších zpětných zrcátek

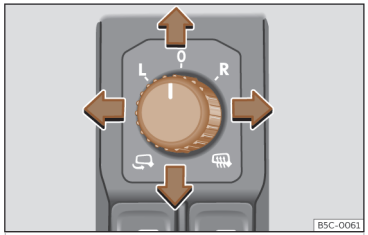

Obr. 108 Výřez dveří řidiče: otočný ovladač pro vnější zpětná zrcátka.

Otočte ovladač do příslušné polohy.

L / R V požadované poloze ovladače můžete pomocí otočného ovladače přestavit do požadovaného směru levé zpětné zrcátko (L) a pravé zpětné zrcátko (R).

Vždy podle vybavení se vnější zpětná zrcátka nezávisle na okolní teplotě vyhřívají.

Zaklopené zpětných zrcátek ››› ⚠.

0 Vnější zpětná zrcátka nelze nastavovat a všechny funkce jsou deaktivované.

Aktivace nastavování vnějších zpětných zrcátek

V systému Infotainment v nabídce pro nastavení vozidla lze zapínat a vypínat pro vnější zpětná zrcátka následující funkce ››› str. 39.

Poznámka

Dále jsou popsány funkce vnějších zpětných zrcátek. U vozidel s levostranným řízením odpovídá poloha L vnějšímu zpětnému zrcátku na straně řidiče a poloha R vnějšímu zpětnému zrcátku na straně spolujezdce. U vozidel s pravostranným řízením se postupuje v obráceném pořadí.

Synchronizované přestavování vnějších zpětných zrcátek

Při synchronizovaném nastavování vnějších zpětných zrcátek je pravé zrcátko nastavováno souběžně s levým vnějším zpětným zrcátkem.

- Otočte otočný ovladač do polohy **L**[1].
- Nastavte levé vnější zpětné zrcátko. Současně (synchronně) se nastaví pravé vnější zpětné zrcátko.
- Popřípadě nastavení pravého vnějšího zpětného zrcátka upravte. Otočte otočný ovladač do polohy **R**[1].

Zaklápění vnějších zpětných zrcátek při zamknutí vozidla

Když se vozidlo zvenku zamkne nebo odemkne, mohou se vnější zpětná zrcátka vždy podle vybavení automaticky zaklopit nebo vyklopit. Otočný ovladač se musí při tom nacházet v poloze , **L**, **R** nebo **0**.

Když se otočný ovladač elektricky přestavitelných vnějších zpětných zrcátek nachází v poloze pro zaklopení, zůstávají vnější zpětná zrcátka zaklopená.

Paměťová funkce

Pomocí paměťových tlačítek ››› str. 128 lze nastavení vnějších zpětných zrcátek ukládat a vyvolávat.

Nastavení se také ukládají pod uživatelským účtem služeb online [2].

Uložení nastavení vnějšího zpětného zrcátka na straně spolujezdce pro jízdu dozadu do paměti

- Zapněte zapalování.
- V systému Infotainment zvolte > **Vozidlo > Zvenku > Zrcátka** ››› str. 39.
- Na knoflíku zvolte polohu **R**[1].
- Zařaďte zpátečku.
- Nastavte vnější zpětné zrcátko na straně spolujezdce tak, aby např. bylo možné dobře vidět oblast hrany obrubníku.
- Vysuňte zpátečku.
- Nové nastavení vnějšího zrcátka se uloží.

Aktivace polohy vnějšího zrcátka na straně spolujezdce pro jízdu dozadu

- Otočte otočný ovladač pro nastavování vnějších zpětných zrcátek do polohy **R**[1].
- Při zapnutém zapalování zařaďte zpátečku. Pravé vnější zpětné zrcátko přejde do uložené polohy.

Vnější zpětné zrcátko na straně spolujezdce opustí pro jízdu dozadu uloženou polohu automaticky při jízdě dopředu rychlostí vyšší než přibližně 15 km/h (9 mph) nebo při otočení ovladače z polohy **R** do některé jiné polohy.

⚠ VAROVÁNÍ

Neopatrné zaklápění a vyklápění vnějších zpětných zrcátek může být příčinou poranění.

- **Vnější zpětná zrcátka vyklápějte nebo zaklápějte pouze tehdy, když se ve funkční oblasti nikdo nenachází.**
- **Dbejte vždy na to, aby se mezi vnější zpětné zrcátko a patku zrcátka nepřiskříply při pohybu zrcátka prsty.**

ⓘ OZNÁMENÍ

- **Před mytím vozidla v automatické myčce byste měli vnější zpětná zrcátka zaklopit, aby se nepoškodila.**
- **Elektricky zaklopitelná zrcátka se v žádném případě nesmějí ovládat rukou, nýbrž pouze elektricky, protože by se jinak mohlo poškodit jejich elektrické ovládání.**

[1] U vozidel s pravostranným řízením se postupuje v obráceném pořadí.

[2] Není dostupné na všech trzích.

Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí


Nenechávejte vyhřívání vnějších zpětných zrcátek zapnuté déle, než je nutné. Jinak se zbytečně spotřebovává energie.

Poznámka

V případě závady elektrického nastavování lze obě plochy zrcátka nastavit ručně zatlačením na okraj.

Protisluneční ochrana

Sluneční clony

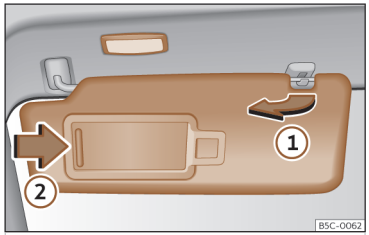

Obr. 109 Sluneční clona.

Možnosti přestavování slunečních clon řidiče a spolujezdce

- Sklopte sluneční clonu k čelnímu sklu.
- Sluneční clonu je možné vyjmout z uchycení a otočit směrem ke dveřím ››› **obr. 109** (1).
- Sluneční clonu přikloněnou ke dveřím posuňte v podélném směru dozadu.

Ve sluneční cloně se nachází za krytem kosmetické zrcátko. Při posunutí krytu (2) se rozsvítí světlo.

Světlo zhasne po zpětném zasunutí krytu kosmetického zrcátka nebo sklopení sluneční clony směrem nahoru.

VAROVÁNÍ

Sluneční clony sklopené dolů mohou snížit výhled.

- **Sluneční clony vždy dejte zpět do držáků, pokud již nejsou potřeba.**

Poznámka

Světlo nad sluneční clonou za určitých podmínek zhasne automaticky po několika minutách. Brání se tím vybití vozidlového akumulátoru.

Klimatizování

Topení, větrání, chlazení

Úvod

Vždy podle provedení vozidla jsou k dispozici následující klimatizace:

- **Jednozónová klimatizace Climatronic**: vytápí, větrá, chladí a odvlhčuje vnitřní prostor a pohlíží na něj jako na jednu klimatizační zónu.
- **Třízónová klimatizace**: vytápí, větrá, chladí a odvlhčuje vnitřní prostor a rozděluje jej na 3 nezávislé klimatizační zóny (řidič, spolujezdec a zadní oblast).

Klimatizaci lze zapínat různými způsoby:

- Stiskněte v nabídce Klimatizace ››› str. 149.
- **NEBO:** Stisknutím libovolného tlačítka v nabídce pro klimatizaci, které přímo s klimatizací souvisí (například pro teploty atd.).

Některé funkce a záložky nabídky závisejí na vybavení.

Hospodárné používání klimatizace

Při zapnuté klimatizaci může v důsledku provozu kompresoru docházet ke zvýšené spotřebě paliva (spalovací motory) nebo elektrického proudu (hybridní a elektrický režim).

Funkce klimatizace je nejúčinnější při zavřených oknech a skleněné střeše. Když je však vnitřní prostor stojícího vozidla silně zahřátý slunečním zářením, může proces ochlazování urychlit krátkodobé otevření oken a skleněné střechy.

Ovládání klimatizace prostřednictvím hlasových příkazů

Vždy podle vybavení lze některé funkce klimatizace ovládat prostřednictvím hlasového příkazu ››› str. 291.

Rozpoznávání cestujících[1)]

Systém detekce cestujících pro přední nebo zadní sedadla automaticky přizpůsobí klimatizaci a sníží výkon v oblastech, v nichž se žádní cestující nenacházejí. Tím se optimalizuje spotřeba energie vozidla.

Když je zapnuté zapalování, může vozidlo detekovat, zda se na sedadle nachází osoba.

Omezení klimatizace je signalizováno následovně:

- *Klimatizační zóna pro cestující vpředu*: V nastavení teploty pro spolujezdce se místo zvolené teploty zobrazuje ECO.
- *Klimatizovaná zóna vzadu*: V nastavení teploty vzadu se místo zvolené teploty zobrazuje **ECO**. Omezení klimatizace se také zobrazuje na ovládacím prvku v zadní oblasti.

Prachový a pylový filtr

Prachový a pylový filtr s vložkou s aktivním uhlím přispívá ke snižování znečistění vnějšího vzduchu, který vniká do vnitřního prostoru vozidla.

Prachový a pylový filtr se musí pravidelně měnit, aby neměl vliv na výkon klimatizace.

Když se snižuje výkon filtru kvůli používání vozidla v prostředí s vysokou koncentrací nečistot ve vzduchu dříve, než se očekává, doporučuje se vyměnit filtr a nečekat na plánovaný interval údržby.

Hubice výstupu vzduchu

K dosažení dostatečného výkonu topení, chlazení a přívodu vzduchu do vnitřního prostoru vozidla by měly výstupní hubice vzduchu zůstávat otevřené.

Další nenastavitelné výstupní hubice vzduchu se nacházejí v přístrojové desce, v prostorách nohou a v zadní oblasti vnitřního prostoru vozidla.

[1)] Platí pro hybridní vozidla.

⚠ VAROVÁNÍ

Špatné podmínky viditelnosti skrze okenní skla zvyšují nebezpečí nárazu a nehody, které mohou způsobit těžká zranění.

- Vždy se ujistěte, že je ze všech okenních skel odstraněn led, sníh a zamlžení, abyste měli dobrý výhled ven.
- Odjíždějte teprve po očištění skel všech oken.
- Vždy se ujistěte, že jsou klimatizace a vyhřívání zadního skla správně používány, abyste měli dobrý výhled ven.
- Režim vnitřní cirkulace vzduchu nikdy nenechávejte aktivovaný dlouhou dobu. Když je chladicí systém vypnutý, ale cirkulace zůstane zapnutá, mohou se rychle zamlžit okna a dojít k výraznému zhoršení výhledu.
- Není-li již zapotřebí, cirkulační provoz vypněte.

ⓘ OZNÁMENÍ

Z hubic vystupující vzduch může potraviny, léky nebo jiné na chlad, resp. teplo citlivé předměty poškodit nebo znehodnotit.

- Před hubice výstupu vzduchu nikdy neumísťujte potraviny, léky nebo jiné na chlad, resp. teplo citlivé předměty.

Poznámka

- Při vypnuté klimatizaci se nasávaný vnější vzduch neodvlhčuje. Aby se předešlo zamlžování skel, doporučuje CUPRA ponechat chlazení zapnuté. Stiskněte tlačítko A/C. Symbol by se měl rozsvítit.
- Maximálního topného výkonu a rychlého odmrazení skel můžete docílit, až když teplota motoru dosáhne provozní hodnoty.
- Abyste neomezili topný, resp. chladicí výkon a zamezili zamlžování skel, nesmí být přívod vzduchu před čelním sklem zanesen ledem, sněhem nebo listím.
- Vzduch vycházející z hubice výstupu vzduchu ventilační soustavy a proudící do celého interiéru uniká přitom existujícími odvětrávacími štěrbinami do zavazadlového prostoru. Proto nesmí být tyto odvětrávací štěrbiny zakryty žádnými předměty.
- Doporučuje se, klimatizaci minimálně jednou za měsíc zapnout, aby se namazala těsnění a spojovací místa zařízení a tím se zabránilo vzniku netěsností. Pokud zjistíte snížení chladicího výkonu, obraťte se na servisního partnera a nechte zařízení překontrolovat.
- Jakmile je požadován obzvláště vysoký výkon motoru, kompresor klimatizace se přechodně odpojí.

Ovládací prvky pro Climatronic



Obr. 110 Schématické znázornění: funkce klimatizace.

Ⓐ Klimatizační lišta

Pevná lišta ve spodní oblasti displeje systému Infotainment ››› **obr. 110** Ⓐ, v níž jsou obsaženy následující funkce klimatizace:

Teplota Klepnutím na stejná čísla se otevře dodatečné okno, v němž lze teploty pomocí symbolu ⊕ nebo ⊖nastavit.
NEBO: Prostřednictvím hmatových oblastí ① a ② (modré/červené) lze teplotu klimatizace nastavit ››› **obr. 110**. Teplotu lze změnit také přejetím prstu zprava doleva přes dotykové oblasti.

Klepnutím na symbol se změní úroveň vyhřívání. K vypnutí vyhřívání přidržte tlačítko stlačené, až světelná signalizace úrovně zhasne. Řízení lze provádět také prostřednictvím hlavní nabídky **Sedadla** ››› str. 152.

NEBO: Současným kontaktem s hmatovými oblastmi ① (pro řidiče) a ② (u spolujezdce) lze vyhřívání sedadla (podle výbavy) ovládat dvěma prsty.

MAX Odmrazovací funkce klimatizace Climatronic odstraňuje led a zkondenzovanou vodu z čelního skla. Vzduch se při tom odvlhčuje a ventilátor se nastaví na vyšší úroveň otáček.
Je-li tato funkce aktivovaná, deaktivuje se klimatizace pro zadní sedadla.

CLIMA Stisknutím se lze dostat do nabídky pro klimatizaci ››› str. 149.

REAR Vyhřívání zadního skla se zapíná nebo vypíná při běžícím motoru. Po nejdéle 10 minutách se vypíná automaticky. Uživatel jej má vypnout, jakmile je sklo opět průhledné. Aby se předešlo případnému poškození akumulátoru, může systém funkci přechodně vypnout. Funkci je třeba znovu zapnout, jakmile to systém management energie vozidla opět dovolí.

Oblíbené (v závislosti na vybavení)

S výjimkou teploty, vyhřívání sedadel, **CLIMA**, a lze všechna ostatní tlačítka klimatizačního řádku přizpůsobit následovně:

1. Stiskněte déle konfigurovatelné tlačítko. Otevře se políčko se všemi možnými volbami.
2. Když je vybrána jedna z možností, bude tato možnost nakonfigurována pro příslušné tlačítko.
3. Pro návrat k nabídce Infotainment políčko zavřete.

Nabídka klimatizace



Obr. 111 Schématické znázornění: nabídka klimatizace.

V nabídce **Klimatizace** se nacházejí vždy podle vybavení následující funkce:

Podnabídka vpředu

Podnabídka pro klimatizaci předního prostoru vozidla s následujícími funkcemi:

Zapnutí a vypnutí klimatizace Climatronic ››› **obr. 111** Ⓐ.

SYNC Vyrovná veškerá nastavení teploty na hodnotu navolenou v prostoru řidiče. Pro deaktivování synchronizace změňte hodnotu pro spolujezdce a/nebo zadní prostor. Pro nastavení nějaké jiné teploty pro spolujezdce ››› **obr. 110** ② a/nebo pro zadní sedadla.

Výstupy vzduchu Prostřednictvím šipek na vyobrazení prostoru pro cestující znázorněná barva udává požadovanou teplotu v závislosti na okolních podmínkách, nikoli teplotu vystupujícího vzduchu.
Směr výstupu vzduchu se volí pomocí tlačítek ››› **obr. 111** Ⓑ.

Ruční zapnutí a vypnutí provozu s cirkulací vzduchu ››› **str. 150**.

Ruční nastavení vyhřívání volantu s třemi úrovněmi vyhřívání. Požadované úrovně vyhřívání se dosáhne opakovaným klepnutím na tlačítko . Pro vypnutí stiskněte, až již nesvítí žádná LED ››› **str. 154**.

A/C Zapnutí a vypnutí klimatizace.

A/C MAX Zapněte a vypněte maximální výkon klimatizace. Zapne se automaticky provoz s cirkulací vzduchu a Climatronic automaticky přivádí vzduch na horní část těla.

AIR CARE Klimatizace obsahuje filtr, který může omezovat pronikání alergenních znečištění. Funkce Air Care aktivuje režim cir-

kulace a automaticky a nepřetržitě ji reguluje, dokud není zažehnáno nebezpečí zamlžení.
Informace ℹ k systému AirCare se nacházejí v podnabídce ⚙ Nastavení.

Ruční nastavení otáček ventilátoru klepnutím na ✻ nebo ✻.
NEBO: Prostřednictvím opakovaného stisknutí nebo přejetí prstu přes čáru, až je dosaženo požadovaných otáček ventilátoru.

AUTO V tomto režimu reguluje systém teplotu vnitřního prostoru, otáčky ventilátoru a rozvádění vzduchu automaticky pro dosažení optimálního tepelného komfortu. Způsob provozu AUTO se deaktivuje, jakmile se ručně změní otáčky ventilátoru, rozdělování vzduchu, funkce odmrazování čelního skla nebo provoz s cirkulací vzduchu.
Opakovaným stisknutím tlačítka režimu AUTO lze nastavit funkci na slabé, střední nebo silné foukání.

Podnabídka Smart

Podnabídka s různými inteligentními a/nebo automatickým funkcemi (v závislosti na verzi):

Ohřívání rukou: automaticky přizpůsobuje po určitou dobu funkci klimatizace tak, aby se zahříval vzduch přes hubice výstupu vzduchu vpředu.

Chlazení nohou: automaticky přizpůsobuje po určitou dobu funkci klimatizace tak, aby se ochlazoval prostor nohou.

Odmlžení čelního skla: automaticky přizpůsobuje po určitou dobu funkci klimatizace tak, aby se odmlžovalo čelní sklo.

Ohřívání nohou: automaticky přizpůsobuje po určitou dobu funkci klimatizace tak, aby se zahřívala oblast nohou.

Fresh Air: automaticky přizpůsobuje po určitou dobu funkci klimatizace tak, aby se vnitřní prostor vozidla větral.

Rychlé ochlazení: automaticky přizpůsobuje po určitou dobu funkci klimatizace tak, aby se vnitřní prostor vozidla chladil.

Podnabídka vzadu

Podnabídka pro klimatizaci zadního prostoru vozidla s následujícími funkcemi:

Při aktivované zadní blokaci nelze ze zadních ovládacích prvků nastavovat teplotu.


⊕/⊖ Klepněte, aby se nastavila teplota pro zadní sedadla.

⚙ Podnabídka Nastavení

Je to podnabídka s následujícími funkcemi:

- Zapínání vyhřívání volantu při zahájení jízdy v závislosti na teplotě: Z rozbalovací nabídky vyberte tři úrovně vyhřívání, příp. Vypnuto ››› str. 154.

Ovládací prvky vzadu

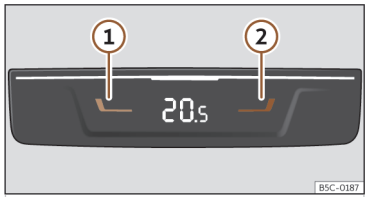

Obr. 112 Ve středové konzole vzadu: Ovládací prvky pro spolujezdce na zadních sedadlech.

Nastavení teploty

- Pro nastavení teploty pro zadní místa k sezení stiskněte tlačítka ① a ② ››› obr. 112.

Cirkulace vzduchu

Provoz s cirkulací vzduchu brání vniknutí vnějšího vzduchu do vnitřního prostoru vozidla.

Při velmi vysokých vnějších teplotách se doporučuje na krátkou dobu zvolit provoz s cirkulací vzduchu, aby se vnitřní prostor rychleji ochladil.

Z bezpečnostních důvodů se provoz s cirkulací vzduchu vypne, když dojte ke stisknutí tlačítka MAX nebo některý snímač rozpozná nebezpečí zamlžování skel vozidla.

Zapnutí a vypnutí provozu s cirkulací vzduchu

- Stiskněte tlačítko, když chcete zapnout nebo vypnout provoz s cirkulací vzduchu.

⚠ VAROVÁNÍ

Vydýchaný vzduch může vést k rychlé únavě a nesoustředěnosti řidiče, což může způsobit kolize, nehody a těžká zranění.

- **Nikdy nenechávejte ventilátor vypnutý delší dobu ani po delší dobu nepoužívejte provoz s cirkulací vzduchu, protože pak není do vnitřního prostoru přiváděn čerstvý vzduch.**

OZNÁMENÍ

Ve vozidlech s klimatizací by se při zapnutém provozu s cirkulací vzduchu nemělo kouřit. Kouř se může usazovat na výparníku chladicího zařízení a kombinovaném filtru s aktivním uhlím a mít za následek trvalá zatížení zápachem.

Poznámka

Při velmi vysokých vnějších teplotách zapněte krátce provoz s cirkulací vzduchu, aby se vnitřní prostor rychleji ochladil.

Vyhřívání sedadel



Obr. 113 Schématické znázornění: nabídka „Sedadla“

Přední sedadla lze elektricky vyhřívat ve třech úrovních vyhřívání.

Zapnutí vyhřívání sedadla

K zapnutí vyhřívání předních sedadel existuje více možností:

- Klepněte na symbol ve: Hlavní nabídka **Sedadla > Klimatizace**.
- Klepněte na symbol **řádku klimatizace** ››› **obr. 110**.
- Klepnutím dvěma prsty současně na dotykové oblasti (1) (pro řidiče) a (2) (pro spolujezdce) ››› **obr. 110**.

Ovládání vyhřívání sedadel

- K zapnutí vyhřívání sedadla s nejvyšší úrovní vyhřívání klepněte na tlačítko pro příslušné sedadlo.
- Klepněte opakovaně na tlačítko pro příslušné sedadlo, až se nastaví požadovaná úroveň.
- K vypnutí vyhřívání sedadla klepněte opakovaně na tlačítko pro příslušné sedadlo, aby již nesvítila žádná LED.

Vyhřívání sedadla se automaticky vypne, když je zjištěno, že na sedadle nikdo nesedí. Zobrazení systému Infotainment po asi dvou sekundách zešedne. Když spolujezdec při vytvořené připravenosti k jízdě svoje sedadlo opět obsadí, vyhřívání sedadla se opět automaticky zapne.

Vyhřívání sedadla lze ručně zapnout, i když na něm nikdo nesedí.

Chytré vyhřívání sedadel

Je k dispozici vždy podle vybavení. Jedná se o inteligentní funkci, která kvůli zvýšení komfortu automaticky reguluje vyhřívání sedadla řidiče a spolujezdce.

Pro plně přizpůsobený komfort je vyhřívání sedadla řidiče a spolujezdce regulováno nezávisle. Kromě toho lze funkci přizpůsobit pro řidiče v závislosti na uživateli registrovaném ve vozidle.

K získání přístupu k funkci inteligentní vyhřívaná sedadla je zapotřebí předem aktivovat službu **Personalizace** pro CUPRA CONNECT ››› str. 272.

• K aktivaci deaktivaci funkce přejděte do podnabídky pro vyhřívaná sedadla a klepněte na tlačítko **Automatické vyhřívání** pod příslušným vyobrazením sedadla ››› obr. 113.

Funkce inteligentního vyhřívání sedadel potřebuje určitou dobu pro seznámení se zvyklostmi uživatele. Zahájení procesu naučení je zobrazováno prostřednictvím informačního textu **Učit se 0 %** který se objeví při použití tlačítka pro zapnutí/vypnutí. Během tohoto procesu se procentuální nárůst naučení zobrazuje v informačním textu až do dosažení 100 %.

K dosažení správného zaučení zvyklostí by se vyhřívání sedadla mělo nastavovat nejvýše na úroveň 3.

Aby se dosáhlo optimálního provozu automatického vyhřívání sedadla, doporučuje se používat během procesu zaučování rozdílné úrovně vyhřívání.

Zaučování vyhřívání sedadla se neuskutečňuje po používání nezávislé klimatizace.

Jakmile je dosaženo 100 % procesu naučení, aktivuje se automatický provoz. Tento režim je také indikován písmenem **A** vedle příslušného tlačítka sedadla v klimatizační liště, která je vždy viditelná ve spodní části obrazovky.

Vyhřívání lze kdykoli konfigurovat. Je-li automatický provoz aktivován, zobrazí se text **Optimalizovat** a automatická funkce zohlední toto nové zaučení nebo změnu, kterou uživatel provedl ve vyhřívání sedadla (např. změna úrovně vyhřívání atd.).

K vrácení procesu do původního stavu a k novému zahájení doby zaučování je nutné otevřít podnabídku **Nastavení > Vynulovat profil řidiče / spolujezdce**.

Klepnutím na ⓘ se obdrží informace o funkci

Kdy by se nemělo vyhřívání sedadel zapínat?

Vyskytne-li se některá z následujících okolností, nemělo by se vyhřívání sedadla zapínat:

• Sedadlo je obsazeno osobou s omezenou citlivostí na bolest nebo teplotu.

• Sedadlo není obsazené.

• Sedadlo je pokryto ochranným potahem.

• Na sedadle je umístěna dětská sedačka.

• Plocha sedáku je mokrá nebo vlhká.

• Venkovní nebo vnitřní teplota je nad +25 °C (77 °F).

⚠ VAROVÁNÍ

Děti a osoby, které kvůli užívání léků, ochrnutí nebo chronickým nemocím (jako cukrovka) nevnímají bolest nebo teplo nebo mají omezené vnímání, mohou při používání vyhřívání sedadel utrpět popálení zad, zadku nebo nohou.

• Osoby s omezenou vnímavostí bolesti a tepla nesmějí nikdy vyhřívání sedadel používat.

• Pokud se objeví závada v regulaci teploty, vyhledejte odborný servis.

⚠ VAROVÁNÍ

Promáčením čalounění může dojít k chybnému fungování vyhřívání a zvýšení rizika popálenin.

• Mějte na paměti, aby byla plocha sedáku suchá, dřív než vyhřívání sedadla zapnete.

• Nesedejte si na sedadlo ve vlhkém nebo mokrém oblečení.

• Neodkládejte na sedadlo žádné vlhké nebo mokré předměty a části oblečení.

• Nevylijte na sedadlo žádné tekutiny.

OZNÁMENÍ

- **Abyste nepoškodili topné prvky vyhřívání sedadel, neklekejte na sedadla ani je jiným způsobem bodově nezatěžujte.**
- **Kapaliny, ostré předměty a izolační materiály (např. potah sedadla pro děti) mohou vyhřívání sedadel poškodit.**
- **V případě zápachu vyhřívání okamžitě vypněte a odvezte ke kontrole do odborného servisu.**
- **Když se původní potahy sedadla nahradí jiným materiálem, může se vyhřívání sedadla přehřát nebo se jeho funkčnost omezí.**

Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Vyhřívání sedadel nechte zapnuté jen tak dlouho, dokud je to nezbytně nutné. Jinak se zbytečně spotřebovává energie.

Poznámka

Pro funkci inteligentního vyhřívání sedadel je třeba respektovat následující informace:

- **Systém může proces zaučení vrátit do původního stavu, pokud nebyl jeho výsledek uspokojivý.**
- **Pro každého registrovaného uživatele je pro sedadlo řidiče zapotřebí vlastní proces zaučení.**
- **Proces zaučení pro sedadlo spolujezdce je aktivní nezávisle na registrovaném uživateli.**

- **U hybridních vozidel může použití funkce nezávislé klimatizace s elektrickými komfortními spotřebiči ››› str. 159 nepříznivě ovlivnit dobu zaučování funkce.**

Vyhřívání volantu

Zvolená úroveň vyhřívání volantu se zobrazuje na displeji sdružených přístrojů a v nabídce klimatizace.

Nastavení vyhřívání volantu prostřednictvím tlačítka na multifunkčním volantu

- *Krátké stisknutí (kratší než 1 sekunda):*

Vyhřívání se zapne na nejvyšší úroveň. Stiskněte vícekrát tlačítko na volantu , až se nastaví požadovaná úroveň. K vypnutí vyhřívání volantu stiskněte vícekrát tlačítko na volantu, až se ve sdružených přístrojích rozsvítí symbol OFF pro vyhřívání volantu.

- *Dlouhé stisknutí (delší než 1 sekunda):*

Vyhřívání se přímo z úrovně, která je právě v provozu, vypne. Když se tlačítko znovu dlouze stiskne, zapne přímo na naposledy před vypnutím uloženou úroveň.

Nastavení vyhřívání volantu prostřednictvím systému Infotainment

- V nabídce klimatizace klepněte na tlačítko pro vyhřívání volantu . Vyhřívání se nejprve zapne na nejvyšší úroveň.
- K nastavení požadované úrovně vyhřívání klepněte opakovaně na tlačítko.
- K vypnutí vyhřívání volantu klepněte opakovaně na tlačítko, až již nesvítí žádná LED.

Automatické vypnutí

Vyhřívání volantu se automaticky vypne při výskytu některé z dále uvedených okolností:

- Příliš vysoká spotřeba energie.
- Závada systému vyhřívání volantu.
- Vypne se zapalování.

Nezávislé větrání

Pomocí funkce nezávislého větrání (vždy podle vybavení) lze větrat vnitřní prostor vozidla.

Pro nezávislé větrání potřebnou energii poskytuje 12V akumulátor vozidla.

Kontrola funkce větrání se provádí prostřednictvím aplikace My CUPRA App.

Připojení nezávislého větrání

Funkci lze zapnout následovně:

- Prostřednictvím tlačítka pro okamžité zapnutí/vypnutí v aplikaci My CUPRA App se funkce nezávislého větrání ihned zapne.
- Prostřednictvím naprogramování času odjezdu.

Je-li stav nabití 12V akumulátoru příliš nízký, nezávislé větrání se nezapne.

Vypnutí nezávislého větrání

K vypnutí nezávislého větrání dojde v následujících situacích:

- Po uplynutí nastavené doby provozu pro režim okamžitého zapnutí/vypnutí.
- Prostřednictvím tlačítka pro okamžité zapnutí/vypnutí v aplikaci My CUPRA App se funkce nezávislého větrání ihned vypne.
- Po dosažení naprogramovaného času odjezdu.

Maximální doba provozu nezávislého větrání je 30 min.

Programování odjezdu/začátku jízdy

Aktivace nezávislého větrání pro naprogramovaný časový údaj je platná pouze pro jediný větrací proces. Čas odjezdu je nutné pro každý větrací proces znovu naprogramovat.

Před programováním času odjezdu je nutné zkontrolovat správné nastavení data a času ve vozidle.

Na základě naprogramovaného času odjezdu určí vozidlo výpočtem v závislosti na vnějších podmínkách potřebnou dobu provozu nezávislého topení.

OZNÁMENÍ

Na vedro nebo chlad citlivé potraviny, léky a jiné předměty se mohou vystupujícím proudem vzduchu poškodit.

- **Neumisťujte potraviny, léky nebo jiné na teplotu citlivé předměty před větrací kanály.**

Poznámka

Když se nezávislé topení zapne vícekrát na delší dobu, klesne stav nabití 12V akumulátoru. Doporučuje se podniknout delší jízdu, aby se nabití akumulátoru obnovilo.

Odstranění problémů

Chladicí soustavu nelze zapnout nebo pracuje pouze s omezením

Nelze-li chladicí zařízení zapnout, může to mít následující příčiny:

- Neběží motor.
- Je vypnutý ventilátor.
- Je spálená pojistka klimatizace.
- Okolní teplota je nižší než asi 0 °C (+32 °F).
- Kompresor klimatizace byl přechodně vypnut kvůli příliš vysoké teplotě chladicí kapaliny motoru.
- Na vozidle se vyskytuje ještě nějaká jiná závada. Klimatizaci nechte neprodleně zkontrolovat u některého servisního partnera.

Změna jednotky teploty (Climatronic)

Přepnutí ukazatele teploty na displeji systému Infotainment ze stupňů Celsia na stupně Fahrenheita se provádí prostřednictvím funkčního tlačítka ⋯ **> Nastavení > Jednotky**.

Voda nebo vodní pára pod vozidlem

Při vysoké vlhkosti okolního vzduchu a vysokých venkovních teplotách může z výparníku chladicího zařízení odkapávat **zkondenzovaná** voda a tvořit pod vozidlem vodní kaluž. Je to normální a není to příznak netěsnosti!

Při zvýšené vlhkosti vnějšího vzduchu a nízké teplotě okolí se může zkondenzovaná voda při provozu nezávislé klimatizace odpařovat. V tomto případě může pod vozidlem unikat vodní pára. Nejedná se o poškození vozidla.

Poznámka

V důsledku zbytkové vlhkosti v klimatizaci se může po spuštění motoru zamlžit čelní sklo. Aby se čelní sklo co možná nejrychleji zbavilo zamlžení, zapněte funkci odmrazování.

Nezávislé topení (přídavné topení)

Úvod k tématu

Nezávislé topení[1] je zásobováno palivem z palivové nádrže vozidla a lze je používat jak během jízdy, tak i při zastavení.

Nezávislé topení lze ovládat prostřednictvím nabídky pro nezávislé topení v systému Infotainment, prostřednictvím mobilní aplikace My CUPRA App nebo pomocí rádiového dálkového ovládání.

V zimě je možné před zahájením jízdy se zapnutým nezávislým topením odstranit eventuálně ze zamrzlého čelního skla sníh a led (v případě tenké vrstvy).

Při vysokých venkovních teplotách lze interiér větrat i při vypnutém motoru pomocí nezávislého topení.

Maximální doba provozu nezávislého topení je 60 min.

⚠ VAROVÁNÍ

Výfukové plyny z nezávislého topení obsahují jedovatý plyn oxid uhelnatý, který je bez barvy a zápachu. Oxid uhelnatý může vyvolat bezvědomí a být příčinou smrti.

- **Nezávislé topení nikdy nenechávejte zapnuté v uzavřených nebo nevětraných prostorách.**
- **Nikdy nezávislé topení neprogramujte tak, aby se zapnulo a běželo v nevětraném nebo uzavřeném prostoru.**
- **Před čerpáním paliva vypněte přídavné topení.**

⚠ VAROVÁNÍ

Součásti nezávislého topení se zahřívají velmi silně a mohly by způsobit požár.

- **Vozidlo odstavte tak, aby žádné části výfukového systému nepřišly do styku s lehce vznětlivým materiálem pod vozidlem, např. se suchou trávou.**

ⓘ OZNÁMENÍ

Před hubice výstupu vzduchu nikdy neumísťujte potraviny, léky nebo jiné na chlad, resp. teplo citlivé předměty. Z hubic vystupující vzduch může potraviny, léky nebo jiné na chlad, resp. teplo citlivé předměty poškodit nebo znehodnotit.

Zapnutí a vypnutí nezávislého topení

Připojení

Nezávislé topení lze zapnout následovně:

- Stiskněte tlačítko pro okamžité zapnutí/vypnutí v aplikaci My CUPRA App.
- Stiskněte tlačítko pro okamžité zapnutí/vypnutí ve výstupní nabídce systému Infotainment (u vypnutého vozidla) nebo tlačítko pro zapnutí/vypnutí v nabídce nezávislého topení v systému Infotainment (u zapnutého vozidla).
- Stiskněte tlačítko na rádiovém dálkovém ovládání ››› str. 157.
- Automaticky prostřednictvím naprogramování času odjezdu v nabídce Nezávislé topení v systému Infotainment nebo v aplikaci My CUPRA App. ››› str. 158

Deaktivace

Nezávislé topení lze vypnout následovně:

- Funkci nezávislého topení lze okamžitě vypnout prostřednictvím tlačítka pro okamžité zapnutí/vypnutí v aplikaci My CUPRA App.
- Stiskněte tlačítko pro okamžité zapnutí/vypnutí ve výstupní nabídce systému Infotainment (u vypnutého vozidla) nebo tlačítko pro zapnutí/vypnutí v nabídce nezávislého topení v systému Infotainment (u zapnutého vozidla).

[1] Je k dispozici vždy podle vybavení.

- Stiskněte tlačítko OFF na rádiovém dálkovém ovládání ››› str. 157.
- Automaticky dosažením naprogramovaného času odjezdu nebo po uplynutí nastavené doby provozu.
- Automaticky v případě rozsvícení kontrolky (signalizace palivoměru).
- Automaticky při příliš silném poklesu stavu nabití 12voltového akumulátoru ››› str. 368.


Nastavení požadované teploty

- Otevřete nabídku **Nezávislé topení** v systému Infotainment.
- Proveďte nastavení požadované teploty prostřednictvím ⊕ a ⊖.

Zvláštnost

Po vypnutí funguje nezávislé topení ještě krátce dále, aby se spálilo v systému se ještě nacházející palivo a odvedly výfukové plyny.

Radiové dálkové ovládání

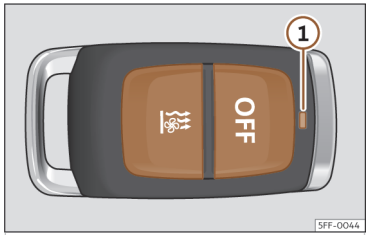

Obr. 114 Nezávislé topení: s rádiovým dálkovým ovládáním

››› obr. 114

Zapnutí nezávislého topení

OFF Vypnutí nezávislého topení

(1) Kontrolka

Při zbytečném stisknutí tlačítka rádiovém dálkovém ovládání se může nezávislé topení nedopatřením zapnout, i když se nacházíte mimo dosah nebo když kontrolka bliká.

Pro zapnutí nebo vypnutí nezávislého topení je zapotřebí stisknout tlačítko (po dobu přibližně1 sekundy).

Kontrolka v dálkovém ovládání

Při použití tlačítka poskytuje kontrolka dálkového ovladače (1) uživateli následující informace:

Svítí asi 2 sekundy

- *Zeleně:* Nezávislé topení bylo pomocí tlačítka zapnuto.
- *Červená barva:* Nezávislé topení bylo pomocí tlačítka OFF vypnuto.

Přibližně 2 sekundy pomalu bliká

- *Zeleně:* Zapínací signál nebyl přijat. Rádiové dálkové ovládání se nachází mimo dosah. Zmenšete vzdálenost od vozidla.
- *Červená barva:* Signál pro vypnutí nebyl přijat. Rádiové dálkové ovládání se nachází mimo dosah. Zmenšete vzdálenost od vozidla.

Přibližně 2 sekundy rychle bliká.

- *Zeleně:* Nezávislé topení je zablokované. Možné příčiny: Palivová nádrž je téměř prázdná, napětí vozidlového akumulátoru (12 V) je příliš nízké nebo existuje nějaká závada.

Svítí asi 2 sekundy

- *Oranžově (potom zeleně, resp. červeně):* Baterie dálkového ovládání je téměř vybitá. Signál pro zapnutí, resp. vypnutí byl ale přesto přijat.
- *Oranžově (bliká potom zeleně, resp. červeně):* Baterie dálkového ovládání je téměř vybitá. Signál pro zapnutí, resp. vypnutí nebyl přijat.

Bliká asi 5 sekund

- *Oranžově:* Baterie dálkového ovládání je vybitá. Signál pro zapnutí, resp. vypnutí nebyl přijat.

Výměna baterie dálkového ovládání

Když při stisknutí tlačítek kontrolka dálkového ovladače (1) přibližně 5 sekund oranžově bliká nebo se nerozsvítí, je nutné vyměnit baterii dálkového ovladače.

Baterie se nachází pod krytem na zadní straně dálkového ovladače.

- Při otvírání kryt trochu nadzvedněte a stáhněte směrem dolů.
- Vyjměte baterii.
- Vložte novou baterii. Při výměně baterie dbejte na správnou polaritu a použijte baterii stejného provedení ››› ⓘ.
- Při opětovném nasazování krytu vložte výstupky na horní části a přitlačte spodní část.

Dojezd

Přijímač se nachází ve vnitřním prostoru vozidla. Dosah dálkového ovládání je při nabitých bateriích několik stovek metrů. Překážky mezi dálkovým ovladačem a vozidlem, špatné povětrnostní podmínky, stejně tak i slábnoucí baterie značně zmenšují zbývající dosah.

⚠ VAROVÁNÍ

Spolknutí knoflíkových baterií s průměrem 20 mm nebo jakékoli jiné knoflíkové baterie může během krátké doby mít za následek velmi těžké poranění nebo dokonce smrt.

- **Uchovávejte proto rádiové dálkové ovládání, bateriové kroužky na klíče, stejně tak i náhradní baterie, k nimž patří také knoflíkové baterie a jiné baterie s průměrem větším než 20 mm, mimo dosah dětí.**
- **V případě podezření, že by někdo nějakou baterii mohl spolknout, vyhledejte neprodleně lékaře.**

ⓘ OZNÁMENÍ

- **V rádiovém dálkovém ovládání se nacházejí elektronické součásti. Zabraňte proto kontaktu s vodou nebo s přímým slunečním zářením a nárazům.**
- **Používáním nevhodných baterií může dojít k poškození rádiového dálkového ovládání. Vybité baterie je třeba proto nahrazovat pouze novými bateriemi se stejným napětím, velikostí a specifikací.**

Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

- **Vybité baterie musí být znehodnoceny v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí.**
- **Baterie v rádiovém dálkovém ovládání mohou obsahovat chloristan. Dodržujte zákonná ustanovení ohledně likvidace odpadů.**
- **Dbejte na to, aby se dálkové ovládání nepoužilo omylem, mohlo by tím dojít k nechtěnému zapnutí nezávislého topení.**

Programování nezávislého topení

Aktivace nezávislého topení pro jeden naprogramovaný čas je platná pouze pro jediný klimatizační proces. Čas odjezdu je nutné pro každý klimatizační proces naprogramovat znovu.

Před programováním času odjezdu je nutné zkontrolovat správné nastavení data a času ve vozidle.

Na základě naprogramovaného času odjezdu stanoví vozidlo výpočtem automaticky v závislosti na vnějších podmínkách potřebnou dobu provozu.

⚠ VAROVÁNÍ

Nikdy nezávislé topení neprogramujte tak, aby se zapnulo a běželo v nevětraném nebo uzavřeném prostoru. Výfukové plyny z nezávislého topení obsahují mimo jiné jedovatý plyn oxid uhelnatý, který je bez barvy a zápachu. Oxid uhelnatý může vyvolat bezvědomí a být příčinou smrti.

Provozní pokyny

Výfuková soustava nezávislého topení, která se nachází pod vozidlem, nesmí být zablokována nebo ucpána sněhem, blátem nebo jinými předměty. Výfukové plyny musejí volně unikat. Výfukové plyny vznikající při zapnutém nezávislém topení jsou odváděny výfukovým potrubím na spodku vozidla.

Při vytápění vnitřního prostoru vozidla je teplý vzduch vháněn v závislosti na okolní teplotě nejprve na čelní sklo, potom teprve přes vzduchové výstupní trysky do vnitřního prostoru. Pokud trysky jsou směřovány např. na boční okna, může to ovlivnit rozdělení proudění vzduchu.

Případy, v nichž se nezávislé topení nezapne

- Nezávislé topení vyžaduje pouze asi tolik proudu jako potkávací světla. Pokud klesá stav nabití akumulátoru 12 V příliš silně, vypne se nezávislé topení buď automaticky nebo se dokonce ani nezapne. Tak zamezíte problémům při startování motoru.
- Při každém zapnutí se musí topení aktivovat. Musí se tak také pokaždé znovu aktivovat čas vypnutí.
- Rozsvítí se kontrolka (palivoměr).

Poznámka

- **Zapnuté nezávislé topení může vydávat normální provozní hluk.**
- **Při zvýšené vlhkosti vzduchu a nižší okolní teplotě se může při běžícím nezávislém topení vypařovat kondenzovaná voda z vyhřívacího a větracího systému. V tomto případě může pod vozidlem unikat vodní pára. To neznamená, že na vozidle existuje nějaká závada.**
- **Pokud je vozidlo nakloněno, např. při zaparkování ve svahu, může se stát, že funkce nezávislého topení je ovlivněna nižší náplní palivové nádrže (lehce nad stavem rezervy).**
- **Je-li nezávislé topení často delší dobu v provozu, vybije se 12voltový akumulátor. Pro opětovné nabití akumulátoru musí vozidlo čas od času ujet několik kilometrů. Pro orientaci: doba jízdy musí odpovídat přibližně době chodu nezávislého topení.**
- **Při teplotách pod +5°C (+41°F) se třeba nezávislé topení automaticky zapne při spuštění motoru. Po nějaké chvíli se nezávislé topení pak zase vypne.**

Nezávislé klimatizování

Úvod k tématu

✓ Platí pro: hybridní vozidla.

Pomocí nezávislé klimatizace lze ohřívat, chladit nebo větrat vnitřní prostor stojícího vozidla. V zimě lze také zbavovat čelní sklo zamlžení, ledu (při tenké vrstvě) nebo tenké sněhové pokrývky.

Nezávislá klimatizace je buď připojena přes zásuvku, když je k ní vozidlo připojeno, anebo je napájena z vysokonapěťového akumulátoru. Nezávislou klimatizaci lze programovat a ovládat v systému Infotainment nebo prostřednictvím aplikace My CUPRA App.

Informace k aplikaci, její dostupnosti a také i k potřebným uživatelským předpokladům a kompatibilním koncovým zařízením najdete na internetu ››› str. 270.

OZNÁMENÍ

Před hubice výstupu vzduchu nikdy neumísťujte potraviny, léky nebo jiné na chlad, resp. teplo citlivé předměty. Z hubic vystupující vzduch může potraviny, léky nebo jiné na chlad, resp. teplo citlivé předměty poškodit nebo znehodnotit.

Poznámka

Při použití nezávislé klimatizace bez připojeného nabíjecího kabelu se zkrátí dojezd vozidla. Při extrémních vnějších teplotách existuje možnost, že topný, resp. chladicí výkon nezávislé klimatizace nepostačuje k dosažení požadované teploty.

Ovládání nezávislé klimatizace

✓ Platí pro: hybridní vozidla.

Nezávislou klimatizaci lze provozovat pouze v případě dostatečně nabitého vysokonapěťového akumulátoru.

Nezávislou klimatizaci lze provozovat bez připojeného nabíjecího konektoru. V takovém případě je k nezávislé klimatizaci potřebná energie odebírána z vysokonapěťového akumulátoru.

Nastavení požadované teploty

- Otevřete nabídku **Nezávislá klimatizace** v systému Infotainment.
- Stiskněte **Klimatizace**.
- Proveďte nastavení požadované teploty prostřednictvím ⊕ a ⊖

Zapnutí nezávislé klimatizace

Nezávislá klimatizace topení lze zapnout následovně:

- Klepněte na symbol okamžité klimatizace v systému Infotainment (u stojícího vozidla). Během okamžitého klimatizování se vozidlo klimatizuje po dobu nejvýše 30 minut.
- Stiskněte tlačítko pro okamžité zapnutí/vypnutí v aplikaci My CUPRA App.
- Automaticky prostřednictvím naprogramování času odjezdu v aplikaci My CUPRA App nebo v nabídce systému Infotainment **Nezávislá klimatizace** ››› str. 160.

Vypnutí nezávislé klimatizace

Nezávislá klimatizace lze vypnout následovně:

- Stiskněte tlačítko pro okamžité zapnutí/vypnutí v aplikaci My CUPRA App.
- Klepněte na symbol okamžité klimatizace v systému Infotainment (při vypnutém motoru vozidla).
- Stiskněte tlačítko pro vypnutí klimatizace v nabídce **Klimatizace** v systému Infotainment (při vypnutém motoru vozidla).
- Automaticky, několik minut po naprogramovaném času odjezdu.
- Automaticky při příliš silném poklesu stavu nabití vysokonapěťového akumulátoru.

Poznámka

- **Při zapnuté nezávislé klimatizaci mohou být slyšet provozní zvuky.**
- **Při zvýšené vlhkosti vzduchu a nižší okolní teplotě se může při běžící nezávislé klimatizaci vypařovat z klimatizační soustavy zkondenzovaná voda. V tomto případě může pod vozidlem unikat vodní pára. To neznamená, že na vozidle existuje nějaká závada.**

Programování nezávislé klimatizace

✓ Platí pro: hybridní vozidla.

Nezávislou klimatizaci lze pro plánovaný čas odjezdu naprogramovat v systému Infotainment. Pro plánovaný čas odjezdu lze naprogramovat požadovanou teplotu.

Vždy podle požadované teploty stanoví vozidlo výpočtem okamžik nutného zapnutí nezávislé klimatizace, aby se v čase odjezdu dosáhlo požadované teploty. Maximální předstih provozu nezávislé klimatizace před odjezdem je přibližně 30 minut.

Klimatizace vozidla před odjezdem

- Otevřete nabídku **Nezávislá klimatizace**.
- K otevření hodin předvolby před odjezdem stiskněte ◴ **Odjezd**.

- Nastavte plánovaný čas odjezdu.
- Označením zaškrtávacího políčka čas předvolby aktivujte.

Nejdříve naprogramovaný čas odjezdu se zobrazuje ve výstupní nabídce systému Infotainment a lze jej zde aktivovat a deaktivovat ››› str. 42.

Nezávislá klimatizace se automaticky vypne:

- Po asi 30 minutách, když je vozidlo s vypnutým zapalováním klimatizováno prostřednictvím okamžité klimatizace.
- Po asi 15 minutách, když vypršel naprogramovaný čas odjezdu a nebyla vytvořena připravenost jízdě.
- Po příliš silném poklesu stavu nabití vysokonapěťového akumulátoru.

Nezávislá klimatizace s dodatečnými elektrickými komfortními spotřebiči

Má-li být vozidlo před odjezdem klimatizováno, mohou se také před časem odjezdu automaticky zapnout komfortní elektrické spotřebiče, jako například vyhřívání sedadel, vyhřívání volantu nebo vyhřívání zadního skla. Elektrické komfortní spotřebiče závislé na výbavě se aktivují pouze při nízkých teplotách.

K umožnění použití těchto spotřebičů:

- Otevřete nabídku **Nezávislá klimatizace**.
- Stiskněte **Klimatizace**.
- Zvolte místa, jejichž komfortní spotřebiče se mají společně s nezávislou klimatizací zapnout. Před časem odjezdu jsou klimatizována pouze tato místa.
- K zapnutí vyhřívání skla před odjezdem aktivujte funkci **Automatické vyhřívání skla**.

Maximální předstih provozu elektrických komfortních spotřebičů před odjezdem je přibližně 10 minut.

Když se klimatizace zapne ihned, aktivují se také elektrické komfortní spotřebiče podle výbavy.

Okamžitá aktivace vyhřívání zadního skla

Vyhřívání zadního skla lze aktivovat/deaktivovat prostřednictvím aplikace My CUPRA App, nezávisle na tom, zda je nezávislá klimatizace zapnutá nebo nikoli.

Klimatizace po odemknutí vozidla

- Otevřete nabídku **Nezávislá klimatizace** v systému Infotainment.
- Stiskněte ⚙ **Nastavení**.
- Stiskněte a aktivujte zaškrtávací políčko **Klimatizace po odemknutí vozidla**.

Vozidlo se klimatizuje po dobu 5 minut, jakmile dojde k odemknutí dveří vozidla.

Klimatizace vozidla během nabíjecího procesu vysokonapěťového akumulátoru

Zatímco se nabíjí vysokonapěťový akumulátor – je jedno, zda střídavým proudem (AC) nebo stejnosměrným proudem (DC) –, lze vozidlo před plánovaným časem odjezdu klimatizovat.

Toto nastavení lze provést v systému Infotainment v nabídce pro nezávislou klimatizaci.

Poznámka

Při vysokonapěťovém nabíjení s nízkým výkonem a střídavým proudem (AC) může být proces nabíjení v případě potřeby spotřebiče pro klimatizování vnitřního prostoru přerušen.

Kontrola naprogramování

Při vypnutí zapalování se v systému Infotainment zobrazují příští aktivovaný čas předvolby a nastavené funkce.

Jízda

Pokyny k jízdě

Pedály

- Zajistěte, abyste stále mohli pedály bez omezení sešlápnout.
- Zajistěte, aby se pedály stále mohly bez překážek vracet nazpět do svých výchozích poloh.
- Zajistěte, aby podlahové rohože byly během jízdy bezpečně upevněny a neomezovaly pohyb pedálů ››› ⚠.

Smějí se používat pouze podlahové rohože, které nezasahují do oblasti pedálů a jsou zajištěné proti pohybu. Vhodné podlahové rohože naleznete u servisního partnera. V prostoru nohou jsou namontovány upevňovací díly pro podlahové rohože.

Používání vhodné obuvi

Používejte k řízení obuv, která Vám zpevní nohu a zároveň umožní citlivé ovládání pedálů.

⚠ VAROVÁNÍ

- **Případy, kdy není možné pedály bez problémů sešlápnout, můžou vést ke kritickým dopravním situacím.**
- **Nepokládejte další podlahové rohože na již upevněné koberce, zmenšíte tak prostor pro pedály, a tím zkomplikujete jejich ovládání, což může způsobit nebezpečí nehody.**
- **Do prostoru pro nohy řidiče nikdy neodkládejte žádné předměty. Některý z předmětů se může dostat mezi pedály a znemožnit jejich ovládání.**

Volba optimálního převodového stupně

Vždy podle vybavení vozidla se na obrazovce panelu přístrojů zobrazuje doporučení převodového stupně, který by se měl kvůli optimalizaci spotřeby zařadit.

Ve vozidlech s *automatickou převodovkou* se signalizace uskutečňuje pouze při jízdě v režimu tiptronic ››› **str. 179**.

Je-li je zařazen optimální převodový stupeň, žádné doporučení se neobjeví. Zobrazí se aktuálně zařazený převodový stupeň.

Zobrazení	Význam
3	Optimálně zvolený převodový stupeň.
4 ▸ 5	Doporučení k zařazení vyššího převodového stupně.
2 ▸ 1	Doporučení k zařazení nižšího převodového stupně.

Informace k “čištění” filtru pevných částic

Když výfuková soustava rozpozná, že je filtr pevných částic téměř nasycený, doporučí jeho funkce automatického čištění pro tuto funkci optimální převodový stupeň ››› **str. 338**.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Doporučení převodového stupně je pouze pomocnou funkcí a nemůže v žádném případě nahradit pozornost řidiče.

- **Zodpovědnost za volbu správného převodového stupně s ohledem na aktuální vnější okolnosti spočívá na řidiči.**

Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Zvolením optimálního převodového stupně lze šetřit palivo.

Poznámka

Signalizace doporučeného převodového stupně zhasne při opuštění polohy tiptronic.

Hospodárná a ekologická jízda

Spotřeba paliva, zatížení životního prostředí a opotřebení motoru, brzd a pneumatik závisí v podstatě na Vašem způsobu jízdy. Hospodárným způsobem jízdy lze snížit spotřebu o 10–15 %. Níže najdete tipy na ochranu životního prostředí a zároveň Vaší peněženky.

Aktivní odpojování válců (ACT®)

Vždy v závislosti na vybavení vozidla může aktivní odpojování válců (ACT®) odpojovat některé válce motoru, pokud jízdní situace nevyžaduje nadměrný výkon. Počet aktivních válců se může zobrazovat na displeji sdružených přístrojů ››› str. 16.

Předvídavá jízda

Jezdíte-li předvídavě, nemusíte tak často brzdit a následkem toho i méně zrychlovat. Je-li to možné, nechávejte vozidlo dojíždět se **zařazeným převodovým stupněm**. Tím dosahovaný brzdicí účinek motoru šetří brzdy a pneumatiky, výfukové plyny a spotřeba paliva jsou při tom nulové.

Řazení pro úsporu energie

Účinným způsobem úspory paliva, je *včasné* řazení nahoru.

Automatická převodovka: Sešlapujte pomalu pedál plynu a vyvarujte se funkci “kick-down”.

Vyvarování se jízdy na plný plyn

Maximální rychlost Vašeho vozidla by se pokud možno neměla plně využívat. Se zvyšující rychlostí se zvyšují spotřeba paliva, výfukové emise a hlučnost jízdy. Pomalejší jízda spoří palivo.

Omezení volnoběhu motoru

U vozidel se systémem Start-Stop se automaticky snižují fáze volnoběhu. U vozidel bez systému Start-Stop se vyplatí odstavit motor např. u železničních závor a na semaforech s delší fází červené. Vždy podle motorizace je při vypnutí na provozní teplotu zahřátého motoru v délce asi 5 sekund úspora paliva větší než množství paliva, které je zapotřebí pro opětovné spuštění motoru.

Při volnoběhu trvá zahřátí motoru na provozní teplotu velmi dlouho. Ve fázi zahřívání jsou opotřebení a škodlivé emise obzvláště vysoké. Proto ihned po startu motoru vyjeďte. Vyvarujte se vysokým otáčkám.

Pravidelná údržba

Pravidelnou údržbou můžete již před nástupem jízdy vytvořit předpoklad pro jízdu s úsporou paliva. Stav údržby Vašeho vozidla ovlivňuje nejenom provozní spolehlivost a udržení hodnoty vozidla, ale i **spotřebě paliva**. Nesprávně seřízený motor může vést ke zvýšení spotřeby paliva, která je až o 10 % vyšší než normální spotřeba!

Předcházení jízdám na krátkou vzdálenost

K účinnému omezení spotřeby a výfukových emisí musejí motor a soustava čištění výfukových plynů dosáhnout svojí optimální **provozní teploty**.

Studený motor spotřebovává nadměrně velké množství paliva. Teprve asi po čtyřech kilometrech má motor správnou provozní teplotu a spotřeba se ustálí.

Sledování tlaku v pneumatikách

Kvůli úspoře paliva stále dbejte na správný tlak v pneumatikách ››› str. 379. Již o polovinu baru nižší tlak může zvýšit spotřebu paliva o 5 %. Příliš nízký tlak v pneumatikách má kromě toho v důsledku většího odporu valení za následek větší opotřebení pneumatik a horší jízdní vlastnosti.

Se zimními pneumatikami nejezděte celoročně, neboť to vyžaduje až o 10 % více paliva.

Předcházení zbytečné zátěži

Protože každý další kilogram **hmotnosti** zvyšuje spotřebu paliva, doporučuje se vyhýbat se zbytečné zátěži.

Protože střešní nosič zavazadel zvyšuje **odpor vzduchu** vozidla, měl by se při nepoužívání odmontovat. Při rychlosti 100–120 km/h (62–75 mph) tím ušetříme asi 12 % paliva.

Úspora elektrického proudu

Motor pohání alternátor a generuje tímto způsobem elektřinu. Znamená to, že s rostoucí spotřebou proudu se také zvyšuje spotřeba paliva! Vypínejte proto opět elektrické spotřebiče, které již nepotřebujete. Spotřebiči s vysokou spotřebou proudu jsou např. na vysoký stupeň zapnutý ventilátor větrání, vyhřívání zadního skla nebo vyhřívání sedadel.

Pohon plug-in hybridu: Brzděte včas a rovnoměrně, aby se optimálně využívalo zpětné získávání brzdné energie.

Poznámka

- **Je-li k dispozici systém Start-Stop, neměl by se vypínat.**
- **Při rychlosti jízdy vyšší než 60 km/h (37 mph) se doporučuje zavírat okna.**
- **Při jízdách v klesání využívejte prostřednictvím zařazení vhodného převodového stupně brzdicí účinek motoru. Klesne tím na "nulu" spotřeba a šetří se brzdy.**

Jízda s naloženým vozidlem

K dosažení přiměřených jízdních vlastností při jízdě s naloženým vozidlem je třeba dodržovat následující pokyny:

- Umístěte veškerá zavazadla bezpečným způsobem ››› str. 315.
- Zrychlujte a brzděte zvláště opatrně a obezřetně.
- Předejděte náhlým brzdicím a jízdním manévrům.
- Brzděte dříve než obvykle.
- Popřípadě věnujte pozornost informacím ke střešnímu nosníku zavazadel ››› str. 322.

⚠ VAROVÁNÍ

Posunutí nákladu může značně ohrozit stabilitu a bezpečnost vozidla, prodloužit brzdnou dráhu při plném a nouzovém brzdění a být příčinou nehod a těžkých zranění.

- **Náklad řádně upevněte a zajistěte, aby se zabránilo jeho sklouznutí.**
- **Těžká břemena upevněte pomocí vhodných upevňovacích řemenů a upínacích popruhů.**
- **Dbejte na pevné a spolehlivé zaklapnutí opěradel sedadel.**

Jízda s otevřeným víkem zavazadlového prostoru

Jízda s otevřeným víkem zavazadlového prostoru je zvláště nebezpečná. Upevněte řádně všechny předměty a otevřené víko zavazadlového prostoru a uplatněte potřebná bezpečnostní opatření.

Při jízdě s otevřeným víkem zavazadlového prostoru se zvýší odpor vzduchu vozidla a tím také spotřeba spotřeba paliva. Proto se jízda s otevřeným víkem zavazadlového prostoru nedoporučuje.

⚠ VAROVÁNÍ

V důsledku jízdy s odjištěným nebo otevřeným víkem zavazadlového prostoru může dojít k nehodám a vážným zraněním.

- **Vždy jezděte se zavřeným víkem zavazadlového prostoru.**
- **Všechny předměty uložte v zavazadlovém prostoru se zajištěním. Jinak by mohly nezajištěné předměty ze zavazadlového prostoru vyklouznout a poranit účastníky provozu ve vzadu jedoucích vozidlech.**
- **Jeďte stále opatrně a zvláště předvídavě.**
- **Předejděte náhlým brzdicím a jízdním manévrům, protože by se otevřené víko zavazadlového prostoru mohlo pohybovat.**

• Předměty, které při přepravě vyčnívají ze zavazadlového prostoru, je třeba příslušně označit, aby byli na ně upozorněni jiní účastníci provozu. Dodržujte zákonné předpisy.

• Nikdy nepoužívejte víko zavazadlového prostoru k upevnění nebo zajištění ze zavazadlového prostoru vyčnívajících předmětů.

• Při nutné jízdě s otevřeným víkem zavazadlového prostoru je třeba v každém případě sejmout na něm namontovaný nosič zavazadel i jeho náklad.

OZNÁMENÍ

Při otevřeném víku zavazadlového prostoru se změní výška a délka vozidla.

Poznámka

V závislosti na konkrétní zemi může být také jízda s otevřeným víkem zavazadlového prostoru zakázána. Věnujte pozornost legislativním ustanovením aktuální země.

Projíždění zatopených silnic

Aby se předešlo poškození vozidla při projíždění zatopených silnic, dodržte následující pokyny:

• Voda smí dosahovat **nejvýše** ke spodní hraně karoserie.

• Jeďte nejvýše krokem.

• Nikdy vozidlo ve vodě nezastavujte, necouvejte s ním nebo nevypínejte motor.

• V protějším směru jedoucí vozidla mohou vytvářet vlny, které vodní hladinu mohou zvýšit tak, že vlastní vozidlo nemůže vodou bezpečně projet.

VAROVÁNÍ

Po jízdách zatopenými oblastmi se může v důsledku mokrých brzdových kotoučů a mokrého brzdového obložení omezit účinek brzd **››› str. 187.**

Poznámka

• Při průjezdech vodou se mohou vážně poškodit některé díly vozidla jako například motor, podvozek nebo elektrická soustava.

• Vyhýbejte se jízdám slanou vodou (koroze) **››› str. 397.**

• Před průjezdy vodou vždy vypněte systém start-stop **››› str. 175.**

Záběh

Dodržujte příslušné předpisy pro záběh nových dílů.

Záběh motoru

Nový motor je nutné během prvních 1500 kilometrů (1000 mílí) zajíždět. Během prvních provozních hodin se v motoru vyskytuje větší vnitřní tření než později, kdy jsou již všechny pohyblivé díly vzájemně přizpůsobené.

Způsob jízdy během prvních 1500 km (1000 mílí) rovněž ovlivňuje kvalitu motoru. Také potom by se mělo jezdit (zvláště v případě studeného motoru) s mírnými otáčkami motoru, aby se zmenšilo opotřebení motoru a zvýšil možný jízdní výkon. Nejezděte s příliš nízkými otáčkami. Když motor přestane běžet "plynule", vždy přeřaďte dolů. **Do 1000 kilometrů (600 mílí) platí:**

• Nejezděte na plný plyn.

• Motor nenamáhejte více než na 2/3 maximálních otáček.

• Nejezděte s přívěsem.

Mezi 1000 až 1500 kilometry (600 až 1000 mílemi) zvyšujte *pozvolně* jízdní výkon až na plnou rychlost a maximální otáčky motoru.

Záběh nových pneumatik a brzdového obložení

• Výměna nových disků a pneumatik ››› str. 378.

• Informace k brzdám ››› str. 187.

Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Když se nový motor zajede šetrně, zvýší se jeho životnost a zároveň se sníží spotřeba motorového oleje.

Pohon všech kol (4Drive)

Při pohonu všech kol jsou poháněna všechna čtyři kola.

Všeobecná upozornění

U pohonu všech kol se hnací síla rozděluje na všechna čtyři kola. Probíhá to automaticky v závislosti na Vašem způsobu jízdy a aktuálních podmínkách vozovky. Viz také ››› str. 188.

Koncepce pohonu všech kol je přizpůsobena vysokému výkonu motoru. Vaše vozidlo je mimořádně výkonné a má jak za normálních poměrů na vozovce, tak i při sněhu a náledí vynikající jízdní vlastnosti. Právě proto je nutné dodržovat určité bezpečnostní pokyny ››› ⚠.

Zimní pneumatiky

V důsledku pohonu všech kol má Vaše vozidlo i se sériovými pneumatikami při zimních silničních podmínkách na vozovkách dobrý záběr. Přesto Vám doporučujeme používat v zimě vždy na všech čtyřech kolech zimní, resp. celoroční pneumatiky, protože se tím také zlepší především brzdicí účinek.

Sněhové řetězy

Existuje-li povinnost montáže sněhových řetězů, i u vozidel s pohonem všech kol lze použít sněhové řetězy ››› str. 383.

Výměna pneumatik

U vozidel s pohonem všech kol smí být použity pouze pneumatiky se stejným valivým obvodem. Vyhněte se také pneumatikám s rozdílnou hloubkou vzorku ››› str. 378.

Terénní vozidlo?

Váš vůz CUPRA není terénní vozidlo: Světlá výška je proto příliš nízká. Vyhýbejte se proto nezpevněným cestám.

⚠ VAROVÁNÍ

- **Také u vozidel s pohonem všech kol by se měl Váš způsob jízdy vždy přizpůsobit stavu vozovky a dopravní situaci. Nabídka zvýšené bezpečnosti Vás nesmí svádět k tomu, podstupovat bezpečnostní riziko! Nebezpečí nehody!**
- **Brzdná schopnost Vašeho vozidla je omezena přilnavostí pneumatik. Není proto jiná než u vozidla s pohonem dvou kol. Nenechte se proto ani na hladké, kluzké vozovce existujícím zrychlením svést k příliš vysoké rychlosti. Nebezpečí nehody!**
- **Na mokré vozovce si uvědomte, že při příliš vysoké rychlosti mohou přední kola "plavat" (aquaplaning). Přitom není – na rozdíl od vozidel s předním pohonem – začátek ztráty kontaktu s vozovkou signalizován náhlým zvýšením otáček motoru. Z uvedených důvodů doporučujeme vždy přizpůsobit Vaši rychlost stavu vozovky. Nebezpečí nehody!**

Jízda v zahraničí

Vozidlo bylo vyrobeno pro některou určitou zemi a splňuje v této zemi platné schválení konstrukčního provedení v době výroby vozidla.

Když je vozidlo přechodně nebo po krátkou dobu používáno v zahraničí, věnujte pozornost příslušným upozorněním.

V některých zemích platí bezpečnostní předpisy a speciální ustanovení, která vozidlo nesplňuje. CUPRA doporučuje, abyste se před jízdou informovali u našich smluvních prodejců o platných legislativních ustanoveních v cílové zemi.

Když chcete vozidlo v zahraničí prodat nebo tam po delší dobu používat, dodržujte platná legislativní ustanovení příslušné země.

V některých případech musíte v důsledku toho namontovat nebo demontovat určitá vybavení a deaktivovat určité funkce. Rovněž tak to může ovlivnit rozsah a typy servisu. Platí to zvláště tehdy, když se má vozidlo po delší dobu používat v některé jiné klimatické oblasti.

S ohledem na v celém světě existující rozdílná frekvenční pásma nemusí z výroby zabudovaný systém Infotainment v jiné zemi fungovat.

U vozidel se zážehovým motorem je třeba dbát na to, aby na celé jízdní trase bylo možné natankovat bezolovnatý benzín. Informujte se o síti čerpacích stanic s bezolovnatým benzínem.

V důsledku rozdílných technických předpisů není nabíjení vysokonapěťového akumulátoru u nabíjecí stanice popřípadě možné nebo je možné pouze pomocí vhodného nabíjecích kabelu. Pro další toho se týkající informace se obraťte na odborný servis CUPRA nebo servisního partnera SEAT.

⚠ VAROVÁNÍ

Hustota vzduchu se zvyšující se nadmořskou výškou klesá. V důsledku menší hustoty vzduchu se může snížit výkon motoru a díly vozidla se při delším provozu ve velmi velkých výškách mohou poškodit. Zmenšený výkon motoru může mít za následek nehody s těžkými nebo smrtelnými zraněním, například při předjížděcích manévrech.


- **Před cestou do zahraničí, zvláště pak do výškových poloh nad 3000 m (přibližně 9843 ft) nad úrovní moře se pro získání dalších informací obraťte na odborný servis CUPRA nebo smluvního partnera SEAT.**

Poznámka

- **CUPRA neručí za poškození, zaviněná chybnou prací nebo omezenou dostupností náhradních dílů.**
- **CUPRA nepřebírá ručení za to, že vozidlo nesplňuje v jiných zemích platné legislativní požadavky nebo je splňuje pouze částečně.**

Spuštění a vypnutí motoru

Zapnutí a vypnutí zapalování

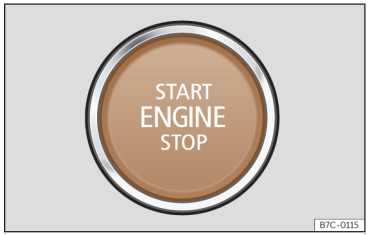

Obr. 115 Na volantu: startovací tlačítko.

Motor se spouští pomocí startovacího tlačítka (Press & Drive). Ve vnitřním prostoru vozidla se při tom musí nacházet platný klíč.

Při otevření dveří kvůli opuštění vozidla se při vypnutém zapalování aktivuje elektronický zámek sloupku řízení. U vozidel s automatickou převodovkou se sloupek řízení zamkne pouze při aktivované parkovací uzávěře **P**.

Zapnutí a vypnutí zapalování

Chcete-li pouze zapnout zapalování (bez spuštění motoru):

- *Vozidla s automatickou převodovkou:* Stisknout jednou krátce startovací tlačítko **bez** použití pedálu brzdy ››› ⚠.

Automatické vypnutí zapalování

Zjistí-li vozidlo po vypnutí motoru, že se ve vozidle nenachází řidič, zapalování se po určité době automaticky vypne. Jsou-li v tomto okamžiku zapnutá potkávací světla, zůstanou po dobu dalších 30 minut zapnutá obrysová světla. Obrysová světla lze vypnout prostřednictvím zamknutí vozidla ››› **str. 106** nebo ručně ››› **str. 131**.

Automatické vypnutí zapalování u vozidel se systémem Start-Stop

Zapalování vozidla se automaticky vypne při zastaveném vozidle a aktivovaném automatickém vypnutí motoru, pokud:

- bezpečnostní pás řidiče není připnut,
- řidič neovládá žádný pedál,
- dveře řidiče se otevřou.

Byla-li při automatickém vypnutí zapalování zapnuta potkávací světla, zůstanou po dobu asi 30 minut zapnutá obrysová světla (při dostatečném nabití akumulátoru). Pokud řidič zamkne vozidlo nebo ruční vypne světlo, obrysové světlo se vypne.

Vypnutí zapalování po opuštění vozidla s hybridním pohonem

Když není v provozním režimu E-MODE po ukončení jízdy a opuštění vozidla vypnuté zapalování, vypne se zapalování po nějaké době automaticky, aby se zabránilo vybití 12voltového vozidlového akumulátoru.

Imobilizér kvůli alkoholu (test na alkohol z dechu)

Vozidlo je připraveno pro zabudování imobilizéru kvůli alkoholu (test na alkohol z dechu s komunikací LIN).

Po zabudování imobilizéru kvůli alkoholu musí být vždy nejprve proveden test na alkohol, než bude možné zapnout zapalování.

Některé vozidlové funkce mohou být omezené.

⚠ VAROVÁNÍ

Při zapínání zapalování nepoužívejte pedál brzdy, protože by se jinak mohl ihned spustit motor.

⚠ VAROVÁNÍ

Neopatrné nebo nepozorné používání klíče vozidla může způsobit nehody a těžká zranění.

- **Při každém opuštění vozidla je nutné všechny klíče vozidla vzít s sebou. Děti nebo nepovolané osoby by mohly jinak zamknout vozidlo, spustit motor nebo zapnout zapalování a tím ovládat elektrické vybavení.**

Poznámka

- **Před opuštěním vozidla vždy vypněte zapalování a věnujte pozornost informacím na displeji sdružených přístrojů.**
- **Je-li u stojícího vozidla s vypnutým motorem delší dobu zapnuté zapalování, může se vybít akumulátor a za určitých okolností potom nelze spustit motor.**
- **Když během fáze STOP stisknete** START ENGINE STOP**, vypne se zapalování.**

Spuštění motoru

- *Vozidla s automatickou převodovkou:* Sešlápněte pedál brzdy a přidržujte jej, dokud motor nenaskočí.
- Bez přidání plynu stiskněte startovací tlačítko. Při spouštění motoru se musí ve vozidle nacházet platný klíč vozidla.
- Pokud by motor nenaskočil, přerušte startovací proces a zopakujte jej po asi jedné minutě. Popřípadě proveďte funkci nouzového startu ››› str. 170.

⚠ VAROVÁNÍ

Nikdy nenechávejte motor běžet v uzavřených prostorách, protože zde existuje nebezpečí otravy!

- **Výfukové plyny motoru obsahují mimo jiné nepáchnoucí a bezbarvý oxid uhelnatý, jehož vdechnutí může mít za následek bezvědomí a smrt.**

⚠ VAROVÁNÍ

Neopouštějte vozidlo při běžícím motoru, zvláště pak při zařazeném převodovém stupni. Vozidlo by se mohlo náhle uvést do pohybu nebo by mohlo dojít k poškození, ohni nebo těžkému zranění.

⚠ VAROVÁNÍ

Nepoužívejte spreje pro usnadnění spuštění motoru, mohou vybouchnout nebo způsobit náhlé vytočení motoru – - nebezpečí poranění!

OZNÁMENÍ

- **Spouštění bezprostředně po vypnutí by mohlo poškodit spouštěč nebo motor.**
- **Při studeném motoru se vyhýbejte vysokým otáčkám motoru, zrychlování na plný plyn nebo vysokému zatížení motoru – riziko poškození motoru!**

Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Nezahřívejte motor při stání vozidla. Ihned a pokud možno šetrně odjeďte. Motor se tím rychleji zahřeje na provozní teplotu a sníží se emise škodlivých látek.

Poznámka

Během spouštění motoru se přechodně vypínají elektrické spotřebiče s větším příkonem.

- **Po spuštění studeného motoru může být motor krátkodobě hlučnější. Je to normální a není nutné se znepokojovat.**

Vypnutí motoru

- Vozidlo ihned zastavte ››› ⚠.
- *Vozidla s automatickou převodovkou:* Stisknutím tlačítka **P** zasuňte parkovací uzávěru.
- Zapněte elektronickou parkovací brzdu.
- Stiskněte krátce startovací tlačítko.

Funkce mycí linky (hybridní vozidla)

Vozidlo je po vypnutí zapalování při jízdním stupni **N** po dobu 30 minut pohyblivé. Potom se u stojícího vozidla automaticky zasune parkovací uzávěra **P**. Několik minut před tím se na displeji sdružených přístrojů objeví příslušná výstražná informace.

VAROVÁNÍ

Nevypínejte nikdy motor, pokud se vozidlo pohybuje. To by mohlo způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem, nehody a těžká poranění.

- **Airbagy a předepínače pásů při vypnutém zapalování nefungují.**
- **Posilovač brzd při vypnutém motoru nepracuje. Proto se musí při vypnutém motoru silněji sešlápnout brzdový pedál, aby vozidlo zabrzdilo.**
- **Posilovač řízení neposkytuje při vypnutém motoru žádnou podporu. Při vypnutém motoru je řízení těžkopádné.**
- **při vypnutém zapalování by se mohlo zapnout zamykání sloupku řízení a vozidlo by se nedalo řídit.**

VAROVÁNÍ

Když opouštíte vozidlo, vždy si berte klíč od vozidla s sebou. To platí zejména tehdy, když ve vozidle zůstanou děti. Ty by jinak mohly spustit motor nebo zapnout elektrická vybavení (např. spouštěč oken) – nebezpečí úrazu!

OZNÁMENÍ

- **Když zastavíte a systém Start-Stop vypne motor, zůstává zapalování zapnuté. Ujistěte se před opuštěním vozidla, že je zapalování vypnuté, protože se jinak vybíjí akumulátor!**
- **Nacházel-li se motor delší dobu ve vysokých otáčkách, může se po vypnutí přehřát. Aby se předešlo poškození, ponechte motor před vypnutím běžet při zařazeném neutrálu asi dvě minuty na volnoběh.**

Poznámka

Po vypnutí motoru může ventilátor chladiče několik minut běžet dále i při vypnutém zapalování. Ventilátor se může po určité době znovu rozběhnout, jestliže vzroste teplota chladicí kapaliny vlivem naakumulovaného tepla nebo je motor zahřátý a motorový prostor je dodatečně ohříván, například při stání vozidla na prudkém slunci.

Elektronický imobilizér

Imobilizér pomáhá zabránit možnosti spustit motor s použitím neoprávněného klíče vozidla a v důsledku toho uvedení vozidla do pohybu.

Pokud se ve vozidle nachází platný klíč, deaktivuje automaticky v klíči vozidla se nacházejí čip elektronický imobilizér.


Elektronický imobilizér se aktivuje automaticky, když se se již ve vozidle nenachází žádný platný klíč.

Proto lze motor spustit pouze pomocí náležitě nakódovaného originálního klíče vozidla CUPRA. Tyto klíče jsou dostupné v odborném servisu CUPRA nebo u smluvního prodejce SEAT.

OZNÁMENÍ

Bezvadný provoz vozidla je zaručen pouze při použití originálních klíčů vozidla CUPRA.

Funkce nouzového startu

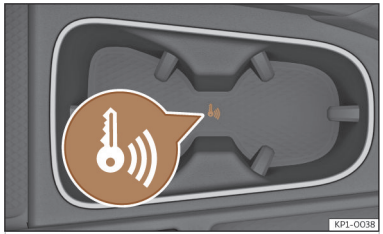

Obr. 116 Ve středové konzole: nouzový start.

Nebyl-li ve vnitřním prostoru vozidla rozpoznán žádný platný klíč vozidla, je nutné provést funkci nouzového startu. Na displeji sdružených přístrojů se objeví příslušná informace. Může k tomu dojít v případě slabé baterie v klíči vozidla.

- Bezprostředně po stisknutí startovacího tlačítka položte klíč vozidla do držáku nápojů ve středové konzole ››› **obr. 116** co možná nejblíže u loga *Kessy*.
- Zapalování se automaticky zapne a motor popřípadě naskočí.

Pokyny pro řidiče na displeji sdružených přístrojů

Použít brzdu

- Tento pokyn se zobrazí, když řidič kvůli spuštění motoru nesešlápne pedál brzdy.

K zařazení některého stupně sešlápnout pedál brzdy.

- Tento pokyn pro řidiče se objeví při spouštění a vypínání motoru, když se volicí páka automatické převodovky nachází v poloze **D** nebo **R** a není sešlápnut pedál brzdy. Motor lze spustit nebo vypnout pouze při těchto polohách

Zařadit P, vozidlo se může rozjet. Dveře lze zavřít pouze při P

- Tento pokyn pro řidiče se z bezpečnostních důvodů objeví společně s akustickým výstražným signálem, když nebylo po vypnutí motoru stisknuto tlačítko parkovací uzávěry **P** . Stiskněte tlačítko **P**, protože jinak není vozidlo zajištěné proti rozjetí.

Zapnuté zapalování

- Tento pokyn pro řidiče se objeví a bzučák zazní, když při zapnutém zapalování otevřete dveře řidiče.

Elektrický jízdní provoz

Zapnutí hybridního systému pohonu

✓ Platí pro: hybridní vozidla

Při spuštění hybridního pohonu se hnací systém vozidla uvede do stavu připravenosti k jízdě. Při vytvořené připravenosti k jízdě je zapnutý elektrický pohon. Spalovací motor se automaticky připojuje, když stav nabití vysokonapěťového akumulátoru nepostačuje k elektrické jízdě nebo při požadavku na vysoký hnací výkon.

Přístup k elektrickému jízdnímu provozu v systému Infotainment:

- Zvolte: ⋯ **> Nabíjení > Manažer akumulátoru.**

Předpoklady pro vytvoření připravenosti k jízdě

Připravenost vozidla k jízdě lze vytvořit při splnění následujících podmínek:

- Vysokonapěťový akumulátor je dostatečně nabitý.
- Není připojen nabíjecí kabel.

- Teplota vysokonapěťového akumulátoru leží uvnitř provozního rozsahu.
- Ve vozidle se nachází platný klíč vozidla.

Vytvoření připravenosti k jízdě

- Stiskněte jednou startovací tlačítko. Je zapnuté zapalování.
- Sešlápněte a přidržte sešlápnutý pedál brzdy.
- Uveďte volicí páku pro volbu jízdních stupňů do polohy **N** nebo zapojte parkovací uzávěru **P**.
- Stiskněte startovací tlačítko tak, aby se rozsvítila kontrolka **READY** v panelu přístrojů. Nesešlapujte při tom pedál plynu. Když se kontrolka **READY** v panelu přístrojů rozsvítí, uvolněte startovací tlačítko. Signalizace v ukazateli jízdního výkonu se změní ze **OFF** na **0**.
- Když se kontrolka **READY** nerozsvítí, proces ukončete a zopakujte.
- Bylo-li vozidlo uzamčeno pomocí klíče vozidla, je startovací tlačítko deaktivované. Když se klíč nachází ve vozidle a motor se má spustit, odemkněte nejdříve vozidlo nebo proveďte nouzový start ››› str. 170.

Poznámka

Při vytváření připravenosti k jízdě lze vnímat cvakavý zvuk. Je to normální a není to příznak nějaké závady.

Rozpoznání připravenosti k jízdě

Elektrický pohon negeneruje ani při vytváření připravenosti k jízdě ani během provozu vnímatelné zvuky motoru. Proto nelze připravenost vozidla k jízdě rozpoznat na základě zvuků motoru. Místo toho lze připravenost vozidla k jízdě rozpoznat na základě těchto charakteristických znaků:

- V ukazateli jízdního výkonu ve sdružených přístrojích se objeví signalizace **0** ››› str. 21.
- Nezávisle na zapnutí vnějšího osvětlení vozidla je zapnuto osvětlení ukazatelů v panelu přístrojů.
- V panelu přístrojů se rozsvítí kontrolka **READY**.
- Zazní akustický signál.

Vytvoření připravenosti k jízdě při velmi nízkých vnějších teplotách

Při velmi nízkých vnějších teplotách (přibližně -27 °C (-16 °F) a méně) může vysokonapěťový akumulátor zamrznout a být vyřazen z provozu. V tomto případě nelze připravenost k jízdě vytvořit.

Jakmile se teplota vysokonapěťového akumulátoru dostatečně zvýší, lze připravenost k jízdě znovu vytvořit.

K zajištění možnosti vytvoření připravenosti k jízdě i při velmi nízkých vnějších teplotách doporučuje CUPRA umístění vozidla v místě chráněném před chladem.

Chování systému Start-Stop


Spalovací motor je v provozu pouze podle potřeby. U stojícího vozidla je spalovací motor zpravidla vypnutý a napájení elektrických systémů vozidla je zajišťováno prostřednictvím vysokonapěťového akumulátoru. Otáčkoměr ve sdružených přístrojích udává hodnotu **0** ››› str. 21.

Vypnutí spalovacího motoru, ke kterému dochází v závislosti na jízdní situaci, je normální a má šetřit palivo. Posilovač řízení a brzdy podporující systémy zásadně nadále zůstávají aktivované. V jednotlivých případech může být s ohledem na systém zapotřebí, aby byl spalovací motor vozidla v provozu.

Při jízdě v dopravní zácpě se může spalovací motor během stání vozidla zapínat, aby se pro následující fáze *Start* a *Stop* vždy opět nabil vysokonapěťový akumulátor.

Volba provozního režimu

✓ Platí pro: hybridní vozidla

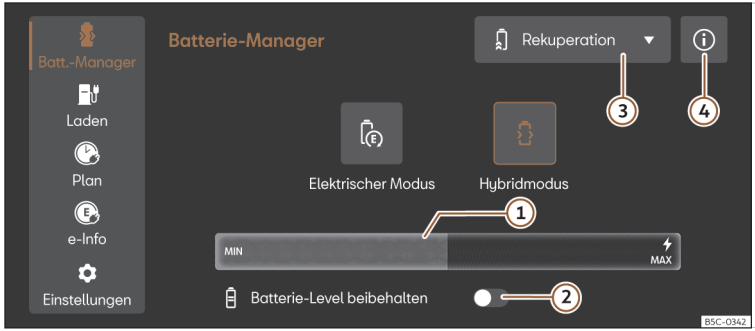

Obr. 117 V systému Infotainment: nabídka Manažer akumulátoru

Vozidlo má k dispozici různé provozní režimy, aby bylo možné vozidlo během jízdy optimálně přizpůsobovat aktuální jízdní situaci. Po vytvoření připravenosti k jízdě je při splnění všech pro to potřebných funkčních podmínek vždy nejdříve aktivní **Elektrický provozní režim** pro elektrickou jízdu.

Volba provozního režimu

- Vytvořte připravenost k jízdě.
- Přejděte do nabídky **Manažer akumulátoru** v systému Infotainment (> **Nabíjení** > **Manažer akumulátoru**).
- V systému Infotainment zvolte **Elektrický provozní režim** nebo **Hybridní režim**. Další informace k provoznímu režimu najdete ve ⓘ ››› **obr. 117** ④.

Elektrický provozní režim (elektrická jízda)[1)]

V elektrickém provozním režimu se vozidlo pohybuje většinou čistě elektricky. Spalovací motor vozidla se pokud možno nepoužívá.

K aktivaci elektrického provozního režimu musejí být splněny všechny dále uvedené podmínky:

- Vysokonapěťový akumulátor je dostatečně nabitý.
- Rychlost jízdy je nižší než 130 km/h (80 mph).
- Teplota vysokonapěťového akumulátoru je vyšší než -10 °C.

Když již nejsou během jízdy v elektrickém provozním režimu splněny pro to nezbytné podmínky, elektrická jízda se prostřednictvím spuštění spalovacího motoru ukončí. V tomto případě svítí na displeji panelu přístrojů symbol .

[1)] Zobrazovaný symbol se mění v závislosti na aktivovaném provozním režimu a stavu nabití vysokonapěťového akumulátoru.

Když se v elektrickém provozním režimu iniciuje kick-down, spustí se spalovací motor. Elektrický provozní režim však zůstane aktivovaný.

Hybridní režim (využívání nabití akumulátoru)[1)]

Je to palivo spořící provozní režim.

Řídicí systém provozního režimu se pokouší využívat většinou energii akumulátoru. Při aktivním navádění trasy se při tom přistupuje k navigačním datům.

V tomto provozním režimu se na úkolech pohonu podílejí elektromotor a spalovací motor.

V provozním režimu Hybrid se optimálně využívá nabití akumulátoru. Při aktivovaném navádění trasy je možné, že vozidlo automaticky dobíjí vysokonapěťový akumulátor prostřednictvím spalovacího motoru.

Ruční ovládání nabití akumulátoru

Ruční ovládání nabití akumulátoru je možné pouze v **hybridním režimu**. Uživatelem zvolená možnost platí pouze do vypnutí zapalování nebo přechodu do hybridního, resp. elektrického provozního režimu.

Legenda pro ››› **obr. 117**:

① Pomocí vodorovného proužku lze volit nižší požadované nabití vysokonapěťového akumulátoru. Systém **nedovolí volbu vyššího** nabití, než je to zobrazené. Vozidlo používá energii akumulátoru pouze tehdy, když se nabití nachází nad zvoleným požadovaným nabitím. Zbývající energie se uchovává až do ukončení jízdy.

② **Udržování nabití vozidlového akumulátoru**. Nabití vysokonapěťového akumulátoru je během jízdy udržován v blízkosti aktuálního stavu. Při silné akceleraci nebo vysoké rychlosti jízdy se spouští spalovací motor. Jakmile to požadavek řidiče na zrychlování a rychlost vozidla dovolí, jede vozidlo opět elektricky.
CUPRA doporučuje nabíjet vysokonapěťový akumulátor pokud možno prostřednictvím nabíjecí zásuvky ››› str. 81.

③ **Nastavení úrovně rekuperace.** Umožňuje výběr mezi různými úrovněmi rekuperace: slabá, střední nebo silná. Není-li aktivní žádná trasa, nabízí systém aktivaci předvídavé trasy pro jízdu v hospodárnějším hybridním režimu.
Slabá: V tomto režimu je intenzita rekuperace nízká. Úroveň rekuperace lze ve spojení s manuální převodovkou nastavovat pomocí kolébkových snímačů na volantu.
Auto: Při jízdních režimech “ECO” a “Comfort” je rekuperace zpravidla slabá, může však být vždy podle jízdní situace silná. V jízdních režimech “Cupra” nebo “Performance” je rekuperace silná.
Úroveň rekuperace lze ve spojení s manuální převodovkou nastavovat pomocí kolébkových snímačů na volantu.
Silná: Vozidlo získává nazpět vždy podle situace maximálně možné množství energie. Při použití pedálu brzdy získává vozidlo energii nazpět také prostřednictvím vysokonapěťového systému. Při **silné** úrovni rekuperace se kvůli signalizaci brzdění vozidla navíc rozsvěcují brzdová světla.
Pro dosažení co možná nejefektivnějšího způsobu jízdy se doporučuje zapnout asistenta efektivity ››› str. 202, jet v jízdním režimu “ECO”, nastavit převodovku na **D** a rekuperační režim na **Auto**.

⚠ VAROVÁNÍ

Střední a silná rekuperace může mít zvláště na kluzkých silnicích za následek ztrátu trakce a smyk. To by mohlo být příčinou ztráty kontroly nad vozidlem, nehod a těžkých nebo smrtelných zranění.

- **Silnou rekuperaci aktivujte pouze tehdy, když to připouštějí poměry viditelnosti, počasí, silnice a provozu a nejsou zpomalovacími procesy a způsobem jízdy vozidla ohrožování jiní účastníci provozu.**

[1)] Zobrazovaný symbol se mění v závislosti na aktivovaném provozním režimu a stavu nabití vysokonapěťového akumulátoru.

⚠ VAROVÁNÍ

Čím vyšší je úroveň nabití vysokonapěťového akumulátoru, tím menší je brzdicí účinek motoru až do okamžiku, kdy již k brzdění prostřednictvím rekuperace nedochází. To může změnit chování vozidla při jízdě a mít za následek nehody a těžká nebo smrtelná zranění.

- **Ve velké nadmořské výšce, například v místě horského průsmyku, nenabíjejte plně vysokonapěťový akumulátor, aby se potom při jízdě dolů mohl využívat brzdicí účinek prostřednictvím rekuperace.**
- **Před sjezdem v příkrém klesání snižte rychlost.**
- **Rychlost vozidla při příkrém klesání zmenšujte použitím brzdy vozidla.**
- **Uvědomte si, že bez brzdicího účinku motoru je zatížení brzd vozidla vyšší.**

Signalizace aktivního provozního režimu

Aktuálně aktivní provozní režim je signalizován na displeji panelu přístrojů například prostřednictvím symbolu .

⚠ VAROVÁNÍ

Přecházení do jiného provozního režimu během jízdy může odvést odvést pozornost od dopravní situace a být příčinou nehod.

Poznámka

Na displeji panelu přístrojů se zobrazují informace o aktuálně aktivním provozním režimu a stavu nabití vysokonapěťového akumulátoru.

Zvuk motoru

✓ Platí pro: Hybridní vozidla

Elektrický pohon je zřetelně méně hlučný než spalovací motor. Aby bylo možné vozidlo lépe vnímat ve vnějším prostoru, generuje se u modelů pro některé země umělý zvuk motoru. Při vyšších rychlostech, když se zvýší hlučnost pneumatik a aerodynamický hluk, umělý zvuk motoru se automaticky omezí.

⚠ VAROVÁNÍ

Při elektrickém jízdním provozu může být akustické vnímání vozidla jinými účastníky provozu podstatně menší. Platí to především v oblastech s dopravním omezením, při manévrování nebo couvání. Nebezpečí nehody!

Odstranění problémů

✓ Platí pro: hybridní vozidla

Pohon: Závada! Vozidlo bezpečně odstavte

Výstražná kontrolka svítí červeně.

Existuje nějaká závada hnacího systému. Vozidlo již není poháněno. Jakmile to je možné, odstavte vozidlo na nějakém bezpečném místě. Vyhledejte odbornou pomoc.

Pohon: Závada! Elektrická hnací jednotka nefunguje správně, vyhledejte odborný servis

Výstražná kontrolka svítí žlutě.

Existuje nějaká závada hnacího systému. Kvůli odstranění závady dojeďte velmi pomalu do některého odborného servisu.

Pohon: Pozor! Výkon je omezený. Viz Návod k obsluze

Výstražná kontrolka svítí žlutě.

Výkony jsou omezené. Vysokonapěťový akumulátor není možná dostatečně nabitý nebo jeho provozní teplota dosáhla mezní hodnoty, například při velmi nízkých okolních teplotách.

Zvuk motoru: Závada! Vozidlo je neslyšitelné pro chodce. Vyhledejte odborný servis

Výstražná kontrolka svítí žlutě.

Existuje nějaká závada generování zvuku motoru. Jeďte zvláště opatrně, protože ostatní účastníci provozu možná nemohou elektrické vozidlo slyšet. Neprodleně vyhledejte odborný servis a nechte závadu odstranit.

Omezený výkon systému

Výstražná kontrolka svítí žlutě.

Ve sdružených přístrojích se ve spojení s akustickou výstrahou zobrazí výstražný text. Výkon systému se omezí, protože nelze použít spalovací motor.

- Dostupný výkon lze ovládat na sdružených přístrojích ››› str. 21.
- Pokud se motor nemůže spustit v důsledku nedostatku paliva (prázdná palivová nádrž), co možná nejrychleji natankujte. Když je úroveň nabití vysokonapěťového akumulátoru nízká a spalovací motor nelze použít, zůstane vozidlo stát.

Jakmile je spalovací motor opět k dispozici, kontrolka ve sdružených přístrojích zhasne.

Elektrický provozní režim není k dispozici

Kontrolka svítí bíle.

Elektrický provozní režim (elektrickou jízdu) nelze dočasně používat, protože není splněna jedna nebo více podmínek.

- Splňte podmínky pro elektrický provozní režim ››› str. 170.

Systém Start-Stop

Popis a způsob funkce

Neplatí pro plug-in hybridní vozidla (PHEV).

Systém Start-Stop Vám může pomoci při úspoře paliva a snížení emisí CO_2.

Při provozu Start-Stop se motor automaticky vypíná, když se vozidlo zastaví, resp. uvede do klidového stavu. Zapalování zůstává zapnuté. Motor se v případě potřeby automaticky zapne.

Systém Start-Stop se automaticky aktivuje po zapnutí zapalování.

Kontrolky

Systém Start-Stop je k dispozici, ale je aktivované automatické vypnutí motoru.

Systém Start-Stop není k dispozici nebo byl vypnut.

Vypnutí a spuštění motoru

- K zastavení vozidla sešlápněte a přidržte pedál brzdy nebo zapněte funkci Auto Hold, aby se vozidlo udrželo zabrzděné. Motor se vypne. Na displeji se objeví kontrolka Ⓐ. Motor se může vypnout ještě před úplným zastavením (vždy podle převodovky vozidla při rychlosti přibližně 7 nebo 2 km/h [1]).
- Pokud dáte nohu z brzdového pedálu dolů, motor se zase nastartuje. Kontrolka zhasne. U vozidel s aktivovanou funkcí Auto Hold se motor při uvolnění pedálu brzdy nespustí. Spuštění se uskutečňuje sešlápnutím pedálu plynu.

Základní předpoklady pro provoz start-stop

- Dveře řidiče jsou zavřené.
- Řidič musí být připoutaný.
- Víko motorového prostoru je zavřené.
- Motor dosáhl svojí provozní teploty.
- Není zařazena zpátečka.
- Vozidlo nestojí ve velkém stoupání.

Motor nelze z různých důvodů vypnout

Před zastavením vozidla zkontrolujte splnění určitých podmínek pro provoz systému. Motor se nevypíná například v následujících **nelze** :

- Motor ještě nedosáhl pro provoz Start-Stop potřebné teploty.
- Není dosaženo prostřednictvím klimatizace zvolené teploty.
- Je-li v klimatizaci požadována teplota maximální (HI) nebo minimální (LO).
- Je zapnuta funkce odmrazování .
- Je zapnutá pomoc při parkování.
- Úroveň nabití akumulátoru je příliš nízká.

[1] U verze mHEV (mild-hybrid) od rychlosti 20 km/h.

- Je silně natočen volant nebo se jím otáčí.
- Existuje nebezpečí zamlžení skel.
- Po zařazení zpátečky.
- Ve velkém klesání.
- Při dopravní zácpě se motor po pátém zastavení již nevypíná.
- Při deaktivovaném systému ESC.
- Po nouzovém brzdění nebo ztrátě adheze.
- Při připojeném přívěsu.
- Během regenerace filtru pevných částic.
- Jízdní profil **Offroad** je aktivní.

Na displeji sdružených přístrojů se zobrazí .

Automatické spuštění motoru

Během fáze zastavení se normální provoz systému start-stop ukončí například v dále uvedených situacích. Motor se automaticky opět spustí bez zásahu řidiče.

- Vnitřní teplota se liší od v klimatizaci zvolené teploty.
- Je zapnuta funkce odmrazování .
- Byl vícekrát po sobě sešlápnut pedál spojky.
- Úroveň nabití akumulátoru je příliš nízká.
- Vysoká spotřeba proudu.
- Vozidlo se při vypnutém motoru pohybuje směrem dopředu nebo dozadu.
- Je deaktivován systém ESC.
- *U automatických převodovek:* Sešlápne se pedál plynu.
- Pohne se mírně volantem [1].
- Při aktivaci klimatizace.
- Teplota výfukové soustavy je příliš nízká.
- Jízdní profil **Offroad** je aktivován.

Další informace k automatické převodovce

Motor se vypíná při nastaveních spínače jízdních stupňů **D**, **N** a **S** a také i v režimu Tiptronic. Při aktivaci tlačítka parkovací uzávěry **P** zůstává motor vypnutý i po sejmutí nohy z brzdy.

U vozidel MHEV neexistuje zastavení motoru při poloze **S** nebo v režimu Tiptronic.

Motor se znovu spustí teprve po sešlápnutí pedálu plynu nebo zařazení jiného jízdního stupně a uvolnění brzdy.

Když se během stání vozidla nastaví spínač jízdních stupňů na **R** , motor se opět spustí.

Dodatečné informace k vozidlům s funkcí Adaptive Cruise Control (ACC)

U vozidel s funkcí ACC naskočí motor za určitých provozních podmínek znovu, pokud radarový senzor rozpozná, že se vůz před ním znovu rozjede.

⚠ VAROVÁNÍ

- **Nikdy nevypínejte motor, dokud se vozidlo zcela nezastaví. Není zaručena plná funkčnost brzd a řízení. Musíte při řízení a brzdění vynakládat větší sílu. Může dojít k nehodám a závažným poraněním.**
- **Aby se předešlo zranění, zajistěte, aby byl při pracích v motorovém prostoru systém Start-Stop vypnutý ››› str. 177.**

ⓘ OZNÁMENÍ

Před průjezdy vodou vždy systém Start-Stop vypněte ››› str. 165.


Poznámka

- **U vozidel s automatickou převodovkou můžete snížením nebo zvýšením brzdné síly sami ovládat, zda se motor vypne nebo. Pokud brzdu např. při popojíždění nebo při odbočování sešlápnete pouze lehce, fáze Stop se při zastavení vozidla nezahájí. Jakmile brzdu sešlápnete silněji, motor se vypne.**
- **Při stání přidržujte pedál brzdy stlačený, aby bylo vozidlo zajištěné proti rozjetí.**
- **Když se po zařazení zpátečky nastaví spínač jízdních stupňů na D, N nebo S , je nutné jet dopředu rychlostí alespoň 10 km/h (6 mph), aby systém mohl motor opět vypnout.**

[1] Kromě verze MHEV.

Ruční zapnutí/vypnutí systému start-stop

Neplatí pro plug-in hybridní vozidla (PHEV).

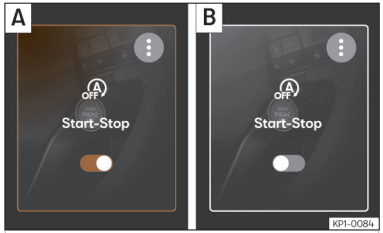

Obr. 118 V systému Infotainment: systém start-stop (dostupné v různých nabídkách Infotainment).

››› **obr. 118**:

A Vypnutý systém.

B Zapnutý systém.

Pokud byste nechtěli systém používat, můžete jej ručně vypnout:

- V systému Infotainment zvolte > **Asistenty** > **Smart Assistants**.

Poznámka

Po zapnutí zapalování se systém start-stop automaticky zapne.

Odstranění problémů

Neplatí pro plug-in hybridní vozidla (PHEV).

Pokyny pro řidiče na displeji sdružených přístrojů

Při existenci nějaké závady se zobrazí nějaké hlášení nebo systém start-stop zapnout, resp. vypnout.

“Spusťte motor ručně”

- Tento pokyn se zobrazí, když již motor **nelze** opět spustit prostřednictvím systému Start-Stop.

Existují pro to dva možné důvody: byly otevřeny dveře řidiče nebo řidič odepnul bezpečnostní pás.

“Systém start-stop: Závada! Funkce není k dispozici”

- Existuje nějaká závada systému Start-Stop. Zajeďte do servisu a nechte závadu odstranit.


Automatická převodovka DSG

Úvod k tématu

Vaše vozidlo je vybaveno elektronicky ovládanou řaditelnou převodovkou. Přenos hnací síly mezi motorem a převodovkou se uskutečňuje prostřednictvím dvou navzájem nezávislých spojek. Ty nahrazují měnič točivého momentu běžných automatických převodovek a umožňují zrychlování vozidla bez citelného přerušování tažné síly.

Pomocí režimu **tiptronic** lze rychlostní stupně řadit také *ručně* ››› **str. 179**, ***Řazení pomocí tiptronic***.

Polohy spínače jízdních stupňů

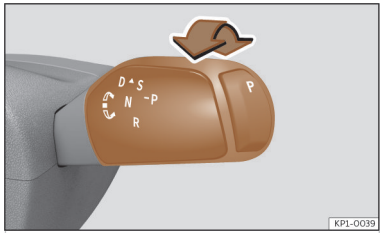

Obr. 119 Ve středové konzole: Volicí spínač

Poloha spínače jízdních stupňů je signalizována zvýrazněním příslušného znaku. Rovněž tak se při polohách řadicího spínače **M**, **D**, **S** a **E** (při nastavení motoru v jízdním profilu **Individual** na **Eco** ››› **str. 184**) zobrazuje na displeji aktuálně zařazený převodový stupeň.

P – Parkovací uzávěra

Ťuknutím na tlačítko **P** se zablokují hnací kola. Na **P** se smí ťuknout pouze u stojícího vozidla ››› ⚠.

Současně s ťuknutím na tlačítko **P** je nutné sešlápnout pedál brzdy.

R – Zpátečka

Zpátečka se smí zasunout pouze u stojícího vozidla a volnoběžných otáčkách motoru ››› ⚠.

K zasunutí zpátečky **R** je nutné současně sešlápnout pedál brzdy. Při zapnutém zapalování svítí při zařazené zpátečce **R** zpětné světlomety.

N – Neutrál

V tomto nastavení se převodovka nachází v poloze neutrálu.

K přeřazení z **N** do **D/S** je nutné při rychlosti nižší než 3 km/h, (2 mph), resp. u stojícího vozidla sešlápnout pedál brzdy ››› ⚠.

D/S – Trvalá poloha pro jízdu vpřed

Při poloze **D/S** může být převodovka provozována buď v normálním režimu (**D**) nebo ve sportovním režimu (**S**). Pro volbu sportovního režimu **S** zatlačte spínač směrem dozadu. Opětovným zatlačením se opět zvolí normální režim **D**. Zvolený jízdní režim je signalizován na displeji sdružených přístrojů.

V **normálním režimu** (**D**) volí převodovka optimální převodový poměr. Ten závisí na zatížení motoru, rychlosti jízdy a dynamickém regulačním programu (DRP).

Sportovní režim (**S**) by se měl volit pro sportovní jízdu. Plně se využívá výkon motoru. Při zrychlování lze pozorovat řadicí procesy.

Za určitých okolností (například při jízdách v horách) může být výhodné přejít do režimu Tiptronic ››› str. 179, aby bylo možné převodový stupeň přizpůsobovat silničním poměrům.

⚠ VAROVÁNÍ

- **U stojícího vozidla se nesmí v žádném případě přidávat plyn. Vozidlo se tím ihned uvede do pohybu, a to i v případě přitažené parkovací brzdy - nebezpečí nehody!**
- **Během jízdy nikdy nenastavujte spínač do polohy R. Jinak existuje nebezpečí nehody nebo závady!**
- **Při běžícím motoru je ve všech nastaveních spínače zapotřebí přidržovat vozidlo pomocí pedálu brzdy, protože i při volnoběžných otáčkách není přenos hnací síly zcela přerušený.**
- **Nepřidávejte plyn, pokud při stojícím vozidle a běžícím motoru měníte polohu volicí páky. Jinak existuje nebezpečí nehody!**
- **Neopouštějte jako řidič nikdy Vaše vozidlo s běžícím motorem a zařazeným jízdním stupněm. Zapojte elektronickou parkovací brzdu a zasuňte parkovací uzávěru (P).**


Poznámka

- **Když se během jízdy spínač omylem nastavil na N, sejměte nohu z pedálu plynu a před opětovným nastavením na D, resp. S počkejte na dosažení volnoběžných otáček motoru.**
- **Při přerušení proudového napájení a aktivované parkovací uzávěře P již nelze spínačem pohybovat. V tomto případě lze řadicí páku nouzově odjistit. Vyžádejte si odbornou pomoc.**

Poznámka

- **Pokud se vozidlo ani při zasunutém jízdním stupni nepohybuje ani dopředu ani dozadu, postupujte následovně:**
  - **Pokud se vozidlo nepohybuje v požadovaném směru, není jízdní stupeň ze strany systému správně zasunut. Sešlápněte pedál brzdy a znovu zasuňte jízdní stupeň.**
  - **Pokud se vozidlo stále ještě nepohybuje v požadovaném směru, existuje nějaká závada systému. Vyhledejte odbornou pomoc a nechejte systém zkontrolovat.**

Řazení pomocí tiptronic

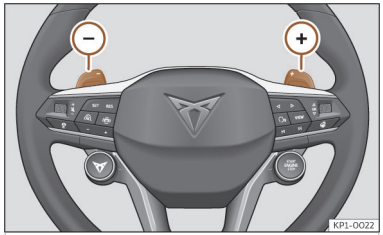

Obr. 120 Volant: páčky pro automatickou převodovku.

Tiptronic umožňuje řidiči řadit převodové stupně také ručně.

Při přepnutí do programu tiptronic se zachová aktuální převodový stupeň. To platí tak dlouho, dokud systém automaticky neprovede v důsledku aktuální jízdní situace změnu převodového stupně.

Řazení tiptronic pomocí kolébkových spínačů na volantu

Kolébkové spínače lze ovládat při nastavení spínače jízdních stupňů **D/S**.

- Pro přeřazení o jeden převodový stupeň nahoru stiskněte kolébkový spínač ⊕ ››› **obr. 120**.
- Pro přeřazení o jeden převodový stupeň dolů stiskněte kolébkový spínač ⊖.
- K opuštění režimu tiptronic přitáhněte pravý kolébkový spínač na asi jednu sekundu k volantu.

K trvalé aktivaci režimu tiptronic je nutné uvést spínač jízdních stupňů do nastavení **S**. Když se nachází v nastavení **D** a kolébkové spínače se po nějakou dobu nepoužijí, program tiptronic se automaticky opustí.

OZNÁMENÍ

- **Nezařadí-li se při zrychlování vyšší převodový stupeň, dojde automaticky krátce před dosažením nejvyšších přípustných otáček k přeřazení.**
- **Zařadíte-li nižší převodový stupeň, systém přeřadí teprve po zjištění, že motor tím nedosáhne maximálních otáček.**

Jízda s automatickou převodovkou

Dopředné převodové stupně se řadí směrem nahoru a dolů automaticky.

Motor může naskočit pouze tehdy, když se spínač nachází v nastavení **N** a tlačítko **P** svítí (parkovací uzávěra zůstává aktivovaná).

Jízda v klesání

Za určitých okolností může být výhodné použít k ručnímu přizpůsobování převodového poměru jízdním podmínkám režim tiptronic ››› ⚠.

Zastavení/parkování

Při parkování na rovném povrchu postačuje stisknout tlačítko **P** ››› **obr. 119**. V případě příkré vozovky byste však měli nejdříve použít parkovací brzdu a teprve potom stisknout tlačítko **P**.

Když při nestisknutém tlačítku **P** otevřete dveře řidiče, mohlo by se vozidlo dát do pohybu. Na displeji sdružených přístrojů se objeví následující informace: **Převodovka: Volicí páka v poloze pro jízdu!**. Současně zazní bzučák.

Zastavení ve svahu

Zabrzděte *vždy* vozidlo pomocí pedálu brzdy, aby se zabránilo rozjetí, popřípadě zapněte elektronickou parkovací brzdu ››› ⚠.

Nerozjíždějte se **nikdy** při vloženém jízdním stupni kvůli zabránění rozjetí vozidla směrem dozadu ››› ⓘ.

Rozjezd ve stoupání pomocí funkce Auto Hold

- Při zařazeném jízdním stupni sejměte nohu z brzdového pedálu a přidejte lehce plyn.

Rozjezd ve stoupání bez funkce Auto Hold

• Při zasunutém jízdním stupni uvolněte pedál brzdy a trochu přidejte plyn. Asistent rozjezdu do kopce (HHC) podrží vozidlo po dobu několika sekund zabrzděné, aby byl řidiči poskytnut čas k rozjezdu, a současně zabrání zpětnému pohybu vozidla.

⚠ VAROVÁNÍ

Dodržujte bezpečnostní pokyny ››› ⚠ ve *Polohy spínače jízdních stupňů* na str. 178.

• Nenechte brzdu obrušovat nebo nesešlapujte brzdový pedál příliš často nebo příliš dlouho. Hrozí přehřátí brzd. To snižuje brzdicí výkon, prodlužuje brzdnou dráhu a má za určitých okolností za následek výpadek brzdové soustavy.

• Při nutnosti zastavení ve svahu přidržujte vozidlo pomocí nožní brzdy, respektive parkovací brzdy.

ⓘ OZNÁMENÍ

• Při zastavení ve svahu nezkoušejte zabránit popojíždění vozidla zařazeným jízdním stupněm a přidáním plynu. Tím může dojít k přehřátí automatické převodovky a kjejímu poškození.

• Když necháte vozidlo při vypnutém motoru a nastavení spínače N jet, automatická převodovka se nemaže a může se v důsledku toho poškodit.

• Za určitých jízdních a provozních podmínek se převodovka může přehřát a poškodit! Svítí-li kontrolka ⚙, zastavte při nejbližší příležitosti vozidlo a nechte převodovku vychladnout ››› str. 182.

• Pokud převodovka běží v nouzovém programu, jeďte neprodleně do odborného servisu a nechte závadu odstranit.

Kick-down

Funkce kick-down umožňuje dosažení maximálního zrychlení při nastaveních převodovky **D**, **S** nebo v režimu tiptronic.

Při úplném prošlápnutí pedálu plynu přeřadí automatická převodovka v závislosti na rychlosti a otáčkách motoru nazpět na nižší převodový stupeň. V důsledku toho se využije plná akcelerace vozidla ››› ⚠.

Přeřazení nahoru na nejbližší vyšší převodový stupeň se provede teprve po dosažení stanovených maximálních otáček motoru.

⚠ VAROVÁNÍ

Uvědomte si, že při hladké, kluzké vozovce se mohou hnací kola při aktivaci funkce kick-down protočit - nebezpečí smyku!

Program Launch-Control

Program Launch-Control umožňuje dosažení maximálního zrychlení při rozjezdu.

Podmínka: Motor dosáhl své provozní teploty a volant nebyl otočen.

Pro použití programu Launch-Control je nutné prostřednictvím menu systému Infotainment vypnout kontrolu trakce (ASR) a aktivovat režim ESC Sport, resp. ESC OFF. Klepněte na tlačítko 🚗 **> Asistenti > Smart Assistants** . Kontrolka 🛞 zůstane zapnutá.

• Sešlápněte silně levou nohou pedál brzdy a přidržte jej alespoň 1 sekundu stlačený.

• Nastavte spínač jízdních stupňů do polohy **S** nebo do režimu tiptronic nebo zvolte jízdní profil **Sport** nebo **Cupra** v profilech Drive Profile ››› str. 184.

• Sešlápněte pravou nohou pedál plynu až po dosažení plného plynu nebo funkce kickdown. Otáčky motoru při tom mají hodnotu asi **2000** 1/min resp. asi **4000** 1/min, vždy podle verze motoru.

• Sejměte levou nohu z pedálu brzdy. Vozidlo vyrazí s maximálním zrychlením.

⚠ VAROVÁNÍ

• Přizpůsobujte svůj způsob jízdy probíhajícímu silničnímu provozu.

• Používejte Launch-Control pouze, pokud to poměry na silnici a v dopravě dovolí a ostatní účastníky silničního provozu nejsou zatěžováni ani ohrožováni Vaším stylem jízdy a akcelerační schopností Vašeho vozidla.

• Dávejte pozor na to, aby ESC zůstalo zapnuté. Prosím respektujte, že při vypnutém ASR a ESC se mohou kola protáčet a vozidlo může vybočit ze směru. Nebezpečí nehody!

• Po ukončení procesu rozjezdu byste měli v systému Infotainment aktivovat ASR nebo znovu deaktivovat režim ESC "Sport" pomocí tlačítka ESC ››› **obr. 122.**

Poznámka

• Po sportovním způsobu jízdy nebo použití programu Launch-Control může být teplota katalyzátoru nebo převodovky výrazně vyšší. Program pak není eventuálně na několik minut k dispozici. Po fázi ochlazení je program opět dostupný.

• Při zrychlování pomocí programu Launch-Control jsou všechna vozidla silně namáhána. To může vést k vyššímu opotřebení.

Režim volnoběžky

Pomocí režimu volnoběžky můžete určité úseky trasy absolvovat bez přidávání plynu, čímž lze spořit palivo. Režim volnoběžky používejte ke včasnému "ponechávání dojíždění vozidla".

Aktivace režimu volnoběžky

Vozidla se spalovacím motorem (nikoli PHEV, nikoli mHEV):

• Funkce je dostupná pouze při zvoleném jízdním profilu **"Eco"** při nepoužívání pedálu plynu a rychlostech mezi 7 a 130 km/h (mezi 4 a 80 mph).

• Když při rychlosti menší než 22 km/h (přibližně 14 mph) použijete k zastavení brzdu, motor se třeba vypne a zůstane vypnutý až do zastavení vozidla. Systém může motor automaticky spustit, aby se zajistilo proudové napájení elektrických zařízení nebo zajistilo jeho vlastní spouštění.

Vozidla s mild-hybridním pohonem (mHEV):

• Funkce je dostupná pouze při zvoleném jízdním profilu **"Eco"** a **"Komfort"** při nepoužívání pedálu plynu a rychlostech mezi 7 a 160 km/h (mezi 4 a 99 mph).

• Když použijete brzdy a vozidlo se zastavuje z rychlosti menší než přibližně 40 km/h (přibližně 25 mph) zastaví, motor se vypne až při zastavení vozidla. Systém může motor automaticky spustit, aby se zajistilo proudové napájení elektrických zařízení nebo zajistilo jeho vlastní spouštění.

• Když v režimu volnoběžky použijete brzdu k zastavení vozidla při rychlosti větší než 40 km/h (přibližně 25 mph), režim volnoběžky se přeruší a motor se spustí.

• Při zastavení bez brzdění se motor automaticky spouští s minimálními otáčkami, aby se umožnilo manévrování.

Spuštění a ukončení režimu volnoběžky

Spuštění:

1. Zvolte jízdní profil **"Eco"**.

   Nebo u vozidla s pohonem mHEV zvolte jízdní profil **"Komfort"**.

2. Sejměte nohu z plynu. Motor se odpojí a běží na volnoběh. Vozidlo se pohybuje bez brzdicího účinku motoru. U vozidla se systémem mHEV se může motor vypnout.

Ukončení režimu volnoběžky:

1. Použijte pedál plynu.

   Nebo přitáhněte řadicí kolébku automatické převodovky (*křížový ovladač*) k volantu.

⚠ VAROVÁNÍ

• Když jste zapnuli režim volnoběžky a přijíždíte k překážkám, uvědomte si, že vozidlo nezpomaluje obvyklým způsobem. Nebezpečí nehody!

• Při použití režimu volnoběžky v klesání může vozidlo zvyšovat rychlost: Nebezpečí nehody!

• Má-li Vaše vozidlo více uživatelů, upozorněte je na režim volnoběžky.

OZNÁMENÍ

Funkce režimu volnoběžky ve spojení s hybridními motory (mHEV a pHEV) může zahrnovat vypínání spalovacího motoru.

OZNÁMENÍ

V klesáních větších než 15 % se režim volnoběžky automaticky deaktivuje.

Odstranění problémů

Motor se nespouští

Kontrolka svítí zeleně.

Při zasouvání jízdního stupně z aktuální polohy volicí páky například není sešlápnut pedál brzdy.

- K vložení jízdního stupně sešlápněte pedál brzdy.

Upozornění na displeji panelu přístrojů:

Spojka

Přehřátá spojka! Zastavte prosím!

- Spojka se příliš ohřála a může se poškodit. Nepokračujte v jízdě a s motorem běžícím na volnoběh počkejte, až se převodovka ochladí a stiskněte tlačítko **P** parkovací uzávěry. Když kontrolka a pokyn pro řidiče zhasnou, vyhledejte odborný servis a nechte závadu odstranit. Když tato signalizace nezhasne, nepokračujte v jízdě. Vyhledejte odbornou pomoc.

Závady převodovky

Převodovka: Závada! Zastavte a uveďte volicí páku do polohy P.

- Existuje nějaká závada v převodovce. Odstavte bezpečně vozidlo a nepokračujte v jízdě. Vyhledejte odbornou pomoc.

Převodovka: Závada systému! Další jízda je možná

- Neprodleně se obraťte se na odborný servis, aby závadu odstranil.

Převodovka: Závada systému! Další jízda je možná pouze s omezením. Zpátečka není funkční

- Vyhledejte odborný servis a nechte závadu odstranit.

Převodovka: Závada systému! Další jízda v režimu D až do vypnutí motoru možná

- Zastavte na bezpečném místě vozidlo. Vyhledejte odbornou pomoc.

Převodovka: přehřátá. Přizpůsobte způsob jízdy.

- Pokračujte v jízdě mírným tempem. Když kontrolka zhasne, můžete pokračovat v normální jízdě.

Převodovka: Sešlápněte brzdu a zasuňte znovu jízdní stupeň

- Vyskytla-li se výstraha v důsledku teploty převodovky, objeví se po ochlazení převodovky příslušný pokyn pro řidiče.

Nouzový program

Když se na displeji panelu přístrojů zobrazují všechny informace k polohám spínače se světlým pozadím, existuje v systému nějaká závada a automatická převodovka běží v nouzovém programu. V nouzovém programu může vozidlo ještě jezdit, ale s omezenou rychlostí a ne ve všech převodových stupních. Může dokonce nastat, že **již nemůžete jet s použitím zpátečky**.

Nouzové odjištění parkovací uzávěry

Je-li nutné při výpadku proudového napájení (např. v důsledku vybití 12voltového vozidlového akumulátoru) vléci vozidlo, lze provést nouzové odjištění parkovací uzávěry. Vyžádejte si odbornou pomoc.

Sjíždění svahů

Asistent rozjezdu do kopce (HHC)

Když se při jízdě ve stoupání vozidlo zastaví s převodovkou v nastavení **D/S**, resp. **R** a bez zapnuté funkce Auto Hold, asistent rozjezdu do kopce se automaticky zapne.

Po uvolnění pedálu brzdy přidrží asistent vozidlo několik sekund zastavené, aby poskytl řidič čas k opětovnému sešlápnutí pedálu plynu a pokračování v jízdě.

Podpora jízdy z kopce

V závislosti na existujícím klesání a při nastavení spínače **D/S** se při sešlápnutí pedálu brzdy aktivuje podpora jízdy z kopce. Převodovka přeřadí dolů na vhodný převodový stupeň.

V rámci logických mezí se podpora jízdy z kopce snaží zachovat v okamžiku brzdění zvolenou rychlost. Může být zapotřebí úprava rychlosti pomocí nožní brzdy.

Podpora jízdy z kopce může řadit dolů nejvýše na 3. převodový stupeň. Při velmi strmých stoupáních může být zapotřebí přejít do režimu tiptronic a přeřadit dolů na 2. nebo 1. převodový stupeň, aby se využil brzdicí účinek motoru a tímto způsobem se zabránilo zatížení brzdové soustavy.

Jakmile se klesání zmírní nebo se sešlápne pedál plynu, podpora jízdy z kopce se opět odpojí.

U vozidel s tempomatem ››› str. 198 se současně s nastavením rychlosti také aktivuje podpora jízdy z kopce.

⚠ VAROVÁNÍ

Podpora jízdy z kopce nemůže překonávat stanovené fyzikální meze. Proto nelze ve všech situacích udržet konstantní rychlost. Buďte vždy připraveni brzdit!

Asistent jízdy z kopce (HDC)

✓ Platí pro vozidla s pohonem všech kol 4Drive

Při jízdě ve strmém klesání a v režimu **offroad** se funkce HDC aktivuje automaticky.

Asistent jízdy z kopce reguluje rychlost při strmém klesání automatickým brzděním čtyř kol a pomáhá řidiči přesně řídit vozidlo na nezpevněných vozovkách bez nutnosti neustálého brzdění.

Systém funguje při jízdě jak dopředu, tak i dozadu a to i když se převodovka nachází v nastavení **N**. Protože protiblokovací systém je nadále aktivní, zabraňuje se blokování kol.

Asistent jízdy z kopce je dostupný, když se na displeji sdružených přístrojů objevuje symbol .

Kontrolky

Svítí bíle.
Systém HDC je aktivovaný.

Svítí šedě.
Systém HDC je aktivovaný, ale není aktivní, protože nejsou splněny potřebné podmínky.

Je-li klesání sjížděno při zapnutém systému rychlostí nižší než 30 km/h (18 mph), systém HDC se při nepoužívaném pedálu plynu ani pedálu brzdy automaticky zapne a omezuje rychlost na alespoň 2 km/h (1 mph) a nejvýše na 30 km/h (18 mph).

Řidič může libovolně rychlost použitím pedálu plynu v rámci uvedených mezí zvýšit nebo snížit. V tomto okamžiku se funkce během přizpůsobování rychlosti přechodně přeruší a popřípadě opět aktivuje.

Předpokladem ovšem je, že podklad vozovky má dostatečnou přilnavost. Proto nemůže asistent jízdy z kopce plnit svoji funkci, je-li například vozovka v klesání zledovatělá nebo kluzká.

Asistent jízdy z kopce zasahuje automaticky za následujících podmínek:

- Motor vozidla je v provozu.
- Je zvolen jízdní režim **Offroad** ››› str. 185. Rychlost jízdy je nižší než 30 km/h (18 mph) (na displeji sdružených přístrojů se objeví informace).
- Klesání má velikost alespoň 10 %.
- Není použit ani pedál brzdy ani pedál plynu.

Asistent jízdy z kopce se deaktivujte při poklesu velikosti klesání pod 5 %. Funkci lze ručně vypnout v systému Infotainment prostřednictvím tlačítka **> Asistenti > Smart Assistants> HDC**.

⚠ VAROVÁNÍ

Buďte vždy připraveni vozidlo sami zabrzdit. V opačném případě může dojít k nehodám a těžkým poraněním.

- **Asistent jízdy z kopce je pouze podpůrný systém, který nemůže v určitých situacích vozidlo na svahu dostatečně zabrzdit.**
- **Rychlost vozidla se může zvýšit i navzdory asistentovi.**

Řízení

Informace k řízení

Aby se znesnadnilo odcizení vozidla, mělo by se řízení před každým opuštěním vozidla zablokovat.

Řízení

U vozidel s elektromechanickým řízením se podpora řízení automaticky přizpůsobuje v závislosti na rychlosti jízdy, momentu řízení a natočení kol. Elektromechanické řízení pracuje pouze při běžícím motoru.

Při snížené podpoře řízení nebo při jejím výpadku je nutné na řízení vynaložit podstatně více síly než obvykle.

Progresivní řízení

Vždy podle vybavení vozidla může být zabudováno progresivní řízení.

V *městském provozu* jsou při parkování, manévrování a ostrém odbočování zapotřebí menší pohyby volantu.

Na *běžných nebo rychlostních silnicích* zajišťuje progresivní řízení například v zatáčkách pocit progresivního, přímého a citelně dynamického řízení.

Podpora stabilizačního řízení

Tato podpora poskytuje řidiči podporu řízení v kritických jízdních situacích. Zajištěním mírného pohybu volantu poskytuje pokyn, ve kterém směru by se mělo řídit (stabilizační řízení), aby se vozidlo stabilizovalo ››› ⚠.

⚠ VAROVÁNÍ

Podpora stabilizačního řízení je podpora řízení v kritických situacích. Je to však řidič, kdo musí vozidlo v každém případě řídit.

Odstranění problémů

Závada řízení

Výstražná kontrolka svítí červeně.

Existuje nějaká závada elektromechanického řízení.

- **Nepokračujte v jízdě!** Vyhledejte odbornou pomoc.
- Vozidlo nikdy neodtahujte na vlastních kolech.

Závada řízení

Kontrolka svítí nebo bliká žlutě.

Řízení je obtížné nebo reaguje citlivěji než obvykle.

Kontrolka se **rozsvítí a zůstane rozsvícená**:

- Spusťte znovu motor a ujeďte pomalu krátkou trasu. Když kontrolka nadále svítí, vyhledejte odborný servis.
- **NEBO:** Byl odpojen a opět připojen 12voltový vozidlový akumulátor. Projeďte pomalu krátkou trasu.

Kontrolka **bliká**:

- Pootočte trochu volantem v obou směrech.
- Vypněte a opět zapněte zapalování.
- Věnujte pozornost informacím v panelu přístrojů.
- Pokud kontrolka po zapnutí zapalování dále bliká, nepokračujte v jízdě. Vyhledejte odbornou pomoc.

Jízdní profily (Drive Profile)

Úvod k tématu

Pomocí jízdních profilů může řidič upravovat podle aktuální jízdní situace různé parametry systémů vozidla, požadovaný jízdní komfort a

energeticky úsporný způsob jízdy. K systémům, které lze přizpůsobovat, patří odpružení, řízení, motor a klimatizace.

Vždy podle vybavení vozidla lze volit různé jízdní profily. Účinek systémů vozidla v různých jízdních profilech závisí na vybavení vozidla.

Motor

V závislosti na zvoleném profilu reaguje motor rychleji nebo mírněji na sešlápnutí pedálu plynu.

U vozidel s automatickou převodovkou se upraví chování převodovky, mimo jiné okamžiky řazení nahoru a dolů. V závislosti na zvoleném profilu se mohou také upravit volnoběžné otáčky a poloha volicí páky.

Při volbě profilu **Comfort** nebo v profilu **Individual** při volbě nastavení pro motor **ECO** se navíc aktivuje funkce **režimu volnoběžky**. Umožní to snížení spotřeby paliva. K aktivaci funkce mohou vést jiné faktory ››› str. 181.

Zvuk motoru

Vždy podle zvoleného vybavení a profilu se upravuje zvuk motoru v prostoru pro cestující, aby se hlučnost motoru a nasávání zesílila nebo ztlumila. Nastavení pro každý jízdní profil je definované předem a lze je měnit v jízdním profilu **Individual**.

Adaptivní regulace podvozku DCC

Adaptivní regulace podvozku (DCC) přizpůsobuje stále během jízdy vždy podle zvoleného jízdního profilu tlumení podvozku aktuálnímu podkladu a jízdní situaci (rychlosti, zrychlování a úhlu natočení volantu). Kromě toho mění dynamické chování vozidla a zlepšuje trakci při průjezdu zatáčky a citlivost řízení. V profilu **Individual** lze úroveň pro DCC nastavovat také individuálně. Při závadě systému DCC se na displeji sdružených přístrojů objeví informace: **Závada: Regulace tlumení**.

Pohon všech kol (4Drive)

Odpovídajícím přizpůsobováním přenosu hnací síly zajišťuje na každém podkladu maximální trakci. Rovněž se tak přizpůsobuje akcelerace z místa.

Řízení

Posilovač řízení mění svůj způsob funkce, přizpůsobuje se zvolenému profilu a poskytuje v každé situaci tomuto způsobu optimální vlastnosti.

Klimatizace

Systém Climatronic pracuje v režimu **Eco** se zvláště mírnou spotřebou.

Automatická regulace odstupu (ACC)


Chování systému ACC se vždy podle jízdního profilu změní, aby se umožnilo sportovnější nebo úspornější přizpůsobování rychlosti.

Systém PreCrash

Systém PreCrash se přizpůsobuje vždy podle zvolené konfigurace ››› str. 53.

Jízdní profily **Cupra**, **Offroad** a **Snow**mají k dispozici speciální nastavení pro přizpůsobování jízdním vlastnostem.

Volba jízdního profilu

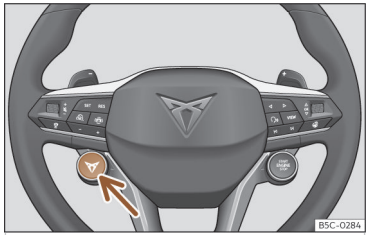

Obr. 121 Multifunkční volant: spínač změny jízdního profilu.

Jízdní profil lze volit při zapnutém zapalování a u stojícího vozidla nebo během jízdy ››› ⚠.

Volba jízdního profilu

- Klepněte na tlačítko ⊞ > **Drive Profile**. Objeví se dostupné jízdní profily.
- **NEBO:** Při vypnutém systému Infotainment klepněte na symbol **Drive Profile** a zobrazí se dostupné jízdní profily.
- **NEBO:** Pro změnu jízdního profilu stiskněte krátce tlačítko ⋎ ››› **obr. 121** (šipka). Dlouhým stisknutím tlačítka ⋎ se dostanete přímo k jízdnímu profilu **Cupra**.

Zobrazení informací k jízdnímu profilu

- K zobrazení dalších informací ke zvolenému jízdnímu profilu stiskněte v systému Infotainment na **Informace**.

⚠ VAROVÁNÍ

Nastavování jízdního profilu během jízdy může odvést pozornost od dopravního dění a být příčinou nehod.

- **Při jízdě vždy pozorně a zodpovědně sledujte provoz.**

Charakteristické znaky jízdních profilů

Symbol zvoleného profilu se stále zobrazuje v horní střední oblasti sdružených přístrojů a v případě jeho deaktivace na displeji systému infotainmentu.

Jízdní profil	Charakteristické znaky
Comfort	Vyvážený a komfortní jízdní profil. Nastavení komponent vozidla poskytuje optimální komfort a je tedy ideální pro každodenní použití a dlouhé jízdy.
Performance	Jízdní profil pro sportovní, dynamický a precizní styl jízdy. Nastavení komponent vozidla zajišťuje tvrdší řízení a bezprostřední reakce motoru a podvozku.
Cupra[a)]	Jízdní profil pro důrazný jízdní zážitek. Nastavení komponent vozidla od hnací soustavy až po akustiku poskytuje maximální výkon pro vzrušující, agilní a precizní styl jízdy.
Individual	Personalizovaný jízdní profil. Umožňuje přizpůsobení konfigurace vozidla požadovanému jízdnímu stylu uživatele.
Offroad[a)]	Jízdní profil pro optimální vlastnosti mimo asfaltované silnice a v terénu. Nastavení komponent vozidla poskytuje lepší trakci a umožňuje aktivaci asistenta jízdy z kopce (HDC).
Snow[a)]	Pro špatné adhezní podmínky jako sníh nebo bláto optimalizovaný jízdní profil. Nastavení komponent vozidla pro pohon, brzdy a převodovku optimalizuje trakci a manévrovací schopnosti pro mírné reakční vlastnosti.

[a)] Je k dispozici vždy podle verze.

⚠ VAROVÁNÍ

Rychlost a způsob jízdy vždy přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám a dopravní situaci.

Poznámka

- **Při vypnutí zapalování se nezávisle na zvoleném profilu nastaví všechny systémy nazpět na jízdní profil Comfort . Pomocí tlačítka CUPRA na multifunkčním volantu nebo na displeji systému infotainmentu můžete nastavit některý jiný jízdní profil.**
- **Rychlost a způsob jízdy vždy přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám a dopravní situaci.**

Brzdová soustava

Upozornění k brzdám

Během prvních 200 - 300 km neposkytují **nové brzdové třecí segmenty** svůj maximální brzdný výkon a musejí se nejdříve "usadit" ››› ⚠. **Během doby záběhu brzdových třecích segmentů je brzdná dráha při intenzivním nebo nouzovém brzdění delší** než po době záběhu. Během doby záběhu je třeba předcházet intenzivnímu brzdění a situacím, při nichž jsou brzdy silně namáhány, například příliš těsnému najíždění na jiná vozidla.

Opotřebení brzdových třecích segmentů závisí do značné míry na podmínkách používání vozidla a způsobu jízdy. Při častém používání v městském provozu, při krátkých jízdách nebo sportovním způsobu jízdy je třeba tloušťku brzdových třecích segmentů pravidelně kontrolovat v odborném servisu.

Při jízdě s **vlhkými brzdami**, například po průjezdu vodou, při silném dešti nebo po mytí vozidla se mohou schopnosti brzd v důsledku vlhkých nebo v zimě dokonce omrzlých brzdových kotoučů zmenšit. Řidič by měl být na intenzivnější brzdění připraven.

Nachází-li se na **brzdových kotoučích a brzdových třecích segmentech vrstva soli**, zmenší se brzdicí schopnost a prodlouží se brzdná dráha. Když se při jízdě po posolených vozovkách po určitou dobu nebrzdilo, měla by se vrstva soli odstranit několika opatrnými brzdicími procesy ››› ⚠.

Koroze na brzdových kotoučích a **znečištění** brzdových třecích segmentů narůstá, když se vozidlo po delší dobu nepoužívá nebo ujede pouze málo kilometrů. Při výskytu koroze se doporučuje brzdové kotouče a brzdové třecí segmenty vícenásobným intenzivním brzděním při vyšší rychlosti jízdy očistit. Je nutné zajistit, aby tím nebyla ohrožena jiná vozidla ani jiní účastníci provozu ››› ⚠.

⚠ VAROVÁNÍ

Jízda s opotřebovanými brzdovými třecími segmenty nebo vadnou brzdovou soustavou může být příčinou nehod a těžkých zranění.

- **Máte-li podezření, že jsou brzdové třecí segmenty opotřebované nebo že existuje závada brzdové soustavy, ihned vyhledejte odborný servis a nechte brzdové třecí segmenty zkontrolovat a také i v případě opotřebení vyměnit.**

⚠ VAROVÁNÍ

Na začátku nemají brzdové třecí segmenty optimální brzdicí schopnosti.

- **Během prvních 300 km neposkytují nové brzdové třecí segmenty svůj maximální brzdný výkon a musejí se nejdříve "usadit". Lze to však kompenzovat silnějším tlakem na pedál brzdy.**
- **S novými brzdovými třecími segmenty je třeba jezdit se zvláštní opatrností, aby se snížilo riziko nehod, závažných zranění nebo ztráty kontroly nad vozidlem.**
- **Intenzivnější brzdicí procesy k vyčištění brzdové soustavy provádějte pouze tehdy, když to dopravní situace dovolí. Nesmějí tím být ohroženi jiní účastníci provozu - nebezpečí nehody!**
- **Během doby záběhu nových brzdových třecích segmentů nenajíždějte příliš blízko na jiná vozidla a předcházejte situacím, při nichž jsou brzdy často využívány.**

⚠ VAROVÁNÍ

U přehřátých brzd se zmenšuje schopnost brzdění a prodlužuje brzdná dráha.

- **Při jízdě z kopce jsou brzdy zvláště silně využívány a velmi rychle se ohřívají.**
- **Před delším úsekem silnice s velkým klesáním snižte rychlost a přeřaďte na nižší převodový stupeň, resp. zvolte nižší jízdní stupeň. Využijete tím brzdění motorem a odlehčíte brzdy.**
- **Necháte-li si dodatečně namontovat přední spojler, celoplošné kryty kol nebo jiné montované díly, je třeba zajistit, aby nebyl ovlivněn přívod vzduchu k brzdám, protože jinak by se mohla brzdová soustava příliš zahřívat. Věnujte také pozornost informacím k brzdové kapalině** ››› str. 362.

⚠ VAROVÁNÍ

Mokré, namrzlé nebo solí potažené brzdy zasahují později a prodlužují brzdnou dráhu.

- **Brzdy opatrně vyzkoušejte.**
- **Odstraňte na brzdách existující led a brzdy vždy vysušte opakovaným opatrným brzděním, pokud to poměry viditelnosti, počasí, vozovky a provozu dovolí.**

⚠ VAROVÁNÍ

Při automaticky zahajovaných brzdicích manévrech se může pedál brzdy automaticky začít pohybovat ve směru ovládání. Nevkládejte nohu pod pedál brzdy. Nebezpečí poranění!

⚠ VAROVÁNÍ

Zamezte tomu, aby se vozidlo pohybovalo ve volnoběhu s vypnutým motorem. Brzdná dráha se značně prodlužuje, protože nepůsobí posilovač brzd.

Poznámka

Když skutečně nemusíte brzdit, nenechávejte nikdy brzdy mírný tlakem na pedál "obrušovat". Může to mít za následek přehřátí brzd a tím delší brzdnou dráhu a větší opotřebení. Věnujte také pozornost důležitým pokynům k brzdové kapalině ››› str. 362.

Poznámka

V určitých odstupech je třeba přes otvory v discích nebo ze spodní strany vozidla provádět vizuální kontrolu tloušťky brzdových třecích segmentů. Popřípadě je třeba sejmout přední kola, aby bylo možné provést přesnější kontrolu. CUPRA doporučuje vyhledat servisního partnera CUPRA nebo smluvního prodejce SEAT.

Odstranění problémů

Závada brzdové soustavy

Výstražná kontrolka svítí červeně. Může se zobrazit také nějaká informace.

Nepokračujte v jízdě!

- Vyhledejte odborný servis a nechte brzdovou soustavu zkontrolovat.

Ukazatel opotřebení brzdových třecích segmentů

Kontrolka svítí žlutě.

Přední brzdové třecí segmenty jsou opotřebované.

- Ihned vyhledejte odborný servis.
- Nechte zkontrolovat **všechny** brzdové třecí segmenty a popřípadě je nechte vyměnit.

Systémy podpory brzd

Informace k systémům podpory brzd

Systémy podpory brzd mohou řidiči pomáhat v určitých jízdních situacích nebo při kritických brzdicích procesech. Za bezpečnou jízdu zodpovídá řidič ››› ⚠.

Při zásahu systémů podpory brzd se může pohybovat pedál brzdy a mohou vznikat zvuky. Přesto však brzděte dostatečnou silou dále a popřípadě kontrolujte dráhu jízdy vozidla.

Vždy podle vybavení se mohou u vozidla uskutečňovat úpravy funkce systémů ESC a ASR.

- Systémy ESC, ABS ASR mohou správně fungovat pouze tehdy, když jsou všechna čtyři kola opatřena stanovenými pneumatikami ››› ⚠.
- Při závadě systému ABS odpadá také funkce systémů ESC, ASR a EDS.

Elektronická kontrola stabilizace (ESC)

Prostřednictvím elektronické kontroly stabilizace (ESC) se zmenšuje nebezpečí smyku a zlepšuje v určitých jízdních situacích stabilita ››› ⚠.

Kontrola trakce (ASR)

Systém ASR zmenšuje hnací sílu na prokluzujících kolech a přizpůsobuje tuto hnací sílu podmínkám vozovky. Prostřednictvím ASR se usnadňuje rozjezd, zrychlování a jízda do kopce ››› ⚠.

Elektronické rozdělování brzdné síly (EBV)

Elektronické rozdělování brzdné síly (EBV) reguluje poměr přenosu brzdné síly mezi přední a zadní nápravou. Předchází se nadměrnému brzdění zadní nápravy a vozidlo zůstává během brzdicího procesu stabilní.

Protiblokovací systém (ABS)

Systém ABS může až do okamžiku krátce před zastavením vozidla bránit blokování kol při brzdění a pomáhá řidiči při zachování kontroly nad řízením a vozidlem ››› ⚠.

Brzdový asistent (BAS)

Brzdový asistent (BAS) přispívá ke zkrácení brzdné dráhy. Posiluje brzdnou sílu, když řidič v tísňové (nouzové) situaci rychle sešlápne pedál brzdy.

Elektronická uzávěrka diferenciálu (EDS a XDS)

EDS přibrzďuje protáčející se kola a přenáší hnací sílu na ostatní jiná kola.

XDS zlepšuje trakci a ovlivňuje brzdění tak, aby se zlepšilo zrychlování v zatáčkách.

Multikolizní brzda

Multikolizní brzda automaticky iniciuje brzdění, když při nějaké nehodě zpozoruje kolizi řídicí jednotka airbagů.

Předpoklady pro automatické brzdění:

- Řidič nepoužívá plynový pedál.

Stabilizace jízdní soupravy[1)]

Vezměte na vědomí, že jízdní souprava má obecně sklon ke kolébání. Pokud se kývavé pohyby přívěsu přenášejí na tažné vozidlo a ESC to rozpozná, tak se tažné vozidlo v rámci mezí systému automaticky prostřednictvím ESC zpomalí a jízdní souprava se stabilizuje ››› str. 329.

Elektromechanický posilovač brzd (eBKV)

Elektromechanický posilovač brzd (eBKV) posiluje při zapnutém zapalování řidičem vyvíjený tlak na pedál brzdy ››› ⚠. Při zásahu asistenčních systémů řidiče do brzdění, například při regulaci systému ACC nebo při nouzovém brzdění, se může automaticky pohybovat pedál brzdy.

Po vypnutí zapalování se podpora brzdné síly postupně zmenšuje. Když je vozidlo nadále přidržováno pomocí pedálu brzdy, objeví se na displeji sdružených přístrojů příslušná informace. Posilování brzdné síly je v tomto případě omezené.

Po zastavení zajistěte vozidlo proti rozjetí ››› str. 225.

Realizace brzdné síly[2)]

Realizace brzdné síly je kombinací brzdicího účinku motoru při zpětném získávání brzdné energie a mechanického brzdění ze strany řidiče.

⚠ VAROVÁNÍ

Inteligentní technika systémů podpory brzd nemůže překonávat fyzikou stanovené hranice a funguje výhradně v rámci mezí systému. Jízda vysokou rychlostí na zledovatělé, kluzké nebo mokré vozovce může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem a z toho následně těžká zranění řidiče a cestujících.

[1)] Vždy podle verze.

[2)] Platí pro hybridní vozidla.

- **Rychlost a způsob jízdy vždy přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a podmínkám provozu. Nepodstupujte bezpečnost ohrožující rizika.**
- **Systémy podpory brzd nemohou zabránit nehodě při velmi těsné jízdě za jiným vozidlem.**
- **Používejte vždy vhodné pneumatiky. Jízdní stabilita závisí na přilnavosti pneumatik.**

⚠ VAROVÁNÍ

Účinnost systému ESC se může zřetelně omezit, když jízdní dynamiku ovlivňující konstrukční díly nebo systém nebyly odpovídajícím způsobem udržovány nebo náležitě nefungují. Platí to zvláště pro provedení změn odpružení nebo použití nepřípustných kombinací kol a pneumatik.


- **Opravy a změny na vozidle nechte provádět výhradně v odborném servisu.**
- **Používejte vždy vhodné pneumatiky. Jízdní stabilita závisí na přilnavosti pneumatik.**

⚠ VAROVÁNÍ

Při jízdě bez posilovače brzd nebo s jeho omezenou funkcí se může výrazně prodloužit brzdná dráha a může dojít k nehodám a těžkým zraněním.

- **Pokud elektromechanický posilovač brzd nefunguje, je nutné pedál brzdy sešlapávat větší silou, protože se v důsledku chybějící podpory brzdné síly prodlouží brzdná dráha.**

Zapnutí a vypnutí ESC a ASR

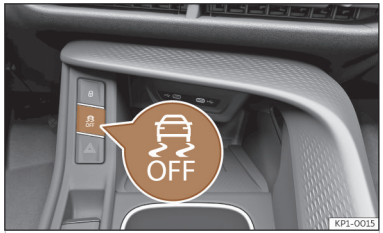

Obr. 122 Ve spodní oblasti středové konzoly: tlačítko k zapnutí/vypnutí systému ESC.

Elektronická kontrola stabilizace ESC se automaticky zapíná při spuštění motoru, pracuje pouze při běžícím motoru a zahrnuje systémy ABS, EDS a ASR.

Funkce ASR se smí vypnout pouze v případě nedosahování dostatečného pohonu.

Vždy podle provedení a verze vozidla lze buď vypnout pouze funkci ASR nebo zapnout elektronickou kontrolu stability ESC v jízdním režimu “Sport” nebo vypnout funkci ESC.

Zapnutí a vypnutí systému ASR[1)]

- K zapnutí a vypnutí systému ASR stiskněte krátce tlačítko OFF ve středové konzole ››› **obr. 122**.

Při vypnutém systému ASR svítí kontrolka ve sdružených přístrojích.

Zapnutí a vypnutí systému ESC v režimu “Sport”

- K zapnutí a vypnutí systému ESC v režimu „Sport“, stiskněte krátce tlačítko OFF ve středové konzole ››› **obr. 122**.

Při zapnutém režimu “Sport” jsou stabilizační zásahy systému ESC a kontroly trakce (ASR) omezeny. U vozidel s pohonem všech kol se systém ASR zcela vypne. Kromě toho svítí v ve sdružených přístrojích kontrolka .

Zapnutí a vypnutí systému ESC[1)]

- K zapnutí a vypnutí systému ESC stiskněte tlačítko OFF ve středové konzole ››› **obr. 122**.

[1)] Vždy podle verze.

Při vypnutém systému ESC se rozsvítí kontrolka a ESC OFF ve sdruženém přístroji.

ESC v režimu “Offroad”[1)]

K zapnutí profilu **Offroad** zvolte ››› str. 186. Jak ASR tak také EDS a ABS se přizpůsobí nerovné vozovce.

V následujících mimořádných situacích může být užitečné aktivovat profil Offroad, aby kola prokluzovala.

- Při uvolňování uvízlého vozidla rozhoupávání.
- Jízda v hlubokém sněhu nebo na sypkém povrchu.
- Přejíždění nerovných vozovek s jedním nebo dvěma koly ve vzduchu (zkřížení náprav).
- Ve strmých klesáních s brzděním na nezpevněných vozovkách.

Pro vlastní bezpečnost doporučujeme profil Offroad vypnout, pokud není bezpodmínečně zapotřebí.

K **vypnutí** profilu **Offroad** zvolte některý jiný jízdní profil.

ESC v režimu “Snow”[1)]

K zapnutí profilu **Snow** zvolte ››› str. 186. Zásahy systému ASR se přizpůsobují adhezi na zasněžených vozovkách.

K **vypnutí** profilu **Snow** zvolte některý jiný jízdní profil.

⚠ VAROVÁNÍ

Režim ESC Sport by se měl zapínat, pouze když to schopnost řidiče a dopravní situace dovolují. Nebezpečí smyku!

- **U systému ESC ve sportovním režimu je stabilizační funkce omezena nebo zcela vypnuta (vždy podle modelové varianty), aby byl umožněn sportovní způsob jízdy. Vozidlo se může dostat do smyku.**
- **Je-li systém ESC vypnutý, není k dispozici funkce stabilizace vozidla.**

⚠ VAROVÁNÍ

Měli byste zapínat režim Offroad,resp. vypínat ASR, pokud to dovoluje řidičské umění a dopravní situace. Nebezpečí smyku!

- **Při aktivovaném režimu Offroad je kontrola trakce omezena. Zvláště na hladkých a kluzkých vozovkách mohou hnací kola prokluzovat a vozidlo se může dostat do smyku.**

Poznámka

- **Když se ASR nebo ESC vypne nebo se zvolí “sportovní režim” dojde k vypnutí tempomatu.**
- **V režimu ESC OFF se ESC přechodně aktivuje, aby podpořil řidiče během brzdění, a po uvolnění brzdového pedálu se zase nastaví do pasivního módu (v závislosti na verzi modelu).**

Odstranění problémů

Elektromechanický posilovač brzd nepracuje

Nepokračujte v jízdě!

Výstražná kontrolka svítí červeně.

Popřípadě se zobrazí příslušná informace. Je nutné silně sešlapovat pedál brzdy, protože se v důsledku chybějící podpory brzdné síly prodlouží brzdná dráha.

- Neprodleně vyhledejte odbornou pomoc.

Existuje nějaká závada elektromechanického posilovače brzd

Kontrolka svítí žlutě.

Na několik sekund se zobrazí příslušná informace.

[1)] Pouze pro vozidla s pohonem všech kol 4Drive.

Při sešlápnutí pedálu brzdy se mohou vyskytovat vibrace. Je nutné silněji sešlapovat pedál brzdy, protože se v důsledku chybějící podpory brzdné síly prodlouží brzdná dráha.

- Vyhledejte odborný servis.

Protiblokovací systém nepracuje nebo nepracuje správně

Kontrolka svítí žlutě.

- Vyhledejte odborný servis. Brzdy vozidla pracují dále bez systému ABS.

ESC nebo ASR zasahuje

Kontrolka bliká žlutě.

Závada systému ESC

Kontrolka svítí žlutě. Systém ESC se vypnul.

Existuje nějaká závada nebo porucha.

- Vypněte a opět zapněte zapalování.
- Popřípadě ujeďte krátkou trasu rychlostí 15-20 km/h (9-12 mph).
- Když kontrolka nadále svítí, vyhledejte odborný servis.

Hlučnost systémů podpory brzd

Při zásahu popsaných systémů podpory brzd může docházet ke vzniku zvuků.

VAROVÁNÍ

- **Při zapnutí zapalování se uskuteční automatická kontrola stavu brzdové soustavy a funkcí podpory brzd. Kontrolky ve sdružených přístrojích se krátce rozsvítí a opět zhasnou. Když některá kontrolka zůstane svítit trvale, existuje nějaká závada. Vyhledejte neprodleně odborný servis.**
- **Když se kontrolka brzdové soustavy rozsvítí společně s kontrolkou , mohlo dojít k výpadku regulační funkce systému ABS a proto se mohou zadní kola při brzdění poměrně rychle zablokovat. Může se tím ztratit kontrola nad vozidlem! Snižte pokud možno rychlost a jeďte pomalu a opatrně do nejbližšího odborného servisu, aby se zde nechala zkontrolovat brzdová soustava. Během jízdy se vyvarujte náhlým změnám směru jízdy a brzdicím manévrům.**
- **Když kontrolka nezhasne nebo se během jízdy rozsvítí, znamená to, že systém ABS nefunguje správně, není dostupný a neprovádí brzdicí zásahy. Vyhledejte pokud možno ihned odborný servis.**

Asistenční systémy řidiče

Všeobecné pokyny

Bezpečnostní pokyny

⚠ VAROVÁNÍ

- Zodpovědnost za řízení vozidla stále spočívá na řidiči. Asistenční systémy řidiče nemohou nahradit pozornost řidiče. Zaměřte svoji pozornost na jízdu a buďte stále připraveni na nezbytný zásah.
- Asistenční systémy řidiče používejte pouze tehdy, když to podmínky dovolí. Přizpůsobte vždy způsob jízdy viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a podmínkám provozu.
- Aby asistenční systémy řidiče mohly správně reagovat, musejí všechny snímače a kamery fungovat bez omezení. Dodržujte pokyny ke snímačům a kamerám v této kapitole.

Poznámka

- Dodržujte pro danou zemi specifické předpisy, především s ohledem na způsob jízdy, vytváření záchranného jízdního pruhu, bezpečnostní odstup, rychlost, způsob parkování atd. Za dodržování pro danou zemi specifických předpisů zodpovídá samotný řidič.
- Oblast před a kolem snímačů a kamer se nesmí zakrývat nálepkami, přídavnými světlomety, tabulkami registračních značek nebo podobně, protože by to mohlo narušit funkčnost asistentů. Provoz asistentů se může narušit při nevhodných opravách vozidla nebo při na rámu vozidla provedených změnách.
- Pro opravy a seřizování snímačů a kamer jsou zapotřebí speciální znalosti a nástroje. Proto se doporučuje vyhledat odborný servis CUPRA nebo servisního partnera SEAT.

Meze systému


⚠ VAROVÁNÍ

- Asistenční systémy řidiče nemohou překonat fyzikálně stanovené meze. Vždy podle okolností možná nelze nějaké kolizi předejít.
- Výstrahy, hlášení a kontrolky by nemohly včas nebo správně signalizovat například v případě velmi rychle se blížícího vozidla.
- Korekční zásahy asistenčních systémů řidiče (například zásahy řízení nebo brzd) by mohly být vždy podle okolností nedostatečné nebo by k nim dokonce nedošlo. Jako řidič musíte kdykoli připraven jednat sám.

Poznámka

- V důsledku mezí systémů s ohledem na registraci okolí je možné, že systémy včas nevarují nebo nezasáhnou nebo zasáhnou nežádoucím způsobem. Kromě toho může dojít k tomu, že asistenční systémy nesprávně interpretují nějaký jízdní manévr a potom nečekaně varují řidiče.
- Při provozu s přívěsem existuje možnost, že některé asistenční systémy reagují s omezením, resp. nechtěným způsobem nebo nejsou k dispozici. Dodržujte pokyny k provozu s přívěsem.

Tlačítko asistenčních systémů řidiče

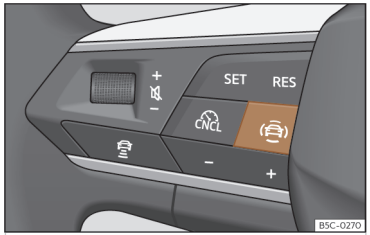

Obr. 123 Levá strana multifunkčního volantu: tlačítko asistenčních systémů řidiče (v závislosti na modelu).


Tlačítko asistenčních systémů řidiče se nachází na multifunkčním volantu. Pomocí tohoto tlačítka lze v nabídce **Asistenti** asistenční systémy řidiče zapínat a vypínat.

- Stiskněte krátce tlačítko, aby se otevřela nabídka **Asistenti**.
- Zvolte příslušný asistenční systém řidiče a zapněte nebo vypněte jej. „Háček" označuje zapnutý asistenční systém řidiče.
- Potom volbu potvrďte pomocí tlačítka OK na multifunkčním volantu.


Asistenční systémy řidiče lze zapínat a vypínat také v systému Infotainment v nabídce pro nastavení vozidla ››› str. 39.

Snímače a kamery asistenčních systémů řidiče

Radarový snímač vpředu

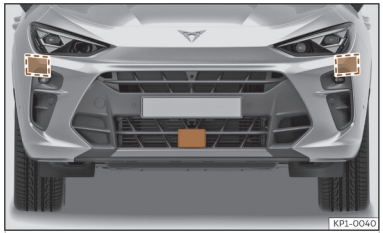

Obr. 124 V předním nárazníku: radarový snímač vpředu a na straně.

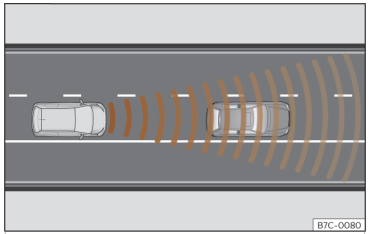

Obr. 125 Rozpoznávací oblast.

Vozidlo může mít k dispozici radarové snímače na předním nárazníku ››› obr. 124.

Radarový snímač vpředu registruje objekty ve svojí rozpoznávací oblasti ››› obr. 125 podporuje funkce následujících asistentů:

- Front Assist ››› str. 211.
- Automatická regulace vzdálenosti (ACC) ››› str. 203.

Dosah radarového snímače je vždy podle poměrů vozovky a povětrnosti až 120 m (400 ft).

Boční radary ››› obr. 124 registrují objekty ve své oblasti registrace, aby se zabránilo při vjezdu do křižovatky nebo jejího vyústění kolizi s některým jiným napříč jedoucím vozidlem a podporují tak funkci:

- Asistent pro křižovatky ››› str. 213.

Automatická deaktivace podporovaných funkcí

Mohou se automaticky vypnout snímače čelní kamery, když je zjištěno, že jsou trvale zakryté. To se může stát, např. když se před snímačem nachází vrstva sněhu nebo ledu.

Když je snímač vypnutý, objeví se ve sdružených přístrojích dočasné hlášení "**Asistence řidiče nyní omezena. Přední snímače bez výhledu**" doprovázené akustickým signálem.

Kvůli oslepení čelní senzoriky budou zobrazeny funkce ACC a Front Assist prostřednictvím kontrolek jako trvale deaktivované.

⚠ VAROVÁNÍ

- **Výhled radarových snímačů může být narušen nečistotami nebo povětrnostními podmínkami, například deštěm, mlhou, sněhem, břečkou, prachem, hmyzem atd.**
- **Očistěte snímač v nárazníku podle pokynů v ››› str. 399, *Vnější čištění*. Když radarový snímač opět správně rozpoznává okolí, zhasne signalizace na displeji a funkce jsou opět dostupné.**

ⓘ OZNÁMENÍ

- **Při znečistění nebo nesprávném nastavení radarových snímačů může systém Front Assist nebo asistent pro křižovatky poskytovat zbytečné výstrahy a provádět nežádoucí brzdicí zásahy.**
- **Funkce radarových snímačů může být narušena při silném odrazu vysílaného signálu. Může se to vyskytnout například v parkovací budově, tunelech nebo v důsledku výskytu kovových předmětů (např. svodidel nebo při stavebních pracích používaných desek).**
- **Snímač se může přestavit nárazem. To může narušit účinnost systému nebo mít za následek jeho vypnutí. Máte-li dojem, že byl radarový snímač poškozen nebo přestaven, vypněte funkce Front Assist, ACC a asistent pro křižovatky, aby se předešlo možným poškozením. V takovém případě jej nechte znovu nastavit!**

- **Přední nárazník smí být lakován pouze značkou CUPRA schválenými laky. V případě jiných laků by mohla být funkce asistenta pro křižovatky narušena nebo být nesprávná.**

Vnitřní kamera

Vždy podle vybavení může mít vozidlo k dispozici na vnitřním zpětném zrcátku kameru. Tato kamera sleduje řidiče a jeho chování při jízdě kvůli podpoře této funkce:


- Sledování pozornosti řidiče ››› str. 29.

ⓘ OZNÁMENÍ

Aby se nenarušila funkce kamery na vnitřním zpětném zrcátku, dodržujte následující pokyny:

- **Nezakrývejte oblast výhledu kamery.**
- **Zrcátko správně nastavte.**

Čelní kamera

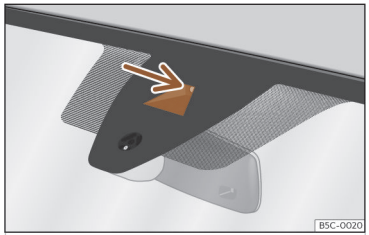

Obr. 126 Na čelním skle: Oblast výhledu kamery asistenta udržování jízdního pruhu.

Vždy podle vybavení může mít vozidlo k dispozici na čelním skle čelní kameru. Tato kamera rozpoznává vymezení (dělicí čáry) jízdního pruhu kvůli podpoře těchto funkcí:

- Asistent držení jízdního pruhu (Lane Assist) ››› str. 215.
- Jízdní asistent (Travel Assist) ››› str. 217.
- Asistent pro případ nouze (Emergency Assist) ››› str. 220.

Automatická deaktivace podporovaných funkcí

Může se automaticky vypnout čelní kamera, když rozpozná, že je trvale zakrytá. Může to být způsobeno například vrstvou ledu nebo sněhu.

Když je kamera vypnutá, objeví se ve sdružených přístrojích dočasné hlášení **“Asistence řidiče nyní omezena. Přední snímače bez výhledu”** doprovázené akustickým signálem.


Kvůli oslepení čelní senzoriky budou zobrazeny funkce Lane Assist, Travel Assist a rozpoznávání dopravních značek jako trvale deaktivované.

OZNÁMENÍ


Aby se nenarušila funkce systémů, dodržujte následující pokyny:

- **Oblast výhledu kamery pravidelně čistěte a odstraňujte z něj sníh a led.**
- **Nezakrývejte oblast výhledu kamery.**
- **Kontrolujte poškození čelního skla v zorném poli kamery.**

Radarové snímače vzadu

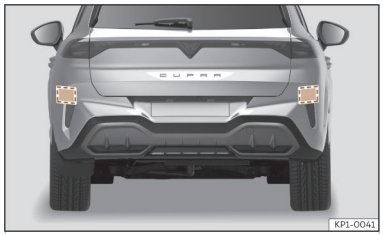

Obr. 127 Oblast za vozidlem: oblasti radarových snímačů.

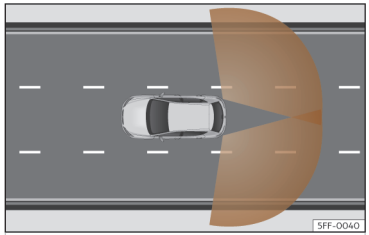

Obr. 128 Oblast registrace snímačů.

Radarové snímače vzadu se nacházejí vlevo a vpravo na zadním nárazníku a nejsou zvenku vidět ››› **obr. 127**. Snímače registrují oblast mrtvého úhlu a také i a za vozidlem existující provoz ››› **obr. 128**.

Podporují tyto funkce:

- Asistent změny jízdního pruhu (Side Assist) ››› **str. 222**.
- Asistent vyparkování (Rear Cross Traffic Alert)) ››› **str. 256**.
- Asistent otvírání dveří (Exit Warning) ››› **str. 257**.

Automatická deaktivace podporovaných funkcí

Radarové snímače vzadu se automaticky odpojují mimo jiné při rozpoznání trvalého zakrytí některého snímače. To se může vyskytnout například při zakrytí snímačů sněhem nebo ledem.

V tomto případě se na displeji sdružených přístrojů objeví příslušná informace.

Kontrolky

Funkce asistenta změny jízdního pruhu (Side Assist) není k dispozici.

Funkce asistenta vyparkování (Rear Cross Traffic Alert) je nedostupná.

Asistent otvírání dveří (Exit Warning) je nedostupný.

OZNÁMENÍ

- Radarové snímače v nárazníku se mohou poškodit nárazy, například při zaparkování nebo vyjíždění z parkovacího místa. V důsledku toho se může systém automaticky vypnout nebo tím může být narušena jeho funkce.
- K zaručení správné funkce radarových snímačů udržujte zadní nárazník bez sněhu a ledu a snímače nezakrývejte jej.
- Zadní nárazník smí být lakován pouze firmou CUPRA schválenými laky vozidla. U jiných laků by mohla být funkce asistenta změny jízdního pruhu narušena nebo být nesprávná.
- Výhled radarových snímačů může být omezen například v důsledku výskytu listí, sněhu, silné mlhy nebo znečistění. Očistěte oblast před snímači.
- Nepoužívejte asistenta změny jízdního pruhu ani asistenta vyparkování, jsou-li radarové snímače znečistěné.
- Funkce radarového snímače může být také narušena, když výhledu snímačů brání nějaké předměty jako třeba nosič kol nebo nosič zavazadel.

Ultrazvukové snímače

V nárazníčích jsou zabudovány ultrazvukové snímače k podpoře následujících funkcí:

- Park Assist ››› str. 235.
- Pomoc při parkování Plus ››› str. 231.
- Podpora zaparkování vzadu ››› str. 234.

OZNÁMENÍ

- Poškození mřížky chladiče, nárazníků, podběhu kola nebo spodku vozidla mohou snímače přestavit. Činnost pomoci při parkování tím může být narušena. Nechte zkontrolovat funkci u servisního partnera.
- Když velikost upevněné registrační značky nebo jejího nosiče přesáhne pro ni předpokládanou oblast nebo je registrační značka zdeformovaná, mohou se vyskytnout nesprávná rozpoznání nebo může být narušena rozpoznávací schopnost snímačů.

Poznámka

- K zaručení správné funkce snímačů udržujte snímače v nárazníčích v čistém stavu, bez sněhu a ledu a nezakrývejte je nálepkami nebo jinými předměty.
- Při čistění snímačů pomocí vysokotlakého zařízení nebo páry nesměřujte čistění přímo na tyto snímače a vždy dodržujte odstup větší než 10 cm.
- Některé namontované díly příslušenství na přední straně vozidla jako například nosič značky s reklamou mohou funkci pomoci při parkování ovlivnit.

Kamery sledování okolí



Obr. 129 V rukojeti zadního víka: montážní místo zpětné kamery.

Vždy podle vybavení vozidla může být zabudována 1 nebo čtyři kamery, které podporují následující funkce:

- Výhled do okolí vozidla (Top View Camera) ››› str. 251.
- Zpětná kamera ››› str. 248.

VAROVÁNÍ

Umístění držáku registrační značky může narušit zobrazení na displeji, protože za určitých okolností tím může být omezena oblast výhledu pole kamery.

OZNÁMENÍ

- **K zaručení správného provozu systému zbavujte stále kameru ledu a sněhu a nezakrývejte ji nálepkami nebo jinými předměty. Kameru lze očistit použitím stěrače zadního skla.**
- **K čištění čočky kamery nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky.**
- **Sníh nebo led na čočce kamery nikdy neodstraňujte teplou nebo horkou vodou. Čočka by se tím mohla poškodit.**

Tempomat

Úvod k tématu

Tempomat (GRA) napomáhá k udržení vámi nastavené konstantní rychlosti.

Rozsah rychlostí

Tempomat je k dispozici při jízdě dopředu rychlostí od přibližně 20 km/h (15 mph).

Jízda s použitím tempomatu

Uloženou rychlost lze kdykoli například při předjíždění překročit. Regulace se během procesu zrychlování přeruší a následně s uloženou rychlostí opět pokračuje.

Ukazatele na displeji

Při zapnutém tempomatu se na displeji sdružených přístrojů zobrazují uložená rychlost a informace o stavu systému.



Svítí šedě.
Tempomat je zapnutý, ale nereguluje.



Svítí zeleně.
Tempomat je zapnutý a regulace aktivní.

Není-li uložena žádná rychlost, zobrazuje displej sdružených přístrojů místo informace o rychlosti symbol –––.

Jízda v klesání

Před delším sjezdem z kopce přeřaďte dolů. Využijete tím brzdění motorem a odlehčíte brzdy.


Vozidlo nemůže uloženou rychlost ve všech jízdních situacích případech udržet. Musíte být stále připraveni vozidlo sami brzdit.

VAROVÁNÍ

Pokud není možné jet bezpečně s dostatečným odstupem a konstantní rychlostí, může použití tempomatu způsobit nehody a těžká zranění.

- **Tempomat nikdy nepoužívejte při hustém provozu, při nedostatečném odstupu, na příkrých, zatáčkovitých nebo kluzkých úsecích silnice (např. na sněhu, ledu, mokré vozovce nebo štěrku) a na zaplavených silnicích.**
- **Tempomat se smí používat pouze na asfaltem pokrytých a zpevněných vozovkách.**
- **Rychlost jízdy a bezpečný odstup od vpředu jedoucích vozidel vždy přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a provozním poměrům.**
- **Aby se předešlo nechtěné regulaci rychlosti, tempomat po jeho použití vždy vypněte.**
- **Je-li rychlost pro právě existují poměry silnice, provozu nebo počasí příliš vysoká, je nebezpečné uloženou rychlost převzít.**

Ovládání tempomatu

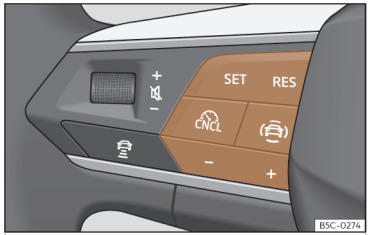

Obr. 130 Na multifunkčním volantu: tlačítka k ovládání tempomatu.

Zapnutí

- Stiskněte tlačítko .

V nabídce jízdních asistentů potom zvolte **"Tempomat"**.

Neuskutečňuje se ještě žádná regulace.

Zahájení regulace

- Během jízdy stiskněte tlačítko **SET**.

Tempomat uloží aktuální rychlost a na jejím základě uskutečňuje regulaci.

Nastavení rychlosti

Uloženou rychlost lze během regulace tempomatu nastavovat:

RES + 1 km/h (1 mph)

SET – 1 km/h (1 mph)

+ + 10 km/h (5 mph)

– – 10 km/h (5 mph)

Přerušení regulace

- Stiskněte krátce tlačítko nebo použijte pedál brzdy.

Rychlost zůstane uložená.

Opětovné zapnutí regulace

- Stiskněte tlačítko **RES**.

Tempomat převezme uloženou rychlost a opět zahájí regulaci.

Odstranění problémů

Závada tempomatu

Kontrolka svítí žlutě.

Funkční závada. Vypněte tempomat a vyhledejte odborný servis.

Automatické přerušení regulace

- Vozidlo překročilo na delší dobu uloženou rychlost.
- Nebyl zvolen žádný jízdní stupeň pro jízdu dopředu.
- Proběhl regulační zásah systémů podpory brzd, například ASR nebo ECS.
- Vozidlo bylo brzděno prostřednictvím systému Front Assist.
- Pokud problém nadále existuje, vypněte tempomat a vyhledejte odborný servis.

Omezovač rychlosti

Úvod k tématu

Omezovač rychlosti pomáhá nepřekračovat vámi uloženou rychlost.

Rozsah rychlostí

Omezovač rychlosti je k dispozici při jízdě dopředu rychlostí od přibližně 30 km/h (20 mph).

Jízda s omezovačem rychlosti

Omezování rychlosti lze kdykoli přerušit plným prošlápnutím pedálu před bod zvýšeného odporu. Jakmile se uložená rychlost překročí, začne blikat zelená kontrolka a může se uskutečnit akustická výstraha. Rychlost zůstane uložená.

Jakmile rychlost poklesne pod uloženou hodnotu, regulace se automaticky opět zapne.

Ukazatele na displeji

Při zapnutém tempomatu se na displeji sdružených přístrojů zobrazují uložená rychlost a informace o stavu systému.

Svítí šedě
Omezovač rychlosti je zapnutý, ale regulace není aktivní.

Svítí zeleně
Omezovač rychlosti je zapnutý a regulace je aktivní.

Jízda v klesání

Před delším sjezdem z kopce přeřaďte dolů. Využijete tím brzdění motorem a odlehčíte brzdy.


Vozidlo nemůže uloženou rychlost ve všech jízdních situacích případech udržet. Musíte být stále připraveni vozidlo sami brzdit.

⚠ VAROVÁNÍ

Vypněte vždy omezovač rychlosti po jeho použití, abyste zamezili nechtěné regulaci rychlosti.

- **Omezovač rychlosti nezbavuje řidiče jeho odpovědnosti jet přiměřenou rychlostí. Nejezděte příliš vysokou rychlostí, pokud to není nutné.**
- **Použití omezovače rychlosti při špatných povětrnostních podmínkách je nebezpečné a může mít za následek závažné nehody – například v důsledku aquaplaningu, sněhu, ledu, listí atd.–. Omezovač rychlosti používejte pouze tehdy, když to povětrnostní podmínky a podmínky vozovky dovolují.**

Ovládání omezovače rychlosti

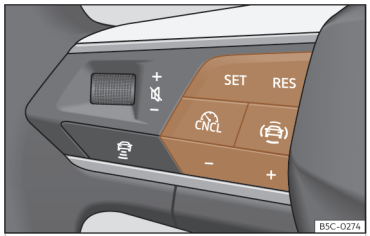

Obr. 131 Na multifunkčním volantu: tlačítka k ovládání omezovače rychlosti.

Zapnutí

- Stiskněte tlačítko .

V nabídce jízdních asistentů potom zvolte "**Omezovač rychlosti**".

Neuskutečňuje se ještě žádná regulace.

Zahájení regulace

- Během jízdy stiskněte tlačítko **SET**.

Aktuální rychlost se uloží jako maximální rychlost.

Nastavení rychlosti

Uloženou rychlost lze nastavovat.

RES + 1 km/h (1 mph)
SET – 1 km/h (1 mph)
+ + 10 km/h (5 mph)
– – 10 km/h (5 mph)

Přerušení regulace

- Stiskněte tlačítko .

Rychlost zůstane uložená.

Opětovné zapnutí regulace

- Stiskněte tlačítko **RES**.

Jakmile je aktuální rychlost nižší než uložená rychlost, omezovač rychlosti je opět aktivován.

Odstranění problémů

LIM Omezovač rychlosti není k dispozici

Kontrolka svítí žlutě.

- Funkční závada. Vypněte omezovač rychlosti a vyhledejte odborný servis.

Automatické přerušení regulace

- Byl vypnut elektronický stabilizační program (ESC).
- Jsou přehřáté brzdy. Vyčkejte, až se brzdy ochladí, a znovu zkontrolujte funkci.
- Pokud závada nadále existuje, vyhledejte odborný servis.

Omezovač rychlosti s předvídavou regulací

Úvod k tématu

Omezovač rychlosti s předvídavou regulací automaticky přizpůsobuje Vámi uloženou maximální rychlost registrovaným omezením rychlosti.

Omezovač rychlosti s předvídavou regulací je zdokonalení omezovače rychlosti a využívá informace rozpoznávání dopravních značek ››› str. 31, jakož i navigační data Infotainment systému.

Omezovač rychlosti s předvídavou regulací je k dispozici v závislosti na vybavení, nikoli však ve všech zemích.

⚠ VAROVÁNÍ

Inteligentní technika omezovače rychlosti s předvídavou regulací nemůže překonat fyzikou stanovené hranice a funguje výhradně v rámci mezí systému. Prostřednictvím této technologie poskytovaný zvýšený komfort nesmí nikdy zlákat ke vzniku rizika pro bezpečnost. Nepozorné nebo neúmyslné používání omezovače rychlosti s předvídavou regulací může být příčinou nehod a těžkých zranění. Systém nemůže nahradit pozornost řidiče.

- **Přizpůsobte vždy rychlost viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a podmínkám provozu.**
- **Věnujte stále pozornost dopravní situaci v okolí vozidla.**
- **Buďte vždy připraveni na vlastní regulaci rychlosti. Závady systému rozpoznávání značek a zastaralá navigační data mohou mít za následek, že se rychlost nečekaně a náhle změní nebo upraví v rozporu s aktuální dopravní situací. Prostřednictvím systému řízené rychlosti kromě toho bezpodmínečně nemusejí odpovídat Vašemu způsobu jízdy.**
- **Buďte vždy připraveni na vlastní regulaci rychlosti. Když jedete bez navádění trasy, která opouští navigačním systémem vypočtenou trasu nebo se v důsledku nepřesných dat GPS nezjistí správně poloha vozidla, může se rychlost nečekaně a náhle změnit nebo upravit v rozporu s aktuální dopravní situací.**
- **Používejte vždy aktuální navigační data.**
- **Stále dodržujte přípustnou maximální rychlost. V případě omezení rychlosti, která nejsou zahrnuta do navigačních dat, by mohla být přípustná maximální rychlost překročena.**

Poznámka

Věnujte také pozornost pro bezpečnost důležitým informacím k omezovači rychlosti ››› str. 199.

Meze předvídavé regulace rychlosti

Nehledě na omezení vyplývající z rozpoznávání dopravních značek ››› str. 31 existují pro omezovač rychlosti s předvídavou regulací následující systémem podmíněné meze:

- Omezovač rychlosti s předvídavou regulací rozpoznává pouze dopravní značky signalizující omezení rychlosti.
- Dopravní značky s nepřímou signalizací omezení rychlosti, jako například tabule na začátku obcí, se rozpoznávají pouze na základě navigačních dat.
- Když je na základě navigačních dat poskytnuta informace o omezení rychlosti, které ale rozpoznávání dopravních značek nerozpozná, přizpůsobí se udávaná rychlost naposledy uložené rychlosti.
- Omezovač rychlosti s předvídavou regulací není k dispozici při registrovaných omezeních rychlosti nižších než přibližně 30 km/h (20 mph). V tomto případě se toho týkající informace zobrazí na displeji sdružených přístrojů.

Aktivace předvídavé regulace rychlosti

Omezovač rychlosti s předvídavou regulací lze aktivovat v systému infotainmentu v menu pro asistenční systémy řidiče.

Jízda s předvídavou regulací rychlosti

- Aktivujte předvídavou regulaci rychlosti.
- Zapněte omezovač rychlosti a zahajte regulaci ››› str. 199.
- Rozpozná-li systém nové omezení rychlosti, zobrazí se příslušné hlášení ve sdružených přístrojích. Tato rychlost se uloží do omezovače rychlosti.

Systém rozpoznal nové omezení rychlosti a pomocí něho reguluje.

Přerušení přizpůsobování rychlosti

- Stiskněte tlačítko **RES** na multifunkčním volantu nebo pusťte plynový pedál a dvakrát jej sešlápněte. Převezme se opět naposledy uložená rychlost.
- Stiskněte tlačítko **SET** na multifunkčním volantu. Převezme se aktuální rychlost.
- Stiskněte tlačítko na multifunkčním volantu. Systém přejde do pasivního režimu.

Upravení oznámené rychlosti pomocí tlačítek na multifunkčním volantu

RES + 1 km/h (1 mph)

SET – 1 km/h (1 mph)

+ + 10 km/h (5 mph)

– – 10 km/h (5 mph)

Pokud oznámenou rychlost příliš upravíte, předvídavá regulace rychlosti se ukončí.

Poznámka

• Při rozpoznání nějaké omezení rychlosti se předvídavá regulace rychlosti také přizpůsobí uložené rychlosti, třebaže se omezovač rychlosti nenachází ve stavu regulace.

• Pokud aktuální rychlost zřetelně překračuje systémem rozpoznávání dopravních značek rozpoznanou rychlost, zobrazí se na displeji sdružených přístrojů výstraha.

• Při vjezdu na dálnici nebo rychlostní silnici se jako požadovaná rychlost automaticky uloží maximální povolená rychlost.

Speciální případy

Na nájezdech a výjezdech z dálnice deaktivuje systém maximální povolenou rychlost, abyste měli lepší kontrolu pro průběh silnice a okolní provoz.

Odstranění problémů

Informace signalizuje, že omezovač rychlosti s předvídavou regulací není aktuálně nebo ve Vaší zemi k dispozici

- Když se tato informace zobrazuje po delší dobu a ve Vaší zemi je omezovač rychlosti s předvídavou regulací k dispozici, vyhledejte odborný servis.

Poznámka

Vždy podle funkční závady lze pod položkou Stav vozidla zobrazit dodatečné informace ››› str. 41.

Eco asistence



Obr. 132 Zobrazení pro Eco asistenci (schématické znázornění)

Asistent pro ekologický způsob jízdy napomáhá prostřednictvím do zobrazení ve sdružených přístrojích Digital Cockpit zařazovaných informací vždy podle jízdní situace v předvídavé jízdě s malou spotřebou energie.

Při přiblížení se například ke křižovatce, kruhovému objezdu nebo úseku silnice s omezením rychlosti se symbol společně s informací o události zobrazí na digitálních sdružených přístrojích ››› obr. 132.

Když se řidič řídí tímto upozorněním a sejme nohu z pedálu plynu, přizpůsobí vozidlo v závislosti na zvoleném jízdním profilu a vzdálenosti od události zpětné získávání brzdné energie a rychlost.

Eco asistence využívá data trasy ze systému Infotainment a informace snímačů určitých asistenčních systémů. Není-li navádění k cíli aktivní, používá se ta nejpravděpodobnější trasa.

Zásah asistenta lze kdykoli potlačit použitím pedálu plynu.

Eco asistenci lze aktivovat a deaktivovat v systému Infotainment v nastaveních asistenčních systémů ››› str. 39.

Za následujících podmínek se Eco asistence dočasně deaktivuje:

- Spínač jízdních stupňů se nachází v nastavení **S**.
- Používá se jízdní profil **Performance** nebo **CUPRA**.
- Při jízdě s automatickou regulací vzdálenosti (ACC) nebo s tempomatem (GRA).

Když tyto podmínky již neexistují, asistence se v případě její aktivace v nastavení asistenčních systémů opět aktivuje.

Eco asistence je k dispozici vždy podle vybavení a není dostupná ve všech zemích.

⚠ VAROVÁNÍ

Systém nemůže nahradit pozornost řidiče.

- **Rychlost a způsob jízdy vždy přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a podmínkám provozu.**
- **Dopravní značky u vozovky a dopravní předpisy mají přednost před ekologickými doporučeními.**

Poznámka

- **Vždy podle vybavení a modelu se může vzhled symbolů trochu měnit. Symboly se mohou měnit nebo doplňovat prostřednictvím aktualizace systému.**
- **Při aktivovaném systému může Eco asistence také bez zobrazení nějakého upozornění zvyšovat rekuperaci. Dojde k tomu například tehdy, když se kvůli vpředu jedoucímu vozidlu sejme noha z pedálu plynu. V tomto případě se zpětné získávání energie přizpůsobí vpředu jedoucímu vozidlu, aniž se se zobrazilo nějaké upozornění.**

Automatická regulace odstupu (ACC – Adaptive Cruise Control)

Úvod k tématu

Automatická regulace odstupu (ACC = Adaptive Cruise Control) udržuje řidičem nastavenou rychlost. Když se vozidlo přibližuje ke vpředu jedoucímu vozidlu, ACC to zaregistruje a automaticky upraví rychlost tak, aby se zachoval řidičem nastavený odstup.

Má moje vozidlo k dispozici ACC?

Vaše vozidlo má k dispozici ACS, pokud se na multifunkčním volantu nacházejí tlačítka k ovládání systému ACC ››› str. 122 nebo když se v systému Infotainment nachází příslušná nastavovací nabídka.

Rozsah rychlostí

ACC zasahuje v rozsahu rychlostí mezi 20 a 210 km/h (15 a 130 mph).

U hybridních vozidel se při aktivaci režimu **elektrického provozního režimu** může rozsah rychlosti pro ACC měnit.

Systém ACC je schopen zabrzdit Vaše vozidlo za zastaveným vozidlem až do zastavení.

Jízda s ACC

Automatickou regulaci vzdálenosti můžete kdykoli ukončit. Při brzdění se regulace přeruší. Při zrychlování je regulace přerušena, dokud zrychlování trvá. Potom se opět zahájí.

Výzva k převzetí řízení řidičem

Pro automatickou regulaci vzdálenosti (ACC) existují systémem podmíněné meze. Znamená to, že řidič musí za určitých okolností řídit rychlost a odstup od jiných vozidel sám. V tomto případě se Vám na displeji sdružených přístrojů zobrazí pokyn **Je zapotřebí Váš zásah použitím pedálu brzdy** a zazní akustický výstražný signál.

Radarový snímač

ACC používá pro svoji činnost radarový snímač vpředu. Přečtěte si upozornění k opravě a omezením radarového snímače ››› str. 193.

⚠ VAROVÁNÍ


V systému ACC obsažená technologie nemůže něčeho dosáhnout ani mimo meze samotného systému, ani s popřením fyzikálních přírodních zákonů. Pokud je používán nedbalým nebo nepředvídaným způsobem, může dojít k nehodě a těžkým poraněním. Systém nemůže nahradit pozornost řidiče.

- **Buďte kdykoli připraven sám přidávat plyn nebo brzdit.**
- **Při použití pedálu plynu se ACC deaktivuje. Proto již vozidlo nebrzdí a také nevyzývá k zásahu brzd.**
- **Rychlost jízdy a bezpečný odstup od vozidel jedoucích před Vámi přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a podmínkám provozu.**
- **Nepoužívejte ACC při špatné viditelnosti a na příkrých, zatáčkovitých nebo kluzkých úsecích vozovky.**
- **Nepoužívejte ACC při jízdách v terénu nebo na nezpevněných vozovkách.**
- **Systém by třeba nemusel reagovat včas na stojící překážky (například konce dopravní zácpy), především pak při vysokých rychlostech. Reagujte včas, abyste předešli nebezpečným situacím.**
- **Systém nemůže reagovat na vozidla stojící ve stejném jízdním pruhu. V tomto případě reagujte Vy včas.**
- **Systém nereaguje na osoby, zvířata a na křižující nebo protijedoucí vozidla.**
- **Při jízdě s nouzovým kolem existuje možnost, že se ACC automaticky vypne. Vypněte systém před zahájením jízdy.**
- **Když ACC dostatečně nesníží rychlost, okamžitě brzděte.**
- **Při objevení výzvy na displeji sdružených přístrojů k převzetí řízení ihned brzděte.**
- **Když vozidlo i přes požadavek na zásah ze strany řidiče pokračuje v jízdě, přibrzděte vozidlo.**
- **Během brzdicích zásahů se může pedál brzdy automaticky pohybovat směrem dolů. Dbejte na to, aby se Vaše noha nenacházela pod pedálem brzdy.**


Poznámka

Pokud ACC nefunguje v této kapitole popsaným způsobem, nepoužívejte jej a vyhledejte servisního partnera. Doporučuje se vyhledat odbornou servisní provozovnu CUPRA nebo servisního partnera SEAT.

Ovládání ACC

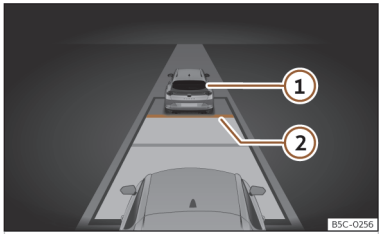

Obr. 133 Na displeji sdružených přístrojů: aktivní ACC.

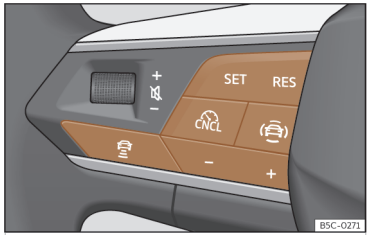

Obr. 134 Na multifunkčním volantu: tlačítka k ovládání systému ACC.

››› obr. 133

① Rozpoznáno vpředu jedoucí vozidlo. Při regulaci odstupu vůči němu svítí.

② Zvolen odstup.

Zapnutí

• Stiskněte tlačítko na multifunkčním volantu ››› obr. 134.

• Potom v nabídce jízdní asistence zvolte políčko “**ACC (automatická regulace vzdálenosti)**”.

ACC ještě nereguluje (pohotovostní režim).

Zahájení regulace

Při zapnutí systému ACC se automaticky zapnou také systém ESC a kontrola trakce (ASR).

• K zahájení regulace stiskněte tlačítko **SET** ››› obr. 134.

ACC uloží aktuální rychlost a udržuje nastavený odstup. Nachází-li se aktuální rychlost mimo předdefinovaný rozsah rychlosti, ACC nastaví rychlost, která je tomuto rozsahu nejblíž.

Vždy podle jízdní situace se rozsvítí následující kontrolky:

Svítí zeleně
ACC je zapnuté, nerozpoznáno žádné vpředu jedoucí vozidlo.

Svítí zeleně
ACC je zapnuté, rozpoznáno vpředu jedoucí vozidlo.

Nachází-li se ACC v pohotovostním režimu, svítí kontrolky šedě.

Naprogramování rychlosti

RES + 1 km/h (1 mph)

SET – 1 km/h (1 mph)

+ + 10 km/h (5 mph)

– – 10 km/h (5 mph)

Naprogramování úrovně výstrahy

Vzdálenost lze nastavit v pěti úrovních, od velmi malé až po velmi velkou:

• Stiskněte tlačítko a potom tlačítko **+** nebo **–** ››› obr. 134.

• Alternativně lze tlačítko stisknout tolikrát, až se nastaví požadovaný odstup.

Dodržujte pro danou zemi specifické legislativní předpisy pro minimální bezpečný odstup.

Přerušení regulace (pohotovostní režim)

• Tlačítko ››› obr. 134 krátce stiskněte nebo sešlápněte pedál brzdy.

Kontrolka pro ACC se zobrazí šedě, rychlost a odstup zůstanou uložené.

Při vypnutí kontroly trakce nebo systému ESC se automaticky přeruší automatická regulace vzdálenosti ACC.

Opětovné zapnutí regulace

• Stiskněte tlačítko **RES**. ACC zasahuje s naposledy nastavenou rychlostí a odstupem.

• **NEBO**: Stiskněte tlačítko **SET**, aby regulace probíhala s aktuální rychlostí.

Překročení regulací systému ACC nastavené rychlosti

Během jízdy s aktivovaným systémem ACC může řidič použitím pedálu plynu zvýšit rychlost. Regulace systému ACC se až do uvolnění pedálu plynu přeruší ››› ⓘ.

Nastavení jízdního režimu

Zvolený jízdní režim může ovlivnit chování systému ACC při zrychlování nebo brzdění ››› str. 184.

⚠ VAROVÁNÍ


Ujistěte se, že je vozovka volná, dříve než se rozjedete. Je možné, že radarový senzor eventuálně nerozezná stávající překážky na vozovce. To může mít za následek nehody a závažná poranění. Sešlápněte v případě potřeby nožní brzdu.

ⓘ OZNÁMENÍ

Zvýší-li se rychlost pomocí pedálu plynu, nemusí být systém ACC po sejmutí nohy z pedálu plynu kvůli mezím systému schopen regulovat rychlost nebo vzdálenost.

- **Pokud to situace vyžaduje, buďte připraven reagovat.**

Zvláštní jízdní situace

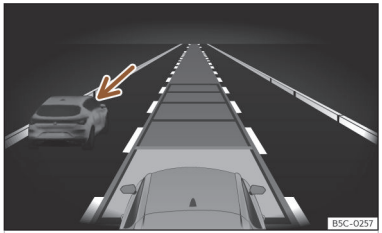

Obr. 135 Na displeji sdružených přístrojů: aktivní ACC, rozpoznáno vozidlo na levé straně.

Věnujte pozornost na začátku této kapitoly popsaným omezením a výstražným pokynům ››› **str. 203**, ***Úvod k tématu***.

Zabránění předjíždění zprava[1)]

Když se v levém jízdním pruhu rozpozná vozidlo, které jede menší rychlostí než je řidičem nastavená rychlost, vozidlo se v rámci komfortních mezí přibrzdí, aby se zabránilo předjetí v pravém jízdním pruhu ››› **obr. 135**.

Tuto regulaci lze použitím pedálu plynu ukončit.

Funkce se aktivuje od rychlosti 80 km/h (50 mph). V některých zemích není možná k dispozici.

Předjížděcí procesy

Když se kvůli předjíždění zapnou směrová světla, zmenší ACC kvůli usnadnění předjížděcího procesu vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla. Nastavená rychlost jízdy se nepřekročí.

Funkce se aktivuje od rychlosti 80 km/h (50 mph). V některých zemích není možná k dispozici.

Funkce pro provoz s popojížděním (stop-and-go)

Když se vpředu jedoucí vozidlo zastaví, může systém ACC zabrzdit vozidlo až do úplného zastavení.

Systém ACC zůstane aktivní a na displeji sdružených přístrojů se na několik sekund zobrazí informace **ACC připraven k rozjezdu**. Můžete tuto informaci prodloužit nebo znovu aktivovat stlačením tlačítka **RES**, resp. převzetím volantu, pokud je Vaše vozidlo vybaveno systémem Travel Assist. V této době se vozidlo automaticky opět rozjede, jakmile se rozjede vpředu jedoucí vozidlo.

[1)] Nebo bránění předjíždění zleva v zemích s levostranným provozem.

Pro rozjetí, když se již nezobrazuje informace **ACC připraven k rozjezdu** a vpředu jedoucí vozidlo se rozjíždí:

- *Vozidla s automatickou převodovkou*:Sešlápněte krátce pedál plynu.
- **NEBO**: Stiskněte tlačítko RES na multifunkčním volantu.
- **NEBO**: Je-li vozidlo vybaveno systémem Travel Assist, převezměte opět řízení.

Systém ACC nezůstane aktivní v těchto případech:

- Fáze zastavení trvá více minut.
- Otevřou se dveře řidiče.
- Vypne se zapalování.

⚠ VAROVÁNÍ

Když je na displeji sdružených přístrojů zobrazena informace ACC připraven k rozjezdu a vpředu jedoucí vozidlo se opět uvede do pohybu, vozidlo se automaticky opět rozjede. Popřípadě se nemusejí rozpoznat předměty, které se nacházejí na vozovce. To může mít za následek nehody a závažná poranění.

- **Před každým rozjížděcím procesem zkontrolujte vozovku a v případě potřeby vozidlo zabrzděte.**

Meze systému ACC


V důsledku svých mezí není systém ACC vhodný pro všechny jízdní situace. ››› ⚠ ve *Úvod k tématu* na str. 204.

CUPRA doporučuje nepoužívat funkci systému v následujících případech ››› ⚠:

- Silný déšť, sněžení nebo mlha.
- Průjezdy tunely.
- V místech stavenišť.
- Při jízdách po silnicích se zatáčkami, například horských silnicích.
- Při jízdách v terénu.
- V parkovacích budovách.
- Na silnicích se zapuštěnými kovovými objekty, například kolejemi železnice nebo tramvaje.
- Na silnicích se živičnou směsí.

Buďte zvláště opatrní, když používáte ACC v následujících situacích:


Při průjezdu zatáčky

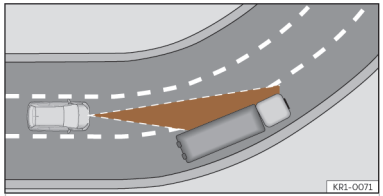


Obr. 136 Vozidlo v zatáčce.

Může dojít k tomu, že ACC vpředu jedoucí vozidlo v zatáčce nerozpozná nebo nastaví vzdálenost s ohledem na vozidla, která se nacházejí v jiném jízdním pruhu ››› **obr. 136**.

Vozidla mimo oblast snímače

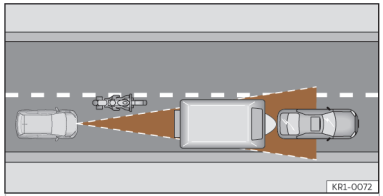

Obr. 137 Vpředu jedoucí motocyklista mimo registrační oblast radarového snímače.

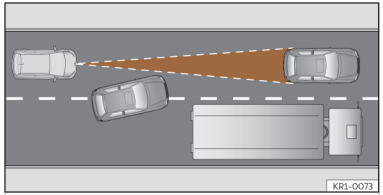


Obr. 138 Změna jízdního pruhu nějakého jiného vozidla.

V dále uvedených jízdních situacích nemusí ACC reagovat nebo může reagovat opožděně nebo nežádoucím způsobem:

- S přesazením jedoucí vozidla nebo vozidla, která jedou mimo registrační oblast snímače, například motocykly ››› **obr. 137**.
- Vozidla, která s velmi malým odstupem přejíždějí do vlastního jízdního pruhu ››› **obr. 138**.
- Vozidla s nákladem nebo nástavbami, které přečnívají na straně a směrem dozadu nebo nahoru obrys vozidla.

Neregistrovatelné objekty

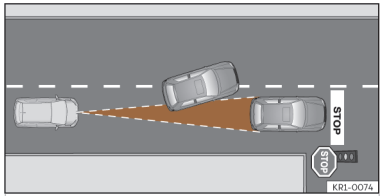

Obr. 139 Odbočující a dále stojící vozidlo.

Funkce systému ACC výhradně rozpoznávají a reagují na vozidla, která se pohybují stejným směrem. Nerozpoznávají se proto:

- osoby
- zvířata
- křižující nebo protijedoucí vozidla
- ostatní nepohybující se překážky

Může se stát, že ACC nereaguje na stojící vozidla. Když některé ze systémem ACC registrovaných vozidel odbočuje nebo vybočuje a před tímto vozidlem se nachází nějaké stojící vozidlo, ACC na stojící vozidlo nereaguje ››› **obr. 139**.

⚠ VAROVÁNÍ

Použití systému ACC ve výše uvedených situacích může mít za následek nehody a závažná poranění a také i porušení právních ustanovení.

Odstranění problémů

ACC není k dispozici

Kontrolka svítí žlutě:

- Radarový snímač je znečištěný nebo přestavený, dodržujte pokyny na začátku této kapitoly ››› **str. 194**
- Existuje nějaká porucha nebo závada. Vypněte a po několika minutách opět zapněte zapalování.
- Pokud problém nadále existuje, vyhledejte odborný servis.

ACC nefunguje podle očekávání

- Zajistěte, aby radarový snímač správně pracoval ››› **str. 194**.
- Při přehřátí brzd se regulace automaticky ukončí. Nechejte brzdy vychladnout a funkci znovu zkontrolujte.
- Neobvyklé zvuky během automatického brzdicího procesu systému ACC jsou normální a neznamenají závadu.

Následující podmínky mohou mít za následek, že ACC nereaguje:

- Při sešlápnutém pedálu plynu nebo pedálu brzdy.
- Když není zařazen žádný převodový stupeň, resp. jízdní stupeň **R** .
- Při couvání vozidla.

- Při zásahu systému ESC.
- Řidič není připoután.
- Příliš vysoké nebo nízké otáčky motoru.
- Při závadě brzdových světel vozidla.
- Při závadě brzdových světel přívěsu.
- Při použití parkovací brzdy.
- Při projíždění úseků silného klesání.

Předvídavá regulace rychlosti

Úvod

Předvídavá regulace rychlosti přizpůsobuje rychlost známým omezením rychlosti a průběhu silnice (zatáčky, křižovatky, kruhové objezdy atd.).

Předvídavá regulace rychlosti je dodatečná funkce systému ››› str. 203 a používá rozpoznávání dopravních značek a navigační data systému infotainmentu.

Předvídavá regulace rychlosti je závislá na vybavení a není k dispozici ve všech zemích.

Reakce na konci dopravní zácpy

Technologií Car2X opatřená vozidla (vždy podle vybavení a ne ve všech zemích) mohou jiným vozidlům sdělovat informace o Vašem okolí. V důsledku toho může vozidlo obdržet informace o existenci nějaké dopravní zácpy v dalším průběhu trasy a včas snížit rychlost.

Předpoklady:

- V systému infotainmentu je aktivovaná technologie Car2X.
- V systému infotainmentu je aktivovaná možnost reakce na konce dopravních zácp ››› str. 210.

⚠ VAROVÁNÍ

Inteligentní technika předvídavé regulace rychlosti nemůže překonat fyzikou stanovené hranice a funguje výhradně v rámci mezí systému. Prostřednictvím této funkce zvýšený komfort jízdy vás nesmí nikdy svést ke vzniku bezpečnostních rizik. Pokud je používán nedbalým nebo nepředvídaným způsobem, může dojít k nehodě a těžkým poraněním. Systém nemůže nahradit pozornost řidiče.

- **Přizpůsobte vždy rychlost viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a podmínkám provozu.**
- **Věnujte stále pozornost dopravní situaci v okolí vozidla.**
- **Buďte stále připraveni k vlastní regulaci rychlosti. Závady systému rozpoznávání značek a zastaralá navigační data mohou mít za následek, že se rychlost nečekaně a náhle změní nebo upraví v rozporu s aktuální dopravní situací. Prostřednictvím systému řízené rychlosti kromě toho bezpodmínečně nemusejí odpovídat Vašemu způsobu jízdy.**
- **Buďte stále připraveni k vlastní regulaci rychlosti. Když jedete bez navádění trasy, která opouští navigačním systémem vypočtenou trasu nebo se v důsledku nepřesných dat GPS nezjistí správně poloha vozidla, může se rychlost nečekaně a náhle změnit nebo upravit v rozporu s aktuální dopravní situací.**
- **Používejte vždy aktuální navigační data.**
- **Stále dodržujte přípustnou maximální rychlost. V případě omezení rychlosti, která nejsou zahrnuta do navigačních dat, by mohla být přípustná maximální rychlost překročena.**

Poznámka

Věnujte také pozornost pro bezpečnost důležitým informacím pro ACC ››› str. 203.

Meze předvídavé regulace rychlosti

Vedle mezí systému rozpoznávání dopravních značek a mezí systému ACC existují u předvídavé regulace rychlosti další systémem podmíněné meze:

- Předvídavá regulace rychlosti rozpoznává pouze dopravní značky, signalizující omezení rychlosti. Předvídavá regulace rychlosti tak například ignoruje předpisy pro předjíždění nebo semafory.

- Dopravní značky s nepřímou signalizací omezení rychlosti, jako například tabule na začátku obcí, se rozpoznávají pouze na základě navigačních dat.
- Na silnicích, které nejsou nebo jsou pouze nepřesně zahrnuté v navigačních datech, není předvídavá regulace rychlosti k dispozici.
- Když se uvede ve známost omezení rychlosti na základě navigačních dat, ale rozpoznávání dopravních značek je nerozpozná, nastaví se ohlašovaná rychlost nazpět na naposledy uloženou rychlost.
- Předvídavá regulace rychlosti není dostupná při omezeních rychlosti do přibližně 20 km/h (15 mph). V tomto případě se toho týkající informace zobrazí na displeji panelu přístrojů.

Aktivace předvídavé regulace rychlosti

V menu systému infotainmentu pro asistenty můžete odděleně nastavit, na které události má systém reagovat ››› str. 39:

- Reakce na průběh silnice.
- Reakce na přípustné rychlosti.
- Reakce na dopravní zácpu (bude aktivní, když je aktivovaný systém Car2X ››› str. 266).

Jízda s předvídavou regulací rychlosti

- Zapněte ACC ››› str. 204.
- Nastavte odstup a rychlost.
- Aktivujte předvídavou regulaci rychlosti.

Jakmile systém rozpozná na trase omezení rychlosti nebo nějaký průběh trasy, k němuž je třeba přihlédnout, zobrazí se ve sdružených přístrojích příslušná informace. Tato informace udává důvod a rychlost, na níž se v důsledku tohoto omezení pohyb vozidla nastaví.

Signalizace zamýšleného odbočovacího manévru

Při použití směrových světel pro signalizace zamýšleného odbočovacího manévru může předvídavá regulace rychlosti při příštím odbočování snížit rychlost.

Předvídavá regulace rychlosti nerozpozná zamýšlený odbočovací manévr v následujících situacích:

- Rozpoznání přerušované čáry ve směru aktivace směrových světel.
- Opožděné zapnutí směrových světel.

Signalizace probíhající regulace

Regulace v důsledku omezení rychlosti.

Regulace v důsledku konce omezení rychlosti.

Regulace v důsledku kruhového objezdu.

Regulace v důsledku křižovatky.

Regulace v důsledku průběhu trasy.

Regulace v důsledku dopravní zácpy.

Při regulaci v důsledku omezení rychlosti se rozpoznaná rychlost uloží jako nová požadovaná rychlost. Při regulaci v důsledku průběhu trasy se vozidlo po omezení opět zrychlí na dříve uloženou rychlost.

Rychlosti, se kterými jsou regulovány zatáčky, se odvíjejí od jízdního profilu ››› str. 184.

Přerušení přizpůsobování rychlosti

- Během poskytování informace stiskněte tlačítko **RES**.
- Během regulace stiskněte tlačítko **SET**.

Upravení oznámené rychlosti

Oznámenou rychlost lze upravit pouze při regulaci na základě omezení rychlosti.

Multifunkční volant

- Stisknutím tlačítek **+** nebo **–** se rychlost změní o 10 km/h (5 mph).

Poznámka

• Při rozpoznání omezení rychlosti přizpůsobí předvídavá regulace rychlosti uloženou rychlost i při deaktivovaném systému ACC. Neprobíhá však regulace.

• Pokud aktuální rychlost zřetelně překračuje systémem rozpoznávání dopravních značek rozpoznanou rychlost, zobrazí se na displeji sdružených přístrojů výstraha.

• Při vjezdu na dálnici bez omezení rychlosti se jako požadovaná rychlost automaticky uloží doporučená rychlost. Byla-li pro dálnici bez omezení rychlosti již dříve uložena vyšší rychlost, převezme se místo doporučené rychlosti tato rychlost.

Odstranění problémů

Zobrazí se informace, která informuje o tom, že předvídavá regulace rychlosti není aktuálně nebo ve Vaší zemi k dispozici.

• Když se tato informace zobrazuje delší dobu a ve Vaší zemi je předvídavá regulace rychlosti k dispozici, vyhledejte servisního partnera.

Poznámka

Vždy podle funkční závady lze pod položkou Stav vozidla zobrazit dodatečné informace ››› **str. 41****.**

Systémy podpory brzd (Front Assist)

Úvod k tématu

Cílem systému je zabránění čelním kolizím s objekty, které se nacházejí na vozovce před vozidlem, resp. minimalizovat jejich následky.

Front Assist registruje různé účastníky provozu, jako jiná vozidla, chodce, jízdní kola a motocykly, pomocí kamery v horní oblasti čelního skla a tří radarových snímačů na předku vozidla ››› **str. 194**.

V závislosti na více faktorech a závažnosti situace reaguje systém postupně.

Nejdříve řidiče varuje, pokud nereaguje nebo reaguje nedostatečně, aktivuje v souladu s podmínkami popsanými v dalších bodech nezávislé tísňové brzdění nebo vyhýbací manévr.

Funkci systému lze ukončit sešlápnutím pedálu plynu nebo energickým natočením volantu.

Vždy podle vybavení a dané země zahrnuje Front Assist také následující funkce:

- Ochrana chodců ››› **str. 212**
- Ochrana cyklistů ››› **str. 212**
- Asistent vyhýbání ››› **str. 212**
- Funkce brzdění při odbočování ››› **str. 213**
- Asistent pro křižovatky ››› **str. 213**

⚠ VAROVÁNÍ

• Front Assist je jízdní asistent, který v žádném případě nemůže nahradit pozornost řidiče.

• Front Assist nedokáže překonat fyzikou dané meze ani nahradit řidiče s ohledem na kontrolu nad vozidlem a reakci na možnou tísňovou situaci.

• Po výstraze systému Front Assist si ihned uvědomte existující situaci a vždy v závislosti na ní zabraňte kolizi.

Úrovně výstrahy a podpora brzdění

Front Assist se aktivuje od rychlosti 5 km/h (3 mph). V závislosti na různých podmínkách (rychlost vozidla, rychlost a druh rozpoznaných objektů atd.) se k optimalizaci vlastností systému využívají některé z dále popsaných kroků.

Výstraha odstupu.



Když systém rozpozná, že vůči vpředu jedoucímu vozidlu existuje příliš malý odstup, varuje řidiče na displeji sdružených přístrojů pomocí tohoto symbolu.

Okamžik výstrahy se mění vždy podle chování řidiče, rychlosti vozidla a rozdílu rychlostí obou vozidel.

Výstraha je aktivní od rychlosti asi 65 km/h (40 mph).

Úvodní výstraha (předběžná výstraha)

Když systém rozpozná možnou kolizi s vpředu jedoucím vozidlem nebo objektem, varuje řidiče akustickým signálem a informací na displeji sdružených přístrojů.

Okamžik výstrahy se mění v závislosti na dopravní situaci a chování řidiče. Současně je vozidlo připravováno na možné nouzové brzdění ››› ⚠ ve *Úvod k tématu* na str. 211.

Při zapnutém systému Front Assist zůstávají výstražné pokyny na displeji v důsledku jiných funkcí potlačené.

Kritická výstraha

Když řidič na **úvodní výstrahu** nereaguje, může systém aktivně ovlivnit brzdy a iniciovat krátké brzdění, aby řidiče upozornil na bezprostřední nebezpečí kolize.

Automatické plné brzdění

Pokud řidič na **kritickou výstrahu** také nereaguje, může systém prostřednictvím progresivního zvyšování intenzity brzdění v souladu s úrovní nebezpečí nebezpečí situace iniciovat vlastní nouzové brzdění.

Asistence při nouzovém brzdění ze strany řidiče

Když řidič po kritické výstraze začne brzdit, ale systém zjistí, že brzda není ovládána dostatečnou silou, zvýší se intenzita brzdění. Tato podpora brzdění se uskutečňuje pouze v případě silného stlačení pedálu.

⚠ VAROVÁNÍ

- **Systém nemůže v některých případech kolizi zabránit, avšak její následky se prostřednictvím zmenšení rychlosti a nárazové energie zřetelně sníží.**
- **Když Front Assist zahájí brzdění, pedál brzdy "ztvrdne".**
- **Automatické brzdicí zásahy ze strany systému Front Assist lze přerušit použitím pedálu plynu nebo pohybem volantu.**
- **Front Assist může vozidlo zabrzdit a dokonce jej úplně zastavit. Brzdová soustava však vozidlo nezastavuje stále. Sešlápněte pedál brzdy!**

Rozpoznávání chodců a cyklistů

Systém rozpoznává chodce a cyklisty, kteří se pohybují ve směru jízdy ve stejném jízdním pruhu a chodce a cyklisty, kteří křižují vozovku.

Technologie rozpoznávání chodců a cyklistů nemůže překonat fyzikálně stanovené hranice a funguje výhradně v rámci mezí systému. Zodpovědnost za brzdění zůstává stále na řidiči.

Rozpoznání chodců a cyklistů může být příčinou nežádoucích výstrah a nechtěných zásahů brzd, například při zakrytém radarovém snímači nebo znečištěné oblasti výhledu kamery.

Buďte stále připraveni k převzetí ovládání vozidla.

Oblast provozních rychlostí pro rozpoznávání chodců a cyklistů se nachází níže než v případě systému Front Assist.

Asistent vyhýbání

Asistent vyhýbání pomáhá řidiči v kritických situacích k objetí překážky.

Jakmile Front Assist aktivoval kritickou výstrahu a řidič má v úmyslu se objektu vyhnout, podporuje jej asistent vyhýbání při úpravě polohy vozidla. Samotný manévr musí zahájit a ukončit řidič, protože se jedná o asistenční a nikoli samostatný systém.

Systém je aktivní mezi přibližně 30 km/h (20 mph) a 150 km/h (90 mph).

Omezení

Systém nereaguje na křižující objekty nebo zvířata. Je také třeba brát v úvahu zásadní omezení systému Front Assist ››› str. 213.

Funkce brzdění při odbočování

Tento asistent může zabránit kolizi s některým na křižující vozovce protijedoucím vozidlem tím, že vlastní vozidlo při úmyslném odbočovacím manévru zabrzdí.

Tento systém je aktivní **až do rychlosti 25 km/h** (15 mph).

Omezení

Funkce brzdění při odbočování je k dispozici, když je úmyslný odbočovací manévr signalizován předchozí aktivací směrových světel, otočí se volantem a odbočovací proces byl zahájen.

Systém reaguje pouze na vozidla, která se nacházejí v jízdní dráze vozidla (nikoli na zvířata, lidi atd.).

Je také třeba brát v úvahu zásadní omezení systému Front Assist ››› str. 213.


Asistent pro křižovatky

Asistent pro křižovatky může při vjezdu do křižovatky nebo jejího vyústění zabránit kolizi s některým jiným vozidlem.

Existuje-li při opouštění výjezdu nebo při vjezdu do křižovatky nebezpečí kolize, může asistent pro křižovatky vyslat optický a akustický výstražný signál a vozidlo zabrzdit. Zmenší se tím riziko nehody.

Upozornění

Při nízké rychlosti signalizuje displej pomoci při parkování rozpoznaný příčný provoz prostřednictvím barevných segmentů.

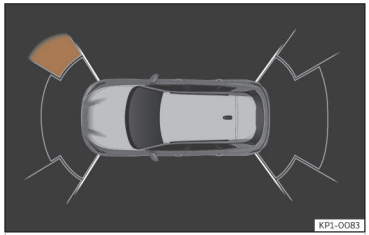

Obr. 140 V systému Infotainment: signalizace asistenta pro křižovatky.

Žlutý segment: Asistent pro křižovatky rozpoznal příčný provoz. Dávejte pozor a připravte se na brzdění.

Červený segment: Asistent pro křižovatky rozpoznal možnou kolizi s příčným provozem. Brzdit!

Vždy podle situace se mohou navíc na head-up displeji nebo ve sdružených přístrojích zobrazovat dodatečné barevné šipky. Ty signalizují, ze kterého směru se příčný provoz blíží.

Rozsah rychlostí

Asistent pro křižovatky je dostupný v rozsahu rychlostí od 0 km/h (0 mph) až do přibližně 65 km/h (přibližně 40 mph).

Omezení

Asistent pro křižovatky nereaguje na účastníky provozu, kteří jsou prostřednictvím reliéfu povrchu nebo jiných vozidel zakryti. Ze zakryté oblasti se blížící účastníci provozu mohou být rozpoznáni se zpožděním.

Věnujte stále pozornost základním omezením systému Front Assist ››› str. 213.

Meze systému

Pro Front Assist jsou nastaveny systémem podmíněné meze. Za určitých okolností se mohou některé reakce systému jevit z pohledu řidiče jako neúčelné. Z tohoto důvodu musí být vždy připraven zasáhnout.

Následující okolnosti mohou mít za následek, že Front Assist vůbec nereaguje nebo reaguje příliš pozdě:

Zobrazování se objeví na displeji sdružených přístrojů v prvních okamžicích po zapnutí zapalování v důsledku první automatické kalibrace systému.

Nerozpoznávané objekty

- Vozidla, která jedou mimo dosah snímačů v malé vzdálenosti od Vašeho vlastního vozidla.
- Vozidla, která náhle změní jízdní pruh, v němž jedou.
- Chodci, které nelze rozpoznat, protože jsou částečně nebo úplně skrytí.

- Objekty jako zdi, sloupy, ploty, stromy nebo garážová vrata.
- Náklad a nástavby jiných vozidel, které vyčnívají na straně, směrem dozadu nebo přes ně.
- V případě stojících nebo odnaproti se pohybujících chodců nebo cyklistů.

Omezení funkčnosti

V dále uvedených situacích Front Assist nefunguje, funguje pouze omezeně nebo nežádoucím způsobem:

- V případě znečištění nebo poškození radarového snímače nebo čelní kamery.
- V případě znečistění nebo zakrytí radarového snímače nebo čelní kamery.
- Při projíždění úzkých zatáček nebo komplikovaných jízdních tras.
- Při prudším sešlápnutí pedálu plynu nebo přidání plného plynu.
- Během provádění regulace nebo závadě funkce systému ESC.
- Při elektrické závadě více brzdových světel vozidla nebo připojeného přívěsu.
- Při couvání vozidla.
- Při sněžení nebo silném dešti.
- Při ostrém slunci nebo úplné měně.
- Ve vjezdech nebo výjezdech tunelů.
- Ve složitých jízdních situacích (jako jsou nástupní ostrůvky, kruhové objezdy atd.) může Front Assist varovat a zasahovat do brzdění, aniž by to bylo zapotřebí.

Pro další informace viz kapitola ››› **str. 193**, ***Meze systému***.

Ruční zapnutí a vypnutí funkce

Signalizace systému Front Assist se objevují na displeji sdružených přístrojů.

Front Assist se aktivuje při zapnutém zapalování. Při zapnutí zapalování není během spouštění systému někdy Front Assist po krátkou dobu k dispozici. Během této doby se na displeji sdružených přístrojů zobrazuje následující symbol:.

Je-li systém Front Assist vypnutý, jsou také deaktivované funkce předběžné výstrahy a výstrahy odstupu.

CUPRA doporučuje ponechávat Front Assist s výjimkou v kapitole **str. 215**, ***Dočasná vypnutí systému Front Assist*** uvedených situací zapnutý.

Zapnutí a vypnutí systému Front Assist

Při zapnutém zapalování lze Front Assist zapínat a vypínat následovně:

- Prostřednictvím systému Infotainment: Klepněte na tlačítko **> Asistenti > Smart Assistants > Front Assist** ››› **str. 39**.
- **NEBO:** Prostřednictvím tlačítka asistenčních systémů řidiče zvolte odpovídající možnou volbu nabídky ››› **str. 193**.

Zobrazení se ve sdružených přístrojích objeví, když je Front Assist deaktivován.

Po každém zapnutí zapalování se Front Assist opět signalizuje jako aktivní.

Zapnutí nebo vypnutí výstrahy vzdálenosti

Výstrahu vzdálenosti lze v systému Infotainment zapínat nebo vypínat prostřednictvím tlačítka **> Asistenti > Smart Assistants > Front Assist** ››› **str. 39**.

Po každém zapnutí zapalování se výstraha vzdálenosti opět zobrazuje jako aktivní.

CUPRA doporučuje funkci výstrahy vzdálenosti kromě v kapitole **str. 215**, ***Dočasná vypnutí systému Front Assist*** popsaných výjimek zapnout.

Aktivace nebo deaktivace asistenta vyhýbání, funkce brzdění při odbočování nebo asistenta pro křižovatky

Asistenta vyhýbání a funkci brzdění při odbočování lze v systému Infotainment aktivovat nebo deaktivovat prostřednictvím tlačítka **> Asistenti > Smart Assistants > Front Assist** ››› **str. 39**.

Po každém zapnutí zapalování se asistent vyhýbání, funkce brzdění při odbočování a asistent pro křižovatky opět zobrazují jako aktivní.

CUPRA doporučuje asistenta vyhýbání a funkci brzdění při odbočování kromě v kapitole str. 215, *Dočasná vypnutí systému Front Assist* popsaných výjimečných případů zapnout.

Dočasná vypnutí systému Front Assist

V dále uvedených situacích by se měl systém Front Assist v důsledku omezení tohoto systému vypnout:

- Při vlečení vozidla.
- Nachází-li se vozidlo na jednonápravovém válcovém zkušebním zařízení.
- Při závadě radarového snímače nebo čelní kamery.
- Po nějakém silném nárazu na radarový snímač nebo čelní kameru.
- Po vícenásobném zbytečném zásahu.
- Při přechodném zakrytí radarového snímače nebo čelní kamery nějakým příslušenstvím.
- Má-li se vozidlo naložit na přepravní vozidlo.
- Při poškození čelní kamery v oblasti zakrývající výhled kamery.

Asistent udržování jízdního pruhu (Lane Assist)

Úvod

Asistent držení jízdního pruhu (Lane Assist) podporuje řidiče v rámci mezí systému při hrozícím opuštění jízdního pruhu. Tato funkce není ani určená ani vhodná pro automatické udržování vozidla v jízdním pruhu.

Pomocí kamery na čelním skle rozpoznává asistent držení jízdního pruhu možná ohraničení projížděného jízdního pruhu. Přiblíží-li se vozidlo příliš k rozpoznaným ohraničením jízdního pruhu, varuje systém řidiče prostřednictvím korekčního pohybu volantu. Řidič může korekční akce řízení kdykoli ukončit.

Při použití směrových světel do zobrazovaného směru se neuskuteční žádná výstraha, protože asistent držení jízdního pruhu předpokládá úmyslnou změnu jízdního pruhu.

Meze systému

Asistenta držení jízdního pruhu používejte pouze na dálnicích a na v dobrém stavu se nacházejících širokých vedlejších silnicích.

Systém není k dispozici při výskytu těchto okolností:

- Při rychlosti jízdy menší než asi 60 km/h (35 mph).
- Když systém nerozpozná dělicí čáry jízdního pruhu.
- V úzkých zatáčkách.
- Přechodně při velmi dynamickém způsobu jízdy.
- Když řidič před zásahem systému silně řídí opačným směrem.
- Když se i přes nasazení systému přejede ohraničení jízdního pruhu.
- Když řidič nereaguje na výzvu k převzetí řízení vozidla.

⚠ VAROVÁNÍ

Inteligentní technologie asistenta držení jízdního pruhu nemůže překonat fyzikálně dané hranice. Neopatrné nebo nepozorné používání asistenta držení jízdního pruhu může způsobit nehody a těžká zranění. Systém nemůže nahradit pozornost řidiče ani jeho řídicí zásahy.

- **Rychlost jízdy a bezpečný odstup od vozidel jedoucích před Vámi přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a podmínkám provozu.**
- **Ruce nechte vždy na volantu, abyste byli kdykoli schopni řídit. Zodpovědnost za setrvání v jízdním pruhu zůstává stále na řidiči.**

• Asistent držení jízdního pruhu nerozpozná všechny dělicí čáry na vozovce. Špatnou vozovku, strukturu vozovky nebo objekty může asistent držení jízdního pruhu za určitých okolností chybně identifikovat jako dělicí čáry na vozovce. Vyvarujte se nežádoucím zásahům do systému.

• Věnujte pozornost informacím na displeji sdružených přístrojů a pokud to dopravní situace připustí, jednejte podle uváděných výzev.

• V dále uvedených situacích může dojít k nechtěným zásahům systému nebo k jeho úplnému výpadku. Tyto situace vyžadují zvláštní pozornost řidiče a popřípadě odpojení asistenta držení jízdního pruhu:

– Při velmi sportovním způsobu jízdy.

– Při nepříznivých povětrnostních podmínkách a špatném stavu silnic.


– V oblastech stavebních prací.

– Před horskými vrcholy a dny údolí.

• Stále pozorně sledujte okolí vozidla a jeďte předvídavým způsobem.

• Je-li oblast výhledu kamery znečištěná, zakrytá nebo poškozená, může to narušit funkci asistenta držení jízdního pruhu.

Jízda s asistentem držení jízdního pruhu

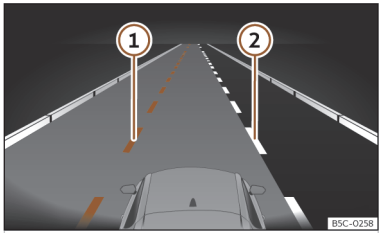

Obr. 141 Na displeji sdružených přístrojů: signalizace asistenta držení jízdního pruhu.

① Žlutá čára: Na znázorněné straně se uplatňuje podpora systému.

② Bílá čára: Rozpoznaná dělicí čára jízdního pruhu. Systém je připraven na ukázané straně zasáhnout.
Je-li čára šedá, je dělicí čára jízdního pruhu rozpoznána, ale systém se nachází v pasivním stavu nebo není k dispozici pro zásah.

Vždy podle vybavení se mohou na displeji sdružených přístrojů zobrazit i jiné podrobnosti v tomto okamžiku kamerou registrovaného vymezení jízdního pruhu, jako například přerušované značení jízdního pruhu.

Vždy podle vybavení se informace objevují také na head-up displeji ››› str. 22.

Kontrolky

Svítí šedě
Asistent držení jízdního pruhu v pasivním stavu a nedostupný pro vedení v jízdním pruhu.

Svítí zeleně
Asistent držení jízdního pruhu je aktivní a dostupný.

Svítí žlutě
Asistent držení jízdního pruhu zasahuje prostřednictvím korekčního řídicího zásahu.

Zapnutí, resp.vypnutí asistenta držení jízdního pruhu

V některých zemích se asistent držení jízdního pruhu (Lane Assist) aktivuje při každém zapnutí zapalování. Zapínání a vypínání se uskutečňuje v nabídce systému Infotainment **Vozidlo** a v nabídce jízdních asistentů, která se zobrazí ve sdružených přístrojích stisknutím tlačítka na multifunkčním volantu.

Asistent držení jízdního pruhu může aktivně zasahovat od rychlosti jízdy přibližně 65 km/h (40 mph) a po rozpoznání značení na vozovce (stav systému: aktivní).

Při použití směrových světel přejde systém v udaném směru dočasně do pasivního stavu a pro protilehlý směr je dostupný.

Energické otočení nebo korekční zásah volantu ze strany řidiče má za následek dočasný přechod systému do pasivního stavu.

Je-li asistent držení jízdního pruhu vypnutý, svítí ve sdružených přístrojích žlutá výstražná kontrolka pro odpojení (vždy podle země).

Poznámka

Při přetrvávající závadě systému se může Lane Assist automaticky odpojit.

Výzva k převzetí řízení řidičem

Pokud se řízení nekoriguje ručně, systém k tomu vyzve řidiče pomocí signalizace na displeji sdružených přístrojů a akustické výstrahy.

Když řidič na to nereaguje, přejde systém do pasivního režimu.

Vždy podle vybavení se může aktivovat nouzový asistent (Emergency Assist).

Zůstává-li aktivita řidiče při řízení příliš nízká, je řidič nezávisle na manévrech pomocí volantu prostřednictvím textové informace na displeji sdružených přístrojů a akustické výstrahy vyzván k tomu, aby řídil vozidlo ke středu jízdního pruhu.

Vibrace volantu

Vibrace volantu mohou mít za následek tyto situace:

- Během silného řídicího zásahu systému se již nerozpoznává jízdní pruh.

Kromě toho lze vibrace volantu zvolit v systému Infotainment v nabídce **Vozidlo** . Když vozidlo v tomto případě přejede rozpoznané vymezení jízdního pruhu, vibrace volantu se uskuteční.

Odstranění problémů

Asistent držení jízdního pruhu není k dispozici

Kontrolka svítí žlutě. Kromě toho se příslušná informace zobrazí na displeji sdružených přístrojů.

- Existuje nějaká porucha nebo závada. Vypněte a opět spusťte motor.
- Je znečištěna oblast výhledu kamery. Očistěte čelní sklo ››› str. 397.
- Dohled kamery je narušen díly příslušenství nebo nálepkou.

Když je zorné pole kamery omezené nečistotami, sněhem, příslušenstvím, nálepkou nebo jinými překážkami, může se dočasně ve sdružených přístrojích objevit následující hlášení doprovázené akustickým výstražným signálem:

“**Asistence řidiče nyní omezena. Přední snímače bez výhledu.**”

Pro další informace viz odstavec “*Snímače a kamery asistenčních systémů řidiče*” ››› str. 194.

Systém se chová neočekávaným způsobem

- Kamera byla přestavena nebo poškozena, například v souvislosti s poškozením čelního skla. Zkontrolujte, zda není vidět nějaké poškození.
- Neumisťujte žádné předměty na volant.

Pokud problém nadále existuje, vyhledejte odborný servis.

Poznámka

Po zapnutí zapalování může uběhnout několik sekund, než se nějaká závada systému zjistí.

Poznámka

Není-li asistent držení jízdního pruhu k dispozici, nejsou také dostupné asistent pro případ nouze (Emergency Assist) a jízdní asistent (Travel Assist).

Jízdní asistent (Travel Assist)

Úvod k tématu

Jízdní asistent (Travel Assist) je kombinací automatické regulace vzdálenosti (ACC) a adaptivního vedení v jízdním pruhu. V rámci mezí systému může vozidlo udržovat řidičem

předem zvolený odstup od vpředu jedoucího vozidla a zůstávat v upřednostňované poloze uvnitř jízdního pruhu.

Travel Assist používá stejné snímače jako automatická regulace odstupu (ACC) a asistent držení jízdního pruhu (Lane Assist). Pročtěte si proto pozorně informace k systémům ACC ››› str. 203 a Lane Assist ››› str. 215 a respektujte tam uvedené meze systému a pokyny.

Má Vaše vozidlo k dispozici systém Travel Assist?

Vozidlo je vybavené systémem Travel Assist, když se při použití tlačítka na multifunkčním volantu objeví v nabídce pro sdružené přístroje možnost Travel Assist.

Rozsah rychlostí


Travel Assist zasahuje v rozsahu rychlostí mezi 20 a 210 km/h (15 a 130 mph).

Jízda se systémem Travel Assist

Travel Assist automaticky ovládá pedál plynu, brzdy a řízení. Kromě toho může Travel Assist v rámci svých mezí zpomalit vlastní vozidlo za zastavujícím se vozidlem až do zastavení a automaticky je opět rozjet.

Regulaci prostřednictvím asistentů můžete kdykoli potlačit.

Ukazatele na displeji

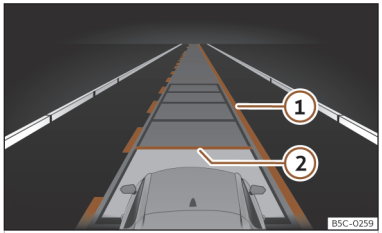

Obr. 142 Na displeji sdružených přístrojů: signalizace při aktivní regulaci (schématické zobrazení).

① Barva značení jízdního pruhu signalizuje stav funkce adaptivního vedení v jízdním pruhu.

- *Zeleně:* Adaptivní vedení v jízdním pruhu je aktivní.
- *Šedá barva:* Adaptivní vedení v jízdním pruhu je pasivní.

② Nastavený odstup.

Vždy podle vybavení se informace objevují také na head-up displeji ››› str. 22.

Vždy podle vybavení se mohou na displeji sdružených přístrojů zobrazovat jiné podrobnosti, jako například přerušované značení jízdního pruhu a vpředu jedoucí vozidla.

Stav systému signalizují na displeji sdružených přístrojů různé kontrolky:

- Zelená kontrolka: Aktivní Travel Assist, aktivní regulace odstupu a adaptivní vedení v jízdním pruhu.
- Kontrolka svítí částečně zeleně: Aktivní Travel Assist, pasivní regulace odstupu a adaptivní vedení v jízdním pruhu.
- Kontrolka svítí šedě: Deaktivovaný Travel Assist, bez regulace.

Výzva k převzetí řízení řidičem

Když sejmete ruce z volantu, systém Vás po několika sekundách pomocí signalizace na displeji sdružených přístrojů a akustické výstrahy vyzve k převzetí řízení.

Když nereagujete, Travel Assist se deaktivuje.

Místo toho se vždy podle vybavení aktivuje nouzový asistent (Emergency Assist).

⚠ VAROVÁNÍ

Inteligentní technika systému Travel Assist nemůže překonat fyzikou stanovené hranice a funguje výhradně v rámci mezí systému. Nepozorné nebo neúmyslné použití systému Travel Assist může být příčinou nehod a závažných poranění. Systém nemůže nahradit pozornost řidiče.


- Věnujte pozornost mezím systému a pokynům pro automatickou regulaci odstupu (ACC) a asistenta držení jízdního pruhu (Lane Assist).
- Rychlost a odstup od vpředu jedoucích vozidel vždy přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a provozním poměrům.
- Při špatné viditelnosti, na příkrých, zatáčkovitých, kluzkých vozovkách (např. na sněhu, ledu, mokré vozovce nebo živičné směsi) a na zaplavených silnicích systém Travel Assist nikdy nepoužívejte.
- Nikdy nepoužívejte Travel Assist při jízdách v terénu nebo na nekvalitních vozovkách. Travel Assist byl navržen výhradně pro použití na asfaltových vozovkách.
- Travel Assist nereaguje na osoby, zvířata a křižující nebo ve stejném jízdním pruhu protijedoucí vozidla.
- Když Travel Assist dostatečně nesníží rychlost, ihned brzděte.
- Když se na displeji sdružených přístrojů zobrazí příslušná signalizace nebo když Travel Assist nedostatečně sníží rychlost, ihned brzděte.
- Když se vozidlo například po výzvě k brzdění neúmyslně rozjede, brzděte.
- Pokud možno nejezděte s rukavicemi. Systém by to mohl interpretovat tak, že na volantu neexistuje aktivita.

- Objeví-li se na displeji sdružených přístrojů výzva k převzetí řízení řidičem, převezměte ihned kontrolu nad vozidlem.
- Mějte stále ruce na volantu, abyste mohli kdykoli sami začít řídit. Řidič je vždy zodpovědný za udržení vozidla v daném jízdním pruhu.
- Buďte vždy připraveni na vlastní regulaci rychlosti.

Poznámka

Online služby, které jsou poskytovány a aktivovány prostřednictvím CUPRA CONNECT (v závislosti na zemi a vybavení), mohou funkci systému Travel Assist při vytvoření připojení k internetu zlepšit.

Ovládání systému Travel Assist

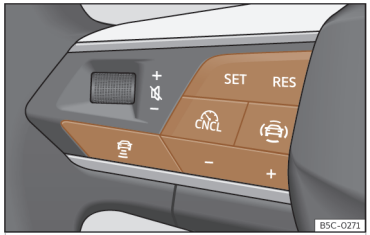

Obr. 143 Levá strana multifunkčního volantu.

Zapnutí a zahájení regulace

Aktivace funkce Travel Assist se provádí prostřednictvím ve sdružených přístrojích zobrazované nabídky jízdní asistence.

1. Stiskněte tlačítko na multifunkčním volantu.
2. Potom v nabídce zvolte možnost **Travel Assist**.

V závislosti na jízdní situaci přejde vozidlo při aktivovaném systému Travel Assist do následujících provozních stavů:

- Při předtím zasahujícím systému ACC udržuje Travel Assist aktuální rychlost a předem nastavený odstup od vpředu jedoucího vozidla.

Při rozpoznaných značeních jízdního pruhu se současně vozidlo prostřednictvím pohybů řízení udržuje v jízdním pruhu.

- Neuskuteční-li se žádná regulace prostřednictvím systému ACC, zůstane systém Travel Assist aktivovaný, ale v pasivním stavu (bez regulace).

Stiskněte tlačítko **SET**.

Travel Assist aktivuje systém vždy podle jízdní situace.

Na displeji systému Infotainment svítí aktuální jízdní situaci odpovídající kontrolka. Kromě toho se zobrazí příslušná informace.

Přerušení regulace

1. Stiskněte krátce tlačítko .

   NEBO: Sešlápněte pedál brzdy.

   Nastavený odstup zůstane uložený.

Provedení dalších nastavení

Další ovládání systému Travel Assist odpovídá ovládání systému ACC.

Odstranění problémů

Travel Assist není k dispozici nebo funguje nečekaným způsobem

Kontrolka svítí žlutě. Kromě toho se příslušná informace zobrazí na displeji sdružených přístrojů.

- Existuje nějaká závada snímačů. Prověřte příčiny a možná nápravná opatření, která jsou popsána v informacích k systémuACC ››› str. 208 nebo Lane Assist ››› str. 217.
- Existuje nějaká porucha nebo závada. Vypněte a opět spusťte motor.
- Jsou překračovány meze systému.
- Pokud problém nadále existuje, vyhledejte odborný servis. CUPRA doporučuje vyhledat servisního partnera CUPRA nebo smluvního prodejce SEAT.

Převezměte řízení

Výstražná kontrolka svítí bíle a potom se na displeji sdružených přístrojů zobrazí příslušná informace.

- Na několik sekund jste pustili volant. Uchopte volant a převezměte řízení vozidla.

Převezměte řízení

Výstražná kontrolka svítí červeně a na displeji sdružených přístrojů se zobrazí příslušná informace. Vždy podle situace zazní akustická výstraha nebo zavibruje volant.

- Pustili jste na delší dobu volant nebo jsou dosaženy meze systému. Neprodleně uchopte volant a převezměte řízení vozidla.

Travel Assist se automaticky vypne

- Existuje nějaká porucha nebo závada. Vypněte a opět spusťte motor.
- Pokud problém nadále existuje, vyhledejte odborný servis. CUPRA doporučuje vyhledat servisního partnera CUPRA nebo smluvního prodejce SEAT.

Asistent pro případ nouze (Emergency Assist)

Způsob funkce

Asistent pro případ nouze (Emergency Assist) může rozpoznat ztrátu aktivity řidiče a udržet vozidlo automaticky v jízdním pruhu a také jej i zabrzdit až do zastavení. Prostřednictvím toho může systém aktivně přispět k zabránění nehodě nebo ke zmírnění jejích následků.

Asistent pro případ nouze používá stejné snímače jako automatická regulace vzdálenosti (ACC) a asistent držení jízdního pruhu (Lane Assist). Pročtěte si proto pozorně informace k systémům ACC ››› str. 203 a Lane Assist ››› str. 215 a respektujte tam uvedené meze systému a pokyny.

Nouzový asistent je po zapnutí zapalování vždy dostupný a aktivuje se při splnění následujících podmínek:

- Je zapnutý jízdní asistent (Travel Assist) nebo asistent držení jízdního pruhu (Lane Assist).
- Systém rozpoznal alespoň jedno vymezení jízdního pruhu na levé nebo pravé straně vozidla.

Poznámka

Když se vyskytne nějaká závada asistenta pro případ nouze, může se asistent automaticky vypnout.

Poznámka

Není-li k dipozici asistent držení jízdního pruhu (Lane Assist), není také nouzový asistent (Emergency Assist) k dispozici.

Výzva k převzetí řízení řidičem

Zjistí-li asistent pro případ nouze ztrátu aktivity řidiče, vyzve jej prostřednictvím akustických výstražných signálů a krátkého přibrzdění k převzetí kontroly nad vozidlem. Na displeji sdružených přístrojů se kromě toho zobrazí výstraha a sníží se hlasitost systému Infotainment.

Vždy podle vybavení se současně napne bezpečnostní pás řidiče.

Zásah systému

Když řidič nereaguje, může systém vozidlo zpomalovat a udržovat jej v jeho jízdním pruhu. Na displeji sdružených přístrojů se rozsvítí následující kontrolka:

Systém reguluje, aktivní vedení v jízdním pruhu.

Systém reguluje, pasivní vedení v jízdním pruhu.

Regulaci můžete kdykoli překonat pohybem volantu, intenzivním zrychlením nebo použitím pedálu brzdy.

Během aktivního regulačního zásahu asistenta pro případ nouze se následujícím způsobem varují jiní účastníci provozu:

- Po krátké době se zapnou výstražná světla.
- Zazní houkačka (v závislosti na rychlosti).

Jakmile se vozidlo zastaví, proběhnou následující akce:

- Zapojí se elektronická parkovací brzda a zasune se stupeň převodovky **P**.
- Odemknou se dveře.
- Rozsvítí se vnitřní osvětlení.
- V závislosti na vybavení se vyšle nouzové volání (eCall).

VAROVÁNÍ

Inteligentní technika asistenta pro případ nouze nemůže překonat fyzikou stanovené hranice a funguje výhradně v rámci mezí systému. Za jízdní provoz vozidla vždy zodpovídá řidič.

- **Rychlost jízdy a bezpečný odstup od vpředu jedoucích vozidel vždy přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a provozním poměrům.**
- **Samotný asistent pro případ nouze není vždy schopen předejít nehodám a závažným poranění.**
- **Jsou-li radarový snímač nebo kamera zakryté, přestavené nebo vadné, může systém provádět nežádoucí brzdicí nebo řídicí zásahy.**
- **Asistent pro případ nouze nereaguje ani na osoby a zvířata, ani na křižující vozidla nebo v tomtéž jízdním pruhu protijedoucí vozidla.**

VAROVÁNÍ

V případě nežádoucího zásahu asistenta pro případ nouze (Emergency Assist) může dojít k nehodám a závažným poraněním.

- **Chová-li se vozidlo jinak, než se předpokládá, ukončete intenzivním zrychlením, brzděním nebo řízením zásah asistenta pro případ nouze.**
- **Nepoužívejte jízdního asistenta (Travel Assist) a asistenta držení jízdního pruhu (Lane Assist). Vyhledejte odborný servis a nechte systém zkontrolovat.**

Odstranění problémů

Asistent pro případ nouze (Emergency Assist) není k dispozici

Kontrolka svítí žlutě. Kromě toho se příslušná informace zobrazí na displeji sdružených přístrojů.

- Existuje nějaká porucha nebo závada. Ukončete a znovu vytvořte připravenost k jízdě.
- Pokud problém existuje i nadále, vypněte asistenta pro případ nouze a vyhledejte odborný servis.

Asistent změny jízdního pruhu (Side Assist)

Úvod k tématu

Asistent změny jízdního pruhu sleduje oblast za vozidlem prostřednictvím radarových snímačů ››› str. 6. Systém kvůli tomu měří odstup a rozdíl rychlosti vůči jiným vozidlům. Asistent změny jízdního pruhu nefunguje při rychlostech nižších než přibližně 15 km/h (9 mph).

Šířka jízdního pruhu není rozpoznávána individuálně, nýbrž je stanovena v systému. Proto může při jízdě na úzkých silnicích nebo mezi dvěma jízdními pruhy docházet k nesprávné signalizaci. Systém by mohl rovněž rozpoznávat vozidla v přespříštím jízdním pruhu (pokud existuje) nebo jiné pevné objekty, jako například protihlukové stěny a signalizovat nesprávné výstrahy.

Provoz s přívěsem

Asistent změny jízdního pruhu se deaktivuje automaticky a nelze jej aktivovat, pokud je k tažnému zařízení z výroby elektricky připojen přívěs nebo podobné zařízení.

Jakmile řidič s elektricky k vozidlu připojeným přívěsem zahájí jízdu, objeví se na displeji panelu přístrojů pro řidiče informace o deaktivaci asistenta změny jízdního pruhu. Po odpojení přívěsu od vozidla se asistent změny jízdního pruhu vrátí nazpět do výchozího stavu před elektrickým připojením přívěsu.

Nebylo-li tažné zařízení namontováno ve výrobě, je nutné při jízdě s přívěsem asistenta změny jízdního pruhu deaktivovat ručně.

Fyzikální meze systému

V určitých jízdních situacích existuje možnost nesprávné interpretace dopravní situace prostřednictvím asistenta změny jízdního pruhu. Například v následujících situacích:

- v úzkých zatáčkách,
- při rozdílně širokých jízdních pruzích,
- v oblastech s velkými výškovými rozdíly,
- při špatných povětrnostních podmínkách,
- v případě zvláštních objektů nebo staveb na stranách, jako jsou například vysoké nebo šikmé ochranné stěny.

⚠ VAROVÁNÍ

Inteligentní technologie asistenta změny jízdního pruhu (Side Assist) nemůže překonat fyzikálně stanovené meze a funguje pouze v rámci daných mezí systémových limitů. Neopatrné nebo nepozorné používání asistenta změny jízdního pruhu jízdy může být příčinou nehody a závažných poranění. Systém nemůže nahradit pozornost řidiče.

- **Rychlost jízdy a bezpečný odstup od vozidel jedoucích před Vámi přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a podmínkám provozu.**
- **Mějte vždy ruce na volantu, abyste byli kdykoliv připraveni zasáhnout do řízení.**
- **Věnujte pozornost kontrolkám asistenta změny jízdního pruhu a informacím na displeji panelu přístrojů a jednejte v souladu s výzvami.**
- **Asistent změny jízdního pruhu může reagovat na zvláštní konstrukce na okraji vozovky, jako je například vysoké nebo promáčknuté protihlukové stěny. V takových případech může docházet k nesprávným výstrahám.**

- **Asistent změny jízdního pruhu se nesmí v žádném případě používat na nekvalitně vybudovaných vozovkách. Asistent změny jízdního pruhu je navržen pro kvalitně vybudované vozovky.**
- **Vždy pozorně sledujte okolí vozidla.**
- **Při přímém slunečním záření existuje možnost pouze omezené viditelnosti kontrolek asistenta změny jízdního pruhu.**

Poznámka

Pokud asistent změny jízdního pruhu nefunguje v této kapitole popsaným způsobem, nepoužívejte jej a vyhledejte odborný servis.

Jízda s asistentem změny jízdního pruhu



Obr. 144 Kontrolka asistenta změny jízdního pruhu.



Obr. 145 Kontrolka asistenta změny jízdního pruhu.

Zapnutí a vypnutí

Asistenta změny jízdního pruhu lze zapínat a vypínat v systému Infotainment v nabídce **Asistenti**.

Kromě toho jej lze zapínat a vypínat prostřednictvím nabídky **Asistenti** ve sdružených přístrojích.

Jakmile je asistent změny jízdního pruhu připravený k provozu, potvrdí se to krátkým objevením signalizace v kontrolkách.

Naposledy provedené nastavení systému zůstává zachované i po opětovném zapnutí zapalování.

Světelná signalizace

Kontrolka na příslušné straně informuje o dopravní situaci za vozidlem, pokud je tato situace považována za kritickou. Kontrolka vlevo informuje o dopravní situaci na levé straně vozidla, kontrola vpravo informuje o dopravní situaci na pravé straně vozidla.

Udržujte oblast výstražných kontrolek asistenta změny jízdního pruhu bez přítomnosti nějakých předmětů, nálepek nebo podobně, které by mohly omezit Váš výhled.

Rozsvítí se
Krátkodobé jednorázové rozsvícení: Asistent změny jízdního pruhu je aktivovaný a připravený k provozu, například při zapnutí systému.
Trvalé svícení: Asistent mrtvého úhlu rozpoznává vozidlo v oblasti mrtvého úhlu.

Bliká
Bylo rozpoznáno vozidlo ve vedlejším jízdním pruhu a současně byla směrem k rozpoznanému vozidlu zapnuta směrová světla.
U vozidel, která jsou navíc vybavena asistentem držení jízdního pruhu ››› str. 215, se při nepoužití směrových světel uskuteční také výstraha při opouštění jízdního pruhu (asistent změny jízdního pruhu “Plus”).

Kontrolky se rozsvítí při zapnutí zapalování a musejí po přibližně 2 sekundách opět zhasnout. V této době se kontroluje funkčnost.

Pokud se neobjeví žádná signalizace kontrolky asistenta změny jízdního pruhu, znamená to, že asistent změny jízdního pruhu nerozpoznal v okolí vozidla žádné jiné vozidlo .

Při slabém vnějším osvětlení se intenzita svícení kontrolek sníží. Uživatel může intenzitu svícení kontrolek měnit až v 5 úrovních v nabídce systému Infotainment.


Asistent změny jízdního pruhu Plus

Funkce asistenta změny jízdního pruhu Plus se umožní prostřednictvím aktivace funkcí **asistent držení jízdního pruhu (Lane Assist)** ››› str. 215 a **asistent změny jízdního pruhu (Side Assist)**. V tomto případě jsou tyto funkce dále popsaným způsobem zdokonalené.


Když řidič zahájí změnu jízdního pruhu během nějaké možné kritické situace:

- Kontrolka na příslušné straně bliká, i když nebyla použita směrová světla.
- Volant vibruje, aby byl řidič upozorněn na nebezpečí kolize.
- Uskuteční se korekční řídicí moment, aby se vozidlo opět vrátilo do svého jízdního pruhu.

Jízdní situace

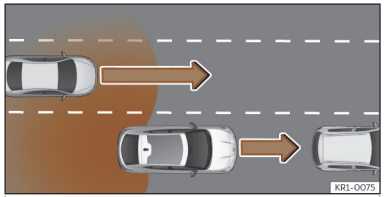

Obr. 146 předjíždění s provozem v zadní oblasti.

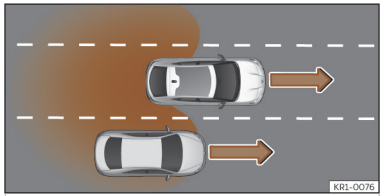

Obr. 147 předjíždění ve středním jízdním pruhu a následné zařazení do pravého jízdního pruhu.

V následujících situacích se uskutečňuje signalizace pomocí kontrolky ››› obr. 144, ››› obr. 145 (šipka):

- Při předjíždění jiným vozidlem ››› obr. 146.
- Při předjíždění jiného vozidla ››› obr. 147 s rozdílem rychlostí přibližně 10 km/h (6 mph). Při podstatně rychlejším předjíždění se signalizace neukáže.

Čím rychleji se nějaké vozidlo blíží, tím dříve se objeví signalizace pomocí kontrolky, protože asistent změny jízdního pruhu přihlíží k rozdílu rychlostí vůči jiným vozidlům. Proto se při stejném odstupu od jiného vozidla signalizace uskuteční někdy dříve a někdy později.

Parkování a manévrování

Odstavení vozidla

Parkování

Při odstavení a parkování vozidla dodržujte zákonná ustanovení.

1. Zapněte elektronickou parkovací brzdu ››› str. 226.
2. *Automatická převodovka:* použitím tlačítka **P** zasuňte parkovací uzávěru.
3. Vypněte motor a vypněte zapalování. Trochu otočte volantem, aby zaklapla jeho uzávěra.
4. Na příkré vozovce natočte volant tak, aby zaparkované vozidlo jelo v případě rozjetí proti obrubníku.
5. Vystupte z vozidla ››› ⚠. Věnujte při tom pozornost jiným účastníkům provozu!
6. Vezměte s sebou všechny klíče vozidla a zamkněte vozidlo.

Vozidlo vždy odstavte na vhodné parkovací ploše, aby se předešlo poškození nebo vzniku nebezpečných situací ››› ⓘ.

Výstraha pro zadní sedadla

Funkce závisí na vybavení vozidla.

Při vypnutí zapalování upozorní textová informace v systému Infoatinment na to, že na zadním sedadle nesmíte ponechat žádného cestujícího ››› ⚠.

Byly-li před jízdou použity některé zadní dveře, zobrazí se textová informace také ve sdružených přístrojích a může zaznít výstražný akustický signál. Tuto výstrahu lze zapnout, resp vypnout v systému Infotainment v nabídce **Nastavení > Obrazovka pro nastavení > Výstraha pro zadní sedadla**.

⚠ VAROVÁNÍ

Nevhodně odstavené vozidlo by se mohlo i na ploše s velmi malým sklonem rozjet. To by mohlo mít za následek nehody a závažná poranění.

- **Při parkování stále dbejte na předepsaný průběh.**
- **Před opuštěním vozidla zajistěte zapojení elektronické parkovací brzdy.**

⚠ VAROVÁNÍ

Když se ve vozidle ponechají bez dozoru děti, na cizí pomoc odkázané osoby nebo zvířata, může dojít k nehodám a těžkým zraněním.

- **Nenechávejte nikdy ve vozidle bez dozoru děti, na cizí pomoc odkázané osoby nebo zvířata. Mohl by být použit spínač jízdních stupňů a v důsledku toho odpojena elektronická parkovací brzda. Vozidlo by se mohlo uvést do pohybu.**
- **Nenechávejte nikdy ve vozidle děti, na cizí pomoc odkázané osoby nebo zvířata. Vždy podle ročního období mohou v uzavřeném vozidle vzniknout velmi vysoké nebo velmi nízké teploty.**
- **Při opuštění vozidla vezměte vždy s sebou všechny klíče vozidla.**

ⓘ OZNÁMENÍ

Nerovnosti země, písek nebo bahno mohou mít za následek, že vozidlo se nemůže řádně zaparkovat a poškodí se.

- **Vozidlo vždy zaparkujte na pevné a rovné ploše.**

OZNÁMENÍ

Ve spodní oblasti vozidla se nacházející konstrukční díly jako nárazníky, spojlery a podvozkové díly se mohou při přejíždění ze země vyčnívajících objektů poškodit.

- **Vjezdy na pozemky, rampy, obrubníky nebo pevná ohraničení a také i sklony vozovky je třeba přejíždět opatrně.**

OZNÁMENÍ

Vyhýbejte se parkování vozidla v místech, v nichž by horká výfuková soustava přišla do kontaktu se suchou trávou, křovím, vyteklým palivem nebo jinými vznětlivými látkami.

Elektronická parkovací brzda

Použití elektronické parkovací brzdy



Obr. 148 Ve spodní oblasti středové konzoly: tlačítko elektronické parkovací brzdy.

Zapnutí

Elektronickou parkovací brzdu lze aktivovat vždy při stojícím vozidle, i když je vypnuté zapalování. Aktivujte ji vždy při opuštění nebo parkování vozidla.

- Zatáhněte za tlačítko Ⓟ ››› **obr. 148** a přidržte je v této poloze.

Parkovací brzda je zapojená, když kontrolka ve sdružených přístrojích svítí červeně Ⓟ a rozsvítí se kontrolka v tlačítku.

- Potom tlačítko opět uvolněte.

Vypnutí

- Zapněte zapalování.
- Stiskněte tlačítko Ⓟ ››› **obr. 148**. Současně silně stlačte pedál brzdy nebo při spuštěném motoru trochu sešlápněte pedál plynu.
- Kontrolka tlačítka a červená kontrolka Ⓟ ve sdružených přístrojích zhasnou.

Automatické odpojení při rozjezdu

Elektronická parkovací brzda se při rozjezdu automaticky uvolní, je-li při zavřených dveřích řidiče a připnutém bezpečnostním pásu řidiče splněna jedna z následujících podmínek:

- *Vozidla s automatickou převodovkou:* Zařadí se jízdní stupeň, resp. změní se na jiný jízdní stupeň a lehce se sešlápne plynový pedál.
- K usnadnění určitých jízdních manévrů existují výjimky, které dovolí automatické uvolnění parkovací brzdy, i když nemá řidič připnutý bezpečnostní pás.

Nepřetržitým zatažením tlačítka Ⓟ při rozjezdu lze znemožnit automatické uvolnění parkovací brzdy.

Elektronická parkovací brzda se uvolní teprve při opětovném uvolnění tlačítka Ⓟ. Tímto způsobem lze usnadnit rozjezd s velkým zatížením přívěsu ››› **str. 324**.

Automatické zapojení při nevhodném opuštění vozidla

U vozidel s automatickou převodovkou se může elektronická parkovací brzda zapojit automaticky, když systém zjistí, že vozidlo není řádným způsobem opuštěno. Například:

- žádná detekce obsazení sedadla,
- odepnutý bezpečnostní pás,
- otevřené dveře.

Elektronická parkovací brzda zajišťuje vozidlo i při **nastavení neutrálu**.

⚠ VAROVÁNÍ

Když se vozidlo opustí nevhodným způsobem, mohlo by se uvést do pohybu. To by mohlo být příčinou nehod, závažných poranění a materiálních škod.

- **Když vozidlo odstavujete, proveďte příslušné procesy vždy v uvedeném pořadí ››› str. 225, *Parkování*.**
- **Před opuštěním vozidla zajistěte, aby byla zapojena elektronická parkovací brzda a ve sdružených přístrojích se nacházející kontrolka Ⓟ svítila červeně.**

Pojistka proti rozjetí

Nemá-li se elektronická parkovací brzda automaticky zapojit, například v mycí lince nebo v případě potřeby roztahování nebo vlečení vozidla, lze vozidlo udržet v pojízdném stavu.

Vypnutí:

U stojícího vozidla sešlápněte brzdu a uveďte spínač jízdních stupňů do nastavení **N**.

- V systému Infotainment potvrďte hlášení **Ochranu proti neúmyslnému pohybu deaktivovat**.
- **NEBO:** V systému Infotainment otevřete nastavení vozidla **> Vozidlo > Brzdy > Deaktivace funkce “*Ochrana před rozjetím*”**.

Zapnutí:

- Stiskněte tlačítko Ⓟ ››› **obr. 148**. Zapojí se elektronická parkovací brzda.

ⓘ OZNÁMENÍ

Možnost pojíždění může být při vypnutém zapalování zachována.

Automatické zapojení elektronické parkovací brzdy při vypnutí zapalování

Tuto funkci lze deaktivovat prostřednictvím systému Infotainment.

Funkce nouzového brzdění

Funkci nouzového brzdění používejte pouze v případě nouze, když nelze vozidlo zastavit pomocí nožní brzdy ››› ⚠!

- Zatáhněte za tlačítko Ⓟ a přidržte je v této poloze. Vozidlo prudce brzdí. Současně zazní výstražný signál.
- Pro přerušení brzdění uvolněte tlačítko nebo zrychlete.

V režimu ESC **Sport** nebo **ESC OFF** se ESC kvůli podpoře řidiče při brzdicím procesu opět aktivuje. V závislosti na modelu se systém ESC potom vrátí nazpět do předchozího vypínaného stavu nebo zůstane zapnutý.

⚠ VAROVÁNÍ

Nesprávné používání elektronické parkovací brzdy může být příčinou nehod a závažných poranění.

- **Nikdy nepoužívejte elektronickou parkovací brzdu k brzdění vozidla, s výjimkou nouzové situace. Brzdná dráha je zřetelně delší. Vždy používejte pedál brzdy.**
- **Nikdy nezrychlujte motor z motorového prostoru, pokud je navolen jízdní stupeň nebo zařazen převodový stupeň a motor běží. Vozidlo by se i při aktivované elektronické parkovací brzdě mohlo rozjet.**

ⓘ OZNÁMENÍ

Aby se předešlo nechtěnému uvedení vozidla do pohybu aktivujte nejdříve elektronickou parkovací brzdu a teprve potom sejměte nohu z pedálu brzdy.

Odstranění problémů

Existuje nějaká závada elektronické parkovací brzdy

Kontrolka svítí žlutě.

Vyhledejte smluvního prodejce CUPRA nebo některý jiný odborný servis.

Elektronická parkovací brzda se neodpojuje.

Když je vybit 12voltový vozidlový akumulátor.

- Použijte podporu startování ››› str. 342.

Hlučnost elektronické parkovací brzdy

- Při zapojování a odpojování elektronické parkovací brzdy se mohou vyskytovat různé zvuky.
- Když se elektronická parkovací brzda po delší dobu nepoužije, provádí systém občas u stojícího vozidla automatické a slyšitelné testy.

Funkce Auto Hold



Obr. 149 Ve spodní oblasti středové konzoly: tlačítko funkce Auto Hold.

Funkce Auto Hold udržuje zastavené vozidlo bez nutnosti použití pedálu brzdy zabrzděné a brání tak rozjetí.

AUTO HOLD Je-li funkce Auto Hold zapnutá, svítí kontrolka ve sdružených přístrojích šedě.

AUTO HOLD Je-li funkce Auto Hold aktivovaná, svítí kontrolka ve sdružených přístrojích zeleně.

Kontrolka tlačítka AUTO HOLD ››› obr. 149 při zapnuté funkci Auto Hold trvale svítí.

Předpoklady

- Když systém na základě různých signálů rozpoznal přítomnost řidiče: bezpečnostní pás, dveře řidiče, obsazené sedadlo řidiče a jiné.
- Motor běží.

Zapnutí a vypnutí

Stiskněte tlačítko Auto Hold ››› ⚠. Při zapnuté funkci Auto-Hold svítí v tlačítku kontrolní světlo. Funkci lze nyní aktivovat. Při vypnuté funkci Auto Hold zhasne kontrolka v tlačítku.

Automatické zapnutí a vypnutí

Byla-li funkce Auto Hold před vypnutím zapalování pomocí tlačítka Auto Hold zapnutá, je funkce při příštím zapnutí zapalování zapnutá.

Pokud nebyla funkce Auto Holdzapnutá, zůstane tato funkce při příštím zapnutí zapalování vypnutá.

Funkce Auto Hold se automaticky vypne při splnění následujících podmínek:

1. Když již není splněn některý z výše uvedených předpokladů funkce.
2. Když motor neběží plynule nebo má nějakou k závadu.
3. *Automatická převodovka:* Jakmile má i třeba pouze jedna pneumatika příliš malý kontakt se zemí, například při zkřížení vozidla.

Funkce Auto Hold se dočasně vypíná během přitažení tlačítka parkovací brzdy uživatelem Ⓟ.

Aktivace a deaktivace

Funkce Auto Hold se automaticky aktivuje při splnění dále uvedených podmínek (všechny podmínky musejí být splněné **současně**):

1. Funkce je zapnutá.
2. Vozidlo je pomocí zcela sešlápnutého pedálu brzdy zastaveno na rovině nebo ve svahu.
3. Motor "řádně" běží.

Funkce Auto Hold se automaticky deaktivuje při splnění některého z následujících předpokladů:

1. Je opět zahájena jízda:

   Automatická převodovka: použitím pedálu plynu.
2. Funkce se deaktivuje také prostřednictvím v předchozích odstavcích popsaných akcí.

⚠ VAROVÁNÍ

Inteligentní technologie funkce Auto Hold nemůže překonat fyzikou stanovené meze a funguje pouze v rámci systémových limitů. Zvýšená nabídka komfortu prostřednictvím funkce Auto Hold nikdy nesmí svádět ke vzniku bezpečnostního rizika.

- **Nikdy nepouštějte vozidlo při běžícím motoru a s aktivovanou funkcí Auto Hold.**
- **Funkce Auto Holdnemůže vždy udržet vozidlo zabrzděné ve stoupání nebo klesání, například v případě kluzkých nebo zledovatělých vozovek.**

OZNÁMENÍ

Před vjezdem do mycí linky vždy funkci Auto Hold deaktivujte. Jinak by v důsledku automatického zapojení parkovací brzdy mohlo dojít ke vzniku škod.

Poznámka

Po připojení 12V vozidlového akumulátoru je nutné k obnovení funkce Auto Hold ujet určitou krátkou trasu.

Všeobecná upozornění k parkovacím systémům

Automatický brzdicí zásah

Automatický brzdicí zásah parkovacího systému slouží ke snížení nebezpečí kolize při rozpoznání nějaké překážky během parkovacího procesu.

Brzdicí funkce

Vždy podle vybavení jsou k dispozici následující systémy:

- Funkce manévrování a brzdění pomoci při parkování Plus ››› str. 231.
- Funkce nouzového brzdění pro asistenta vyparkování ››› str. 256.
- Funkce nouzového brzdění pro automatického parkovacího asistenta ››› str. 235.
- Funkce brzdění při manévrování u asistenta manévrování s přívěsem (Trailer Assist) ››› str. 254

Kontrolky v systému Infotainment

Bílá kontrolka: Systém je aktivovaný, při rozpoznání nějaké překážky v jízdní dráze brzdí.

Barevná kontrolka: Systém je deaktivovaný, při rozpoznání nějaké překážky nebrzdí, i když snímače překážku nadále registrují.

Předpoklady

- Vozidlo jede při manévrování rychlostí mezi přibližně 3 km/h a 8 km/h
- Musí být zapnutý parkovací systém.

Automatický brzdicí zásah se neuskuteční, když se podpora parkování při jízdě dopředu zapnula automaticky.

Co se stane při automatickém brzdicím zásahu?

V případě nějaké překážky zabrzdí systém vozidlo až do úplného zastavení a udrží je po dobu přibližně 2 sekund zabrzděné. **Použijte brzdu!**

Aktivovat

- Automatický brzdicí zásah se aktivuje, jakmile řidič zapne některý parkovací systém.

Vypnutí

- Automatický brzdicí zásah se deaktivuje, jakmile se parkovací systém vypne.
- **NEBO:** K přechodné deaktivaci funkce brzdění při manévrování klepněte na tlačítko ⚙ na displeji pomoci při parkování a proveďte odpovídající nastavení.

⚠ VAROVÁNÍ

Automatický brzdicí zásah parkovacích systémů nesmí zlákat k riskování. Automatický brzdicí zásah může v některých situacích fungovat pouze omezeně nebo vůbec ne. Při srážkách s překážkami může dojít ke zranění osob a k poškození vozidla. Systém nemůže nahradit pozornost řidiče.

- **Jezděte pozorně a nedůvěřujte výhradně parkovacím systémům.**
- **Musíte být stále připraveni vozidlo sami zabrzdit a ovládat.**
- **Nepodstupujte bezpečnost ohrožující rizika.**
- **Jednejte podle pokynů a jízdních doporučení parkovacích systémů.**

Poznámka

- **Pokud automatický brzdicí zásah zasahuje příliš silně, například při jízdě v terénu, vypněte parkovací systém.**
- **Když funkce brzdění při manévrování u podpory zaparkování zabrzdí vozidlo, zůstane funkce ve stejném směru jízdy v úseku 5 metrů neaktivní nebo se opět aktivuje po změně jízdního stupně nebo přesunutí spínače jízdních stupňů do jiné polohy.**

Odstranění problémů

Parkovací systém se chová neočekávaným způsobem

Může to mít různé příčiny:

- Nejsou splněny systémové předpoklady.
- Jsou znečištěny nebo zamrzlé snímače nebo kamera ››› str. 399.
- Čočka kamery není čistá a její snímky jsou neostré ››› str. 399.
- Ultrazvukový signál je rušen nějakými zdroji hluku, jako je pneumatické kladivo nebo dlažba vozovky.
- Vozidlo je v oblasti snímačů nějak poškozené, například nárazem při zaparkování.
- Oblast registrace snímačů nebo výhled kamery je blokovaný nějakým dílem příslušenství, například nosičem jízdních kol.
- Byly provedeny změny na lakování nebo montážní změny v oblasti snímačů nebo kamery, například v přední části vozidla nebo na podvozku.

Věnujte také pozornost informacím na displeji systému infotainmentu.

Snímač nebo kamera neposkytují výhled nebo parkovací systém se vypnul


Při závadě snímače se tato snímaná oblast trvale vypne. Postižená snímaná oblast se může v systému infotainmentu zobrazit pomocí symbolu **!** a šedého segmentu obrázku. Parkovací systém popřípadě postiženou oblast odpojí.

Pokud podpora parkování správně nefunguje, zazní při zapnutí na několik sekund akustický signál. Popřípadě se na displeji panelu přístrojů zobrazí příslušná informace..

- Zkontrolujte, zda neexistuje některá z výše uvedených příčin.
- Jakmile je příčina problému odstraněna, můžete systém opět zapnout.
- Pokud problém nadále existuje, vyhledejte odborný servis.

Parkovací asistent Plus (ParkPilot)

Popis

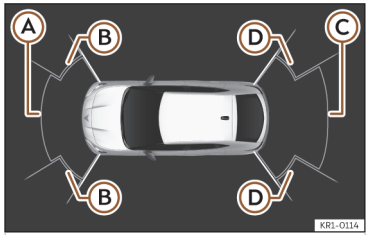

Obr. 150 Signalizace pomoci při parkování na displeji systému Infotainment.

Pomoc při parkování Plus podporuje řidiče pomocí vizuálních a akustických výstrah před překážkami před a za vozidlem.

V zadním nárazníku se nacházejí snímače. Když rozpoznají nějakou překážku, upozorní na ni prostřednictvím akustických a optických signálů v systému Infotainment ››› **obr. 150**.

Při přiblížení se k nějaké překážce můžete z tónové frekvence signálu odvodit, zda se překážka nachází před nebo za vozidlem.

Oblast zobrazování začíná ve vzdálenosti přibližně:

Ⓐ 1,20 m

Ⓑ 0,90 m

Ⓒ 1,60 m

Ⓓ 0,90 m

Čím blíže se přiblížíte k překážce, tím je frekvence akustických signálů vyšší. Při vzdálenosti 0,30 m se signál začne ozývat trvale: Nepokračujte v jízdě!

Při dodržení odstupu se hlasitost výstrahy odstupu po přibližně 2,5 sekundách zmenší.

Chybová hlášení

Objeví-li se v systému Infotainment informace o nějakém nedostatku nebo poškození pomoci při parkování, signalizuje to nějakou závadu.

Pokud závada při vypnutí zapalování nadále existuje, při příštím zapnutí pomoci při parkování se upozornění na ni již nezobrazí.

Při závadě snímače vzadu se zobrazují již pouze překážky v přední oblasti. Při závadě snímače vpředu se zobrazují již pouze překážky v zadní oblasti. Zobrazí se symbol ⚠.

Doporučujeme vyhledat odborný servis a nechat závadu odstranit.

Provoz s přívěsem

U vozidel s tažným zařízením z výrobního závodu se při připojeném přívěsu zadní snímače při zařazení zpátečky nebo stisknutím tlačítka PWA v systému Infotainment (🚗 **> Asistenti**) neaktivují. Proto se možné objekty za, resp. vedle vozidla nezobrazují na displeji, ani se akusticky nesignalizují.

Rozpoznávají se a na displeji zobrazují pouze v přední oblasti rozpoznané objekty a zobrazování dráhy vozidla se potlačí.

Nastavení pomoci při parkování

Zobrazení a zvukové signály se nastavují v systému Infotainment: tlačítko 🚗 **> Asistenti > Parkování >** P **> Nastavení**.

- **Automatická aktivace:** zapnuto/vypnuto
- **Hlasitost vpředu:** hlasitost pro přední a boční oblast.
- **Hlasitost vzadu:** hlasitost pro zadní oblast.
- **Snížení hlasitosti:** Při zapnuté pomoci při parkování se hlasitost aktivního zdroje zvuku sníží vždy podle zvolené volby.

⚠ VAROVÁNÍ

- **Věnujte prostřednictvím přímého pohledu pozornost dopravní situaci a okolí vozidla. Asistenční systémy nenahrazují pozornost řidiče. Odpovědnost stále nese řidič.**
- **Snímače mají slepé oblasti, v nichž nelze osoby nebo objekty registrovat. Věnujte pozornost zvláště dětem a zvířatům.**
- **Pozorujte stále okolí vozidla: využijte k tomu při tom také zpětná zrcátka.**

OZNÁMENÍ

Funkce pomoci při parkování Plus mohou být narušeny různými faktory, které mohou být příčinou poškození vozidla:

- Určité objekty nemůže systém za určitých okolností rozpoznat nebo zobrazit:
  - uzavírací řetězy, oje přívěsů, tyče, ploty, sloupky nebo tenké stromy.
  - Objekty nad úrovní snímačů, jako např. výstupky zdí.
  - Objekty s určitými povrchy nebo strukturami, jako např. drátěné ploty nebo prachový sníh
- Určité povrchy předmětů a oděvů nemusejí odrážet signály ultrazvukových snímačů. Systém nedokáže tyto předměty nebo osoby, které takové oblečení nosí, registrovat nebo správně rozpoznat.
- Signály snímačů mohou být ovlivňovány vnějšími zvukovými zdroji. To může zabránit rozpoznání osob nebo objektů.
- Nízké, již varováním ohlášené překážky, mohou při přiblížení zmizet z oblasti registrace a proto již nejsou signalizovány. Za určitých okolností nelze rozpoznat určité překážky, jako třeba vysoké obrubníky, které by mohly poškodit spodek vozidla.
- Při nerespektování výstrah pomoci při parkování by mohlo být vozidlo značně poškozeno.
- Poškození mřížky chladiče, nárazníků, podběhu kola nebo spodku vozidla mohou snímače přestavit. Činnost pomoci při parkování tím může být narušena.

  Nechte zkontrolovat funkci u servisního partnera.
- Když velikost upevněné registrační značky nebo jejího nosiče přesáhne pro ni předpokládanou oblast nebo je registrační značka zdeformovaná, mohou se vyskytnout nesprávná rozpoznání nebo může být narušena rozpoznávací schopnost snímačů.

Poznámka

- Signalizace na displeji systému Infotainment se objevuje trochu zpožděně.
- V určitých situacích může systém varovat, ačkoli se v oblasti registrace žádná překážka nenachází:
  - drsný povrch vozovky, dlažba s vystouplými kostkami nebo zaplevelený povrch,
  - extrémní zdroje ultrazvuku, jako jsou jiná, ultrazvukovými zařízeními vybavená vozidla,
  - intenzivní déšť, mlha, sněžení nebo silná koncentrace výfukových plynů,
  - při přesahu tabulky registrační značky přes nárazník,
  - u vrcholků silnice.
- K zaručení správné funkce snímačů udržujte snímače v nárazníčích v čistém stavu, bez sněhu a ledu a nezakrývejte je nálepkami nebo jinými předměty.
- Při čistění snímačů pomocí vysokotlakého zařízení nebo páry nesměřujte čistění přímo na tyto snímače a vždy dodržujte odstup větší než 10 cm.
- Některé namontované díly příslušenství na přední straně vozidla jako například nosič značky s reklamou mohou funkci pomoci při parkování ovlivnit.
- Doporučujeme Vám procvičit si parkování v nějakém místě bez silného provozu.
- Hlasitost nebo výšku tónu signálů a způsob zobrazení můžete měnit.
- Dodržujte pokyny pro jízdu s přívěsem.

Ovládání pomoci při parkování Plus

Ruční zapnutí a vypnutí

- Klepněte na tlačítko P v systému Infotainment (> **Asistenti** > **Parkovací asistence** > **Pomoc při parkování**).

Automatické zapnutí

- Zařaďte zpátečku.
- **NEBO**: Když jedete směrem dopředu rychlostí nižší než 15 km/h (9 mph) a přiblížíte se k nějaké překážce, registruje se to při její vzdálenosti menší než 95 cm opticky a při méně

než přibližně 50 cm akusticky. Je-li aktivované automatické zapínání, zobrazí se zmenšený náhled.

- **NEBO**: Když vozidlo ujede určitou vzdálenost směrem dozadu (přibližně 10 a 20 cm, vždy podle toho, zda je nebo není rozpoznána nějaká).

Při automatickém zapnutí **pomoci při parkování Plus** se na displeji zobrazují obraz vozidla a příslušné segmenty. Pokud ji uživatel nedeaktivoval, je tato funkce stále k dispozici.

Je funkční vždy pouze po prvním poklesu rychlosti pod 15 km/h (9 mph).

Automatickou aktivaci pomoci při parkování lze zapnout a vypnout v systému Infotainment:

- Zapněte zapalování.
- V systému Infotainment zvolte > **Asistenti > Parkování > Pomoc při parkování**.
- Označte zaškrtávací políčko **Automatická aktivace**.

Po automatické aktivaci zaznívá zvukový signál pouze tehdy, když se překážky vpředu nacházejí ve vzdálenosti menší než přibližně 50 cm.

Po vypnutí prostřednictvím tlačítka v systému Infotainment musíte k opětovnému automatickému zapínání provést některou z následujících akcí:

- Vypněte a opět zapněte zapalování.
- **NEBO:** Jeďte dopředu rychlostí vyšší než přibližně 15 km/h (9 mph).
- **NEBO:** Prostřednictvím tlačítka **P** aktivujte, resp. deativujte parkovací uzávěru.
- **NEBO:** Zapněte a vypněte v systému Infotainment automatickou aktivaci.

Automatické vypnutí

- Jeďte směrem dopředu rychlostí vyšší než 15 km/h (9 mph).
- **NEBO:** Stiskněte tlačítko parkovací uzávěry **P**.

Dočasné ztišení zvukového signálu

- V systému Infotainment klepněte na tlačítko .
- **NEBO:** Zapněte elektronickou parkovací brzdu.

Změna zmenšeného náhledu v režimu celého obrazu

- Je-li vozidlo vybavené zpětnou kamerou, zařaďte zpátečku.
- Klepněte na symbol auta ve zmenšeném náhledu.
- **NEBO:** Když vozidlo ujede určitou vzdálenost směrem dozadu (přibližně 10 a 20 cm, vždy podle toho, zda je nebo není rozpoznána nějaká).

Změna obrazu asistenta couvání (Rear View Camera "RVC")


- Zařaďte zpátečku.
- **NEBO:** Stiskněte na displeji systému Infotainment tlačítko **RVC** [1].

Při zapnutí systému zazní potvrzovací tón a symbol v tlačítku se rozsvítí žlutě.

OZNÁMENÍ

Automatická aktivace pomoci při parkování Plus funguje pouze při velmi pomalé jízdě. Pokud se způsob jízdy nepřizpůsobí okolnostem, může to být příčinou nehod a závažných poranění.

Segmenty optické signalizace

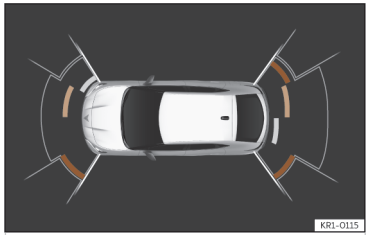

Obr. 151 Signalizace pomoci při parkování na displeji systému Infotainment.

[1] Tlačítko RVC se zobrazuje pouze při zařazené zpátečce.

Optická signalizace prostřednictvím segmentů se uskutečňuje následovně:

- **Šedivé segmenty**: Překážka se nachází ve vzdálenosti větší než přibližně 30 cm, mimo dráhu jízdy nebo v protějším směru jízdy. Zobrazí se rovněž, je-li aktivovaná elektronická parkovací brzda.
- **Žluté segmenty**: Překážka se nachází v dráze jízdy vozidla a ve vzdálenosti větší než přibližně 30 cm.
- **Červené segmenty**: Překážka se nachází vzdálenosti menší než přibližně 30 cm.

Orientační čáry zobrazují předpokládanou dráhu jízdy vozidla při jízdě dopředu nebo dozadu vždy podle zařazeného jízdního stupně.

Když se překážka nachází ve směru jízdy, zazní příslušný akustický výstražný signál.

Při zobrazení předposledního segmentu je dosaženo oblasti kolize. V oblasti kolize se překážky (i mimo dráhu jízdy vozidla) znázorňují červeně. Nepokračujte v jízdě! ››› ⚠ ve *Popis* na str. 231

Je-li vozidlo vybavené systémem Top View Camera, objeví se vizuální signalizace pomoci při parkování, odpovídající v systému Top View Camera zvolenému náhledu.

Podpora zaparkování vzadu

Popis

Pomoc při parkování vzadu je optická a akustická pomoc při parkování která varuje před překážkami za vozidlem.

V zadním nárazníku se nacházejí snímače. Když tyto snímače rozpoznají překážku, jste na ni upozorněni prostřednictvím akustických a optických signálů v systému Infotainment.

Je-li nainstalován systém Top View Camera, upozorňuje pomoci při parkování vzadu akusticky na v blízkosti zádi vozidla se nacházející objekty a na displeji systému Infotainment se objeví vyobrazení pro Top View Camera, které poskytuje reálný obrázek v okolí vozidla se nacházejících objektů.

Dbejte zvláště na to, aby snímače nebyly zakryty nálepkami, usazeninami, nečistotou nebo něčím podobným, protože to může narušit funkci systému. Upozornění k čištění ››› str. 399.

Přibližný dosah zadních snímačů začíná ve vzdálenosti:

- v boční oblasti: 0,60 m
- ve střední oblasti: 1,60 m

Čím blíže se přiblížíte k překážce, tím je frekvence akustických signálů vyšší. Při přibližně 0,30 m se signál ozývá trvale: Nepokračujte v jízdě! ››› ⚠ na str. 231.

Při dodržení odstupu se hlasitost výstrahy odstupu po přibližně 2,5 sekundách zmenší.

Zapnutí pomoci při parkování

- Zařaďte zpátečku.

Vypnutí pomoci při parkování

- Jeďte směrem dopředu rychlostí vyšší než 15 km/h (9 mph).
- **NEBO:** Přesuňte volicí páku do polohy **N** nebo **D** nebo stiskněte tlačítko parkovací uzávěry **P**.

Nastavení pomoci při parkování

Zobrazení a zvukové signály se nastavují v systému Infotainment: tlačítko 🚗 **> Asistenti > Parkování > P > Nastavení**.

- **Hlasitost vzadu:** hlasitost pro zadní oblast.
- **Snížení hlasitosti:** Při zapnuté pomoci při parkování se hlasitost aktivního zdroje zvuku sníží vždy podle zvolené volby.

Zobrazení závad

Objeví-li se v panelu přístrojů pro pomoc při parkování informace o nějakém nedostatku nebo poškození, signalizuje to nějakou závadu.

Pokud závada při vypnutí zapalování nadále existuje, při příštím zapnutí pomoci při parkování se upozornění na ni již nezobrazí.

Doporučujeme vyhledat odborný servis a nechat závadu odstranit.

Tažné zařízení

U vozidel s tažným zařízením, které bylo namontováno ve výrobním závodě, se při připojeném přívěsu při zařazení zpátečky podpora parkování neaktivuje.

⚠ VAROVÁNÍ

Dodržujte bezpečnostní pokyny ››› ⚠ ve *Popis* na str. 231.

Automatický parkovací systém Intelligent Park Assist (IPA)

Úvod k tématu

Automatický parkovací systém je doplňková funkce systému ParkPilot ››› str. 231 a podporuje řidiče při vyhledávání vhodné parkovací mezery a při dále uvedených parkovacích manévrech.

- Zaparkování couváním do vhodné podélné nebo příčné parkovací mezery na vozovce.
- Zaparkování jízdou dopředu do vhodné podélné nebo příčné parkovací mezery na vozovce.
- Vyparkování jízdou dopředu z podélné parkovací mezery.
- Zaparkování jízdou dopředu do vhodné, napříč k vozovce se nacházející parkovací mezery tak že se částečně zajede na zvolené parkovací místo. Systém vozidlo v této parkovací mezeře vystředí.
- Proces zaparkování couváním ukončete, když při pokusu o zaparkování vozidla couváním do podélné parkovací mezery byla do mezery zavedena pouze záď vozidla.

U vozidel s automatickým parkovacím systémem a z výroby namontovaným systémem infotainmentu se zobrazují přední, zadní a boční oblasti a také i poloha překážek vůči vozidlu.

Pro automatického parkovacího systému jsou stanoveny systémem podmíněné meze. Jeho používání vyžaduje zvláštní pozornost řidiče ››› ⚠.

⚠ VAROVÁNÍ

Technologie automatického parkovacího asistenta přináší řadu omezení, které neodlučitelně souvisejí se systémem samotným a s použitím ultrazvukových snímačů. Parkovací asistent nesmí nikdy svádět k tomu, abyste riskovali. Systém nemůže nahradit pozornost řidiče.

- **Každý neuvážený pohyb vozidla může být příčinou závažných poranění.**
- **Rychlost a způsob jízdy vždy přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a podmínkám provozu.**
- **Určité povrchy předmětů a oblečení nemusejí odrážet signály ultrazvukových snímačů. Systém nedokáže tyto předměty nebo osoby, které takové oblečení nosí, registrovat nebo správně rozpoznat.**
- **Signály ultrazvukových snímačů mohou ovlivnit vnější zvukové zdroje. Za určitých podmínek to může zamezit tomu, že bude rozpoznána přítomnost osob nebo objektů.**
- **Ultrazvukové snímače mohou mít slepé oblasti, v nichž nelze osoby ani objekty registrovat.**
- **Mějte okolí vozidla stále pod kontrolou, protože ultrazvukové senzory nezachycují ve všech situacích malé děti, zvířata a určitě předměty.**

⚠ VAROVÁNÍ

Rychlé otáčivé pohyby volantu při zaparkování nebo vyparkování pomocí automatického parkovacího systému mohou být příčinou závažných poranění.

- Nezasahujte během parkování nebo vyparkovávání do řízení, dokud vás k tomu systém nevyzve. V opačném případě se systém během procesu vypne a parkování resp. vyparkování se přeruší.

ⓘ OZNÁMENÍ

- Za určitých okolností nerozpoznají ultrazvukové senzory předměty jako například táhla přívěsů, tyče, ploty, sloupky, malé stromy nebo otevřené nebo právě se otvírající zadní víko, což může vést k poškození vozidla.
- Dodatečně na vozidlo namontované díly, jako například nosič jízdních kol, mohou funkci automatického parkovacího systému narušit a být příčinou poškození.
- Automatický parkovací systém se orientuje podle zaparkovaných vozidel, obrubníků nebo jiných skutečností. Dbejte na to, aby se při zaparkování nepoškodily pneumatiky a disky. Případně včas přerušte proces parkování, abyste vyloučili možnost poškození vozidla.
- Ultrazvukové snímače v nárazníku mohou být posunuty nebo poškozeny nárazy, např. při parkování.
- Při čištění vysokotlakými čističi nebo parními ejektory ostříkněte ultrazvukové snímače přímo pouze krátkodobě a vždy ze vzdálenosti větší než 10cm.
- Je-li velikost vpředu umístěné registrační značky nebo nosiče registrační značky větší než pro ni předpokládaná oblast nebo je-li registrační značka ohnutá nebo zdeformována:
  - Mohou se vyskytnout chyby při rozpoznávání.
  - Může být narušena rozpoznávací výkonnost snímačů.
  - Může docházet k ukončení nebo chybnému provádění procesu zaparkování.
- Při výpadku některého ultrazvukového snímače se vypne příslušný prostor skupiny ultrazvukových snímačů (vpředu, resp. vzadu) a nelze ho již aktivovat, dokud není závada odstraněna. Snímače jiného nárazníku lze ovšem dál normálně používat. Obraťte se v případě závady systému prosím na servisního partnera. CUPRA doporučuje k tomu vyhledat odborný servis CUPRA nebo smluvního prodejce SEAT.

ⓘ Poznámka

- Aby systém ultrazvukových snímačů fungoval správně, udržujte snímače v náraznících čisté, bez sněhu a ledu a nepřelepujte je nálepkami ani nezakrývejte žádnými předměty.
- Zdroje zvuku – například hrubý asfalt, dlažba a hluk jiných vozidel – mohou vést k chybným informacím automatického parkovacího systému, resp. systému ParkPilot. Manévrování mohou narušit kovové předměty.
- Abyste se seznámili se systémem a jeho funkcemi, doporučuje CUPRA si ovládání automatického parkovacího systému procvičit na místě s menším provozem nebo na parkovišti.

Popis automatického parkovacího systému

Součástí automatického parkovacího systému jsou ultrazvukové snímače, které se nacházejí na předních a zadních náraznících, tlačítko **P** pro zapnutí a vypnutí systému a informace na displeji systému Infotainment.

Předpoklady k zaparkování

- Musí být zapnutá kontrola trakce (ASR) ››› str. 190.
- Rychlost při projíždění kolem parkovací mezery: nejvýše asi **50 km/h (31 mph)**.
- Při projíždění kolem parkovací mezery dodržet odstup mezi **0,5 a 2,0 metry**.
- Délka parkovací mezery (podélná parkovací mezera): **délka vozidla + 1 metru**
- Šířka parkovací mezery (příčná parkovací mezera): **šířka vozidla + 1,1 metru**

Předpoklady k vyparkování (pouze vůči vozovce)

- Musí být zapnutá kontrola trakce (ASR) ››› str. 190.
- Délka parkovací mezery: **délka vozidla + 0,5 metru**

Předčasné ukončení nebo automatické přerušení procesu zaparkování, resp. vyparkování

Automatický parkovací systém přeruší proces zaparkování, resp. vyparkování při výskytu některého z těchto případů:

- Stisknutí tlačítka P v systému Infotainment, > **Asistenti** > **Parkování** > **Automatický parkovací systém**.
- Řidič převezme ovládání volantu.
- Během procesu zaparkování bylo učiněno více než 8 parkovacích tahů.
- Proces zaparkování nebyl ukončen během asi 6 minut od aktivace automatického řídicího zásahu.
- V systému se vyskytuje nějaká závada (systém není přechodně k dispozici).
- Vypne se systém ASR.
- Uskuteční se regulační zásah systému ASR, resp. ESC.
- Otevřou se některé dveře nebo zavazadlový prostor.
- Parkovací systém narazí na nečekanou překážku.
- Parkovací systém rozpozná vysoký odpor valení, například při výskytu nějaké překážky na zemi (kámen, zvlnění povrchu, obrubník atd.).


Zvláštnosti

Pro automatický parkovací systém existují určité systémem dané meze. Tak například nelze pomocí systému zaparkovat, resp. vyparkovat v těsných zatáčkách nebo ve strmých svazích.

Po výměně kola

Když se po výměně kola zhorší výsledek zaparkování, resp. vyparkování, je popřípadě nutné přizpůsobit systém novému obvodu kola. Přizpůsobení se uskuteční automaticky při jízdě ››› ⚠ ve *Úvod k tématu* na str. 235.

Volba parkovacího režimu

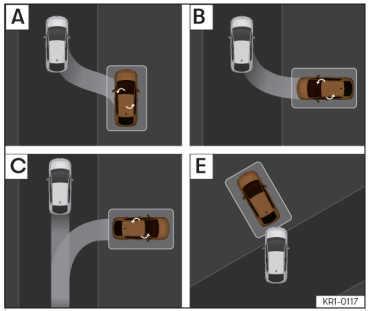

Obr. 152 Na displeji systému Infotainment: zobrazení parkovacího režimu.

Automatický parkovací systém má k dispozici 5 parkovacích režimů:

A Podélné zaparkování směrem dozadu.

B Příčné zaparkování směrem dozadu.

C Příčné zaparkování směrem dopředu.

D Zaparkování směrem dozadu do podélné parkovací mezery bez předchozího projetí kolem: “Help me”.

E Zaparkování směrem dozadu nebo dopředu do příčné parkovací mezery bez předchozího projetí kolem.

Volba parkovacího režimu s předchozím projetím kolem parkovací mezery

Po aktivaci automatického parkovacího systému a rozpoznání nějaké parkovací mezery se na displeji systému Infotainment navrhne některý parkovací režim. Automatický parkovací systém zvolí parkovací režim. Zvolený režim se zobrazí na displeji systému Infotainment ››› **obr. 152**.

- Musejí být splněny předpoklady pro zaparkování pomocí pomocí automatického parkovacího systému ››› **str. 236**.
- Stiskněte tlačítko P v systému Infotainment > **Asistenti**.
- Při zapnutém systému se na displeji systému Infotainment zvýrazní symbol P . Kromě toho se zobrazí aktuálně zvolený parkovací režim. Parkovací režim lze na displeji systému Infotainment změnit.
- Lze-li volit mezi více parkovacími mezerami, lze na displeji systému Infotainment zvolit nějakou jinou mezeru.
- Současně se sledováním okolního provozu se řiďte informacemi na displeji systému Infotainment a projeďte s vozidlem kolem parkovací mezery.

Zaparkování směrem dozadu do podélných parkovacích mezer bez předchozího projetí kolem (typ D)

V případě tohoto parkovacího režimu D stiskněte tlačítko P , aby systém již zahájený parkovací proces ukončil. Systém se aktivuje pouze tehdy, když parkovací proces dostatečně pokročil (boční snímač musí být schopen rozpoznat referenční vozidlo). Nelze-li zahájený parkovací proces úspěšně ukončit, systém automaticky vyparkuje, aby zahájil parkovací proces obdobný typu A .


Speciální případ: Zaparkování směrem dozadu nebo dopředu do příčné parkovací mezery bez předchozího projetí kolem typ E

- Musejí být splněny předpoklady pro zaparkování pomocí pomocí automatického parkovacího systému ››› **str. 236**.
- Při sledování okolního provozu jeďte směrem dopředu k parkovací mezeře a zastavte vozidlo předkem částečně uvnitř parkovací mezery.
- Stiskněte jednou tlačítko P v systému Infotainment > **Asistenti**.
- Při zapnutém systému se na displeji systému Infotainment zvýrazní symbol P . Kromě toho se bez zmenšeného znázornění zobrazí aktuálně zvolený parkovací režim.
- Uvolněte volant ››› ⚠ ve *Úvod k tématu* na **str. 235**.


Zaparkování pomocí automatického parkovacího systému

Musejí být splněny předpoklady k zaparkování pomocí automatického parkovacího systému ››› **str. 236** a musí být zvolen parkovací režim ››› **str. 237**.

Parkování

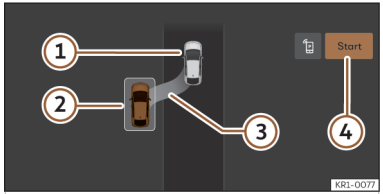

Obr. 153 Na displeji systému Infotainment: Pozice pro podélné zaparkování.

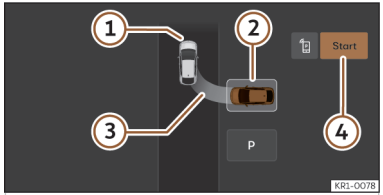

Obr. 154 Na displeji systému Infotainment: Pozice pro příčné zaparkování.

››› obr. 153,››› obr. 154

① vlastní vozidlo

② rozpoznaná parkovací mezera

③ signalizace navrhovaného průběhu zaparkování

④ Zahájení parkovacího manévru

• Na základě informace na displeji systému Infotainment zkontrolujte, zda byla parkovací mezera rozpoznána jako “vhodná” a zda bylo dosaženo správné polohy pro zaparkování ››› obr. 153,››› obr. 154. Zastavte vozidlo a řiďte se pokyny v infotainmentu.

• Zastavte vozidlo, zabrzděte a po krátkém vyčkání ťukněte na funkční tlačítko **Start** ④ v systému Infotainment.

• Uvolněte volant ››› ⚠ ve *Úvod k tématu* na str. 235.

• Věnujte pozornost následující informaci:

Vozidlo se parkuje... Aktivní řídicí zásah

• Automatický parkovací systém provede automaticky parkovací proces tím způsobem, že převezme kontrolu nad řízením (příčné vedení vozidla) a nad pedálem brzdy a plynu (podélné vedení vozidla).


• Ukončení procesu zaparkování je akusticky a opticky signalizováno v systému infotainmentu. V tomto okamžiku je vozidlo zaparkované a zajištěné proti rozjetí (aktivovaný jízdní stupeň **P**) a vypne se motor.

Zobrazení postupu



Obr. 155 Na displeji systému Infotainment: ukazatel postupu

Ukazatel postupu ⑤ symbolicky zobrazuje na displeji systému Infotainment zbývající relativní vzdálenost. Čím dále proužek postoupí, tím kratší je zbývající vzdálenost od konce parkovací mezery.

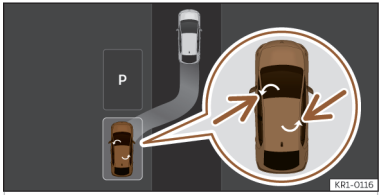

Obr. 156 Na displeji systému Infotainment: Parkovací mezera


Poznámka

Když se parkovací mezera zobrazí s bočními šipkami, znamená to, že pro tutéž parkovací mezeru existuje možnost některého jiného parkovacího režimu. Je nutné navíc ťuknout na zvýrazněnou parkovací mezeru ››› obr. 156.

Poznámka

Pokud je při parkování předčasně ukončeno popojíždění, nemusí parkovací výsledek být příp. optimální.

Vyparkování pomocí automatického parkovacího systému (pouze parkovací mezery podél vozovky)

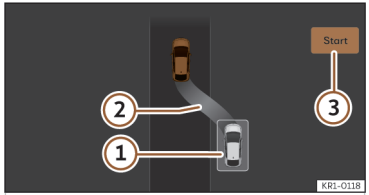

Obr. 157 Na displeji sdružených přístrojů: vyparkování z podélné parkovací mezery.

① vlastní vozidlo

② Navržený směr vyparkování

Vyparkování (podélná parkovací mezera)

Musí být splněné předpoklady pro vyparkování pomocí automatického parkovacího systému ››› str. 236.

- V systému Infotainment stiskněte tlačítko P : > **Asistenti**. Při zapnutém systému se na displeji systému Infotainment zdůrazní symbol P.
- Zapněte směrová světla pro stranu vozovky, na níž se má vyjet z parkovací mezery, a sešlápněte pedál brzdy.
- V systému Infotainment stiskněte tlačítko **Start** ③.
- Uvolněte volant ››› ⚠ ve *Úvod k tématu* na str. 235. Věnujte pozornost následující informaci:

Vozidlo se vyparkuje... Aktivní řídicí zásah.

- Automatický parkovací systém provede automaticky jízdní manévr k vyparkování vozidla tím způsobem, že převezme kontrolu nad řízením (příčné vedení vozidla) a nad pedálem brzdy a pedálu plynu (podélné vedení vozidla).
- Vozidlo může z parkovací mezery vyjet, když se na displeji systému Infotainment objeví příslušná informace (**Proces vyparkování ukončen. Převezměte kontrolu nad vozidlem**) a popřípadě zazní akustický signál. Převezměte řízení s úhlem natočení volantu navrženým automatickým parkovacím systémem.
- Při sledování provozu a okolí vyjeďte s vozidlem z parkovací mezery.

Automatický parkovací systém Plus s paměťovou funkcí

Úvod k tématu

Automatický parkovací systém s paměťovou funkcí Vás podporuje při zaparkování na často používaných místech parkování. Vozidlo k tomuto parkovacímu místu manévruje automaticky na základě předem uložené trasy.

Automatický parkovací systém s paměťovou funkcí je k dispozici vždy podle provedení vozidla.

Způsob funkce

Automatický parkovací systém s paměťovou funkcí je rozšířením automatického parkovacího systému.

Tento parkovací systém používá k registraci okolí čelní kameru a **ukládá do paměti trasu k parkovacímu místu s maximální vzdáleností 50 m**. Jakmile je proces zaparkování v asistentu uložen, může vozidlo k parkovacímu místu automaticky najíždět.

Řidič musí stále sledovat oblast kolem vozidla ››› ⚠.

Když se v cestě vozidla nacházejí překážky nebo vznikne nějaká nebezpečná situace, může se uskutečnit automatické brzdění.

Předpoklady

- Jsou k dispozici souřadnice GPS pro polohu vozidla.
- Existuje dostatečný prostor pro manévrování. Může dojít k tomu, že vozidlo musí ujet k dosažení naprogramované parkovací trasy několik metrů.

⚠ VAROVÁNÍ

Inteligentní technika parkovacích systémů nemůže ignorovat fyzikální meze a pracuje pouze v rámci systémových omezení. Pokud se tato skutečnost ignoruje, může docházet k nehodám se závažným poraněním a poškozením vozidla.

- **Věnujte pozornost parkovacímu procesu a okolnímu provozu. Stále sledujte směr průběhu parkování.**
- **Automatický parkovací systém s paměťovou funkcí nepoužívejte na parkovištích, která nemají stanovené hranice, například na okraji jezer nebo řek nebo v blízkosti neoplocených svahů.**

⚠ VAROVÁNÍ

Za automatické zaparkování vždy zodpovídá řidič. Hrozí nebezpečí nehody!

- **Vozidlo parkujte pouze v případě vlastnictví platného řidičského průkazu.**
- **Řiďte se dopravními předpisy země, v níž se nacházíte.**
- **Během celého manévru zaparkování neopouštějte sedadlo řidiče.**
- **Popřípadě sami použijte směrová světla.**
- **K brzdění vozidla nebo dokonce k jeho zastavení v nebezpečných situacích použijte pedál brzdy.**

⚠ VAROVÁNÍ

Systém je pouze s omezením schopen reagovat na náhle změny podmínek okolí. Může dojít ke kolizím s jinými účastníky provozu.

- **Parkovací systém nikdy nepoužívejte při rychlostech provozu vyšších než 50 km/h (30 mph).**
- **U křižovatek vždy dodržujte odstup odpovídající alespoň jednomu vozidlu.**
- **Neparkujte automaticky z druhé strany vozovky nebo přes více jízdních pruhů.**

⚠ VAROVÁNÍ

Vozidlo se může na vozovce dostat do protisměru nebo jej zablokovat.

- **Věnujte pozornost parkovacímu procesu a okolnímu provozu.**
- **Udržujte vozidlo pod kontrolou a v případě nouze je zabrzděte.**

⚠ VAROVÁNÍ

Proces zaparkování nelze správně provádět na kluzké vozovce, vozidlo by se mohlo octnout ve smyku. To by mohlo mít za následek nehodu poškození vozidla.

- **Parkovacího asistenta nepoužívejte při zimních poměrech na vozovce.**

Uložení parkovacího procesu

Vyhledání vhodného parkovacího místa

- Parkovací místo je dobře viditelné a nevyskytují se v něm žádné překážky. Podzemní garáže a vícepatrové parkovací budovy nejsou k tomuto účelu vhodné.
- Existují dobré podmínky viditelnosti, tzn. bez hustého deště, mlhy nebo tmy.

Programování parkovacího procesu může být omezené v případě nevhodného parkovacího místa.

Programování procesu k dosažení parkovacího místa

1. Přijeďte obvyklým způsobem k parkovacímu místu.
2. Odstavte bezpečně vozidlo.
3. Uložte parkovací proces jako parkovací místo v systému Infotainment

K dosažení co možná nejlepšího výsledku při parkování se řiďte dále uvedenými pokyny.

- Parkovací proces provádějte co možná nejpomaleji.
- Vyvarujte se změny dráhy jízdy vozidla v posledních metrech před parkovacím místem.
- Neotáčejte příliš silně nebo příliš rychle volantem a neměňte příliš často směr jízdy.

Uložení parkovacího místa

Po dosažení požadovaného parkovacího místa můžete toto místo následujícím způsobem uložit:

Varianta 1: Uložení parkovacího místa v nabídce systému zaparkování s paměťovou funkcí

1. V systému Infotainment stiskněte tlačítko P ; nebo: **> Asistenti > Park Assist s paměťovou funkcí**.
2. Stiskněte symbol P.
3. Stiskněte symbol +.
4. Zvolte tlačítko, přiřaďte požadovaný symbol (››› **obr. 158** ①)a potvrďte to.

Uložili jste nyní v nabídce nové parkovací místo. Systém ukládá trasu do vzdálenosti nejvýše 50 m.

Varianta 2: Uložení parkovacího místa při zobrazování výstupní nabídky

1. Stiskněte symbol P **pro uložení parkovacího procesu**.

   Proces zaparkování se uloží jako parkovací místo se souřadnicemi GPS. Systém ukládá trasu do vzdálenosti nejvýše 50 m.

Poznámka

K nahrazení souřadnic GPS názvem parkovacího místa proveďte editaci parkovacího místa v parkovacím systému vozidla.

Nové naprogramování procesu zaparkování pro uložené parkovací místo


Chcete-li proces zaparkování například kvůli zlepšení konečného výsledku nebo dosažení parkovacího místa z nového stanoviště nově naprogramovat, musíte nejdříve v nabídce uložené parkovací místo vymazat.

1. Vymažte toto v systému Infotainment uložené parkovací místo.
2. Naprogramujte znovu celý proces zaparkování.

Poznámka

Vymazání uloženého parkovacího místa vymaže vždy pro toto parkovací místo procesy zajetí i vyjetí.

Zobrazení a úprava parkovacích míst

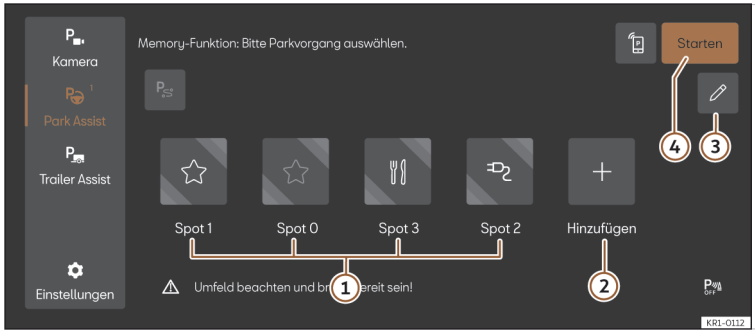

Obr. 158 Schématické znázornění: nabídka parkovacího systému s paměťovou funkcí.

① Uložená parkovací místa.
② Připojení posledního procesu zaparkování.
③ Úprava uloženého parkovacího místa.
④ Zahájení parkovacího procesu.

Otevření nabídky

Všechny parkovací procesy se jako oblíbené zobrazují v nabídce automatického parkovacího systému s paměťovou funkcí.

1. V systému Infotainment stiskněte P ; nebo: **> Parkovací asistenti P > Park Assist s paměťovou funkcí**

Úprava nebo mazání parkovacích míst

1. Klepněte na ③.


Můžete každé z uložených parkovacích míst upravit.

2. K přejmenování parkovacího místa nebo k přiřazení jiného symbolu k němu klepněte na symbol pro toto parkovací místo.

   Nebo: K vymazání parkovacího místa klepněte na symbol příslušného parkovacího místa.

   K vymazání všech parkovacích míst klepněte na pro všechna parkovací místa.

Stav uložených parkovacích míst

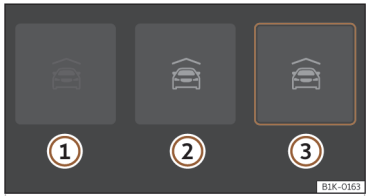

Obr. 159 Systém Infotainment: parkovací místa bez navigace.

① Nedostupné parkovací místo.
② Dostupné parkovací místo.
③ Zvolený automatický parkovací proces.



Obr. 160 Systém Infotainment: parkovací místo s naváděním trasy pro navigační systém (závislost na konkrétní zemi a vybavení).

Jízda z parkovacího místa a k němu

Při přiblížení se k některému uloženému parkovacímu místu nabídne systém na displeji systému Infotainment některý proces zaparkování.

- Udržujte vozidlo co možná nejblíže u uložené trasy, nejvýše ve vzdálenosti jednoho metru.
- K výchozí poloze procesu zaparkování se přibližujte vždy ze stejného směru.

Poznámka

Při velmi špatné viditelnosti, například za tmy, může při zaparkování a vyparkování docházet k problémům.

Varianta 1: Zahájení z nabídky automatického parkovacího systému s paměťovou funkcí

1. Zastavte vozidlo v blízkosti parkovacího místa a přidržujte je pomocí pedálu brzdy.
2. Popřípadě klepněte na symbol dostupného parkovacího místa v nabídce parkovacího systému ››› **obr. 158** ①. Funkční tlačítko se zobrazí s měděným zbarvením.
3. Stiskněte tlačítko **Zahájit** ››› **obr. 158** ④.
4. Pusťte volant a sejměte nohu z pedálu brzdy.

   Systém zahájí parkovací proces.
5. Aby se dosáhlo optimálního výsledku parkování, vždy vyčkejte, až systém ukončí otáčení volantu ››› ⚠.

   Na konci parkovacího procesu zazní akustický signál a v systému Infotainment se zobrazí příslušná informace.

   Zapojí se elektronická parkovací brzda.
6. Odstavte vozidlo.

Varianta 2: Zahájení s navigace v systému Infotainment

Jakmile jste dosáhli svého cíle, zobrazí se v systému Infotainment příslušná informace.

1. Zastavte vozidlo a přidržujte je pomocí pedálu brzdy.
2. V ohlášené informaci stiskněte tlačítko **Zahájit**.
3. Pusťte volant a sejměte nohu z pedálu brzdy.
4. Věnujte pozornost zobrazením v systému Infotainment.

   Systém zahájí parkovací proces.
5. Řiďte se pokyny pro variantu 1 od kroku 5.

⚠ VAROVÁNÍ

Rychlé pohyby volantu mohou mít za následek závažná poranění.

- **Během manévrovacího procesu nedržte volant pevně, může to totiž od Vás požadovat systém.**
- **Při výskytu nějaké nebezpečné situace převezměte řízení.**

Navigace k jinému parkovišti jako cíli

Které parkoviště lze jako navigační cíl použít?

Jako cíle lze do navigačního systému převzít s navigačním symbolem ››› **obr. 160** uložená parkoviště. Tato závisí na konkrétní zemi a vybavení.

Zahájení trasy navádění k cíli

1. Pro volbu cíle stiskněte v menu parkovacího systému tlačítko s navigačním symbolem ⚑.
2. Potvrďte informaci v systému infotainmentu.

   Navádění trasy k tomuto cíli se zahájí a menu parkovacího systému se zavře.

   Nebo: Řiďte se pokyny pro vyparkování pomocí parkovacího systému.
3. Po příjezdu vozidla k místu cíle si přečtěte informaci na systému infotainmentu.

   Parkovací systém s paměťovou funkcí je připraven k automatickému zaparkování vozidla.

Automatický parkovací systém Plus s funkcí dálkového ovládání (My CUPRA App)

Úvod k tématu

Řidič může parkovací proces ovládat mimo vozidlo prostřednictvím aplikace v jeho svém mobilním telefonu.

Způsob funkce

Automatický parkovací systém s funkcí dálkového ovládání je rozšířením automatického parkovacího systému.

Dálkově ovládané parkování je možné také s automatickým parkovacím systémem Plus s funkcí dálkového ovládání s pamětí (My CUPRA App).

Řidič má u sebe klíč od vozidla během procesu parkování, musí být aktivován Keyless Access systém vozidla a používá se aplikace v mobilním telefonu.

Parkovací systém se stará o řízení, řazení, zrychlování a brzdění vozidla ››› ⓘ, ››› ⚠.

Funkční oblast na displeji systému Infotainment.

Funkce dostupné pro dálkově ovládané parkování s automatickým parkovacím systémem Plus

- Vyberte a změňte režim parkování.
- Zajeďte na příslušné parkovací místo, rovnoběžné nebo kolmé parkovací místo.
- Vyjetí z vhodného rovnoběžného nebo kolmého parkovacího místa.

Na paralelním parkovacím místě by měl být řidič a ostatní cestující nebo domácí zvířata z bezpečnostních důvodů mimo dráhu manévrovacího vozidla.

Dostupné funkce pro dálkově ovládané parkování s automatickým parkovacím systémem s funkcí dálkového ovládání s pamětí (My CUPRA App)

- Parkování na parkovacím místě, které bylo uloženo v systému Infotainment.
- Zavřete okna stisknutím a podržením tlačítka “Zavřít okno” v aplikaci.

Řidič musí stále sledovat oblast kolem vozidla ››› ⚠.

Vezměte prosím na vědomí, že k automatickému brzdění může dojít, pokud jsou v dráze vozidla překážky nebo dojde k nebezpečné situaci ››› str. 229, *Automatický brzdicí zásah*.

⚠ VAROVÁNÍ

Automatický parkovací systém Plus s funkcí dálkového ovládání nemůže nahradit pozornost řidiče a funguje pouze v rámci možností systému. Automatický parkovací systém nedokáže rozpoznat všechny jízdní situace a nemusí reagovat, nebo reaguje příliš pozdě nebo požadovaným způsobem. Nepozornost může vést k nehodě a vážným nebo dokonce smrtelným zraněním.

- **Buďte vždy pozorní a nedůvěřujte výhradně tomuto systému. Řidič je vždy odpovědný za všechny své úkoly spojené s řízením.**
- **Pozorně sledujte proces vzdáleného parkování z vnějšku vozidla a v případě nebezpečné situace proces parkování zrušte v aplikaci CUPRA.**

- Vozidlo zaparkujte/vyparkujte pouze v případě, že máte platný řidičský průkaz.
- Řiďte se dopravními předpisy země, v níž se nacházíte.
- Neopouštějte sedadlo řidiče, pokud vás k tomu vozidlo nevyzve.
- Nepoužívejte parkovací systém na parkovacích místech bez stavebního ohraničení (např. v blízkosti vodních ploch, břehů nebo nábřeží bez bariér).

⚠ VAROVÁNÍ

Systém je pouze s omezením schopen reagovat na náhle změny podmínek okolí. Může dojít ke kolizím s jinými účastníky provozu.

- Parkovací systém nikdy nepoužívejte při rychlostech provozu vyšších než 50 km/h (30 mph).
- U křižovatek vždy dodržujte odstup odpovídající alespoň jednomu vozidlu.
- Neparkujte automaticky z druhé strany vozovky nebo přes více jízdních pruhů.

⚠ VAROVÁNÍ

Vozidlo může vybočit nebo vjet do protisměru, což může mít za následek nehodu s poškozením vozidla a vážným zraněním nebo smrtí.

- V žádném případě nestůjte v dráze vozidla.
- Pečlivě sledujte proces parkování a provoz a v případě nebezpečné situace zrušte proces parkování v aplikaci CUPRA.

⚠ VAROVÁNÍ

Proces zaparkování nelze správně provádět na kluzké vozovce, vozidlo by se mohlo octnout ve smyku. To může vést k nehodám s poškozením vozidla a vážným zraněním.

- Nepoužívejte parkovací systém k parkování na kluzké nebo zledovatělé vozovce.

ⓘ OZNÁMENÍ

Parkovací systém může navrhnout parkovací místa, která nejsou vhodná pro parkování z důvodu chybějících hranic nebo sousedních objektů. Mohlo by to mít za následek poškození vozidla.

- Neparkujte v blízkosti říms, např. nakládací rampy a odstavené přívěsy nebo pod převislými předměty.
- Buďte zvláště opatrní při parkování ve vícepodlažních garážích, kde jsou parkovací místa vymezena sloupky.

Aplikace CUPRA pro dálkové zaparkování

Aplikaci CUPRA pro automatický parkovací systém Plus s funkcí dálkového ovládání lze získat v App Store ››› ⚠,››› ⚠.

⚠ VAROVÁNÍ

Provoz vozidla může být omezený, pokud se použije nekompatibilní mobilní telefon (např. zpožděné reakce vozidla při dálkovém parkování). To může mít za následek poškození vozidla a závažná poranění.

- Řiďte se informacemi o kompatibilitě v aplikaci Vašeho mobilního telefonu.

1. Nainstalujte a spusťte aplikaci My CUPRA App na kompatibilním mobilním telefonu.
2. Synchronizujte mobilní telefon s vozidlem.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Dálkově řízené parkování nemusí fungovat správně, když je mobilní telefon poškozený (např. je poškozený dotykový displej) anebo když jsou omezení jeho funkce (např. opožděná reakce na dotyk). To může vést k nehodám s poškozením vozidla a zraněním.

- Používejte pouze plně funkční a kompatibilní mobilní telefon.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Technické manipulace ze strany uživatele mohou narušit dálkově řízený proces parkování a způsobit nehody s poškozením vozidla a zraněním.

- **Neprovádějte žádné změny v softwaru, mobilním telefonu, jeho operačním systému, ani na vozidle.**

Synchronizace a připojení mobilního telefonu

Mobilní telefon musí být synchronizovaný s vozidlem přes Bluetooth®.

Aby bylo možné dál používat aplikaci CUPRA, musí být jen mobilní telefon připojený k vozidlu přes Bluetooth®.

Synchronizace mobilního telefonu s vozidlem

1. Zapněte zapalování.
2. Klepněte na tlačítko P systému Infotainment.
3. Stiskněte ⚙ **Nastavení**.
4. Vyberte možnost **Dálkově řízené parkování s aplikací My CUPRA App**.
5. Naskenujte QR kód aplikací My CUPRA App.

   Mobilní telefon je synchronizovaný.
6. Další informace najdete v aplikaci My CUPRA App.

Zrušení synchronizace mezi mobilním telefonem a vozidlem

Dálkově řízené parkování už není možné, jakmile dojde ke zrušení synchronizace v aplikaci nebo ve vozidle.

Data mobilního telefonu a aplikace se mohou vymazat ze systému Infotainment.

- Klepněte na tlačítko P systému Infotainment.
- Odstraňte mobilní telefon z nabídky **Dálkově řízené parkování s aplikací My CUPRA App** pod položkou ⚙ **Nastavení**.

Pro úplné zrušení synchronizace odstraňte také vozidlo z aplikace My CUPRA App.

Jízda z parkovacího místa a k němu

Předpoklady

- Je navázáno spojení přes Bluetooth® mezi vozidlem a mobilním telefonem.
- Řidič drží v rukou klíč od vozidla.
- *Automatický parkovací systém Plus*: Bylo nalezeno parkovací místo a bylo vybráno v systému Infotainment.
- *Automatický parkovací systém Plus s funkcí paměti a dálkového ovládání:* V blízkosti vozidla byl zjištěn uložený proces parkování (parkovací místo).
- Pro dálkově řízené parkování je potřeba, aby řidič stál maximálně 6 metrů od vozidla ››› ⚠. Nikdy nesmí stát v jízdní dráze vozidla, protože by mohlo dojít ke zranění osob nebo hmotným škodám.

Jízda k parkovacímu místu

Když se na displeji parkovacího systému objeví funkční tlačítko, lze provést proces parkování s použitím mobilního telefonu.

1. Pro dálkově řízené parkování stiskněte funkční tlačítko v systému Infotainment. Funkce se aktivuje.
2. Co nejrychleji vystupte z vozidla, protože funkce se po určitém čase deaktivuje. Případně vezměte s sebou všechny klíče od vozidla.
3. Zkontrolujte jízdní dráhu a spusťte proces parkování prostřednictvím aplikace My CUPRA App ››› ⚠.

   Po ukončení procesu parkování se zobrazí v aplikaci My CUPRA App textová zpráva.

   Ve vozidle se aktivuje elektronická parkovací brzda a systém pohonu vozidla se deaktivuje.

⚠ VAROVÁNÍ

Proces parkování se může přerušit, když se řidič příliš vzdálí od vozidla, protože toto by mohlo mít za následek nehody a těžká zranění.

- **Zůstaňte na bezpečném a vhodném místě v blízkosti vozidla.**

Vyparkování

Tato funkce je dostupná pouze pro automatický parkovací systém Plus.

1. Otevřete aplikaci My CUPRA App.
2. Aktivujte připravenost vozidla k jízdě prostřednictvím aplikace My CUPRA App.
3. Zvolte požadovaný parkovací režim.
4. Zkontrolujte jízdní dráhu a spusťte proces vyparkování prostřednictvím aplikace My CUPRA App.
5. Po dokončení procesu vyparkování převezměte kontrolu nad vozidlem pro pokračování v jízdě. Sledujte přitom textové zprávy v systému Infotainment ››› ⚠.

⚠ VAROVÁNÍ

Při vyparkování hrozí nebezpečí, že vozidlo vyjede do silnice s provozem, což by mohlo mít za následek nehodu s těžkými nebo smrtelnými zraněními.

- **Dbejte na to, aby vozidlo vyjíždělo z parkovacího místa pouze tehdy, když to umožňuje dopravní situace.**

Asistent couvání (Rear View Camera)

Úvod k tématu

V rukojeti zadního víka namontovaná kamera pomáhá řidiči při zaparkování nebo manévrování couváním ››› str. 197.

Kamerou snímaný obraz se zobrazuje společně s promítnutými orientačními čárami na displeji systému Infotainment. Ve spodní části obrazovky je vidět část nárazníku, který slouží řidiči jako referenční prvek.

Režimy asistenta couvání

Vždy podle vybavení jsou k dispozici následující režimy:

- **Příčná parkovací mezera:** zaparkování couváním napříč k vozovce.
- **Pomocná funkce k tažení přívěsu:** podporuje připojení přívěsu.
- **Příčný provoz:** sledování provozu v příčném směru.

Předpoklady

K zaparkování pomocí asistenta couvání musejí být splněny tyto předpoklady:

- Nepřekročí se rychlost přibližně **15 km/h (9 mph)**.
- Šířka parkovací mezery: **šířka vozidla + 0,15 m** (bez vnějších zpětných zrcátek).

K dosažení skutečnosti odpovídajícího obrazu musejí být splněny následující předpoklady:

- zavřené zadní víko
- rovný povrch okolí vozidla
- nepříliš velké naložení zadní oblasti vozidla

⚠ VAROVÁNÍ

- **Zpětná kamera neumožňuje přesný výpočet vzdálenosti od překážek a nemůže také překonat omezení systému, takže bezstarostné nebo nekoncentrované použití by mohlo zavinit nehodu a závažná poranění. Řidič musí stále kontrolovat okolí, aby se zaručila bezpečnost jízdy.**
- **Čočka kamery zvětšuje a zkresluje zorné pole a může objekty na obrazovce zobrazovat oproti skutečnosti změněné a nepřesně. Vnímání vzdáleností je rovněž zkreslené.**
- **V důsledku rozlišovací schopnosti obrazovky nebo v důsledku nedostatečných světelných podmínek nemohou být některé předměty zobrazeny nebo jsou zobrazeny nejasně. Věnujte pozornost stožárům, plotům, mřížím nebo stromům malé tloušťky, protože ty by mohlo vozidlo poškodit, aniž by se na obrazovce rozpoznaly.**

- **Asistent couvání má mrtvý úhel, v němž nelze zobrazovat ani osoby, ani předměty. Sledujte stále pozorně okolí vozidla.**
- **Systém nemůže nahradit pozornost řidiče. Kontrolujte stále parkovací manévr a okolí vozidla.**
- **Nenechte odvádět Vaši pozornost od dopravního dění obrazy, které se zobrazují na obrazovce.**
- **Obrazy jsou pouze dvojrozměrné. Lze například pouze obtížně nebo vůbec ne rozpoznat vyčnívající předměty nebo prohlubně vozovky.**
- **Naložení vozidla mění zobrazení orientačních čar. Jimi zobrazovaná šířka se se zvětšujícím se naložením vozidla zmenšuje. V případě naložení vozidla nebo zavazadlového prostoru věnujte pozornost okolí vozidla.**
- **V dále uvedených situacích jsou předměty nebo jiná vozidla zobrazovány v menší nebo větší vzdálenosti, než tomu ve skutečnosti je. Buďte zvláště pozorní:**
  - **Při přejíždění z vodorovné plochy do svahu nebo klesání a opačně.**
  - **V případě příliš naloženého vozidla.**
  - **Když se vozidlo blíží k předmětům, které se nenacházejí na zemi nebo vyčnívají nad svoje podepření na zemi. Ty také mohou při couvání zmizet ze zorného úhlu kamery.**

Poznámka

- **Je důležité být zvláště opatrný a pozorný, pokud řidič ještě není seznámen se systémem.**
- **Při otevření zadního víka referenční čáry asistenta couvání zmizí.**

Zapnutí a vypnutí

Zapnutí asistenta couvání

- Při zapnutém zapalování zařaďte zpátečku.
- **NEBO:** Zvolte v systému Infotainment **> Asistenti > Pomoc při parkování**.

Vypnutí asistenta couvání

- Jeďte dopředu rychlostí alespoň 15 km/h (9 mph).

Signalizace na displeji

Funkce a zobrazení systému se mohou vždy podle vybavení lišit.

Vzhled obrazu asistenta se změní, když se ve výrobě namontované tažné zařízení elektricky spojí s přívěsem ››› str. 324.

Funkce a symboly asistenta couvání

Při zapnutém asistentu couvání lze prostřednictvím funkčních tlačítek provádět nastavení. Některá nastavení jsou možná vždy pouze v závislosti na vybavení.

Opuštění aktuálního zobrazení

Přechod k příčné parkovací mezeře. ››› str. 250

Přechod k asistenční funkci pro připojování přívěsu

Přechod k příčnému provozu.

Nastavení náhledu: jas, kontrast a barva.

Přejít k podpoře zaparkování ››› str. 231

Objevení/potlačení zobrazení pro podporu zaparkování

Orientační čáry

Zelené vodorovné čáry: prodloužení vozidla.

Žluté čáry: dráha jízdy vozidla na základě úhlu natočení volantu.

Asistenční funkce k připojování přívěsu

U vozidel s tažným zařízením namontovaným ve výrobě se může vozidlo pomocí této funkce přiblížit k tažné oji přívěsu.

V systému infotainmentu se zobrazí pomocné čáry.


Zelené čáry: vzdálenost od tažného zařízení. Vzdálenost mezi čárami odpovídá přibližně 0,30 m.

Žlutá čára: vypočtený směr tažného zařízení v závislosti na natočení volantu.

Příčný provoz

Toto zobrazení pomáhá při sledování provozu za vozidlem a lze jej použít například při vyjíždění z garáží nebo úzkých výjezdů.

Příčné parkování

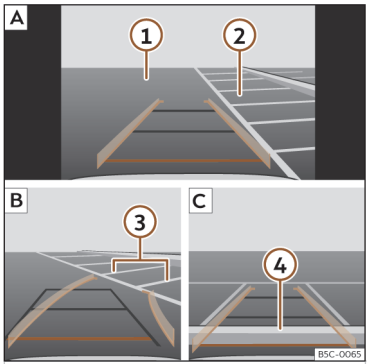

Obr. 161 Zobrazení na displeji systému Infotainment: zaparkování pomocí asistenta couvání.

Legenda pro ››› **obr. 161**:

- A Hledání parkovací mezery
- B Nasměrování vozidla ke zvolené parkovací mezeře
- C Vystředění vozidla do parkovací mezery
- (1) vozovka
- (2) Parkovací mezera
- (3) Boční ohraničení parkovací mezery
- (4) Zadní ohraničení parkovací mezery

Parkování

- V systému Infotainment zvolte > **Asistenti > Pomoc při parkování** , ještě před průjezdem kolem zvolené parkovací mezery.
- Při zapnutém a funkčním asistentu couvání stiskněte tlačítko .
- Umístěte vozidlo před parkovací mezeru ››› **obr. 161** (2) A.
- Couvejte a otáčejte volantem tak, aby žluté čáry směřovaly do parkovací mezery. Zelené a žluté čáry musejí být v souladu s bočními ohraničujícími čárami (3) B.
- Když červená čára dosáhne zadního ohraničení, zastavte vozidlo (4) C.

Odstranění problémů

Systém se chová neočekávaným způsobem

Může to mít různé příčiny:

- Je znečištěna kamera ››› **str. 399**. Kromě nečistot a sněhu může být viditelnost kamery narušena zbytky čisticího prostředku nebo nějakým povlakem.
- Musejí být splněny systémové předpoklady ››› **str. 248**.
- Kamera je pokryta vodou.
- Ve výrobním závodě namontované tažné zařízení je spojené s přívěsem ››› **str. 324**.
- Vozidlo je v oblasti umístění kamery nějak poškozené, například nárazem při zaparkování.

- Výhled kamery je blokovaný nějakým příslušenstvím, například nosičem jízdních kol.
- Bylo provedeno lakování v oblasti kamery nebo nějaké konstrukční změny, například na podvozku.

Kamera bez výhledu, informace o poškození, vypnutí systému

- Očistěte kameru nebo odstraňte případnou nálepku nebo díly příslušenství ››› str. 399.
- Prověřte viditelná poškození.

Návrh řešení

- Vypněte dočasně systém.
- Zkontrolujte, zda neexistuje některá z výše uvedených příčin.
- Jakmile je příčina problému odstraněna, můžete systém opět zapnout.
- Pokud se systém stále ještě chová podivně, nechejte jej zkontrolovat v odborném servisu.

Výhled do okolí vozidla (Top View Camera)

Úvod k tématu

Pomocí 4 kamer vytváří systém vyobrazení, které se zobrazuje na displeji systému infotainmentu. Kamery se nacházejí v mřížce chladiče, na vnějších zpětných zrcátkách a na zadním víku.

Funkce a vyobrazení výhledu do okolí se mohou v závislosti, zda je vozidlo vybaveno ParkPilotem, lišit.

⚠ VAROVÁNÍ

Obrázek vytvořený kamerami nedovoluje přesný výpočet vzdálenosti k překážkám (osoby, vozidla atd.), takže by to mohlo vést k nehodám a těžkým zraněním.

- **Čočky kamer zvětšují a zkreslují zorný úhel a objekty jsou na displeji vyobrazeny jinak a nejasně.**
- **Některé objekty nelze z důvodu rozlišení obrazovky nebo nedostatečných světelných podmínek nebo jen velmi nejasně zobrazit, např. sloupky nebo tenké mříže.**
- **Kamery mají mrtvé úhly, ve kterých nejsou osoby nebo objekty zachyceny.**

⚠ VAROVÁNÍ


Inteligentní technologie funkce výhledu do okolí vozidla (Top View Kamera) nemůže překonat fyzikální hranice a pracuje výhradně v rámci mezí systému. Zvýšený komfort díky funkci výhledu do okolí vozu Vás nesmí zlákat k tomu, abyste při jízdě riskovali. Pokud je používán nedbalým nebo nepředvídaným způsobem, může dojít k nehodě a těžkým poraněním. Systém nemůže nahradit pozornost řidiče.

- **Rychlost a způsob jízdy přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a podmínkám provozu.**
- **Nenechte odvádět Vaši pozornost od dopravního dění obrazy, které se zobrazují na obrazovce.**
- **Mějte okolí vozidla stále pod kontrolou, protože kamery nezachycují ve všech situacích malé děti, zvířata a určitě předměty.**
- **Vzniká tak možnost, že ne všechny oblasti lze jasně vyobrazit.**

OZNÁMENÍ

- **Obrázky z kamer jsou pouze dvojrozměrné. Z důvodu chybějící prostorové hloubky lze rozpoznat díry na vozovce nebo předměty vyčnívající z jízdní dráhy jen velmi těžko nebo vůbec ne.**
- **Za určitých podmínek neumí kamera zachytit předměty jako například trámy, ploty, sloupky nebo tenké stromy, které by mohly vozidlo poškodit.**
- **Systém ukazuje pomocné čáry a rámečky nezávisle na okolí vozidla, nedochází k žádnému rozpoznání objektu. Řidič musí sám rozhodnout, zda se vozidlo vejde do mezery pro zaparkování.**

Výhled do okolí vozidla

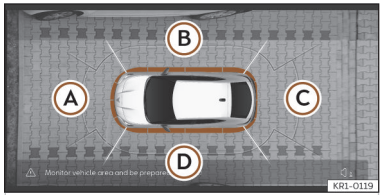

Obr. 162 Zobrazení výhledu do okolí vozidla: ptačí perspektiva.

K dispozici jsou 4 různé náhledy ››› **obr. 162**:

Ⓐ oblast čelní kamery

Ⓑ oblast pravé kamery

Ⓒ oblast zadní kamery

Ⓓ oblast levé kamery

Tlačítka:

Vždy podle vybavení: zapnutí a vypnutí tónu systému ParkPilot.

Z kombinace všech obrazů kamer vyplyne ptačí perspektiva ››› **obr. 162**. Ptačí perspektivu lze navolit ťuknutím na vozidlo uvnitř dané oblasti.

Systém vždy podle směru jízdy automaticky přepíná mezi náhledy přední a zadní kamery.

Ťuknutím na různé oblasti ››› **obr. 162** Ⓐ až Ⓓ ptačí perspektivy nebo redukované ptačí perspektivy lze zvolit a zajistit příslušný náhled, který je potom oranžově zvýrazněný.

Potřebné podmínky pro použití výhledu do okolí vozidla

- Dveře a zadní víko musejí být zavřené.
- Obraz musí být jasný a spolehlivý. Musí být kvůli tomu například čistá čočka kamery.
- Prostor okolo vozu musí být úplně a jasně zobrazen.
- Prostor pro parkování a manévrování musí být rovný.
- Vozidlo **nesmí** být v zadní oblasti příliš naložené.
- Řidič musí být se systémem obeznámen.
- Vozidlo nesmí být v prostoru kamer poškozené. Servisní partner by měl systém zkontrolovat s ohledem na montážní polohu nebo montážní úhel kamer, například po nárazu v zadní oblasti vozidla.

Zvláštnosti

Obrazy kamer výhledu do okolí vozidla jsou pouze dvojrozměrné. V důsledku chybějící prostorové hloubky lze díry ve vozovce nebo z jízdní dráhy vozidla nebo z jiných vozidel vyčnívající předměty rozpoznat pouze obtížně nebo vůbec ne.

Situace, ve kterých se předměty nebo jiná vozidla zobrazují v menší nebo větší vzdálenosti, než tomu ve skutečnosti je:

- Při přejíždění z vodorovné plochy do svahu nebo klesání.
- Při přejíždění ze stoupání nebo klesání na vodorovnou plochu.
- Pokud je vozidlo naloženo k zádi.
- Při přibližování vozidla k vyčnívajícím předmětům. Tyto předměty se můžou nacházet mimo zorný úhel kamer.

Provoz s přívěsem

Je-li ve výrobním závodě namontované tažné zařízení elektricky spojené s přívěsem, potlačuje výhled do okolí vozu v oblasti zadní kamery všechny pomocné orientační čáry ››› str. 324.

Poznámka

Abyste se seznámili se systémem a jeho funkcemi, doporučuje CUPRA nacvičit si obsluhu výhledu do okolí na místě s menším provozem nebo na parkovišti.

Zapnutí a vypnutí

Zapnutí

- Zařaďte zpátečku.
- **NEBO:** Zvolte v systému infotainmentu > **Asistenti > Parkovací asistent > Podpora zaparkování**.

Vypnutí

- Jeďte dopředu rychlostí alespoň 15 km/h (9 mph).
- **NEBO:** Stiskněte tlačítko ×.

Náhledy výhledu do okolí vozidla (režimy)

Zobrazené červené čáry signalizují vzdálenost přibližně 40 cm od vozidla.

Náhled z ptačí perspektivy

Hlavní režim:

Vozidlo a jeho bezprostřední okolí se zobrazují jako pohled shora. V závislosti na vybavení se může také zobrazovat dráha systému ParkPilot.

Náhledy přední kamery (přední náhled)

Příčný provoz.

Toto zobrazení pomáhá při sledování provozu vlevo, vpředu a vpravo od vozidla a lze je použít například při vyjíždění z garáží nebo úzkých výjezdů.

Příčné zaparkování:

Zobrazuje se přední oblast vozidla. Kvůli orientaci se zobrazují pomocné čáry.

Náhledy boční kamery (boční náhled)

Levá a pravá strana.

Zobrazují se bezprostřední boční oblasti vozidla při pohledu shora, aby bylo možné se přesněji vyhnout možným překážkám.

Náhledy zadní kamery (zadní náhled)

Příčné zaparkování:

Zobrazuje se zadní oblast vozidla. Kvůli orientaci se zobrazují pomocné čáry.

Pomocná funkce pro tažné zařízení.

U vozidel s pomocnou funkcí pro tažné zařízení tato funkce naváděním usnadňuje připojení přívěsu. V systému infotainmentu se zobrazí pomocné čáry.
Zelené čáry: vzdálenost od tažného zařízení. Vzdálenost mezi čárami odpovídá přibližně 0,30 m.
Žlutá čára: vypočtený směr tažného zařízení v závislosti na natočení volantu.

Příčný provoz.

Toto zobrazení pomáhá při sledování provozu vlevo, vzadu a vpravo od vozidla a lze jej použít například při vyjíždění z garáží nebo úzkých výjezdů.

Asistent manévrování s přívěsem (Trailer Assist)

Úvod k tématu

Asistent manévrování (pojíždění) s přívěsem podporuje řidiče při couvání a manipulaci s přívěsem.

Asistent manévrování (pojíždění) s přívěsem řídí přívěs prostřednictvím nastavování spínače pro seřizování vnějších zrcátek. Řidič ovládá plynový pedál, řazení převodových stupňů a brzdu!

Meze systému

Některé předměty, jako třeba oje přívěsu, tenké tyče, ploty, sloupky nebo stromy a také otevřená nebo se otvírající víka zavazadlového prostoru kamera podle okolností nezachytí, což může způsobit poškození vozidla.

Aby bylo možné zajistit správný provoz systému, je třeba udržovat kameru v čistotě, bez námrazy a sněhu a nesmí se zakrývat nálepkami nebo jinými předměty. Oj přívěsu se nesmí zvnějšku zakrývat.

Používejte asistenta manévrování s přívěsem pouze tehdy, když je víko zavazadlového prostoru správně uzavřené.

OZNÁMENÍ

Asistent manévrování s přívěsem se neorientuje podle okolí vozidla. Nedochází k žádnému rozpoznávání překážek. Řidič musí sám odhadnout, zda s vozidlem s přívěsem může bezpečně manévrovat.

- **Je třeba vždy pozorovat pohyb přívěsu a případně proces popojíždění (manévrování) samostatně přerušit, aby se předešlo škodám. I přes správnou obsluhu asistenta manévrování s přívěsem se může přívěs v některých případech pohybovat jinak, než je nastavený.**
- **Nespoléhejte se však pouze na informace displeje na panelu přístrojů.**

Poznámka

Asistent manévrování s přívěsem se asi po 10 minutách po aktivaci automaticky vypne. Asistent se také deaktivuje, když se během asi 3 minut neuskuteční žádná akce ze strany řidiče.

Předpoklady

Pro provoz asistenta manévrování s přívěsem musí být splněny následující předpoklady:

- Motor běží.
- ESC (Electronic Stability Control) je zapnuté.
- Dveře řidiče a víko zavazadlového prostoru jsou zavřené.
- Vnější zrcátka jsou vyklopená.
- Jednonápravový nebo dvounápravový přívěs bez řízených náprav je připojený a elektricky spojený s vozidlem.
- Vozidlo s přívěsem stojí.
- Maximální úhel zlomu není překročen.
- Délka oje byla určena.


Určení délky oje

Aby asistent manévrování (pojíždění) s přívěsem mohl určit délku oje, je nezbytné provést několik odbočení a jízd do zatáčky. Čím přesněji se délka oje určí, tím větší jsou úhly, které jsou pro manévrování k dispozici. Asistent rozděluje maximálně dostupné koncové dorazy ukazatele úhlu do čtyř úrovní: přibližně 30°, 45°, 60° a 75°.


Poznámka

Přívěsy se zpětnými světly LED nemohou být z technických důvodů vždy správně asistentem manévrování rozpoznány.

Ovládání

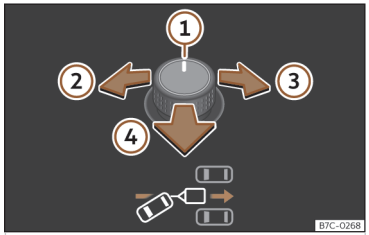

Obr. 163 Otočný volič pro vnější zpětná zrcátka: nastavení pro vyrovnání přívěsu.

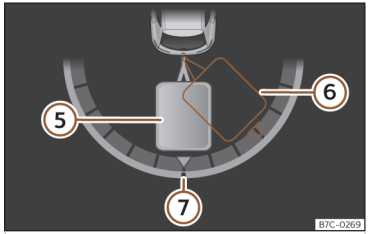

Obr. 164 Na displeji sdružených přístrojů: Couvání.

Legenda pro ››› **obr. 163** ,››› **obr. 164**:

1. Otočný ovladač pro vnější zpětná zrcátka
2. Vyrovnání přívěsu směrem doleva
3. Vyrovnání přívěsu směrem doprava
4. Pohybovat vozidlem ve směru tažného zařízení.
5. Aktuální poloha přívěsu
6. Cílová poloha přívěsu
7. Nulová poloha ukazatele úhlu

Manévrování s vozidlem s přívěsem

Musejí být splněny systémové předpoklady ››› str. 254.

- Zařaďte zpátečku.
- Stiskněte tlačítko systému Infotainment > **Asistenti > Parkování > Trailer Assist**.
- Uvolněte volant ››› ⚠.
- Naklopte otočný spínač tak, aby bylo dosaženo požadovaného směru ››› **obr. 163**. Na displeji sdružených přístrojů se kvůli orientaci objeví znázornění vozidla s přívěsem v aktuální poloze ››› **obr. 164**.
- Pomalu zrychlujte a couvejte. Sledujte okolí!
- Popřípadě pomocí otočného spínače upravujte úhel. Stlačte spínač směrem doleva nebo doprava: vozidlo s přívěsem se pohybuje směrem doleva nebo doprava. Zatáhněte spínač směrem dozadu: vozidlo se pohybuje ve směru přívěsu.
- Couvání nebo jízda vpřed tak, aby bylo dosaženo požadované polohy.
- Proces manévrování je ukončen, když se na displeji sdružených přístrojů objeví příslušné hlášení a příp. zazní zvukový signál.

Automatický brzdicí zásah

Asistent manévrování s přívěsem podporuje řidiče v určitých situacích s automatickým záběrem brzd.

Zodpovědnost za včasné brzdění spočívá na řidiči ››› ⚠.

V následujících situacích může nastat automatický brzdicí zásah brzd a funkce se může deaktivovat:

- Jestliže se překročí určitá rychlost.
- Jestliže dojde k zásahu do řízení. Když se vozidlo automaticky přibrzdí až do zastavení.
- Když se při manévrování stiskne tlačítko P nebo se otevřou dveře řidiče.

⚠ VAROVÁNÍ

Rychlé otáčivé pohyby volantu mohou být příčinou těžkých zranění.

- **Během manévrování nezasahujte na volantu tak dlouho, dokud Vás systém k tomu nevyzve.**
- **Výjimka: Nastane-li nebezpečná situace, zasáhněte a převezměte sami řízení.**

⚠ VAROVÁNÍ

Automatický záběr brzd vás nesmí zlákat k tomu, abyste při jízdě riskovali. Systém nemůže nahradit pozornost řidiče.

- **Asistent manévrování s přívěsem má určitá systémem podmíněná omezení. Automatický brzdicí zásah může v některých situacích fungovat pouze omezeně nebo vůbec ne.**
- **Musíte být stále připraveni vozidlo sami zabrzdit.**
- **Automatický brzdicí zásah se ukončí asi 1,5 sekundy po zastavení vozidla. Sešlápněte potom sami brzdu.**

Poznámka

Dokud je asistent aktivní, nelze nastavovat vnější zpětná zrcátka. Lze však aktivovat uložené nastavení vnějšího zpětného zrcátka na straně spolujezdce ››› str. 143.

Odstranění problémů

Kamera bez výhledu, informace o poškození, vypnutí systému

- Očistěte kameru nebo odstraňte případnou nálepku nebo díly příslušenství ››› str. 399.
- Prověřte viditelná poškození.

Systém se chová neočekávaným způsobem

Může to mít různé příčiny:


- Je znečištěna kamera ››› str. 399. Kromě nečistot a sněhu může být viditelnost kamery narušena zbytky čisticího prostředku nebo nějakým povlakem.
- Musejí být splněny systémové předpoklady ››› str. 254.
- Kamera je pokryta vodou.
- Vozidlo je v oblasti umístění kamery nějak poškozené, například nárazem při zaparkování.
- Výhled kamery je blokovaný nějakým příslušenstvím, například nosičem jízdních kol.
- Byly provedeny změny na lakování v oblasti kamery nebo konstrukční změny, např. na přední části vozidla nebo na podvozku.

Řešení všech problémových případů

- Vypněte dočasně systém.
- Zkontrolujte, zda neexistuje některá z výše uvedených příčin.
- Jakmile je příčina problému odstraněna, můžete systém opět zapnout.
- Pokud se systém stále ještě chová podivně, nechejte jej zkontrolovat v odborném servisu.

Asistent vyparkování Rear Cross Traffic Alert)

Způsob funkce

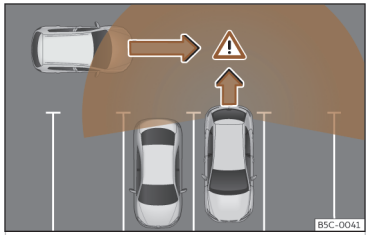

Obr. 165 Schematické vyobrazení asistenta vyparkování: sledovaná oblast vyjíždějícího vozidla.

Asistent vyparkování sleduje pomocí radarových snímačů v zadním nárazníku ››› str. 196 při vyparkování couváním z příčné parkovací mezery nebo při manévrování, například při nedostatečném výhledu, příčný provoz za vozidlem.

Když systém zaregistruje, že se k zádi vozidla přibližuje nějaké jiné vozidlo ››› obr. 165, zazní v případě potřeby akustický signál.

Kromě akustického signálu je řidič informován prostřednictvím vizuální signalizace na displeji systému Infotainment. Tento signál je prezentován jako červený pruh v zadní části vyobrazeného vozidla na displeji systému Infotainment. Proužek ukazuje stranu vozidla, ke které se blíží provoz v příčném směru [1].

Automatický brzdicí zásah kvůli vyhnutí se poškození

››› str. 229.

Zapnutí a vypnutí

Asistenta vyparkování lze zapínat a vypínat v systému Infotainment v nabídce **Asistenti**. Rovněž tak jej lze najít v nabídce **Nastavení** pro Park Assist.

Kromě toho jej lze zapínat a vypínat prostřednictvím nabídky **Asistenti** ve sdružených přístrojích.

Naposledy provedené nastavení systému zůstává zachované i po opětovném zapnutí zapalování.

Provoz s přívěsem

Asistent vyparkování se deaktivuje automaticky a nelze jej aktivovat, pokud je k tažnému zařízení z výroby elektricky připojen přívěs nebo podobné zařízení. Jakmile řidič zahájí jízdu, objeví se na displeji sdružených přístrojů informace, signalizující deaktivaci asistenta.

Po odpojení přívěsu od vozidla se asistent změny jízdního pruhu vrátí nazpět do výchozího stavu před elektrickým připojením přívěsu.

Nebylo-li tažné zařízení namontováno ve výrobě, je nutné při jízdě s přívěsem asistenta vyparkování deaktivovat ručně.


⚠ VAROVÁNÍ

Inteligentní technologie asistenta vyparkování nemůže překonat fyzikální hranice a funguje výhradně v rámci systémových limitů. Funkce parkovacího asistenta nesmí svádět k rizikovému chování. Systém nemůže nahradit pozornost řidiče.

- **Systém nikdy nepoužívejte při omezené viditelnosti nebo při obtížných dopravních situacích, např. na silnicích s výskytem silného provozu nebo k přejíždění více jízdních pruhů.**
- **Sledujte stále okolí vozidla, protože systém v mnoha případech nemůže rozpoznat například chodce nebo cyklisty.**
- **Asistent vyparkování nezabrzdí vždy vozidlo automaticky až do zastavení.**

Asistent otvírání dveří (Exit Warning)

Způsob funkce

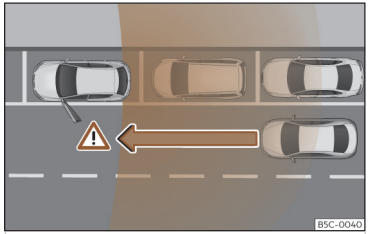

Obr. 166 Grafický příklad.



Obr. 167 Dveře: Výstražná kontrolka.

[1] Tato položka nabídky existuje pouze u vozidel s parkovacím systémem.

Asistent otvírání dveří (Exit Warning) varuje cestující před možnou kolizí při otvírání dveří po zastavení vozidla.

Systém sleduje v rámci svých mezí za použití zadních snímačů zadní a boční oblast vozidla ››› str. 196. Rozpoznávají se pohybující se objekty, které se přibližují zezadu, jako například automobily ››› obr. 166.

Když se při otvírání dveří zjistí nějaká kritická situace, signalizuje se to prostřednictvím akustického signálu v reproduktoru dveří na příslušné straně ››› obr. 167. Kromě toho zabliká kontrolka asistenta změny jízdního pruhu pro příslušné dveře. Když již byly dveře otevřeny a byla rozpoznána kritická situace pro jiného účastníka provozu, svítí kontrolka asistenta změny jízdního pruhu na příslušné straně trvale.

Intenzitu kontrolky asistenta otvírání dveří lze až v 5 úrovních nastavovat prostřednictvím nabídky **asistenta změny jízdního pruhu (Side Assist)**.

Když se poprvé přistoupí k vozidlu se zavřenými a zamčenými dveřmi, je funkce k dispozici 3 minuty po otevření některých dveří. Funkce zůstane k dispozici, dokud je ve vozidle zapnuté zapalování a vozidlo se nepohybuje.

Po vypnutí zapalování zůstane funkce ještě asi po dobu tří minut v pohotovosti.

Zapnutí a vypnutí

Asistenta otvírání dveří lze zapínat a vypínat v systému Infotainment v nabídce **Asistenti**. Rovněž tak jej lze najít v nabídce **Nastavení** pro Park Assist.

Naposledy provedené nastavení systému zůstává zachované i po opětovném zapnutí zapalování.

Provoz s přívěsem

Asistent otvírání dveří se deaktivuje automaticky a nelze jej aktivovat, pokud je k tažnému zařízení z výroby elektricky připojen přívěs nebo podobné zařízení.

Po odpojení přívěsu od vozidla se asistent změny jízdního pruhu vrátí nazpět do výchozího stavu před elektrickým připojením přívěsu.

Nebylo-li tažné zařízení namontováno ve výrobě, je nutné při jízdě s přívěsem asistenta otvírání dveří deaktivovat ručně.

⚠ VAROVÁNÍ

- **Sledujte pečlivě provoz a okolí vozidla. Asistent otvírání dveří (Exit Warning) nemůže nahradit pozornost cestujících. Odpovědnost za otevření dveří a opuštění vozidla spočívá stále na cestujících vozidla.**
- **Asistent otvírání dveří (Exit Warning) funguje nepřetržitě, pokud je zapnuté zapalování vozidla. Jinak se systém deaktivuje a krátce zapnou kontrolky.**
- **Je možné, že se dopravní situace nesprávně interpretuje a nelze varovat před všemi přibližujícími se objekty, například před chodci. Mějte stále provoz a okolí vozidla pod dohledem.**

⚠ VAROVÁNÍ

Pro asistenta otvírání dveří (Exit Warning) existují určité systémové meze a nemůže ve všech případech varovat před hrozící kolizí:

- **Když Vaše vozidlo stojí příliš hluboko v parkovací mezeře a je zakryté sousedními vozidly.**
- **Za určitých okolností se blížící se objekty nebo osoby, například s jízdním kolem nebo skútrem, nerozpoznají.**
- **Systém nereaguje na zastavené objekty.**

Praktické výbavy

Odkládací prostory

Úvod k tématu

Odkládací přihrádky je možné použít pouze pro odkládání lehkých nebo malých předmětů.

⚠ VAROVÁNÍ

Volné předměty mohou při náhlém jízdním manévru nebo zabrzdění proletět vnitřním prostorem vozidla. Následkem mohou být těžká zranění a také ztráta kontroly nad vozidlem.

- **Neukládejte zvířata ani tvrdé, těžké nebo ostré předměty do otevřených přihrádek ve vozidle, na přístrojovou desku, na kryt zavazadlového prostoru, do oblečení a kapes ve vnitřním prostoru vozidla.**
- **Odkládací přihrádky během jízdy vždy mějte zavřené.**
- **Na věšáky vozidla nezavěšujte oděv s hmotností větší než 2,5 kg (přibližně 5,5 lb). Nikdy nenechávejte v kapsách žádné těžké předměty nebo předměty s ostrými hranami.**

⚠ VAROVÁNÍ

Zapalovače ve vozidle se mohou poškodit nebo nepozorovaně zapálit. To může způsobit těžké popáleniny a poškození vozidla.

- **Před nastavením sedadel se vždy ujistěte, že se v části pohyblivých dílů sedadla nenachází žádný zapalovač.**
- **Před zavřením přihrádek se vždy ujistěte, že se v zavíracím prostoru nenacházejí žádné zapalovače.**
- **Zapalovače nikdy neodkládejte do přihrádek nebo na jiné plochy ve vozidle. V důsledku vysokých teplot na povrchu, zvláště v létě, se mohou zapalovače vznítit.**

ⓘ OZNÁMENÍ

- **Ve vnitřním prostoru vozidla nepřechovávejte žádné předměty citlivé na teplo, potraviny nebo léky. Teplo a chlad je mohou poškodit nebo znehodnotit.**
- **Ve vozidle uložené předměty z materiálů propouštějících světlo, jako například brýle, lupy nebo průsvitné přísavky na okenních sklech mohou ohniskovat sluneční paprsky a být tak příčinou poškození vozidla.**

Schránka v přístrojové desce



Obr. 168 Na straně spolujezdce: schránka v přístrojové desce.

Otvírání a zavírání schránky v přístrojové desce

Otevření: Zatáhněte za rukojeť ››› **obr. 168** a schránku v přístrojové desce otevřete.

Zavření: Zatlačte odkládací schránku směrem nahoru.

⚠ VAROVÁNÍ

Otevřená schránka v přístrojové desce na straně spolujezdce může zvyšovat riziko závažných poranění v případě nehody nebo při náhlém zabrzdění a jízdním manévru.

- **Schránka v přístrojové desce má být během jízdy vždy zavřená.**

Držák na nápoje



Obr. 169 Ve středové loketní opěrce vzadu: držák nápojů.

Držáky nápojových lahví se nacházejí v odkládacích přihrádkách ve dveřích řidiče a spolujezdce.

Přední držák nápojů

Ve středové konzole se nacházejí dva přední držáky nápojů.

Držák nápojů ve středové loketní opěrce vzadu

Použití: Sklopte dolů středovou loketní opěrku ››› **obr. 169**.

Když se držák nápojů již nepoužívá, vyklopte loketní opěrku opět směrem nahoru.

⚠ VAROVÁNÍ

Nesprávné používání držáku nápojů může způsobit zranění.

- **Nikdy nevkládejte do držáku horké nápoje. Během jízdy, při náhlém zabrzdění a při nehodě se mohou horké nápoje vylít z držáku a způsobit opaření.**
- **Postarejte se, aby se láhve nebo jiné předměty během jízdy nemohly dostat do prostoru nohou řidiče a neomezily tím chod pedálů.**
- **Nikdy nestavte do držáku nápojů těžké poháry, potraviny nebo jiné těžké předměty. Tyto těžké objekty mohou při nehodě proletět vnitřním prostorem a způsobit těžká nebo smrtelná zranění.**

⚠ VAROVÁNÍ

Uzavřené láhve mohou vlivem horka ve vozidle explodovat a vlivem mrazu prasknout.

- **Nenechávejte zavřené láhve po delší dobu v silně rozehřátém nebo vychladlém vozidle.**


ⓘ OZNÁMENÍ

V držáku nenechávejte během jízdy žádné otevřené nádobky s nápojem. Rozlité nápoje (např. při brzdění) mohou být příčinou poškození vozidla a elektrických zařízení.

ⓘ Poznámka

Vložky držáků nápojů lze kvůli čištění vyjmout.

Odkládací přihrádka pod předními sedadly

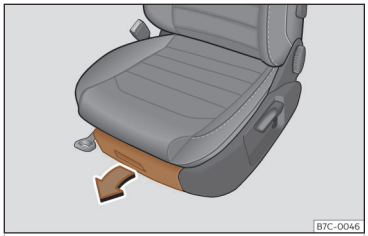

Obr. 170 Odkládací přihrádka pod předními sedadly.

Otevření: Zásuvku otevřete stisknutím tlačítka na jejím držadle a jejím vytažením.

Zavření: Zasuňte zásuvku pod přední sedadlo tak, aby zaklapla.

⚠ VAROVÁNÍ

Otevřená zásuvka může bránit ovládání pedálů. Následkem mohou být nehody a těžká zranění.

- **Zásuvku mějte během jízdy vždy zavřenou. Jinak by mohla zásuvka a případně i předměty ze zásuvky během jízdy vypadnout do prostoru nohou řidiče a omezit tím chod pedálů.**

ⓘ OZNÁMENÍ

Dovolené maximální zatížení zásuvky je 1,5 kg.

Jiné odkládací prostory

Na různých místech ve vozidle najdete další odkládací místa, odkládací přihrádky a držáky:

- Ve středové konzole.
- V horní části schránky v přístrojové desce. Hmotnost uložených věcí nesmí překročit 1,2 kg.
- V zadní části vozidla jsou umístěny vlevo a vpravo od sedadel další odkládací přihrádky.
- Na opěradlech předních sedadel, odkládací kapsy.

Na prostředních sloupcích a u zadních madel ve střeše se nacházejí háčky na oblečení.

⚠ VAROVÁNÍ

Zavěšené kusy oděvů mohou omezovat výhled řidiče a tím způsobit nehody a těžká zranění.

- **Oděvy zavěste na háčky vždy tak, aby měl řidič neomezený výhled.**
- **Háčky na šaty ve vozidle používejte k zavěšení pouze lehkých oděvů. Nikdy nenechávejte v kapsách žádné těžké předměty nebo předměty s ostrými hranami.**
- **Nepoužívejte ramínka k zavěšení šatů, protože se ovlivní účinnost hlavových airbagů.**

ⓘ OZNÁMENÍ

Do kapes na opěradlech předních sedadel neukládejte velké předměty, např. láhve nebo předměty s ostrými hranami, mohly by se tak poškodit kapsy a potahy sedadel.

Zásuvky

Úvod k tématu

Do zásuvek ve vozidle lze připojovat elektrické příslušenství vozidla.

Přístroje se musejí nacházet v bezvadném stavu. Nepoužívejte vadné nebo poškozené přístroje.

12voltová zásuvka je funkční pouze při zapnutém zapalování.

⚠ VAROVÁNÍ

Nesprávné používání zásuvek a elektrického příslušenství může být příčinou požáru a mít za následek závažná poranění.

- **Nikdy nenechte děti ve vozidle bez dozoru. Zásuvky a k nim připojené přístroje lze používat pouze při zapnutém zapalování.**
- **Je-li připojené elektrické zařízení příliš teplé, ihned je vypněte a odpojte od elektrické sítě.**


ⓘ OZNÁMENÍ

- **Aby se předešlo poškození elektrické soustavy, nikdy k 12voltové zásuvce nepřipojujte proud dodávají zařízení, jako například solární panely nebo nabíječky akumulátorů pro nabíjení 12voltového vozidlového akumulátoru.**
- **Používejte pouze elektrická zařízení splňující příslušné platné směrnice pro elektromagnetickou slučitelnost.**
- **Před zapnutím nebo vypnutím zapalování vytáhněte konektor připojených elektrických zařízení, aby se předešlo poškozením v důsledku kolísání napětí.**
- **Nikdy nepřipojujte zařízení s vyšším příkonem, než je uvedeno na 12voltové zásuvce. Při překročení maximálního příkonu se může poškodit elektrická soustava vozidla.**
- **Řiďte se návody k obsluze elektrických zařízení!**

Poznámka

- **Při stojícím motoru a zapnutých elektrických zařízeních se 12V vozidlový akumulátor vybíjí.**
- **Neizolovaná zařízení mohou vyvolávat závady rádia, systému infotainmentu a elektroniky vozidla.**

Zásuvky ve vozidle

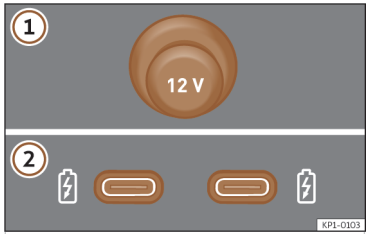

Obr. 171 12voltové zásuvky ve vozidle

››› **obr. 171**

① 12voltové zásuvky v loketní opěrce vpředu.

② 12voltové zásuvky v zadní části středové konzoly mezi předními sedadly.

Zajistěte, aby nebyl překročen maximální výkon zásuvek. Hodnoty příkonu přístrojů jsou uvedeny na jejich typovém štítku.

Celkový trvalý výkon všech 12voltových zásuvek ve vozidle je 120 W.

Připojují-li se současně dva nebo více elektrických zařízení, zajistěte, aby celkový příkon všech zařízení nebyl vyšší než 190 W.

Zásuvky USB

Vždy podle vybavení a země může mít vozidlo k dispozici také přípojky USB s **výhradní funkcí pro nabíjení nebo zásuvku** ››› **obr. 171** ②.


Vstupy USB se nacházejí v zadní části středové konzoly mezi předními sedadly. Každá z těchto přípojek má k dispozici maximální výkon až 10,5 W.

OZNÁMENÍ

Je-li 12voltová zásuvka používána s maximálním výkonem po delší dobu než je uvedeno, může se přepálit pojistka.

- **Nikdy nepoužívejte 12voltovou zásuvku s maximálním výkonem déle než 10 minut.**
- **V případě maximální výkonu používejte vždy pouze jednu 12voltovou zásuvku.**

230V zásuvka

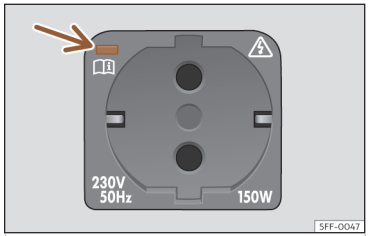

Obr. 172 V zavazadlovém prostoru: 230voltová zásuvka.

Zásuvka se při běžím motoru automaticky aktivuje, jakmile se do ní zasune konektor.

Maximální příkon je 150 W (300 W nejdéle 2 minuty).

Připojení elektrického zařízení: Otevřete kryt a zasuňte konektor do zásuvky až na doraz, aby se odjistila integrovaná dětská pojistka. Zásuvka poskytuje proud pouze při odjištěné dětské pojistce.

Signalizace LED u zásuvky ››› obr. 172 (šipka)

Trvale svítící zelené světlo:

- Dětská pojistka je odjištěná. Zásuvka je funkční.

Blikající zelené světlo:

- Je vypnuté zapalování, je však k dispozici dostatek energie k napájení zásuvky po dobu nejvýše 10 minut proudem. Když se konektor po uplynutí této doby odpojí, zásuvka se deaktivuje a lze ji opět použít teprve po opětovném zapnutí zapalování.

Není-li u 12voltového vozidlového akumulátoru k dispozici dostatek energie, nelze zásuvku při vypnutém motoru používat.

Blikající červené světlo:

- Existuje nějaká závada, např. odpojení v důsledku příliš silného proudu nebo přehřátí.

Odpojení v důsledku přehřátí

Překročí-li teplota určitou hodnotu, střídač 230voltové zásuvky se automaticky vypne. Odpojení zabrání přehřátí v případě nadměrného odběru proudu připojeným zařízením nebo příliš vysoké okolní teploty. 230voltovou zásuvku lze po uplynutí doby ochlazování opět použít. Nejdříve při tom konektor připojeného zařízení odpojte a potom jej znovu připojte. Brání se tím neúmyslnému opětovnému zapnutí elektrického zařízení.

⚠ VAROVÁNÍ

Elektrická soustava je pod vysokým napětí!

- **Do zásuvky nelijte tekutiny.**
- **Do 230voltové zásuvky nepřipojujte adaptéry nebo prodlužovací kabely! Odjistí se tím dětská pojistka a zásuvka se aktivuje.**
- **Do 230voltové zásuvky nestrkejte žádné vodivé předměty (například pletací dráty).**

OZNÁMENÍ

Zásuvka 230 V:

- **Do zásuvky přímo nezavěšujte příliš těžká zařízení nebo konektory (např. síťový napáječ).**
- **Nepřipojujte zářivková svítidla.**
- **K zásuvce připojujte pouze zařízení se stejným napětím.**
- **Integrované odpojování při přetížení brání zapnutí elektrických zařízení s vysokým náběhovým proudem. V tomto případě odpojte napáječ elektrického zařízení a pokuste se po přibližně 10 sekundách obnovit spojení.**

Poznámka

U některých zařízení může při připojení k 230voltové zásuvce dojít v důsledku menšího výkonu (počtu wattů) k narušení funkce.

Přenos dat

Bezdrátová aktualizace (Over-the-air update)

Úvod k tématu

Pomocí bezdrátových aktualizací udržujete svoje vozidlo stále na nejnovější úrovni s ohledem například na optimalizaci funkcí a ochranu před malwarem.[1)]

Odkud se dozvím, kdy je nějaká bezdrátová aktualizace dostupná?

Dostupné aktualizace se zobrazují v systému Infotainment.

Je-li současně pro vozidlo k dispozici více aktualizací, je nutné nejdříve jednu bezdrátovou aktualizaci úspěšně ukončit, aby bylo možné provést další.

Poznámka

Pro bezdrátové aktualizace musí být aktivována konektivita Vašeho vozidla.

Ve Vašem vlastním zájmu by se měly aktualizace provádět co možná nejrychleji. Když řídicí jednotka bezdrátovou aktualizaci opakovaně odmítne, měl by se vyhledat příslušně kvalifikovaný servis. CUPRA doporučuje vyhledat smluvního prodejce CUPRA.

VAROVÁNÍ

Ve velmi řídkých případech se může stát, že některá řídicí jednotka po bezdrátové aktualizaci již správně nefunguje. Nesprávná funkce některé řídicí jednotky může mít za následek závažné nehody a smrtelná zranění.

- **Pokud se vozidlo během jízdy chová nebo reaguje jinak než obvykle, snižte kontrolovaně rychlost.**
- **Obraťte se na odborný servis. CUPRA doporučuje vyhledat smluvního prodejce CUPRA.**

VAROVÁNÍ

Když po bezdrátové aktualizaci nefungují sdružené přístroje, nemohou se zobrazovat signalizace sdružených přístrojů, výstražné kontrolky, symboly nebo textová hlášení. Jízda s nefunkčními sdruženými přístroji může mít za následek závažné nehody a smrtelná zranění.

- **Vozidlo neuvádějte do provozu. Obraťte se na servisní služby značky CUPRA.**

OZNÁMENÍ

V případě speciálních změn u vozidel, které nespadají do oblasti kompetence značky CUPRA (například u vozidel záchranných složek nebo taxi), existuje nebezpečí, že speciální funkce například taxametr) již nebudou po některé bezdrátové aktualizaci správně fungovat.

- **Před provedením bezdrátové aktualizace se obraťte na Vašeho smluvního prodejce CUPRA.**

Poznámka

- **Výkon a efektivita zvyšující opatření (například tuning motoru), která nebyla značkou CUPRA převzata, mohou být po bezdrátové aktualizaci odstraněny.**
- **V závislosti na zařízení se mohou před bezdrátovou aktualizací nebo po ní objevit informace o verzi. V těchto informacích jsou popsány změny stavu vozidla. Informace o verzi a další informace k bezdrátovým aktualizacím najdete na následujících internetových stránkách:**

  www.cupraofficial.com/owners/cupra-connect/ota-updates

- **Bezdrátová aktualizace neaktualizuje ve vozidle nainstalované aplikace.**
- **Určité informace, jako například Vaše VIN (identifikační číslo vozidla) mohou být sdíleny se značkou, aby se zajistila každá z**

[1)] Není dostupné na všech trzích.

těchto akcí. Tyto aktualizace potřebují před instalací Vaše definitivní potvrzení. Pokud byste si přáli nedostávat žádné aktualizace, můžete privátní sféru v nastaveních privátní sféry a služeb změnit na režim Inkognito (maximálně privátní sféra) ››› str. 274.

Předpoklady pro bezdrátovou aktualizaci

Pro možnost stažení aktualizace prostřednictvím satelitu a instalaci softwaru musejí být splněny následující předpoklady:

- Funkce bezdrátové aktualizace je ve Vaší zemi dostupná.
- Vozidlo se nachází v oblasti s dostatečným příjmem mobilního signálu.
- Vaše aktuální nastavení ochrany dat dovoluje odesílání a příjem dat a informací ››› str. 274.
- 12voltový vozidlový akumulátor je dostatečně nabitý.

Stažení a instalace bezdrátové aktualizace

Náklady na stažení

Stažení bezdrátové aktualizace se uskutečňuje prostřednictvím z výroby namontované eSIM karty a je bezplatné. Náklady na spojení přebírá CUPRA.

Okamžik pro stažení

Stažení se uskutečňuje automaticky a bez předběžné výstrahy a je možné i během jízdy. Po ukončení stahování se objeví informace o dostupnosti bezdrátové aktualizace.

Poznámka

Doba trvání stahovacího procesu závisí na kvalitě sítě, velikosti souboru a druhu aktualizace. Může docházet k přerušení stahovacího procesu. Ten bude pokračovat po opětovném zapnutí zapalování.

Předpoklady pro instalaci softwaru

- Vozidlo je podle legislativních ustanovení a místních předpisů bezpečně odstaveno ››› str. 225.
- Byly nainstalovány předchozí bezdrátové aktualizace.

Instalace softwaru prostřednictvím bezdrátové aktualizace

Pro bezdrátovou aktualizaci zvolte dobu, kdy ani vy ani jiné osoby nebudou muset jet s vozidlem.

⚠ VAROVÁNÍ

Během instalace softwaru se deaktivují a nefungují řídicí jednotky. Jízda s deaktivovanými nebo vadnými řídicími jednotkami může mít za následek nehody a smrtelná zranění.

- **Software instalujte tak, aby nebyli ohrožení jiní účastníci provozu.**
- **Během instalace softwaru nikdy vozidlo nepoužívejte.**

1. Vypněte připravenost k jízdě a zapojte elektronickou parkovací brzdu.
2. Zavřete přední víko, zadní víko a všechny dveře
3. Potvrďte instalaci softwaru v systému Infotainment.
4. Přesvědčte se, že z vozidla vystoupili všichni cestující a ve vozidle nezůstala žádná zvířata.
5. Vezměte s sebou všechny klíče vozidla a opusťte vozidlo.
6. Zamkněte vozidlo.

Funkční omezení během instalace softwaru

Řídicí jednotky, centrální počítač, funkce a signalizace nejsou během instalace softwaru dostupné. Během instalačního procesu vozidlo nebo systém Infotainment nepoužívejte.

- Systém zabrání aktivaci připravenosti vozidla k jízdě.
- Vysokonapěťový akumulátor se nenabíjí.

- Diagnostická zdířka AUX-IN je odpojená.
- Výstražné zařízení proti odcizení je vypnuté.
- Bezpečnostní systém “Safe” je vypnutý.

Po instalaci softwaru

Po instalaci softwaru a před aktivací připravenosti k jízdě si v systému Infotainment nebo na sdružených přístrojích přečtěte zprávu, která vás informuje o úplné instalaci softwaru. Může trvat až 1 minutu, než vozidlo stav bezdrátové aktualizace zobrazí.

- Po správné instalaci softwaru lze vytvořit připravenost k jízdě.
- Není-li instalace softwaru správně povedena: ››› str. 266, *Odstranění problémů*.

Odstranění problémů

Neúspěšná instalace některé bezdrátové aktualizace.

- Při nesprávné instalaci aktualizace se objeví v systému infotainmentu nebo v panelu přístrojů informace o chybě. Věnujte pozornost příslušným informacím a výstrahám.

Poznámka

Při kritické instalační chybě řídicí jednotky nefungují nebo fungují nesprávně. Až do odstranění chyby nejsou k dispozici funkce a signalizace. Neuvádějte vozidlo do provozu. Obraťte se v takovém případě na servisní služby značky CUPRA.

Mohu instalaci bezdrátové aktualizace přerušit?

Ne, není to možné.

Co se stane, když se instalace bezdrátové aktualizace přeruší?

Při přerušení instalace, například v důsledku poškození elektrické soustavy vozidla, nemohou být řídicí jednotky aktualizovány a v důsledku neúplné instalace aktualizace nefungují.

Komunikace Car2X

Úvod k tématu

Způsob funkce komunikace Car2X[1)]

Car2X umožňuje komunikaci mezi více vozidly, jakož i mezi vozidlem a silniční infrastrukturou (následně “účastníky”), kteří se nacházejí v bližším okolí. Komunikace mezi účastníky se uskutečňuje v souladu se standardy Car2X a Wi-Fi nezávisle na aktuálních výrobcích. Komunikace Car2X je funkční pouze v některých zemích.

Při zapnuté komunikaci Car2X jsou mezi účastníky nepřetržitě přenášena data nezávisle na tom, zda se vozidlo nachází v režimu online nebo offline.

Aby se zabránilo nevhodnému použití a data pro Car2X se podepisovala s měnícími se identifikacemi, musejí mít vysílače dat pro Car2X k dispozici platný certifikát. Tímto způsobem může každý příjemce prověřit, zda se jedná o opravdová data pro Car2X a zda pocházejí od oprávněného účastníka.

Certifikáty samotného vozidla se mohou obnovovat pouze automaticky v režimu online.

Kvůli aktualizaci certifikátu pro Car2X a tím zajištění pokračování aktivní komunikace Car2X aktivujte alespoň jednou měsíčně režim online vozidla.

Díky nepřetržitě měnícím se prozatímním identifikacím dat pro Car2X se zmenšuje pravděpodobnost možnosti přiřazení zasílaných dat Vaší osobě.

Význam symbolu

Udává, že připojená komunikace Car2X vysílá a přijímá data také v režimu offline.

[1)] Není dostupné na všech trzích.

Přenos dat

Při připojené komunikaci Car2X se prostřednictvím antén pro Car2X vysílají a přijímají následující data:

- data vozidla, například rychlost
- údaje o poloze
- informace o událostech, například nehodách

Poznámka

Další informace ke zpracování dat najdete v nabídce systému Infotainment pro právní upozornění a na internetových stránkách CUPRA.

Meze komunikace Car2X

Výměna dat

Komunikace Car2X Vašeho vozidla si vyměňuje data pouze s těmi účastníky, kteří jsou vybavení kompatibilní a provozuschopnou technologií Car2X.

Účastníci s deaktivovanou, poškozenou nebo nekompatibilní technologií Car2X přijímáni nejsou.

Dojezd

Vždy podle povětrnostních poměrů a podmínek okolního prostředí si účastníci komunikace Car2X mohou vyměňovat data v okruhu 800 m. Ne všechny na technologii Car2X založené funkce mohou využívat celý dosah technologie.

Omezená funkce

Funkčnost komunikace Car2X může být omezena v následujících případech:

- Příjmu dat účastníka brání podmínky okolního prostředí.
- Použití přívěsu nebo na vozidle připevněného příslušenství může příjmu dat účastníky bránit.
- Příslušná událost není účastníky registrována jako taková.

⚠ VAROVÁNÍ

Car2X nemůže nahradit pozornost řidiče a funguje pouze v rámci mezí systému. Car2X nemůže rozpoznat všechny nebezpečné situace a nemusí vždy varovat nebo může varovat opožděně. Když se spolehnete výhradně na technologii Car2X, vystavujete se nebezpečí zavinění nehody a závažných nebo dokonce smrtelných zranění.

- **Při jízdě stále pozorně sledujte provoz a buďte vždy připraveni zasáhnout.**
- **Přizpůsobte svůj způsob jízdy aktuálním poměrům viditelnosti, počasí, stavu vozovky a provozu.**

Zapnutí a vypnutí komunikace Car2X

Zapnutí

- Vyvolejte nabídku **Nastavení privátní sféry**.
- Aktivujte Car2X.

Ruční vypnutí

- Vyvolejte nabídku **Nastavení privátní sféry**.
- Vypněte Car2X.

Automatické odpojení


Car2X se může v některý případech vypnout automaticky ››› str. 270, *Odstranění problémů*. Jakmile je příčina automatického vypnutí odstraněna, Car2X se opět automaticky zapne.

⚠ VAROVÁNÍ

Při aktivní komunikaci Car2X mohou být v okolí vozidla překročeny mezní hodnoty elektromagnetického záření. Vysoké hodnoty elektromagnetického záření mohou ohrozit zdraví osob s aktivními medicínskými implantáty, například kardiostimulátory. Antény pro Car2X se nacházejí ve střeše a popřípadě v trojúhelníku na čelním skle se nacházejícího vnitřního zpětného zrcátka.

- Udržujte mimo vozidlo od aktivních antén pro Car2X odstup 20 cm (8 palců).
- V případě podezření, že je medicínský implantát (například kardiostimulátor) nebo nějaký jiný medicínský přístroj rušen, ihned Car2X deaktivujte.

Výstraha před nebezpečím

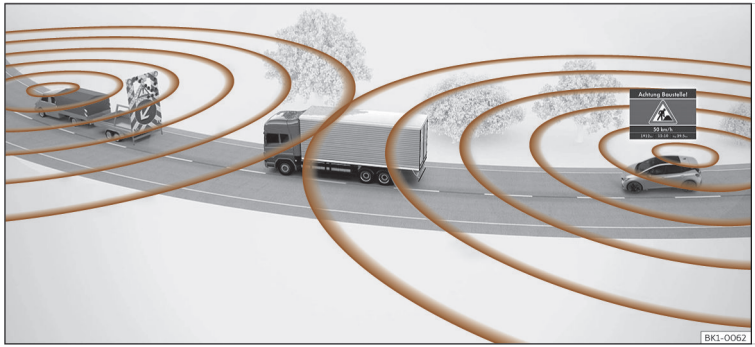

Obr. 173 Grafické znázornění: výstraha před nebezpečím v důsledku denních a přesouvajících se prací na silnici.

Výstraha před nebezpečím využívá připojenou komunikaci Car2X a podle aktuální situace upozorňuje na nebezpečné záležitosti v okolí. V tomto režimu lze předcházet nehodám a zlepšovat průběh dopravy.

Nebezpečné záležitosti vyšlou data

Když účastníci přijmou data pro Car2X, lze upozornit na následující nebezpečné záležitosti:

Nehoda vpředu.

Nasazení záchranného vozidla. Tato výstraha je doplněna symbolem, který udává směr, ze kterého se nasazené vozidlo blíží.

Směr, ze kterého se nasazené vozidlo blíží, například zezadu.

Konec dopravní zácpy.

Zásah některého asistenčního systému ve vpředu jedoucím vozidle.

Zastavené nebo poškozené vozidlo vpředu.

Stavební práce vpředu.

Signalizace výstrahy před nebezpečím

V závislosti na druhu nebezpečí, rychlosti a zpomalení vozidla je dotčené nebezpečí označeno následovně:

- Výstražný tón.
- Upozornění nebo výstražné hlášení (žlutý nebo červený symbol, vždy podle blízkosti nebezpečí)

Potlačení zobrazené výstrahy před nebezpečím

Tlačítko **OK** na multifunkčním volantu.

⚠ VAROVÁNÍ

Když se výstraha před nebezpečím ignoruje, může dojít k nehodám a těžkým zraněním.

- **Nikdy výstrahu před nebezpečím neignorujte.**

Odstranění problémů

Car2X se automaticky vypne

- Komunikace Car2X není v zemi, v níž se nacházíte, povolená.
- Vozidlo bylo po dlouhou dobu ve stavu offline a proto nebyly aktualizovány certifikáty. Nastavte privátní sféru tak, aby se vytvořilo připojení k internetu a certifikáty se mohly aktualizovat.
- Vyskytla se chyba v systému. Vyhledejte odborný servis.

Data pro Car2X se nezobrazují

- Funkčnost komunikace Car2X je omezena.
- V okolí se nenachází žádný data vysílající účastník.
- Účastníci v okolí data vysílají, ta však nemají pro Vaše vozidlo význam.
- Antény pro Car2X zablokovány příslušenstvím nebo díly, které je zakrývají. Udržujte stále antény pro Car2X bez jakýchkoli zábran.
- Výměna dat mezi účastníky je v důsledku povětrnostních poměrů zeslabena nebo není možná.
- Řidič na nějakou blížící se nebezpečnou záležitost reagoval.

CUPRA CONNECT

Úvod k tématu

Obraťte se na digitální služby CUPRA CONNECT[1], tím svoje vozidlo spojíte s internetem. Přehled dostupných internetových služeb najdete na:

https://www.cupraofficial.com/owners/cupra-connect

K používání služeb CUPRA CONNECT je nejdříve nutné tyto služby aktivovat prostřednictvím uzavření smlouvy pro CONNECT se společností SEAT S.A., která může vždy podle dané země podléhat dočasnému omezení používání.

Jak ze strany značky CUPRA nabízenou skladbu služeb CUPRA CONNECT, tak i jednotlivé služby lze bez dalšího oznámení měnit, nastavovat, deaktivovat, reaktivovat, přejmenovávat a rozšiřovat.

Provedení a dostupnost služeb a skladby služeb CUPRA CONNECT se mohou vždy podle země a také i vozidla a jeho vybavení měnit.

Technologie služeb CUPRA CONNECT pro rozpoznávání jazyka a vyhledávání nerozpoznává všechna slova a neposkytuje pro všechna slova výsledky.

Některé služby CUPRA CONNECT potřebují registraci a pro jiné není registrace zapotřebí.

Popis služeb

Před použitím služeb CUPRA CONNECT si přečtěte popis příslušné služby a dodržujte v něm uvedené pokyny. Popisy se v nepravidelných intervalech aktualizují.

- Vždy používejte nejnovější vydání popisu příslušné služby.

⚠ VAROVÁNÍ

V oblastech s nedostatečným příjmem signálu mobilní sítě a GPS nelze provádět nouzová volání a telefonování a předávat data.

- **Je-li to možné, změňte Vaše stanoviště.**

ⓘ OZNÁMENÍ

Poškození vozidla mohou vzniknout vlivem faktorů, které se nacházejí mimo kontrolu ze strany značky CUPRA. Patří k tomu zejména:

- **zneužití mobilních koncových zařízení**
- **ztráta dat během přenosu**
- **nevhodné a škodlivé aplikační programy od třetích subjektů**
- **škodlivý software na datových nosičích, v počítačích, tabletech nebo přístrojích mobilní sítě**

[1] Není dostupné na všech trzích.

Skladba služeb

Zde uvedené původní přiřazení služeb znázorňuje maximálně možný rozsah. Maximálně možný rozsah je k dispozici pouze u některých modelů vozidel. Během užitné životnosti vozidla nelze přiřazení zobrazení zde změnit.

Po aktivaci správy služeb v systému Infotainment můžete prověřit, zda a které služby vozidlo nabízí ››› str. 274.

V některých zemích a v případě prodlužování smlouvy mohou být nabízené služby kombinovány jinak, než je zde uvedeno. Mohou se také měnit vždy podle roku výroby vozidla. Uvedené služby odpovídají službám **CUPRA CONNECT**.

Služby CUPRA CONNECT

Má-li Vaše vozidlo k dispozici Media System + nebo Navi System +, je Vaším paketem online služeb CUPRA CONNECT. Jsou v něm zahrnuty služby[1]:

- Volání v případě závady.
- Servis
- Plánování servisního termínu.
- Personalizace
- Dálkově řízení topení a větrání.
- Dálkové odemykání
- Houkačka a směrová světla.
- Stav vozidla včetně dveří a světel
- Jízdní data
- Přehled o stavu vozidla
- Oznámení výstražného zařízení proti odcizení
- Informace o oblasti
- Informace o rychlosti
- Online aktualizace map.
- Přirozené hlasové ovládání pro cíle a adresy
- Internetové rádio
- Online import tras
- Online import cílů
- Parkovací poloha
- Datové pakety.
- Online shop.
- Online navigace: Dynamické speciální cíle
- Online aktualizace systému

Má-li Vaše vozidlo k dispozici Navi System +, máte také k dispozici paket online služeb CUPRA CONNECT PLUS. Kromě v předchozím odstavci uvedených služeb CUPRA CONNECT jsou zde obsaženy tyto služby [2]:

- Vyhledávání veřejných parkovišť.
- Vyhledávání čerpacích stanic.
- Online výpočet tras.
- Online dopravní informace.

Služby CUPRA CONNECT pro hybridní vozidla

Jsou dostupné pouze pro hybridní vozidla.

Kromě v předchozím odstavci uvedených služeb CUPRA CONNECT jsou zde obsaženy tyto služby:

- Dálkově ovládaná klimatizace.
- e-Manager.
- Dálkově řízené nabíjení vozidla.
- Vyhledávání nabíjecích stanic.

Individuální možnosti služeb CUPRA CONNECT

- Aplikace In-Car. Pokud jsou k dispozici, lze tyto aplikace získat a nainstalovat přímo v systému Infotainment prostřednictvím online shopu. Přístup do online shopu je možný pouze za předpokladu, že je vozidlo vybaveno navigačním systémem.
- Datové pakety. Odpovídající datové tarify pro použití online funkcí, například pro 2 GB měsíčně.

---

[1] Některé služby mohou vyžadovat speciální vybavení.

[2] Pro výše uvedené služby může být zapotřebí nějaké předplatné.

Poznámka

- **Služba veřejného nouzového volání je dostupná nezávisle na přihlášení v Infotainment.**
- **Personalizace a získání aplikací In-Car vyžadují přihlášení v Infotainment a aktivaci vozidla v účtu pro CUPRA CONNECT.**

Aktivace služeb CUPRA CONNECT a S-PIN

K aktivaci služeb CUPRA CONNECT (včetně registrace) jsou zapotřebí následující kroky:

1. Zapněte zapalování a systém Infotainment.
2. Změňte režim ochrany dat na “Tracking” ››› str. 274.
3. Zvolte: ⋯ > **Uživatel** a klepněte na tlačítko ⊕, aby se připojil nový uživatel.
4. Pro stažení aplikace My CUPRA App se řiďte pokyny na displeji.
5. Podle pokynů založte svoje CUPRA ID.
6. Přijměte ustanovení o ochraně dat.
7. Zadejte identifikační číslo vozidla (VIN), aby se vozidlo připojilo k Vašemu účtu.
8. Zkontrolujte svoje osobní data.
9. Zvolte paket online služeb CUPRA CONNECT.
10. Pomocí aplikace naskenujte systémem Infotainment vytvořený nový QR kód.

S-PIN

S-PIN je vícemístná posloupnost číslic, kterou lze zvolit při registraci služeb CUPRA CONNECT.

Při vytváření kódu S-PIN se vyvarujte snadno uhodnutelných kombinací číslic nebo dat narození. S-PIN můžete měnit v uživatelském účtu pro CUPRA CONNECT pod **Nastavení účtu**.

Kód S-PIN je zapotřebí například k ochraně Vašeho uživatelského profilu nebo k provádění pro bezpečnost Vašeho vozidla důležité služby CUPRA CONNECT.

S tímto kódem S-PIN musíte zacházet naprosto důvěrně. Pokud kód S-PIN předáte třetí osobě, musíte jej z bezpečnostních důvodů ihned změnit.

Prokázání vlastnictví a totožnosti

Stát se hlavním uživatelem

Pro to, abyste se stali hlavním uživatelem a tím prokázali vlastnictví vozidla, potřebujete oba klíče vozidla. Prokázání vlastnictví se provádí ve vozidle během registrace nebo se v případě existence uživatelského účtu pro CUPRA CONNECT musíte přihlásit prostřednictvím Infotainment a potom přejít na **Správa uživatelů**.

- Zapněte zapalování a systém Infotainment.
- Zaregistrujte se v Infotainment pod CUPRA CONNECT.

Nebo: otevřete nabídku **Uživatel > Nastavení > Stát se hlavním uživatelem** a řiďte se pokyny.

- Stiskněte odemykací tlačítko na prvním klíči vozidla.
- Stiskněte odemykací tlačítko na druhém klíči vozidla.

Jakmile Infotainment zpracuje prostřednictvím rádiového signálu předané příkazy, prokazování vlastnictví se ukončí.

Jak prokáži vlastnictví?	
Infotainment	dvouklíčová metoda
My CUPRA App	nelze

Prokázání totožnosti (CUPRA ID)

Prokázání totožnosti je nutné provést předtím, než budete chtít používat s bezpečností související služby CUPRA CONNECT, jako například **Dálkové otevření**. Prokázání totožnosti lze provést u autorizovaného servisního partnera CUPRA s podporou specialisty značky nebo samostatně a online prostřednictvím aplikace My CUPRA App.

Legislativní ustanovení

Během používání služeb CUPRA CONNECT se online způsobem přenášejí a zpracovávají informace o vozidle. Taková data také mohou (alespoň nepřímo) poskytovat informace o příslušném řidiči, například o jeho chování při

jízdě nebo stanovišti. Jako smluvní partner ve smlouvě se společností SEAT S.A. pro CUPRA CONNECT musíte zajistit, že během používání Vašeho vozidla jinými řidiči (například rodinou nebo přáteli) jsou zachovávány ochrana dat a osobní práva. Proto musíte řidiče předem informovat, že vozidlo oline předává a přijímá data a že máte k těmto datům přístup.

Ignorování této informační povinnosti může porušit určitá práva cestujících.

Sledovací služby: dotázání všech cestujících

Sledovací služby potřebují zeměpisná údaje a data vozidla, aby se například zjistilo, zda se vozidlo aktuálně používá uvnitř stanovených rychlostních limitů, kde bylo vozidlo odstaveno nebo zda se používá uvnitř geograficky stanovené oblasti. Tyto informace se zobrazují ve My CUPRA App.

Zeptejte se proto všech cestujících před jízdou, zda jsou s aktivovanými službami srozuměni. Není-li tomu tak, deaktivujte příslušnou službu (je-li to možné) nebo vylučte cestujícího z použití vozidla.

Sledování pomocí GPS: označení

Je-li vozidlo z výroby vybavené řídicí jednotkou, která poskytuje aktuální zeměpisnou polohu a rychlost, potom se ve vozidle zásadně nachází například na stropní konzole toto označení. Chybějící označení ve vozidle není zárukou, že řídicí jednotka přesto nepředává aktuální zeměpisnou polohu a rychlost vozidla.

Osobní data

CUPRA chrání Vaše osobní data a používá je pouze tehdy, pokud je to legislativně přípustné nebo vy jste udělili k jejich použití souhlas. Podrobné informace ke zpracování dat s ohledem na služby CUPRA CONNECT najdete ve vysvětlení ochrany dat, k jehož právě aktuálnímu znění se můžete dostat na internetových stránkách CUPRA.

Trvalé předání vozidla

Když se vozidlo koupí jako ojetý vůz nebo Vám bylo jinou osobou přenecháno k trvalému používání jsou možná služby CUPRA CONNECT již aktivované a předchozí hlavní uživatel má nadále prostřednictvím služeb CUPRA CONNECT možnosti přístupu k registrovaným datům a ovládání určitých funkcí Vašeho vozidla.

Můžete se sami přihlásit jako hlavní uživatel vozidla a tak předchozího hlavního uživatele automaticky zrušit. Alternativně můžete systém Infotainment vrátit nazpět na tovární nastavení (> **Obnovit tovární nastavení**) nebo přepnout vozidlo do režimu “Inkognito” (maximálně privátní sféra) a tímto způsobem omezit jak komunikaci Vašeho vozidla s datovým serverem značky CUPRA, tak i zpracovávání osobních dat a dat vozidla.

Deaktivace služeb CUPRA CONNECT

K aktivaci a deaktivaci služeb CUPRA CONNECT máte k dispozici tyto funkce:

- Povolení nebo zabránění přenosu dat v systému infotainmentu ››› str. 274, *Režim privátní sféry*.
- Pokud je to možné: Individuální deaktivace nebo aktivace ››› str. 274.

Po odstranění deaktivace můžete příslušné služby znovu využívat.

Poznámka

Legislativou předepsané služby, například systém tísňového volání (eCall), a jejich datový přenos nelze vypnout nebo deaktivovat.

Poruchy

I když jsou splněny předpoklady pro použití služeb CUPRA CONNECT, může být provádění těchto služeb rušeno nebo potlačeno faktory, které nemůže CUPRA ovlivnit. Patří k tomu zejména:

- Údržba, opravy, deaktivace, aktualizace softwaru a technická zdokonalování telekomunikačních soustav, satelitů, serverů a databází.

- Změna standardu mobilního signálu k přenosu mobilních dat ze strany poskytovatele telekomunikačních služeb, například přechod z LTE nebo UMTS na EDGE nebo GRPS.
- Odpojení již existujícího standardu mobilního signálu ze strany poskytovatele telekomunikačních služeb.
- Poruchy, narušení nebo přerušení příjmu mobilního signálu a GPS například v důsledku vysokých rychlostí, slunečních bouří, povětrnostních vlivů, krajinných skutečností, rušicích zařízení a intenzivního využívání mobilního signálu v příslušných oblastech příjmu signálu.
- Vaše aktuální stanoviště se nachází v oblastech s žádným nebo nedostatečným příjmem mobilního signálu nebo GPS. K těm je možné přiřadit také tunely, soutěsky mezi vysokými budovami, garáže, podchody, hory a údolí.
- Omezená dostupnost, neúplnost nebo nesprávnost cizích informací od třetích poskytovatelů, například pro zobrazování map.
- Země a oblasti, pro něž se služby CUPRA CONNECT nenabízejí.

Správa služeb

V oblasti **Uživatelé** otevřete nastavení a přejděte na **Privátní sféra a služby**. V systému Infotainment můžete provádět následující akce:

- Dotaz na aktuálně ve vozidle dostupné služby CUPRA CONNECT.
- Zjištění počtu aktivovaných a deaktivovaných služeb CUPRA CONNECT.
- Aktivace nebo deaktivace služeb CUPRA CONNECT.

Poznámka

Když deaktivujete všechny služby CUPRA CONNECT, může vozidlo i nadále přenášet data systému tísňového volání (eCall).

Režim privátní sféry

Úvod k tématu

Pomocí funkce “Privátní sféra” lze připouštět nebo omezovat přenos dat mezi vozidlem a internetem.

Uvědomte si, že Vaše vozidlo je standardně připojené k internetu, aby prostřednictvím dálkového přístupu získávalo aktualizace pro zlepšování jízdních vlastností.

Určité informace, jako například Vaše VIN (identifikační číslo vozidla) mohou být sdíleny se značkou, aby se zajistila každá z těchto akcí. Tyto aktualizace potřebují před instalací Vaše definitivní potvrzení. Pokud byste si přáli nedostávat žádné aktualizace, můžete privátní sféru v nastaveních privátní sféry a služeb změnit na režim **Inkognito** (maximálně privátní sféra) ››› str. 274.

Požadovaný režim lze nastavit pod položkami **Uživatel > Nastavení > Privátní sféra a služby**.

Přenosu dat z externích zařízení a jejich komunikaci s vozidlem pomocí funkce “Privátní sféra” zabránit **nelze**.

Legislativou předepsané služby, například systém nouzového volání (eCall), a jejich datový přenos nelze vypnout nebo deaktivovat.

Poznámka

Uvědomte si, že osobní nastavení prostřednictvím funkce “Privátní sféra” mohou provádět všichni uživatelé vozidla. Tato nastavení se nemusejí shodovat s požadovanými nastaveními vlastníka vozidla.

Nastavení privátní sféry a služeb

Služby CUPRA CONNECT lze aktivovat a deaktivovat jednotlivě. Je nutné kvůli tomu pouze označit příslušné kontrolní políčko služby, kterou chcete aktivovat nebo deaktivovat. Chcete-li současně deaktivovat všechny služby, zvolte možnou volbu pro privátní režim.

Privátní režim

Umožňuje deaktivaci nebo aktivaci služeb v závislosti na zvolené úrovni privátní sféry.

Trasování	**Rozdělení stanoviště.** Hlavní uživatel a přidružený uživatel si mohou nechat zobrazovat data stanoviště v aplikaci My CUPRA App.
Stanoviště	**Použití stanoviště.** Pro služby se používají údaje o stanovišti, vozidle a uživateli.
Indivi-duálně	**Bez údaje o stanovišti.** Pro služby se používají pouze údaje o vozidle a uživateli.
Inkognito	**Maximální privátní sféra.** Vaše služby jsou deaktivované. Data jsou používána pouze legislativou požadovanými službami.

Možnosti nastavování nejsou dostupné na všech trzích a ve všech modelech vozidel.

Signalizace stavu konektivity

Aktuální stav přenosu dat signalizují v systému Infotainment dále uvedené symboly.

Bílý symbol: Úplná konektivita, všechny služby jsou dostupné.

Šedý symbol: Omezená konektivita, některé služby nemusejí být k dispozici.

bez symbolu Bez konektivity, žádné služby nejsou k dispozici.

Správa uživatelů

Popis uživatelské role

K objednání a aktivaci služeb CUPRA CONNECT pro určité vozidlo je oprávněn jak držitel vozidla, tak i každý jiný uživatel, mající přístup k vozidlu.

Pro každé vozidlo existuje hlavní uživatel, jeden anonymní host a až 4 hostující uživatelé nebo vedlejší uživatelé. Různé uživatelské role jsou popsány dále:

- **Hlavní uživatel:** Uživatel zaregistrovaný ve vozidle, který provede proces registrace a aktivuje služby CUPRA CONNECT (metodou dvou klíčů nebo pomocí registračního kódu), se stane hlavním uživatelem. Je to jediný uživatel, který může provádět online nákupy (data a další služby). Má přístup ke všem službám vozidla.
- **Hostující uživatel:** Jde o uživatele zaregistrovaného ve vozidle, který neprovedl proces registrace a není hlavním uživatelem. Prostřednictvím systému infotainmentu vozidla má hostující uživatel přístup ke stejným službám jako hlavní uživatel s výjimkou služeb vyžadujících nákup. Hostující uživatel nemá přístup k službám v aplikaci.
- **Vedlejší uživatel:** Hlavní uživatel může pozvat jednoho dalšího uživatele jako vedlejšího uživatele, který může využívat všechny služby hlavního uživatele, s výjimkou těch, které umožňují nákupy a příjem zpráv. Pozvání se provádí prostřednictvím nabídky pro správu uživatelů vozidla v aplikaci a hostující uživatel, který je pozván jako vedlejší uživatel, toto pozvání musí přijmout.
- **Hostující uživatel:** jediná role, která je vždy přítomna lokálně ve vozidle, pokud se nechcete registrovat jako hlavní nebo další uživatel. Při prvním výběru tohoto režimu nebo pokaždé, když přepnete z hlavního nebo dalšího uživatele na uživatele typu host, jsou data sdílena online, aby bylo možné přijímat vzdálené aktualizace. Pokud nechcete dostávat aktualizace, můžete v nastavení ochrany osobních údajů změnit soukromí na "*offline režim*" (maximální soukromí) ››› str. 274.

Zřízení a zrušení uživatelské role

Zřízení uživatele

Přihlaste se ke CUPRA CONNECT. Pak můžete uzavřít smlouvu se společností CUPRA na služby CUPRA CONNECT. Přidejte vozidlo na svůj účet a proveďte kroky v aplikaci zaměřené na ověření Vaší osoby jako hlavního uživatele nebo jako dalšího uživatele.

Zrušení uživatele

Hlavního uživatele lze zrušit vrácením systému infotainmentu na tovární nastavení. Má-li se zrušit některý další uživatel, může to ručně provést hlavní uživatel nebo se může zrušit sám další uživatel.

Poznámka

Když se návrat na tovární nastavení v systému infotainmentu uskuteční v režimu offline, nelze uživatele zrušit na serveru.

Přístupový bod WLAN

Úvod

Systém Infotainment lze použít k rozdělování připojení Wi-Fi[1] až k 8 zařízením ››› str. 276, *Konfigurace pro rozdělení připojení prostřednictvím Wi-Fi*.

Systém Infotainment může k poskytování internetového připojení k přístupovému bodu (hotspotu) připojených zařízení (klientů Wi-Fi) také používat přístupový bod Wi-Fi některého externího přístroje ››› str. 276.

Poznámka

• Potřebný přenos dat může být zpoplatněný. Vzhledem k velkému množství vyměňovaných dat doporučuje CUPRA používat pro přenos dat paušální datový tarif (flatrate). Může Vás o tom informovat provozovatel mobilní sítě. Datové pakety pro Vaše vozidlo jsou také dostupné na internetových stránkách Cubic:

https://cupra.cubictelecom.com

• V důsledku výměny a nákupu datových paketů od poskytovatelů služeb třetích stran mohou v závislosti na tarifu mobilního signálu vznikat dodatečné náklady, zvláště když k tomu dochází v zahraničí (např. roamingové poplatky).

Konfigurace pro rozdělení připojení prostřednictvím Wi-Fi

Navázání spojení s bezdrátovou sítí (Wi-Fi)

- Stiskněte tlačítko **HOME >** ⚙.
- Aktivujte bezdrátovou síť. Klepněte při tom na tlačítko **Síť > Wi-Fi > Systém Infotainment jako hotspot**.
- Aktivujte bezdrátovou síť (Wi-Fi) na přístroji, který chcete připojit. Přečtěte si návod k obsluze od výrobce.
- Aktivujte přiřazení mobilního telefonu v systému Infotainment. Stiskněte funkční tlačítko **Použít jak hotspot** a aktivujte zaškrtávací políčko.
- Zadejte na přístroji zobrazený kód sítě a potvrďte jej.

V menu **Systém Infotainment jako hotspot** se mohou kromě toho provádět následující nastavení:

- **Síťový kód:** Automaticky vygenerovaný síťový kód. Krátce stiskněte (ťukněte na) funkční tlačítko pro manuální změnu síťového kódu. Síťový kód musí mít alespoň 8 a nejvýše 62 znaků.
- **SSID:** Název sítě Wi-Fi (maximálně 32 znaků).

Naváže se spojení Wi-Fi (bezdrátové). K ukončení spojení je popřípadě nutné zadat do přístroje další data.

K připojení dalších přístrojů postup zopakujte.

Přímé připojení přístroje k síti systému Infotainment lze také vytvořit bez nutnosti zadání hesla prostřednictvím naskenování QR kódu: Klepněte na **Nastavení > Síť > Rychlé připojení k systému Infotainment**.

Konfigurace přístupu k internetu

Systém Infotainment může k vytvoření připojení k internetu využít přístupový bod Wi-Fi některého externího přístroje.

Navázání spojení s bezdrátovou sítí (Wi-Fi)

- Aktivujte a rozdělte bezdrátový přístupový bod s internetem na externím zařízení. Přečtěte si návod k obsluze od výrobce.
- Stiskněte tlačítko **HOME >** ⚙.

[1] Není dostupné na všech trzích.

- Klepněte na nabídku **Nastavení > Síť > Wi-Fi > Wi-Fi** a aktivujte zaškrtávací políčko.
- Klepněte na funkční tlačítko **Hledat síť Wi-Fi** a vyberte v seznamu požadovaný přístroj.

Systém přednostně vyhledává přístroje v pásmu Wi-Fi 5 GHz. Nedosáhne-li se žádných výsledků, doporučuje se prověřit nastavení přístupového bodu přístroje.

- Popřípadě zadejte v systému Infotainment síťový kód přístroje a potvrďte jej pomocí **OK**.

Ruční nastavení:

- Ruční zadání nastavení sítě externího přístroje (Wi-Fi).

Naváže se spojení Wi-Fi (bezdrátové). K ukončení spojení je popřípadě nutné zadat do přístroje další data.

Poznámka

Vzhledem k velkému počtu přístrojů nelze zajistit bezproblémovou proveditelnost všech funkcí.

Full Link

Úvod k tématu

Full Link umožňuje zobrazování a používání na mobilním telefonu zobrazovaných informací a funkcí na displeji systému Infotainment.

Mobilní telefon musí být při tom spojený s Infotainment prostřednictvím rozhraní USB.

Některé technologie mohou také Wireless Full Link používat prostřednictvím rozhraní Bluetooth® a připojení k síti Wi-Fi.

K dispozici mohou být následující technologie:

- Apple CarPlay™
- Apple CarPlay™ Wireless
- Android Auto™
- Android Auto™ Wireless

Dostupnost technologií integrovaných do funkce Full Link závisí na zemi a použitém mobilním telefonu.

Další informace najdete na internetových stránkách CUPRA (www.cupraofficial.com).

Přístup k hlavnímu menu pro Full Link

Navedení k hlavnímu menu pro Full Link závisí na použitém systému Infotainment.

- Stiskněte **MENU > Full Link**.

Konfigurace funkce Full Link

K používání funkce Wireless Full Link musíte nejdříve spřáhnout mobilní telefon se systémem Infotainment. Postupujte při tom následovně:

Při prvním připojování mobilního telefonu:

- Odblokujte mobilní telefon.
- Na mobilním telefonu zapněte příjem pro Wi-FI a Bluetooth®.
- Spojte mobilní telefon pomocí kabelu USB se systémem Infotainment.
- Přejděte do hlavní nabídky pro **Full Link**, pokud se automaticky neobjeví.
- Zvolte mobilní telefon a požadovanou technologii.
- Na mobilním telefonu potvrďte autorizační dotazy, aby se udělila potřebná oprávnění pro Infotainment.
- Odpojte připojení přes USB a spojte se znovu se systémem Infotainment prostřednictvím Wi-Fi nebo Bluetooth®. Funkce Wireless Full Link je nakonfigurovaná.

Propojování je ukončené. Připojený mobilní telefon může od nynějška používat Wireless Full Link i bez přípojky USB.

Když se během připojovacího procesu neuplatní rozbalovací menu, není Wireless Full Link k dispozici. V tomto případě doporučuje CUPRA zařízení jak v nastavení telefonu, tak i v Infotainment vymazat a připojení znovu vytvořit.

Spřažení prostřednictvím®

Svůj přístroj můžete se systémem Infotainment spojit prostřednictvím Bluetooth®.

Je-li přístroj kompatibilní, systém Vás informuje, že můžete svůj přístroj s Apple CarPlay™, resp. Android Auto™ spojit.

⚠ VAROVÁNÍ

Používání aplikací při jízdě může odvádět pozornost od dopravní situace. Odvedení pozornosti řidiče může způsobit nehody a zranění.

- **Při jízdě vždy pozorně a zodpovědně sledujte provoz.**

⚠ VAROVÁNÍ

Nevhodné nebo nesprávně spuštěné aplikace mohou způsobit poškození vozidla, nehody a závažná poranění.

- **Chraňte mobilní telefon s jeho aplikacemi před neodborným používáním.**
- **Nikdy na aplikacích neprovádějte změny.**
- **Dodržujte návod k obsluze mobilního telefonu.**

ⓘ OZNÁMENÍ

CUPRA neručí za škody, které vzniknou na vozidle používáním méně kvalitních nebo poškozených aplikací, vadného naprogramování aplikací, nedostatečného pokrytí sítě, ztrátou dat během jejich přenosu nebo neodborným použitím mobilních telefonů.

Poznámka

- **Wireless Full Link nemusí být kompatibilní se všemi technologiemi.**
- **Při příjezdu do zemí s jinými povolenými frekvencemi rádiového signálu než ve vlastní zemi může být poskytování funkce Wireless Full Link v důsledku legislativních ustanovení omezené nebo dokonce není k dispozici. Zobrazí se také pomocí informace v systému Infotainment. Poskytování funkce Full Link přes kabelové připojení se toto omezení netýká a funkci lze dále používat.**

Aplikace

Pomocí služby Full Link lze zobrazování informací na mobilních telefonech nainstalovaných aplikací značky CUPRA a jiných poskytovatelů přenášet na displej infotainmentu.

U aplikací od třetích poskytovatelů se mohou vyskytovat problémy s kompatibilitou.

Aplikace, jejich používání a potřebné spojení s mobilním telefonem nemusejí být bezplatné.

Nabídka aplikací je velice rozmanitá a je uzpůsobená pro konkrétní vozidlo a určitou zemi. Obsah a rozsah aplikací i firem poskytovatelů se může měnit. Některé aplikace závisejí na dostupnosti služeb třetích poskytovatelů.

Nelze zaručit, že všechny nabízené aplikace budou fungovat na všech mobilních telefonech a pod všemi operačními systémy.

Značkou CUPRA nabízené aplikace lze bez předchozího ohlášení měnit, nastavovat, deaktivovat, reaktivovat nebo rozšiřovat.

Aby nebyla odváděna pozornost řidiče, smějí se během jízdy používat pouze certifikované aplikace.

Symboly a nastavení funkce Full Link

- Pro zobrazení dalších informací.
- Pro získání dodatečných informací (bezdrátové spojení).
- Pro získání dodatečných informací (bezdrátové spojení).

Apple CarPlay™

Pro použití technologie Apple CarPlay™ musejí být splněny následující předpoklady:

- iPhone™ **musí** být s technologií Apple CarPlay™ kompatibilní.
- V telefonu iPhone™ **musí** být aktivované hlasové ovládání (Siri™).
- V nastaveních telefonu iPhone™ **musí** být neomezeně aktivované Apple CarPlay™.
- Pokud by to prostřednictvím Apple CarPlay™ Wireless nebylo možné, **je nutné** spojit iPhone™ se systémem Infotainment přes pří-

pojku USB. Pro použití služby Apple CarPlay™ jsou vhodné pouze přípojky USB s přenosem dat.

- Použitý kabel USB **musí** být originálním kabelem pro Apple™.

Apple CarPlay™ Wireless: V telefonu iPhone™ musejí být také aktivovány Bluetooth® a Wi-Fi.

Vytvoření spojení

Při prvním připojování telefonu iPhone™ se řiďte pokyny na displejích systému Infotainment a telefonu iPhone™.

Pro použití technologie Apple CarPLay™ musí být splněny potřebné předpoklady.

Spuštění funkce Apple CarPlay™:

- K otevření hlavní nabídky pro Full Link stiskněte **MENÜ > Full Link**.
- Pro navázání spojení s telefonem iPhone™ stiskněte Apple CarPlay™.

Přerušení spojení

- V režimu Apple CarPlay™ stiskněte symbol **CUPRA**, abyste se dostali do hlavní nabídky pro Full Link.
- Aby se aktivní spojení přerušilo, stiskněte ✕.

Zobrazení funkčních tlačítek na displeji se může měnit.

Zvláštnosti

Pro aktivní spojení prostřednictvím Apple CarPlay™ platí následující zvláštnosti:

- Spojení prostřednictvím Bluetooth® mezi telefonem iPhone™ a systémem Infotainment **nejsou** možná.
- Aktivní spojení prostřednictvím Bluetooth® se automaticky ukončí.
- Současné použití interní navigace a navigace Apple CarPlay™ **není** možné. Naposledy zahájená trasa ukončí tu před tím aktivní.
- Vždy podle používaného systému Infotainment můžete na displeji panelu přístrojů vidět data z telefonního režimu.
- Na displeji sdružených přístrojů se zobrazují pouze navigační pokyny pomocí kompatibilních aplikací.
- Pomocí multifunkčního volantu můžete přijímat a odmítat příchozí hovory nebo ukončovat probíhající telefonní hovor.

Hlasové ovládání

- Pro zahájení hlasového ovládání systému Infotainment stiskněte krátce na multifunkčním volantu.
- Pro zahájení hlasového ovládání (Siri™) na připojeném telefonu iPhone™ přidržte toto tlačítko déle stisknuté.

Poznámka

- **Dostupnost technologií závisí na konkrétní zemi a může se měnit.**
- **Informace k technickým předpokladům, kompatibilním iPhonům a k certifikovaným aplikacím a jejich dostupnosti obdržíte na internetových stránkách pro značku CUPRA a Apple CarPlay™ nebo v odborné servisní provozovně CUPRA nebo u servisního partnera SEAT.**

Android Auto™

Předpoklady pro Android Auto™

K použití technologie Android Auto™ musejí být splněny následující předpoklady:

- Mobilní telefon, následně nazývaný smartphone, **musí** být s technologií Android Auto™ kompatibilní.
- Na smartphonu **musí** být nainstalovaná aplikace Android Auto™.
- Pokud by to prostřednictvím Android Auto™ Wireless nebylo možné, je nutné spojit smartphone se systémem Infotainment přes přípojku USB s přenosem dat.
- Použitým kabelem USB **musí** být originální kabel výrobce smartphonu.

Android Auto™ Wireless: U smartphone musejí být aktivovány Bluetooth® a signál Wi-Fi.

Vytvoření spojení

Při prvním připojování smartphonu se řiďte pokyny na displejích systému Infotainment a smartphonu.

Musejí být splněné pro použití technologie Android Auto™ potřebné předpoklady.

Spusťte aplikaci Android Auto™:

- K otevření hlavní nabídky pro Full Link stiskněte **MENÜ > Full Link**.
- Stiskněte Android Auto™, aby se navázalo spojení se smartphonem.

Přerušení spojení

- V režimu Android Auto™ stiskněte symbol **CUPRA**, abyste se dostali do hlavní nabídky pro Full Link.
- Aby se aktivní spojení přerušilo, stiskněte ✕.

Zvláštnosti

Pro aktivní spojení prostřednictvím Android Auto™ platí následující zvláštnosti:

- Aktivní přístroj Android Auto™ nemůže být současně spojený se systémem Infotainment prostřednictvím Bluetooth® (profil HFP).
- Prostřednictvím Android Auto™ lze používat telefonní funkce. Je-li přístroj Android Auto™ současně spojený prostřednictvím Bluetooth® se systémem Infotainment, lze také v systému používat telefonní funkce v systému Infotainment.
- Současné použití interní navigace a navigace Android Auto™ **není** možné. Naposledy zahájená trasa ukončí tu před tím aktivní.
- Na displeji sdružených přístrojů můžete vidět data z režimu telefonu a médií.
- Na displeji sdružených přístrojů se zobrazují pouze navigační pokyny pomocí kompatibilních aplikací.
- Pomocí multifunkčního volantu můžete přijímat a odmítat příchozí hovory nebo ukončovat probíhající telefonní hovor.

Hlasové ovládání


- Pro zahájení hlasového ovládání systému Infotainment stiskněte krátce na multifunkčním volantu.
- Pro zahájení hlasového ovládání (Google Assistant) na připojeném smartphonu přidržte toto tlačítko déle stisknuté.

Poznámka

- **Dostupnost technologií závisí na konkrétní zemi a může se měnit.**
- **Informace k technickým předpokladům, kompatibilním mobilním telefonům a certifikovaným aplikacím a jejich dostupnosti obdržíte na internetových stránkách pro CUPRA a Android Auto™ nebo v odborných servisních provozovnách CUPRA nebo u servisního partnera SEAT.**

Bezdrátová a kabelová připojení

Přípojka USB

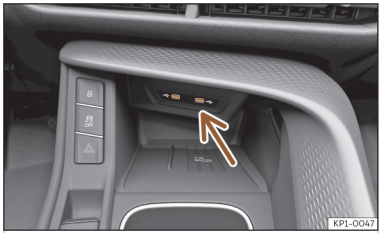

Obr. 174 Středová konzola: vstup USB.



Obr. 175 Středová konzola vzadu: Přípojky USB s funkcí zásuvky.

Vstup USB se nachází v odkládací oblasti přední středové konzoly ››› **obr. 174**.

V závislosti na vybavení a konkrétní zemi může mít vozidlo k dispozici přípojky USB s **s výhradní funkcí nabíjení nebo zdířky**.

Vstupy USB se nacházejí v zadní části středové konzoly mezi předními sedadly ››› **obr. 175**.

Poznámka

Před zapnutím nebo vypnutím zapalování odpojte k zásuvce USB připojený přístroj, aby se předešlo jeho poškození v důsledku kolísání napětí.

Systém infotainmentu

První kroky

Úvod k tématu

Funkce a nastavení v Infotainment závisejí na dané zemi a vybavení.

Před prvním použitím

Abyste mohli optimálně používat nabízené funkce a nastavení, věnujte před prvním použitím pozornost následujícím bodům:

- Dodržujte bezpečnostní pokyny ››› str. 282.
- Vraťte Infotainment nazpět na tovární nastavení.
- Kvůli možnosti rychlého nastavování vyhledejte a na tlačítka předvolby stanic uložte oblíbené rozhlasové vysílače.
- Používejte pouze vhodné zvukové zdroje a datové nosiče.
- Připojte mobilní telefon, abyste mohli prostřednictvím systému Infotainment telefon ovládat.
- Pro navigaci používejte aktuální kartu.
- K provádění příslušných služeb se přihlaste u CUPRA.

Aktuální dokumentace v dodatku

Pro používání Infotainment a jeho komponentů věnujte společně s tímto Návodem k obsluze pozornost těmto podkladům:

- Dodatky v palubní literatuře Vašeho vozidla.
- Návody k obsluze mobilního telefonu nebo zvukových zdrojů.
- Návody k obsluze pro datové nosiče a externí přehrávače.
- Příručky pro později namontovaná nebo navíc používaná příslušenství.
- Popisy služeb při používání služeb CUPRA.

Bezpečnostní pokyny

Některé oblasti funkcí mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích osob. CUPRA není vlastníkem internetových stránek třetích subjektů, k nimž lze prostřednictvím odkazů přistupovat, a nenese žádnou zodpovědnost za jejich obsah.

Některé oblasti funkcí mohou obsahovat informace od třetích osob. CUPRA neručí za správnost, aktuálnost a úplnost informací nebo za porušení práv třetího subjektu.

Rozhlasové vysílače a vlastníci datových nosičů a zvukových zdrojů zodpovídají za jimi poskytované informace.

Uvědomte si, že na parkovištích, v tunelech, v blízkosti vysokých budov, v horách nebo v důsledku provozu jiných elektrických zařízeních, jako například nabíječek, může být příjem rádiového signálu rovněž rušen.

Příjem rádia mohou rušit na anténě nebo okenních sklech nalepené fólie nebo nálepky s kovovým povlakem.

⚠ VAROVÁNÍ

Centrální procesor infotainmentu je spojený s řídící jednotkou zabudovanou ve vozidle. Při opravě nebo nesprávné demontáži a montáži centrálního procesoru proto existuje nebezpečí vážného úrazu a poranění.

- **Nikdy nenahrazujte centrální procesor na konci jeho životnosti nějakým jiným použitým nebo z jiného vozidla pocházejícím procesorem.**
- **Opravu nebo demontáž a montáž centrálního procesoru nechejte provádět pouze u servisního partnera. CUPRA doporučuje k tomu vyhledat odborný servis CUPRA nebo smluvního prodejce SEAT.**

⚠ VAROVÁNÍ

Odvedení pozornosti řidiče může způsobit nehody a zranění. Čtení informací na displeji a ovládání infotainmentu mohou odvést Vaši pozornost od provozu a být příčinou nehody.

- **Při jízdě vždy pozorně a zodpovědně sledujte provoz.**

⚠ VAROVÁNÍ

Připojování, vkládání nebo vyjímání zvukových zdrojů nebo datových nosičů během jízdy mohou odvádět pozornost od dopravní situace a může tak být příčinou nehod.

⚠ VAROVÁNÍ

Hlasitost nastavte tak, aby akustické signály zvenku byly kdykoli dobře slyšitelné (například sirény záchranných služeb).

- Příliš vysoká hlasitost může poškodit sluch, i když dochází pouze ke krátkodobému hlukovému zatížení.

⚠ VAROVÁNÍ

Dále uvedené okolnosti mohou mít za následek, že tísňové volání, telefonní hovor nebo přenos dat nelze provést nebo se přeruší.

- Vaše aktuální stanoviště se nachází v oblastech s žádným nebo nedostatečným příjmem mobilního signálu nebo GPS. K těm je možné přiřadit také tunely, ulice mezi vysokými budovami, garáže, podchody, hory a údolí.
- V oblastech s dostatečným příjmem mobilního signálu a GPS je rušena síť mobilního signálu příslušného poskytovatele telekomunikačních služeb nebo není k dispozici.
- Pro nouzové volání, telefonní hovory a přenos dat potřebné konstrukční díly ve vozidle jsou poškozené, nefunkční nebo bez dostatečného přívodu elektrické energie.
- Akumulátor mobilního telefonu je vybitý nebo nedostatečně nabitý.

⚠ VAROVÁNÍ

V některých zemích a sítích mobilního signálu lze potom volání o pomoc a tísňové volání provádět pouze tehdy, když je mobilní telefon spojený s rozhraním vozidla, uvnitř kterého existuje “odblokovaná” SIM karty s dostatečným hovorovým kreditem, a je k dispozici dostatečný příjem sítě.

⚠ VAROVÁNÍ

Při používání mobilních telefonů, datových nosičů a externích zvukových a mediálních zdrojů se seznamte s návody k obsluze od příslušného výrobce a řiďte se jimi.

⚠ VAROVÁNÍ

Změna nebo připojení některého externího zvukového nebo mediálního zdroje může mít za následek náhlou změnu hlasitosti.

- Před změnou nebo připojením zvukového nebo mediálního zdroje snižte hlasitost.

⚠ VAROVÁNÍ

Při použití mobilních telefonů a radiostanic bez připojení na vnější anténu existuje možnost, že jsou překročeny maximální hodnoty elektromagnetického záření ve vnitřním prostoru vozidla a je tak ohroženo zdraví řidiče a cestujících vozidla. Platí to i při nesprávně nainstalované vnější anténě.

- Mezi anténami mobilního telefonu a aktivními implantáty, jako například kardiostimulátorem, by se měla dodržet minimální vzdálenost 20 centimetrů, protože mobilní telefony mohou ovlivňovat funkci těchto přístrojů.
- Zapnutý mobilní telefon nesmí být uložen v blízkosti, resp. přímo nad aktivním implantátem, například v náprsní kapse.
- Mobilní telefon neprodleně vypněte, když předpokládáte, že by jím mohl být ovlivněn aktivní implantát nebo jiný lékařský přístroj.

⚠ VAROVÁNÍ

Neupevněné nebo nesprávně zajištěné mobilní telefony, externí zařízení a příslušenství mohou být při náhlém jízdním nebo brzdicím manévru a také i při nehodě, vymrštěny do vnitřního prostoru vozidla a způsobit zranění.

- Mobilní telefony, externí zařízení a jejich příslušenství upevněte mimo oblasti rozvinutí airbagů nebo je bezpečně uložte.
- Spojovací kabely zvukových zdrojů a externích zařízení ukládejte tak, aby neomezovaly řidiče.

⚠ VAROVÁNÍ

Středová loketní opěrka může omezit pohyblivost ruky řidiče a být tak příčinou nehod a závažných poranění.

- Odkládací přihrádka ve středové loketní opěrce musí být vždy během jízdy zavřená.

⚠ VAROVÁNÍ

Při špatných světelných poměrech a poškozeném nebo znečištěném displeji obrazovky mohou být na displeji zobrazené signály a informace nečitelné nebo nesprávně čitelné.

- Na displeji zobrazované signály a informace by nikdy neměly znamenat riziko ohrožení bezpečnosti. Displej nemůže nahradit pozornost řidiče.

⚠ VAROVÁNÍ

Rozhlasové vysílače mohou vysílat informace o katastrofách nebo ohrožení. Příjmu nebo vysílání takových zpráv brání následující okolnosti:

- V oblastech se špatným nebo žádným příjmem signálu K těm je možné přiřadit také tunely, ulice mezi vysokými budovami, garáže, podchody, hory a údolí.
- V oblastech s dostatečným příjmem rádiového signálu jsou frekvenční pásma rozhlasového vysílače rušena nebo jsou nedostupná.
- Pro příjem rádia potřebné reproduktory konstrukční díly ve vozidle jsou poškozené, nefunkční nebo bez dostatečného přívodu elektrické energie.

⚠ VAROVÁNÍ

Ve výbuchem ohrožených místech vypínejte mobilní telefon!

⚠ VAROVÁNÍ

Jízdní doporučení a dopravní značky zobrazované systémem navigace se mohou lišit od aktuální dopravní situace.

- Dopravní značky, signální zařízení, dopravní předpisy a místní situace mají přednost před jízdními doporučeními a údaji navigačního systému.
- Rychlost a způsob jízdy přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a podmínkám provozu.
- Určité okolnosti mohou zásadně prodloužit původně předpokládanou dobu jízdy a trasu k cílovému místu nebo dokonce dočasně zabránit navigaci k němu, například v případě pro provoz uzavřené silnice.

ⓘ OZNÁMENÍ


V oblastech se zvláštními předpisy a v místech zákazu používání mobilního telefonu musí být vždy mobilní telefon vypnutý. Ze zapnutého mobilního telefonu vycházející záření může způsobovat interference v citlivých medicínských přístrojích, což může mít za následek jejich nesprávnou funkci nebo poškození.

ⓘ OZNÁMENÍ

Příliš hlasitou nebo zkreslenou reprodukcí se mohou poškodit reproduktory vozidla.

Přehled ovládacích prvků

Connect System

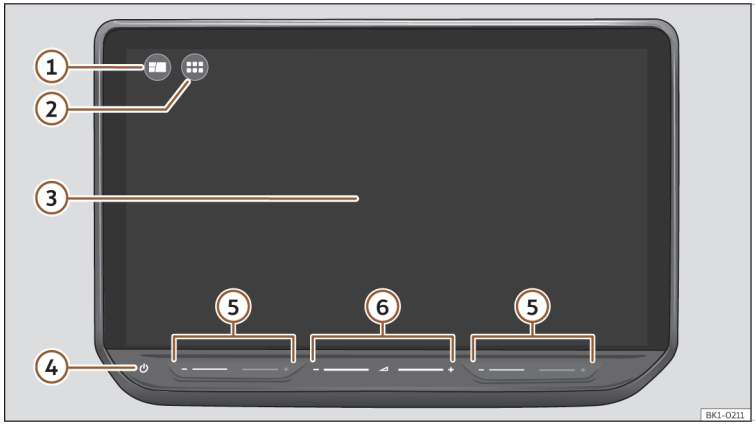

Obr. 176 Přehled: přepínací jednotka.

1. Tlačítko HOME : Úvodní náhled s náhledy Widget.
2. Tlačítko MENU : Hlavní nabídka v mozaikovém režimu.
3. Dotykový displej. Prostřednictvím displeje lze používat funkce Infotainment.
4. Dotykové tlačítko pro zapnutí/vypnutí (k zapínání a vypínání systému Infotainment).
5. Dotykové oblasti (ke zvyšování a snižování teploty pro klimatizaci)
6. Dotykové oblasti (ke zvyšování a snižování hlasitosti)

Všeobecné pokyny k ovládání

Uživatelské pokyny

- Infotainment potřebuje pro úplné spuštění systému několik sekund a nereaguje v této době na vstupy. Během spouštění systému se může zobrazovat pouze obraz systému zpětné kamery.
- Po spuštění systému Infotainment se objeví náhled odkazů na všechny verze funkcí. Doba spouštění systému závisí na počtu funkcí Infotainment a při velmi vysokých nebo velmi nízkých teplotách může být delší než normálně.
- Při používání Infotainment a příslušného příslušenství, například sluchadel a sluchátek, dodržujte pro danou zemi platné předpisy a zákonná ustanovení.
- Některé funkce Infotainment potřebují pro služby CUPRA CONNECT aktivovaný uživatelský účet a připojení vozidla k internetu. Přenos dat nesmí být kvůli provádění funkcí omezen.
- K používání Infotainment je pouze nutné stisknout jedno tlačítko nebo klepnout na displej.
- Pro správné fungování Infotainment je důležité, aby byl zapnutý a popřípadě aby ve vozidle bylo správně nastaveno datum a časový údaj.
- Chybí-li na displeji některé funkční tlačítko, nejedná se o nějakou závadu přístroje, nýbrž o pro danou zemi specifické vybavení nebo verzi.
- Některé funkce Infotainment lze volit pouze v případě stojícího vozidla. V některých zemích je navíc nutné aktivovat parkovací uzávěru (tlačítko **P**) nebo uvést volicí páku do polohy pro neutrál **N**. Není to nesprávná funkce, nýbrž to odpovídá legislativní ustanovením dané země.
- V některých zemích mohou existovat omezení pro použití přístrojů s Bluetooth®. Informace jsou dostupné u místních státních institucí.
- Byl-li odpojen 12voltový vozidlový akumulátor, zapněte před opětovným zapnutím Infotainment zapalování.
- Provádějí-li se změny nastavení, mohou se zobrazení na displeji lišit a Infotainment se částečně může chovat jinak, než jak je popsáno v tomto návodu.
- V některých zemích se Infotainment automaticky vypíná při vypnutí motoru nebo v případě nízkého stavu nabití 12V akumulátoru.
- Opravy a změny Infotainment nechejte provádět výhradně v odborném servisu. CUPRA doporučuje vyhledat servisního partnera CUPRA nebo smluvního prodejce SEAT.
- Používání mobilního telefonu uvnitř vozidla může mít za následek rušivé zvuky v reproduktorech.
- V některých vozidlech s pomocí při parkování se při zařazení zpátečky automaticky sníží hlasitost zvukového zdroje. Snižování hlasitosti lze nastavit.
- Informace o společně dodaném softwaru a licenčních podmínkách nejdete pod **Nastavení > Info > Copyright**.
- Při prodeji nebo pronajmutí vozidla zajistěte vymazání všech uložených dat, souborů a nastavení a popřípadě odstraňte externí zvukové zdroje a datové nosiče.

Poznámka

Další informace a tipy k použití systému Infotainment najdete v menu Nápověda.

Home Screen

Chybí-li na obrazovce některý symbol, nejedná se o nějakou závadu přístroje, nýbrž o specifické vybavení pro danou zemi nebo pro Váš přístroj.

Jako symbol mohou být začleněny následující nabídky:

Hlavní nabídka

Vozidlo ››› str. 39

Navigace ››› str. 301

Rádio ››› str. 294, Média ››› str. 298

Telefon ››› str. 308

Full Link ››› str. 277

Nabíjení ››› str. 91

Drive Profile ››› str. 184

Sedadla ››› str. 152

CUPRA Assistant ››› str. 291

Nezávislá klimatizace ››› str. 159

Osvětlení ››› str. 139

Nastavení ››› str. 288

Zvuk

Uživatelé

Shop

Legislativní pokyny

Nápověda

Ovládání infotainmentu

Funkce a nastavení provádějte pomocí ovládacích prvků infotainmentu.

Vždy podle vybavení má infotainment k dispozici rozdílné ovládací prvky:

- Dotykový displej.
- Dotykové oblasti mimo displej, například hlasitost (+ –).

Otevření stručného návodu

Další informace a tipy pro obsluhu naleznete ve stručném návodu v systému Infotainment.

- Stiskněte tlačítka **MENÜ** > **Nápověda**.

Zapnutí a vypnutí infotainmentu

Nebyl-li předtím ručně vypnutý, infotainment se zapíná při zapnutí zapalování.

Při zapnutí se systém spustí s naposledy nastavenou hlasitostí, pokud tato hlasitost nepřekračuje předem nastavenou maximální hlasitost.

Infotainment se automaticky vypíná při otevření dveří řidiče po předchozím vypnutí zapalování.

Posouvání objektů a nastavování hlasitosti

Posouvejte objekty na displeji kvůli přizpůsobení nastavení, například pomocí posuvníků nebo kvůli posunutí oblastí některého menu.

Vždy podle vybavení můžete menu a náhledy uspořádávat individuálně.

Zvětšování a zmenšování obrazů a map

Tip: Použijte palec a ukazováček.

- Ťukněte oběma prsty současně na mapu a přidržte prsty na displeji.
- Ke zvětšení náhledů pomalu pohybujte palcem a ukazováčkem vzájemně od sebe. Ke zmenšení náhledů pomalu pohybujte palcem a ukazováčkem vzájemně k sobě.

Poznámka

Když se infotainment zapne ručně při vypnutém zapalování, po přibližně 30 minutách se automaticky vypne.

Poznámka

Stejně jako u většiny počítačových a elektronických zařízení může být v určitých případech nutné systém znovu spustit, aby se zajistil jeho řádný provoz. Popřípadě přidržte kvůli tomu tlačítko On/Off na systému Infotainment (››› str. 285) stisknuté po dobu přibližně 15 sekund, až se na displeji objeví logo CUPRA.

Individuální uzpůsobení systému Infotainment

Uspořádejte nadřazenou nabídku a náhled HOME ››› **obr. 176** ① individuálně, aby se zajistil rychlý přístup k upřednostňovaným nebo nejčastěji používaným funkcím.

Hlavní nabídka obsahuje tlačítka pro přístup ke všem aplikacím Infotainment.

Konfigurace individuálně uzpůsobené nabídky

Rychlé přístupy k funkcím systému s možností personalizace se nacházejí v horní oblasti obrazovky. Prostřednictvím konfigurace vymažte, vyměňte nebo změňte uspořádání.

- Přidržte prst na některém ze symbolů (nebo klepněte na symbol některé prázdné pozice), aby se vsunulo dodatečné okno.
- V liště aplikací zvolte některý symbol.
- K vymazání symbolu klepněte na ty tři body a potom na **Vymazat oblíbené**.
- Ke změně hodnoty klepněte na některý ze symbolů v dodatečném okně.
- Pro ukončení režimu úpravy klepněte v dodatečném okně na **Ukončit**.

Nastavení (systém a zvuk)

Nabídka možných nastavení závisí na dané zemi, aktuálním přístroji a vybavení vozidla.

Změna nastavení

Význam dále uvedených symbolů je platný pro všechna nastavení systému a zvuku.

Změny se při zavření nabídky automaticky přejímají.

☑ / ◉	Nastavení je zvolené a aktivované nebo zapnuté.
☐ / ○	Nastavení není zvolené, je deaktivované nebo vypnuté.
▼	K otevření rozbalovací nabídky.
+	Ke zvětšení hodnoty nastavení.
−	Ke zmenšení hodnoty nastavení.
<	K postupnému přetáčení nazpět.
>	K postupnému přetáčení dopředu.
⊙	K postupné změně hodnoty nastavení pomocí posuvníku.

Nastavení zvuku

- Přístup k nastavením zvuku: ⋯ > 🔊.

V nastaveních zvuku mohou být dostupné následující funkce, informace a možnosti nastavování:

- Ekvalizér
- Poloha
- Nastavení

Nastavení systému

- Přístup k nastavením systému: ⋯ > ⚙.

V nastaveních systému mohou být dostupné následující funkce, informace a možnosti nastavování:

- Displej
- Čas a datum
- Jazyk
- Dodatečné jazyky klávesnice
- Jednotky
- Hlasové ovládání
- Wi-Fi.
- Datové spojení
- Správa mobilních přístrojů
- Návrat k továrním nastavením
- Informace o systému
- Copyright
- Konfigurační asistent

Přizpůsobení hlasitosti reprodukce externích audio zdrojů

Když chcete zvýšit hlasitost reprodukce některého externího zvukového zdroje, snižte předem hlasitost v Infotainment.

Je-li připojený audio zdroj reprodukován **příliš tiše**, zvyšte **výstupní hlasitost** na externím audio zdroji. Pokud to nepostačuje, nastavte **vstupní hlasitost** na **Středně** nebo **Hlasitě**.

Je-li připojený externí audio zdroj reprodukován **příliš hlasitě nebo zkresleně**, zmenšete **výstupní hlasitost** na externím audio zdroji. Pokud to nepostačuje, nastavte **vstupní hlasitost** na **Středně** nebo **Tiše**.

Čištění obrazovky

Odolávající znečistění odstraňujte opatrně a bez použití agresivních čisticích prostředků. Pro vyčistění obrazovky doporučujeme následující postup:

- Infotainment je vypnutý.
- Použijte čistý, měkký a vodou navlhčený hadr ››› str. 397.
- V případě odolné nečistoty: navlhčete je trochou vody a pak opatrně odstraňte pomocí čistého a měkkého hadříku.

OZNÁMENÍ

Suché čištění obrazovky nebo čištění pomocí nevhodných čisticích prostředků může mít za následek poškození.

- **Při čistění používejte pouze mírný tlak.**
- **Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo ředidla. Takové prostředky mohou přístroj poškodit a obrazovku zatemnit.**

Registrované značky, licence a autorská práva

Registrované značky a licence

Určité výrazy v této příručce jsou opatřené symbolem ® nebo ™. Tyto symboly označují značku nebo registrovanou obchodní značku. Chybějící symbol však bezpodmínečně neznamená, že se smí příslušný výraz volně používat.

Jiná označení výrobků jsou registrovanými obchodními značkami nebo značkami příslušných vlastníků práv.

- Manufactured under license from Dolby Laboratories (Vyrobeno na základě licence laboratoří Dolby). Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories (Dolby a dvojitý symbol D jsou obchodní značky laboratoří Dolby).
- Manufactured under license from Dolby Laboratories (Vyrobeno na základě licence laboratoří Dolby). Dolby, Pro Logic and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories (Dolby, Pro Logic a dvojitý symbol D jsou obchodní značky laboratoří Dolby).

- Android Auto™ je chráněná značka společnosti Google Inc.
- Apple CarPlay™ je chráněná značka společnosti Apple Inc.
- Bluetooth® je registrovaná značka firmy Bluetooth® SIG, Inc.
- iPod®, iPad® a iPhone® jsou značky společnosti Apple Inc.
- Windows® registrovaná značka společnosti Microsoft Corporation, Redmond, USA.
- Pro technologii a patenty audiokódování MPEG-4 HE-AAC uděluje licenci ústav Fraunhofer IIS.
- Tento produkt je chráněn určitými právy na duševní a obchodní vlastnictví společnosti Microsoft Corporation. Použití nebo prodej takové technologie mimo tento produkt bez licence ze strany Microsoftu nebo autorizované pobočky Microsoftu je zakázáno.

Autorská práva

Na datových nosičích a zvukových zdrojích uložené audio a videosoubory zpravidla podléhají ochraně autorského práva podle aktuálně použitelných mezinárodních a národních ustanovení. Dodržujte zákonná ustanovení!

Technická data

Centrální procesor s ovládací a zobrazovací jednotkou[1)]

Z výroby do vozidla zabudovaný centrální procesor obsahuje pro danou zemi specifické komponenty a software k připojení a provádění funkcí vozidla, komfortních funkcí a funkcí Infotainment.

Příslušné informace se zobrazují na displeji ovládací a zobrazovací jednotky a částečně ve sdružených přístrojích.

- Kapacitní barevný displej
- Ovládání přístroje pomocí:
  - dotykových oblastí; dotykové ovládání
  - Tlačítka na multifunkčním volantu
  - Přibližovací snímače.

HOME > ⚙ Nastavení > Displej.

Funkce vozidla a komfortní funkce

- Nastavení asistenčních systémů řidiče.
- Nastavení topení a klimatizace.
- Nastavení funkcí světla a viditelnosti.
- Nastavení komfortních funkcí.
- Nastavení pro parkování a manévrování.

Poznámka

Nastavení navigačních tras a dalších funkcí, které vyžadují polohu vozidla, bude efektivnější, pokud povolíte nastavení soukromí sdílení polohy ››› str. 274 a souhlasíte se sdílením údajů o vaší poloze v aplikaci (aplikaci) na vašem mobilním zařízení.

Systém reprodukce zvuku (základní vybavení):

Z výroby dodaný Infotainment je vybaven následovně:

- Reproduktory umístěné v různých místech a s rozdílným úrovněmi výkonu (W).
- Interní zesilovač, vždy podle systému:
  - 8 reproduktorů (bez eCall): 4x20.
  - 9 reproduktorů (s eCall): 5x20.

Možnosti nastavení:

- Ekvalizér, vždy podle systému:
  - 9 reproduktorů: 5 frekvenčních pásem nebo předdefinovaná nastavení
- Distribuce zvuku v závislosti na systému:
  - 9 reproduktorů: balance + fader (vlevo/vpravo/vpředu/vzadu).
- Optimalizace zvuku podle oblastí (platí pro systém s 9 reproduktory):
  - ručně (řidič a všichni)
  - automaticky, vždy podle obsazení sedadel

Volitelný systém reprodukce

Infotainment může být doplněn následujícím volitelným systémem reprodukce zvuku:

- 12 reproduktorů umístěných v různých místech a s rozdílným úrovněmi výkonu (W).
- Externí zesilovač (365W Ethernet), zpracovávající centrálním procesorem zaslané audiosignály.
- Aktivace kanálů reproduktorů prostřednictvím třídy koncových fází AB.
- Zpracování audiosignálů v interním digitálním signálním procesoru (DSP).
- Oddělený subwoofer v zavazadlovém prostoru.

Možnosti nastavení:

- Ekvalizér 3 přednastavené režimy zabarvení zvuku a 1 uživatelem definovatelný 6pásmový equalizer. S ovladačem pro surround sound “Immersion®” v každém režimu.
- Distribuce zvuku: balance (vlevo / vpravo) + fader (vpředu / vzadu).
- Optimalizace zvuku podle oblastí:
  - ručně (řidič, vpředu a všichni).
  - automaticky, vždy podle obsazení sedadla.
- Hlasitost subwooferu.

[1)] označení přístroje: Connect System

Wi-Fi

- Vyhovuje standardu Wi-Fi podle IEEE 802.11b/g/n/ax a IEEE 802.11a/n/ac/ax.
- Přenos v pásmu 2,4 GHz a 5 GHz.
- Apple CarPlay™ a Android Auto™ prostřednictvím Wi-Fi.
- Současné připojení až 8 zařízení sítě Wi-Fi.
- Současně dva režimy Wi-Fi:
  - přístupový bod
- Připojení k internetu prostřednictvím sítě Wi-Fi:
  - tethering prostřednictvím telefonu zákazníka.
  - přístupový bod pro zákazníky (clients) ve vozidle.
- Zjednodušený proces párování přes QR kód.

Profily Bluetooth®

Prostřednictvím rozhraní Bluetooth® lze připojit nejvýše dva mobilní přístroje k zařízení handsfree a třetí přístroj přes Bluetooth® jako přehrávač hudby.

Je-li mobilní telefon spojený se systémem ovládání telefonu, probíhá výměna dat přes jeden z profilů Bluetooth®.

- **Profil pro telefonování prostřednictvím handsfree (HFP):** Pomocí profilu HFP můžete prostřednictvím systému Infotainment provádět správu hovorů.
- **Audio profil (A2DP):** Tento profil umožňuje přenos audiosignálu ve stereofonní kvalitě. Může vyžadovat připojení k dalším profilům pro ovládání a kontrole přehrávání.
- **Profil pro stahování zápisů (PBAP):** Umožňuje stahování záznamů z telefonního seznamu mobilního telefonu.
- **Profil pro doručování zpráv (MAP):** Umožňuje stahování a synchronizaci krátkých zpráv (SMS) a e-mailů.

CUPRA Assistant

Úvod k tématu

Poznámka

Funkce CUPRA Assistant není k dispozici na všech trzích.

CUPRA Assistant funguje jak *online*[1], tak i *offline* s přihlédnutím k informacím v kapitole **“Vždy podle trhu dostupné jazyky”**.

V režimu *offline* je omezena nabídka hlasových příkazů. Pro lepší informovanost uživatele se doporučuje používat režim *online*, čímž se aktivuje hlasový asistent *online* prostřednictvím aplikace My CUPRA App, takže uživatel má k dispozici větší nabídku hlasových příkazů. Také lze vznést dotazy prostřednictvím ChatGPT.

CUPRA Assistant rozumí otázkám a výrazům, aniž by se musel příkazy učit. Příkazy lze volně formulovat a mohou být v hovorové řeči. Pro lepší fungování systému se doporučuje vždy připojit nějaké sloveso. Návrhy hlasových příkazů najdete v systému Infotainment, například v **MENU** ⋯ **> CUPRA Assistant > Tipy**.

Hlasité zvuky uvnitř a mimo vozidlo mohou být příčinou nesprávných funkcí a také matoucích vět a odpovědí.

Rozpoznávání hlasu podle sedadla

Díky dodatečně instalovaným mikrofonům může CUPRA Assistant rozpoznat, zda se u mluvčího jedná o řidiče nebo spolujezdce. Lze tak v případě dostupných jazyků přistupovat k funkcím pro určité sedadlo, například k zapnutí vyhřívání tohoto sedadla.

Vždy podle trhu dostupné jazyky

- *Online a offline:* němčina, americká angličtina, britská angličtina, francouzština, italština, španělština, mexická španělština, čeština, nizozemština, polština, portugalština, švédština, dánština, norština, finština, řečtina, ruština a turečtina. Tyto jazyky mají k dispozici rozšířené funkce, jako online příkazy, ovládání klimatizace, přirozenou interakci atd.
- *Offline:* bulharština.

Ostatní jazyky systému Infotainment přirozenou interakci k dispozici **nemají**.

[1] Není dostupné na všech trzích.

Předpoklady

- *Offline:* hlasové ovládání pomocí příslušného ve vozidle zabudovaného Infotainment.
- *Online a offline:* Hlasové ovládání pomocí příslušného ve vozidle zabudovaného Infotainmentu a platné smlouvy pro CUPRA CONNECT.

Poznámka

- **CUPRA Assistant rozpoznává pouze příkazy v Infotainment nastaveném jazyku.**
- **Pro seznámení se s jeho provozem si CUPRA Assistant vyzkoušejte před jízdou při stojícím vozidle.**
- **CUPRA Assistant může ovládat pouze k vybavení vozidla patřící funkce.**

Aktivační slovo a příkazy

Aktivační slovo pro CUPRA Assistant

CUPRA Assistant se spouští po rozpoznání aktivačního slova systémem Infotainment.

Když se CUPRA Assistant prostřednictvím aktivačního slova spustil, vyšle připojený systém Infotainment akustický signál a současně zobrazí vedle čtecího zařízení avatar.

- **NEBO:** Po aktivačním slovu vyslovte požadovaný hlasový příkaz, například: "*Haló, CUPRA*" a potom "*Topení zapnout*".

Systém snímá po aktivačním slovu ve vozidle vyslovená slova a zobrazuje je na monitoru.

Zapnutí a vypnutí aktivačního slova

- Stiskněte **MENU > CUPRA Assistant > Aktivace**.

Aktivační slovo:

Španělština	Hola CUPRA
Bulharština	Здравей CUPRA
Čeština	Ahoj CUPRA
Deutsch	Hallo CUPRA
Dánština	Hej CUPRA
Francouzština	Bonjour CUPRA
Finština	Hei CUPRA
Angličtina	Hey CUPRA
Řečtina	Γεια σου CUPRA
Italština	Ciao CUPRA
Norština	Hallo CUPRA
Holandština	Hallo CUPRA
Portugalština	Olá CUPRA
Polština	Cześć CUPRA
Ruština	Привет CUPRA
Švédština	Hej CUPRA
Turečtina	Merhaba CUPRA

Aktivační slovo může uživatel prostřednictvím telefonu nebo klávesnice individuálně měnit.

Příkazy

Aby hlasové ovládání spolehlivě rozpoznávalo hlasové příkazy:

- Hovořte zřetelně. Zmatené hlasové příkazy se nerozpoznávají. Hovořte normálním hlasem. Při vyšší rychlosti hovořte trochu hlasitěji.
- Předejděte zvukům z vnějšku. Hlasové ovládání mohou narušit otevřená okna a dveře.
- Předejděte jiným vedlejším zvukům, jako třeba hovoru ve vozidle. Nesměrujte výstup vzduchu z výstupních hubic na mikrofon nebo stropní panel.
- Nedělejte dlouhé přestávky.



Hlasové ovládání je aktivované a rozpoznává vyslovená slova.

Otevření návrhů hlasových příkazů

- Stiskněte **MENU > CUPRA Assistant** .

Poznámka

- **Je-li aktivační slovo vypnuté, nelze prostřednictvím aktivačního slova CUPRA Assistant zapnout. CUPRA Assistant je nadále k dispozici prostřednictvím tlačítka na multifunkčním volantu. Můžete aktivační slovo pod MENU > CUPRA Assistant > Aktivace deaktivovat.**
- **Dostupnost závisí na dané zemi a vybavení.**

Zahájení a ukončení funkce CUPRA Assistant

Vždy podle vybavení lze hlasové ovládání zahájit různými způsoby.

Zahájení funkce CUPRA Assistant

- *Aktivace CUPRA Assistant* Řekněte slovo, pomocí něhož se CUPRA Assistant aktivuje.
- *Multifunkční volant:* Stiskněte tlačítko hlasového ovládání.

V některých případech lze přidržením stisknutého tlačítka hlasového ovládání zahájit také hlasového asistenta připojeného mobilního telefonu.

Ruční ukončení funkce CUPRA Assistant


CUPRA Assistant lze ukončit prostřednictvím příkazu **Ukončit**.

- *Multifunkční volant:* K ukončení asistenta stiskněte jednou tlačítko hlasového ovládání.

CUPRA Assistant se automaticky ukončí, když použijete funkce infotainmentu, aktivuje se parkovací systém nebo prostřednictvím přestávky nebo dlouhého potlačení zvuku.

Provoz rádia

Úvod k tématu

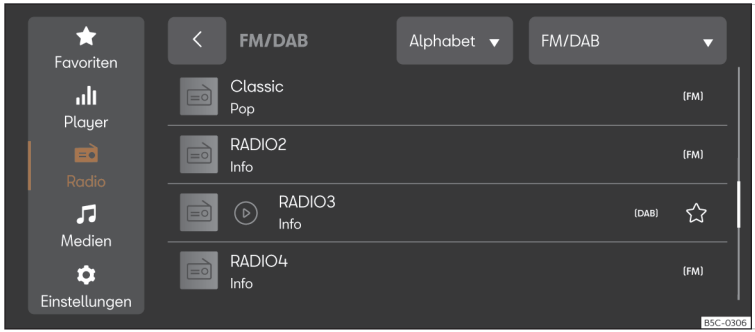

Obr. 177 Schématické znázornění: náhled pro rádio.

V režimu rádia můžete přijímat v různých frekvenčních pásmech dostupné vysílače a ukládat Vámi oblíbené vysílače na tlačítka stanice pro rychlý přístup.

Dostupné způsoby příjmu a frekvenční pásma závisejí na vybavení a dané zemi. V určitých zemích se třeba v některých frekvenčních pásmech již nevysílá nebo nejsou nabízeny.

Přístup k nabídce RÁDIO

- Stiskněte **MENÜ** > ⓟ > ››› **obr. 177**.

Přístup k nastavením

- Stiskněte **MENÜ** > ⓟ > ⚙.

Online funkce v režimu rádia[1)]

Online funkce v režimu rádia jsou dostupné pouze při splnění následující podmínek:

- Vybavení CUPRA CONNECT.
- Máte k dispozici aktivní uživatelský účet pro služby CUPRA CONNECT.
- Vozidlo je přiřazeno Vašemu uživatelskému účtu.
- Máte k dispozici příslušný datový paket, který byl získán v internetovém obchodě oficiálního poskytovatele dat značky CUPRA nebo prostřednictvím objemu dat vlastního mobilního telefonu přes přístupový bod Wi-Fi.

Poznámka

• Za obsah vysílaných informací jsou odpovědné rozhlasové vysílače. K vozidlu dodatečně připojená elektrická zařízení mohou rušit příjem radiopřijímače a vést k rušivým zvukům v reproduktorech.

[1)] Není dostupné na všech trzích.

• Fólie nebo nálepky s kovovým povlakem na okenních sklech mohou u vozidel s anténami ve skle nepříznivě ovlivňovat příjem.

Výbava a symboly rádia

Dostupné funkce, způsoby příjmu a frekvenční pásma závisejí na vybavení a dané zemi.

- AM tuner.
- Dvojitý přijímač FM (anténní diverzita).
- Sloučený seznam vysílačů.
- Sloučení vysílačů DAB a FM do jednoho seznamu.
- Sloučení všech na tlačítkách stanic uložených vysílačů do jednoho seznamu. Nejvýše 36 oblíbených vysílačů.
- Loga vysílačů.
- Slideshow pro DAB. Postupně vystupující obrázky.
- Internetové rádio: Více než 10 000 vysílačů a podcastů z celého světa, zahrnutých do služeb CUPRA CONNECT.

Univerzální symboly v režimu rádia

AM K volbě frekvenčního pásma AM[1].

FM/DAB K volbě frekvenčního pásma FM/DAB.

Webové rádio K volbě režimu příjmu internetového rádia.

[1] Není dostupné na všech trzích.

TP Vedle názvu vysílače, následováno aktivními vysílači dopravních informací (TP).

Symboly ve frekvenčním pásmu FM/DAB

K náhledu frekvenčního pásma pro ruční volbu frekvence FM. Je zapotřebí, aby v kontextu pro rádio bylo zvoleno pouze frekvenční pásmo FM.

Nemožnost příjmu DAB.

Vysílače DAB podporují slideshow.

Symboly ve frekvenčním pásmu AM[1]

Ruční aktualizace seznamu vysílačů.

K náhledu frekvenčního pásma pro ruční volbu frekvence AM.

Menu v režimu internetového rádia[1]

Zobrazení nabídky vysílačů.

Otevření textového vyhledávání.

Zobrazení naposledy poslouchaného vysílače internetového rádia.

TOP 100 Zobrazení stovky většinou poslouchaných rozhlasových vysílačů a podcastů.

Zobrazení dostupných podcastů internetového rádia.

Zobrazení vysílačů internetového rádia podle zemí.

Zobrazení vysílačů internetového rádia podle požadovaného jazyka.

Zobrazení vysílačů internetového rádia, jejichž program patří k požadovanému žánru.

Volba, nastavení a uložení vysílače

Volba frekvenčního pásma

Před volbou vysílače je nutné zvolit frekvenční pásmo a způsob příjmu. Vždy podle zvoleného frekvenčního pásma a způsobu příjmu jsou k dispozici různé vysílače.

Dostupná frekvenční pásma a způsoby příjmu závisejí na vybavení a dané zemi.

- Zvolte frekvenční pásmo a způsob příjmu. AM, FM/DAB, FM (pro přístroje bez DAB), internetové rádio.

Vyhledávání a volba vysílače

Rozhlasové vysílače můžete volit různými způsoby. Možné způsoby se mění vždy podle frekvenční oblasti a způsobu příjmu.

Volba prostřednictvím frekvenčního pásma (AM a FM)

1. Aktivujte frekvenční pásmo.
2. Stiskněte kurzor, přesunujte jej přes frekvenční oblast po obrazovce a po dosažení požadované frekvence jej uvolněte.

   NEBO: Ťukněte na některý bod ve frekvenční oblasti. Kurzor automaticky přeskočí k příslušné frekvenci.

Vysílač s nastavenou frekvencí je nastavený.

Volba seznamu vysílačů (AM a FM/DAB)

Seznam vysílačů zobrazuje aktuálně nastavitelné vysílače. Pokud se již nenacházíte v oblasti, v níž jste naposledy seznam vysílačů otevřeli, musíte ve frekvenčním pásmu AM popřípadě seznam vysílačů aktualizovat. Ve frekvenčním pásmu FM/DAB se seznam vysílačů aktualizuje automaticky.

1. Otevřete seznam vysílačů.
2. Stiskněte požadovaný vysílač.

Zvolený vysílač se nastaví. V případě FM/DAB a dostupného vysílače se způsob příjmu automaticky nastaví s nejlepší kvalitou.

Vyhledávání a filtrování vysílačů (internetové rádio)

V režimu internetového rádia lze vysílače filtrovat podle kategorií a hledat podle textu.

1. Otevřete nabídku vysílačů.
2. Zvolte kategorii, podle níž se mají vysílače filtrovat.

   NEBO: Pro zahájení textového vyhledávání stiskněte Q. Objeví se zadávací pole.
3. Zadejte název požadovaného vysílače. Seznam nalezených vysílačů se během zadávání aktualizuje.
4. Stiskněte požadovaný vysílač.

Zvolený vysílač se nastaví.

Uložení vysílačů na tlačítka stanic

Na tlačítka stanic můžete jako oblíbené uložit až 36 různých frekvencí a způsobů příjmu.

1. Nastavte požadovaný vysílač.
2. Přejděte k tlačítkům stanic.
3. Stiskněte tlačítko stanice a přidržte je stisknuté, dokud se vysílač neuloží.

   NEBO: V seznamu vysílačů stiskněte vysílač a přidržte jej stisknutý. Objeví se tlačítka stanic.
4. Stiskněte tlačítko stanice.

Vysílač se na zvolené tlačítko stanice uloží.

Pokud byl na tlačítku stanice již uložen některý vysílač, novým vysílačem se přepíše.

Speciální funkce v režimu rádia

TP (dopravní zpravodajství)

Funkce TP sleduje hlášení některého vysílače s dopravními informacemi a reprodukuje je automaticky v režimu rádia nebo při aktivní reprodukci médií. K tomu musí být možné nastavení některého vysílače s dopravními informacemi.

Některé vysílače bez vlastního dopravního zpravodajství podporují funkci TP prostřednictvím korespondence s některým vysílačem dopravního zpravodajství (EON).

Ve frekvenčním pásmu FM nebo v režimu médií se v pozadí automaticky nastavuje některý vysílač s dopravními informacemi, pokud je příjem vysílače s dopravními informacemi možný.

Nelze-li žádný vysílač s dopravními informacemi nastavit, hledá přístroj automaticky nastavitelné vysílače s dopravními informacemi.

Vysílače s dopravními informacemi nejsou k dispozici ve všech zemích.

Zapnutí a vypnutí funkce TP

- V režimu rádia nebo režimu médií stiskněte ⚙ **> Dopravní zpravodajství (TP)**.

Prezentace (SlideShow) v DAB

Funkce Slideshow (SLS) je funkce digitálních rozhlasových vysílačů (DAB), která uživateli umožňuje zobrazování prezentace vysílače s obrázky, například loga vysílače.

Zapnutí a vypnutí funkce SLS

Funkci Slideshow pro rozhlasové vysílače DAB lze deaktivovat takto:

- Menu ⚙ > **Slide Show** (zapnout/ vypnout).

Webové rádio[1)]

Internetové rádio je způsob příjmu rozhlasových vysílačů na internetu a volných podcastů pro AM, FM a DAB. Díky přenosu prostřednictvím internetu není příjem omezen na určitou oblast.

Internetové rádio je k dispozici pouze s aktivovanými online službami CUPRA CONNECT a s aktivovaným režimem online. Používání internetového rádia může být spojené s náklady na přenos dat z internetu.

- Pro nastavení internetového rádia v režimu internetového rádia stiskněte a nastavte kvalitu zvuku na vysokou nebo nízkou.

Loga stanic

V některých frekvenčních pásmech je třeba již možné předem nainstalovat loga vysílačů v Infotainment.

Je-li v nastaveních frekvenčního pásma FM/DAB aktivována **Automatická volba log vysílačů**, přiřazují se loga vysílačů vysílačům automaticky.

V režimu internetového rádia přistupuje Infotainment k logům vysílačů v online databázi a tato loga automaticky přiřazuje vysílačům.

Ruční přiřazení log vysílačů

1. V režimu FM/DAB stiskněte **Loga vysílačů**.
2. Stiskněte symbol ✎ a potom vyberte vysílač, jemuž se má logo vysílače přiřadit.
3. Zvolte logo vysílače. Podle požadavku zopakujte stejný postup s jinými vysílači.
4. **NEBO:** V nabídce ⚙ > **Loga vysílačů**.

Doplňková hlášení DAB

Funkce doplňkových hlášení DAB sleduje možná oznámení rozhlasových vysílačů DAB a v režimu rádia je automaticky reprodukuje.

Aktivace a deaktivace doplňkových hlášení DAB:

- **Menu > Doplňková hlášení DAB** (aktivovat/deaktivovat).

Informace kanálu

Funkce radiotextu poskytuje informace v souvislosti se zvoleným rozhlasovým vysílačem.


Aktivace a deaktivace radiotextu:

- **Menu > Radiotext** (aktivovat/deaktivovat).

[1)] Není dostupné na všech trzích.

Provoz médií

Úvod k tématu

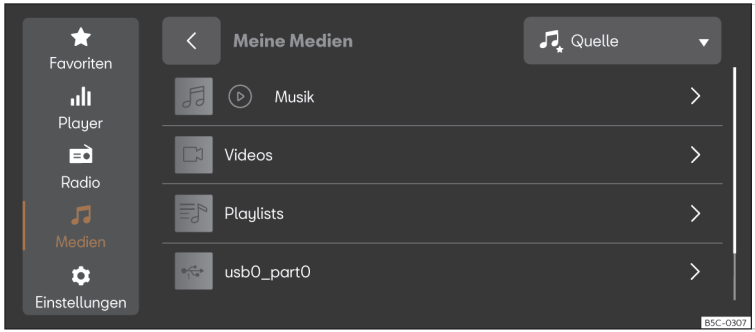

Obr. 178 Schématické znázornění: náhled Média.

V režimu médií lze prostřednictvím Infotainment přehrávat mediální soubory z datových nosičů.

Vždy podle vybavení lze používat tyto datové nosiče:

- Paměti s podporou USB (například datový nosič USB, prostřednictvím USB připojený mobilní telefon).
- Přístroje s Bluetooth® (například mobilní telefon nebo tablet).

Vždy podle vybavení lze používat tyto typy mediálních souborů:

- audio soubory
- video soubory (v závislosti na systému)

Přechod k nabídce MÉDIA

- Stiskněte **MENÜ** > ⏵ > ♫ ››› **obr. 178**.

Přístup k nastavením

- Stiskněte **MENÜ** > ⏵ > ⚙.

Omezení a upozornění k datovým nosičům

Datové nosiče, které byly vystaveny vysokým teplotám nebo jsou poškozené, nebudou možná funkční. Dodržujte pokyny výrobce.

Rozdíly kvality datových nosičů rozdílných výrobců mohou mít za následek problémy při přehrávání médií.

Nesprávná konfigurace na datovém nosiči může mít za následek nečitelnost datového nosiče.

Playlisty udávají pouze pořadí přehrávání a odkazují na paměťová místa mediálních souborů uvnitř adresářové struktury. Přehrávací seznam neobsahuje uložené mediální soubory. Pro přehrání přehrávacího seznamu se musejí v paměťových místech datového nosiče, na něž přehrávací seznam odkazuje, nacházet mediální soubory.

Poznámka

CUPRA v žádném případě nepřebírá záruku za poškozené nebo ztracené soubory na datových nosičích.

Charakteristické znaky vybavení a symboly médií

Audio, média a konektivita:

- Reprodukce a ovládání médií prostřednictvím Bluetooth®.
- Reprodukce zvuku v následující formátech: AAC, APE, ALAC, FLAC, MP2, MP3, MP4, Vorbis, OPUS, WMA, WAV.
- Reprodukce videa v následující formátech:
  - MPEG-1 a MPEG-2 (.mpg, .mpeg, .mkv, .avi).
  - ISO MPEG-4 ASP; Xvid (.mp4, .m4v, .mov, .mkv, .avi).
  - ISO MPEG-4 AVC / H.264 (.mp4, .m4v, .mov, .mkv, .avi).
  - Windows Media Video 9 (.wmv, .asf, .mkv, .avi).
- Přehrávací seznamy každého typu přístroje.
- Vyhledávání médií.

Univerzální symboly v režimu médií

▶ Spuštění přehrávání.

II Přerušení přehrávání.

⏮ Přechod k předchozímu titulu.

⏭ Přechod k následujícímu titulu.

Zopakování aktuálního titulu.

Zopakování všech titulů.

Aktivace náhodného přehrávání.

★ Zobrazení seznamu oblíbených.

⊕ Připojení souboru média k oblíbeným.

▼ Nahoře vpravo: volba mediálního zdroje.

⚙ Přístup k nastavením.

🔍 Otevření vyhledávání.

< Nazpět k nadřízené složce mediálního zdroje.

Volba a reprodukce některého mediálního zdroje

Volba mediálního zdroje

Pro možnost přehrávání mediálních souborů musíte nejdříve mediální zdroj připojit.

- Připojte externí mediální zdroj.
- Zvolte připojený mediální zdroj, který se má k reprodukci použít.

Reprodukce audio a video souborů

Mediální soubory dostupného mediálního zdroje můžete vyhledávat a reprodukovat různými způsoby.

Hledání v adresářové struktuře

Mediální soubory mohou být katalogizovány podle kategorií (například album, interpret, titul). V **Moje média** se vždy tento náhled zobrazuje podle kategorií. V **Moje média** se nachází klasická adresářová struktura jednotlivých datových nosičů USB.

1. Aktivujte adresářovou strukturu.

   Objeví se adresářová struktura zvoleného mediálního zdroje. Při volbě **Moje média** se nejdříve zobrazí kategorie (hudba, videa, playlisty) a připojené mediální zdroje.

2. V adresářové struktuře vyhledejte požadovaný titul.

   NEBO: Pro zahájení textového vyhledávání stiskněte 🔍. Objeví se zadávací pole.

3. Zadejte název požadovaného titulu. Seznam nalezených titulů se během zadávání aktualizuje.

4. Stiskněte požadovaný titul.

   Nachází-li se Vaše volba na začátku přehrávání v některém adresáři mediálního zdroje, připojí se k reprodukci v něm obsažené mediální soubory.

   Při přehrávání přehrávacího seznamu se k reprodukci připojí všechny v přehrávací seznamu dostupné tituly.

5. Zavřete volbu pomocí ✕.

Volba oblíbených položek

V rámci oblíbených položek můžete k reprodukci jednotlivě ukládat tituly, hudební žánry, interprety a alba.

- Přejděte k oblíbeným položkám ★.
- Stiskněte požadované oblíbené položky.

Vždy podle volby se k reprodukci připojí všechny k oblíbeným polohám náležející tituly.

Uložit oblíbené

Jako oblíbené položky lze ukládat pouze mediální soubory, které pod **Moje média** existují v infotainmentu. Jako oblíbené položky můžete jednotlivě uložit až nejvýše 36 titulů, alb, interpretů a hudebních žánrů.

1. Zahajte reprodukci.
2. Přejděte k oblíbeným položkám.
3. Ťukněte na některou oblíbenou položku, která není přiřazená.

   NEBO: Ťukněte na některou existující oblíbenou položku a přidržte ji přibližně 3 sekundy stisknutou.
4. V seznamu nabídek zvolte: titul, album, interpret, reprodukční seznam.

Volba se uloží místo předem zvolené oblíbené položky. Byla-li již oblíbená položka přiřazena, uložená oblíbená položka se přepíše.

V seznamu nabídek volitelné možnosti závisejí na k mediálnímu souboru připojených datech. Není-li například v hudebních souborech uveden hudební žánr, nemůžete hudební žánr jako oblíbenou položku uložit.

Při přehrávání video souboru lze jako oblíbenou položku uložit pouze toto video.

Reprodukce zábavného obsahu v infotainmentu

V závislosti na systému infotainmentu lze přehrávat videa.


Režim Video

Prostřednictvím **Moje média** lze přehrávat na displeji infotainmentu video z některého datového nosiče. V tomto případě je zvuk videa reprodukován přes reproduktory vozidla.

Obraz se zobrazuje pouze při stojícím vozidle. Během jízdy se displej infotainmentu vypne. Zvuk videa lze nadále poslouchat.

Navigace

Úvod k tématu

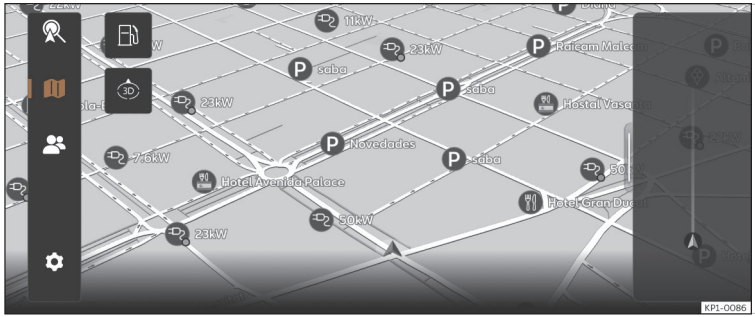

Obr. 179 Schématické znázornění: náhled navigace

Poznámka

Funkce "Navigace" není k dispozici na všech trzích.

Globální satelitní systém zjišťuje aktuální polohu vozidla a na vozidle umístěné snímače analyzují uložené trasy. Všechny naměřené hodnoty a možné dopravní události se porovnávají s dostupnými mapami, aby se umožnilo optimální navigování k cíli.

K cíli cesty Vás navádějí navigační hlášení a grafická znázornění.

Ovládání navigace se uskutečňuje na displeji.

V závislosti na dané zemi již nelze od určité rychlosti některé funkce Infotainment na displeji volit. Není to nesprávná funkce, nýbrž to odpovídá legislativní ustanovením dané země.

Navigační hlášení

Navigační hlášení jsou akustické jízdní pokyny pro aktuální trasu.

Způsob a četnost navigačních hlášení závisejí na jízdní situaci, což může být například zahájení navádění trasy, jízda na dálnici nebo na kruhovém objezdu, a na nastaveních.

Nelze-li přesně dosáhnout cíle, protože se například nacházíte v nedigitalizované oblasti, objevují se na displeji informace o směru a vzdálenosti od cíle.

Během dynamického navádění k cíli se upozorňuje na ohlášené dopravní problémy na trase. Když se trasa v důsledku dopravního problému znovu vypočítá, následuje dodatečné navigační hlášení.

Během reprodukce navigačního hlášení se může upravovat hlasitost. Dále uvedená navigační hlášení se přehrávají s nastavenou hlasitostí.

Omezení během navigace

Nemůže-li Infotainment přijímat data ze satelitů GPS, například v tunelu nebo podzemní garáži, je navigování nadále možné prostřednictvím senzoriky vozidla.

V oblastech, které jsou v paměti Infotainment obsažené v nedigitalizované nebo pouze neúplně digitalizované podobě, pokouší se Infotainment také o umožnění navádění k cíli.

Při chybějících nebo neúplných navigačních datech je možné, že polohu vozidla nelze přesně určit. To může vést k tomu, že navigování není tak přesné jako obvykle.

Vedení silnic podléhá neustálým změnám, jako jsou například nové silnice, stavební práce, uzavírky silnic, změny názvů ulic a čísel budov. Jsou-li navigační data zastaralá, může při navádění k cíli docházet k chybám nebo nepřesnostem.

Obsluha navigační mapy

K dosažení optimálního náhledu můžete navigační mapu ovládat také dodatečnými pohyby prstů.

Posunutí navigační mapy

Tip: Použijte ukazováček

- Posuňte mapu pomocí prstu.

Zvětšení a zmenšení náhledu

Tip: Použijte ukazováček

- Stiskněte dvakrát po sobě na mapu a přidržte svůj prst na displeji.
- Ke zmenšení náhledu mapy přesuňte prst směrem nahoru. Ke zvětšení náhledu mapy přesuňte prst směrem dolů.

Změna 2D/3D náhledu

Tip: Použijte ukazováček a prostředník

- Stiskněte oběma prsty současně na mapu a přidržte prsty přitlačené.
- Pohybujte prsty pro změnu náhledu 2D směrem dolů a pro změnu náhledu 3D směrem nahoru.

Otočení mapy

Tip: Použijte palec a ukazováček

- Stiskněte oběma prsty současně na mapu a přidržte prsty přitlačené.
- K otočení náhledu mapy otočte prsty ve nebo proti směru hodinových ručiček.

Uložená data

Kvůli urychlení zadávání cíle a optimalizaci navádění k cíli Infotainment určitá data, například časté trasy nebo data polohy, ukládá.

Vymazání uložených dat

- Stiskněte **Nastavení > Nastavení základních funkcí > Mazání** a potom **OK**.

⚠ VAROVÁNÍ

Nastavování, zadávání cíle a změny pro navigaci provádějte pouze při stojícím vozidle.

Poznámka

- **Když dojde během navádění k cíli k nějaké objížďce, vypočítá se možná trasa znovu.**
- **Kvalita doporučení pro řidiče závisí na dostupných navigačních datech a na případně ohlášených dopravních problémech.**
- **Při potlačení zvuku v Infotainment se navigační hlášení neposkytují.**

Funkce a symboly pro navigaci

Navigace

Navigační funkce závisejí na vybavení a dané zemi.

Všechny navigační funkce vyžadují aktivaci online služby CUPRA CONNECT PLUS.

Funkce

- Zadání cíle a výpočet trasy (offline a online)[1]).
- Současné zobrazení dvou navigačních map (displej a sdružené přístroje).
- Online aktualizace map[1]).
- Předvídavé navigování
- 3D mapy měst.
- Online dopravní informace[1]).
- Dynamické cíle POI (speciální cíle)

Symboly na mapě

Tlačítka a signalizace na mapě závisejí na nastaveních a aktuální jízdní situaci.

Na mapě se zobrazují symboly dopravních událostí a speciálních cílů (POI), například čerpacích stanic, nádraží nebo zajímavé vložené cíle, pokud má navigace taková data k dispozici ››› str. 306.

- Aktuální poloha
- Hledání cílů
- Cíle podél trasy
- Konečný cíl
- Adresa domova
- Adresa podniku
- Upřednostňované cíle
- Dodatečné okno s možnostmi volby trasy

[1]) Není dostupné na všech trzích.

- Vystředění mapy v aktuální poloze
- Změna náhledu: 2D s nasměrováním směrem na sever nebo 2D s nasměrováním ve směru jízdy nebo 3D s nasměrováním ve směru jízdy.
- Informace o aktuálním navádění k cíli
- Měřítko mapy

Další symboly

- Podrobné zadní cíle pro adresu
- Hledání cílů
- Zpět

Symboly v plánu trasy

- Aktuální poloha
- Cíl aktuálního navádění

Symboly pro cíle zájmu POI (speciální cíle)

Cíle POI (speciální cíle) se na mapě zobrazují, pokud mi navigace k dispozici uváděné údaje

K zahájení navádění k cíli stiskněte požadovaný cíl POI (speciální cíl) ››› str. 304.

- Čerpací stanice
- Parkoviště
- Turistická informační kancelář
- Nádraží
- Restaurace

Dopravní informace

Na mapě se zobrazují dopravní informace, pokud má navigace uváděné údaje k dispozici ››› str. 306.

K otevření dodatečného okna s dalšími podrobnostmi stiskněte dopravní událost ››› str. 306.

- Váznoucí provoz
- Dopravní zácpa
- Nehoda
- Vozidlo se závadou
- Kluzkost vozovky (led nebo sníh)
- Uzavírka silnice
- Nebezpečí kvůli kluzké vozovce
- Nebezpečí
- Staveniště
- Silný vítr.



Omezená viditelnost.

Navigační data

Infotainment je vybavený interní pamětí pro navigační data. Vždy podle dané země jsou potřebná navigační data již možná předem nainstalovaná.

K umožnění správného navádění k cíli a plného využívání nabízených funkcí by se měl Infotainment pravidelně aktualizovat.

Při používání starších dat může během navigování docházet k nedostatkům. Nelze sledovat aktuální trasy nebo navádění k cílům vedou k nesprávným cílům.

Udržujte stále navigační data v aktualizovaném stavu.

Online aktualizace navigačních dat[1)]

Navigační data oblastí, v nichž se často jezdí, se aktualizují v pozadí automaticky, pokud bylo vytvořeno připojení k internetu a je platné nastavení soukromé sféry.

- Navigační data se automaticky aktualizují při zapnutí zapalování.

Ruční aktualizace navigačních dat

Aktuální navigační data pro velké oblasti, například západní Evropu, lze stáhnout pod www.seat.com a uložit na datový nosič USB.

- Stáhněte navigační data na datový nosič USB.
- Zapněte zapalování vozidla.
- Spojte datový nosič USB s Infotainment. Navigační data se aktualizují automaticky v pozadí.

Verze map je zobrazena v **HOME** > ⚙ > **Systémové informace**.

Poznámka

Automatická aktualizace navigačních dat závisí na nastavení privátní sféry. V režimu Inkognito se aktualizace neprovádí.

Zahájení navádění k cíli

Vždy podle konkrétní země a vybavení jsou k zadání cíle k dispozici různé funkce.

Různé funkce k zadání cíle najdete v hlavní nabídce navigace.

Vyvolání hlavní nabídky navigace

- Stiskněte **MENÜ** > ⌖.

Volba cíle a zahájení navigování

1. Stiskněte 🎙.
2. Zvolte požadovaný cíl. Můžete volit mezi **Návrhy, Poslední cíle nebo Upřednostňované cíle**.

   NEBO: Stiskněte 🔍 a v zadávací masce zadejte adresu.

   NEBO: Přesná adresa.
3. Stiskněte **Start**.

Návrhy

K návrhu možných cílů používá přehled cílů zaznamenané údaje.

Volba cíle a zahájení navigace:

1. Stiskněte 🎙 a potom **Návrhy**.
2. Zvolte požadovaný cíl. Navádění k cíli se zahájí automaticky.

Rychlé zahájení: K rychlému zahájení stiskněte na několik sekund požadovaný cíl.

Poslední cíle

Navigace ukládá kvůli poskytnutí pro navádění k cíli poslední cíle.

Volba cíle a zahájení navigace:

1. Stiskněte 🎙 a potom **Poslední cíle**.
2. Stiskněte požadovaný cíl.
3. Stiskněte **Start**.

[1)] Není dostupné na všech trzích.

Rychlé zahájení: K rychlému zahájení stiskněte na několik sekund požadovaný cíl.

Upřednostňované cíle

Uložte až 20 cílů jako oblíbené.

K uložení některého cíle jako oblíbeného klepněte během zadávání cíle v dodatečném okně na ☆.

Volba cíle a zahájení navigace:

1. Stiskněte a potom **Oblíbené**.
2. Stiskněte požadovaný cíl.
3. Stiskněte **Start**.

Poznámka

Cíl zadávejte pokud možno co nejpřesněji. Při nesprávném zadání cíle nemůžete navádění k cíli zahájit nebo budete navedeni k nesprávnému cíli.

Zahájení navádění k cíli prostřednictvím volby na mapě

Navigační mapa obsahuje v mnoha bodech aktivní oblasti, které jsou vhodné k zadání cíle. Stiskněte polohu nebo požadované místo na mapě. Nacházejí-li se na tomto bodu mapová data, můžete zahájit navádění k cíli.

Možnost zadání cíle prostřednictvím navigační mapy závisí na stavu dat a není možná pro všechny polohy.

K zahájení Navigace Offroad klepněte na volnou oblast bez dat polohy.

Zahájení navigace:

1. Stiskněte .
2. Posuňte náhled mapy tak, abyste mohli zvolit požadovanou polohu. Navigační mapu lze používat s pomocí dodatečných pohybů prstů ››› **str. 301**.
3. Stiskněte požadovaný cíl v mapě.
4. Objeví se dodatečné okno, v němž můžete klepnout na odpovídající symbol:
   - ☆: upřednostňovaný cíl
   - : nová trasa.
   - **Spuštění**: Zahájí se trasa k cíli.

Navigace Offroad

"Navigace Offroad" počítá trasy ke zvoleným cílovým bodům bez známých dat. Leží-li cílový bod mimo známé silnice nebo data polohy, stanoví navigace trasu k nejbližšímu bodu známých silnic a doplní trasu k příštímu cílovému bodu pomocí přímého spojení.

Zahájení navigace:

1. Posuňte náhled mapy tak, abyste mohli zvolit požadovanou polohu. Navigační mapu lze používat s pomocí dodatečných pohybů prstů ››› **str. 301**.
2. Klepněte na některý bod na mapě bez dat polohy.
3. Objeví se dodatečné okno, v němž můžete klepnout na odpovídající symbol:
   - ☆: upřednostňovaný cíl
   - : nová trasa.
   - **Spuštění**: Zahájí se trasa k cíli.

Zahájení navádění k cíli pomocí kontaktních údajů

Zahajte navádění k cíli pomocí uložených adresních údajů některého kontaktu. Bez adresních údajů uložené kontakty nelze pro navádění k cíli použít.

Zahájení navigace:

1. Stiskněte .
2. Klepněte na požadovaný kontakt.
3. Objeví se dodatečné okno, v němž můžete klepnout na odpovídající symbol:
   - ☆: upřednostňovaný cíl
   - : nová trasa.
   - **Spuštění**: Zahájí se trasa k cíli.

Poznámka

Jsou-li adresní údaje některého kontaktu zastaralé, přivede Vás přesto navádění k cíli k registrované adrese. Zkontrolujte aktuálnost adresy kontaktu.

Dopravní informace

Po navázání spojení s internetem obdrží infotainment automaticky podrobné dopravní informace [1]. Tyto informace jsou označované symboly a barevně zvýrazňují silniční síť na mapě.

Dopravní události

Dopravní události, například dopravní zácpy nebo váznoucí provoz, jsou na navigační mapě označovány pomocí symbolů.

Při aktivním navádění k cíli se dopravní události aktuální trasy zobrazují v plánu trasy. Tyto dopravní události lze objíždět ››› str. 306, *Popis funkcí*.

Signalizace plynulosti provozu

Na navigační mapě se podle aktuálních dopravních událostí zobrazují informace o plynulosti provozu a silniční síť na mapě se barevně zvýrazňuje.

- **Žlutá barva:** Váznoucí provoz
- **Červená barva:** Dopravní zácpa

Poznámka

Příjem dopravních informací závisí na nastaveních soukromé sféry. V režimu největší soukromé sféry se dopravní informace nepřijímají. Je zapotřebí úroveň Tracking nebo Location.

[1] Není dostupné na všech trzích.

Popis funkcí

Plán trasy

Plán trasy obsahuje informace ke všem záležitostem, například výchozí bod, dílčí cíle, dopravní události, cíle POI a konečný cíl, pokud má navigace takové údaje k dispozici.

Klepnutím na některou záležitost se otevře dodatečné okno s více možnými volbami. Dostupné možné volby závisejí na události a aktuálních nastaveních.

Otevření a zavření plánu trasy

- K otevření klepněte na | nebo to posuňte.
- K zavření klepněte na | nebo to posuňte.

Úprava navádění k cíli

K úpravě navádění k cíli posuňte v náhledu TripView dílčí cíle ke konečnému cíli.

- Přidržte požadovaný cíl stisknutý, dokud se viditelně nezvýrazní.
- Posuňte cíl až do požadované polohy.
- Sejměte prst z displeje. Trasa se znovu vypočítá.

Objetí dopravních problémů

Má-li navigace k dispozici potřebná data, zobrazuje plán trasy aktuální dopravní události. Objeďte dopravní události prostřednictvím úpravy plánu trasy ››› str. 306.

- Klepněte na dopravní událost.
- Klepněte na **Objet**. Trasa se znovu vypočítá.

Dodatečné okno

Při ovládání navigačních funkcí se možná otevře dodatečné okno s dalšími možnými volbami. Možné volby závisejí na použité funkci.

Zavření dodatečného okna

- Klepněte na některou volnou oblast mimo dodatečné okno.
- **NEBO:** Klepněte na ✕.
- **NEBO:** Klepněte na **OK**.

Funkce v dodatečném oknu:	
Zobrazit v mapě	Zobrazí se, co bylo na mapě zvoleno.
Přidat vložený cíl	K navádění k cíli se připojí dílčí cíl.
Přímá trasa	Zahájí se navádění přímo k cíli.
Smazat	Dílčí cíl se vymaže z navádění k cíli.

Funkce v dodatečném oknu:	
Objet	Objetí dopravního problému. Trasa se znovu vypočítá.
Zastavit navádění k cíli	Ukončí se aktuální navádění k cíli.
×	Zavření dodatečného okna.
☆	Cíl se připojí k oblíbeným.

Naučit vzorce užívání

Navigace ukládá během jízdy absolvované trasy a cíle, aby mohla automaticky vytvářet návrhy pro cíle. Cíle se ukládají v závislosti na denní době a dnu v týdnu.

Navigace může současně navrhnout až 5 tras. Navržené trasy se mohou lišit od tras navádění k normálnímu cíli.

Prostřednictvím volby některého z navržených cílů se zahájí navádění k tomuto cíli.

Navádění k cíli se řídí zvolenou trasou, dokud se řidič od ní neodchýlí. V tomto případě se trasa nově vypočítá a vede znovu přímou cestou k původně zvolenému cíli.

Když jsou dostupné alternativní trasy, přihlíží se k důležitým dopravním problémům a předchází se jim, pokud má navigace k dispozici takové údaje.

Funkce lze kdykoli aktivovat a deaktivovat.

Aktivace a deaktivace zaučování chování uživatele

Nastavení se nachází v příslušné nabídce navigace ⚙ > **Nastavení**. **Základní funkce**.

- K aktivaci funkce aktivujte **Zaučit chování uživatele**.
- K deaktivaci funkce deaktivujte **Zaučit chování uživatele**.
- K vymazání uložených dat klepněte na **Vymazat chování uživatele**.

Zobrazení elektrického dojezdu v rozsahu 360°

Platí pro: vozidla s plug-in hybridním pohonem

Zobrazení elektrického dojezdu v rozsahu 360° znázorňuje možný dojezd s aktuální úrovní nabití vysokonapěťového akumulátoru.


- K deaktivaci 360° ukazatele dojezdu zvolte: **Nastavení navigace > Zobrazit dojezd v mapě**.

Poznámka

- **Při velmi nízkém stavu nabití akumulátoru se zobrazování dojezdu automaticky potlačí. Když se akumulátor opět nabije, zobrazení dojezdu se znovu objeví.**
- **Popřípadě upravte náhled mapy, aby se dojezd zcela zobrazoval na mapě.**

Telefonní rozhraní

Úvod k tématu

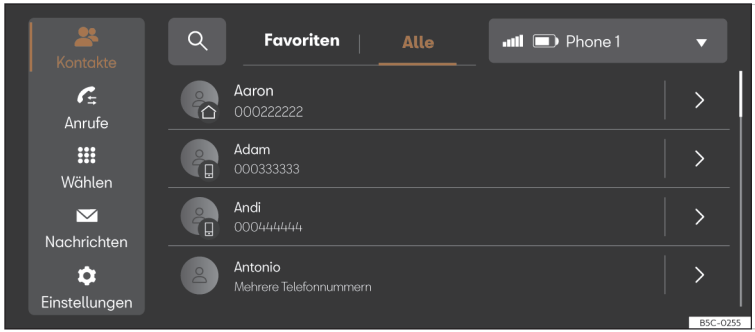

Obr. 180 Schématické znázornění: náhled Telefon.

Prostřednictvím telefonního rozhraní můžete svůj mobilní telefon spojit se systémem Infotainment a ovládat funkce telefonu prostřednictvím Infotainment. Zvuk je reprodukován prostřednictvím reproduktorů vozidla.

Se systémem Infotainment můžete současně spojit až dva mobilní telefony.

Jízda vysokou rychlostí, špatné povětrnostní a silniční poměry, hlučné okolí (i mimo vozidlo) a kvalita sítě mohou telefonování ve vozidle narušit.

Poznámka

• Spárování přístroje (například mobilního telefonu) je zpravidla zapotřebí pouze jednou. Spojení přístroje pomocí Infotainment prostřednictvím Bluetooth® nebo sítě Wi-Fi můžete kdykoli bez nutnosti nového propojování přístroje obnovit.

• Dostupnost některých funkcí telefonování závisí na vlastnostech mobilního telefonu připojeného k systému Infotainment, jako je např. operační systém, mobilní síť nebo provozovatel sítě.

Vybavení a symboly pro telefonní rozhraní

Charakteristické znaky vybavení

- Funkce handsfree.
- Použití až dvou telefonů současně.
- Telefonní seznam s nejvýše 5000 kontakty.
- Funkce pro SMS prostřednictvím Bluetooth®: čtení SMS, psaní SMS (včetně předloh), reprodukce SMS, historie zpráv.
- Funkce pro e-maily prostřednictvím Bluetooth®: čtení e-mailů, psaní e-mailů.

- Spojení s možným bezdrátovým nabíjením.
- Spojení s ve vozidlem zabudovaným mikrofonem.

Symboly v hlavní nabídce

- Kontakty.
- Seznam příchozích a odchozích hovorů.
- Volba telefonního čísla.
- Textové zprávy (SMS a e-maily).
- Nastavení telefonního rozhraní.

Symboly pro hovory

Symboly se mohou vždy podle systému Infotainment lišit.

- Zahájení hovoru a jeho přenesení do popředí.
- Ukončení nebo odmítnutí hovoru.
- Otevření seznamu kontaktů nebo zahájení konference.
- Volba telefonního čísla.
- Potlačení zvuku pro zařízení handsfree.
- Přidržení hovoru.
- Pokračování hovoru.
- Odsunutí hovoru do privátního režimu.
- Uskutečnění nouzového volání.
- E-mailová schránka.
- Odmítnout volání šablonou SMS.
- Ignorování příchozího hovoru.
- Přesunutí hovoru do režimu handsfree.
- Přejít ke CarPlay.
- Odstranění osoby z konference.
- Přejít do seznamu kontaktů.
- Provést tísňové volání.
- Zavolat servis.

Symboly seznamu hovorů

- K otevření seznamu hovorů klepněte na .

- Příchozí hovor
- Odchozí hovor
- Zmeškaný hovor
- Telefonní číslo (podnik)
- Telefonní číslo (soukromé)
- Číslo mobilního telefonu (podnik)
- Číslo mobilního telefonu (soukromé)
- Fax (soukromý)
- Fax

Symboly pro textové zprávy

Symboly se mohou vždy podle systému Infotainment lišit.

- K otevření textových zpráv klepněte na .

- Aktivujte hlasový vstup ››› str. 291.
- Předlohy textových zpráv

Místa se zvláštními předpisy

Ve výbuchem ohrožených místech svůj telefon a telefonní rozhraní vypněte. Tato místa nejsou vždy zřetelně označená. Patří k tomu například:

- Okolí potrubí a nádrží, v nichž se nacházejí chemikálie.
- Podpalubí lodí a trajektů.
- Okolí vozidel, která jsou provozována na kapalný plyn (jako například propan nebo butan).
- Místa, v nichž se ve vzduchu nacházejí chemikálie nebo částice jako mouka, prach nebo kovový prášek.
- Každé jiné místo, v němž je nutné vypnout motor nebo telefon.

⚠ VAROVÁNÍ

Telefon ve výbuchem ohrožených místech vypněte!

Poznámka

V oblastech se zvláštními předpisy nebo při zákazu používání telefonů musejí být tyto přístroje vždy vypnuté. Ze zapnutého telefonu vycházející záření může způsobovat interference v citlivých technických a medicínských přístrojích, což může mít za následek jejich nesprávnou funkci nebo poškození.

Spárování, připojení a správa

Předpoklady pro spřáhnutí:

- V mobilním telefonu je aktivováno rozhraní Bluetooth®.
- V Infotainment je aktivováno rozhraní Bluetooth®.
- Vždy podle mobilního přístroje musí být otevřené Bluetooth® menu nebo aktivovaná funkce **Viditelnost**, aby byl přístroj pro systém Infotainment viditelný.
- Spřažení se smí provádět pouze při stojícím vozidla nebo jinou osobou na sedadle spolujezdce.

Abyste mohli používat funkce telefonního rozhraní, spřáhněte pro hlasovou komunikaci vhodný mobilní telefon se systémem Infotainment. Mobilní telefon se se systémem Infotainment spřáhne při prvním připojení. Uloží se při tom profil uživatele.

Spřažení může trvat několik minut. Dostupné funkce závisejí na použitém mobilním telefonu a jeho operačním systému.

Spřažení mobilního telefonu

K používání telefonního rozhraní pomocí požadovaného mobilního telefonu navažte pomocí systému Infotainment aktivní připojení.

1. Vyvolejte nabídku pro mobilní zařízení:

   Otevřete připojovací nabídku **Mobilního zařízení** systému Infotainment. Tuto nabídku vyhledáte provedením jednoho ze dvou kroků:

   Nabídka ⁝⁝⁝ > Nastavení > Síť > Mobilní zařízení

   Nabídka ⁝⁝⁝ > Telefon > Nastavení > Vybrat mobilní telefon
2. Spusťte párování Bluetooth®:

   V mobilním telefonu otevřete seznam dostupných zařízení Bluetooth® a zvolte název systému Infotainment, ke kterému se chcete připojit.

   Alternativně můžete v nabídce Připojení systému Infotainment také vybrat název mobilního telefonu ze seznamu dostupných zařízení Bluetooth®.
3. Potvrďte připojení:

   Potvrďte hlášení zobrazená v mobilním telefonu a systému Infotainment, aby se navázalo připojení. Když bylo spárování provedeno správně, uloží se údaje o mobilním telefonu v uživatelském profilu.

   Jakmile je spárování dokončeno, automaticky se zobrazí telefonní rozhraní obsahující aktivní připojení k mobilnímu telefonu.

Poznámka

Aby bylo možné využívat plnou funkčnost, na mobilním telefonu potvrďte zprávy, které umožňují přístup k telefonnímu seznamu a přenášení zpráv.

Spojení více mobilních telefonů

Můžete spárovat se systémem Infotainment další mobilní telefony stejným postupem. Spárovaná zařízení budou uložena jako "Známá zařízení", i když v daném okamžiku nemáte žádné aktivní připojení.

Přes **Telefonní rozhraní** můžete navázat až dvě připojení handsfree. Když chcete připojit nové zařízení, opakujte výše uvedený postup a potvrďte oprávnění pro přenos dat tohoto zařízení.

Připojení známého mobilního telefonu

Předpoklad: Mobilní telefon musí být dříve spárovaný a musí se zobrazovat jak v systému Infotainment, tak i v samotném zařízení jako "známé zařízení".

Pro automatické připojování:

1. V mobilním telefonu aktivujte Bluetooth®.
2. Systém Infotainment automaticky naváže spojení, jakmile se zařízení ocitne v dosahu.

Správa mobilních telefonů. Aktivní a pasivní připojení

Ačkoliv je možné současně propojit dva mobilní telefony, telefonní rozhraní systému Infotainment zobrazuje vždy pouze informace z jednoho zařízení. Toto zařízení bude označeno jako aktivně připojené zařízení.

Rozdíl mezi aktivním a pasivním připojením:

Aktivní Mobilní telefon je připojený a slouží jako primární zařízení.
Pro toto zařízení jsou k dispozici funkce jako telefonní seznam, seznam volání, oblíbené položky, zprávy a číslicový blok. Odchozí hovory ze systému Infotainment budou uskutečňovány přes toto zařízení. Název mobilního telefonu, s nímž je navázáno spojení, se vždy zobrazuje nahoře na telefonním rozhraní.

Pasivní Mobilní telefon je připojený a slouží jako sekundární zařízení.
Prostřednictvím tohoto zařízení lze přijímat nebo vyřizovat hovory. Na telefonním rozhraní se k tomu ale nezobrazují žádné podrobnější informace. Mimo to nelze přes systém aktivovat žádné hovory, je-li mobilní telefon uveden jako sekundární zařízení.

Změna aktivního připojení

Když jsou k systému Infotainment připojeny dva telefony, můžete přepínáním zvolit, které z obou zařízení bude aktivně připojené. Postup je následující:

1. Klikněte na telefonním rozhraní na rozbalovací nabídku s názvem aktuálního mobilního telefonu.
2. Zvolte zařízení, který byste chtěli aktivovat.

Telefonní rozhraní aktualizuje informace a zobrazí nový aktivní mobilní telefon. Ostatní připojená zařízení se automaticky nastaví na pasivní připojení.

Hlasové ovládání s aktivními technologiemi Android Auto™ nebo Apple CarPlay™

Funkce hlasového ovládání pro telefonii nemusí být k dispozici na všech telefonech. Proto lze hlasového asistenta mobilního telefonu aktivovat dlouhým stisknutím tlačítka pro hlasové ovládání na multifunkčním volantu.

⚠ VAROVÁNÍ

Provádění spárování dat během jízdy může mít za následek nehody se závažným poraněním.

- **Spárování provádějte pouze při stojícím vozidle.**

Poznámka

- **Pokud se Infotainment nachází v menu známé mobilní telefony, je deaktivovaná funkce bezdrátového nabíjení. Po opuštění tohoto menu se funkce bezdrátového nabíjení opět aktivuje.**
- **Při spárování některých mobilních telefonů se na displeji mobilního přístroje objeví číselný PIN. Pro ukončení spárování zadejte toto číslo v systému Infotainment nebo jej potvrďte.**

Hlasová komunikace Basic a Comfort

Vždy podle vybavení se mohou používat dva druhy telefonního rozhraní:

- Telefonní rozhraní Basic.
- Telefonní rozhraní Comfort.

Telefonní rozhraní Basic

Telefonní rozhraní Basic používá pro přenos profil Bluetooth® HFP. Toto rozhraní umožňuje používání telefonních funkcí prostřednictvím infotainmentu a reprodukci zvuku přes reproduktory vozidla.

Telefonní rozhraní Comfort

Stejně jako telefonní rozhraní Basic používá i telefonní rozhraní Comfort profil Bluetooth® HFP.

Telefonní rozhraní Comfort je vybavené funkcí bezdrátového nabíjení ››› str. 313.

K použití funkce bezdrátového nabíjení musíte mobilní telefon správně umístit do odkládací přihrádky. Mobilní telefon je potom spojený s anténou vozidla. Zlepšuje to příjem a kvalitu zvuku hovorů.

Volání a zasílání zpráv

Otevření telefonního rozhraní

- Stiskněte **MENÜ** > .

Telefonování

K zahájení hovoru zvolte telefonní číslo. K volbě telefonního čísla jsou k dispozici různé funkce:

Kontakty

Obsahuje-li některý kontakt různá uložená telefonní čísla, musíte některé vybrat.

- K zahájení hovoru ťukněte na a v seznamu na některé telefonní číslo.

NEBO: Pro vyhledání kontaktu ťukněte na a do zadávacího pole zadejte jméno kontaktu. Pro zahájení hovoru ťukněte na kontakt.

NEBO: Pro zahájení hovoru ťukněte v hlavním menu telefonního rozhraní na některý oblíbený kontakt.

Volání

Telefonní rozhraní zobrazuje seznam hovorů mobilního telefonu. Zahajte hovor s použitím seznamu hovorů.

- K zahájení hovoru ťukněte na **> Všechno** a v seznamu na některé číslo.

NEBO: Ťukněte na a proveďte výběr údajů v seznamu hovorů (například zmeškané hovory nebo volaná čísla). Pro zahájení hovoru ťukněte ve vybraném seznamu na některé číslo.

Volba

K zahájení hovoru zadejte ručně telefonní číslo. Během zadávání telefonního čísla se na displeji Infotainment objevují kontakty, které se s uváděným číslem shodují.

- Klepněte na a zadejte telefonní číslo.

Pro zahájení hovoru klepněte na .

Dlouhým stlačením tlačítka na multifunkčním volantu se zvolí naposledy volené telefonní číslo.

Zasílání zpráv

Vždy podle použitého mobilního telefonu a Infotainment lze prostřednictvím telefonního rozhraní zasílat a přijímat zprávy SMS a e-maily.

Zaslání SMS:

1. Klepněte na **> SMS > Zadat novou zprávu** a na displeji zadejte zprávu.
2. Ve vyhledávací liště zadejte požadovaný kontakt.
3. K odeslání zprávy klepněte na **OK**.

Poznámka

Aby byly zprávy dostupné, musejí být oprávnění k výměně zpráv v nastaveních mobilního telefonu aktivována.

Zaslání e-mailu:

- Klepněte na **> E-mail > Zadat novou zprávu** a na displeji zadejte zprávu.
- Ve vyhledávací liště zadejte požadovaný kontakt.
- K odeslání zprávy klepněte na **OK**.

Poznámka

Dostupnost funkce E-mail závisí na připojeném mobilním telefonu a použité aplikaci pro E-mail.

Telefonní seznam, oblíbené kontakty a tlačítka rychlé volby

Při prvním spojení telefonu se systémem Infotainment se v systému Infotainment uloží telefonní seznam. Možná, že budete muset přenos dat potvrdit a sdílení kontaktů na telefonu povolit.

Kdykoli se telefon znovu připojí, telefonní seznam se aktualizuje.

Jsou-li podporovány konference, lze navazovat hovory až se 6 účastníky a během hovoru lze přistupovat k telefonnímu seznamu. Je-li ke kontaktu uložen obrázek, může se zobrazovat v seznamu vedle záznamu.

Oblíbené

Až šest tlačítek rychlé volby lze obsadit oblíbenými kontakty z telefonního seznamu. Nachází-li se v zadání zaregistrovaná fotografie, objeví se na tlačítku rychlé volby.

Tlačítka rychlé volby je nutné ovládat ručně.

Obsazení tlačítka rychlé volby

- V menu **oblíbené** Ťukněte na +. V návaznosti na to se otevře telefonní seznam, aby se jako oblíbený zvolil některý kontakt. Obsahuje-li kontakt více telefonních čísel, ťukněte na číslo v seznamu.

Úprava tlačítka rychlé volby

- K úpravě nebo vymazání oblíbeného kontaktu ťukněte na symbol na obrazovce pro menu menu **Oblíbené**. Můžete zrušit jeden nebo více oblíbených kontaktů.

Volání některého oblíbeného kontaktu

- Stiskněte obsazené tlačítko rychlé volby.

Poznámka

Oblíbené kontakty se automaticky neaktualizují. Při změně telefonního čísla některého kontaktu je nutné tlačítko rychlé volby znovu obsadit.

Connectivity Box



Obr. 181 Ve středové konzole: úchyt pro spřáhnutí mobilního telefonu.

Zařízení Connectivity Box má k dispozici různé funkce, které usnadňují používání mobilního telefonu. Jsou to:

- Bezdrátové nabíjení (*Wireless Charger*)[1)]
- Zesilovač signálu (*Mobile Signal Amplifier*).

Bezdrátové nabíjení (Wireless Charger)

Má-li Váš mobilní telefon dostupnou nabíjecí techniku (Qi), může být nabíjen bezdrátově.

K bezdrátovému nabíjení Vašeho mobilního telefonu:

- Položte svůj mobilní telefon obrazovkou směrem nahoru doprostřed odkládací přihrádky ››› **obr. 181** ,››› ⚠.

Zajistěte při tom, aby se mezi odkládací přihrádkou a mobilním telefonem nenacházely žádné předměty.

Proces nabíjení mobilního telefonu se zahájí automaticky. Více informací o tom, zda Váš mobilní telefon podporuje technologii Qi, najdete v návodu k obsluze Vašeho mobilního telefonu nebo navštivte internetové stránky CUPRA.

Zesilovač mobilního signálu (Mobile Signal Amplifier)

Tento systém zajišťuje pokles snížení radiační zátěže ve vozidle a zlepšuje příjem.

Z bezpečnostních důvodů se doporučuje propojit systém a mobilní telefon prostřednictvím Bluetooth® a položit mobilní telefon do odkládací přihrádky Connectivity Box, aby se tak bez nutnosti obsluhy mobilního telefonu dosáhlo nejlepšího příjmu.

K vytvoření spojení k vnější anténě vozidla:

- Položte svůj mobilní telefon obrazovkou směrem nahoru doprostřed odkládací přihrádky ››› **obr. 181** ,››› ⚠.

Zajistěte při tom, aby se mezi odkládací přihrádkou a mobilním telefonem nenacházely žádné předměty.

Váš mobilní telefon je automaticky schopen použít funkci vnější antény.

[1)] Obsahuje funkčnost bezdrátového nabíjení.

⚠ VAROVÁNÍ

Informace na displeji mobilního telefonu mohou odvést pozornost řidiče a zvýšit nebezpečí závažných nehod.

- Vkládejte pouze jediný vhodný mobilní telefon, který je popřípadě kompatibilní s technologií Qi. K zajištění správného způsobu funkce je třeba vložit mobilní telefon bez ochranného pouzdra a s maximálními rozměry (šířka × délka) 80 × 140 mm (3,15 × 5,512 palce) podle pokynů na odkládací přihrádku pro Connectivity Box .
- Není-li mobilní telefon položen na odkládací přihrádku pro Connectivity Box ve správné poloze nebo jsou-li překročeny uvedené rozměry, nemusí se mobilní telefon rozpoznat nebo správně nabíjet. Systém Infotainment za určitých okolností signalizuje, že se v odkládací přihrádce nachází neznámý předmět. Když se použije vhodný mobilní telefon a jeho poloha se upraví, může závada zmizet.

⚠ VAROVÁNÍ

- Mobilní telefon se může následkem bezdrátového nabíjení zahřát. Když berete mobilní telefon do ruky, věnujte pozornost jeho teplotě a vyjměte jej opatrně z odkládací přihrádky.
- Mezi mobilním telefonem a odkládací přihrádkou se nesmí nacházet žádné kovové nebo jiné předměty, aby se předešlo narušení funkčnosti přihrádky Connectivity Box .

OZNÁMENÍ

Nenechávejte klíč položený v blízkosti bezdrátové nabíječky *Wireless Charger*, protože by to mohlo vést k poruchám.

OZNÁMENÍ

Aktivní funkce NFC mobilního zařízení může způsobit, že bezdrátové nabíjení mobilního zařízení nebude fungovat správně. CUPRA doporučuje deaktivovat na dobu nabíjení funkci NFC pro mobilní zařízení.

OZNÁMENÍ

Přihrádka pro Connectivity Box není vyjímatelná.

Poznámka

- Váš mobilní telefon musí být pro správný provoz kompatibilní se standardem rozhraní Qi pro indukční nabíjení.
- Doba nabíjení a teplota závisejí na aktuálně použitém přístroji.
- Pro účely vylepšení mobilního zařízení během nabíjení je Connectivity Box opatřen ventilačním kanálem, přes který může proudit vzduch. Do prostoru přihrádky odkládejte co nejméně předmětů kvůli lepšímu chlazení.
- Maximální nabíjecí kapacita je.
- Technologie Qi neumožňuje současné nabíjení více mobilních zařízení.
- Zlepšenou kvalitu příjmu nelze zaručit, pokud se v odkládací přihrádce nachází více než jeden mobilní telefon.
- Pro správnou funkci bezdrátového nabíjení doporučujeme nechat běžet motor.
- Když se telefon s technologií Qi připojí prostřednictvím USB, uskuteční se nabíjení přes výrobcem uvedené médium.

Uložení zavazadel

Uložení zavazadel a nákladu

Pokyny pro uživatele

Bezpečné uložení všech zavazadel ve vozidle

Náklad a zavazadla lze přepravovat ve vozidle, v přívěsu ››› str. 324 a na střeše ››› str. 322. Přitom je nutné dodržovat zákonná ustanovení.

- Náklad rozložte ve vozidle pokud možno rovnoměrně.
- Zavazadla a těžké předměty ukládejte v zavazadlovém prostoru vždy co možná nejvíce vpředu ››› ⚠.
- Věnujte pozornost přípustnému zatížení zadní náprav a celkové přípustné hmotnosti vozidla ››› str. 415.
- Předměty upevněte pomocí upevňovacích provazů nebo vhodných upínacích popruhů na upevňovacích okách ››› str. 319.
- I menší předměty bezpečně uložte.
- U vozidel s dynamickou regulací dosahu světel se světla automaticky přizpůsobují.
- Přizpůsobte tlak v pneumatikách naložení vozidla. Respektujte nálepku s tlakem v pneumatikách ››› str. 379.
- U vozidel s kontrolou tlaku v pneumatikách popřípadě nastavte nový stav naložení ››› str. 389.

⚠ VAROVÁNÍ

Nezajištěné nebo chybně zajištěné předměty mohou při náhlých jízdních a brzdných manévrech nebo při nehodách způsobit těžká poranění. To platí obzvláště tehdy, když jsou předměty zasaženy odpáleným airbagem a odmrštěny do vnitřního prostoru. Abyste snížili riziko těžkých úrazů, dodržujte tyto pokyny:

- **Všechny předměty ve vozidle bezpečně uložte.**
- **Zajistěte také malé a lehké předměty.**
- **Uložte předměty ve vnitřním prostoru vozidla tak, aby se během jízdy nikdy nemohly dostat do oblasti účinnosti airbagů.**
- **Odkládací přihrádky během jízdy vždy mějte zavřené.**
- **Uložené předměty nesmějí nikdy vést k tomu, že cestující zaujmou nesprávnou polohu k sezení.**
- **Jestliže uložené předměty blokují některé místo k sezení, potom toto místo k sezení nesmí nikdy zaujmout a použít nějaká osoba.**
- **Neukládejte žádné tvrdé, těžké nebo ostré předměty volně do otevřených odkládacích přihrádek ve vozidle, na odkládací desku nad zavazadlovým prostorem nebo na přístrojovou desku.**
- **Tvrdé, těžké nebo ostré předměty vyjměte z oděvů a tašek ve vnitřním prostoru vozidla a bezpečně je uložte.**

⚠ VAROVÁNÍ

Při přepravě těžkých předmětů se mění jízdní vlastnosti vozidla a prodlužuje se brzdná dráha. Těžký náklad, který nebyl řádně uložen nebo upevněn, může způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem a těžká zranění.

- **Nikdy vozidlo nákladem nepřetěžujte. Jak náklad, tak i rozložení zátěže ve vozidle má vliv na chování vozidla a brzdění.**
- **Při přepravě těžkých předmětů se mění jízdní vlastnosti vozidla polohou těžiště.**
- **Náklad ve vozidle rozložte vždy rovnoměrně a co nejníže.**
- **Těžké předměty bezpečně uložte v zavazadlovém prostoru co možná nejvíce před zadní osu.**
- **Předměty přepravované a neupevněné v zavazadlovém prostoru se mohou najednou začít pohybovat a změnit jízdní chování vozidla.**
- **Rychlost a způsob jízdy vždy přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a podmínkám provozu.**

- Především opatrně a obezřetně přidávejte plyn.
- Předejděte náhlým brzdicím a jízdním manévrům.
- Brzděte dříve než obvykle.

OZNÁMENÍ


Topná vlákna nebo, v závislosti na výbavě, anténa na zadním skle by se mohla poškodit ostrými předměty na krytu zavazadlového prostoru.

Poznámka


Vhodné upínací pásy pro upevnění nákladu k upevňovacím okům si můžete zakoupit v prodejně s příslušenstvím.

Zavazadlový prostor

Kryt zavazadlového prostoru

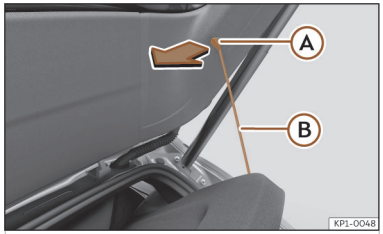

Obr. 182 V zavazadlovém prostoru: demontáž a montáž krytu zavazadlového prostoru.

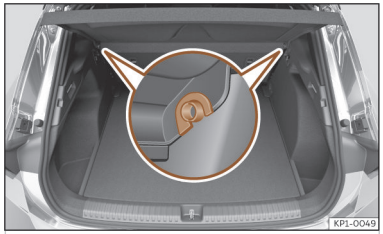

Obr. 183 V zavazadlovém prostoru: demontáž a montáž krytu zavazadlového prostoru.

Demontáž

- Vyhákněte přídržné pásky ››› **obr. 182** Ⓑ z úchytů Ⓐ.
- Vytáhněte kryt zavazadlového prostoru směrem nahoru z bočních držáků ››› **obr. 183**.

V případě potřeby lze kryt uložit pod dvojitou podlahu zavazadlového prostoru ››› **str. 317**.

Montáž

- Zasuňte vodorovně kryt zavazadlového prostoru tak, aby se "podkova" nacházela nad osou úchytu ››› **obr. 183** a stlačte kryt směrem dolů tak, aby zaklapl.
- Zahákněte přídržné pásky ››› **obr. 182** Ⓑ na zadní víko.

VAROVÁNÍ

Nezajištěné nebo chybně zajištěné předměty nebo zvířata na krytu zavazadlového prostoru mohou při náhlých jízdních a brzdných manévrech nebo při nehodách způsobit těžká poranění.

- Neukládejte žádné tvrdé, těžké nebo ostré předměty volně nebo do tašek na krytu zavazadlového prostoru.
- Na krytu zavazadlového prostoru nikdy nevozte zvířata.


OZNÁMENÍ

- **Před zavřením zadního víka dejte pozor, aby byl kryt zavazadlového prostoru správně upevněn.**
- **Příliš objemný náklad v zavazadlovém prostoru může vést k tomu, že kryt zavazadlového prostoru není správně umístěn, čímž se může prohnout, resp. poškodit.**
- **Pokud je náklad v zavazadlovém prostoru příliš velký, sejměte kryt zavazadlového prostoru.**

Poznámka

Při odkládání oblečení na kryt zavazadlového prostoru pamatujte na to, že předměty nesmí řidiči omezit výhled dozadu.

Uložení krytu zavazadlového prostoru

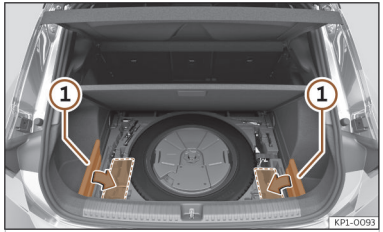

Obr. 184 V zavazadlovém prostoru: stažení krytů kvůli uložení krytu zavazadlového prostoru.



Obr. 185 V zavazadlovém prostoru: vložení krytu zavazadlového prostoru.

Vždy podle vybavení lze kryt zavazadlového prostoru po demontáži uložit pod podlahou zavazadlového prostoru.

- Odstraňte kryt vlevo a vpravo (1) a uschovejte je do odkládacích přihrádek podlahou zavazadlového prostoru ››› **obr. 184**.
- Položte kryt zavazadlového prostoru do pro něj určeného úchytu ››› **obr. 185**.

Variabilní podlaha zavazadlového prostoru

Variabilní podlaha zavazadlového prostoru ve vysoké poloze



Obr. 186 Variabilní podlaha zavazadlového prostoru: vysoká poloha.

- K přechodu z nízké do vysoké polohy nadzvedněte podlahu za rukojeť ››› **obr. 186** (1) a zatáhněte ji směrem dozadu tak, aby se přední část podlahy zcela nacházela nad držáky ››› **obr. 187** (2).

• Potom posuňte podlahu zavazadlového prostoru až na doraz směrem dopředu k opěradlům zadních sedadel a spusťte ji pomocí rukojeti (1) dolů.

Variabilní podlaha zavazadlového prostoru v nízké poloze



Obr. 187 Variabilní podlaha zavazadlového prostoru: nízká poloha.

• K přechodu z vysoké do nízké polohy nadzvedněte podlahu za rukojeť ››› **obr. 186** (1) a zatáhněte ji směrem dozadu tak, aby se přední část podlahy zcela nacházela nad držáky ››› **obr. 187** (2).

• Spusťte přední část podlahy dolů, posuňte ji až na doraz k opěradlům zadních sedadel a při tom současně spusťte podlahu pomocí rukojeti (1) dolů.

Poznámka

Není-li již zapotřebí dodatečný prostor, doporučuje CUPRA uvést opět variabilní podlahu zavazadlového prostoru opět do vysoké polohy ››› obr. 186.

Variabilní podlaha zavazadlového prostoru v nakloněné poloze



Obr. 188 Variabilní podlaha zavazadlového: nakloněná poloha.

Nakloněním variabilní podlahy zavazadlového prostoru získáte přístup k náhradnímu kolu nebo k opravárenské soupravě.

• V případě variabilní podlahy ve vysoké poloze nadzvedněte podlahu za rukojeť ››› **obr. 186** (1), potom ji zatáhněte a posuňte směrem k opěradlu zadních sedadel tak, aby se podlaha v místě závěsů zaklopila a pohyblivá část podlahy se nacházela na ní.

• Položte podlahu zavazadlového prostoru na pro to určené úchyty ››› **obr. 188** (šipky).

VAROVÁNÍ

• Upevněte vždy všechny předměty, i když je podlaha zavazadlového prostoru řádně nadzvednutá.

• Mezi zadním sedadlem a podlahou zavazadlového prostoru převážejte pouze předměty, které nejsou vyšší než 2/3 výšky podlahy.

• Pro přepravu mezi zadním sedadlem a podlahou zavazadlového prostoru jsou povoleny pouze předměty, které nepřekračují maximální hmotnost přibližně 7,5 kg.


OZNÁMENÍ

• Nejvyšší hmotnost, kterou se smí variabilní podlaha zavazadlového prostoru zatěžovat ve vysoké poloze, je přibližně 100 kg.

• Nenechte podlahu zavazadlového prostoru při zavírání spadnout, ale veďte ji vždy kontrolovatelně směrem dolů. V opačném případě se mohou obložení a podlaha zavazadlového prostoru poškodit.

Oddělovací síť

Oddělovací síťová stěna

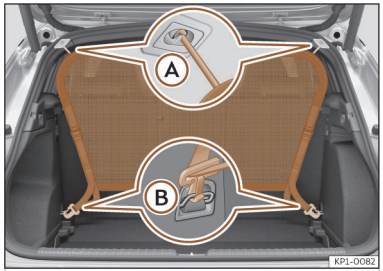

Obr. 189 Namontovaná oddělovací síťová stěna.

Oddělovací síťová stěna může zabránit tomu, aby volné předměty ze zavazadlového prostoru byly vymrštěny do prostoru pro cestující (např. při nějakém brzdicím manévru).

Montáž oddělovací sítě

Oddělovací síťovou stěnu lze namontovat za zadní sedadla a vždy podle vybavení při sklopení druhé řady sedadel dopředu za přední sedadla.

- Popřípadě demontujte kryt zavazadlového prostoru ››› str. 316.
- Zavěste oddělovací síťovou stěnu do levého úchytu na stropu ››› obr. 189 Ⓐ. Dbejte na to, aby příčná tyč byla tažena přes horní polohu směrem dolů.
- Zavěste oddělovací síťovou stěnu stlačením příčné tyče do pravého úchytu na stropu ››› obr. 189 Ⓐ.
- Oba upevňovací háky oddělovací síťové stěny zahákněte do předních upevňovacích ok v zavazadlovém prostoru ››› obr. 189 Ⓑ a pásy pevně napněte.

Při demontáži postupujte v obráceném pořadí.

⚠ VAROVÁNÍ


- **I při řádně namontované oddělovací síti vždy všechny předměty ve vozidle upevněte.**
- **Při pohybu vozidla se nesmějí za namontovanou oddělovací sítí zdržovat žádné osoby.**
- **K montáži oddělovací sítě při opěradlech zadních sedadel ve vzpřímené poloze se nikdy nesmějí použít držáky opěradel zadních sedadel.**

ⓘ OZNÁMENÍ

V případě nesprávného upevnění síťové stěny na místech, která k tomuto účelu nejsou určena, může dojít k poškození.

Vybavení zavazadlového prostoru

Upevňovací oka

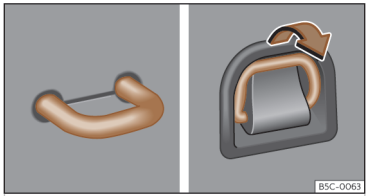

Obr. 190 V zavazadlovém prostoru: Upevňovací oko.

V přední a zadní oblasti zavazadlového prostoru se nacházejí upevňovací oka ››› obr. 190 k upevnění zavazadel a volných předmětů pomocí upevňovacích provazů nebo upínacích pásů.

⚠ VAROVÁNÍ


Při použití nevhodných nebo poškozených upevňovacích provazů a upevňovacích nebo upínacích pásů se mohou tyto upevňovací prvky v případě náhlého brzdicího procesu nehody přetrhnout. Předměty pak mohou být vymrštěny do prostoru vozidla a může dojít k těžkým nebo smrtelným zraněním.

- **Vždy používejte vhodné a nepoškozené upevňovací provazy nebo přídržné, resp. upínací pásy.**
- **Upevňovací provazy, upínací nebo přídržné pásy upínejte křížem přes náklad na podlaze zavazadlového prostoru a bezpečně upevněte na upevňovacích okách.**
- **Při zajišťování předmětů nikdy nepřekračujte maximální povolené tažné zatížení úchytných ok.**
- **Dejte pozor na to, aby zvláště u plochých předmětů byla horní hrana nákladu vyšší než úchytná oka.**
- **V závislosti na výbavě se řiďte orientačními štítky pro správné uložení nákladu v zavazadlovém prostoru.**
- **K úchytným okům nikdy neupevňujte dětskou sedačku.**


Poznámka

- **Maximální zatížení úchytných ok je přibližně 3,5kN.**
- **Vhodné upínací, resp. přídržné pásy a systémy k zajištění nákladu získáte u některého servisního partnera. CUPRA doporučuje k tomu vyhledat odborný servis CUPRA nebo smluvního prodejce SEAT.**

Síť pro zavazadlový prostor

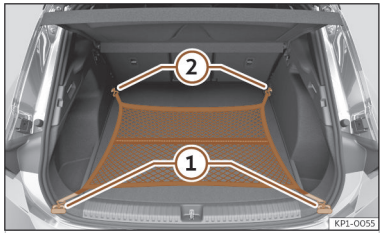

Obr. 191 V zavazadlovém prostoru: vodorovně zavěšená síť pro zavazadlový prostor.

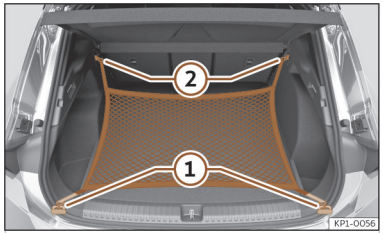

Obr. 192 V zavazadlovém prostoru: oka ① a háčky ② k zavěšení sítě pro zavazadlový prostor.

Síť pro zavazadlový prostor brání pohybu lehkého nákladu. V síti se zipem je možné ukládat menší předměty.

Jsou různé možnosti zavěšení sítě pro zavazadlový prostor.

Zavěšení sítě na zavazadla na podlaze zavazadlového prostoru

Popřípadě vyklopte přední upevňovací oka ››› str. 319.

- Zahákněte háčky do upevňovacích ok ››› obr. 191 ① a ② ››› ⚠. Zip sítě pro zavazadlový prostor musí při tom směřovat nahoru.

Zavěšení sítě pro zavazadlový prostor na prahu zavazadlového prostoru

- Zahákněte krátké háčky sítě do upevňovacích ok ››› obr. 192 ① ››› ⚠. Zip sítě pro zavazadlový prostor musí při tom směřovat nahoru.
- Upevněte napínací pásy do háků na tašky ②.

Sejmutí sítě pro zavazadlový prostor

Zavěšená síť na zavazadla je napnutá ››› ⚠.

- Vyhákněte síť na zavazadla z upevňovacích ok.
- Uložte síť v zavazadlovém prostoru.

⚠ VAROVÁNÍ

Elastická síť na zavazadla se musí natáhnout, když je připevňována na úchytná oka v zavazadlovém prostoru. Zavěšená síť na zavazadla je napnutá. Při nesprávném zavěšování nebo vyvěšování sítě na zavazadla mohou háčky sítě způsobit zranění.

- **Háčky sítě držte vždy pevně, aby při zavěšování nebo vyvěšování nevyskočily náhle z oka.**
- **Chraňte si při zavěšování a vyvěšování háčků oči a obličej, abyste se v případě nechtěně vyskočeného háčku neporanili.**
- **Háčky sítě na zavazadla vždy zavěšujte v uvedeném pořadí. Náhle odražený háček může způsobit zranění.**

Háky na tašky



Obr. 193 V zavazadlovém prostoru: háky na tašky.


V zavazadlovém prostoru se mohou nahoře vlevo a vpravo nacházet háky na zavěšení tašek ››› **obr. 193**.

Tyto háky jsou určeny pro upevnění tašek s lehkými nákupy.

⚠ VAROVÁNÍ

Nikdy nepoužívejte háky na tašky k uvázání zavazadel nebo jiných předmětů. Při náhlých brzdicích manévrech nebo při nehodě se mohou háky ulomit.

Zařízení pro průchozí nakládání

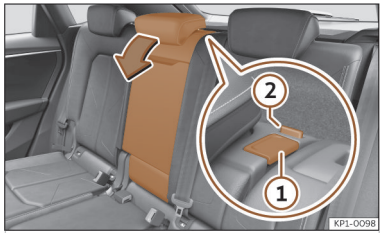

Obr. 194 Opěradlo zadního sedadla: otvor pro průchozí nakládání.

V opěradle zadního sedadla za středovou loketní opěrkou se nachází zařízení pro průchozí nakládání pro přepravu dlouhých předmětů ve vnitřním prostoru vozidla, jako například lyží.

Otevření prokládacího víka

- Stiskněte odjišťovací tlačítko ››› **obr. 194** ① a vyklopte víko otvoru pro průchozí nakládání směrem dopředu ››› ⚠. Zařízení pro průchozí nakládání zadního sedadla je odjištěné při viditelném červeném indikátoru tlačítka ②.
- Otevřete víko zavazadlového prostoru
- Posuňte dlouhé předměty ze zavazadlového prostoru dál skrz otvor pro průchozí nakládání.
- Zajistěte předměty bezpečnostním pásem.
- Zavřete víko zavazadlového prostoru.

Zavření výklopného víka

- Vyklopte opěradlo směrem dozadu a zatlačte je pevně do zajištění tak, aby spolehlivě zaklaplo.

Při správném zaklapnutí již není vidět červený indikátor tlačítka ②.

⚠ VAROVÁNÍ

Přítomnost předmětů v oblasti rozprostření středového airbagu může bránit řádné funkčnosti airbagu a být příčinou závažných poranění.

- **Neukládejte předměty v oblasti rozprostření středového airbagu ››› str. 59.**

⚠ VAROVÁNÍ

- **Nemanipulujte se zařízením pro průchozí nakládání během jízdy.**
- **Dbejte, aby při zvedání víka se nepřivřel bezpečnostní pás nebo se nepoškodil.**
- **Při sklápění a zvedání víka by měly být ruce, prsty, nohy nebo jiné části těla mimo funkční prostor víka.**
- **Pokud je víko sklopené nebo pokud není bezpečně zajištěné, nesmí se na těchto místech k sezení přepravovat žádné osoby ani děti.**

Střešní nosič zavazadel

Úvod k tématu

Střecha vozidla byla vyvinuta tak, aby optimalizovala aerodynamiku. Z tohoto důvodu nelze montovat žádné příčné tyče nebo jiné běžné systémy nosičů do střešního žlábku střechy.

Protože střešní žlábek je zabudován ve střeše, aby se zmírnil odpor vzduchu, smí se používat pouze speciálně CUPRA schválené příčné tyče a systémy nosičů.

Případy, ve kterých by se měly příčné tyče a systém nosičů odmontovat

- Pokud se nepoužívají.
- Jestliže vozidlo projíždí myčkou.
- Jestliže výška vozidla překračuje povolenou podjezdovou výšku, například v některých garážích.

⚠ VAROVÁNÍ

- **Upevněte náklad vždy vhodnými řemeny nebo upínacími pásy v perfektním stavu.**
- **Objemné, těžké, dlouhé nebo ploché uložení působí negativně na aerodynamiku, těžiště a jízdní vlastnosti vozidla.**
- **Předejděte náhlým brzdicím a jízdním manévrům.**
- **Rychlost a způsob jízdy vždy přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a podmínkám provozu.**

ⓘ OZNÁMENÍ


- **Odmontujte příčné tyče a systém nosičů vždy před průjezdem mycí linkou.**
- **Výška Vašeho vozidla se montáží příčných tyčí, střešního nosiče a připevněním nákladu změní. Zajistěte proto, aby výška vozidla nepřekročila existující výšky pro průjezd, např. u podjezdů nebo garážových vrat.**

- **Příčné tyče, systém nosičů a na to naložený náklad by neměly vést před střešní anténu a ani bránit jak otvírání panoramatické posuvné střechy, tak zadnímu víku.**
- **Dejte pozor, aby otevřené zadní víko nenarazilo na střešní náklad.**

Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

U namontované příčné tyče a systému nosičů se musí počítat v důsledku zesíleného aerodynamického odporu se zvýšenou spotřebou paliva.

Upevnění příčných tyčí a systému nosičů

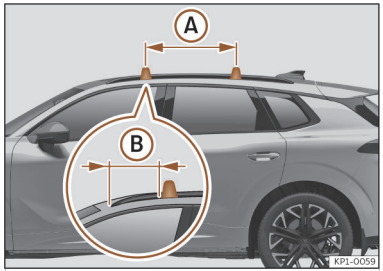

Obr. 195 Upevňovací body příčných nosníků pro střešní nosič zavazadel.

Příčné tyče jsou základem pro celou řadu speciálních systémů střešních nosičů. Pro přepravu zavazadel, jízdních kol, surfových plováků, lyží a lodí je nutné z bezpečnostních důvodů používat speciální systémy nosičů. Vhodné příslušenství je k dostání v odborném servisu CUPRA nebo u každého smluvního prodejce SEAT.

Upevněte příčné tyče a systém nosičů vždy řádným způsobem. Věnujte vždy pozornost návodům k montáži příslušných příčných tyčí a systému nosičů.

Montáž tyčí

Příčné tyče se upevňují na boční střešní lišty. Vzdálenost mezi příčnými tyčemi ››› **obr. 195** Ⓐ musí být mezi 70 a 90 cm a vzdálenost od příčných tyčí a střešních lišty Ⓑ musí být 9 cm.

⚠ VAROVÁNÍ

Následkem chybného upevnění a použití příčných tyčí a systému nosičů se může celá konstrukce ze střechy uvolnit a být příčinou nehody nebo poranění.

- **Dodržujte vždy návod k montáži od výrobce.**
- **Překontrolujte šroubová spojení a upevňovací prostředky vždy před započetím jízdy a dotáhněte je příp. po krátké jízdě. U delších jízd byste měli šroubová spojení a upevňovací prostředky krátce zkontrolovat při každém zastavení.**
- **Neprovádějte na příčných tyčích nebo systému nosičů žádné úpravy ani opravy.**

Poznámka

Přečtěte si pozorně návod k montáži příčných tyčí a příslušných systémů nosičů a vozte je vždy s sebou ve vozidle.

Naložení soustavy střešního nosiče zavazadel

Náklad lze upevnit bezpečně pouze tehdy, když byly příčné tyče a soustava nosiče předpisově namontovány ››› ⚠.

Maximálně přípustné zatížení střechy

Maximálně přípustné zatížení střechy je **75 kg**. Zatížení střechy zahrnuje celkovou hmotnost střešního nosiče zavazadel, příčných tyčí a hmotnost na střeše přepravovaného nákladu ››› ⚠.

Mějte stále informace o hmotnosti střešního nosiče (zavazadlový box, nosič jízdních kol, nosič lyží), příčných tyčí přepravovaného nákladu a v případě potřeby je převažte. Nikdy nepřekračujte maximálně povolenou zátěž střechy.

Při použití příčných tyčí a systémů nosičů s nízkým zatížením, nemůže být maximální přípustné zatížení střechy využito. V tomto případě smí být systém střešního nosiče zatížen pouze do meze hmotnosti, uvedené v montážním návodu.

Rozdělení nákladu

Náklad rovnoměrně rozdělte a řádně zajistěte ››› ⚠.

Kontrola upevňovacích prostředků

Po namontování příčných tyčí a systému nosiče by se měly po krátké jízdě a potom v pravidelných intervalech (přibližně každých 200 km) kontrolovat šroubové spoje a upevňovací prostředky.

⚠ VAROVÁNÍ

- **Nikdy nepřekračujte uvedené zatížení střechy, přípustné zatížení náprav nebo přípustnou celkovou hmotnost vozidla.**
- **Nikdy nepřekračujte kapacitu nákladu na příčných tyčích a systému nosičů, i když ještě není dosaženo maximálního přípustného zatížení střechy.**
- **Těžké předměty upevněte co nejvíce dopředu a celý náklad rozmístěte rovnoměrně.**

⚠ VAROVÁNÍ

Volný nebo neodborně připevněný náklad může spadnout ze střešního nosiče zavazadel a způsobit nehody a zranění.

- **Vždy se musí použít vhodné řemeny nebo upínací pásy v bezvadném stavu.**

Provoz s přívěsem

Úvod k tématu

Respektujte ustanovení specifická pro danou zemi týkající se provozu s přívěsem a používání tažného zařízení.

Vozidlo bylo vyvinuto v první řadě pro přepravu osob, ovšem je možné ho provozovat i s přívěsem, pokud je na vozidle odpovídající zařízení. Tato dodatečná tažná hmotnost má vliv na životnost, spotřebu paliva a výkon vozidla a může v některých případech zkrátit servisní intervaly.

Jízda s přívěsem neznamená pouze zvýšené zatížení vozidla, nýbrž vyžaduje také vyšší koncentraci řidiče, než je běžně nutné.

V zimě je třeba vozidlo a **také** přívěs opatřit zimními pneumatikami.

Maximální přípustné svislé zatížení od oje přívěsu

Maximální přípustné svislé zatížení kulové hlavy tažného zařízení od oje přívěsu je **80 kg**.

Vozidla se systémem Start-Stop

Je-li Vaše vozidlo vybavené ve výrobním závodě namontovaným nebo dodatečně namontovaným tažným zařízením CUPRA, funguje systém Start-Stop obvyklým způsobem. Není zapotřebí přihlížet k žádným zvláštnostem.

Nerozpozná-li systém přívěs nebo bylo-li dodatečně namontováno jiné tažné zařízení než CUPRA, je třeba systém Start-Stop stisknutím příslušného tlačítka ve spodní oblasti středové konzoly ještě před jízdou s přívěsem vypnout a systém musí zůstat po celou jízdní trasu vypnutý ››› ⚠.

Vozidlo s volbou jízdního profilu

Chcete-li jet s přívěsem, nedoporučuje se volit v systému Drive Profile pro motor nastavení **Eco**. Doporučuje se volba některého z jiných jízdních profilů před začátkem provozu s přívěsem.

Tažné zatížení/svislé zatížení od oje

Přípustné tažné zatížení se nesmí překročit. Pokud přípustné tažné zatížení plně nevyužijete, můžete vyjíždět příslušně větší stoupání.

Uvedená tažná zatížení platí pouze pro nadmořské **výšky** do 1000 m. Protože v důsledku zvyšující se nadmořské výšky klesá výkon motoru, zmenšuje se také přípustné tažné zatížení. Pro každých dalších započatých 1000 m výšky je nutné zmenšit hmotnost soupravy o 10 %. **Přípustné svislé zatížení** kulové hlavy tažného zařízení od oje přívěsu by se mělo co možná nejvíce využít, ale **nikoli** překročit.

⚠ NEBEZPEČÍ

Nepoužívejte přívěs nikdy k přepravě osob, protože byste ohrozili jejich životy, navíc je to zakázáno.

⚠ VAROVÁNÍ

Nesprávné používání tažného zařízení může způsobit zranění a být příčinou nehody.

- **Používejte tažné zařízení pouze, pokud se nachází v bezvadném stavu a je správně upevněno.**
- **Neprovádějte žádné úpravy nebo opravy na tažném zařízení.**
- **Ke zmírnění rizik poranění při nárazech zezadu a kvůli vyloučení zranění chodců a cyklistů při parkování kulovou hlavu v případě nepoužití přívěsu sklopte nebo sejměte.**
- **Podle předpisu EU 2021/535 se nesmějí montovat tažná zařízení, která částečně nebo zcela zakrývají zadní registrační značku.**
- **Nikdy nemontujte tažné zařízení s "rozdělováním hmotnosti" zátěže nebo s "kompenzací zatížení". Vozidlo není pro tento druh tažného zařízení připraveno. Tažné zařízení by mohlo vysadit a přívěs by se mohl od vozidla odpojit.**

⚠ VAROVÁNÍ

Provoz s přívěsem a přeprava těžkých a velkých předmětů může změnit chování vozu a způsobit nehody.

- **Upevněte vždy zátěž vhodnými upevňovacími řemeny nebo pásy v dobrém stavu.**
- **Rychlost a způsob jízdy vždy přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a podmínkám provozu.**
- **Přívěsy s vysokým těžištěm jsou náchylnější k překlopení víc než ty s nízkým těžištěm.**
- **Předejděte náhlým brzdicím a jízdním manévrům.**
- **Buďte obzvláště opatrní při předjíždění.**
- **Snižte okamžitě rychlost, pokud si všimnete i sebemenšího kývavého pohybu přívěsu.**
- **S přívěsem nejezděte vyšší rychlostí než 80 km/h (50 mph)(ve výjimečných případech i 100 km/h, resp. 60 mph). To platí i pro země, ve kterých je povolena vyšší rychlost. Respektujte nejvyšší povolenou rychlost pro přívěs v dané zemi, ta by mohla být menší než pro vozidla bez přívěsu.**
- **V žádném případě nezkoušejte soupravu "stabilizovat" zrychlováním.**

⚠ VAROVÁNÍ

Pokud tažné zařízení nebylo namontováno dodatečně servisem CUPRA, vždy vypněte ručně systém start-stop, pokud se jede s přívěsem. V opačném případě by se mohla objevit závada v brzdové soustavě a způsobit tak nehodu a těžká poranění.

- **Vypněte systém start-stop vždy ručně, pokud jste zapojili přívěs na tažné zařízení, které nebylo namontováno servisním partnerem CUPRA.**

Poznámka

- **Před připojením nebo odpojením přívěsu vypněte výstražné zařízení proti odcizení** ››› str. 108**. V opačném případě se může nechtěně aktivovat snímač náklonu výstražného zařízení proti odcizení.**
- **Během prvních 1000 km nejezděte s přívěsem** ››› str. 165**.**
- **CUPRA doporučuje tažné zařízení v případě jeho nepoužití podle možnosti zaklopit nebo sejmout. Při zadním nárazu může kulová hlava způsobit větší škody.**
- **Některá dodatečně montovaná tažná zařízení zakrývají zadní vlečné oko. V takových případech se nemůže vlečné oko používat k roztahování ani odtahování jiných vozidel. Pokud bylo Vaše vozidlo dodatečně vybaveno tažným zařízením, měli byste proto vždy sejmutou kulovou hlavu vozidla uschovat.**

Technické předpoklady

Vozidla, která byla vybavena tažným zařízením ve **výrobním závodě**, splňují všechna technická a zákonná ustanovení pro provoz s přívěsem.

Když je **vozidlo vybavováno tažným zařízením dodatečně**, smí se montovat pouze maximálně přípustnou hmotnost přívěsu schválené tažné zařízení. Tažné zařízení musí být vhodné pro vozidlo a přívěs a musí být správně upevněno na podvozku. Používejte pouze tažná zařízení homologovaná značkou CUPRA pro toto vozidlo. Zkontrolujte a respektujte vždy pokyny výrobce tažného zařízení.

Tažné zařízení namontované na nárazníku

Nemontujte nikdy tažné zařízení na nárazník nebo na upevnění nárazníku. Tažné zařízení nesmí ovlivnit funkci nárazníku. Neprovádějte žádné úpravy ani opravy na výfukové nebo brzdové soustavě. Kontrolujte pravidelně pevné upevnění tažného zařízení.

Chlazení motoru

Provoz s přívěsem je velkým zatížením pro motor a chladicí soustavu. Chladicí zařízení musí být naplněno dostatečným množstvím chladicí kapaliny a být připraveno pro dodatečné zatížení v provozu s přívěsem.

Brzdy přívěsu

Respektujte platná ustanovení, pokud má přívěs vlastní brzdovou soustavu. Nikdy nepřipojujte brzdovou soustavu přívěsu na brzdovou soustavu vozidla.

Vlečné lano

Vždy používejte pojistné lano mezi vozidlem a přívěsem ››› str. 326.

Zadní svítilny přívěsu

Zadní svítilny přívěsu musejí odpovídat legislativním předpisům ››› str. 326.

Nikdy nespojujte zpětné svítilny přívěsu přímo s elektrickou instalací vozidla. Pokud si nejste jisti, zda je přívěs po elektrické stránce řádně připojen, obraťte se na odborný servis. CUPRA doporučuje k tomu vyhledat odborný servis CUPRA nebo smluvního prodejce SEAT.

Vnější zpětná zrcátka

Pokud nevidíte sériově dodávanými vnějšími zrcátky prostor za přívěsem, musí se nainstalovat dodatečná vnější zrcátka v souladu s příslušnou legislativou dané země. Vnější zrcátka je potřeba před začátkem provozu s přívěsem nastavit a musí zajišťovat dostatečnou viditelnost.


⚠ VAROVÁNÍ

U neodborně namontovaného nebo nevhodného tažného zařízení by se mohl přívěs od vozidla odpojit a způsobit těžká zranění.

ⓘ OZNÁMENÍ

- **Když nejsou zpětná světla přívěsu správně připojena, může dojít k poškození elektroniky vozidla.**
- **Pokud přívěs spotřebovává příliš mnoho proudu, může dojít k poškození elektroniky vozidla.**
- **Nikdy přímo nespojujte elektrické zařízení přívěsu s elektrickými vývody zadních světelných skupin nebo jinými zdroji proudu. Pro napájení přívěsu používejte pouze vhodné konektory.**

Připojení a zapojení přívěsu

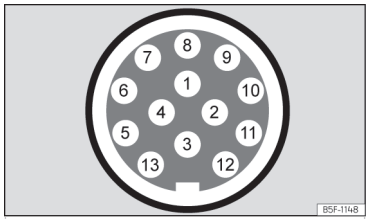

Obr. 196 Schématické znázornění: Přiřazení konektorových kolíků pro napájení přívěsu.

Kolík	Význam
1	Směrové světlo vlevo
2	Mlhové koncové světlo
3	Kostra pro kolíky 1, 2, 4, 5, 6, 7 a 8
4	Směrové světlo vpravo
5	Zadní světlo vpravo
6	Brzdové světlo
7	Zadní světlo vlevo
8	Zpětný světlomet
9	Trvale kladné napětí
10	Nabíjecí kabel plus
11	Kostra pro kolík 10

Kolík	Význam
12	Nepřiřazeno
13	Kostra pro kolík 9

Připojovací místo pro přívěs

Ke spojení mezi tažným vozidlem a přívěsem je Vaše vozidlo opatřeno 13pólovou zásuvkou. Při zapnutém motoru jsou elektrické spotřebiče přívěsu napájeny napětím prostřednictvím elektrické přípojky (kolík 9 a kolík 10 zásuvky přívěsu).

Rozpozná-li systém vozidla spojení s přívěsem, jsou elektrické spotřebiče napájeny proudem prostřednictvím příslušného spoje (kolík 9 a kolík 10). Kolík 9 je trvalý plus pól. Tímto způsobem vnitřní osvětlení přívěsu funguje. Elektrické spotřebiče, jako například chladnička v obytném voze, jsou napájeny napětím **pouze** při běžícím motoru (přes kolík 10).

Aby se elektrická soustava nepřetížila, nesmějí se kostřicí kabely kolíků 3, 11 a 13 zkratovat.

Má-li přívěs k dispozici **7pólovou zástrčku**, je třeba použít odpovídající adaptér. V takovém případě není funkce kolíku 10 k dispozici.

Vlečné lano

Vlečné lano musí být vždy dobře upevněné na tažném vozidle a musí být dostatečně dlouhé, aby bylo možné bez problémů projíždět zatáčky. Lano se ovšem nesmí během jízdy dotýkat země.

Zadní světla přívěsu

Zajistěte, aby zadní světla přívěsu fungovaly a byla splněna legislativní ustanovení. Když se přívěs připojí k systému namontovanému ve výrobě a zapne se mlhové koncové světlo, zhasne mlhové koncové světlo tažného vozidla a zapne se mlhové koncové světlo přívěsu.

Integrace do výstražného zařízení proti odcizení

Přívěs se začlení do systému výstražného zařízení proti odcizení při splnění následujících podmínek:

- Vozidlo je vybavené výstražným zařízením proti odcizení sériově.
- Vozidlo je vybavené tažným zařízením sériově.
- Přívěs je přes zásuvku přívěsu elektricky spojen s tažným vozidlem.
- Elektrické zařízení vozidla a přívěsu se nacházejí v bezvadném stavu a nevykazují žádné závady nebo poškození.
- Vozidlo je uzamčeno klíčem a výstražné zařízení proti odcizení je aktivováno.

Pokud je vozidlo uzamčeno, spustí se výstražné zařízení proti odcizení, jakmile se přeruší elektrické spojení k přívěsu.

Dříve než se přívěs zapojí nebo odpojí, vypněte výstražné zařízení proti odcizení. V opačném případě se může nechtěně aktivovat snímač náklonu výstražného zařízení proti odcizení.

Přívěs se zpětnými světly LED

Přívěsy se zpětnými světly LED nelze z technických důvodů začlenit do systému výstražného zařízení proti odcizení.

U zamčeného vozidla se alarm při přerušení elektrického spojení s přívěsem opatřeným zpětnými světly a světelnými diodami nespustí.

⚠ VAROVÁNÍ

Pokud se připojí kabely nevhodným nebo špatným způsobem, mohlo by to vést k nadměrnému odběru proudu ze strany přívěsu, což zase může způsobit závady v celém elektrickém zařízení vozidla a také nehody a těžká poranění.

- **Nechte provádět práce na elektrickém zařízení výhradně v odborném servisu.**
- **Nikdy přímo nespojujte elektrické zařízení přívěsu s elektrickými vývody zadních světelných skupin nebo jinými zdroji proudu.**

⚠ VAROVÁNÍ

Kontakt mezi kolíky konektoru přívěsu může způsobit zkraty, přetížení elektrického zařízení nebo závadu na osvětlení a následkem toho vést k nehodám nebo těžkým poraněním.

- **Nezkracujte nikdy kolíky konektoru přívěsu.**
- **Nechte opravy ohnutých kolíků konektoru provést v odborném servisu.**

OZNÁMENÍ

Odstavený přívěs podepřený kolečkem nebo podpěrami nesmí zůstat připojen k vozidlu. Pokud se vozidlo nadzvedne nebo spustí dolů, například v důsledku změny zatížení nebo poškozené pneumatiky, jsou tažné zařízení a přívěs silněji zatěžovány a vozidlo a přívěs by se mohly poškodit.

Poznámka

- **Při funkčních závadách elektrické soustavy vozidla nebo přívěsu, stejně tak i výstražného zařízení proti odcizení nechte provést kontrolu v odborném servisu.**
- **Pokud odebírá příslušenství přívěsu při vypnutém motoru proud přes zásuvku přívěsu, vybíjí se akumulátor.**
- **V případě malého nabití akumulátoru se elektrické připojení k přívěsu automaticky přeruší.**

Naložení přívěsu

Technicky maximálně přípustná hmotnost přívěsu a svislé zatížení od oje přívěsu

Technicky nejvýše přípustná hmotnost přívěsu je hmotnost, kterou vozidlo může táhnout ››› ⚠. Svislé zatížení od oje je zatížení, které shora svisle působí na kulovou hlavu tažného zařízení.

Údaje o přípustné hmotnosti přívěsu a svislé zatížení od oje přívěsu na typovém štítku tažného zařízení jsou pouze orientační hodnoty. K vozidlu se vztahující hodnoty, které jsou často menší než výše uvedené hodnoty, se nacházejí v technickém průkazu vozidla. Údaje v úřední dokumentaci vozidla mají vždy přednost.

Kvůli bezpečnosti v jízdním provozu doporučuje CUPRA využívat vždy co možná nejvíce maximálně přípustné svislé zatížení od oje přívěsu ››› **str. 324**. Příliš malé svislé zatížení od oje přívěsu negativně ovlivňuje jízdní vlastnosti soupravy.

Svislé zatížení zatěžuje více zadní nápravu a snižuje užitečné zatížení vozidla.

Hmotnost jízdní soupravy

Hmotnost jízdní soupravy je součet skutečných hmotností vozidla a přívěsu.

V některých zemích jsou přívěsy rozděleny do kategorií. CUPRA doporučuje se informovat v odborném servisu, jaké přívěsy jsou pro dané vozidlo vhodné.

Naložení přívěsu

Jízdní souprava musí být vyvážená. K tomu je zapotřebí využít nejvýše přípustné opěrné zatížení a náklad v přívěsu rovnoměrně rozdělit.

- Náklad na přívěsu rozdělte tak, aby se těžké předměty nacházely pokud možno v blízkosti nápravy nebo nad ní.
- Náklad přívěsu správně upevněte.

Tlak vzduchu v pneumatikách

Tlak vzduchu v pneumatikách kol přívěsu je dán výrobcem přívěsu.

Při provozu s přívěsem napumpujte pneumatiky na max. přípustný plnicí tlak ››› **str. 379**.

VAROVÁNÍ

Překročení přípustného zatížení nápravy, přípustného zatížení na čepu spojky, přípustné celkové hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy může vést k nehodám a těžkým poraněním.

- **Uvedené hodnoty se nikdy nesmějí překročit.**
- **Skutečná hmotnost na přední a zadní nápravě nesmí překročit příslušné přípustné zatížení nápravy. Přední a zadní hmotnost vozidla nesmí překročit přípustnou celkovou hmotnost.**

⚠ VAROVÁNÍ

Přesunutí zatížení může ohrozit stabilitu a bezpečnost jízdní soupravy, což může vést k nehodám a těžkým zraněním.

- **Přívěs vždy správně naložte.**
- **Upevněte vždy zátěž vhodnými upevňovacími řemeny nebo pásy v dobrém stavu.**

Jízda s přívěsem

Nastavení světlometů

Při provozu s přívěsem se může přední část vozidla nadzvednout a jiní účastníci provozu tak mohou být oslňováni.

Zvláštnosti provozu s přívěsem

- V případě přívěsu s **nájezdovou brzdou** brzděte *nejdříve mírně* a teprve potom silně. Tímto způsobem se zamezí škubání v důsledku blokování kol přívěsu.
- V důsledku hmotnosti jízdní soupravy je brzdná dráha delší.
- Při jízdě v klesání používejte jako brzdu také motor. Jinak by se mohla brzdová soustava přehřát a popřípadě ztratit účinnost.
  - *Vozidla s automatickou převodovkou:* Zasuňte v režimu Tiptronic nižší převodový stupeň.
- Zatížení přívěsu a vyšší celková hmotnost jízdní soupravy změní těžiště a jízdní vlastnosti vozidla.
- Pokud je tažné vozidlo prázdné a přívěs naložený, je rozdělení zatížení velmi nepříznivé. Jeďte za takových podmínek nanejvýš opatrně a přizpůsobte odpovídajícím způsobem rychlost.

Rozjezd s přívěsem do kopce

V závislosti na úhlu stoupání a celkové hmotnosti jízdní soupravy může jízdní souprava při rozjíždění trošku popojet zpátky.

Při rozjezdu s přívěsem ve stoupání postupujte následovně:

- Sešlápněte pedál brzdy a přidržte jej.
- Stiskněte jednou tlačítko Ⓟ, aby se uvolnila elektronická parkovací brzda ››› str. 226.
- *Automatická převodovka:* Uveďte spínač jízdních stupňů do nastavení **D/S**.
- Zatáhněte za tlačítko Ⓟ a přidržte je přitažené, aby byla jízdní souprava držena elektronickou parkovací brzdou.
- Uvolněte pedál brzdy.
- Pomalu se rozjeďte.
- Tlačítko Ⓟ uvolněte teprve tehdy, když motor vytvoří dostatek hnací síly pro rozjezd.

⚠ VAROVÁNÍ

Neodborné tažení přívěsu může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem.

- **Provoz s přívěsem a přeprava těžkých nebo rozměrných předmětů může změnit chování vozu a prodloužit brzdnou dráhu.**
- **Jeďte neustále opatrně a předvídavě. Brzděte dříve než obvykle.**
- **Rychlost a způsob jízdy vždy přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a podmínkám provozu. Snižte rychlost, zvláště při klesání.**
- **Především opatrně a obezřetně přidávejte plyn. Předejděte náhlým brzdicím a jízdním manévrům.**
- **Buďte obzvláště opatrní při předjíždění. Snižte okamžitě rychlost, pokud si všimnete i sebemenšího kývavého pohybu přívěsu.**
- **V žádném případě nezkoušejte soupravu "stabilizovat" zrychlováním.**
- **Respektujte nejvyšší povolenou rychlost pro přívěs, ta by mohla být menší než pro vozidla bez přívěsu.**

Stabilizace jízdní soupravy

Stabilizace jízdní soupravy je dodatečnou funkcí elektronického programu stability (ESC).

Rozpozná-li stabilizace jízdní soupravy kývání přívěsu, automaticky zasáhne, aby se kývání omezilo.

Předpoklady pro stabilizaci jízdní soupravy

- Vozidlo je z výroby vybavené tažným zařízením nebo bylo dodatečně vybaveno kompatibilním tažným zařízením.
- ESC a ASR jsou aktivní. Ve sdružených přístrojích nesvítí kontrolka nebo .
- Přívěs je prostřednictvím zásuvky přívěsu elektricky spojený s tažným vozidlem.
- Rychlost jízdy je vyšší než přibližně 60 km/h (37 mph).
- Nepřekračuje se maximálně přípustné svislé zatížení od oje přívěsu.
- Přívěs disponuje tuhou ojí.
- Pokud má přívěs brzdu, musí být vybaven mechanickou nájezdovou brzdou.

⚠ VAROVÁNÍ

Vyšší zabezpečení, které stabilizace jízdní soupravy zprostředkovává, nesmí svádět k tomu, abyste riskovali.


- **Rychlost a způsob jízdy vždy přizpůsobte viditelnosti, povětrnostním podmínkám, stavu vozovky a podmínkám provozu.**
- **Zrychlujte opatrně na kluzkých vozovkách.**
- **Nezrychlujte, zatímco obsluhujete nějaký systém.**

⚠ VAROVÁNÍ

Stabilizace jízdní soupravy možná nedokáže diagnostikovat všechny jízdní situace.

- **Pokud je ESC vypnuto, je vypnuta také stabilizace jízdní soupravy.**
- **Stabilizační systém lehký přívěs vždy nerozpozná a nemůže proto potom zahájit stabilizaci.**
- **Při jízdě po vozovkách s nízkou přilnavostí se může přívěs i při aktivním stabilizačním systému kývat.**
- **Přívěsy s vysokým těžištěm se mohou překlopit, aniž by se předtím kývaly.**
- **Není-li připojen přívěs, ale k zásuvce je připojen nějaký konektor (například pro nosič zavazadel s osvětlením), může se v extrémních jízdních situacích vyskytnout automatické plné brzdění.**

Kulová hlava s elektrickým odjišťováním

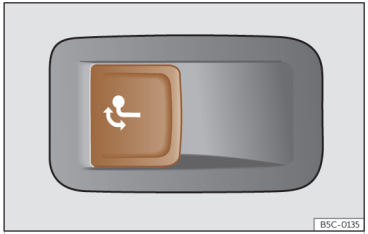

Obr. 197 Na levé straně v zavazadlovém prostoru: tlačítko k odjištění kulové hlavy.

Kulová hlava se nachází v nárazníku a nelze ji sejmout[1)].

V prostoru vyklápění kulové hlavy se nesmí nacházet žádná osoba, zvíře nebo předmět ››› ⚠.

Odjištění a vyklopení kulové hlavy

- Zastavte vozidlo a zapněte elektronickou parkovací brzdu ››› **str. 226**.
- Vypněte motor!
- Otevřete zadní víko.
- Zatáhněte krátce za tlačítko ››› **obr. 197**. Kulová hlava se automaticky odjistí a vyklopí ven. Kontrolka tlačítka bliká.

[1)] Není dostupné na všech trzích.

- Vyklopte rukou kulovou hlavu zcela ven, až slyšitelně a citelně zaklapne a kontrolka tlačítka začne svítit trvale.
- Zavřete zadní víko.
- Připojte a zapojte přívěs ››› str. 326.

Zaklopení kulové hlavy

- Zastavte vozidlo a zapněte elektronickou parkovací brzdu.
- Vypněte motor!
- Odpojte přívěs a rozpojte elektrický spoj mezi přívěsem a vozidlem. Odstraňte příp. adaptéry ze zásuvky přívěsu.
- Otevřete zadní víko.
- Zatáhněte krátce za tlačítko ››› obr. 197. Kulová hlava se elektricky odjistí.
- Zaklopte kulovou hlavu pod nárazník tak, aby slyšitelně a citelně zaklapla a kontrolka tlačítka trvale svítila.
- Zavřete zadní víko.

Kontrolka tlačítka

Blikání:
Znamená to, že kulová hlava není ještě úplně zaklapnutá nebo je poškozená ››› ⚠.

Trvalé svícení:
Když kontrolka při otevřeném zadním víku trvale svítí, znamená to, že kulová hlava není úplně zaklapnutá ani v zatažené, ani i ve vyklopené poloze.

Kontrolka tlačítka zhasne přibližně 1 minutu zavření zadního víka.

⚠ VAROVÁNÍ

Nesprávné používání tažného zařízení může způsobit zranění a být příčinou nehody.

- **Kulovou hlavu používejte pouze při jejím úplném zaklapnutí.**
- **Zajistěte, aby se v prostoru manipulace a kulovou hlavou nenacházela žádná osoba, zvíře nebo předmět.**
- **Do pohybu kulové hlavy nikdy nezasahujte nějakým předmětem nebo nástrojem.**
- **Tlačítko ››› obr. 197 v žádném případě nestlačujte, když je na kulové hlavě zavěšen přívěs nebo nosič zavazadel nebo jiné příslušenství.**
- **Nezaklapává-li kulová hlava zcela, nepoužívejte ji, vyhledejte odborný servis a nechte tažné zařízení zkontrolovat.**
- **Při závadě elektrické soustavy nebo tažného zařízení vyhledejte odborný servis a nechte provést kontrolu.**
- **Má-li kulová hlava na nějakém místě průměr menší než 49 mm, nesmí se tažné zařízení v žádném případě používat.**


⚠ OZNÁMENÍ

Při čistění vozidla pomocí vysokotlakého čisticího zařízení nesměřujte paprsek přímo na výklopnou kulovou hlavu, ani na zásuvku přívěsu, protože by se jinak mohlo poškodit těsnění nebo odstranit potřebný mazací tuk.

Poznámka

Při extrémně nízkých teplotách může dojít k tomu, že s kulovou hlavu nelze pohybovat. V takových případech postačuje umístit vozidlo v teplejším prostoru, např. v garáži.

Montáž systému zadního nosiče nebo nosiče jízdních kol na kulovou hlavu pro přívěs

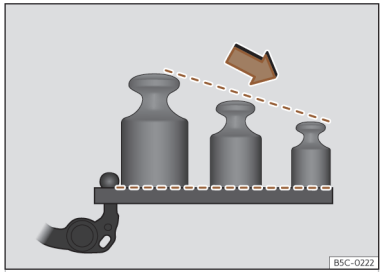

Obr. 198 Doporučené rozdělení hmotnosti v systému zadního nosiče.

Systémy zadního nosiče jsou například nosiče jízdních kol nebo víceúčelové boxy, které se montují na kulovou hlavu pro přívěs.

Používejte pouze systémy zadního nosiče, které pro model vozidla, modelový rok a verzi příslušného vozidla uvádí aktuální výrobce vozidla ››› ⚠.

CUPRA doporučuje použití originálních náhradních dílů a příslušenství značky CUPRA, které jsou k dostupné u smluvních prodejců značky. Systém zadního nosiče namontujte podle montážního návodu výrobce.

Nosnost vyplyne z hmotnosti systému zadního nosiče a hmotnosti na něm se nacházejícího nákladu.

Doporučenou maximální nosnost na kulové hlavě pro přívěs namontovaného systému zadního nosiče lze odvodit z konkrétního svislého zatížení od oje přívěsu.

Maximálně přípustné svislé zatížení tažného zařízení od oje přívěsu (vždy podle modelu) se však nesmí překročit.

Nosnost se zmenšuje v důsledku pákového účinku, který je tím větší, čím je systém zadního nosiče více vzdálen od kulové hlavy.

Těžké předměty pokládejte co možná nejblíže u tažného zařízení ››› **obr. 198**.


Maximální nosnost vždy podle vozidla

Ke zjištění doporučené nosnosti pro Vaše vozidlo zkontrolujte maximální svislé zatížení kulové hlavy vozidla od oje přívěsu ››› **str. 415**. Nosnost lze najít v dále uvedené tabulce.

Podle ustanovení UN-R-55 doporučuje CUPRA, nemontovat na systém zadního nosiče více jízdních kol, než je uvedeno.

Specifické svislé zatížení vozidlo od oje přívěsu	Maximální nosnost	Počet jízdních kol
50 kg	50 kg	2
55 kg	55 kg	2
od 75 kg	75 kg	3

Maximální přesah nákladu na systému zadního nosiče

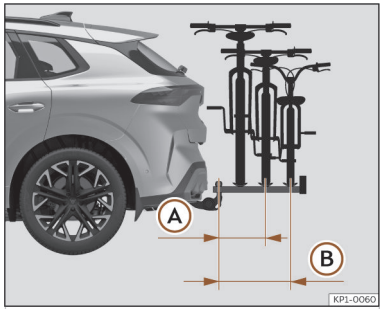

Obr. 199 Schématické znázornění maximální přesahu nákladu na nosiči jízdních pro dvě nebo tři jízdní kola.

Ⓐ S nosností až do 55 kg: 500 mm (přibližně 19,7 palce)

Ⓑ S nosností 75 kg: 700 mm (přibližně 27,6 palce)

Maximální přesah nesmí u nosičů jízdních kol pro dvě jízdní kola překročit vzdálenost středu kulové hlavy od středu lišty posledního nosiče 500 mm ››› **obr. 199** Ⓐ. U nosičů jízdních kol pro tři jízdní kola nesmí být překročeno 700 mm ››› **obr. 199** Ⓑ.

⚠ VAROVÁNÍ


Neodborné používání na tažném zařízení namontovaného systému zadního nosiče může mít za následek poranění a nehody.

- **Ujistěte se, že je systém vhodný pro Vaše vozidlo.**
- **Přečtěte si a dodržujte montážní návod výrobce systému zadního nosiče.**
- **Neupevňujte nikdy systém zadního nosiče na tažném zařízení pod kulovou hlavou. Systém by mohl v důsledku tvaru kulové hlavy pro přívěs sklouznout.**


Poznámka

CUPRA doporučuje odstranit před zahájením jízdy všechno příslušenství na systému nosiče upevněného nákladu. Tímto příslušenstvím mohou být například košíky a obalové tašky, dětské sedačky nebo baterie. Lze tím zmenšit zatížení větrem a zlepšit polohu těžiště.

Dodatečné vybavení tažným zařízením

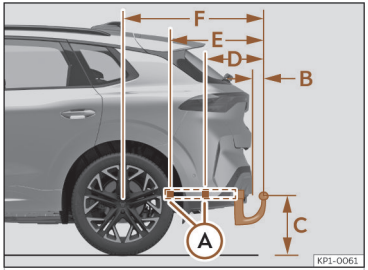

Obr. 200 Tažné zařízení: rozměry a upevňovací body.

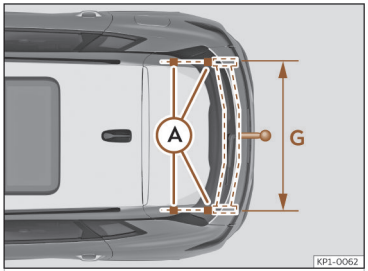

Obr. 201 Tažné zařízení: rozměry a upevňovací body.

Rozměry vzdáleností (rozměry se mohou v závislosti na různých kombinacích karoserie měnit):

- Ⓐ upevňovací body na vozidle
- Ⓑ 65 mm (minimálně)
- Ⓒ 350 mm až 420 mm (vozidlo s maximálním nákladem)
- Ⓓ 361 mm
- Ⓔ 581 mm
- Ⓕ 1059 mm
- Ⓖ 991 mm

CUPRA doporučuje, abyste si dodatečnou montáž tažného zařízení nechali provést v odborném servisu. Je možné, že bude potřeba přizpůsobit chladicí zařízení nebo namontovat plechy tepelné ochrany. CUPRA doporučuje k tomu vyhledat odborný servis CUPRA nebo smluvního prodejce SEAT.

Pokud se tažné zařízení montuje dodatečně, je potřeba bezpodmínečně dodržet rozměry vzdáleností.

Vzdálenost středu koule od vozovky ››› **obr. 200** Ⓒ nesmí být menší než uvedená hodnota. To platí také pro plně naložené vozidlo, včetně technicky nejvýše přípustného opěrného zatížení.

⚠ VAROVÁNÍ

Připojení kabelů nevhodným nebo nesprávným způsobem by mohlo mít za následek závady celé elektrické soustavy vozidla, stejně tak i nehody a závažná poranění.

- Nikdy nespojujte elektrické zařízení přívěsu s elektrickými vývody zadních světelných skupin nebo jinými zdroji proudu. Pro připojení přívěsu používejte pouze vhodné konektory.
- Dodatečná montáž tažného zařízení by měla být provedena pouze v odborném servisu.

⚠ VAROVÁNÍ

Pokud nebylo tažné zařízení správně namontováno nebo není vhodné, může se přívěs od tažného vozidla odpojit. To může způsobit nehody a smrtelná zranění.

Poznámka

- Podle nařízení EU 2021_535 se nesmějí montovat tažná zařízení, která nelze snímat nebo zaklápět.
- Používejte pouze přívěsy homologované značkou CUPRA pro příslušný model.
- U určitých verzí se montáž běžného tažného zařízení nedoporučuje. Obraťte se, prosím, na Vašeho servisního partnera.

Palivo a čištění výfukových plynů

Tankování

Bezpečnostní pokyny pro manipulaci s palivem

⚠ VAROVÁNÍ

Palivo je snadno zápalné a může způsobit těžké popáleniny nebo jiná zranění.

- Před čerpáním paliva vypněte nezávislé topení ››› str. 156,››› str. 156.
- Při čerpání pohonných hmot musí být z bezpečnostních důvodů vypnutý motor a zapalování.
- U vozidel PHEV se provádí vyrovnání tlaku v palivové soustavě, aby se zabránilo proniknutí palivových par do okolí.
- Při čerpání nebo plnění kanystru je zakázáno kouření. Kvůli nebezpečí výbuchu se nesmí nikdy čerpat palivo v blízkosti otevřeného ohně.
- Při používání, skladování a přepravě rezervního kanystru respektujte zákonná ustanovení.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Doporučujeme Vám, abyste si sebou z bezpečnostních důvodů nebrali žádný rezervní kanystr. Při nehodě by se mohl kanystr poškodit a palivo by mohlo vytéct. Musí-li být ve výjimečných případech palivo přepravováno v rezervních kanystrech, dodržujte následující pokyny:

- Nikdy nečerpejte palivo do rezervního kanystru, jestliže se nalézá ve vozidle nebo na vozidle. Nebezpečí výbuchu! Postavte vždy kanystr na podlahu během naplňování.
- Čerpací pistole musí být co možná nejvíce zastrčena do plnicího otvoru rezervního kanystru.
- U rezervních kovových kanystrů musí být čerpací pistole v kontaktu s kanystrem během jeho plnění. Tím se vyvarujete vzniku statické elektřiny.
- Nikdy nerozlévejte palivo ve vozidle nebo prostoru pro zavazadla. Odpařující se palivo je výbušné - ohrožení života!

⚠ OZNÁMENÍ

- Vyteklé palivo by se mělo neprodleně odstranit z laku vozidla. Lak se může jinak poškodit.
- Nikdy nejezděte se zcela prázdnou palivovou nádrží. Může se poškodit katalyzátor!


Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Nepřeplňujte palivovou nádrž - při ohřátí může palivo vytékat.

Poznámka

Nouzové odemknutí víka plnicího hrdla palivové nádrže není možné. Případně vyhledejte odbornou pomoc.

Tankování paliva

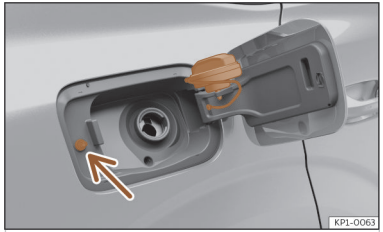

Obr. 202 Víko plnicího hrdla palivové nádrže s nasunutým uzávěrem palivové nádrže.

Víko plnicího hrdla palivové nádrže se nachází na pravé zadní straně vozidla.

- Víko plnicího hrdla palivové nádrže se odjistí při odemknutí vozidla prostřednictvím dálkového ovládání centrálního zamykání ››› str. 104.

Hybridní vozidla: Odjistěte víko plnicího hrdla palivové nádrže pomocí tlačítka ⛽ ve dveřích řidiče ››› str. 336.

- Stlačte víko plnicího hrdla palivové nádrže v místě zajištění, aby se otevřelo.
- Vyšroubujte uzávěr palivové nádrže směrem doleva.
- Umístěte uzávěr do vybrání, které se nachází v závěsu otevřeného víka plnicího hrdla palivové nádrže ››› obr. 202.
- Zahajte tankování. Palivová nádrž je plná, jakmile čerpací pistole automaticky přeruší přívod paliva. Potom byste neměli dále tankovat, protože jinak se palivem naplní i expanzní prostor v nádrži.
- Otočte uzávěrem palivové nádrže doprava až na doraz.
- Zavřete kryt.

Správný druh paliva pro vozidlo naleznete na nálepce na vnitřní straně víka plnicího hrdla palivové nádrže. Další informace k palivu ››› str. 336.

Objem palivové nádrže Vašeho vozidla najdete pod ››› str. 415.

hybridní vozidla

Každých 6 měsíců by se měl naplnit benzin, až když se zapne kontrolka ⛽ a palivovou nádrž bylo nutné znovu naplnit. Tím se zajistí dobrá funkce zařízení a kvalita paliva potřebná pro provoz na benzin.

Odvětrání palivové nádrže

✓ Platí pro: hybridní vozidla.



Obr. 203 Dveře řidiče: odjištění víka plnicího hrdla palivové nádrže.

Před možným natankováním vozidla je nutné nejdříve vyrovnat tlak v palivové soustavě ››› ⚠ ve *Bezpečnostní pokyny pro manipulaci s palivem* na str. 335. Stiskněte kvůli tomu tlačítko ⛽ ve dveřích řidiče.


Zazní akustický signál a na displeji panelu přístrojů se zobrazí příslušná informace.

Během několika sekund se odjistí víko plnicího hrdla palivové nádrže a zůstane několik minut odjištěné. Pokud se v této době nenatankuje, je nutné kvůli natankování stisknout tlačítko ⛽ znovu.

Nedotýkejte se tlačítka pro zajišťování víka plnicího hrdla palivové nádrže ››› obr. 202 (šipka). Systém by to jinak interpretoval jako ukončení tankovacího procesu a další tankování by již nebylo možné. K možnosti dalšího tankování stiskněte znovu tlačítko ⛽ ve dveřích řidiče.

Druhy paliva

Označování paliva

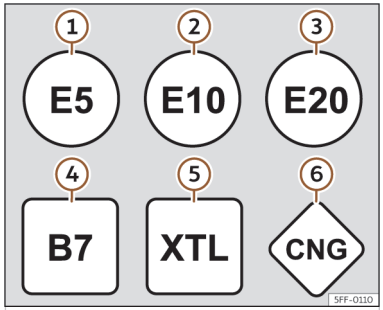

Obr. 204 Označení paliva podle směrnice EU 2014/94/EU.

Paliva jsou (podle země) označována různými **symboly, které se nacházejí na čerpací pistoli a na víku plnicího hrdla palivové nádrže Vašeho vozidla**. Tato označení slouží k předcházení záměnám při volbě paliva.

① Význam: **Benzín** s maximálně 5 % **ethanolu**.

② Význam: **Benzín** s maximálně 10 % **ethanolu**.

③ Význam: **Benzín** s maximálně 20 % **ethanolu**.

④ **Nafta** podle normy EN 590. Číslo udává maximální podíl biosložek v naftě. “B7” znamená přimíchání nejvýše 7 % biosložek.

⑤ Syntetická **motorová nafta** podle normy EN 15940.

⑥ **Zemní plyn**: “CNG” znamená **C**ompressed **N**atural **G**as (stlačený zemní plyn).

Druh benzínu

Správný druh benzínu je uveden na vnitřní straně víka plnicího hrdla palivové nádrže.

Vozidlo je vybaveno katalyzátorem a smí být provozováno pouze s **bezolovnatým benzinem**. Benzín musí odpovídat normě EN228 a **nesmí obsahovat síru**. Respektuje předpisy země, v níž jedete. Různé druhy benzínu se liší **oktanovým číslem (ROZ)** nebo také indexem odolnosti proti klepání **Anti-Knock Index (AKI)**.

Bezolovnatý benzín Super s oktanovým číslem 95 a alespoň benzín Normal s oktanovým číslem 91

Doporučuje se tankovat benzín Super s oktanovým číslem 95 (91 AKI). Pokud není k dispozici, lze při nepatrné ztrátě výkonu natankovat benzín Normal s oktanovým číslem 91 (87 AKI).

Bezolovnatý benzín Super s oktanovým číslem 95

Je nutné používat alespoň benzín Super s oktanovým číslem 95 (87 AKI).

Není-li benzin Super dostupný, můžete v nouzi použít také benzin Normal s oktanovým číslem 91 (87 AKI). Smíte ale potom jet pouze ve středních otáčkách a s malým zatížením motoru. Co možná nejdříve dotankujte benzin Super.

Bezolovnatý benzín Super Plus s oktanovým číslem 98 a alespoň benzín Normal s oktanovým číslem 95

Doporučuje se tankovat benzín Super s oktanovým číslem 98 (93 AKI). Není-li k dispozici: benzín Super s oktanovým číslem 95 (91 AKI) (s nepatrnou ztrátou výkonu).

Není-li benzin Super dostupný, můžete v nouzi použít také benzin Normal s oktanovým číslem 91 (87 AKI). Smíte ale potom jet pouze ve středních otáčkách a s malým zatížením motoru. Co možná nejdříve dotankujte benzin Super.

OZNÁMENÍ

- **Paliva s vysokým podílem etanolu, například E30 - E100, se nesmějí tankovat. Poškodí se tak palivová soustava.**
- **Již jedno natankování paliva s obsahem olova nebo jiných kovových aditiv může mít za následek trvalé zhoršení účinku katalyzátoru.**
- **Smějí se používat pouze značkou SEAT uvolněné přísady do benzinu (aditiva). Přísady s takzvanými zvyšovači oktanového čísla nebo vylepšovači odolnosti proti klepání mohou obsahovat kovová aditiva, která způsobují značná poškození motoru a katalyzátoru. Takové přísady se nesmějí používat.**
- **Paliva označená na čerpacím stojanu jako paliva s obsahem kovů, paliva LRP *(lead replacement petrol)*, se nesmějí používat, obsahují ve vysoké koncentraci kovová aditiva. Nebezpečí poškození motoru!**
- **Při použití benzínu s příliš nízkým oktanovým číslem mohou vysoké otáčky nebo silné zatížení motoru vést k poškození motoru.**

Poznámka

- **Vozidlo lze natankovat benzínem s vyšším oktanovým číslem, než motor vyžaduje.**
- **V zemích, ve kterých není dostupné bezolovnaté palivo, smíte tankovat také paliva s malým obsahem síry.**

Řídicí systém motoru a čisticí zařízení výfukových plynů

Úvod k tématu

⚠ VAROVÁNÍ

Vzhledem k vysokým teplotám soustavy čištění výfukových plynů byste neměli Vaše vozidlo odstavovat na snadno vznětovým podkladem. Nebezpečí požáru!

⚠ VAROVÁNÍ

V oblasti výfukového systému nesmí být na podvozku použity žádné konzervační prostředky: Nebezpečí požáru!

Katalyzátor

Aby katalyzátor dlouho vydržel

- U zážehových motorů používejte pouze bezolovnatý benzín.
- Nikdy zcela nevyprázdněte jízdou palivovou nádrž.
- Při výměně motorového oleje nebo při jeho doplňování nedoplňujte příliš mnoho motorového oleje ››› str. 365, *Kontrola výšky hladiny motorového oleje a doplnění motorového oleje*.
- Vozidlo neroztahujete, nýbrž použijete pomocné startovací kabely ››› str. 343.

Pokud pozorujete vynechávání zápalů, pokles výkonu nebo nepravidelný běh motoru, nechte vozidlo zkontrolovat v odborném servisu. Výstražná kontrolka výfukových plynů se obecně rozsvěcuje v případě těchto příznaků. Nespálené palivo by se mohlo dostat do výfukové soustavy a tím i do atmosféry. Kromě toho může být přehřátím poškozen katalyzátor.

ⓘ OZNÁMENÍ

Palivová nádrž se nesmí při jízdě zcela vyprázdnit. Nepravidelná dodávka paliva může být příčinou vynechávání zápalů. Nespálený benzín se při tom dostává do výfukové soustavy – může to mít za následek přehřátí a poškození katalyzátoru.

❀ Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Za určitých okolností mohou v motoru vznikat plyny obsahující síru, i když čisticí zařízení výfukových plynů pracuje bezchybně. To závisí na podílu síry v palivu. Často pomáhá volba jiné značky paliva.

Filtr pevných částic

Filtr pevných částic odfiltrovává z výfukové soustavy téměř všechny částice sazí. Při normálním způsobu jízdy se filtr čistí automaticky. Pokud se filtr nečistí automaticky (například při stálém používání vozidla pouze na krátkých trasách), saze se nahromadí a objeví se příslušná informace pro řidiče:

Filtr pevných částic: čistí se během jízdy. Viz příručka.

Filtr pevných částic vyžaduje vyčištění (regeneraci).

Regenerace benzínového filtru pevných částic

Podmínka regenerační jízdy: Motor zahřátý na provozní teplotu.

- Jeďte rychlostí alespoň 80 km/h ››› str. 339.
- Uvolněte potom na několik sekund nohu z pedálu plynu, aby vozidlo mohlo volně jet se zařazeným převodovým stupněm.
- Dodržujte zákonná omezení rychlosti a doporučení pro řazení převodových stupňů.
- Opakujte tento postup (zrychlování a volná jízda), dokud kontrolka nezhasne.

Tento postup si vyžádá samostatný proces čistění filtru pevných částic a může trvat určitou dobu.

Když kontrolka **nezhasne**,obraťte se kvůli odstranění závady na odborný servis.

⚠ VAROVÁNÍ

Při regenerační fázi filtru pevných částic stále přizpůsobujte rychlost jízdy povětrnostním, silničním, územním a dopravním poměrům. Doporučení trasy by Vás nikdy neměly svést k ignorování specifických ustanovení aktuální země s ohledem na silniční provoz.

Poznámka

Když se během regenerace filtru pevných částic obdrží také výstraha palivoměru, může dojít k přerušení procesu. Natankujte a pokračujte v jízdě s regenerací filtru pevných částic.

OZNÁMENÍ

- **Když výfuková soustava rozpozná, že je filtr pevných částic téměř nasycený, doporučí jeho funkce automatického čistění pro tuto funkci optimální převodový stupeň.**
- **V důsledku vysokých teplot, způsobených regenerací filtru pevných částic, se může po vypnutí motoru rozběhnout ventilátor chladiče, a to i tehdy, když motor ještě nedosáhl svojí provozní teploty.**
- **Během regenerace se mohou vyskytnout různé zvuky, zápachy a vyšší otáčky volnoběhu.**

- **Aby se nezkrátila životnost filtru pevných částic, používejte vždy správný motorový olej a správné palivo. Vyhněte se také trvalým krátkým trasám.**

Odstranění problémů

závada systému kontroly emisí

Kontrolka svítí žlutě.

Uberte plyn a pokračujte pomalu k nejbližšímu autorizovanému servisnímu partnerovi a nechte zkontrolovat motor.

Vynechávání spalování, která poškozují katalyzátor

Kontrolka bliká žlutě.

Uberte plyn a pokračujte pomalu k nejbližšímu autorizovanému servisnímu partnerovi a nechte zkontrolovat motor.

Sazemi zanesený filtr pevných částic

Kontrolka svítí žlutě ››› str. 338.

Závada řízení zážehového motoru

Kontrolka svítí žlutě.

Co možná nejdříve zajeďte s vozidlem k autorizovanému servisnímu partnerovi a nechte motor zkontrolovat.

Kontrolka se rozsvěcuje při zapnutí zapalování a po naskočení motoru musí zhasnout.


OZNÁMENÍ

Dokud kontrolky , nebo svítí, mohou se vyskytovat závady motoru, může stoupnout spotřeba paliva a může dojít ke ztrátě výkonu.

Různé situace

Palubní nářadí

Sada palubního nářadí

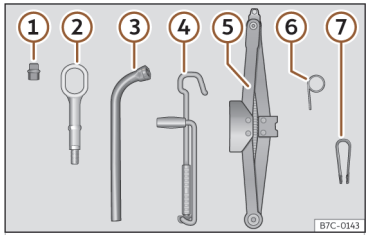

Obr. 205 V zavazadlovém prostoru pod krytem ložného prostoru: palubní nářadí

Palubní nářadí se nachází v zavazadlovém prostoru pod krytem podlahy zavazadlového prostoru. K získání přístupu k palubnímu nářadí ››› str. 317.

Palubní nářadí se skládá z těchto dílů:

1. Adaptér pro bezpečnostní šroub kola.
2. Vlečné oko, zašroubovatelné
3. Klíč na kola
4. Klika zvedáku vozidla
5. Vozidlový zvedák
6. Hák k vytahování celoplošných krytů kol
7. Svěrka pro krytky šroubů kol

Některé z uvedených nástrojů patří jen k určitým provedením modelu, resp. k mimořádným výbavám.

⚠ VAROVÁNÍ

Volně uložené palubní nářadí, opravárenské sady a náhradní kolo mohou při náhlém jízdním manévru nebo zabrzdění, stejně tak i při nehodě proletět vnitřním prostorem vozidla a způsobit závažná poranění.

- **Vždy zajistěte, aby byly palubní nářadí, opravárenská sada a náhradní kolo nebo nouzové kolo v zavazadlovém prostoru bezpečně upevněné.**

⚠ VAROVÁNÍ

Nevhodné nebo poškozené palubní nářadí může mít za následek nehody a poranění.


- **S nevhodným nebo poškozeným nářadím nikdy nepracujte.**

Poznámka


Zvedák vozidla obecně nevyžaduje údržbu. V případě potřeby jej promažte univerzálním tukem.

Výměna lišt stěračů

Servisní poloha stěrače čelního skla

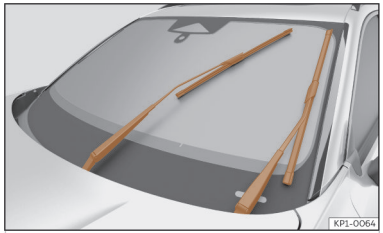

Obr. 206 Stěrač skla v servisní poloze.

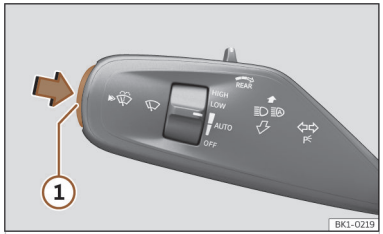

Obr. 207 Páčka stěračů skel

Zajistěte, aby lišty stěrače nepřimrzly.

V servisní poloze lze ramena stěrače skla odklopit od čelního skla ››› obr. 206.


- Zavřete víko motorového prostoru ››› str. 354.
- Zapněte a opět vypněte zapalování.
- Stiskněte tlačítko (1) stěrače skla (krátké stisknutí) ››› obr. 207.

Před jízdou opět přiklopte ramena stěrače na čelní sklo! Krátkým použitím páčky stěrače skla se ramena stěrače opět vrátí do svojí výchozí polohy.

OZNÁMENÍ

- **Ramena stěrače lze uvést do servisní polohy pouze tehdy, je-li víko motorového prostoru úplně zavřené.**
- **Servisní polohu můžete například použít i tehdy, když v zimě chráníte čelní sklo krytem proti námraze.**

Výměna lišt stěračů čelního a zadního skla

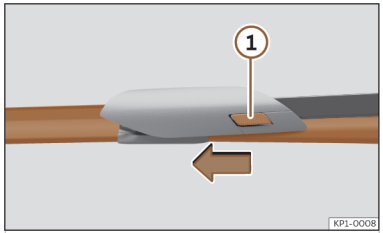

Obr. 208 Výměna lišt stěrače čelního skla.

Z výroby jsou stěrače skel vybaveny lištami s grafitovým povlakem. Grafitová vrstva zajišťuje snadné stírání skla lištou stěrače. Poškozená grafitová vrstva způsobuje mimo jiné zvýšenou hlučnost stírání skla.

Stav lišt stěrače pravidelně kontrolujte. **Když lišty stěrače na skle škrábou**, je nutné je v případě opotřebení vyměnit nebo při znečištění očistit ››› ⓘ.

Není-li možné tímto způsobem problém odstranit, lze přestavit úhel nastavení ramen stěrače. V tomto případě požádejte servisního partnera o kontrolu a nastavení ramen stěrače.

Poškozené lišty stěrače je nutné ihned vyměnit. Jsou dostupné v odborných servisech.

Zvednutí a odklopení ramen stěrače čelního skla

- Uveďte přední stěrač do servisní polohy ››› str. 340.
- Uchopte ramena stěrače čelního skla **pouze** v místě upevnění lišty stěrače.

Čištění lišt stěrače

- Nadzvedněte ramena stěrače.
- K odstranění prachu a nečistot z lišt stěrače použijte měkký hadřík.
- Při silném znečištění očistěte lišty stěrače skla pomocí houby a hadru ››› ⓘ.

Výměna lišt stěrače čelního skla

- Zvedněte a odklopte ramena stěrače.
- Přidržte odjišťovací tlačítko ››› obr. 208 (1) stisknuté a současně opatrně stáhněte lištu stěrače skla ve směru šipky.
- Nasuňte novou lištu stěrače **stejné délky a stejného provedení** na rameno stěrače tak, aby zaklapla.
- Přiklopte ramena stěrače nazpět na čelní sklo.

Výměna stěrače zadního skla

- Odklopte rameno stěrače od zadního skla.
- Vytáhněte lištu stěrače pod středem z držáku. Držte při tom pevně rameno stěrače.

- Zatlačte novou lištu stěrače (stejné délky a provedení) do úchytu ramena stěrače. Držte při tom pevně na horním konci rameno stěrače.
- Sklopte rameno stěrače nazpět na zadní sklo.

⚠ VAROVÁNÍ

Opotřebované nebo znečistěné stírací lišty omezují viditelnost a zvyšují nebezpečí nehody a těžkého zranění.

- **Pokud jsou lišty stěrače poškozené a opotřebované nebo pokud čelní sklo již dostatečně nečistí, vždy je vyměňte.**

ⓘ OZNÁMENÍ

- **Poškozené nebo znečistěné lišty stěrače mohou poškrábat sklo.**
- **Čisticí prostředky s obsahem rozpouštědel, tvrdé houbičky a jiné předměty s ostrými hranami poškozují při čistění lišt stěrače jejich grafitovou vrstvu.**
- **Skla nečistěte palivem, odlakovačem, ředidlem laku nebo podobnými kapalinami.**
- **Při mrazu vždy před zapnutím stěrače zkontrolujte, zda lišty stěrače nepřimrzly! Při parkování vozidla při studeném počasí může pomoci servisní poloha stěrače čelního skla** ››› str. 340.

ⓘ OZNÁMENÍ

- **Aby se předešlo poškození víka motorového prostoru a ramen stěrače, sklápějte ramena stěrače čelního skla směrem dopředu pouze při servisní poloze.**
- **Před zahájením jízdy přiklopte vždy ramena stěrače na sklo.**

Podpora startování

Úvod k tématu

Vozidlo se nesmí z technických důvodů startovat roztahováním.

Když motor kvůli vybitému 12voltovému vozidlovému akumulátoru nenaskočí, můžete použít ke spuštění motoru akumulátor některého jiného vozidla.

Pro podporu startování používejte **pomocné startovací kabely podle normy DIN 72553** (dodržujte pokyny výrobce kabelů). Průřez vodičů musí být u vozidel se zážehovým motorem alespoň 25 mm² a u vozidel se vznětovým motorem alespoň 35 mm². Vždy se ujistěte, že má kabel úplně izolované svorky a nevykazuje žádné vady izolace.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Aby nedošlo k závažnému poškození elektrické soustavy vozidla, dodržujte tyto pokyny:

- **Při nesprávném připojení pomocných startovacích kabelů může dojít ke zkratu.**
- **Používejte výhradně kabely s plně izolovanými svorkami.**
- **Vozidla se nesmějí vzájemně dotýkat, jinak by mohl již při kontaktu plus pólů protékat proud.**

ⓘ OZNÁMENÍ


Systém hybridního vozidla není určen k poskytování pomoci při startování jinému vozidlu. To může vést k poškození elektrického systému vozidla.

U vozidel, u nichž se nachází 12voltový akumulátor v prostoru pro cestující nebo v zavazadlovém prostoru, musí se kabel pomoci pro startování připojit k určeným připojovacím bodům v motorovém prostoru.

Bod podpory startování

Schválené připojovací body v motorovém prostoru pro pomoc při startování:


Bod podpory startování, plus (pro plug-in hybridní vozidla (PHEV)

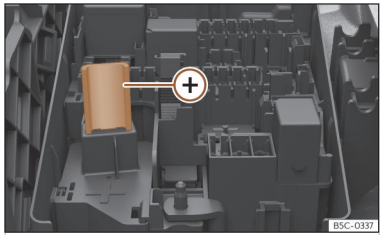

Obr. 209 V motorovém prostoru pod pod krytem pojistkové skříňky: kladný připojovací bod.

⊕ Bod podpory startování (plus) slouží k připojení červeného startovacího kabelu.


Bod podpory startování, mínus

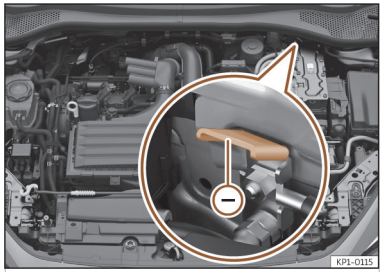

Obr. 210 V motorovém prostoru, vpravo, vedle oddělovacího prostoru: záporný připojovací bod.

⊖ Pomocný startovací bod (kostra) slouží k připojení černého pomocného startovacího kabelu.

Podpora startování: Popis

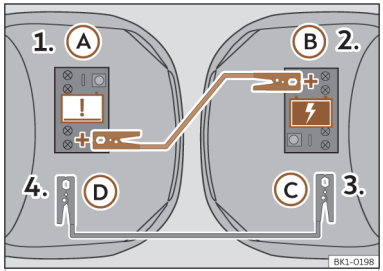

Obr. 211 Schéma připojení pomocných startovacích kabelů.

Ⓐ Plus pól vozidla při vybitém akumulátoru. U vozidel s akumulátorem v zavazadlovém prostoru používejte vždy určený připojovací bod v motorovém prostoru.

Ⓑ Plus pól vozidla poskytujícího proud.

Ⓒ Odpovídající kostřicí přípoj vozidla, které poskytuje pomoc při startování.

Ⓓ Kostřicí přípoj vozidla, které přijímá pomoc při startování.

Vybitý akumulátor musí být správně připojen k palubní síti.

Dbejte na to, aby připojené kleště měly dostatečný kovový kontakt s póly.

Je vhodné si před prací na 12voltovém vozidlovém akumulátoru vzít rukavice a ochranu zraku.

Když je vybíjený 12voltový vozidlový akumulátor vybaven průzorem "(magickým okem") ››› str. 369, *Kontrola výšky hladiny elektrolytu*.

Připojení pomocných startovacích kabelů

Pomocné startovací kabely připojujte pouze v pořadí **1 > 2 > 3 > 4**››› obr. 211.

1. U obou vozidel vypněte zapalování ››› ⚠.
2. Připojte jeden konec *červeného* pomocného startovacího kabelu k plus pólu nebo kladnému připojovacímu bodu + vozidla s vybitým akumulátorem. Ⓐ.
3. Připojte druhý konec *červeného* pomocného startovacího kabelu k plus pólu + proud poskytujícího vozidla Ⓑ.
4. Připojte jeden konec *černého* pomocného startovacího kabelu Ⓒ k vhodné kostřicí přípojce, k masivnímu, pevně k bloku motoru přišroubovanému kovovému dílu nebo k samotnému bloku motoru.
5. Připojte druhý konec *černého* pomocného startovacího kabelu Ⓓ ve vozidle s vybitým akumulátorem k vhodnému kostřicímu přípoji, k bloku motoru přišroubovanému masivnímu kovovému dílu nebo k samotnému bloku motoru, ale co možná nejdále od akumulátoru.
6. Kabely upevněte tak, aby nemohly být zachyceny otáčejícími se díly v motorovém prostoru.

Spuštění

1. Spusťte motor proud poskytujícího vozidla a ponechte jej běžet na volnoběh.
2. Spusťte motor vozidla s vybitým akumulátorem a počkejte dvě až tři minuty, až motor začne běžet.

Odpojení kabelů podpory startování

1. Jsou-li zapnuta jízdní světla, před odpojením kabelů podpory startování je vypněte.
2. Ve vozidle s vybitým akumulátorem zapněte ventilátor topení a vyhřívání zadního skla, aby byly odbourány při odpojování vzniklé napěťové špičky.
3. Při běžících motorech sejměte kabely přesně v opačném pořadí, než je popsáno výše.

Pokud motor nenaskočí, přerušte po 10 sekundách startovací proces a pokuste se o to znovu po asi jedné minutě.

⚠ VAROVÁNÍ

- **Při pracích v motorovém prostoru dodržujte výstražné pokyny** ››› str. 354.
- **Proud poskytující akumulátor musí mít stejné napětí (12 V) a kapacitu jako vybitý akumulátor. Jinak existuje nebezpečí výbuchu!**
- **Zabraňte přítomnosti zápalných zdrojů (otevřeného světla, zapálené cigarety atd.) v blízkosti akumulátoru. Jinak existuje nebezpečí výbuchu!**
- **Dodržujte pokyny výrobce pomocných startovacích kabelů pro jejich použití.**
- **Nepřipojujte minus kabel od druhého vozidla přímo k minus pólu vybitého akumulátoru. Jiskřením by se mohl vznítit z akumulátoru unikající třaskavý plyn – nebezpečí výbuchu!**
- **Nikdy nepřipojujte minus kabel od druhého vozidla k dílům palivové soustavy nebo k brzdovým trubkám.**
- **Nedotýkejte se neizolovaných dílů pólových svorek. Kromě toho nesmí k plus pólu akumulátoru připojený kabel přijít do kontaktu s elektricky vodivými díly vozidla – nebezpečí zkratu!**
- **Položte startovací kabel tak, aby ho nezachytily otáčející se díly vmotorovém prostoru.**
- **Neskládejte se nad akumulátory – nebezpečí poleptání!**

- **Dodržujte pokyny v návodu k obsluze výrobce pomocných startovacích kabelů a druhého vozidla.**
- **Před zahájením prací na 12voltovém vozidlovém akumulátoru dbejte na elektrostatické vybití, aby se předešlo vygenerování jiskry, což by mohlo vést k výbuchu plynů unikajících z akumulátoru.**

⚠ UPOZORNĚNÍ

Podporu startování nikdy neprovádějte, je-li jeden z akumulátorů zamrzlý – nebezpečí výbuchu! I po rozmrazení existuje nebezpečí poleptání vytékajícím elektrolytem akumulátoru. Zamrzlý akumulátor vyměňte.

ⓘ OZNÁMENÍ

Vyhledejte ihned odborný servis a nechte 12voltový vozidlový akumulátor zkontrolovat.

Vlečení vozidla

Úvod k tématu

Vlečení vozidla vyžaduje určitou zručnost, zvláště pak při použití vlečného lana. Oba řidiči by měli být seznámeni se zvláštnostmi procesu vlečení. Nezkušení řidiči by vozidlo vléci neměli.

Při vlečení dbejte na to, aby se při něm nevyskytovaly nepřípustné tažné síly a nárazová zatížení. Při vlečení mimo zpevněné cesty vždy existuje nebezpečí přetížení upevňovacích dílů.

Při roztahování nebo vlečení dodržujte zákonné předpisy.

Roztahování

Jako roztažení se označuje spuštění motoru vozidla jeho uvedením do pohybu pomocí nějakého vpředu zapřaženého vozidla.

Z technických důvodů se nesmí vléci vozidlo s automatickou převodovkou.

Vlečení

Jako vlečení se označuje tažení nějakého nepojízdného vozidla pomocí jiného vozidla.

Vozidlo může být vlečeno pomocí vlečné tyče nebo vlečného lana.

- Nejvyšší přípustná rychlost je 50 km/h (30 mph).
- Maximálně přípustná vzdálenost je 50 km (30 mi).


Vlečné lano a vlečná tyč

Vlečná tyč je bezpečnější a zabraňuje poškození vozidla. Vlečné lano použijte jen tehdy, pokud není k dispozici vlečná tyč.


Vlečné lano by mělo být být pružné, aby byla obě vozidla chráněna. Proto používejte lano z plastových vláken nebo lano z podobně pružného materiálu.

Vlečení pomocí odtahového vozidla

Když se používá odtahové vozidlo:

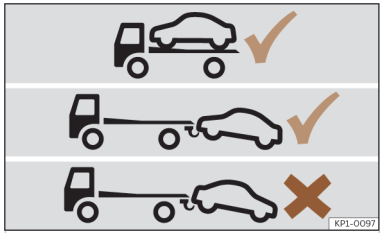

Obr. 212 Přeprava pomocí odtahového vozidla: Vozidla s předním náhonem.

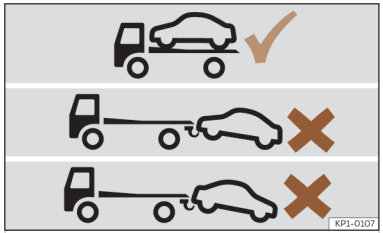

Obr. 213 Přeprava pomocí odtahového vozidla: Vozidla s pohonem všech kol (4Drive)

Vlečení vozidel s pohonem všech kol (4Drive)

Vozidla s pohonem všech kol (4Drive) lze vléci vlečným lanem nebo vlečnou tyčí. Není povoleno odtahování se zvednutými předními nebo zadními koly, protože by to mohlo způsobit poškození hnacího ústrojí.

Deaktivujte ochranu proti neúmyslnému pohybu (vozidla s automatickou převodovkou).

››› str. 226

Aby se v případě potřeby uvolnila parkovací brzda a bylo možné roztlačit nebo vléci vozidlo, postupujte následovně:

- Přidržte sešlápnutý pedál brzdy a na spínači jízdních stupňů vložte jízdní stupeň **N**. V systému Infotainment potom potvrďte **Deaktivovat ochranu před neúmyslným pohybem**.
- **NEBO:** V systému Infotainment otevřete nastavení vozidla > **Vozidlo > Brzdy > Deaktivace funkce “*Ochrana před rozjetím*”**.

⚠ VAROVÁNÍ

Při roztahování se značně změní jízdní a brzdové vlastnosti vozidla.

⚠ VAROVÁNÍ

Nikdy nevlečte vozidlo bez proudu.

- **Během vlečení se nesmí vytáhnout klíč ze spínací skříňky nebo pomocí startovacího tlačítka vypnout zapalování. Jinak by se mohlo aktivovat elektronické zamykání sloupku řízení a vozidlo by se stalo neřiditelným. To by mohlo mít za následek, těžká zranění a ztrátu kontroly nad vozidlem.**
- **Kdyby se při procesu vlečení vozidlo ocitlo ve stavu bez proudu, ihned proces vlečení ukončete a vyhledejte odbornou pomoc.**

ⓘ OZNÁMENÍ

Vlečení pomocí vlečného lana nebo vlečné tyče může být příčinou poškození vozidla.

- **Při vlečení vozidla pomocí vlečného lana nebo vlečné tyče buďte opatrní.**
- **Podle možnosti nechte vozidlo odtáhnout pomocí odtahového vozidla.**

ⓘ OZNÁMENÍ

Při tlačení vozidla rukama může dojít k poškození zpětných svítilen, bočních spojlerů na zadním skle, jakož i k poškození velkých ploch plechu. Mohl by se také uvolnit zadní spojler.

- **Při tlačení vozidla netlačte na zpětné svítilny, boční spojlery na zadním skle, velké plochy plechu a zadní spojler.**

ⓘ OZNÁMENÍ

Demontáž a montáž krytu a vlečného oka může poškodit vozidlo, například jeho lak.

- **Kryt a vlečné oko demontujte a montujte opatrně, aby se vozidlo nepoškodilo.**

ⓘ OZNÁMENÍ

Použitím pro vozidlo nevhodného vlečného oka se může vozidlo poškodit.

- **Vždy použijte k vozidlu patřící vlečné oko, uložené v palubním nářadí, nebo nějaké příslušně vhodné vlečné oko.**

Pokyny k roztahování a vlečení

Během vlečení lze u odtahovaného vozidla i přes zapnutá výstražná světla signalizovat směr odbočování. Zatlačte páčku ukazatele směru jízdy při zapnutém zapalování do příslušného směru. Během této doby se výstražná světla

přeruší. Jakmile se páčka ukazatele směru jízdy vrátí do základní polohy, zapnou se znovu automaticky výstražná světla.

Kdy není roztahování a vlečení vozidla dovolené?

Vozidlo nenechávejte vléci v těchto situacích:

- Manuální převodovka vozidla je poškozená nebo bez náplně maziva.
- Je vybit 12voltový vozidlový akumulátor. U vozidel se zamykacím a startovacím systémem "Keyless Access" je zablokován volant, nelze odpojit parkovací brzdu a nelze uvolnit zajištění sloupku řízení, pokud jsou tyto záležitosti zapojené.
- Je-li nutné vozidlo vléci dále než 50 km.
- Po nějaké nehodě nelze zajistit volnou průchodnost kol nebo funkci řízení.

Nelze-li vozidlo z některého z uvedených důvodů vléci na vlastních kolech, vyžádejte si odbornou pomoc a popřípadě nechte vozidlo odvléci na odtahovém vozu.

Roztahování

Přípravy k roztažení

Vozidla s automatickou převodovkou: Vozidlo se nesmí z technických důvodů roztahovat. Pokuste se motor spustit pomocí podpory startování ››› str. 342.

OZNÁMENÍ

Při roztahování se může do katalyzátoru dostat nespálené palivo a poškodit ho.

Vlečení

Příprava

- Vlečné lano, resp. vlečnou tyč upevňujte pouze v pro to určených upevňovacích bodech ››› ⚠. Vždy podle vybavení to může být tažné zařízení nebo vlečné oko.
- Přesvědčete se, že vlečné lano není zkroucené. Jinak by se mohlo vlečné oko při vlečení uvolnit.
- U obou vozidel zapněte zapalování a výstražná světla. Dodržujte při tom popřípadě jinak znějící předpisy.
- Dodržujte pokyny k vlečení v návodu obsluze cizího vozidla.

Tažné vozidlo (vpředu)

- Rozjeďte se teprve po napnutí vlečného lana.
- Zrychlujte s mimořádnou opatrností.
- Předejděte náhlým brzdicím a jízdním manévrům.

Vozidla s manuální převodovkou:

- Zasouvejte spojku při rozjíždění obzvláště jemně.

Tažené vozidlo (vzadu)

- Zajistěte, aby bylo zapnuté zapalování, aby nebyl zablokovaný volant a Vy jste mohli v případě potřeby ovládat směrová světla a stěrač skla.
- Posilovač brzd a podpora řízení fungují pouze při běžícím motoru. Jinak musíte ovládat pedál brzdy podstatně silněji a k řízení vynakládat více síly.
- Uvolněte elektronickou parkovací brzdu ››› str. 226, *Použití elektronické parkovací brzdy*.
- Dbejte na to, aby bylo lano stále napnuté.
- Vyjměte jízdní stupeň a uveďte spínač jízdních stupňů do nastavení **N**.

⚠ VAROVÁNÍ


Vlečné lano nebo vlečnou tyč nikdy neupevňujte na konstrukčních dílech nápravy nebo podvozku. Mohlo by to mít za následek poškození, nehody a závažná poranění.

- **Využijte odbornou pomoc a popřípadě zařiďte přepravu vozidla na odtahovém voze.**


OZNÁMENÍ

Vozidlo lze vléci pouze při dostatečném nabití 12voltového vozidlového akumulátoru, aby bylo možné odjistit elektronickou parkovací brzdu a zámek řízení. Při výpadku proudu nebo poruchách na elektrickém zařízení musíte (případně pomocí cizího akumulátoru) motor nastartovat, abyste mohli elektronickou parkovací brzdu a elektronické blokování sloupku řízení uvolnit.

Vlečné oko vpředu

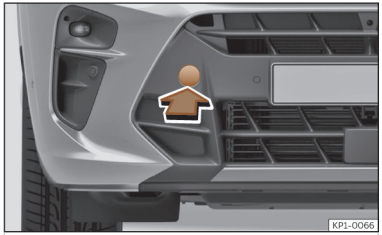

Obr. 214 Na pravé straně předního nárazníku: odstranění krytu.

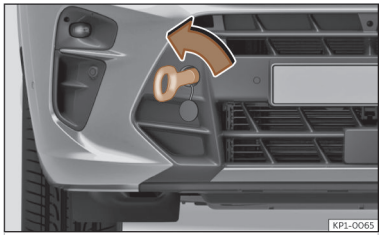

Obr. 215 Přední nárazník vpravo: zašroubované vlečné oko

Úchyty pro našroubovatelné vlečné oko se nacházejí v nárazníku vpředu vpravo za krytem ››› **obr. 214**.

Vlečné oko je nutné mít stále ve vozidle.

Řiďte se pokyny pro vlečení ››› **str. 346**.


Montáž vlečného oka vpředu

1. Vyjměte vlečné oko z palubního nářadí v zavazadlovém prostoru ››› **str. 340**.
2. Stiskněte ve spodní oblasti kryt a ponechte jej viset na vozidle ››› **obr. 214**.
3. Zašroubujte vlečné oko **proti směru hodinových ručiček** co možná nejpevněji do úchytu ››› **obr. 215** ,››› ⓘ. K dotažení vlečného oka použijte vhodnou pomůcku.
4. Po procesu vlečení vyšroubujte vlečné oko pomocí vhodné pomůcky **ve směru hodinových ručiček**.
5. Nasaďte opět kryt a stlačte jej tak, aby zaklapl.
6. Očistěte příp. vlečné oko a umístěte ho do zavazadlového prostoru společně s palubním nářadím.


OZNÁMENÍ

Vlečné oko musí být vždy celé a pevně zašroubováno. Jinak by se mohlo při vlečení uvolnit ze svého držáku.

Zadní tažné oko

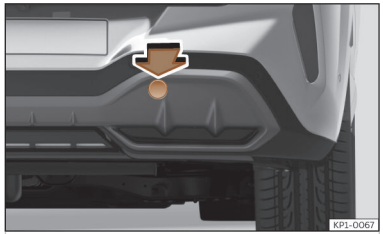

Obr. 216 Na pravé straně zadního nárazníku: odstranění krytu.

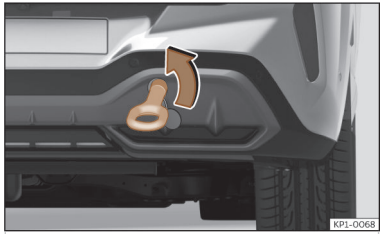

Obr. 217 Na pravé straně zadního nárazníku: zašroubované vlečné oko.

Vlečné oko se zašroubovává do úchytu, který se nachází za krytem na pravé straně zadního nárazníku ››› **obr. 216**.

Sériově tažným zařízením vybavená vozidla **nemají** k dispozici úchyt pro vlečné oko. V tomto případě je třeba kvůli vlečení vytáhnout nebo demontovat kulovou hlavu ››› **str. 324** , ››› ⓘ.

Řiďte se pokyny pro vlečení ››› **str. 346**.

Upevnění zadního vlečného oka (vozidla bez sériového tažného zařízení)

- Vyjměte vlečné oko z palubního nářadí v zavazadlovém prostoru ››› **str. 340**.
- Stiskněte horní oblast krytu ››› **obr. 216**a odjistěte jej.
- Odstraňte kryt a ponechte jej viset na vozidle.
- Zašroubujte vlečné oko **proti směru hodinových ručiček** co možná nejpevněji do úchytu ››› **obr. 217** ,››› ⓘ. K dotažení vlečného oka použijte vhodnou pomůcku.
- Po procesu vlečení vyšroubujte vlečné oko pomocí vhodné pomůcky **ve směru hodinových ručiček**.
- Nasaďte opět kryt a stlačte jej tak, aby výstupky zaklaply do nárazníku.
- Očistěte příp. vlečné oko a umístěte ho do zavazadlového prostoru společně s palubním nářadím.

ⓘ OZNÁMENÍ

- **Vlečné oko musí být vždy celé a pevně zašroubováno. V opačném případě by se mohlo při vlečení nebo roztahování uvolnit.**
- **Je-li vozidlo vybaveno tažným zařízením z výrobního závodu, je vlečení pomocí vlečné tyče povoleno pouze tehdy, je-li tyč upravena pro nasazení na kulovou hlavu. Při použití nevhodné vlečné tyče se může poškodit jak kulová hlava, tak i vozidlo. Místo toho použijte vlečné lano.**

Pojistky

Úvod k tématu

Některé spotřebiče mohou být v zásadě jištěny společně jednou pojistkou. Obráceně k jednomu spotřebiči může patřit několik pojistek.

Pojistky vyměňujte pouze tehdy, jestliže byla odstraněna příčina závady. Pokud se nová pojistka po krátké době opět spálí, nechte elektrické zařízení zkontrolovat u některého servisního partnera.

⚠ VAROVÁNÍ

Vysoké napětí elektrického zařízení může být příčinou zasažení elektrickým proudem, těžkých popálenin a smrti!

- **Nikdy se nedotýkejte elektrických vedení systému zapalování.**
- **Zamezte možnosti zkratu na elektrickém zařízení.**

⚠ VAROVÁNÍ

Použití nevhodných pojistek nebo přemostění elektrického vedení může způsobit požár a těžká zranění.

- **Nikdy nepoužívejte pojistky, které mají vyšší hodnotu jištění. Pojistku nahraďte vždy novou pojistkou stejné hodnoty (stejná barva a potisk) a stejné velikosti.**
- **Nikdy nenahrazujte pojistky nějakým kovovým proužkem, kancelářskou svorkou nebo něčím podobným.**


OZNÁMENÍ

- **Aby se předešlo poškozením elektrických zařízení ve vozidle, je nutné vždy před výměnou některé pojistky vypnout zapalování, světla a všechny elektrické spotřebiče.**
- **Otevřené pojistkové skříňky je nutné chránit před nečistotami a vlhkostí, aby se předešlo poškozením elektrických zařízení.**


Poznámka

Ve vozidle se nacházejí ještě další než v této kapitole uvedené pojistky. Ty by měl vyměňovat pouze odborný servis.

Pojistky ve vnitřním prostoru vozidla

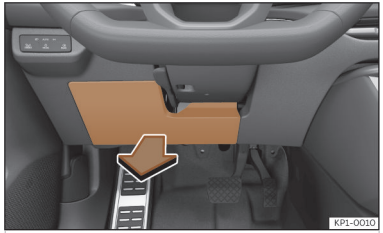

Obr. 218 Na straně řidiče v přístrojové desce: kryt pojistkové skříňky.

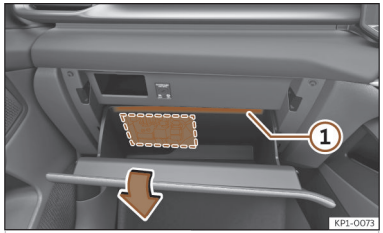

Obr. 219 Vozidlo s pravostranným řízením: pojistková skříňka za odkládací schránkou, strana řidiče

Vozidlo s levostranným řízením: otevření pojistkové skříňky na přístrojové desce.

- Uchopte kryt na zadní straně a ve směru šipky jej sejměte ››› **obr. 218**.
- Při nasazování kryt nasaďte na protilehlé straně a proti směru šipky jej zavřete tak, aby slyšitelně zaklapl.

Vozidlo s pravostranným řízením: otevření pojistkové skříňky ve schránce v přístrojové desce

- Otevřete schránku v přístrojové desce a popřípadě ji vyprázdněte.
- Sejměte seshora kryt ››› **obr. 219** ①.
- Při upevňování kryt nasaďte a směrem nahoru zaklapněte. Zavřete odkládací schránku.


Barevné označení pojistek pod přístrojovou deskou

Barva	Intenzita proudu v ampérech
světle hnědá	5
hnědá	7,5
červená	10
modrá	15
žlutá	20
bílá nebo průsvitná	25
zelená	30
oranžová	40
červená	50

OZNÁMENÍ

- **Kryty pojistkových skříněk demontujte opatrně a opět je nasazujte správně, aby se předešlo poškozením vozidla.**
- **Otevřené pojistkové skříňky musíte chránit před vniknutím nečistot a vlhkosti. Nečistoty a vlhkost v pojistkové skříňce mohou způsobit poškození elektrického zařízení.**

Pojistky v motorovém prostoru

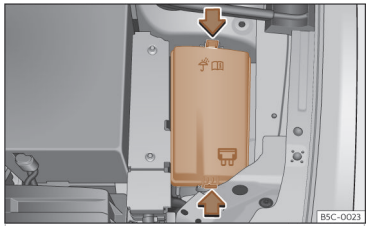


Obr. 220 V motorovém prostoru: kryt pojistkové skříňky.

Otevření pojistkové skříňky v motorovém prostoru

- Otevřete víko motorového prostoru ››› ⚠ na str. 354.
- Stiskněte zajišťovací tlačítka, aby se kryt pojistkové skříňky ››› obr. 220 odjistil.
- Sejměte kryt směrem nahoru.
- Při **montáži** položte kryt na pojistkovou skříňku. Posuňte zajišťovací spojky směrem dolů tak, aby slyšitelně zaklaply.

Výměna přepálené pojistky

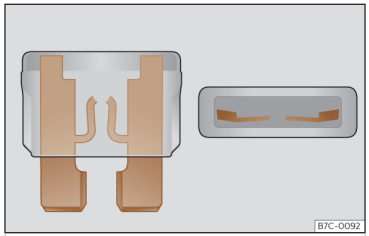

Obr. 221 Zobrazení přepálené pojistky.

Příprava

- Vypněte zapalování, světlo a všechny elektrické spotřebiče.
- Otevřete příslušnou pojistkovou skříňku ››› str. 350, ››› str. 351.

Rozpoznání přepálené pojistky

Přepálenou pojistku lze poznat podle roztaveného kovového pásku ››› obr. 221.

- Posviťte si na pojistku ruční svítilnou, aby bylo vidět, zda je přepálená.

Výměna pojistky

- Vytáhněte pojistku.
- Přepálenou pojistku nahraďte novou pojistkou *stejné* hodnoty (stejná barva a nátisk) a *stejné* velikosti.
- Vložte opět kryt, resp. zavřete víko pojistkové skříňky.

Obsazení pojistek

Obsazení pojistek ve vnitřním prostoru vozidla

Čís.	Spotřebič/ampéry	
3	Přívěs	25
5	Parkovací uzávěrka	25
6	Řídicí jednotka palubní sítě	15
7	Klimatizace	30
8	posuvná střecha	25
9	Dveře vlevo (vpředu a vzadu)	30
10	USB	10
11	Přívěs	15
12	Řídicí jednotka palubní sítě	40
13	Řídicí jednotka palubní sítě	40
14	Zesilovač	40
16	Airbag	7,5

Čís.	Spotřebič/ampéry	
18	Řídicí jednotka ochrany před odcizením / KESSY	7,5
19	Přístrojová deska / navigační rozhraní (OCUA)	7,5
20	Telefonování	10
21	Zpětná kamera, IPA / kamera sledování okolí / parkovací asistenty / nárazník vzadu/ připojení k internetu	7,5
22	Zpětné zrcátko uvnitř / vnitřní zrcátko / čelní kamera a přední kamera / čelní radary	7,5
23	Sedadlo spolujezdce	15
24	Řídicí jednotka pro 4x4 Haldex	15
25	Bezpečnostní pásy vpředu RGS+EBSS vlevo	25
26	Dveře vpravo (vpředu a vzadu)	30
27	Bezpečnostní pásy vpředu RGS+EBSS vpravo	25
28	PHEV. Odpojení vysokonapěťového systému kvůli zachranným pracím. označení žlutou nálepkou	15
29	Přívěs	15

Čís.	Spotřebič/ampéry	
30	Rádio	30
31	Přívěs	25
33	Sedadlo řidiče	15
34	Zásuvka 230 V (150 W)	30
35	Řídicí jednotka palubní sítě	40
36	Ventilátor klimatizace	40
37	Elektrické zadní dveře	30
39	Vyhřívaný volant	10
40	Houkačka alarmu	7,5
41	Gateway	7,5
43	Klimatizace	10
44	Diagnostika / světlo kosmetického zrcátka vpředu / adaptivní osvětlení / zpětné zrcátko / snímač ochrany před odcizením / elektronická ruční brzda	7,5
45	Sloupek řízení	7,5
46	Displej / head-up displej (HUD)	7,5
47	Řídicí jednotka tlumení	10
52	12V zásuvka (středová konzole a zavazadlový prostor)	20
58	Pomoc při parkování	7,5

Čís.	Spotřebič/ampéry	
59	Zpětné zrcátko / spínač uprostřed přístrojové desky / čidlo tlaku chladicího média / řídicí jednotka pro zvuk motoru	7,5
60	Diagnostika	7,5
61	Spouštěč / EM BOX	7,5
66	Stěrač zadního skla	15
67	Vyhřívání zadního skla / frekvenční modulátor	30

Obsazení pojistek v motorovém prostoru

Čís.	Spotřebič/ampéry	
2	Řídicí jednotka motoru / ABS / EM BOX	7,5
3_1	EM BOX	20
3_2	Spouštěč / nabíjení akumulátoru u PHEV	10
4_1	Světlomet vpředu vlevo	15
4_3	Světlomet vpředu vlevo	30
5_1	Světlomet vpředu vpravo	15
5_3	Světlomet vpředu vpravo	30
7	Čerpadlo automatické převodovky	30
9	Aktivace relé houkačky	15

Čís.	Spotřebič/ampéry	
10	Přední stěrače	30
11	EM BOX	7,5
12	Řídicí jednotka automatické převodovky	15
14_1	Přídavné topení	20
14_2	Generování zvuku motoru	7,5
16	Řídicí jednotka automatické převodovky	50
21	Řídicí jednotka motoru	7,5
22	Spouštěč	30
23	Řídicí jednotka motoru	15
24	Snímače motoru / ventilátor chladiče	10/15
25	Motor	10
26	Regulace mřížky chladiče / palivová nádrž / alternátor / motor	10
27	Lambda sonda / motor	10
28	Motor	20
29_2	Palivové čerpadlo	20
29_3	Palivové čerpadlo	15
30	Elektronické čerpadlo chladicí kapaliny	10

Poznámka

- **Ve vozidle se nacházejí ještě další než v této kapitole uvedené pojistky. Ty by měl vyměňovat pouze odborný servis.**
- **Pozice, které nejsou obsazeny žádnou pojistkou, nejsou v tabulkách uvedeny.**
- **Některá z vybavení uvedených v tabulkách se vztahují pouze na určité verze modelu, resp. představují zvláštní výbavy.**
- **Mějte prosím na paměti, že v tabulkách jsou uvedeny údaje, které byly k dispozici v době tisku tohoto návodu k obsluze a mohou se kdykoliv změnit.**

Výměna žárovek

Výměna žárovky

Světlomet s LED technologií

LED světlomety plní všechny osvětlovací funkce (denní jízdní světlo, obrysové světlo, směrové světlo, potkávací a dálkové světlo) pomocí svítivých diod (LED) jako světelných zdrojů.

LED osvětlení nevyžaduje žádné úkony údržby na systému vnějšího osvětlení. V případě závady dílu jej nechejte vyměnit v odborném servisu.

Mlhové světlomety, zadní světla, světlo osvětlení registrační značky, boční směrová světla a dodatečná brzdová světla jsou opatřené LED zdroji světla. Proto by se jejich výměna měla provádět v odborném servisu.

Kontrola a doplňování provozních prostředků

Motorový prostor

Práce v motorovém prostoru

Motorový prostor vozidla je nebezpečná oblast. Práce v motorovém prostoru provádějte pouze tehdy, když jste seznámeni s potřebnými činnostmi a všeobecně platnými bezpečnostními opatřeními a jsou k dispozici vhodné nástroje, provozní prostředky a provozní kapaliny. Neodborně prováděné práce mohou být příčinou závažných poranění ››› ⚠. Popřípadě nechte všechny práce provádět v odborném servisu. CUPRA doporučuje vyhledat servisního partnera CUPRA nebo smluvního prodejce SEAT.

Před každou prací v motorovém prostoru vozidlo vždy odstavte na vodorovném a pevném podkladu a přijměte všechna potřebná zabezpečovací opatření.

⚠ VAROVÁNÍ

Neúmyslné pohyby vozidla během servisních prací mohou být příčinou závažných zranění.

- **Nikdy nepracujte pod vozidlem, není-li zajištěno proti rozjetí. Když jsou prováděny práce pod na zemi stojícím vozidlem, je vždy nutné umístit vozidlo na rovnou plochu a je třeba zablokovat kola.**
- **Má-li se pracovat pod vozidlem, je nutné vozidlo navíc bezpečně podepřít vhodnými podpěrami. Vozidlový zvedák pro tento účel nestačí a může selhat, což může být příčnou závažných zranění.**
- **Je nutné ručně vypnout systém Start-Stop.**

⚠ VAROVÁNÍ

Motorový prostor každého vozidla je nebezpečná oblast a může být příčinou závažných zranění!

- **Při všech pracích postupujte vždy rozvážně a opatrně a dodržujte všeobecně platné bezpečnostní předpisy. Nikdy se nevystavujte osobnímu riziku.**
- **Práce v motorovém prostoru nikdy neprovádějte, nejste-li seznámeni s potřebnými činnostmi. Pokud si nejste jisti, co máte dělat, nechte potřebné práce provést v odborném servisu. Nesprávně prováděné práce mohou být příčinou závažných poranění.**
- **Nikdy neotevírejte nebo nezavírejte víko motorového prostoru, pokud z prostoru vystupuje pára nebo chladicí kapalina. Horká pára nebo chladicí kapalina mohou způsobit závažné popáleniny. Vždy vyčkejte, až z motorového prostoru již nebude slyšet a vidět únik páry nebo chladicí kapaliny.**
- **Před otevřením víka motorového prostoru nechte motor vychladnout.**
- **Kontakt s horkými konstrukčními díly motoru nebo výfukové soustavy může mít za následek popálení pokožky.**
- **Vypněte zapalování a uschovejte bezpečně klíč vozidla v dostatečné vzdálenosti od vozidla, aby se nemohlo omylem zapnout zapalování a spustit spalovací motor.**
- **Děti vždy držte mimo dosah motorového prostoru a nikdy neponechávejte bez dozoru.**
- **U teplého motoru se jeho chladicí soustava nachází pod tlakem. Neotevírejte uzávěr vyrovnávací nádobky chladicí kapaliny. Chladicí kapalina by mohla vystříknout a způsobit závažné popáleniny a jiná poranění.**
  - **Po ochlazení pomalu a velmi opatrně otočte uzávěrem proti směru hodinových ručiček a mírně jej při tom přitlačujte směrem dolů.**
  - **Stále si před horkou chladicí kapalinou motoru nebo párou chraňte pomocí velkého silného hadru obličej, ruce a paže.**
- **Nepolijte při doplňování provozních kapalin díly elektrické hnací jednotky nebo výfukové soustavy. Rozlité provozní kapaliny mohou způsobit požár.**

⚠ VAROVÁNÍ

Elektrická soustava se nachází pod napětím a může způsobit údery elektrickým proudem, popáleniny, závažná poranění a smrt!

- Nikdy elektrickou soustavu nezkratujte. 12voltový vozidlový akumulátor by mohl vybouchnout.
- Kvůli omezení rizika zasažení elektrickým proudem a závažných poranění se během běhu nebo spouštění motoru nikdy nedotýkejte kabelů zapalovací soustavy.

⚠ VAROVÁNÍ

V motorovém prostoru se nacházejí otáčející se díly, které mohou způsobit těžká zranění.

- Nikdy nesahejte do oblasti ventilátoru chladiče nebo přímo do něj. Kontakt s lopatkami rotoru může být příčnou závažných zranění. Ventilátor je ovládán v závislosti na teplotě a může se i při vypnutém zapalování automaticky rozběhnout.
- Když je nutné práce provádět při startovacím procesu nebo při běžícím motoru, existuje zde životu nebezpečné ohrožení od otáčejících se dílů (například od žebrovaného klínového řemenu, alternátoru nebo ventilátoru chladiče) a od vysokonapěťové zapalovací soustavy. Vždy postupujte s nejvyšší pečlivostí.
  - Dbejte na to, aby se do otáčejících se dílů nemohly zachytit části těla, šperky, kravaty, volné části oděvů nebo dlouhé vlasy. Před zahájením prací v motorovém prostoru vždy odložte šperky a kravaty, dlouhé vlasy si svažte nahoru a přitáhněte všechny části oděvu těsně k tělu.
  - Pedál plynu sešlapujte mimořádně opatrně a nikdy nepozorně. Vozidlo by se i při aktivované elektronické parkovací brzdě mohlo rozjet.
- Nenechávejte v motorovém prostoru ležet žádné předměty, jako například čisticí hadry nebo nářadí.

⚠ VAROVÁNÍ

Provozní kapaliny a některé materiály v motorovém prostoru jsou lehce vznětlivé a mohou způsobit vznik požáru a těžká zranění!

- Nikdy v blízkosti motorového prostoru nekuřte.
- Nikdy v blízkosti nepracujte s otevřeným ohněm nebo zdrojem jisker.
- Při nutnosti prací na 12voltové palubní síti je třeba dodržet následující pokyny:
  - Vždy odpojte 12voltový vozidlový akumulátor. Dbejte na to, aby při odpojování 12voltového vozidlového akumulátoru bylo vozidlo odemknuté, protože jinak se aktivuje alarm výstražného zařízení proti krádeži.
  - Nikdy nepracujte v blízkosti topení, průtokových ohřívačů nebo jiného otevřeného ohně.
- V blízkosti vždy připravte funkční zkontrolovaný hasicí přístroj.

⚠ OZNÁMENÍ

Při doplňování nebo výměně provozních kapalin dbejte na to, aby se plnily správné kapaliny do správných plnicích hrdel. Použití nesprávných provozních kapalin může být příčinou závažných funkčních závad a poškození motoru.

Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Z vozidla unikající kapaliny poškozují životní prostředí. Proto pravidelně kontrolujte podlahu pod vozidlem. Jsou-li na zemi vidět skvrny od provozních kapalin, nechte vozidlo zkontrolovat v některém odborném servisu. Uniklé provozní kapaliny odborně zlikvidujte.

Příprava vozidla na práce v motorovém prostoru

Před všemi pracemi v motorovém prostoru vždy proveďte v uvedeném pořadí následující úkony ››› ⚠:


1. Umístěte vozidlo na rovném a pevném podkladu a uplatněte potřebná bezpečnostní opatření.
2. Sešlápněte pedál brzdy a přidržujte jej, dokud se nevypne zapalování.
3. Zapněte elektronickou parkovací brzdu.
4. *Automatická převodovka:* Stiskněte tlačítko parkovací uzávěry **P**.
5. Vypněte zapalování ››› str. 167.
6. Vyjměte klíč vozidla a uschovejte jej mimo vozidlo, aby se předešlo neúmyslnému spuštění spalovacího motoru.
7. Vyčkejte, až se motor dostatečně ochladí.
8. Udržujte stále jiné osoby v dostatečné vzdálenosti od motorového prostoru.
9. Zajistěte vozidlo, aby se nemohlo pohybovat.

⚠ VAROVÁNÍ


Ignorování pro vlastní bezpečnost důležitých kontrolních seznamů může být příčinou úrazů a závažných poranění.

- **Vždy dodržte činnosti v přehledu postupu a dodržujte všeobecně platná bezpečnostní opatření.**

Otvírání a zavírání víka motorového prostoru

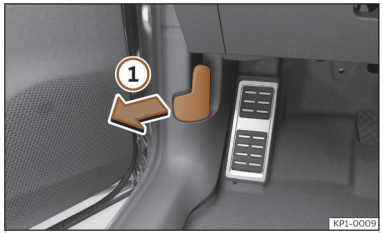

Obr. 222 Odjišťovací páka v prostoru nohou řidiče.

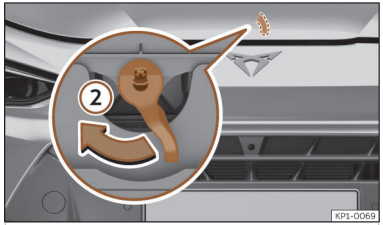

Obr. 223 Páčka pod víkem motorového prostoru.

Otevření víka motorového prostoru

Víko motorového prostoru se odjišťuje zevnitř.

Před otevřením víka motorového prostoru zajistěte, aby ramena stěrače dosedala na čelní sklo.

- Otevřete dveře a zatáhněte za páku pod přístrojovou deskou ››› obr. 222 ①.
- K otevření víka motorového prostoru stlačte rukou uprostřed pod předním víkem se nacházející páčku směrem doleva ››› obr. 223 ②. Odjistí se tím záchytné háky.
- Otevřete víko motorového prostoru.

Zavření víka motorového prostoru

- Stáhněte víko motorového prostoru směrem dolů tak, aby se překonala síla plynové vzpěry.
- Potom nechte víko motorového prostoru mírným impulzem zapadnout do zajištění.

⚠ VAROVÁNÍ

Zajistěte, aby bylo víko správně zavřené. Když se během jízdy otevře, může dojít k nehodě.

ⓘ OZNÁMENÍ

Za určitých povětrnostních podmínek se může mezi víko motorového prostoru a čelní sklo nashromáždit led nebo sníh; neotvírejte víko motorového prostoru násilím, dokud jste se nepřesvědčili, že je především v oblasti závěsů bez sněhu nebo ledu.

OZNÁMENÍ

Aby se předešlo poškození víka motorového prostoru a ramen stěrače skla, otvírejte víko jen při přiklopených ramenech stěrače.

Provozní prostředky

Úvod k tématu

Všechny provozní prostředky jako chladicí kapalina nebo vozidlové prostředky jsou neustále dále zdokonalovány. Proto byste při nutnosti výměny provozních prostředků měli vyhledat odborný servis.

VAROVÁNÍ

Při nasazení nevhodných provozních prostředků nebo jejich neodbornému použití může docházet k závažným nehodám, poraněním, popálením nebo otravám.

- **Provozní kapaliny uchovávejte pouze dobře uzavřené v příslušných originálních obalech.**
- **Provozní kapaliny nikdy neuchovávejte v potravinových plechovkách, lahvích nebo jiných prázdných obalech, protože existuje nebezpečí nechtěného požití.**
- **Provozní prostředky uchovávejte mimo dosah dětí.**
- **Přečtěte si informace a pokyny na obalech provozních kapalin a vždy je dodržujte.**
- **Při použití produktů unikají škodlivé páry, měli byste vždy pracovat venku nebo v dobře větraném prostoru.**

OZNÁMENÍ

Používejte pouze vhodné provozní kapaliny. Provozní kapaliny v žádném případě nezaměňte. Jinak může dojít k závažným funkčním závadám a poškozením motoru!

Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Vytékající provozní kapaliny mohou znečišťovat životní prostředí. Pokud by nějaká provozní kapalina vytékala, je třeba ji zachytit pomocí vhodné nádoby a příslušně ekologicky zlikvidovat.

Chladicí soustava

Úvod k tématu

Práce na chladicí soustavě provádějte pouze tehdy, když jste seznámeni s potřebnými činnostmi a všeobecně platnými bezpečnostními opatřeními a jsou k dispozici vhodné nástroje a provozní prostředky. Neodborně prováděné práce mohou být příčinou závažných poranění. Popřípadě nechte všechny práce provádět v odborném servisu. CUPRA doporučuje k tomu vyhledat odborný servis CUPRA nebo smluvního prodejce SEAT.

VAROVÁNÍ

Chladicí kapalina motoru je jedovatá! Potřísnění a především spolknutí chladicí kapaliny může vést k těžkým nebo dokonce smrtelným zraněním.

- **V případě spolknutí chladicí kapaliny okamžitě vyhledejte lékaře.**
- **Pokud zaznamenáte po práci s chladicí kapalinou zdravotní problémy, okamžitě vyhledejte lékaře.**
- **Chladicí kapalinu motoru přechovávejte pouze v dobře uzavřených originálních nádobách a na bezpečném místě.**
- **Chladicí kapalinu motoru nikdy neuchovávejte v potravinových plechovkách, lahvích nebo jiných prázdných obalech, protože existuje nebezpečí nechtěného požití.**
- **Chraňte chladicí kapalinu motoru před přístupem dětí.**
- **Aby se předešlo podráždění pokožky, je nutné zabránit pravidelnému kontaktu s chladicí kapalinou.**
- **Při práci s chladicí kapalinou chraňte svou pokožku, obličej a zejména oči.**
- **Při práci s chladicí kapalinou nejezte, nepijte a nekuřte.**
- **Po práci s chladicí kapalinou si důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.**

Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Chladicí kapalina a přísady do ní mohou znečistit životní prostředí. Pokud by nějaká provozní kapalina vytékala, je třeba ji zachytit a příslušně ekologicky zlikvidovat.

Specifikace chladicí kapaliny

Chladicí soustava motoru používá v rámci výroby speciálně ošetřenou vodu s minimálním podílem přísady do chladicí kapaliny G12evo (TL-VW 774 L) 40 %.

O vhodné chladicí kapalině pro Vaše vozidlo se informujte v některém odborném servisu. CUPRA doporučuje k tomu vyhledat odborný servis CUPRA nebo smluvního prodejce SEAT.

Aby byla chladicí soustava motoru dostatečně chráněna, musí procentní podíl přísady do chladicí kapaliny **vždy** činit alespoň 40 %. Když v důsledku klimatických podmínek potřebuje větší mrazuvzdornost, lze procentní podíl přísady do chladicí kapaliny zvýšit. Podíl přísady do chladicí kapaliny motoru však nesmí překročit 55 %, protože jinak se mrazuvzdornost opět zmenšuje a zhoršuje se chladicí účinek.

Přísadu do chladicí kapaliny G12evo (TL-VW 774 L) lze poznat na základě fialového zabarvení. Tato směs vody a přísady do chladicí kapaliny poskytuje nejenom mrazuvzdornost až do -25 °C (-13 °F), nýbrž chrání také díly z lehkých kovů v chladicí soustavě motoru před korozí, brání vzniku vápenných usazenin a zvyšuje bod varu chladicí kapaliny.

Při doplňování chladicí kapaliny je nutné používat směs **destilované vody** a alespoň 40 % přísady do chladicí kapaliny, aby se dosáhlo optimální antikorozní ochrany ››› str. 359.

⚠ VAROVÁNÍ

Nemá-li chladicí soustava vozidla k dispozici dostatečnou mrazuvzdornost, může dojít k výpadku motoru, což může mít za následek závažná zranění.

- **Procentuální podíl přísady do chladicí kapaliny je nutné dodržet. Přitom je třeba přihlédnout k pravděpodobným nejnižším vnějším teplotám v předpokládané oblasti používání vozidla.**
- **Při extrémně nízké vnější teplotě může chladicí kapalina zamrznout, takže již není možné dále pokračovat v jízdě. Protože v této situaci nefunguje ani topení, vzniká nebezpečí promrznutí, pokud cestující nemají na sobě dostatečně teplé zimní oblečení.**

OZNÁMENÍ

Chladicí kapalinu G12evo (TL-VW 774 L) nikdy nemíchejte s chladicí kapalinou motoru, která není schválena značkou CUPRA.


- **Není-li kapalina ve vyrovnávací nádobce růžová (výsledek smíchání fialové přísady do chladicí kapaliny a destilované vody), nýbrž hnědá, byla vhodná chladicí kapalina smíchána s nějakou jinou nevhodnou. V tomto případě je nutné chladicí kapalinu motoru ihned vyměnit. Jinak mohou vzniknout závažné funkční závady nebo poškození motoru a chladicí soustavy!**

Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Chladicí kapalina motoru a její přísady do chladicí kapaliny mohou znečišťovat životní prostředí. Pokud by nějaká provozní kapalina vytékala, je třeba ji zachytit a příslušně ekologicky zlikvidovat.

Nádobky chladicí kapaliny

✓ Platí pro: hybridní vozidla.

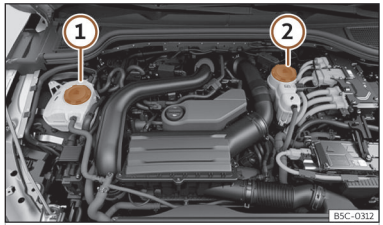

Obr. 224 Motorový prostor: Nádobky chladicí kapaliny

Hybridní vozidla mají k dispozici dvě nezávislé vyrovnávací nádobky chladicí kapaliny.

››› **obr. 224**

① Vyrovnávací nádobka chladicí kapaliny pro spalovací motor ››› **obr. 225**.

② Vyrovnávací nádobka chladicí kapaliny pro vysokonapěťový systém ››› **obr. 226**.

Kontrola a doplnění chladicí kapaliny

Chladicí kapalina pro spalovací motor



Obr. 225 V předním prostoru: Vyrovnávací nádobka chladicí kapaliny.

Příprava

- Odstavte vozidlo na vodorovné a pevné ploše.
- Nechte motor vychladnout ››› ⚠.
- Otevřete přední víko ››› **str. 354**.
- Vyrovnávací nádobku chladicí kapaliny lze poznat podle symbolu na uzávěru ››› **obr. 225**.

Kontrola stavu naplnění

Při předání vozidla (nové vozidlo) se může hladina chladicí kapaliny nacházet nad vyznačenou oblastí. Je to normální. Chladicí kapalinu není nutné odsát.

1. Zkontrolujte u studeného motoru výšku hladiny chladicí kapaliny podle bočních značek vyrovnávací nádobky ››› **obr. 225**. Hladina chladicí kapaliny se musí nacházet mezi značkami.
2. Nachází-li se hladina kapaliny v nádobce pod značkou minima (**min**), je třeba chladicí kapalinu doplnit. U teplého motoru se může hladina chladicí kapaliny nacházet trochu nad horní značkou.
3. Není-li ve vyrovnávací nádobce chladicí kapaliny vidět žádná chladicí kapalina, chladicí kapalinu nedoplňujte ››› ⓘ.

Přesná kontrola výšky hladiny chladicí kapaliny není u všech motorů možná, protože pohled na hladinu chladicí kapaliny ve vyrovnávací nádobce chladicí kapaliny může být něčím blokován. Nelze-li výšku hladiny chladicí kapaliny přesně zjistit, obraťte se příslušně kvalifikovaný servis.

Je-li hladina chladicí kapaliny motoru příliš nízká, rozsvítí se výstražná kontrola pro chladicí kapalinu. V tomto případě se ihned obraťte na některý odborný servis.

Doplnění chladicí kapaliny

Je-li hladina chladicí kapaliny motoru příliš nízká a nenachází-li se v blízkosti žádný servis, je třeba respektovat následující pokyny:

1. Položením vhodného hadru na uzávěr vyrovnávací nádobky chladicí kapaliny si před horkou chladicí kapalinou nebo její párou chraňte obličej, ruce a paže.
2. Odšroubujte opatrně uzávěr.
3. K naplnění použijte výhradně **novou** chladicí kapalinu podle specifikací ››› str. 358.

   Chladicí kapalinu doplňujte pouze tehdy, když se ve vyrovnávací nádobce nachází ještě trochu kapaliny, protože jinak by se mohl poškodit motor. Není-li již ve vyrovnávací nádobce vidět žádná chladicí kapalina, **nepokračujte v jízdě** a využijte odbornou pomoc.
4. Když je ve vyrovnávací nádobce ještě trochu chladicí kapaliny, potom doplňte chladicí kapalinu až k horní značce na vyrovnávací nádobce a příští den výšku hladiny zkontrolujte. Pokud by hladina **opět** klesla, je třeba vyhledat servis a nechat chladicí soustavu zkontrolovat.

   Hladina chladicí kapaliny se musí nacházet mezi značkami na vyrovnávací nádobce ››› obr. 225. **Nikdy nedoplňujte nad horní okraj vyznačené oblasti**.
5. Našroubujte pevně uzávěr.

Není-li v případě nouze k dispozici chladicí kapalina motoru s předepsanou specifikací, smí se použít libovolná jiná chladicí kapalina. V tomto případě je třeba k naplnění použít výhradně **destilovanou vodu**. Následně potom zajistěte, aby se co možná nejrychleji doplnila ve správném poměru předepsaná přísada do chladicí kapaliny ››› str. 358.

Chladicí kapalina vysokonapěťového systému (platí pro hybridní vozidla)



Obr. 226 V předním prostoru: Vyrovnávací nádobka chladicí kapaliny.

Příprava

- Odstavte vozidlo na vodorovné a pevné ploše.
- Nechte vysokonapěťový systém dostatečně vychladnout ››› ⚠.
- Otevřete přední víko ››› str. 354.
- Vyrovnávací nádobku chladicí kapaliny pro vysokonapěťový systém lze poznat podle symbolu na uzávěru ››› obr. 226.

Kontrola stavu naplnění

Při předání vozidla (nové vozidlo) se může hladina chladicí kapaliny nacházet nad vyznačenou oblastí. Je to normální. Chladicí kapalinu není nutné odsát.

1. Při studené chladicí kapalině kontrolujte výšku hladiny chladicí kapaliny podle bočních značek na vyrovnávací nádobce chladicí kapaliny ››› obr. 226. Hladina chladicí kapaliny se musí nacházet mezi značkami.
2. Nachází-li se hladina kapaliny v nádobce pod značkou minima (**min**), je třeba chladicí kapalinu doplnit. Při teplé chladicí kapalině se může hladina chladicí kapaliny nacházet trochu nad horní značkou.
3. Není-li ve vyrovnávací nádobce chladicí kapaliny pro vysokonapěťový systém vidět žádná chladicí kapalina, chladicí kapalinu nedoplňujte ››› ⓘ.

Přesná kontrola výšky hladiny chladicí kapaliny není u všech motorů možná, protože pohled na hladinu chladicí kapaliny ve vyrovnávací nádobce chladicí kapaliny může být něčím blokován. Nelze-li výšku hladiny chladicí kapaliny přesně zjistit, obraťte se příslušně kvalifikovaný servis.

Doplnění chladicí kapaliny

Je-li hladina chladicí kapaliny motoru příliš nízká a nenachází-li se v blízkosti žádný servis, je třeba respektovat následující pokyny:

1. Položením vhodného hadru na uzávěr vyrovnávací nádobky chladicí kapaliny si před horkou chladicí kapalinou nebo její párou chraňte obličej, ruce a paže.
2. Odšroubujte opatrně uzávěr ››› ⚠.
3. Naplňte novou chladicí kapalinu podle údajů výrobce až po horní značku výšky hladiny. Po doplnění chladicí kapaliny se musí hladina chladicí kapaliny nacházet mezi značkami na vyrovnávací nádobce chladicí kapaliny pro vysokonapěťový systém ››› **obr. 226**.
4. Uzavřete pevně uzávěr.
5. Zkontrolujte příští den výšku hladiny chladicí kapaliny pro vysokonapěťový systém. Poklesne-li hladina ve vyrovnávací nádobce chladicí kapaliny opět pod značku min, vyhledejte kvůli kontrole chladicí soustavy odborný servis.

Není-li v nouzovém případě k dispozici chladicí kapaliny s požadovanou specifikací, doplňte prozatím pouze destilovanou vodu. Odjeďte potom s vozidlem co možná nejdříve do odborné díly, aby tam byl obnoven správný mísicí poměr přísady do chladicí kapaliny.

⚠ VAROVÁNÍ

Horká pára a chladicí kapalina motoru mohou způsobit těžké popáleniny.

- **Nikdy neotvírejte přední víko, když si všimnete, že z motorového prostoru uniká pára nebo chladicí kapalina. Vždy vyčkejte, až již není únik páry nebo chladicí kapaliny patrný. Horké díly mohou při kontaktu způsobit popálení pokožky.**

⚠ VAROVÁNÍ

Před otevřením předního víka dodržujte následující pokyny:

- **Zapněte elektronickou parkovací brzdu.**
- **Děti vždy držte daleko od předního prostoru a nikdy je neponechávejte bez dozoru.**

⚠ VAROVÁNÍ

U teplého motoru se jeho chladicí soustava nachází pod tlakem. Neotevírejte uzávěr vyrovnávací nádobky chladicí kapaliny. Chladicí kapalina by mohla vystříknout a způsobit závažné popáleniny a jiná poranění.

- **Po ochlazení pomalu a velmi opatrně při současném mírném stlačení směrem dolů uzávěr proti směru hodinových ručiček otevřete.**
- **Stále si před horkou chladicí kapalinou motoru nebo párou chraňte pomocí velkého silného hadru obličej, ruce a paže.**

ⓘ OZNÁMENÍ

Používejte výhradně destilovanou vodu! Jiná voda obsahuje chemické látky, které mohou být příčinou závažných napadení motoru korozí. Když se nedoplní destilovaná voda, obraťte se ihned na odborný servis a nechte tam vyměnit veškerou kapalinu v chladicí soustavě motoru.

- **Při ohřátí se chladicí kapalina rozpíná. V případě naplnění chladicí kapaliny nad označenou oblast může přebytečná chladicí kapalina přetéct a způsobit tak poškození vozidla.**
- **Chladicí kapalina nesmí při naplnění překročit horní okraj vyznačené oblasti ››› obr. 225,››› obr. 226. Jinak se může nadbytečná kapalina při stoupající teplotě z chladicí soustavy motoru vytlačit a být příčinou poškození.**
- **Když soustava zřetelně ztratila chladicí kapalinu, je třeba tuto kapalinu doplňovat teprve po *úplném vychladnutí* motoru. Větší únik chladicího prostředku signalizuje netěsnosti v chladicí soustavě. Neprodleně nechte chladicí soustavu zkontrolovat v některém odborném servisu. Jinak se může poškodit motor!**
- **Nedoplňujte chladicí kapalinu při zcela prázdné vyrovnávací nádobce! Mohl by se do chladicí soustavy dostat vzduch. Nepokračujte v jízdě a obraťte se na odborný servis. Jinak se může poškodit motor!**

• Při doplňování nebo výměně provozních kapalin dbejte na to, aby se plnily správné kapaliny do správných plnicích hrdel. Použití nesprávných provozních kapalin může být příčinou závažných funkčních závad a poškození motoru.

Brzdová kapalina

Kontrola a doplnění brzdové kapaliny



Obr. 227 Přední prostor: Uzávěr nádobky brzdové kapaliny.

Kontrola výšky hladiny brzdové kapaliny

Hladina brzdové kapaliny se musí nacházet mezi značkami **MIN** a **MAX**.

Když hladina kapaliny během krátké doby zřetelně poklesne nebo klesne pod značku **MIN**, může být brzdová soustava netěsná. Vyhledejte odbornou pomoc. Výška hladiny brzdové kapaliny je také sledována prostřednictvím kontrolky na displeji panelu přístrojů.

Výška hladiny brzdové kapaliny

Kontrolka svítí červeně.

Hladina brzdové kapaliny je příliš nízká.

- **STOP Nepokračujte v jízdě!**
- Zkontrolujte výšku hladiny brzdové kapaliny.
- Při příliš nízké hladině brzdové kapaliny se obraťte na některý odborný servis.

Výměna brzdové kapaliny

Doporučujeme Vám nechat provést výměnu brzdové kapaliny u servisního partnera SEAT.

VAROVÁNÍ

Selhání brzd nebo snížený brzdný účinek mohou být způsobeny příliš nízkou hladinou brzdové kapaliny nebo příliš starou či nevhodnou brzdovou kapalinou.

• Nechávejte brzdovou soustavu a výšku hladiny brzdové kapaliny pravidelně kontrolovat!

• Při silném zatížení brzd se starou brzdovou kapalinou může docházet k tvorbě parních bublin. Tyto parní bubliny snižují brzdicí účinek, výrazně prodlužují brzdnou dráhu a mohou způsobit úplný výpadek brzdové soustavy.

• Zajistěte, aby vždy byla použita správná brzdová kapalina. Používejte výhradně brzdovou kapalinu podle normy VW 501 14.

• Brzdová kapalina podle normy VW 501 je dostupná v odborném servisu CUPRA nebo u smluvního partnera SEAT. Pokud není k dispozici, použijte pouze vysoce kvalitní brzdovou kapalinu, která odpovídá požadavkům podle DIN ISO 4925 CLASS 4, resp. normy US FMVSS 116 DOT 4.

• Doplňovaná brzdová kapalina musí být nová.

• Brzdovou kapalinu skladujte pouze v uzavřené originální nádobě a zajistěte ji před přístupem dětí – nebezpečí otravy!

OZNÁMENÍ


Brzdová kapalina se nesmí dostat na lak vozidla, protože je agresivní.

Poznámka

Brzdová kapalina může znečisťovat životní prostředí. Vytékající provozní kapaliny zachyťte a nechte předpisově zlikvidovat.

Nádržka ostřikovací kapaliny

Kontrola výšky hladiny ostřikovací kapaliny a její doplnění

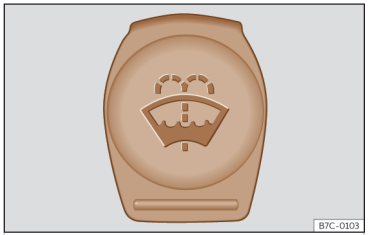

Obr. 228 V předním prostoru: modrý uzávěr nádržky ostřikovací kapaliny.

Pravidelně kontrolujte hladinu a příp. doplňujte kapalinu do ostřikovačů.

Nádržka ostřikovací kapaliny obsahuje čisticí kapalinu pro čelní a zadní sklo.

Plnicí hrdlo nádržky ostřikovací kapaliny je opatřeno sítkem. Při plnění nádržky zachycuje toto sítko větší částečky nečistot, aby se nedostaly k ostřikovacím tryskám. Sítko vyjímejte pouze kvůli čištění. Pokud by se sítko poškodilo nebo chybělo, mohou se tyto částečky nečistot dostat při ostřikování do soustavy a ucpat trysky ostřikovače skla.

- Otevřete víko motorového prostoru ››› ⚠ na str. 354.
- Nádržku ostřikovací kapaliny lze poznat podle symbolu na uzávěru.
- Zkontrolujte, zda je v nádržce dostatek kapaliny.

Čistá voda nepostačuje k intenzivnímu čištění skel. Doporučujeme Vám proto vždy přimíchávat do vody čistič skel.

Množství náplně nádržky ostřikovací kapaliny je přibližně 3 litry.

OZNÁMENÍ

Voda v ostřikovačích skel může bez dostatečné mrazuvzdornosti na čelním a zadním skle zmrznout a omezit výhled směrem dopředu i dozadu.

- **Při zimních teplotách používejte ostřikovače skel pouze s dostatečnou mrazuvzdorností.**
- **Nikdy nepoužívejte ostřikovače skel při zimních teplotách, dokud se čelní sklo nezahřeje pomocí větrací soustavy. Mrazuvzdorná směs na čistění skel jinak může na čelním skle zmrznout a omezit výhled.**

OZNÁMENÍ

Do ostřikovací kapaliny nikdy nepřimíchavejte nemrznoucí přísadu do chladicí kapaliny nebo jiné nevhodné přísady. Na čelním skle se tak může vytvořit olejnatý film, který výrazně omezí výhled.


- **Používejte čistou vodu s prostředkem na čistění skel doporučeným firmou CUPRA.**
- **Do ostřikovací vody popřípadě přidejte vhodný mrazuvzdorný prostředek.**

OZNÁMENÍ


- **Nikdy nemíchejte čisticí prostředek doporučený firmou CUPRA s jinými čisticími prostředky. Mohlo by tak dojít k vysrážení složek a tím k ucpání trysek ostřikovačů skel.**
- **Při doplňování se nesmí provozní kapaliny v žádném případě zaměnit. V opačném případě to může mít za následek závažné funkční závady!**
- **Nedostatek ostřikovací kapaliny může narušit výhled čelním sklem.**

Motorový olej

Všeobecná upozornění

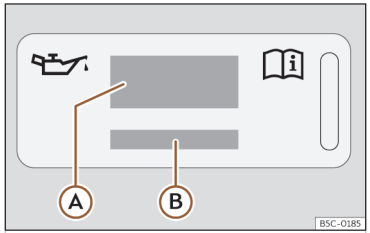

Obr. 229 V motorovém prostoru: nálepka se specifikacemi motorového oleje

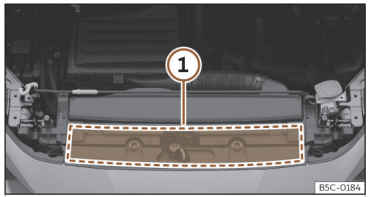

Obr. 230 V motorovém prostoru: umístění nálepky se specifikacemi motorového oleje

Legenda pro ››› **obr. 229**:

Ⓐ informace o normě motorového oleje

Ⓑ informace o viskozitě motorového oleje

Z výroby je naplněn speciální kvalitní univerzální olej, který lze používat celoročně.

Protože kvalitní motorový olej je předpokladem pro bezporuchový provoz a dlouhou životnost motoru, smí být i pro doplnění nebo při výměně oleje použit pouze olej, který splňuje požadavky norem VW.

Pro vozidla s nálepkou se specifikacemi motorového oleje

Při nutnosti doplnění motorového oleje použijte některý z motorových olejů uvedených na nálepce ››› **obr. 229**. Nálepka s předepsanou normou motorového oleje se nachází v přední oblasti motorového prostoru. ››› **obr. 230** ①. Při použití doporučeného motorového oleje lze motorový olej doplňovat tak často, jak je zapotřebí.

Pro vozidla bez nálepky se specifikacemi motorového oleje

Pro získání příslušných informací o normě motorového oleje vyhledejte odborný servis CUPRA nebo servisního partnera SEAT.

Při příliš nízké hladině motorového oleje

Pokud by doporučený motorový olej nebyl k dispozici, smí se **v nouzovém** případě až do příští výměny oleje **jednou** použít nejvýše 0,5 l dále uvedeného oleje:

– *Zážehové motory:* norma VW 504 00, ACEA C3, ACEA C4, API SN nebo ILSAC GF-6A.

CUPRA doporučuje nechat provádět výměnu oleje v některé servisní dílně (odborném servisu). CUPRA pro to doporučuje odborný servis CUPRA nebo servisního partnera SEAT.

OZNÁMENÍ

CUPRA doporučuje použití motorových olejů, které připouští příslušná norma VW. Použití motorových olejů, které nesplňují tyto kvalitativní požadavky, může být příčinou poškození motoru.

CUPRA doporučuje použití motorových olejů z nabídky oddělení SEAT Originální náhradní díly.

Přísady do motorového oleje

Do motorového oleje nepřimíchávejte žádné přísady. Na škody, zapříčiněné těmito přísadami, se nevztahuje záruka.

V závislosti na způsobu jízdy a provozních podmínkách může být spotřeba oleje až 0,5 l/1 000 km. Během prvních 5 000 kilometrů může být spotřeba vyšší. Proto je nutné výšku hladiny oleje v pravidelných intervalech kontrolovat (nejlépe při každém doplňování paliva a před delšími jízdami).

OZNÁMENÍ

Výjimečně se smí pouze v případu nouze použít 0,5 l motorového oleje podle některé z uvedených norem motorových olejů.

OZNÁMENÍ

Byl-li naplněn jiný motorový olej, než který odpovídá výše uvedeným předpisům nebo který byl uveden Vaší servisním partnerem, dodržujte následující pokyny:

- **Nelze zcela vyloučit nebezpečí poškození motoru a filtru pevných částic.**
- **Pokud se nedoplnilo více než 0,5 motorového oleje, lze pokračovat v jízdě. Co možná nejdříve vyhledejte odborný servis a nechejte provést výměnu oleje. Jinak existuje nebezpečí poškození motoru.**
- **Při doplnění více než 0,5 l motorového oleje pokračujte v jízdě s menším zatížením motoru a nejvýše ve střední oblasti otáček. Nejeďte rychleji než 80 km/h a ne dále než 300 km (přibližně). Co možná nejdříve vyhledejte odborný servis a nechejte provést výměnu oleje. Jinak existuje nebezpečí poškození motoru.**
- **Odpovědnost za možné poškození vozidla (motor, výfuková soustava) spočívá na Vás. V případě pochybnosti nespouštějte motor a vyhledejte odbornou podporu.**
- **Při naplnění jiné kapaliny než motorového oleje nespouštějte motor. Použijte odbornou pomoc. Nebezpečí poškození motoru!**


Poznámka

Před delší cestou Vám doporučujeme koupit motorový olej podle příslušné specifikace VW a mít jej s sebou. Tak budete mít správný olej stále k dispozici a můžete jej vdaném čase doplnit.

- **Pokud nálepka se specifikací motorového oleje ››› obr. 229 chybí, obraťte se na některý odborný servis.**

Kontrola výšky hladiny motorového oleje a doplnění motorového oleje

Kontrola výšky hladiny oleje u vozidel s měrkou oleje.

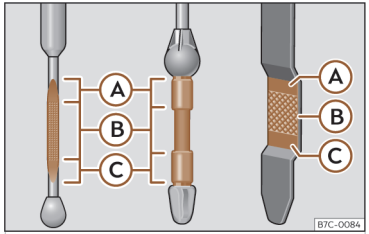

Obr. 231 Měrka oleje

Ⓐ V žádném případě olej nedoplňujte.

Ⓑ Olej můžete doplnit, hladina oleje však musí zůstat v této oblasti.

Ⓒ Hladina oleje je příliš nízká. Doplňte olej až k oblasti Ⓑ.


Před otevřením víka motorového prostoru si pozorně přečtěte a dodržujte toho se týkající výstražné pokyny ››› str. 354, *Práce v motorovém prostoru*.

Výšku hladiny oleje lze odečíst na měrce oleje.

- Odstavte vozidlo na rovnou plochu.
- Ponechte motor krátce běžet na volnoběh a po dosažení provozní teploty jej opět vypněte.
- Vyčkejte dvě minuty.
- Vyhledejte měrku oleje. Poznáte ji podle barevného horního konce.
- Vytáhněte měrku oleje. Utřete měrku oleje čistým hadrem a zasuňte ji znovu až na doraz.
- Potom měrku opět vytáhněte a odečtěte výšku hladiny oleje ››› obr. 231. Popřípadě motorový olej doplňte.

Hladina oleje se musí nacházet v oblasti mezi Ⓐ a Ⓒ. Hladina oleje se nesmí nikdy nacházet nad oblastí Ⓐ.

Kontrola výšky hladiny oleje prostřednictvím displeje u vozidla bez měrky oleje.

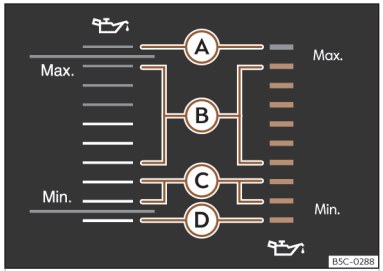

Obr. 232 Na displeji systému Infotainment: možné signalizace ukazatele výšky motorového oleje.

Ⓐ Motorový olej nedoplňujte.

Ⓑ Hladina oleje v normální oblasti.

Ⓒ Hladina oleje je nízká, motorový olej by se měl doplnit.

Ⓓ Hladina oleje je velmi nízká, motorový olej je nutné doplnit.

Pro kontrolu výšky hladiny oleje na informační obrazovce je nutné uskutečnit následující kroky:

1. Zapněte zapalování.
2. Zvolte nabídku: **Vozidlo > Stav > Výška hladiny oleje**.

Možné akce po odečtení výšky hladiny oleje na informační obrazovce ››› **obr. 232**:

Ⓐ Motorový olej nedoplňujte, motor nespouštějte a vyhledejte profesionální pomoc.


Ⓑ Výška hladiny oleje je správná.

Ⓒ Hladina oleje je nízká, motorový olej by se měl doplnit.

Ⓓ Výška hladiny oleje pod minimem, motorový olej je nutné doplnit.

Nachází-li se hladina oleje ve spodní oblasti rozsahu Ⓑ nebo v oblasti Ⓒ, lze ji nastavit na polovinu oblasti Ⓑ (přibližně 0,5 l). Nebo se řiďte pokyny na informační obrazovce.

Doplnění oleje

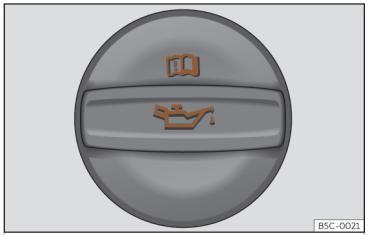

Obr. 233 Uzávěr plnicího otvoru motorového oleje v motorovém prostoru.

- Vyhledejte plnicí hrdlo motorového oleje. Poznáte je podle symbolu na uzávěru ››› **obr. 233**.
- Odšroubujte uzávěr plnicího otvoru motorového oleje ››› **obr. 233**.
- Doplňte opatrně v malých množstvích (ne více než 0,5 l) motorový olej.
- Aby se předešlo přeplnění, vyčkejte po každém doplnění 2 minuty a znovu zkontrolujte výšku hladiny oleje ››› **str. 365**.
- V případě potřeby trochu oleje doplňte.
- Dosáhla-li hladina oleje alespoň oblasti ››› **obr. 231** Ⓑ, opatrně našroubujte uzávěr plnicího hrdla ››› ⓘ.

Specifikace motorového oleje ››› **str. 364**.

⚠ VAROVÁNÍ

Práce na motoru nebo v motorovém prostoru je nutné provádět velmi opatrně.

- **Před zahájením všech prací v motorovém prostoru věnujte pozornost příslušným výstražným pokynům ››› str. 354.**

⚠ VAROVÁNÍ

Olej je snadno zápalný! Při doplňování nesmí olej ukápnout na horké části motoru.

ⓘ OZNÁMENÍ

Nachází-li se hladina oleje nad oblastí Ⓐ, nespouštějte motor. Mohlo by to mít za následek poškození motoru a katalyzátoru. Obraťte se na odborný servis.

Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Hladina oleje se nesmí v žádném případě nacházet nad oblastí Ⓐ. Olej by byl nasáván odvětráním klikové skříně a s výfukovými plyny by pronikal do ovzduší.

Poznámka

Před delší cestou Vám doporučujeme koupit motorový olej podle příslušné specifikace VW a mít jej s sebou. Tak budete mít správný olej stále k dispozici a můžete jej vdaném čase doplnit.

Výměna motorového oleje

Doporučujeme Vám nechat provést výměnu motorového oleje v odborném servisu.

VAROVÁNÍ

Výměnu motorového oleje provádějte sami jen tehdy, máte-li potřebné odborné znalosti.

- **Před otevřením víka motorového prostoru si pozorně přečtěte a dodržujte toho se týkající výstražné pokyny ››› str. 354.**
- **Nejprve nechte motor vychladnout. Horký olej by mohl způsobit popáleniny!**
- **Používejte ochranu očí – nebezpečí poleptání vystříknutým olejem.**
- **Při vyšroubovávání šroubu pro odtok oleje prsty mějte Vaše paže ve vodorovné poloze, aby odtékající olej nemohl zasáhnout Vaši paži.**
- **Pokud dojde k přímému kontaktu pokožky s motorovým olejem, musíte pokožku následně důkladně vyčistit.**
- **Olej je jedovatý! Starý olej určený k likvidaci, proto bezpečně uschovejte před dětmi.**

OZNÁMENÍ

Do motorového oleje nepřimíchávejte žádné přísady. Nebezpečí poškození motoru! Na škody způsobené těmito přísadami se záruka nevztahuje.

Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

- **Doporučujeme nechat provést výměnu motorového oleje a filtru od servisního partnera SEAT.**
- **V žádném případě se nesmí olej dostat do odpadních vod, do země nebo do životního prostředí.**
- **K zachycení starého oleje použijte k tomu určenou nádrž, která může pojmout celé množství motorového oleje z motoru.**

Odstranění problémů

Tlak motorového oleje je příliš nízký.

Kontrolka svítí červeně.

Nepokračujte v jízdě! Vypněte motor! Zkontrolujte výšku hladiny motorového oleje.

- Bliká-li výstražná kontrolka a zazní-li při tom tři **zvukové výstražné signály**, vypněte motor a zkontrolujte výšku hladiny oleje. Popřípadě olej doplňte ››› str. 365.
- Pokud kontrolka bliká, i když výška hladiny oleje je v pořádku, **nepokračujte** v jízdě. Motor nesmí běžet ani na volnoběh. Vyhledejte odbornou pomoc.

Hladina motorového oleje příliš nízká

Kontrolka bliká červeně a na sdružených přístrojích se zobrazí příslušné hlášení. “ Doplňte nyní motorový olej”

Nepokračujte v jízdě! Může to mít za následek poškození motoru.

1. Jakmile je to možné a bezpečné, zastavte vozidlo.
2. Vypněte motor.
3. Zkontrolujte výšku hladiny oleje ››› str. 365.
4. Popřípadě olej doplňujte postupně v malých množstvích, celkem ne více než 0,5 l, a sledujte signalizaci naplnění na displeji sdružených přístrojů.

Když se i při správné výšce hladiny oleje rozsvítí výstražné světlo, nepokračujte v jízdě. Může to mít za následek poškození motoru. Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Hladina motorového oleje příliš nízká

Kontrolka svítí žlutě.

- Co možná nejrychleji zkontrolujte výšku hladiny oleje ››› str. 365.
- Při nejbližší příležitosti olej doplňte.

Hladina motorového oleje příliš vysoká

Kontrolka svítí žlutě a na displeji sdružených přístrojů se zobrazí příslušné hlášení.

- Jakmile je to možné a bezpečné, zastavte vozidlo.
- Vypněte motor.
- Zkontrolujte výšku hladiny oleje ››› str. 365.
- Je-li hladina oleje příliš vysoká, nepokračujte v jízdě a nenechávejte běžet motor. Může to mít za následek poškození motoru. Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Závada snímače výšky hladiny oleje

Kontrolka bliká žlutě.

- Vyhledejte odborný servis a nechte provést kontrolu.
- Až do té doby byste měli výšku hladiny oleje kontrolovat při každém tankování.

12voltový vozidlový akumulátor

Úvod k tématu

12voltový vozidlový akumulátor se nachází v motorovém prostoru nebo v zavazadlovém prostoru (hybridní vozidla PHEV). 12voltový vozidlový akumulátor se kontroluje, resp. vyměňuje v rámci opravárenských prací.

Všechny práce na akumulátoru vyžadují odborné znalosti. Nechte práce na akumulátoru provádět v odborném servisu CUPRA, u smluvního prodejce SEAT nebo v odborné dílně. Nebezpečí popálenin a výbuchu akumulátoru!

Akumulátor se nesmí otevřít! Nezkoušejte změnit stav elektrolytu akumulátoru. Jinak se z akumulátoru uvolní výbušný plyn - nebezpečí výbuchu!

Výstražná upozornění pro akumulátory

Nasaďte si ochranu na oči.

Elektrolyt akumulátoru je silná žíravina. Noste ochranné rukavice a ochranné brýle. Stříkance elektrolytu omyjte velkým množstvím vody.

S akumulátorem nemanipulujte v blízkosti ohně, jisker a otevřeného světla a nekuřte!

Akumulátor dobíjejte pouze v dobře větraných prostorách – nebezpečí výbuchu!

Zabraňte přístupu dětí k elektrolytu a akumulátoru.

Měla by se vždy věnovat pozornost pokynům v Návodu k obsluze.

Automatické vypínání elektrického spotřebiče

Po vypnutí připravenosti vozidla k jízdě může stav nabití 12voltového vozidlového akumulátoru klesnout na velmi nízkou úroveň, když vozidlo delší dobu stojí, používají se elektrické spotřebiče nebo je vnější teplota příliš nízká.

Aby byla zajištěna připravenost vozidla k jízdě, může inteligentní systém managementu energie při nízkém stavu nabití akumulátoru automaticky zavést následující opatření:

- Výstupní výkon velkých elektrických spotřebičů bude omezen nebo případně zcela odpojen, online funkce již nejsou k dispozici.
- Při spuštění připravenosti k jízdě může být krátkodobě přerušen přívod proudu do zásuvky 12 V.

⚠ VAROVÁNÍ

Práce na 12voltovém vozidlovém akumulátoru a na elektrických zařízeních mohou být příčinou závažných popálenin, požáru nebo zasažení elektrickým proudem. Před zahájením prací na akumulátoru si přečtěte a stále dodržujte dále uvedené pokyny a bezpečnostní opatření:

- Před zahájením prací na 12voltovém vozidlovém akumulátoru vypněte zapalování a všechny elektrické spotřebiče a odpojte minus kabel tohoto akumulátoru.
- Vždy zabraňte přístupu dětí k 12voltovému vozidlovému akumulátoru a jeho elektrolytu.
- Vždy používejte ochranu očí a ochranné rukavice.
- Elektrolyt akumulátoru je silná žíravina. Může poleptat pokožku a oslepit oči. Při manipulaci s 12voltovým vozidlovým akumulátorem si před stříkanci elektrolytu chraňte především ruce, paže a obličej.
- Při pracích nekuřte a dbejte na to, aby se v blízkosti nenacházel otevřený plamen nebo jiskry.
- Zajistěte, aby v důsledku vybití elektrostatického náboje nebo při manipulaci s elektrickými kabely a zařízeními nevznikaly jiskry.
- Nikdy nezkratujte póly akumulátoru.
- Nikdy nepoužívejte poškozené 12voltové vozidlové akumulátory. Mohou vybouchnout. Poškozené 12voltové vozidlové akumulátory ihned vyměňte.
- Nikdy nepoužívejte zamrzlý 12voltový vozidlový akumulátor. Vybitý vozidlový akumulátor může při teplotách kolem 0 °C (+32 °F) zamrznout. Zamrzlý 12voltový vozidlový akumulátor je třeba ihned vyměnit.

OZNÁMENÍ

Nevystavujte 12voltový vozidlový akumulátor delší dobu přímému slunečnímu záření.

- Ultrafialové paprsky mohou poškodit nádobu akumulátoru.

OZNÁMENÍ

Pokud se vozidlo po delší dobu nepoužívá, je třeba 12voltový vozidlový akumulátor chránit před mrazem.

- Akumulátor může zamrznout a tím být nenapravitelně poškozen.


Poznámka

Byl-li 12voltový vozidlový akumulátor zcela vybit, nedávno vyměněn nebo použit k podpoře startování, může po spuštění motoru dojít k tomu, že byla některá nastavení systému (jako časový údaj, datum, personalizovaná komfortní nastavení a naprogramování) přestavena nebo vymazána. Když je akumulátor opět dostatečně nabitý, měla by se tato nastavení prověřit a upravit.

Poznámka

V zimě může výkon nastartování být slabší; dobijte příp. akumulátor .

Kontrola výšky hladiny elektrolytu

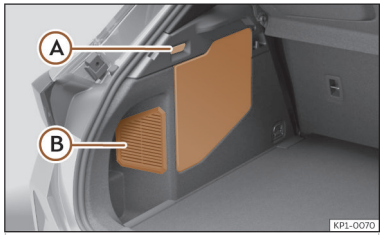

Obr. 234 Plug-in hybridní vozidla (PHEV): Montážní místo akumulátoru v zavazadlovém prostoru.

Přístup k 12voltovému vozidlovému akumulátoru

12voltový vozidlový akumulátor se nachází v motorovém prostoru (konvenční vozidla) nebo vlevo v zavazadlovém prostoru (hybridní vozidla PHEV).

Platí pro konvenční vozidla a mild-hybridy:

- Otevřete víko motorového prostoru ››› ⚠ ve *Práce v motorovém prostoru* na str. 354.
- Nadzvedněte ochranný kryt na přední straně akumulátoru.


Platí pro plug-in hybridní vozidla (PHEV):

- Otevřete zavazadlový prostor.
- Zatáhněte za madlo Ⓐ ››› **obr. 234**, aby se otevřel kryt 12voltového vozidlového akumulátoru.

OZNÁMENÍ

Chladicí mřížku 12voltového vozidlového akumulátoru nepřikrývejte nebo nezakrývejte Ⓑ ››› obr. 234.

Kontrola stavu naplnění

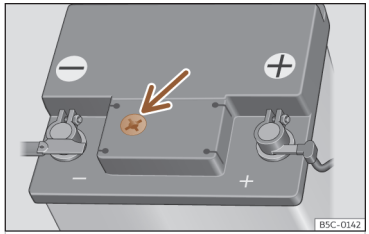

Obr. 235 Průzor na horní straně 12voltového vozidlového akumulátoru (znázornění principu).

Výška hladiny elektrolytu v akumulátoru by se měla v případě najíždění velkého počtu kilometrů, v zemích s teplým klimatem a u starších akumulátorů kontrolovat pravidelně.

- Zkontrolujte barevnou signalizaci v kulatém průzoru na horní straně akumulátoru ››› **obr. 235**.
- Nacházejí-li se v průzoru vzduchové bubliny, odstraňte je opatrným zaklepáním na průzor.

Signalizace v průzoru (“magickém oku”) mění vždy podle stavu nabití nebo výšky hladiny elektrolytu v akumulátoru svoji barvu.

Rozlišují se dvě barvy průzoru:

Světle žlutá nebo bezbarvá: Příliš nízká hladina elektrolytu. Vyhledejte odborný servis a nechte akumulátor zkontrolovat a popřípadě vyměnit.

Černá: Správná výška hladiny elektrolytu.

Nabíjení, výměna a odpojení nebo připojení 12voltového vozidlového akumulátoru

Máte-li dojem, že je 12voltový vozidlový akumulátor poškozený nebo vadný, vyhledejte dostatečně kvalifikovaný odborný servis a nechte akumulátor zkontrolovat.

Nabíjení 12voltového vozidlového akumulátoru

Nabíjení 12voltového vozidlového akumulátoru nechte provádět v odborném servisu, protože technologie ve výrobě montovaných vozidlových akumulátorů vyžaduje nabíjení s omezováním napětí ››› ⚠. CUPRA doporučuje k tomu vyhledat odborný servis CUPRA nebo smluvního prodejce SEAT.

⚠ VAROVÁNÍ

Před manipulací si pozorně přečtěte příslušné výstražné pokyny pro 12voltový vozidlový akumulátor.

Pozor: Nebezpečí!

Vždy se řiďte pokyny uvedenými v návodu k obsluze vozidla pro 12voltový vozidlový akumulátor.

12voltový vozidlový akumulátor. Díl pod napětím. Neodborná manipulace může způsobit zkraty!

Všechny práce na 12voltovém vozidlovém akumulátoru smí provádět pouze odborný servis.

Výjimky tvoří:

- Nabíjení 12voltového vozidlového akumulátoru.
- Nastartování vozidla s cizí pomocí ››› str. 342.

Neodborná manipulace s 12voltovým vozidlovým akumulátorem může mít za následek závažná poranění nebo smrt.

Servisní práce na 12voltovém vozidlovém akumulátoru nechejte provádět jen prostřednictvím příslušně kvalifikovaných a vyškolených odborných pracovníků.

Výměna 12voltového vozidlového akumulátoru

12voltový vozidlový akumulátor byl navržen v souladu se svým montážním místem a je vybavený bezpečnostními prvky. Když je nutné 12voltový vozidlový akumulátor vyměnit, je třeba, aby montáž provedl kvalifikovaný odborný technik. CUPRA doporučuje vyhledat smluvního prodejce CUPRA. Požadované vlastnosti výrobku s ohledem na velikost, údržbu, výkonnost a bezpečnost si lze vyžádat u některého odborného technika, který by měl mít k dispozici potřebné podklady a technické vybavení. CUPRA doporučuje vyhledat servisního partnera CUPRA nebo smluvního prodejce SEAT.

Odplyňovací otvor 12voltového vozidlového akumulátoru se musí vždy nacházet na straně minus pólu. Odplyňovací otvor na straně plus pólu musí být vždy zavřený.

Používejte výhradně bezúdržbové 12voltové vozidlové akumulátory, odpovídající normám TL 825 06 a VW 7 50 73. Tyto normy musejí být ve verzi z října 2014 nebo novější.

Nechte vždy 12voltový vozidlový akumulátor vyměnit v kvalifikovaném odborném servisu, protože v rámci výměny je nutné provést přizpůsobení elektroniky vozidla. Kromě toho mohou být parametry akumulátoru s ohledem na provozní bezpečnost stanoveny pouze pomocí originálního akumulátoru. Pouze kvalifikovaný odborný technik má k dispozici vhodnou technologii pro nastavení a správné náhradní akumulátory.

OZNÁMENÍ

Použití akumulátorů, které neodpovídají kvalitativním specifikacím značky CUPRA nebo jejichž kapacita je menší než u sériově montovaného akumulátoru může vždy podle místní legislativy aktuální země mít za následek ztrátu typového osvědčení nebo příslušných úředních schválení pro vozidlo. Kromě toho to může představovat závažné bezpečnostní riziko.

Vozidla s funkcí start-stop (››› str. 175) jsou vybavena speciálním vozidlovým akumulátorem. Tyto akumulátory je proto nutné nahradit vždy pouze akumulátorem se stejnou specifikací.

Odpojení 12voltového vozidlového akumulátoru

Je-li nutné odpojte 12voltový vozidlový akumulátor od elektrické soustavy vozidla a dodržte následující postup:

- Vypněte všechny elektrické spotřebiče.
- Před odpojením odemkněte vozidlo, protože jinak se spustí alarm.
- Nejdříve odpojte minus kabel a potom plus kabel ››› ⚠.

Připojení 12voltového vozidlového akumulátoru

- Před opětovným připojením 12voltového vozidlového akumulátoru odpojte všechny elektrické spotřebiče.
- Nejdříve připojte plus kabel a potom minus kabel ››› ⚠.

Po připojení 12voltového vozidlového akumulátoru a zapnutí zapalování se mohou rozsvítit různé kontrolky. Tyto kontrolky zhasnou po krátkém úseku jízdy při rychlosti mezi asi 15 a 20 km/h (10 a 12 mph). Pokud by kontrolky nezhasly, je třeba vyhledat odborný servis a nechat vozidlo zkontrolovat.

Byl-li 12voltový vozidlový akumulátor po delší dobu odpojen, může dojít k tomu, že se nesignalizuje nebo nesprávně signalizuje termín provedení příštího servisu ››› str. 16. V tomto případě dodržujte maximálně přípustné intervaly údržby ››› str. 395.

Vozidla s bezklíčovým zamykacím a startovacím systémem "Keyless Access" ››› str. 101: Když po připojení 12voltového vozidlového akumulátoru nelze zapnout zapalování, zamkněte a odemkněte zvenku vozidlo. Potom se pokuste znovu zapnout zapalování. Nelze-li zapalování zapnout, vyhledejte odbornou pomoc.

⚠ VAROVÁNÍ

Není-li 12voltový vozidlový akumulátor řádně upevněn nebo jsou-li použity nevhodné akumulátory, může dojít ke zkratu, požáru a vážným zraněním.

- **Používejte pouze bezúdržbové a vůči vytečení zabezpečené 12voltové vozidlové akumulátory, jejichž vlastnosti, specifikace a rozměry souhlasí s akumulátory z výroby.**

⚠ VAROVÁNÍ

Při nabíjení 12voltového vozidlového akumulátoru vzniká vysoce výbušná třaskavá směs.

- **12voltový vozidlový akumulátor nabíjejte pouze v dobře větraných prostorách.**
- **Nikdy nenabíjejte zamrzlý nebo rozmrzlý 12voltový vozidlový akumulátor. Vybitý vozidlový akumulátor může při teplotách kolem 0 °C (+32 °F) zamrznout.**
- **Při zamrznutí 12voltového vozidlového akumulátoru zajistěte ihned jeho výměnu.**
- **Při nesprávném připojení pomocných startovacích kabelů může dojít ke zkratu. Připojte nejdříve kabel pro plus a potom kabel pro minus.**

⚠ OZNÁMENÍ

- **12voltový vozidlový akumulátor nepřipojujte ani neodpojujte při zapnutém zapalování nebo běhu motoru. Nikdy nepoužijte 12voltový vozidlový akumulátor, který neodpovídá specifikaci pro vozidlový akumulátor. Mohla by se tak poškodit elektrická zařízení nebo určité elektronické konstrukční díly nebo by mohlo dojít k funkčním závadám.**
- **Pro nabíjení 12voltového vozidlového akumulátoru nikdy nepřipojujte k 12voltové zásuvce elektrický proud poskytující příslušenství, jako solární panely nebo nabíječky akumulátorů. Mohla by se tak poškodit elektrická soustava vozidla.**

Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

- **Akumulátory mohou obsahovat jedovaté látky, např. kyselinu sírovou a olovo. 12voltový vozidlový akumulátor likvidujte podle platných zákonných ustanovení.**
- **Elektrolyt akumulátoru může znečistit životní prostředí. Vytékající provozní kapaliny zachyťte a nechte předpisově zlikvidovat.**

Odstranění problémů

12voltový vozidlový akumulátor.

Kontrolka svítí **ČERVENĚ**.

Objeví se následující hlášení:

Závada: 12V proudové napájení. Bezpečně odstavte vozidlo! Věnujte pozornost návodu k obsluze.

Nepokračujte v jízdě! Jakmile je to možné a bezpečné, zastavte vozidlo. 12voltový vozidlový akumulátor není během jízdy dobíjen a existuje u něj kritický stav nabití nebo existuje nějaká závada 12V palubní sítě.

- Vypněte zapalování a odpojte všechny nepotřebné elektrické spotřebiče.
- Obraťte se na odborný servis.
- Nechte zkontrolovat elektrická zařízení.

12voltový vozidlový akumulátor.

Kontrolka svítí **ŽLUTĚ**.

Objeví se následující hlášení:

12V vozidlový akumulátor není nabíjen. V jízdě můžete pokračovat pouze s omezením.

Vozidlový akumulátor již není během jízdy nabíjen. Protože se akumulátor vozidla stále dále vybíjí, měl byste vypnout všechna elektrická zařízení, která nejsou bezpodmínečně potřebná.

V důsledku této závady smíte pokračovat v jízdě pouze po omezenou dobu. Po uplynutí této doby se rozsvítí červená kontrolka. Jeďte opatrně.

- Vyhledejte odborný servis a nechte elektrická zařízení zkontrolovat.

12voltový vozidlový akumulátor.

Kontrolka svítí **ŽLUTĚ**. Objeví se následující hlášení:

Závada: 12voltový vozidlový akumulátor. Motor nelze opět spustit. Vyhledejte servis.

Existuje nějaká závada spoje mezi palubní sítí a 12voltovým vozidlovým akumulátorem.

Když se v této situaci vypne připravenost k jízdě, nelze ji opět vytvořit. Popřípadě použijte podporu startování ››› str. 342 nebo využijte odbornou pomoc.

- Vyhledejte odborný servis.
- Nechte zkontrolovat elektrická zařízení.

12voltový vozidlový akumulátor.

Kontrolka svítí **ŽLUTĚ**. Objeví se následující hlášení:

Nízké nabití 12V akumulátoru. Věnujte pozornost návodu k obsluze.

Startovací kapacita může být omezena a možná není schopna vytvořit připravenost k jízdě. Lze-li připravenost k jízdě vytvořit, nabíjejte během jízdy. Když toto upozornění pro řidiče po určité době zhasne, byl již vozidlový akumulátor během jízdy nabit až na dostatečnou úroveň nabití. Když upozornění pro řidiče nezhasne, obraťte se na odborný servis.

12voltový vozidlový akumulátor.

Kontrolka svítí **ŽLUTĚ**. Objeví se následující hlášení:

12V napěťové napájení je omezené. Jeďte zvláště opatrně.

Příčinou omezeného 12V napěťového napájení je vybitý nebo ne plně výkonný 12voltový vozidlový akumulátor jako například při velmi nízkých vnějších teplotách. 12voltový vozidlový akumulátor lze nabít prostřednictvím jízdy. Dokud výstražné upozornění nezhasne, jeďte opatrně.

12voltový vozidlový akumulátor.

Kontrolka svítí **ŽLUTĚ**. Zobrazí se jedno z následujících hlášení:

Závada: 12V napájení. Vyhledejte prosím servis.

Závada: 12voltový vozidlový akumulátor. Vyhledejte prosím servis.

Existuje nějaká závada v síti 12V napěťového napájení:

- Vyhledejte odborný servis.
- Nechte zkontrolovat elektrickou soustavu.

12voltový vozidlový akumulátor.

Kontrolka svítí **ŽLUTĚ**. Objeví se následující hlášení:


12voltový vozidlový akumulátor se vybíjí. Spusťte motor.

Když je motor vypnutý, může se toto hlášení objevit během několika sekund po zapnutí zapalování. To je však normální a signalizuje to pouze, že se 12voltový vozidlový akumulátor vybíjí. Jakmile se motor spustí, kontrolka zhasne.

48voltový vozidlový akumulátor

Pokyny pro uživatele

✓ Platí pro: mild-hybridy (MHEV)

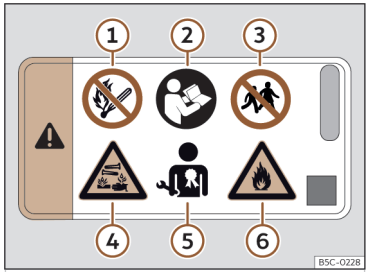

Obr. 236 48voltový vozidlový akumulátor: výstrahy před nebezpečím

1. 48voltový akumulátor se nikdy nesmí vystavovat vlivu ohně, jisker nebo otevřených plamenů.
2. Další informace a výstražné pokyny lze najít v Návodu k obsluze a v dílenské příručce.
3. Vždy je třeba zabránit přístupu dětí ke 48voltovému akumulátoru.
4. U poškozeného 48voltového akumulátoru může vytéci elektrolyt, obsahují silně leptavé kyseliny. S akumulátorem smějí manipulovat pouze kvalifikovaní odborní pracovníci.
5. Servisní práce na 48voltovém akumulátoru nechejte provádět výhradně prostřednictvím příslušně kvalifikovaných a vyškolených odborných pracovníků.
6. Opatrnost při manipulaci s hořlavými látkami.

Vozidlo může být navíc k 12voltovému vozidlovému akumulátoru vybavené také pod sedadlem spolujezdce umístěným 48voltovým vozidlovým akumulátorem.

Všechny práce na 48voltovém akumulátoru nechejte provádět pouze v odborném servisu s příslušně kvalifikovanými a podle směrnic značky CUPRA vyškolenými pracovníky.

Základní informace o 48voltovém systému

48voltový systém se skládá mj. z těchto komponentů:

- 48voltový vozidlový akumulátor
- Měnič napětí 12V/48V
- 48voltový startér-generátor
- 48voltové kabely světle fialové barvy

Výstražná upozornění k 48voltovému akumulátoru

Na 48voltovém akumulátoru se nachází výstražný štítek, který upozorňuje na možná nebezpečí ››› **obr. 236**.

⚠ VAROVÁNÍ

Neodborná manipulace se 48voltovým akumulátorem může mít za následek závažná poranění nebo smrt.

- **Servisní práce na 48voltovém akumulátoru nechejte provádět výhradně prostřednictvím příslušně kvalifikovaných a vyškolených odborných pracovníků.**
- **Na 48voltovém akumulátoru nikdy neprovádějte nějaké změny.**

⚠ VAROVÁNÍ

48voltový akumulátor nikdy nesmí přijít do kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami.

- **Kapaliny mohou být příčinou zkratů, zasažení elektrickým proudem nebo popálenin.**

Odstranění problémů

✓ Platí pro: mild-hybridy

Kontrolky a pokyny pro řidiče na displeji sdružených přístrojů nebo systému Infotainment:

48voltový vozidlový akumulátor

Kontrolka svítí **červeně**. Objeví se následující hlášení:

Akumulátor: Nebezpečí ohně! Bezpečně zastavte a ihned vystupte. Informujte pohotovostní službu.

Příliš vysoká teplota 48voltového vozidlového akumulátoru ⚠.

Při objevení tohoto hlášení ve sdružených přístrojích postupujte následovně:

- **Nepokračujte v jízdě!** Ihned zastavte vozidlo a přihlédněte při tom k dopravní situaci.
- Zvolte nějaké bezpečné místo ve volném prostoru, které je vzdálené od budov nebo vozidel, zastřešení, parkovacích domů nebo podobných míst.
- Podle možnosti zapněte výstražná světla.
- Před opuštěním vozidla se přesvědčte, že je vozidlo zajištěné proti rozjetí (parkovací brzda, parkovací uzávěra **P**).
- Vypněte zapalování a ponechte klíč zapalování ležet na přístrojové desce nebo na některém dobře viditelném místě, aby mohl být použit pohotovostní službou (například kvůli vyproštění vozidla z nebezpečné oblasti).

- Vystupte z vozidla a zajistěte, aby ve vozidle nezůstaly žádné osoby nebo zvířata.
- Dbejte na to, abyste společně se všemi ostatními cestujícími vozidla opustili nebezpečnou oblast a abyste se všichni zdržovali v nějaké s ohledem na provoz bezpečné oblasti (například za svodidly).
- Informujte pohotovostní službu.

48voltový vozidlový akumulátor

Během jízdy svítí kontrola **červeně**. Objeví se následující hlášení:

Závada: 48-V-napájení. Bezpečně zastavte! Věnujte pozornost návodu k obsluze.

Existuje nějaká závada v síti 48V napájení.

1. Odstavte vozidlo na bezpečném místě.
2. Vypněte motor a vypněte zapalování.
3. Počkejte několik sekund.
4. Zapněte opět zapalování.
5. Spusťte motor.

Pokud kontrolka nadále svítí, vyžádejte si odbornou pomoc. CUPRA doporučuje k tomu vyhledat prodejce CUPRA nebo smluvního prodejce SEAT.

48voltový vozidlový akumulátor

U stojícího vozidla svítí kontrolka **žlutě** a zobrazí se následující hlášení:

Závada: 48-V-napájení. Neodjíždějte. Věnujte pozornost návodu k obsluze.

Existuje nějaká závada v síti 48V napájení.

1. Odstavte vozidlo na bezpečném místě.
2. Vypněte motor a vypněte zapalování.
3. Počkejte několik sekund.
4. Zapněte opět zapalování.
5. Spusťte motor.

Pokud kontrolka nadále svítí, vyžádejte si odbornou pomoc. CUPRA doporučuje k tomu vyhledat prodejce CUPRA nebo smluvního prodejce SEAT.

48voltový vozidlový akumulátor

U stojícího vozidla svítí kontrolka **žlutě** a zobrazí se následující hlášení:

Nízké nabití 48V akumulátoru. Spusťte motor nebo věnujte pozornost návodu k obsluze.

Hlášení k nabití 48V vozidlového akumulátoru.

1. Spusťte motor.
2. Zůstaňte stát na nějakém bezpečném místě a ponechte motor několik minut běžet.

Pokud kontrolka nadále svítí, vyžádejte si odbornou pomoc. CUPRA doporučuje k tomu vyhledat prodejce CUPRA nebo smluvního prodejce SEAT.

Nelze-li motor spustit:

1. Vypněte zapalování.
2. Použijte podporu **startování** ››› str. 342.

Když motor vozidla stále ještě nenaskakuje, vyžádejte si odbornou pomoc. CUPRA doporučuje k tomu vyhledat prodejce CUPRA nebo smluvního prodejce SEAT.

Energetický management

Optimalizace startovací schopnosti

Řízení spotřeby energie akumulátoru řídí elektrické rozdělení energie a optimalizuje tak disponibilitu elektrické energie pro spuštění motoru.

Pokud nejede vozidlo s běžným energetickým systémem po delší dobu, akumulátor se vybíjí elektrickými přístroji (např. imobilizér). To vede za určitých okolností k tomu, že není k dispozici již dostatečná elektrická energie pro nastartování motoru.

Ve Vašem vozidle se inteligentní řízení spotřeby energie akumulátoru stará o rozdělení elektrické energie. Tím se výrazně zlepšuje schopnost nastartování a zvyšuje životnost akumulátoru.

Energetický management v podstatě zahrnuje **diagnostiku akumulátoru**, **management klidového proudu** a **dynamický energetický management**.

Diagnostika akumulátoru

Diagnostika akumulátoru zjišťuje neustále stav akumulátoru. Sledují se při tom napětí akumulátoru, intenzita proudu akumulátoru a teplota akumulátoru. Tím se zjišťuje aktuální stav nabití a výkonnost akumulátoru.

Management klidového proudu

Management klidového proudu snižuje spotřebu energie během prostojů. Při vypnutém zapalování řídí zásobování energií různých elektrických spotřebičů. Přihlíží se při tom k datům diagnostiky akumulátoru.

Při zapnutém zapalování a v závislosti na nabití akumulátoru se postupně odpojují jednotlivé spotřebiče, aby se předešlo příliš silnému vybití akumulátoru a zachovala se tím startovací schopnost vozidla.

Dynamický energetický management

Dynamický energetický management rozděluje během jízdy vytvořenou energii v souladu s potřebou na různé spotřebiče. Reguluje tak, aby se nespotřebovávalo více elektrické energie, než se vytvoří, a prostřednictvím toho zajišťuje optimální stav nabití akumulátoru.

Poznámka

• Ani energetický management nemůže překonat fyzikálně stanovené meze. Respektujte, že výkonnost a životnost akumulátoru je omezená.

• Existuje-li nebezpečí, že motor vozidla nenaskočí, svítí kontrolka příliš nízkého nabití akumulátoru >>> str. 372.

Vybití vozidlového akumulátoru

Udržování startovací schopnosti má tu nejvyšší prioritu. Na krátkých tratích, v městském provozu a v chladných ročních obdobích je akumulátor silně namáhán.

Vyžaduje velké množství elektrické energie, ale pouze málo jí vytvoří. Pozor také na to, pokud motor neběží a elektrické spotřebiče jsou zapnuty. V takovém případě se energie spotřebuje, ale nevytváří.

Právě v takových situacích si všimnete, že řízení spotřeby energie akumulátoru aktivně reguluje rozdělování energie.

Při delších prostojích

Pokud Vaše vozidlo nejezdilo několik dní nebo týdnů, jsou postupně elektrické spotřebiče odpojovány. Tím se snižuje spotřeba energie a udržuje se schopnost nastartování po delší časový úsek. Některé komfortní funkce nejsou za určitých okolností k dispozici. Komfortní funkce jsou znovu k dispozici, pokud zapnete zapalování a nastartujete motor.

Při vypnutém motoru

Pokud posloucháte při vypnutém motoru například rádio, akumulátor se vybíjí.

Je-li kvůli spotřebě energie ohrožena startovatelnost motoru, objeví se u vozidel s informačním systémem řidiče textová informace.

Tento pokyn pro řidiče ukazuje, že musíte motor nastartovat, abyste zase nabili akumulátor.

Při běžícím motoru

Ačkoli v jízdním provozu se vytváří elektrická energie, může se akumulátor vybít. To se stává především poté, když se vytvoří málo energie a hodně se jí spotřebuje a stav nabití akumulátoru není optimální.

Aby hospodaření s energií bylo zase vyrovnané, jsou spotřebiče, které vyžadují zvláště hodně energie, na přechodnou dobu odpojeny. Zvláště vyhřívací systémy spotřebovávají hodně energie. Když zjistíte, že například vyhřívání sedadel nebo vyhřívání zadního skla nehřeje, byla tato vyhřívání dočasně potlačena nebo odpojena. Systémy budou zase k dispozici, jakmile je hospodaření s energií vyrovnané.

Mimoto případně zjistíte, že otáčky volnoběhu se lehce zvyšují. To je běžné a není důvod se znepokojovat. Zvýšením otáček volnoběhu se vytvoří větší potřeba energie a akumulátor se nabíjí.

Kola a pneumatiky

Důležité informace ke kolům a pneumatikám

Všeobecná upozornění

- Během prvních 600 km jezděte s **novými pneumatikami** zvláště opatrně.
- Obrubníky nebo podobně přejíždějte jen pomalu a pokud možno v pravém úhlu.
- Čas od času Vaše pneumatiky kontrolujte, zda nejsou poškozené (zářezy, praskliny a boule). Ze vzorku pneumatik odstraňujte cizí tělíska.
- Nechte vadná kola nebo pneumatiky ihned nahradit novými.
- Chraňte Vaše pneumatiky před stykem s olejem, tukem a palivem.
- Ztracené kryty ventilků nahraďte po zjištění ztráty novými.
- Označte kola, dříve než je odmontujete, abyste zachovali při zpětné montáži směr jízdy.
- Sejmutá kola, resp. pneumatiky skladujte v chladu, suchu a v co možná největší tmě.

Nízkoprofilové pneumatiky

Nízkoprofilové pneumatiky se vyznačují širším běhounem, větším průměrem disku a menší výškou bočnice pneumatiky. Proto je s nimi chování vozidla při jízdě plynulejší.

Nízkoprofilové pneumatiky se mohou ve srovnání se standardními pneumatikami snadněji poškodit, například od velkých nerovností, výmolů, kanálových krytů a obrubníků. Správný tlak v pneumatikách je velmi důležitý ››› str. 379.

Aby se předešlo poškozením pneumatiky a disků, jezděte na špatných vozovkách s mimořádnou opatrností.

Provádějte každé 3000 km vizuální kontrolu Vašich kol.

Po silném nárazu na pneumatiku nebo disk nebo jejich poškození vyhledejte odborný servis a nechte zkontrolovat, zda není zapotřebí pneumatiku vyměnit.

Nízkoprofilové pneumatiky se mohou opotřebit dříve než standardní pneumatiky.

Skrytá poškození

Poškození pneumatik a disků jsou často skryté. Neobvyklé **vibrace**, resp. **jednostranný tah** vozidla mohou signalizovat poškození pneumatiky. Pokud máte podezření, že je kolo poškozené, okamžitě snižte rychlost. Zkontrolujte pneumatiky, zda nejsou poškozené. Pokud nezjistíte zjevné závady, pomalu a opatrně dojeďte k nejbližšímu servisnímu partnerovi, kde nechte vozidlo zkontrolovat.

Vtlačená cizí tělíska v pneumatice

- Cizí tělíska, která vnikla až do vnitřku pneumatiky, ponechte v pneumatice.
- Je-li vozidlo vybaveno opravárenskou sadou, utěsněte pneumatiku tak, jak je vysvětleno v odstavci ››› str. 392.

Nechte opravu nebo výměnu provést od servisního partnera. CUPRA doporučuje k tomu vyhledat odborný servis CUPRA nebo smluvního prodejce SEAT.

Na vnitřní obvod pneumatiky nanesená těsnicí hmota obklopí vniknuté cizí tělísko a dočasně utěsní pneumatiku.

Pneumatiky se stanoveným směrem otáčení

Pneumatiky se stanoveným směrem otáčení jsou na boku označené šipkou. Takto označený směr otáčení byste měli bezpodmínečně dodržet. Tím zaručíte jejich optimální vlastnosti s ohledem na aquaplaning, přilnavost, hluk i opotřebování.

Vybavení příslušenstvím

Odborný servis CUPRA nebo smluvní prodejci SEAT jsou poučeni o tom, které technické možnosti přestrojení, resp. dovybavení pro pneumatiky, disky kol a kryty kol existují.

Rychlostní index

Rychlostní index udává maximální rychlostí, se kterou se smí s pneumatikou jet.

P nejvýše 150 km/h (93 mph)
Q nejvýše 160 km/h (99 mph)
R nejvýše 170 km/h (106 mph)
S nejvýše 180 km/h (112 mph)
T nejvýše 190 km/h (118 mph)
U nejvýše 200 km/h (124 mph)
H nejvýše 210 km/h (130 mph)
V nejvýše 240 km/h (149 mph)
Z více než 240 km/h (149 mph)
W nejvýše 270 km/h (168 mph)
Y nejvýše 300 km/h (186 mph)

⚠ VAROVÁNÍ

- **Nové pneumatiky nemají ještě během prvních 600 km optimální přilnavost. Jezděte proto opatrně – nebezpečí nehody!**
- **Nikdy nejezděte na poškozených pneumatikách! Hrozí nebezpečí nehody!**
- **Pokud během jízdy zpozorujete neobvyklé vibrace nebo táhnutí vozidla ne jednu stranu, ihned zastavte a zkontrolujte pneumatiky.**
- **Nepoužívejte ojeté pneumatiky, jejichž původ Vám není znám.**

Nová kola a pneumatiky

Doporučujeme Vám, abyste všechny práce na pneumatikách nebo kolech nechali provádět v odborném servisu. Tam existují potřebné odborné znalosti a jsou tam k dispozici speciální nástroje a příslušné náhradní díly.

- Dokonce i zimní pneumatiky ztrácejí svoji přilnavost na ledě. Po montáži nových pneumatik jezděte prvních 600 km opatrně a přiměřenou rychlostí.
- Na všech čtyřech kolech používejte pneumatiky stejného druhu, stejné velikosti a stejného provedení vzorku.
- Pokud možno nevyměňujte pneumatiky jednotlivě, nýbrž vždy alespoň obě na jedné nápravě.
- Pokud chcete své vozidlo vybavit jinou kombinací pneumatik a disků, než jsou ta z výroby, informujte se před koupí nových pneumatik nebo disků u Vašeho servisního partnera.

Velikosti pro Vaše vozidlo používaných kombinací kol a disků najdete v dokumentaci Vašeho vozidla (např. ES Prohlášení o shodě nebo dokument COC). Dokumentace vozidla závisí na konkrétní zemi.

Liší-li se náhradní kolo svým provedením od normálních kol – třeba v případě zimních nebo speciálních širokých pneumatik – smíte náhradní kolo použít pouze krátkodobě v případě defektu a dbát na opatrný způsob jízdy. Rezervní kolo musí být co nejdříve nahrazeno normální pneumatikou.

U vozidel s pohonem všech kol musejí být všechna 4 kola vybavená pneumatikami stejného výrobce, stejného konstrukčního typu a provedení vzorku, aby se hnací soustava nepoškodila v důsledku stálých rozdílů otáček. Z tohoto důvodu smíte v případě defektu použít pouze takové náhradní kolo, které má stejný valivý obvod jako normální pneumatika.

Datum výroby

Na bočnici pneumatiky (nebo na vnitřní straně kola) je uvedeno datum výroby:

DOT ... 2220 ...

znamená např., že pneumatika byla vyrobena v 22. týdnu roku 2020.

⚠ VAROVÁNÍ

- **Používejte pouze kombinace pneumatik a disků a vhodné šrouby kol, které jsou značkou CUPRA povolené. V opačném případě se může vozidlo poškodit a zavinit nehodu.**
- **Z technických důvodů se nesmějí používat kola jiných vozidel, v některých případech ani kola stejného modelu vozidla.**
- **Zajistěte bezpodmínečně, aby Vámi vybrané pneumatiky měly potřebný volný chod. Náhradní pneumatiky nesmějí být výhradně vybírány podle jmenovité velikosti, protože se mohou výrobek od výrobku navzdory stejné jmenovité velikosti dosti odlišovat. Chybějící**

volný prostor může pneumatiky nebo vozidlo poškodit a tím nepříznivě ovlivnit dopravní bezpečnost. Nebezpečí nehody!

- Pneumatiky, které jsou starší než 6 let, používejte jen v případě nouze a jeďte přitom velmi opatrně.
- Použití pneumatik s vlastnostmi pro nouzový provoz není pro Vaše vozidlo přípustné! Nepřípustné použití může mít za následek poškození Vašeho vozidla, resp. nehodu.
- Při dodatečné montáži ozdobných krytů kol zajistěte, aby umožňovaly dostatečný průtok vzduchu pro chlazení brzd. Nebezpečí nehody!
- U aerodynamických disků kol a/nebo disků s přišroubovanými plastovými díly (uzavřený vzhled) je pravděpodobnost zachycení ledu a sněhu na vnitřní straně vyšší. Vždy podle jízdní situace k tomu přihlédněte, protože nahromadění sněhu a ledu na kolech může být při rychlostech jízdy nad 40 km/h příčinou vibrací vozidla. Doporučuje se odstraňovat led a sníh na vnitřní straně kol teplou vodou.
- Při jízdě na polních cestách nebo štěrkových komunikacích se při vyšších rychlostech nebo sportovním způsobu jízdy zvyšuje pravděpodobnost, že se kamínky zachytí na vnitřní straně disků kol s plastovými díly. Když zjistíte, že jsou mezi hliníkovým diskem kola a vložkou sevřené kamínky, ihned se je pokuste odstranit tlakovou vodou.


Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Staré pneumatiky musí být zlikvidovány dle předpisů.

Poznámka

- Informujte se u servisního partnera CUPRA o možnosti montáže disků nebo pneumatik jiné velikosti, než jsou ty namontované z továrny CUPRA, a stejně tak o povolených kombinacích mezi přední nápravou (náprava 1) a zadní nápravou (náprava 2).
- Nepoužívejte ojeté pneumatiky, jejichž "minulost" Vám není známa.

Životnost pneumatik

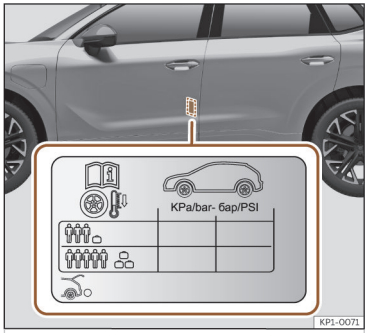

Obr. 237 Montážní místo pro nálepku s údaji o tlacích v pneumatikách.

Správný tlak v pneumatikách a přiměřený styl jízdy prodlužují životnost pneumatik.

- Kontrolujte tlak ve všech pneumatikách nejméně jednou měsíčně a také před každou delší jízdou.
- Tlak v pneumatikách je vždy třeba kontrolovat u studených pneumatik. Zvýšený tlak u teplých pneumatik nesnižujte.
- Při větším naložení vozidla přizpůsobte tlak v pneumatikách ››› obr. 237.
- U vozidla s ukazatelem kontroly pneumatik změněný tlak v pneumatikách uložte ››› str. 389.

- Zamezte rychlé jízdě do zatáček a razantnímu zrychlování.
- Překontrolujte pneumatiky čas od času na nepravidelné opotřebení.

Tlak v pneumatikách

Údaje o tlaku vzduchu v pneumatikách se nacházejí na nálepce na sloupku dveří řidiče ››› obr. 237.

Příliš nízký nebo příliš vysoký tlak v pneumatikách značně zkracuje životnost pneumatik a projevuje se nepříznivě na jízdním chování vozidla. Zejména při **vysokých rychlostech** má tlak v pneumatikách velký význam.

Tlak v pneumatikách je nutné přizpůsobit aktuálnímu naložení vozidla. Má-li být vozidlo plně naloženo, je nutné tlak v pneumatikách v souladu s maximální na nálepce s tlaky v pneumatikách uvedenou hodnotou zvýšit ››› obr. 237.

Myslete při této příležitosti také na náhradní kolo. Dodržujte zde vždy pro vozidlo předpokládaný nejvyšší tlak.

U nouzového kola se zmenšenými rozměry (125/70 R16 nebo 125/70 R18) použijte podle údaje na nálepce s hodnotami tlaku v pneumatikách tlak 4,2 bar ››› obr. 237.

Způsob jízdy

Rychlé průjezdy zatáčkou, razantní akcelerace a silné brzdění ("kvílející" pneumatiky) zvyšují opotřebení pneumatik.

Vyvážení kol

Kola nového vozu jsou vyvážená. Za provozu mohou různé vlivy vyvážení narušit, což se pak projevuje vibracemi volantu.

Protože nevyváženost kol způsobuje též zvýšené opotřebení řízení závěsů kol a pneumatik, měla by být kola v tomto případě nově vyvážena. Kromě toho se musí kolo po montáži nové pneumatiky nebo opravě pneumatik nově vyvážit.

Chybné nastavení geometrie náprav

Chybné nastavení podvozku způsobuje nejen zvýšené opotřebení pneumatik, nýbrž i nepříznivě ovlivňuje bezpečnost jízdy. V případě mimořádného opotřebení pneumatik byste měli proto nechat překontrolovat geometrii nápravy u servisního partnera CUPRA nebo u smluvního prodejce SEAT.

⚠ VAROVÁNÍ


Chybná manipulace s koly a disky může způsobit náhlou ztrátu tlaku v pneumatice, oddělení částí běhounu a dokonce i prasknutí pneumatiky.

- **Řidič je zodpovědný za správný tlak vzduchu v pneumatikách všech kol vozidla. Doporučený tlak v pneumatikách se nachází na nálepce ››› obr. 237.**
- **Tlak pneumatik kontrolujte pravidelně a vždy dodržujte uvedenou hodnotu tlaku. Příliš nízký tlak vzduchu může pneumatiky zahřát natolik, že může dojít k oddělování částí běhounu a k prasknutí pneumatiky.**
- **U studených pneumatik vždy dodržujte správný tlak uvedený na nálepce ››› obr. 237.**
- **Pravidelně kontrolujte tlak vzduchu u studených pneumatik. Pokud je to potřeba, nastavte tlak u studené pneumatiky.**
- **Pravidelně kontrolujte, zda nejsou pneumatiky opotřebované nebo poškozené.**
- **Nikdy nepřekračujte maximální rychlost a nosnost přípustnou pro namontované pneumatiky.**


Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Příliš vysoký tlak v pneumatice zvyšuje spotřebu paliva.

Ukazatel opotřebení

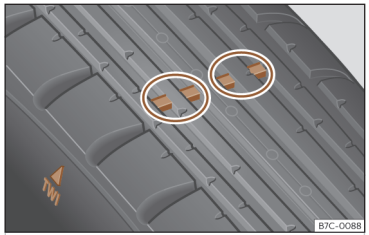

Obr. 238 Vzorek pneumatiky: ukazatele opotřebení.

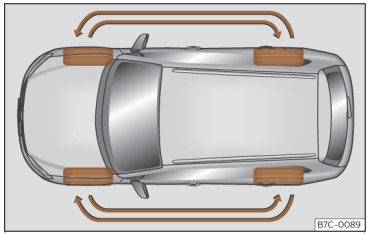

Obr. 239 Záměna kol

Na dně vzorku originálních pneumatik se nacházejí v pravidelných odstupech a napříč ke směru otáčení 1,6 mm vysoké ukazatele opotřebení ››› **obr. 238**. Písmena "TWI" nebo trojúhelníkové symboly na bocích pneumatik označují polohu ukazatelů opotřebení.

Přípustné minimální hloubky [1] je dosaženo při sjetí pneumatik až k ukazatelům opotřebení. Vyměňte pneumatiky za nové ››› ⚠.

Při sportovním způsobu jízdy by se měla hloubka vzorku běhounu kontrolovat každých 5 000/10 000 km (3 000/6 000 mi). Při kontrole hloubky vzorku by se měly zkontrolovat ukazatele opotřebení u všech drážek vzorku pneumatiky.

Záměna kol

Kvůli rovnoměrnému opotřebení všech kol se doporučuje pravidelná záměna kol podle schématu ››› **obr. 239**. V důsledku toho mají všechny pneumatiky přibližně stejnou životnost.

⚠ VAROVÁNÍ

Nejpozději při sjetí všech pneumatik až k ukazatelům opotřebení je nutné pneumatiky vyměnit. Jinak existuje nebezpečí nehody!

- **To platí zvláště u jízdy za špatných povětrnostních podmínek jako déšť nebo mráz. Velká hloubka profilu pneumatik a téměř stejná hloubka profilu pneumatik na přední a zadní nápravě je přitom důležitá.**
- **Snížená bezpečnost jízdy v důsledku příliš nízkého vzorku pneumatik se negativně projevuje zvláště v ovládání vozidla, při "aquaplaningu" v hlubokých vodních kalužích, při projíždění zatáček a v chování brzd.**
- **Nepřizpůsobená rychlost může vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem.**

Šrouby kola

Disky a **šrouby kol** jsou vzájemně konstrukčně přizpůsobené. Při každém přestrojení vozidla na jiné disky –například na disky z lehké slitiny nebo kola se zimními pneumatikami – je proto nutné použít aktuálně odpovídající šrouby kol se správnou délkou a tvarem vrchlíku. Závisejí na tom pevná usazení kol a funkce brzdové soustavy.

Šrouby kol musejí být čisté a snadno pohyblivé.

K povolení bezpečnostních šroubů kol je zapotřebí speciální adaptér ››› **str. 386**.

[1] Respektuje předpisy země, v níž jedete.

⚠ VAROVÁNÍ

Šrouby kol se nikdy nesmějí ošetřovat tukem nebo olejem.

- **Používejte jen ty šrouby kol, které patří ke kolu, které jimi upevňujete.**
- **Při utažení šroubů kol příliš malým utahovacím momentem se mohou kola během jízdy uvolnit – nebezpečí nehody! Příliš vysoký utahovací moment může mít za následek poškození šroubů kol, resp. závitů.**

ⓘ OZNÁMENÍ

Zjistěte si předepsaný utahovací moment šroubů kol u disků z lehkých slitin **››› str. 388.**

Zimní pneumatiky

- Zimní pneumatiky používejte **na všech čtyřech** kolech.
- Používejte pouze takové zimní pneumatiky, které jsou pro Vaše vozidlo schváleny.
- Mějte na paměti, že pro zimní pneumatiky mohou platit nižší nejvyšší rychlosti.
- Dbejte na to, aby zimní pneumatiky měly dostatečný **vzorek**.
- Po montáži kola zkontrolujte tlak v pneumatice. Dodržte při tom hodnoty uvedené na zadní straně rámu dveří řidiče. **››› str. 379**.

Při zimních silničních podmínkách se jízdní vlastnosti vozidla užitím zimních pneumatik značně zlepší. Letní pneumatiky jsou na ledu a sněhu vlivem své konstrukce (šířka, pryžová směs, vzorek) méně odolné proti skluzu. Platí to zvláště pro vozidla, která jsou vybavena **širokými pneumatikami**, resp. **vysokorychlostními pneumatikami** (kód H, V nebo Y na boku pneumatiky).

Smějí se používat pouze takové zimní pneumatiky, které jsou pro Vaše vozidlo schváleny. Velikosti zimních pneumatik pro Vaše vozidlo najdete ve Vašich dokladech k vozidlu (například ES Prohlášení o shodě nebo dokument COC [1]). Dokumentace vozidla závisí na konkrétní zemi.

Zimní pneumatiky ztrácejí do značné míry svoji vhodnost pro zimní provoz, je-li **vzorek pneumatiky** ojetý až do výšky 4 mm.

Rovněž **stárnutím** ztrácejí zimní pneumatiky do značné míry svoje vlastnosti – i tehdy, když je hloubka vzorku ještě zřetelně větší než 4 mm.

Zimní pneumatiky jsou opatřené rychlostním písmenovým kódem, který udává její nejvyšší přípustnou rychlost **››› str. 377**.

V menu systému infotainmentu **Nastavení vozidla** lze v menu **Pneumatiky** nastavit rychlostní výstrahu.

Ve vozidlech, která jsou schopna překračovat aktuální nejvyšší rychlosti, musí být v zorném poli řidiče umístěna příslušná **nálepka**. Takovéto nálepky jsou dostupné u Vašeho servisního partnera CUPRA, servisního partnera SEAT nebo v některém odborném servisu. Dodržujte popřípadě odlišné předpisy v jiných zemích.

Místo zimních pneumatik můžete používat také takzvané “celoroční” pneumatiky.

Používání zimních pneumatik V

Uvědomte si, že při používání zimních pneumatik v provedení V není všeobecně platná nejvyšší rychlost 240 km/h (149 mph) **vždy technicky přípustná a pro Vaše vozidlo může být výrazně omezena**. Maximální rychlost pro pneumatiky závisí přímo na maximálním přípustném zatížení na nápravu Vašeho vozidla a uvedené nosnosti namontované pneumatiky.

Spojte se nejlépe se servisním partnerem CUPRA nebo servisním partnerem SEAT, abyste zjistili maximální rychlost pro pneumatiky V podle údajů pro vozidlo a pneumatiky.

⚠ VAROVÁNÍ

Přípustnou maximální rychlost Vašich zimních pneumatik nesmíte v žádném případě překročit – nebezpečí nehody v důsledku poškození pneumatiky a ztráty kontroly nad vozidlem!

[1] COC = *Certificate of Conformity*.

Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Po zimě opět včas namontujte letní pneumatiky. Při teplotě nad +7 °C (+45 °F) jsou jízdní vlastnosti letních pneumatik lepší. Zmenší se hluk valení a sníží opotřebení pneumatik a spotřeba energie.

Sněhové řetězy

Sněhové řetězy **se smějí montovat pouze na přední kola**, a to i u vozidel s **pohonem všech kol**.

- Překontrolujte, resp. opravte po několika metrech usazení sněhových řetězů podle montážního návodu výrobce.
- Dodržujte nejvyšší rychlost 50 km/h (30 mph).
- Existuje-li i přes namontované sněhové řetězy nebezpečí uvíznutí vozidla, je účelné vypnout v systému ESC kontrolu trakce (ASR) v ESC ››› str. 190.

Na zimních vozovkách nezlepšují sněhové řetězy pouze *pohon vozidla*, nýbrž také *brzdicí vlastnosti*.

Použití sněhových řetězů je z technických důvodů přípustné pouze s následujícími kombinacemi kol a pneumatik:

Pneumatiky	Disk	Sněhové řetězy
215/55 R17	7,5Jx17 ET40	článek nejvýše 15 mm
225/55 R17	7,5Jx17 ET40	článek nejvýše 9 mm
225/50 R18	8x18 ET40	
245/45 R18	8x18 ET40	
245/40 R19	8x19 ET40	
Pro zbývající velikosti nelze sněhové řetězy nasadit.		

Při provozu se sněhovými řetězy byste měli před montáží sejmout všechny pod nimi se nacházející ozdobné kryty kol.

⚠ VAROVÁNÍ

Použití nevhodných nebo nesprávně namontovaných sněhových řetězů může být příčinou nehod a závažných poranění.

- **Vždy používejte správné sněhové řetězy.**
- **Dodržujte návod k montáži výrobce sněhových řetězů.**
- **S namontovanými sněhovými řetězy nikdy nejezděte rychleji, než je dovoleno.**
- **Před montáží řetězů zkontrolujte, zda v tabulce uvedená kombinace pneumatiky a disku souhlasí s kombinací namontovanou na vozidle. Kombinaci lze nalézt také v technickém datovém listu.**

⚠ OZNÁMENÍ

- **Na cestách bez sněhu musíte sněhové řetězy sejmout. Omezovaly by jízdní vlastnosti, poškozovaly pneumatiky a rychle se ničily.**
- **Sněhové řetězy, které jsou v přímém kontaktu s disky, je mohou poškrábat a poškodit. CUPRA doporučuje použití oplášťovaných sněhových řetězů.**

Výměna kola

Úvod k tématu

Kolo vyměňujte sami pouze tehdy, když jste dobře seznámeni s pracovními úkony a bezpečnostními opatřeními, máte k dispozici potřebné nástroje a vozidlo je bezpečně odstaveno.

Příprava


- Odstavte vozidlo na vodorovné ploše a na bezpečném místě, pokud možno co nejdále od projíždějících vozidel.
- Zapojte elektronickou parkovací brzdu.
- Zapněte výstražná světla.
- *Automatická převodovka:* Zasuňte parkovací uzávěru **P**.
- Při provozu s přívěsem odpojte přívěs od vozidla.
- Připravte si palubní nářadí ››› str. 340 a k výměně určené kolo.

- Dodržujte zákonná ustanovení jednotlivých zemí (výstražná vesta, výstražný trojúhelník, světelný signál atd.).
- Všechny cestující nechte vystoupit a vzdálit se kvůli bezpečnosti stranou od probíhajícího provozu (např. za svodidlo).


⚠ VAROVÁNÍ

- **Dodržujte výše uvedené kroky a chraňte tak sami sebe a ostatní účastníky silničního provozu.**
- **Pokud provádíte výměnu kola na příkré vozovce, zablokujte protilehlé kolo kamenem nebo něčím podobným, aby bylo vozidlo zajištěno proti rozjetí.**

Umístění a použití nouzového kola

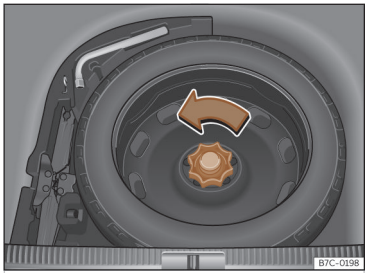

Obr. 240 V zavazadlovém prostoru: vyklopená podlaha zavazadlového prostoru.

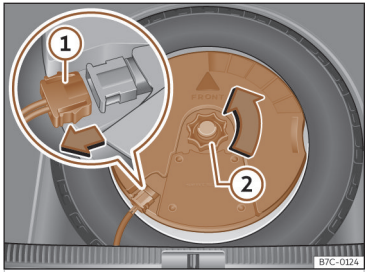

Obr. 241 V zavazadlovém prostoru: demontáž subwooferu.

Nouzové kolo se nachází pod podlahou ložného prostoru v zavazadlovém prostoru a je upevněno pomocí ručního kolečka.

Nouzové kolo je určené pouze pro krátkodobé použití. Nechte co nejrychleji zkontrolovat a vyměnit v odborném servisu CUPRA, smluvního prodejce SEAT nebo v odborném servisu.

Nouzové kolo se nesmí zaměnit za nouzové kolo některého jiného vozidla.

Vyjmutí nouzového kola

- Nadzvedněte podlahu ložného prostoru a přidržte jej v této poloze, aby bylo možné vyjmout nouzové kolo ››› str. 317.
- Vyšroubujte ruční kolečko proti směru hodinových ručiček ››› obr. 240.
- Vyjměte nouzové kolo.

Vyjmutí nouzového kola ve vozidlech s volitelným systémem reprodukce zvuku (se subwooferem)

Aby bylo možné vyjmout nouzové kolo, je nutné nejdříve demontovat subwoofer.

- *Vozidla bez variabilní podlahy zavazadlového prostoru:* Vytáhněte podlahu zavazadlového prostoru (rohož) směrem nahoru tak, aby ji bylo možné vyjmout.
- *Vozidla s variabilní podlahou zavazadlového prostoru:* Nadzvedněte podlahu zavazadlového prostoru a upevněte ji ve ››› str. 317 popsaným způsobem.

- Vytáhněte ven kabel subwooferu ››› obr. 241 ①.
- Vyšroubujte upevňovací kolečko proti směru hodinových ručiček ››› obr. 241 ②.
- Vyjměte subwoofer a náhradní kolo.
- Při vkládání nouzového kola je třeba subwoofer opatrně vložit do disku kola. Šipka “FRONT” na subwooferu musí při tom směřovat dopředu.
- Připojte opět kabel reproduktoru a utáhněte pevně kolečko ve směru hodinových ručiček, aby byla montážní jednotka subwoofer a kola bezpečně upevněna.

Sněhové řetězy

Použití sněhových řetězů na nouzovém kole není z technických důvodů přípustné.

V případě, že však musíte jet se sněhovými řetězy a máte závadu pneumatiky na předním kole, namontujte nouzové kolo místo zadního kola. Zadní odmontované kolo pak opatřete sněhovými řetězy a namontujte jej místo vadného předního kola.

⚠ VAROVÁNÍ

- **Po montáži nouzového kola musíte co možná nejdříve zkontrolovat tlak v pneumatice. Jinak existuje nebezpečí nehody. Údaje o tlaku v pneumatikách se nacházejí na nálepce na sloupku B dveří řidiče ››› str. 379.**
- **Nikdy nejezděte s nouzovým náhradním kolem rychleji než 80 km/h (50 mph) – nebezpečí nehody!**
- **Neujeďte s nouzovým kolem nikdy více než 200 km!**
- **Vyhněte se zrychlováním na plný plyn, silnému brzdění a rychlému projíždění zatáček – nebezpečí nehody!**
- **Nikdy nejezděte s více než jedním nouzovým kolem – nebezpečí nehody!**
- **Na disku nouzového kola nesmí být namontována normální nebo zimní pneumatika.**
- **Při jízdě s nouzovým kolem vzniká možnost, že se ACC během jízdy automaticky vypne. Vypněte systém před zahájením jízdy.**

Krytky šroubů kola



Obr. 242 Kolo: šrouby kola s víkem.


Vyjmutí

- Zasuňte plastovou svěrku (palubní nářadí ››› obr. 205) na krytku tak, aby zaklapla ››› obr. 242.
- Pomocí plastové svěrky krytku stáhněte.

Krytky chrání šrouby kola před poškozením a po výměně kola je nutné je opět na šrouby úplně nasadit.

Bezpečnostní šroub kola má zvláštní krytku. Ta se hodí pouze na bezpečnostní šroub kola a nikoli na běžné šrouby.

Bezpečnostní šrouby kol

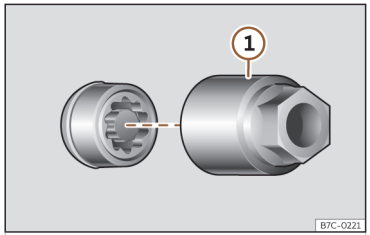

Obr. 243 Bezpečnostní šroub kola s krytkou a adaptérem.

Povolení bezpečnostního šroubu kola

- Sejměte ozdobný kryt kola, resp. krytku šroubu.
- Zasuňte speciální adaptér ››› **obr. 243** (1) (palubní nářadí ››› **str. 340**) až na doraz do bezpečnostního šroubu kola.
- Nasuňte klíč na kola (palubní nářadí) až na doraz na adaptér.
- Povolte šroub kola ››› **str. 386**.

Poznámka

Zaznamenejte číselný kód bezpečnostního šroubu kola a bezpečně jej uschovejte mimo vozidlo. Pokud byste potřebovali náhradní adaptér, můžete jej obdržet s uvedením čísla dílu ve Vašem odborném servisu CUPRA a nebo v servisní provozovně SEAT.

povolení šroubů kola



Obr. 244 Výměna kola: povolení šroubů kola

K povolení šroubů kola používejte výhradně k vozidlu náležející klíč na kola.

Před zvednutím vozidla pomocí vozidlového zvedáku povolte o asi jednu otáčku šrouby kola.

Nelze-li šroub povolit, zatlačte opatrně nohou na konec klíče na kola. Během tohoto procesu se pevně přidržujte vozidla a dbejte na svoji stabilitu.

povolení šroubů kola

- Nasuňte klíč na kola až na doraz na šroub kola ››› **obr. 244**.
- Uchopte klíč na konci a otočte šroubem asi o *jednu* otáčku proti směru hodinových ručiček ››› ⚠.

Důležité informace ke šroubům kol

Z továrny namontované disky a šrouby kol jsou s ohledem na svoji konstrukci vzájemně sladěné. Při přechodu na jiné disky proto musíte použít odpovídající šrouby správné délky a správného tvaru. Závisejí na tom pevná usazení kol a funkce brzdové soustavy.

Za určitých okolností nesmíte používat žádné šrouby kol vozidel stejné výrobní řady.


⚠ VAROVÁNÍ

Neodborně dotažené šrouby kola se mohou během jízdy uvolnit a způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem.


- **Používejte jen ty šrouby kol, které patří ke kolu, které jimi upevňujete.**
- **Nikdy nepoužívejte rozdílné šrouby kol.**
- **Šrouby kol a závity šroubů musí být čisté, bez mazu nebo oleje a mít lehký chod.**
- **Používejte pro uvolnění, resp. utažení šroubů kol pouze klíč dodaný spolu s vozem z továrny.**

- **Dokud ještě není vozidlo zdvižené pomocí vozidlového zvedáku, povolujte šrouby kola pouze trochu – nebezpečí úrazu!**
- **Šrouby a závity v nábojích kol nikdy nepotírejte tukem nebo olejem. I když jsou šrouby utažené předepsaným utahovacím momentem, mohly by se během jízdy uvolnit.**
- **Nikdy nepovolujte šroubové spoje disků s přišroubovaným kroužkem.**
- **Pokud se šrouby utáhnou menším utahovacím momentem, než je ten předepsaný, mohou se šrouby a disky během jízdy uvolnit. Jestliže je utahovací moment příliš vysoký, mohly by se zničit šrouby kola a závity.**

Zvedání vozidla

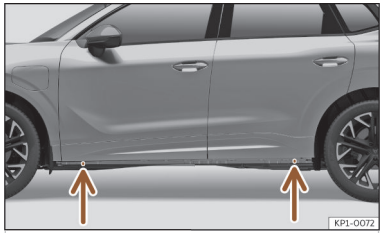

Obr. 245 Úchytné body pro vozidlový zvedák.

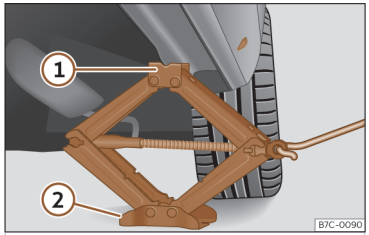

Obr. 246 Podélný nosník: nasazení vozidlového zvedáku.

- Umístěte vozidlový zvedák (palubní nářadí) na pevný podklad. Popřípadě použijte stabilní podložku s velkou plochou. Při hladkém povrchu (např. dlážděné podlaze) použijte protiskluzovou podložku (např. gumovou rohož) ››› ⚠.
- Na podélném nosníku najděte značku úchytného bodu pro vozidlový zvedák (promáčklinu), která se nachází nejblíže k měněnému kolu ››› **obr. 245**.
- Otáčejte klikou pod úchytným bodem se nacházejícího vozidlového zvedáku, dokud se úchytka ① ››› **obr. 246** neocitne pod předpokládaným zavedením.
- Postavte zvedák vozu tak, aby jeho úchytná patka ① do pro ni určeného úchytu na podélném nosníku "zapadla" a pohyblivá nosná deska ② dosedala v celé ploše na zem. Nosná deska ② se musí přitom nacházet svisle pod úchytným bodem ①.
- Točte dále klikou vozidlového zvedáku, až se kolo trochu nadzvedne od země.

⚠ VAROVÁNÍ

Z výroby dodaný vozidlový zvedák je určen pouze pro Váš typ vozidla. V žádném případě sním nezvedejte těžší vozidla nebo jiná břemena - nebezpečí poranění!

- **Zajistěte, aby byl vozidlový zvedák stabilní. Při hladkém nebo měkkém podkladu může vozidlový zvedák sklouznout nebo se probořit a zavinit poranění.**
- **Zvedejte Vaše vozidlo pouze pomocí z výroby dodaného zvedáku. Jiné vozidlové zvedáky, i když jsou schválené pro jiné modely CUPRA, by mohly sklouznout - nebezpečí poranění.**
- **Nasazujte vozidlový zvedák pouze v předpokládaných úchytných bodech na podélném nosníku a vždy jej ustavte. Jinak může vozidlový zvedák při nedostatečném uchycení na vozidle sklouznout: Nebezpečí poranění!**
- **Nikdy nezasunujte nějakou část těla (např. paži nebo nohu) pod vozidlo, které je zvednuté pouze vozidlovým zvedákem.**
- **Má-li se pracovat pod vozidlem, je nutné vozidlo navíc bezpečně podepřít vhodnými podpěrami.**

- **Nikdy nezvedejte vozidlo, když je nakloněné na stranu nebo běží motor.**
- **Nikdy nespouštějte motor zvednutého vozidla. Vibrace motoru mohou způsobit pád vozidla ze zvedáku.**

OZNÁMENÍ

- **Vozidlo nesmí být nadzvedáváno přes práh. Zvedák vozu nasazujte na podélný nosník pouze v pro to určených místech. Jinak se vozidlo poškodí.**
- **Každý způsob zatížení nebo hmotnost, které působí na vnější lištu/práh (našlápnutí, nasazení vozidlového zvedáku, opření těžkých předmětů atd.) může tyto díly poškodit. CUPRA neručí za poškození vnější lišty, resp. karoserie, která vzniknou nevhodným používáním.**

Sejmutí, resp. nasazení kola

Po povolení šroubů kola a zvednutí vozidla pomocí vozidlového zvedáku kolo vyměňte.

Při snímání a nasazování kola může disk narazit na brzdový kotouč a poškodit jej. Postupujte proto opatrně a popřípadě si vyžádejte pomoc od další osoby.

Sejmutí kola

- Vyšroubujte šrouby kola pomocí klíče na šrouby kol a položte je na čistou podložku.
- Sejměte kolo.

Nasazení kola

Věnujte pozornost směru otáčení pneumatiky ››› str. 389.

- Nasaďte náhradní, resp. nouzové kolo.
- Zašroubujte šrouby kola a utáhněte je mírně pomocí klíče na šrouby kol.
- K utažení bezpečnostního šroubu kola použijte adaptér.
- Spusťte opatrně vozidlo pomocí vozidlového zvedáku dolů.
- Všechny šrouby kola pevně utáhněte klíčem na kola ve směru hodinových ručiček. Nepostupujte při tom po obvodu, nýbrž vždy střídavě s protilehlým šroubem kola.
- Popřípadě namontujte krytky šroubů, kryt středu kola nebo celoplošný kryt kola.

Montáž dojezdového náhradního kola (vždy podle verze).

Z technických důvodů (velikost brzdových kotoučů) není za určitých okolností možné namontovat dojezdové náhradní kolo na přední nápravu.

V případě defektu pneumatiky nebo poškození některé přední pneumatiky je třeba se řídit následujícími pokyny:

1. Sejměte zadní kolo **na téže straně**, jako je poškozené přední kolo.
2. Namontujte dojezdové náhradní kolo na zadní nápravu.
3. Poškozené přední kolo nahraďte demontovaným zadním kolem.

Popřípadě co možná nejdříve zkontrolujte správnost tlaku v pneumatikách.

Utahovací momenty šroubů kola

Předepsaný utahovací moment šroubů kol u disků kol z lehkých kovů je **140 Nm**.

Po výměně kola si neprodleně nechte v nejbližším odborném servisu zkontrolovat bezchybně měřícím momentovým klíčem dotahovací moment.

Šrouby kola musejí být čisté a snadno otočné. Zkontrolujte dosedací plochy kola a náboje. Znečistění na těchto plochách je třeba před montáží kola odstranit.

Před kontrolou utahovacího momentu je nutné vyměnit zkorodované a obtížně pohyblivé šrouby kola a vyčistit závity v náboji kola vyčistit.

Šrouby a závity v nábojích kol nikdy nepotírejte tukem nebo olejem. I když jsou šrouby utažené předepsaným utahovacím momentem, mohly by se během jízdy uvolnit.

Pneumatiky se stanoveným směrem otáčení

Pneumatiky se stanoveným směrem otáčení byly vyvinuty pouze k otáčení jedním směrem. Pneumatiky se stanoveným směrem otáčení jsou na boku označené šipkou. Uvedený směr otáčení je bezpodmínečně nutné dodržet, pouze tak jsou potom zajištěny optimální provozní vlastnosti chodu s ohledem na aquaplaning, přilnavost, hlučnost a otěr.

Je-li některá pneumatika přesto namontována proti předpokládanému směru otáčení, je bezpodmínečně nutné jet opatrněji, protože pneumatika není používána určeným způsobem. Je to zvláště důležité na mokrých vozovkách. Pneumatiku je nutné co možná nejrychleji vyměnit nebo namontovat ve správném směru otáčení.

Dodatečné práce po výměně kola

- Nasaďte opět kryt kola nebo krytky šroubů kola (vždy podle vybavení).
- Uložte veškeré opravárenské prostředky.
- Nelze-li vyměněné kolo uložit v prohlubni pro náhradní kolo, uložte je bezpečně v zavazadlovém prostoru ››› str. 315.
- Jakmile to bude možné, zkontrolujte tlak v pneumatice namontovaného kola.
- U vozidel s ukazatelem kontroly tlaku v pneumatikách upravte tlak v pneumatikách a uložte jej ››› str. 389.
- Utahovací moment šroubů kola neprodleně zkontrolujte pomocí momentového klíče ››› str. 388. Do té doby jezděte opatrně.
- Nechte vadné kolo co možná nejdříve vyměnit.

Kontrola tlaku v pneumatikách

Ukazatel kontroly tlaku v pneumatikách



Obr. 247 Sdružené přístroje: výstraha pro ztrátu tlaku v pneumatice.

Kontrola tlaku v pneumatikách porovnává pomocí snímačů pro ABS rychlosti otáčení jednotlivých kol a tím jejich dynamický poloměr.

Změna valivého obvodu jednoho nebo více kol se signalizuje prostřednictvím kontrolky ukazatele tlaku v pneumatikách ve sdružených přístrojích a předává se výstraha směrem k řidiči ››› obr. 247. Pokud se to týká pouze jedné pneumatiky, je signalizována její poloha na vozidle.

(!) Ztráta tlaku: Zkontrolujte tlak v pneumatice vpředu vlevo!

Změny valivého obvodu

Valivý obvod pneumatiky se změní v těchto případech:

- při ruční změně tlaku v pneumatice
- při nedostatečném tlaku v pneumatice
- při poškození struktury pneumatiky
- u nerovnoměrně naloženého vozidla
- při větším zatížení kol jedné nápravy (například při velkém naložení)
- při montáži sněhových řetězů
- je namontováno nouzové kolo.
- po výměně jednoho kola na nápravě

Ukazatel kontroly tlaku v pneumatikách (!) se může za určitých podmínek opožďovat nebo vůbec nesignalizovat, například při sportovní způsobu jízdy, na zimních nebo nezpevněných vozovkách nebo při jízdě se sněhovými řetězy.

Kalibrace ukazatele kontroly tlaku v pneumatikách

Po změně tlaků v pneumatikách nebo po výměně jednoho nebo více kol je nutné ukazatel kontroly tlaku v pneumatikách znovu nakalibrovat. To platí také po záměně kol, například z přední na zadní nápravu.

Kalibraci je nutné provést u stojícího vozidla a se studenými pneumatikami. V případě teplých pneumatik je nutné před příští jízdou kontrolu tlaku a kalibraci zopakovat.

- Zapněte zapalování.
- Uložte nové tlaky v pneumatikách v systému Infotainment: Klepněte na tlačítko ⊞ > 🚗 > **Vozidlo > Zvenku > Pneumatiky** ››› str. 41.
- **NEBO:** ⊞ > 🚗 **Vozidlo > Stav > Pneumatiky**.

Po uložení nového tlaku vzduchu se zobrazí potvrzovací informace, výstražná kontrolka ve sdružených přístrojích krátce zabliká a je slyšet výstražný zvukový signál pro řidiče.

Ukazatel kontroly pneumatik srovnává pomocí snímačů ABS mimo jiné otáčky, a tím i obvod jednotlivých pneumatik. Po delší jízdě různou rychlostí jsou zajeté hodnoty převzaty a sledovány.

Při vysokém zatížení pneumatik, například v důsledku těžkého nákladu, je nutné tlak v pneumatikách před kalibrováním zvýšit na doporučený celkový tlak ››› obr. 247.

⚠ VAROVÁNÍ

Rozdílné tlaky v pneumatikách nebo příliš nízké tlaky mohou pneumatiky poškodit a způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem a tím těžké nebo dokonce smrtelné nehody.

- **Rozsvítí-li se kontrolka (!), je nutné ihned snížit rychlost a předejít jakýmkoli náhlým změnám směru a brzdicím manévrům. Co možná nejdříve zastavte vozidlo, zkontrolujte tlak v pneumatikách a jejich stav.**
- **Systém kontroly tlaku v pneumatikách může správně fungovat pouze při správném tlaku ve všech studených pneumatikách a to podle stanoveného postupu provedené kalibraci.**
- **Není-li pneumatika "splasklá" a okamžitá výměna kola není nutná, dojeďte nízkou rychlostí k nejbližšímu servisnímu partnerovi a nechte zkontrolovat a upravit tlak v pneumatikách.**

Poznámka

- **Pokud se zajíždějí nové pneumatiky poprvé vyšší rychlostí, mohou se nepatrně roztáhnout a tím spustit varování tlaku v pneumatikách.**
- **Pokud při zapnutém zapalování se rozpozná moc nízký tlak v pneumatice, zazní akustické varování. V případě závady v systému žádný akustický výstražný signál nezazní.**
- **Delší provoz na nezpevněných silnicích nebo sportovní způsob jízdy může systém dočasně deaktivovat. Kontrolka signalizuje závadu, ale zhasne, když se poměry na silnici nebo způsob jízdy změní.**
- **Nespoléhejte se pouze na systém kontroly tlaku v pneumatikách. Pneumatiky pravidelně kontrolujte, abyste se ujistili, že tlak v pneumatikách souhlasí a že pneumatiky nenesou žádné známky poškození, jako například průrazy, zářezy, trhliny a vyboulení. Ze vzorku pneumatik odstraňte možná cizí tělesa, pokud nejsou vtlačena dovnitř pneumatiky.**
- **Ukazatel kontroly tlaku v pneumatikách nefunguje při závadě systému ESC, resp. ABS** ››› str. 188.

Odstranění problémů

(!) Nízký tlak v pneumatikách.

Kontrolka svítí žlutě.

Tlak v pneumatice jednoho nebo více kol je výrazně nižší než řidičem nastavený tlak v pneumatikách nebo je poškozena kostra pneumatik. Navíc může zaznít výstražný signál a zobrazit se odpovídající textová informace na displeji sdružených přístrojů.

• **Nepokračujte v jízdě!** Jakmile je to možné a bezpečné, zastavte vozidlo.

• Zkontrolujte všechny pneumatiky a tlak vzduchu v nich.

• Poškozené disky nechte vyměnit.

Závada ukazatele kontroly pneumatik.

Kontrolka asi jednu minutu bliká a potom svítí nepřetržitě žlutě.

• V případě správného tlaku v pneumatikách vypněte a opět zapněte zapalování.

• Proveďte znovu kalibraci ukazatele kontroly tlaku v pneumatikách. ››› str. 389

• Pokud se závada vyskytuje i nadále, obraťte se na odborný servis.

Oprava pneumatiky

Opravárenská souprava TMS (Tyre Mobility System)

Pomocí opravárenské soupravy (Tire Mobility System) lze spolehlivě utěsnit poškození pneumatiky, která byla způsobena cizími předměty nebo vpichy až do průměru přibližně **4 mm**. **Cizí předměty (např. šroub nebo hřebík) se nesmějí z pneumatiky odstranit.**

Po nanesení těsnicího prostředku na pneumatiku asi 10 minut po zahájení jízdy znovu bezpodmínečně zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatice.

Opravárenskou sadu pro naplnění pneumatiky použijte pouze tehdy, když je vozidlo bezpečně odstavené, jste seznámeni s potřebnými činnostmi a bezpečnostními opatřeními a je k dispozici správná opravárenská souprava! Jinak vyhledejte odbornou pomoc.

Těsnicí prostředek pro pneumatiky nesmí být použit v těchto případech:

• Při poškození disku.

• Při venkovních teplotách nižších než -20 °C (-4 °F).

• Při rozříznutí nebo propíchnutí pneumatiky, která jsou větší než 4 mm.

• Po jízdě s velmi nízkým tlakem v pneumatice nebo s prázdnou pneumatikou.

• Pokud vypršelo datum trvanlivosti na plnicí láhvi pro pneumatiku.

⚠ VAROVÁNÍ

Použití opravárenské soupravy může být nebezpečné především při plnění pneumatiky na kraji vozovky. Abyste snížili riziko těžkých úrazů, dodržujte tyto pokyny:

• Jakmile je to možné a bezpečné, zastavte vozidlo. Vozidlo odstavte v bezpečné vzdálenosti od projíždějících vozidel tak, aby bylo možné naplnit pneumatiku.

• Zajistěte, aby podklad byl rovný a pevný.

• Všichni spolucestující a zvláště děti se musejí vždy nacházet v bezpečné vzdálenosti od vozidla a mimo pracovní prostor.

• Zapněte výstražná světla, abyste varovali jiné účastníky silničního provozu.

• Vždy vypněte motor a aktivujte elektronickou parkovací brzdu, aby se snížilo riziko neúmyslného pohybu vozidla.

– *Vozidla s automatickou převodovkou:* Zasuňte parkovací uzávěru P.

• Opravárenskou soupravu použijte pouze tehdy, jestliže jste seznámeni s nezbytnými činnostmi. Jinak vyhledejte odbornou pomoc.

• Opravárenská souprava je určena pouze pro případ nouze k dojezdu k nejbližšímu odbornému servisu.

• Pomocí opravárenské soupravy opravenou pneumatiku neprodleně nechte vyměnit.

⚠ VAROVÁNÍ

Těsnicím prostředkem naplněná pneumatika nemá stejné jízdní vlastnosti jako běžná pneumatika.

• Nikdy nejeďte rychleji než 80 km/h (50 mph).

• Vyhněte se zrychlení na plný plyn, silnému brzdění a razantním jízdám do zatáček!

• Jeďte rychlostí nejvýše 80 km/h (50 mph) pouze 10 minut, potom je třeba pneumatiku zkontrolovat.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- **Těsnicí prostředek je zdraví škodlivý a je nutné jej při kontaktu s pokožkou ihned odstranit.**
- **Opravárenskou soupravu vždy ukládejte mimo dosah dětí.**

Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Použitý nebo prošlý těsnicí prostředek zlikvidujte podle zákonných předpisů.


Poznámka

Nová láhev s těsnicím prostředkem pro pneumatiky je dostupná v odborných servisních provozovnách CUPRA nebo u každého smluvního prodejce SEAT.

Poznámka

Řiďte se samostatným návodem k obsluze od výrobce opravárenské soupravy.

Součásti opravárenské soupravy

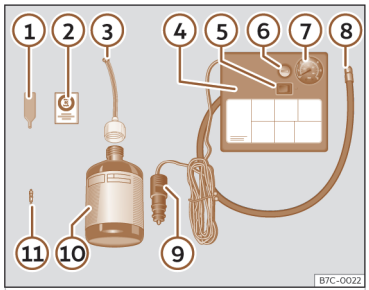

Obr. 248 Schématické zobrazení: součásti opravárenské soupravy

Opravárenská souprava se nachází v zavazadlovém prostoru pod podlahovou krytinou. Skládá se z následujících součástí ››› **obr. 248**:

1. Šroubovák na vložky ventilu
2. Nálepka k umístění v zorném poli řidiče na panelu přístrojů k připomínání nejvyšší doporučené rychlosti “max. 80 km/h”, resp. “max. 50 mph”
3. Plnicí hadička s uzavírací zátkou
4. Vzduchový kompresor (provedení se vždy podle verze může měnit)
5. Spínač pro ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
6. Šroub pro vypouštění vzduchu (může být integrován v plnicí hadičce).
7. Ukazatel plnicího tlaku pneumatiky (může být také integrován v plnicí hadičce)
8. Plnicí hadička pneumatiky
9. 12voltový konektor kabelu
10. Plnicí láhev pneumatiky s těsnicím prostředkem
11. Náhradní vložka ventilu

Šroubovák na vložky ventilu (1) má na spodním konci výřez, do něhož vložka ventilu zapadne. Jen tak lze vložku ventilu z ventilu pneumatiky vyšroubovat a opět do něj zašroubovat. Platí to také pro náhradní vložku ventilu (11).

Utěsnění a nafouknutí pneumatiky

Utěsnění pneumatiky

- Odšroubujte krytku a vložku ventilu z ventilu pneumatiky. K vyšroubování vložky ventilu použijte šroubovák na vložky ventilu ››› **obr. 248** (1). Položte vložku ventilu na čistý podklad.
- Plnicí láhev pneumatiky silně protřepejte ››› **obr. 248** (10).
- Přišroubujte plnicí hadici ››› **obr. 248** (3) na plnicí láhev pneumatiky. Fólie na uzávěru se automaticky propíchne.
- Odstraňte uzavírací zátku na plnicí hadici ››› **obr. 248** (3) a přišroubujte otevřený konec hadice na ventil pneumatiky.
- Držte láhev dnem směrem nahoru a naplňte jejím **celým** obsahem pneumatiku.

- Sejměte láhev s těsnicím prostředkem z ventilu pneumatiky.
- Pomocí šroubováku na vložky ventilu ››› **obr. 248** ① zašroubujte opět vložku ventilu do ventilu pneumatiky.

Nafouknutí pneumatiky

- Našroubujte pevně plnicí hadici pneumatiky ››› **obr. 248** ⑧ pro vzduchový kompresor na ventil pneumatiky.
- Zkontrolujte, zda je zašroubován vypouštěcí šroub vzduchu ››› **obr. 248** ⑥.
- Spusťte motor vozidla a ponechte jej běžet.
- Zasuňte konektor kabelu ››› **obr. 248** ⑨ do 12voltové zásuvky vozidla ››› **str. 261**.
- Pomocí spínače pro zapnutí/vypnutí ››› **obr. 248** ⑤ zapněte vzduchový kompresor.
- Vzduchový kompresor ponechte běžet tak dlouho, až je dosaženo tlaku 2,0-2,5 bar (29-36 psi/200-250 kPa). **Maximální doba běhu je 8 minut**.
- Vypněte vzduchový kompresor.
- Nedosáhne-li se uvedeného tlaku vzduchu, odšroubujte plnicí hadici z ventilu pneumatiky.
- Popojeďte vozidlem o 10 metrů, aby se mohl těsnicí prostředek v pneumatice rozprostřít.
- Našroubujte znovu plnicí hadici pneumatiky pro vzduchový kompresor na ventil pneumatiky.
- Zopakujte proces nafouknutí.
- Nedosáhne-li se ani nyní potřebného plnicí tlaku, je pneumatika příliš poškozená. Vypněte motor a vyžádejte si odbornou pomoc.
- Vypněte vzduchový kompresor. Odšroubujte plnicí hadici pneumatiky z ventilu pneumatiky.
- Je-li dosaženo plnicího tlaku pneumatiky 2,0 - 2,5 bar, pokračujte v jízdě rychlostí nejvýše 80 km/h (50 mph).
- Do zorného pole řidiče přilepte na panel přístrojů nálepku ››› **obr. 248** ②.
- Po 10 minutách jízdy znovu zkontrolujte plnicí tlak pneumatiky ››› **str. 393**.

⚠ VAROVÁNÍ

Plnicí hadice pneumatiky a vzduchový kompresor mohou být po napumpování horké.

- **Chraňte ruce a pokožku před horkými díly.**
- **Horkou plnicí hadici a horký vzduchový kompresor nepokládejte na hořlavé materiály.**
- **Před uložením nechte zařízení důkladně vychladnout.**
- **Nelze-li pneumatiku napumpovat na alespoň 2,0 bar (29 psi/200 kPa), je poškození příliš velké. Těsnicí prostředek není schopen pneumatiku utěsnit. Nepokračujte v jízdě. Vyhledejte odbornou pomoc.**

ⓘ OZNÁMENÍ

Vzduchový kompresor vypněte nejpozději po 8 minutách běhu, aby se nepřehřál! Před opětovným zapnutím nechte kompresor několik minut chladnout.

Kontrola po 10 minutách jízdy

Připojte opět plnicí hadičku pneumatiky ››› **obr. 248** ⑧ a na ukazateli tlaku pneumatiky odečtěte tlak v pneumatice ⑦.

1,3 bar (19 psi/130 kPa) a méně:

- **Nepokračujte v jízdě!** Pneumatiku nelze pomocí opravárenské sady dostatečně utěsnit.
- Vyhledejte odbornou pomoc ››› ⚠.

1,4 bar (20 psi/140 kPa) a více:

- Upravte opět tlak v pneumatice na správnou hodnotu.
- Pokračujte opatrně v jízdě k nejbližšímu odbornému servisu rychlostí nejvýše 80 km/h (50 mph).
- Tam nechte poškozenou pneumatiku vyměnit.

⚠ VAROVÁNÍ

Jízda s neutěsněnou pneumatikou je nebezpečná a může být příčinou nehod a závažných poranění.

- **Existuje-li v pneumatice tlak 1,3 bar (19 psi/130 kPa) a nižší, nepokračujte v jízdě.**
- **Vyhledejte odbornou pomoc.**

Údržba

Servis

Servisní úkony a digitální servisní knížka

Záznam provedených servisních úkonů (“digitální servisní knížka”).

Servis CUPRA, smluvní prodejce SEAT nebo odborný servis registruje servisní doklady v centrálním systému. Díky této transparentní dokumentaci servisní historie lze provedené servisní úkony kdykoli reprodukovat. CUPRA doporučuje po každém servisním úkonu si vyžádat servisní doklad, který obsahuje všechny v systému zaznamenané úkony.

Při každém novém servisu je tento doklad nahrazován aktuálním.

Na některých trzích není digitální servisní knížka k dispozici. V tomto případě informujte Váš odborný servis CUPRA nebo smluvní prodejce SEAT prostřednictvím dokumentace servisních úkonů.

Servisní úkony

V digitálním servisním plánu dokumentuje Váš servisní partner CUPRA, smluvní prodejce SEAT nebo odborný servis následující informace:

- Kdy se uskutečnil každý jednotlivý servisní úkon.
- Zda byla doporučena určitá oprava, například nutnost brzké výměny brzdových třecích segmentů.
- Uskutečnění Vašich speciálních dotazů k servisu. Váš servisní poradce to zapíše do zakázky prací.
- Díly vozidla nebo provozní kapaliny, které byly vyměněny.
- Datum příštího servisního úkonu.

Doživotní záruka mobility je platná až do příští servisní prohlídky. Tyto informace se dokumentují při všech prohlídkách.

Druh a rozsah servisních úkonů se může od vozidla k vozidlu měnit. O specifických úkolech pro Vaše vozidlo se můžete informovat u každého servisního partnera.

⚠ VAROVÁNÍ

Pokud se servisní úkony neprovedou nebo se provedou neúplně a nedodrží se servisní intervaly, může to mít za následek znepojízdnění vozidla během provozu a nehodu se závažnými poraněními.

- **Nechte poruchu odstranit servisním partnerem CUPRA, smluvním prodejcem SEAT nebo odborným servisem.**

OZNÁMENÍ

CUPRA neručí za škody na vozidle, které vznikly v důsledku neodborného servisu v dílně nebo nedostatečné dostupnosti náhradních dílů.

Poznámka

Pravidelné provádění servisních úkonů na vozidle neslouží jen k udržení hodnoty vozidla, nýbrž přispívá také k provozní spolehlivosti a dopravní bezpečnosti. Zadávejte proto práce podle směrnic značky CUPRA.

Pevný servis nebo flexibilní servis

U servisních činností se rozlišuje mezi **servisem výměny oleje** a **prohlídkou**. Zobrazení servisního intervalu na displeji panelu přístrojů slouží jako připomenutí nutnosti provedení příštího servisu.

Vždy podle vybavení, motorizace a podmínek používání vozidla se při servisu výměny oleje používá **pevný servis** nebo **flexibilní servis**.

Zjistěte si, který servis je pro Vaše vozidlo zapotřebí.

O typu servisu vozidla se můžete informovat v odborném servisu. CUPRA doporučuje vyhledat odborný servis CUPRA nebo schváleného smluvního prodejce.

Zvláštnosti flexibilního servisu

Při **flexibilním servisu** je nutné provádět servis výměny oleje tehdy, když to vozidlo potřebuje. Při výpočtu potřeby výměny se přihlíží k individuálním podmínkám použití vozidla a k osobnímu způsobu jízdy. Důležitou součástí flexibilního servisu je použití oleje s dlouhou životností (LongLife) místo na trhu běžného oleje.

Věnujte pozornost informacím ke specifikacím motorového oleje podle normy VW ››› str. 364.

Když nepožadujete flexibilní servis, můžete se rozhodnout pro pevný servis. Pevný servis však může ovlivnit servisní náklady. Váš servisní poradce Vám rád poradí.

Ukazatel servisních intervalů.

U značky CUPRA se servisní termíny zobrazují prostřednictvím ukazatele servisních intervalů ve sdružených přístrojích ››› str. 26 nebo v menu **Nastavení vozidla** v systému Infotainment ››› str. 39.

Ukazatel servisních intervalů informuje o servisních termínech, které obsahují výměnu motorového oleje nebo prohlídku. V případě aktuálnosti provedení příslušného servisního úkonu lze provádět také jiné servisní činnosti, jako třeba výměnu brzdové kapaliny nebo zapalovacích svíček.

Informace o podmínkách použití

Předepsané intervaly a obsah servisu jsou normálně založeny na **normálních podmínkách použití vozidla**.

Pokud by vozidlo mělo jezdit za **nepříznivých podmínek použití**, je nutné některé úkony provádět před aktuálně příštím servisem nebo také mezi předepsanými servisními intervaly.

K nepříznivým podmínkám použití patří mj.:

- používání paliva s vysokým podílem síry
- časté jízdy na krátké vzdálenosti
- delší doby provozu motoru na volnoběh (jako například u taxi)
- používání vozidla v prašných oblastech
- časté jízdy s přívěsem (vždy podle vybavení)
- používání vozidla převážně v hustém provozu s neustálým zastavováním, např. ve městě
- převážně zimní provoz

Platí to zvláště pro tyto konstrukční díly (vždy podle vybavení):

- prachový a pylový filtr
- protialergický filtr Air Care
- vzduchový filtr
- ozubený řemen
- Filtr pevných částic
- Motorový olej

Servisní poradce ve Vašem odborném servisu Vám rád poradí, zda jsou při podmínkách používání Vašeho vozidla zapotřebí mezi normálními servisními intervaly nějaké servisní úkony.

⚠ VAROVÁNÍ

Pokud se servisní úkony neprovedou nebo se provedou neúplně a nedodrží se servisní intervaly, může to mít za následek znepojízdnění vozidla během provozu a nehodu se závažnými poraněními.

- **Nechte poruchu odstranit servisním partnerem CUPRA, smluvním prodejcem SEAT nebo odborným servisem.**

ⓘ OZNÁMENÍ

CUPRA neodpovídá za poškození vozidla zaviněné nedostatečně provedenou prací nebo omezenou dostupností dílů.

Obsah servisu

K obsahu servisu patří všechny **opravárenské úkony**, které jsou zapotřebí k udržení provozní spolehlivosti a dopravní bezpečnosti Vašeho vozidla (**vždy podle podmínek použití a vybavení vozidla**, například pro motor, převodovku nebo provozní kapaliny).

Opravárenské práce jsou rozděleny na *úkony prohlídek úkony údržby*. Jednotlivé pro Vaše vozidlo potřebné servisní úkony konzultujte:

- u Vašeho prodejce CUPRA
- u Vašeho smluvního prodejce SEAT
- u Vašeho servisního partnera

Z technických důvodů (nepřetržitý další vývoj dílů vozidla) se může obsah servisu měnit. Váš servisní partner CUPRA, smluvní prodejce SEAT nebo odborný servis obdrží kdykoliv informace o každé změně.

Nabídky doplňkových služeb

Uvolněné náhradní díly

Originální díly SEAT jsou dimenzovány pro Vaše vozidlo a byly také značkou SEAT zejména s ohledem na bezpečnost uvolněny. Tyto díly odpovídají provedením, dodržením rozměrů a materiálem přesně výrobním předpisům. Uvolněné originální díly SEAT byly navrženy výhradně pro Vaše vozidlo. Proto doporučujeme používat originální díly SEAT. Za spolehlivost, bezpečnost a vhodnost cizích dílů nemůže SEAT ručit.

Uvolněné výměnné díly

Prostřednictvím uvolněných výměnných dílů máte k dispozici v souladu s předpisy výrobce další servis, při němž jsou vyměňovány celé montážní skupiny. Nejznámější přitom jsou: motor, převodovka, hlavy válců, ovládací jednotky, elektrické díly atd.

U těchto dílů se samozřejmě jedná o **uvolněné díly** a protože tyto díly odpovídají továrním náhradním dílům, je u nich záruční doba stejná jako u uvolněných náhradních dílů.

Originální příslušenství

Doporučujeme Vám používat pro Vaše vozidlo pouze originální příslušenství CUPRA a značkou CUPRA uvolněné díly příslušenství. Pro toto příslušenství byla zjištěna spolehlivost, bezpečnost a vhodnost speciálně pro Váš typ vozidla. Za spolehlivost, bezpečnost a vhodnost cizích dílů nemůže CUPRA ručit.

Servis mobility (Service Mobility)

Koupí nového vozidla CUPRA jsou Vám poskytovány také výhody a ochrana servisu mobility.

V prvních dvou letech po nákupu je váš nový vůz CUPRA automaticky a bez přídavných nákladů chráněn pomocí servisu mobility.

Chcete-li tento servis využívat i nadále, můžete si servis mobility nechávat prodlužovat za předpokladu, že si necháte provádět doporučený servis prohlídek, resp. servis údržby u některého servisního partnera CUPRA nebo smluvního prodejce SEAT.

Kdyby váš vůz CUPRA v důsledku technické závady nebo nehody zůstal nepojízdný, garantujeme pomocí našich servisních služeb vaši mobilitu.

Uvědomte si, že servis mobility může vždy v závislosti na zemi, ve kterém jste vaše vozidlo zakoupil, zahrnovat rozdílné výkony (služby). Pro další informace se obraťte prosím na Vašeho servisního partnera CUPRA, smluvního prodejce SEAT nebo se podívejte na webovou stránku CUPRA ve Vaší zemi.

Péče o vozidla a jeho čištění

Všeobecné pokyny

Pravidelná a odborná péče slouží kzachování hodnoty Vašeho vozidla. Navíc může být jedním z předpokladů pro uznání nároků na záruku škod na karosérii způsobených korozí a u závad laku.

Potřebné prostředky pro ošetřování jsou k dispozici u servisního partnera. Dodržujte pokyny pro použití na obalu.

⚠ VAROVÁNÍ

- **Při nesprávném použití mohou být prostředky určené pro péči o vozidlo zdraví škodlivé.**
- **Prostředky péče vždy uchovávejte na bezpečném místě a mimo dosah dětí. Nebezpečí otravy!**

Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

- **Při nákupu čisticích prostředků dávejte přednost ekologickým produktům.**
- **Zbytky čisticích prostředků nepatří mezi běžný komunální odpad.**

Mytí vozidla

Čím déle trvá očištění nánosů ulpělých na Vašem vozidle, například zbytků hmyzu, ptačího trusu, pryskyřice nebo posypové soli, tím větší jsou poškození, která mohou na povrchu karoserie způsobit. Vysoká teplota, způsobená například intenzivním slunečním zářením, zesiluje leptavé účinky.

Před mytím odstraňte dostatečným množstvím vody hrubé nečistoty.

K odstranění vytrvalých nečistot, jako například ptačího trusu nebo pryskyřice, je nejlepší použít velké množství vody a mikrovláknový hadr.

Po ukončení zimního období a mrazů nechejte umýt spodek vozidla.

Vysokotlaký čistič

Při mytí vozidla pomocí vysokotlakého čističe vždy dodržujte pokyny k obsluze tohoto zařízení. Platí to zvláště pro tlak a odstup od vozidla při zaměřování vodního paprsku.

Nesměřujte vodní paprsek přímo na těsnění bočních skel, dveří, skleněné střechy nebo krytů. Totéž platí pro pneumatiky, gumové hadice, izolační materiály, radarové snímače nebo čočky kamer. Udržujte minimální odstup 40 cm.

Sníh a led pomocí vysokotlakého čističe neodstraňujte.

V žádném případě nepoužívejte kruhové trysky nebo čisticí frézy.

Voda nesmí být teplejší než 60 °C.

Automatické mycí linky

Před zahájením mytí vozidlo ostříkejte.

Zajistěte, aby byla zavřena okna a skleněná střecha a deaktivovány stěrače skla. Dodržujte pokyny provozovatele myčky, zvláště v případě oddělitelných dílů na Vašem vozidle.

Raději používejte bezkartáčové myčky.

Ruční mytí

Pomocí měkké houby nebo mycího kartáče očistěte vozidlo odshora směrem dolů. Používejte pouze čisticí prostředky neobsahující rozpouštědla.

Leštění

Leštění je zapotřebí pouze tehdy, když lak vozidla ztratil svůj lesk a nelze jej pomocí produktů péče o vozidlo opět obnovit.

Neleštěte matné laky! Když lak ztratí svůj lesk, vyplyne z toho neopravitelné poškození povrchu.

Mytí vozidel s matným lakem

K mytí vozidla je nejlépe použít speciální čistič pro matný lak. Pro další informace vyhledejte servisní provozovnu.

Naneste produkt nastříknutím na karoserii, přičemž jednotlivé oblasti ošetřujte postupně a ponechte čistič alespoň 2 minuty působit. Povrch otřete pomocí hadru z mikrovlákna až do odstranění nečistoty **bez vyvíjení nadměrného tlaku** na ošetřovaná místa. Po očištění produkt na jednotlivé oblasti znovu naneste a rozmístěte jej tak, aby bylo dosaženo rovnoměrného výsledku.

Je-li vozidlo napadeno komáry nebo silně znečištěné, nastříkejte produkt na celý povrch, ponechte jej 2 minuty působit a potom vozidlo ostříkněte proudem vody tak, aby bylo zcela čisté. Po osušení nanášejte produkt v jedné oblasti za druhou a rozmísťujte jej pomocí hadru z mikrovlákna **bez nadměrného tlaku** tak, až se dosáhne rovnoměrného povrchu.

V obou případech dosáhneme perfektního ošetření vozidla a dosažení ochranné vrstvy proti nečistotám a vodě.

⚠ VAROVÁNÍ

- **Vozidlo umývejte pouze při vypnutém zapalování nebo podle pokynů provozovatele myčky. Nebezpečí nehody!**
- **Při čistění spodní nebo vnitřní strany podběhů kol se ochraňujte před ostrými nebo pořezání způsobujícími kovovými díly. Nebezpečí pořezání!**
- **Po čistění se může v důsledku výskytu vlhkosti nebo v zimě ledu na kotoučích nebo brzdových třecích segmentech zpožďovat účinek brzd. Nebezpečí nehody! Brzdy je nejdříve nutné vysušit brzděním.**

⚠ VAROVÁNÍ

Nevhodné použití vysokotlakých čisticích zařízení může být příčinou poškození. To opět může mít za následek nehody a závažná poranění.

- **Nikdy nesměřujte vodní paprsek vysokotlakého čisticího zařízení přímo na oranžově zbarvené vysokonapěťové kabely, konstrukční díly vysokonapěťového systému a 12voltovou palubní síť.**

ⓘ OZNÁMENÍ

- **Před mytím vozidla v automatické mycí lince musíte sklopit vnější zpětná zrcátka, aby se předešlo jejich poškození. Elektricky přestavitelná vnější zpětná zrcátka se smějí sklápět a vyklápět pouze elektricky!**
- **Nemyjte vozidlo na přímém slunci. Mohl by se poškodit lak!**
- **Nepoužívejte houbu na hmyz, kuchyňskou houbu s drsným povrchem ani nic podobného. Mohl by se poškodit povrch!**
- **Díly vozidla s matným lakem:**
  - **Nepoužívejte leštící prostředky ani tvrdé vosky. Mohl by se poškodit povrch!**
  - **Nikdy nevolte mycí programy s konzervací voskem. Ty by mohly poškodit vzhled matného laku.**
  - **Na matně lakované díly neumisťujte nálepky nebo magnetické štítky, protože jejich odstraňování by mohlo mít za následek poškození barvy.**

❀ Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Vozidlo umývejte pouze na speciálně k tomu vyhrazených místech. Zabrání se tím případnému proniknutí olejem znečištěné vody do odpadních vod.

Vnější čištění

Dále jsou uvedena některá doporučení pro čištění a ošetřování jednotlivých konstrukčních dílů vozidla.

Při speciálních dotazech nebo pro neuvedené konstrukční díly se obraťte na Váš odborný servis.

Dodržujte příslušné poznámky ››› str. 401, *Buďte zvláště pozorní:*.

Lišty stěrače skla vpředu

- *Nečistoty:* měkký hadr s čističem skel.

Světlomety/koncové svítilny

- *Nečistoty:* měkká houba s neutrálním mýdlovým roztokem [1].

Snímače/čočky kamery

- *Nečistoty:*
  - *snímače*: měkký hadr s rozpouštědlo neobsahujícím čisticím prostředkem.
  - *čočky kamery*: měkký hadr s alkohol neobsahujícím čisticím prostředkem.
- *Sníh/led:* smetáček/rozpouštědlo neobsahující odmrazovací sprej.

[1] Neutrální mýdlový roztok: nejvýše 2 polévkové lžíce na 1 l vody.

Kola

- *Posypová sůl:* voda.
- *Prach z oděru brzd:* kyselinu neobsahující speciální čisticí prostředek.

Koncovky výfuku

- *Posypová sůl:* voda, popřípadě vhodný čisticí prostředek na ušlechtilou ocel nebo pomocí neabrazivního a neleptavého čisticího prostředku.
- *Znečištění lakovaných koncovek výfuku:* očistit pomocí měkkého, vodou nasáklého hadru nebo pomocí neabrazivního a neleptavého čisticího prostředku

Ozdobné kryty/ozdobné lišty

- *Nečistoty:* mýdlový roztok [1], popřípadě vhodný čisticí prostředek na ušlechtilou ocel.

Lak

- *Poškození laku:* zjistit u některého obchodníka kód barvy a obnovit pomocí retušovací tužky.
- *Vyteklé palivo:* ihned opláchnout vodou.
- *Usazenina polétavé rzi:* nanést odstraňovač polétavé rzi a potom ošetřit tvrdým voskem; v případě dotazu se obrátit na Váš odborný servis.
- *Koroze:* obrátit se na váš odborný servis, aby se to postaral.
- *Na čistém laku se nevytvářejí kapky vody:* ošetření pomocí tvrdého vosku (alespoň dvakrát ročně).
- *I přes péči bez lesku/nevýrazný lak:* ošetřit vhodným leštidlem a pokud použité leštidlo neobsahuje konzervační látky, nanést potom konzervační prostředek pro barvy.
- *Usazeniny, např. zbytky hmyzu, ptačí trus, pryskyřice, posypová sůl:* bezprostředně změkčit pomocí vody a odstranit pomocí mikrovláknového hadru.
- *Mastné znečištění, například kosmetické výrobky nebo krémy na opalování:* ihned odstranit pomocí neutrálního mýdlového roztoku [1] a měkkého hadru.

Karbonové díly

- *Nečistoty:* očistit jako lakované díly ››› str. 398.

Ozdobné fólie

- *Nečistoty:* měkká houba s neutrálním mýdlovým roztokem [1].

Čištění vnitřku

V následujícím textu je uvedeno několik doporučení pro čištění a péči o jednotlivé díly vozidla.

Při speciálních dotazech nebo pro neuvedené konstrukční díly se obraťte na Váš odborný servis.

Dodržujte příslušné poznámky ››› str. 401, *Buďte zvláště pozorní:*.

Skla

- *Nečistoty:* použít čistič skel a potom osušit měkkým hadříkem.

Ozdobné kryty/ozdobné lišty

- *Nečistoty:* neutrální mýdlový roztok[2].

Plastové díly

- *Nečistoty:* měkký hadřík.
- *Zatvrdlé nečistoty:* neutrální mýdlový roztok[2], příp. čistič na plasty bez obsahu rozpouštědla.

Obrazovky/panel přístrojů

- *Nečistoty:* měkký hadřík s čističem pro LCD.

[1] Neutrální mýdlový roztok: nejvýše 2 polévkové lžíce na 1 l vody.
[2] Neutrální mýdlový roztok: nejvýše 2 polévkové lžíce na 1 l vody.

Ovládací políčka

- *Nečistoty:* měkký štětec, potom měkký hadřík s neutrálním mýdlovým roztokem[1)].

Bezpečnostní pásy

- *Nečistoty:* neutrální mýdlový roztok[1)], před navinutím nechat oschnout.

Textilie, koženka, mikrovláknová látka

- *Na povrchu ulpělé částečky nečistot:* vysavač.
- *Znečištění na vodní bázi, jako např. káva, čaj, šťávy, krev atd.:* savý hadr a neutrální mýdlový roztok[1)].
- *Znečištění na bázi mastnoty, jako např. olej, rtěnka atd.:* použít mýdlový roztok[1)]; uvolněné částečky tuku a barvy setřít vysušením pomocí savého hadříku a popřípadě otřít vodou.
- *Speciální znečistění např. od propisky, laku na nehty, disperzní barvy, krému na boty atd.:* speciální odstraňovač skvrn: vysušit otřením pomocí savého materiálu a popřípadě ošetřit neutrálním mýdlovým roztokem[1)].

Přírodní kůže

- *Čerstvá nečistota:* bavlněný hadr s neutrálním mýdlovým roztokem[1)].
- *Znečistění na vodní bázi, jako např. káva, čaj, šťávy, krev atd.:*
  - *Čerstvé skvrny:* savý hadr.
  - *Zaschlé skvrny:* pro kůži vhodný odstraňovač skvrn.
- *Znečištění na bázi mastnoty, jako např. olej, rtěnka atd.:*
  - *Čerstvé skvrny:* savý hadr a pro kůži vhodný odstraňovač skvrn
  - *zaschlé skvrny:* sprej s rozpouštědlem mastnot.
- *Speciální znečistění např. od propisky, laku na nehty, disperzní barvy, krému na boty atd.:* odstraňovač skvrn vhodný pro kůži.
- *Ošetřování:* pravidelně nanášet krém na ošetření s impregnačním účinkem. v případě potřeby použít krém na ošetření odpovídající barvy.

Karbonové díly

- *Nečistoty:* vyčistit stejně jako plastové díly.

Buďte zvláště pozorní:

Světlomety/koncová světla

- Světlomety/koncová světla nikdy nečistěte suchým hadrem nebo houbou.
- Použijte alkohol neobsahující čisticí prostředek. Nebezpečí tvorby trhlinek!

Kola

- Nepoužívejte lakové leštidlo nebo jiné abrazivní prostředky.
- Je-li vrstva ochranného laku kola poškozena např. údery kamínků, poškrábáním atd., je nutné poškození ihned odstranit.

Čočky kamery

- Nikdy neodstraňujte sníh a led z čočky kamery teplou nebo horkou vodou. Nebezpečí tvorby trhlinek čočky!
- Při čistění čočky kamery nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky nebo alkohol obsahující čisticí prostředek. Nebezpečí vzniku škrábanců a prasklinek!

Radarové snímače

- Nezaměřujte paprsek tlakové vody na radarové snímače.
- Nárazníky lakujte pouze značkou CUPRA schváleným lakem.

Skla

- Sníh a led na sklech a vnějších zrcátkách odstraňujte pomocí plastové škrabky. Abyste při čistění předešli poškrábání, neměli byste pohybovat škrabkou směrem dopředu a dozadu, nýbrž pouze jedním směrem.

[1)] Neutrální mýdlový roztok: nejvýše 2 polévkové lžíce na 1 l vody.

• Nikdy neodstraňujte sníh nebo led ze skel oken a zpětných zrcátek teplou nebo horkou vodou. Nebezpečí tvorby trhlinek ve skle!

• Aby se předešlo poškození vyhřívání zadního skla, nesmějí se přes vyhřívací vlákna lepit žádné nálepky.

Ozdobné kryty/ozdobné lišty

• Nepoužívejte prostředky pro péči ani čisticí prostředky na bázi chrómu.

Lak

• Vozidlo musí být před nanesením leštidla nebo konzervačních prostředků zbaveno nečistot a prachu. Nebezpečí poškrábání!

• Nenanášejte leštidlo nebo konzervační prostředek, je-li vozidlo vystaveno intenzivnímu slunečnímu záření. Mohl by se poškodit lak!

• Usazeniny náletové rzi se nesmějí odstraňovat leštěním. Mohl by se poškodit lak!

• Kosmetické výrobky nebo krémy na opalování ihned odstraňte. Mohl by se poškodit lak!

Obrazovky/sdružené přístroje

• Obrazovky, sdružené přístroje a kryty nečistěte nasucho. Nebezpečí poškrábání!

• Před čištěním zajistěte, aby byly sdružené přístroje vypnuté a chladné.

• Zajistěte, aby mezi sdružené přístroje a kryt nepronikla tekutina. Nebezpečí poškození!

Ovládací políčka

• Zajistěte, aby do ovládacích políček nepronikla tekutina! Nebezpečí poškození!

Bezpečnostní pásy

• Bezpečnostní pásy kvůli čistění nedemontujte.

• Bezpečnostní pásy a jejich součásti se nikdy nesmějí čistit chemicky nebo nesmějí přijít do kontaktu se žíravinami, rozpouštědly, stejně tak i ostrými a špičatými předměty. Mohla by se poškodit tkanina!

• Pásy s poškozením tkaniny, spojů, automatických navíječů nebo dílů zámku nechte u servisního partnera vyměnit.

Textilní materiály/koženka/mikrovláknová látka

• Koženku/mikrovlákna nikdy neošetřujte pomocí prostředků pro péči o kůži, ředidel, leštidla vosku, krémů na boty, odstraňovače skvrn nebo podobných výrobků.

• Vytrvalé skvrny nechte odstranit prostřednictvím odborného servisu. Tímto způsobem předejdete poškozením.

• V žádném případě nepoužívejte k čistění parní čističe, kartáče, tvrdé houby atd.

• K vysoušení sedadel nepoužívejte jejich vyhřívání.

• Předměty s ostrými hranami na částech oděvu jako zipy, nýty nebo opasky mohou poškodit povrch.

• Otevřené suché zipy například na oděvu mohou poškodit potah sedadla. Myslete proto na to, aby byly suché zipy zavřené.

Přírodní kůže

• V žádném případě neošetřujte kůži pomocí ředidel, leštidla vosku, krému na boty, odstraňovače skvrn a podobných produktů.

• Předměty s ostrými hranami na částech oděvu jako zipy, nýty nebo opasky mohou poškodit povrch.

• V žádném případě nepoužívejte k čistění parní čističe, kartáče, tvrdé houby atd.

• K vysoušení sedadel nepoužívejte jejich vyhřívání.

• Abyste předešli vyblednutí kůže, vyhněte se dlouhému stání vozidla na prudkém slunci. Při delším parkování venku byste měli chránit kůži před přímým slunečním zářením zakrytím.

⚠ VAROVÁNÍ

Čelní sklo nesmí být ošetřováno vodou odpuzujícími povlakovými prostředky. Za nepříznivých podmínek viditelnosti, jako např. za mokra, tmy nebo při nízko stojícím slunci, může dojít k silnému oslnění. Nebezpečí nehody! Kromě toho může dojít k drnčení lišt stěračů skla.

Poznámka

- **Zbytky hmyzu lze mnohem snadněji odstraňovat z čerstvě nakonzervovaného laku.**
- **Pravidelné konzervační ošetření může zabránit tvorbě usazenin náletové rzi.**

Odstavení vozidla

Pokud byste chtěli vozidlo na delší dobu odstavit, obraťte se na odborný servis. Tam Vám rádi poskytnou informace o potřebných opatřeních, jako např. antikorozní ochraně, servisu a uložení.

Kromě toho dodržujte pokyny k vozidlovému akumulátoru ››› **str. 368** ,››› **str. 368**, ***Úvod k tématu***.

Příslušenství, náhradní díly a opravárenské činnosti

Úvod k tématu

Nechte si před koupí příslušenství a náhradních dílů poradit.

Vaše vozidlo nabízí vysokou míru aktivní a pasivní bezpečnosti. Pokud Vaše vozidlo bude dodatečně vybaveno příslušenstvím nebo pokud musí být vyměněny některé díly, doporučujeme Vám požádat o radu a pomoc servisního partnera CUPRA nebo odborný servis SEAT. Váš servisní partner Vás bude rád informovat o účelnosti, zákonných opatřeních a doporučeních výrobce pro nákup příslušenství a náhradních dílů.

Doporučujeme Vám používat **příslušenství CUPRA** a **CUPRA® originální díly**. Samozřejmě se o odbornou montáž postarají odborné servisy Cupra smluvní prodejci SEAT.

I přes nepřetržité sledování trhu nemůže CUPRA posuzovat, zda **značkou CUPRA neuvolněné výrobky** splňují požadavky s ohledem na spolehlivost, bezpečnost a vhodnost. Proto CUPRA ani v nejmenším nepřebírá za takové výrobky ručení, i když v určitých případech existuje pro ně schválení prostřednictvím některé úředně uznávané zkušební a kontrolní organizace nebo povolení ze strany některého úřadu.

Dodatečně namontovaná zařízení, která bezprostředně ovlivňují kontrolu řidiče nad vozidlem, jako např. tempomat nebo **elektronická regulace tlumičů**, musejí být označena znakem **e>** (schvalovací znak Evropské unie) a uvolněna pro dané vozidlo.

Dodatečně připojená elektrická zařízení, která neslouží k bezprostřednímu ovládání vozidla, jako např. chladicí boxy, počítače nebo ventilátory, musejí být označena znakem CE (Prohlášení výrobce o shodě v Evropské unii).

⚠ VAROVÁNÍ

Příslušenství, jako např. držáky na telefon nebo na nápoje, nesmí být nikdy umisťovány na kryt airbagu nebo na okruh jeho působnosti. Existuje nebezpečí poranění, pokud při nehodě dojde ke spuštění airbagu.

Technické změny

Zásahy na elektronických konstrukčních dílech, jejich softwaru, kabelových spojích a přenosu dat mohou vést k funkčním závadám.

Jistě si uvědomujete, že Váš servisní partner CUPRA nebo smluvní prodejce SEAT nemůže převzít záruku za poškození, která vznikla na základě neodborných prací.

Proto Vám doporučujeme v odborných servisech CUPRA nebo u smluvních partnerů SEAT s **CUPRA® Originálními díly**.

⚠ VAROVÁNÍ

Práce nebo změny na Vašem vozidle, které byly provedeny neodborně, mohou zapříčinit závady funkce - nebezpečí nehody.

Rádiové vysílačky a podnikatelské vybavení

Pevně namontované rádiové vysílačky

Dodatečná montáž rádiových přístrojů do vozidla obecně podléhá povinnosti povolení. CUPRA obecně povoluje volnou montáž povolených rádiových přístrojů do vozidla při splnění těchto podmínek:

- Instalace antény se uskuteční odborně.
- Anténa bude umístěna mimo vnitřní prostor vozidla (s použitím stísněného kabelu a bezreflexní úpravy antény),
- Efektivní vysílací výkon v místě paty antény není větší než 10 W.

O možnostech montáže a provozu rádiových vysílaček s vyšším vysílacím výkonem se můžete informovat u servisního partnera CUPRA nebo smluvního prodejce SEAT, resp. v odborných servisech.

Mobilní rádiové vysílačky

Při provozu běžných mobilních telefonů nebo rádiových přístrojů se mohou vyskytovat funkční závady na elektronice Vašeho vozidla. Důvodem mohou být:

- absence vnější antény
- nesprávně nainstalovaná vnější anténa
- vysílací výkon vyšší než 10 wattů.

Proto nesmíte *uvnitř vozidla* provozovat přenosné mobilní telefony nebo rádiové přístroje bez, resp. s nesprávně nainstalovanou vnější anténou ››› ⚠.

Kromě toho je nutné dodržovat, že pouze pomocí *vnější antény* se dosahuje optimálního komunikačního dosahu přístrojů.

Podnikatelské vybavení

Dodatečná montáž zařízení obytného a podnikatelského vybavení do vozidla je povolena, pokud nemohou odvádět pozornost řidiče od bezprostřední kontroly nad vozidlem a jsou opatřené značkou CE. Dodatečně montovaná zařízení, která mohou kontrolu řidiče nad vozidlem ovlivňovat, musí naproti tomu vždy mít typové schválení pro Vaše vozidlo a být opatřené značkou **e**>.

⚠ VAROVÁNÍ

Ve vnitřním prostoru vozidla provozované mobilní telefony nebo rádiové přístroje bez resp. se špatně nainstalovanou vnější anténou mohou způsobit v důsledku zvýšeného elektromagnetického pole poškození zdraví.

Poznámka

- **Na dodatečnou montáž elektrických a elektronických zařízení do vozidla se vztahuje typové schválení vozidla. Za určitých okolností tak proto zaniká homologační osvědčení k provozu vozidla.**
- **Dodržujte návod k obsluze mobilních telefonů a rádiových zařízení.**

Informace pro spotřebitele

Garance

Záruka na provoz bez závad

Servisní partneři CUPRA nebo smluvní prodejci SEAT poskytují na nová vozidla z výroby záruku na bezvadnost. Podrobnosti k záručním podmínkám a záručním lhůtám najdete v kupní smlouvě nebo v dodatečné dokumentaci. Pro bližší informace se obraťte na Váš odborný servis CUPRA nebo na některého smluvního prodejce SEAT.

Garance na vysokonapěťový akumulátor elektrických a hybridních vozidel

Navíc k výše uvedeným zákonným zárukám a garancím poskytují servisní partneři SEAT také garanci na vysokonapěťový akumulátor, která je již nabízena v mnoha zemích.

Zjistěte si podrobnosti této garance v kupní smlouvě nebo se obraťte na některého servisního partnera SEAT.

V řídicích jednotkách uložené informace

Záznamník údajů o nehodě (Event Data Recorder)

Vaše vozidlo má k dispozici zapisovač údajů o nehodě (EDR).

Funkce EDR zaznamenává v případě lehké nebo závažné nehody údaje o ní. Tato data slouží k podpoře analýzy chování různých systémů ve vozidle.

EDR zaznamenává po krátkou dobu (běžně 10 sekund nebo méně) dynamická jízdní data a data zádržných systémů, jako například:

- Jak fungují různé systémy ve vozidle.
- Zda řidič a spolujezdec měli připnuté bezpečnostní pásy.
- Jak řidič používal plynový nebo brzdový pedál.
- Rychlost vozidla.

Tato data přispívají k lepšímu porozumění okolností, za kterých se dopravní nehoda udála.

Stejně tak se zaznamenávají data jízdních asistenčních systémů. Tato data vypovídají o tom, zda byl systém např. aktivní či neaktivní a zda jeho zásah měl vliv na dynamické chování vozidla a zda došlo v předem popsaných situacích při zrychlení nebo zpomalení k vychýlení jízdního pruhu.

V závislosti na výbavě vozidla se zapojí tato následující systémová data:

- Automatická regulace vzdálenosti
- Asistent udržování jízdního pruhu
- Parkovací asistenti
- Funkce nouzového brzdění

Tyto údaje z EDR se zaznamenávají výhradně v mimořádných situacích nehody. V běžných jízdních podmínkách se žádná data nezaznamenávají.

Nezaznamenávají se žádná audio nebo video data ve vnitřním prostoru vozidla nebo v jeho okolí. Osobní údaje jako jméno, věk nebo pohlaví se nezaznamenávají za žádných okolností. Ovšem je možné, že třetí osoba (jako například orgány činné v trestním řízení) dají obsah EDR do souvislostí s jinými databázemi a tak mohou vytvořit osobní odkaz v kontextu vyšetřování nehody.

Pro možnost načtení údajů zapisovače EDR potřebujete mít na základě legislativního předpisu přístup k rozhraní OBD (“On-Board-Diagnose”) Vašeho připojeného vozidla.

Kromě výrobce vozidla mohou k informacím přistupovat také třetí osoby, například příslušnými přístroji vybavené justiční orgány, pokud mají přístup k vozidlu nebo v zapisovači EDR uloženým datům.

CUPRA nemá k paměti s údaji o nehodách přístup, pokud k tomu vlastník (nebo v případě "leasingu" plátce leasingu) neposkytne svůj souhlas. S ohledem na zákonná a smluvní ustanovení lze učinit výjimky.

Na základě zákonných požadavků ohledně produktů, které se týkají Vaší bezpečnosti, může CUPRA údaje paměti závad použít pro testování a ke zlepšení kvality systémů vozidla. S údaji použitými pro testování se pracuje anonymně (to znamená bez údajů týkajících se vozidla, majitele nebo leasingového nájemce).

Antény vozidla

Systém infotainmentu a antény

Antény systému infotainmentu jsou zabudovány v různých místech vozidla:

- Ve střeše.
- Na čelním skle mezi vrstvami skla.
- Na zadním skle a na oknech s natištěnou anténní strukturou ››› ⓘ.

ⓘ OZNÁMENÍ

Na zadním skle a oknech se nacházející anténní struktury se mohou odřením nějakými předměty nebo účinkem leptavých nebo kyseliny obsahujících produktů poškodit.

- **V oblasti zadního skla a oken neumísťujte žádné nálepky.**
- **Natištěné anténní struktury nikdy nečistěte pomocí leptavých nebo kyseliny obsahujících produktů.**

Kapaliny v klimatizaci

Chladicí prostředek v klimatizaci

Na štítku v předním motorovém prostoru jsou uvedeny typ a množství použitého chladicího prostředku v klimatizaci vozidla. Štítek se nachází na přední straně předního motorového prostoru vedle ventilů chladicího prostředku ››› ⚠.

Přesné informace o použitém chladicím prostředku

Je-li na štítku uveden typ chladicího prostředku R1234yf, obsahuje klimatizace fluoridované skleníkové plyny.

Jedná-li se o typ chladicího prostředku R744, nejsou v něm žádné fluoridované plyny obsaženy.

Podle nařízení (EU) 2024/573 o fluoridovaných skleníkových plynech, odstavec 12 k označování a informacím o výrobcích a zařízení, platného od 1. ledna 2025:

Typ chladicího prostředku	R1234yf
Hmotnost	450 g
	460 g
Ekvivalent pro CO_2	0,0002 t
	0,0002 t
Skleníkový potenciál	0,501

Olej chladicího prostředku v klimatizaci

Klimatizace je naplněna olejem chladicího prostředku. Informace o typu a množství použitého oleje chladicího prostředku obdržíte v kvalifikované servisní provozovně.

CUPRA doporučuje servisního partnera CUPRA.

Výstražné upozornění: Pro údržbu klimatizace je zapotřebí kvalifikovaný odborný personál.

Typ chladicího prostředku.

Typ oleje chladicího prostředku.



Informujte se ve Vašem servisu (dostupnost pouze u servisních partnerů CUPRA).



Pro údržbu klimatizace je zapotřebí kvalifikovaný odborný personál.



Vznětlivý chladicí prostředek



Zajistěte, aby všechny komponenty byly řádně likvidovány. Do svého vozidla nemontujte demontované díly ze starých vozidel nebo recyklovaného konstrukční díly.

⚠ NEBEZPEČÍ

Údržba klimatizace nekvalifikovaným personálem může mít za následek závažná a smrtelná zranění.

- **Pro údržbu klimatizace se obracejte na v souladu se specifickým normami dané země, například SAE J2845, kvalifikovaný odborný personál.**
- **Dodržujte značkou CUPRA předepsané servisní intervaly. Obracejte se za tím účelem na kvalifikovaný odborný servis. CUPRA doporučuje servisního partnera CUPRA.**

⚠ NEBEZPEČÍ

Chladicí prostředek je vznětlivý a může při neodborné údržbě být příčinou závažných a smrtelných zranění.

Chladicí prostředek se nachází pod tlakem a může při zahřátí explodovat. To může být příčinou závažných a smrtelných zranění.

Chladicí prostředek může při kontaktu s horkým povrchem vytvářet jedovaté páry. Při vdechnutí par existuje nebezpečí otravy nebo dokonce smrti.

- **Nechte klimatizace opravovat výhradně kvalifikovaným odborným personálem.**
- **Zachovávejte dostatečnou vzdálenost vozidla od otevřeného ohně, jisker nebo jiných zápalných zdrojů.**

ⓘ OZNÁMENÍ

Oprava nebo výměna výparníku s použitím náhradních dílů ze starých vozidel nebo recyklovaných dílů může být příčinou poškození klimatizace.

- **Nechávejte nikdy vozidlo opravovat pomocí náhradních dílů ze starých vozidel nebo recyklovaných dílů.**

Informace k předpisu EU pro chemikálie REACH

V souladu s evropským předpisem pro chemikálie REACH má společnost SEAT, S.A, k dispozici informace o látkách, které mohou být ve vozidle obsaženy.

S těmito informacemi se lze seznámit u Vašeho smluvního prodejce CUPRA nebo u každého obchodníka SEAT.

Informace k materiálům a recyklaci

Slučitelnost se životním prostředím

Při konstrukci, volbě materiálů a výrobě Vašeho nového vozidla CUPRA hraje ochrana životního prostředí rozhodující roli.

Konstruktivní opatření na podporu recyklace

- Uzpůsobení spojů pro snadnou demontáž
- Zjednodušená demontáž modulovým způsobem konstrukce
- Zlepšená druhová čistota materiálů.
- Označení plastových dílů a elastomerů podle ISO 1043, ISO 11469 a ISO 1629.

Volba materiálu

- Použití opětovně využitelného materiálu.
- Použití kompatibilních plastových hmot v rámci jedné skupiny, pokud nejsou její jednotlivé komponenty snadno oddělitelné.
- Použití opětovně použitelných a/nebo recyklovaných materiálů.
- Snížení těkavých látek v plastech, včetně zápachu.
- Použití chladiv neobsahujících FCKW.

Kromě zákonem stanovených výjimek (dodatek II směrnice 2000/53/EG o starých vozidlech) zákaz použití těžkých kovů: kadmium, olovo, rtuť a šestimocný chrom.

Výroba

- Snížení podílu rozpouštědel v ochranném voskování dutých míst.
- Použití plastových ochranných fólií pro přepravu vozidel.
- Použití lepidel bez rozpouštědel.
- Použití chladicích prostředků neobsahujících FCKW do chladicích systémů.
- Recyklace a energetické zhodnocení odpadů (RDF).
- Zlepšení kvality odpadní vody.
- Použití systémů zpětného získávání odpadního tepla (výměníků tepla, rotačních výměníků tepla atd.).
- Používání vodou ředitelných laků.

Informace o Evropském nařízení pro baterie a akumulátory

Technické údaje a dokumenty k požadavkům nařízení (EU) 2023/1542 Evropského parlamentu a Rady o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech naleznete na následujícím odkazu:

https://product-pass.online/vehicle?id_type=brand&id=S

Recyklace elektrických a elektronických přístrojů

Všechna ve vozidle pevně nezabudovaná elektrická a elektronická zařízení (E.E.G.) musejí být trvale a nesmazatelně označena následujícím symbolem:



Tento symbol upozorňuje na to, že zařízení E.E.G. se nesmí dostat do běžného domovního odpadu, nýbrž je nutné je zlikvidovat jako speciální odpad.

Recyklace výrobků

✓ Platí pro trh: Francie



Obr. 249 Recyklační upozornění pro Francii.

Dodržujte dále uvedené recyklační pokyny ››› **obr. 249** pro následující výrobky:

- klíč vozidla
- rádiový dálkový ovladač pro přídavné topení a větrání
- kompresor
- nabíjecí kabely
- karta mobilního klíče




Obr. 250 Recyklační upozornění pro hasicí přístroje ve Francii.

Dodržujte dále uvedené recyklační pokyny ››› **obr. 250** pro následující výrobky:

- hasicí přístroj



Obr. 251 Recyklační upozornění pro Francii.

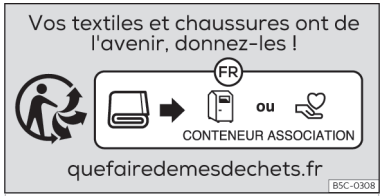

Obr. 252 Recyklační upozornění pro Francii.

Dodržujte recyklační pokyny ››› **obr. 251**, ››› **obr. 252** pro podložky a obaly, resp. sáčky pro následující výrobky:

- servisní příručka
- autolékarnička
- hasicí přístroj
- kompresor
- nabíjecí kabely
- nabíjecí zásuvka a těsnění
- palubní nářadí
- sprej na opravy pneumatik
- Vozidlový zvedák.
- výstražný trojúhelník
- reflexní vesta
- taška na nářadí

Poznámka ve vztahu k životnímu prostředí

Logo Triman a symbol Infotri obsahují důležité informace k zařazení pro konečného spotřebitele.

Recyklace výrobků

✓ Platí pro trh: Itálie

Označení pro ochranu životního prostředí

Legislativní dekret č. 116 (3. září 2020), který realizuje směrnici EU 2018/851 o dopadech a směrnici EU 2018/852 o obalech a obalových odpadech, předepisuje, že všechny obaly musejí být přiměřeným způsobem označeny, aby se usnadnily sběr, opětovné použití, využití a recyklace obalů a spotřebiteli byla poskytnuta správná informace o místě konečného využití obalů.

Prostřednictvím následujícího QR kódu, navádějícího na internetovou stránku, na níž lze ve vyhlášce najít požadované informace, lze získat informace o označení pro ochranu životního prostředí pro ve vozidle existující obaly:

Informace o autorských právech třetích stran

https://www.seat.com/company/softwareinfo.html

Některé produkty nainstalované ve vozidle obsahují softwarové komponenty, pro něž jsou potřebné licence Open Source.

Seznam použitých softwarových komponentů Open Source, včetně informací o autorských právech jakýchkoliv licenčních podmínek Open Source a příslušného licenčního textu, jsou k dispozici na výše uvedených internetových stránkách. Zdrojový kód konkrétních softwarových komponent Open Source si lze vyžádat u výrobce. Výrobce Vám dává zdrojový kód k dispozici podle příslušných licenčních podmínek, přičemž Vám budou účtovány jen náklady za umožnění (např. náklady na datové nosiče, odeslání a balení). Potřebné informace naleznete na dříve zmíněných internetových stránkách.

Vrácení a sešrotování starých vozidel

Vrácení na konci doby používání

Na konci doby používání je nutné Vaše vozidlo zrecyklovat a ekologicky zlikvidovat. Proto jsou poslední uživatelé vozidel v EU a v mnoha dalších zemích na základě zákona povinni dopravit svoje vozidlo k některému uznávanému sběrnému místu, uznávanému odběrnému místu nebo k některé uznávané demontážní provozovně.

Značka CUPRA již pro to uskutečnila potřebné přípravy: Ve všech zemích EU a v mnoha dalších zemích existuje plošná síť odměrných míst, u nichž můžete svoje vozidlo odevzdat. Při dodržení národních legislativních ustanovení máte v rámci EU právo na bezplatné vrácení svého starého vozidla.

Odběrné místo pro vozidla vystaví potvrzení o využití. To slouží jako doklad pro to, že staré vozidlo bylo odborně zlikvidováno.

Pro informace o odběrných místech se obraťte na Vašeho obchodníka CUPRA.

Sešrotování

Při sešrotování vozidla nebo jednotlivých komponent, například systému airbagů a předepínačů bezpečnostních pásů, je nutné dodržet příslušné bezpečnostní předpisy. Tyto požadavky již znají kvalifikované dílny. CUPRA doporučuje vyhledat smluvního prodejce CUPRA.

Prohlášení o shodě

Zajištění odbytu hotových výrobků na britském trhu (Anglie, Wales a Skotsko):

UK CA Znak UKCA (UK Conformity Assessed) je nové britské označení výrobku, které je potřebné pro určité na trh Velké Británie (Anglie, Wales a Skotsko) uváděné výrobky.

Importér:

Volkswagen Group United Kingdom Ltd.
Yeomans Drive, Blakelands
Milton Keynes, MK 14 5AN
United Kingdom

Vozidla, která jsou výše uvedeným importérem distribuována na britském trhu, mohou obsahovat kompletní produkty, které odpovídají následujícím ustanovením:

- Nařízení o elektromagnetické slučitelnosti, 2016
- Nařízení o elektrických provozních prostředcích (bezpečnost), 2016
- Nařízení o dodávce strojů (bezpečnost) (změna), 2011
- Nařízení o hlukových emisích k použití venku určených zařízeních a strojů, 2001
- Nařízení pro omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, 2012
- Nařízení o medicínských produktech, 2002 (SISI 2002, č. 618, v pozměněném znění) (UK MDR 2002)
- Nařízení o tiskárnách (bezpečnost), 2016
- Nařízení o osobních ochranných pomůckách (realizace), 2018

Poznámka

Pro medicínské produkty zůstává označení CE ve Spojeném království platné až do 30. července 2023.

V souladu s výše uvedenými nařízeními importér zajistil následující záležitosti:

Výrobce provedl příslušné hodnocení shody, vyhotovil technické podklady a splnil požadavek pro označení.

Poznámka

Až do 31. prosince 2025 může být britské označení umístěno na nálepce, která je upevněna na výrobku nebo k výrobku přiloženém dokumentu.

Rádiová zařízení

Zjednodušené prohlášení o shodě

Vaše vozidlo má k dispozici různá rádiová a elektrická zařízení. Pokud to vyžaduje legislativa, poskytují výrobci těchto zařízení prohlášení, že zařízení splňují směrnici EU 2014/53/EU.

Úplný text prohlášení EU o shodě lze zobrazit pod následující internetovou adresou:

www.cupraofficial.com/owners/technical-support/declarations-of-conformity

CE

Spojené království

Vaše vozidlo má k dispozici různá rádiová a elektrická zařízení. Výrobce těchto zařízení prohlašují, že tato zařízení, pokud to legislativa vyžaduje, splňují směrnici UK pro rádiová zařízení 2017 (SI 2017/1206).

Úplný text prohlášení EU o shodě lze zobrazit pod následující internetovou adresou:

www.cupraofficial.com/owners/technical-support/declarations-of-conformity

UK CA

Ukrajina

Vaše vozidlo má k dispozici různá rádiová a elektrická zařízení. Výrobce těchto zařízení prohlašují, že tato zařízení, pokud to legislativa vyžaduje, splňují ukrajinskou směrnici 355/2017 (Rádiová zařízení TR).

Úplný text prohlášení EU o shodě lze zobrazit pod následující internetovou adresou:

www.cupraofficial.com/owners/technical-support/declarations-of-conformity

Adresy výrobců

V dalším textu jsou uvedeny adresy výrobců těch konstrukčních dílů, které vzhledem ke svojí velikosti nebo charakteristice nemohou být opatřené nálepkou, ačkoli to legislativa požaduje.

Centrální řídicí jednotka (BCM)

Robert Bosch GmbH/Braunschweig
Theodor-Heuss-Strasse 12
38122 Braunschweig, Deutschland
Tel.: 0049 53188890

Systém Keyless Access a klíče s rádiovým dálkovým ovládáním centrálního zamykání

HELLA GmbH & Co. KGaA/Hamm
Roemerstr. 66
59075 - Hamm, Deutschland
Tel.: 0049 23817980

Střešní anténa

ASK Industries S.p.A
Via dell'Industria n.12/14/16
60037 Monte San Vito (AN), Italy
Tel.: +3907174521
Internetové stránky: www.askgroup.it

Mitsumi Electronics Europe GmbH
Siemensstrasse 32
63225 Langen, Deutschland
Tel.: +49 (0) 6103913-0
Internetové stránky: www.minebeamit-sumi.co.jp

Molex CVS Hildesheim GmbH
Daimlerring 31
31135 Hildesheim, Deutschland
Tel.: +49 3377 3160
Internetové stránky: www.molex.com

anténní zesilovač

ASK Industries S.p.A
Via dell'Industria n.12/14/16
60037 Monte San Vito (AN), Italy
Tel.: +3907174521
Internetové stránky: www.askgroup.it

Hirschmann Car Communication GmbH
Stuttgarter Strasse 45-51
72654 Neckartenzlingen, Deutschland
Tel.: +49 7127 140
Internetové stránky: www.te.com

KATHREIN Automotive GmbH
Römerring 1
31137 Hildesheim, Deutschland
Tel.: +498.031.184-0
Internetové stránky: www.kathrein.com

Molex CVS Hildesheim GmbH
Daimlerring 31
31135 Hildesheim, Deutschland
Tel.: +49 3377 3160
Internetové stránky: www.molex.com

fuba Automotive Electronics GmbH
Tec Center
D 31162 Bad Salzdetfurth
Tel.: +49 (5063) 990 0
Internetové stránky: www.fuba-automotive.com

Connectivity Box

Strona główna - BURY
ul. Wojska Polskiego 4
39-300 Mielec, Polska
info@bury.com
+48 17 78846-00

Volitelný systém Infotainment

LG Electronics Mlawa SP
LG Electronics 7
06 500, Mlawa

Rádiový dálkový ovladač nezávislého topení

Digades GmbH Digitales Und Ana/Zittau
Äußere Weberstr. 20
02763 - Zittau, Deutschland
Tel.: 0049 358357750

Sdružené přístroje

FPK (digitální)
Continental Automotive GmbH
VDO-Strasse 1,
64832 Babenhausen, Deutschland

Panasonic Automotive Systems Europe GmbH
Robert Bosch Str. 27-29
63225 Langen, Deutschland

Panasonic Automotive Systems Czech, s.r.o.
U Panasonicu 266
530 06, Pardubice, Česká republika

Digital Cockpit pro Raval, Born, Tavascan
Evropa - CE
LG Electronics Inc. Single Point of Contact
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen,
The Netherlands

Spojené království – UKCA
LG Electronics U.K. Ltd,
Velocity 2, Brooklands Drive,
Weybridge, KT13 0SL

Radarové snímače vpředu

MRR pro Leon a Formentor
Robert Bosch GmbH
Markwiesenstrasse, 46
72770 Reutlingen (Kusterdingen), Deutschland

MRR pro Ateca
Automotive Distance Control Systems GmbH
Peter-Dornier-Strasse, 10
88131, Lindau, Deutschland

MRR pro Terramar
Bosch Car Multimédia Portugal S.A.
4705-820 Braga (Celeirós) (PRT)
Rua Max Grundig, 35

Radarové snímače vzadu

Hella GmbH & Co. KGaA
Rixbecker Straße 75
59552 Lippstadt, Deutschland

Online Connectivity Unit

LG ELECTRONICS INC.
10, Magokjungang 10-ro,
Gangseo-gu, Seoul, Republic of Korea

Radiotechnické zařízení, frekvenční pásma, maximální výkon vysílače

V dalším textu jsou podrobněji objasněna radiotechnická zařízení[1)], která lze do modelů CUPRA namontovat.

Frekvenční pásmo	Max. výkon vysílače
klíč s rádiovým dálkovým ovládáním (vozidlo)	
433,05-434,78 MHz	10 mW (ERP)
433,05-434,79 MHz	10 mW
434,42 MHz	32 µW

Rádiové dálkové ovládání (nezávislé topení)	
868,7-869,2 MHz (869,0 MHz)	25 mW

vysílač-přijímač (nezávislé topení)	
868,7-869,2 MHz (869,0 MHz)	23,5 mW

Bluetooth®	
2400-2483,5 MHz	16,63 dBm

pomocná anténa pro Car2X	
5855-5925 MHz	2 W PIRE

bezdrátový přístupový bod	
2400-2483,5 MHz	16,63 dBm

Keyless Access	
434,42 MHz	32 µW
125 kHz	89 dBµA/m[a)]

[a)] *Platí pro trh: Ukrajina*

radarové snímače asistenčních systémů vpředu	
76-77 GHz	30,49 dBm[a)]
	34,9 dBm[b)]
	31,66 dBm[c)]

[a)] *Platí pro: Leon, Formentor, Terramar*
[b)] *Platí pro: Ateca*
[c)] *Platí pro: Raval, Born, Tavascan*

radarové snímače asistenčních systémů vzadu	
24050-24250 MHz	20 dBm[a)]

[a)] *Platí pro: Leon, Formentor, Ateca, Raval, Born, Tavascan*

radarové snímače asistenčních systémů vzadu na stranách	
76-77 GHz	27,2 dBm[a)]

[a)] *Platí pro: Terramar*

Funkce bezdrátového nabíjení	
110-128 kHz	5 W[a)]
110-128 kHz	15 W[b)]

[a)] *Platí pro: Ateca*
[b)] *Platí pro: Leon, Formentor, Terramar, Raval, Born, Tavascan*

Sdružené přístroje	
3-150 kHz	<66 dBµA/m

[1)] Uvedení do provozu nebo schválení použití radiotechnické technologie může být v některých evropských zemích omezené, nemožné nebo možné pouze za určitých podmínek.

Online Connectivity Unit	
EGSM900: 880-915 MHz	33 dBm
DCS1800: 1710-1785 MHz	31 dBm
UMTS FDD 1: 1920-1980 MHz	24 dBm
UMTS FDD 3: 1710-1785 MHz	24 dBm
UMTS FDD 8: 880-915 MHz	24 dBm
E-UTRA FDD 1: 1920-1980 MHz	23,5 dBm
E-UTRA FDD 3: 1710-1785 MHz	23,0 dBm
E-UTRA FDD 7: 2500-2570 MHz	23,5 dBm
E-UTRA FDD 8: 880-915 MHz	23,0 dBm
E-UTRA FDD 20: 832-862 MHz	23,5 dBm
E-UTRA FDD 28: 703-748 MHz	23,0 dBm

Dodatečné informace pro země mimo Evropskou unii

Mexiko

Vaše vozidlo má k dispozici různá rádiová a elektrická zařízení. Pokud to vyžaduje legislativa, prohlašují výrobci těchto zařízení, že zařízení splňují směrnici RLVCOAR15-0008. Úplný text prohlášení o shodě lze vyvolat pod následující internetovou adresou.

www.seat.mx/servicio/mi-seat/manuales-seat

Osvědčení: RLVHERS17-0286. Radar krátkého dosahu RS4 Hella KGaA Hueck & Co. IFT:RLVHERS17-0286. Provoz předpokládá dodržení obou dále uvedených podmínek: (1) je možné, že toto zařízení nezpůsobuje žádná škodlivá rušení a (2) toto zařízení musí snášet příjem elektrických rušení, i takových rušení, která by mohla mít za následek nežádoucí provozní vlastnosti.

Spojené království

Pro importéry ve Spojeném království platí následující informace:

Volkswagen Group United Kingdom Ltd.
Yeomans Drive, Blakelands
Milton Keynes, MK 14 5AN
United Kingdom

Turecko

Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB)

Aracınızda çeşitli telsiz ekipmanları bulunmaktadır.

Telsiz Ekipmanlari Yönetmeliği (2014/53/AB) açısından Türkiye pazarı için radyo ekipmanı ithalatçısı (bu bilgi sadece resmi temsilcimiz olan Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.'nin ithal ettiği ürünler için geçerlidir):

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.
Şekerpınar Mahallesi, Anadolu Caddesi, No: 22 ve 45
41420 Çayırova/Kocaeli

Ukrajina

Імпортер:
ТОВ «Порше Україна»
просп. Павла Тичини, 1В, офіс „В“, 4-й поверх
02152 Київ, Україна.

Importér:
Porsche Ukraine LLC
Pavla Tychyny ave. 1V, Office “B”, 4th floor
02152 Kyiv, Ukraine.

Technická data

Údaje o technických datech

Identifikační data vozidla

V technických datech uváděné hodnoty se mohou lišit vždy podle speciálního vybavení nebo verze modelu, stejně tak i v případě speciálních vozidel a vybavení pro určité země.

Údaje v úřední dokumentaci vozidla mají vždy přednost.

V kapitole "Technická data" použité zkratky

kW	kilowatt, údaj výkonu motoru
kWh	kilowatthodina, kapacita akumulátoru
k	koně, (zastaralý) údaj výkonu motoru
při 1/min	otáčky motoru za minutu
Nm	newtonmetr, jednotka údaje točivého momentu motoru
CČ	cetanové číslo, míra k určení vznětlivosti motorové nafty
OČ	oktanové číslo výzkumnou metodou, míra k určení odolnosti benzínu proti klepání

Identifikační číslo vozidla (VIN)

Identifikační číslo vozidla najdete v těchto místech:

- V systému Infotainment prostřednictvím tlačítka ⌂ **> Vozidlo > Stav > Servis**.
- Vpředu s viditelností přes boční okno dole vlevo v čelním skle.
- Na datovém štítku vozidla.
- Vpravo v motorovém prostoru.

Typový štítek

Typový štítek se nachází na rámu dveří na pravé straně vozidla. Vozidla pro určité exportní země typový štítek nemají.

Výkonnostní parametry

Hodnoty platí pro optimální poměry vozovky a povětrnosti.

Výkony vozidla byly vypočítávány bez jakéhokoliv vybavení, které by je mohlo nepříznivě ovlivnit (například příslušenství).

Spotřeba paliva

Hodnoty spotřeby byly vypočteny na základě měření, která byla prováděna a kontrolována v laboratořích s označením CE podle platných zákonných předpisů (další informace viz Úřad pro publikace Evropské unie na internetových stránkách EUR-Lex: © Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/) a platí pro uvedené parametry vozidla.

Spotřeba paliva a emise CO_2 jsou uvedeny v dokumentaci vozidla, která byla kupujícímu poskytnuta při předání vozidla.

Spotřeba paliva a emise CO_2 závisejí nejenom na jízdním výkonu, hodnoty spotřeby, resp. emisí mohou dále ovlivňovat i jiné faktory, jako způsob jízdy, silniční a dopravní poměry, přírodní vlivy, náklad a počet cestujících.

Objem palivové nádrže

Vozidla s předním pohonem	58 l, z toho přibližně 7 l rezerva
Vozidla s pohonem všech kol	60 l, z toho přibližně 8,5 l rezerva
Vozidla s plug-in hybridním pohonem (PHEV)	45 l, z toho přibližně 5 l rezerva

Vysokonapěťový akumulátor

Druh a kapacita	
Plug-in hybridní vozidla (PHEV)	Li-Ion 25,8 kWh 353 V

Hmotnosti

Hodnoty hmotnosti v jízdním provozu platí pro k jízdě připravené vozidlo s řidičem (75 kg), s provozními kapalinami a také i popřípadě s nářadím a náhradním kolem. Hmotnost v jízdním provozu se prostřednictvím mimořádných

výbav a dodatečné montáže příslušenství zvýší, čímž se také příslušně zmenší možné užitečné zatížení.

Zatížení střechy

Maximální přípustné zatížení střechy Vašeho vozidla je 75 kg.

Zatížení od přívěsu

Maximální přípustné opěrné zatížení kulové hlavy tažného zařízení od oje přívěsu je **80 kg**.

⚠ VAROVÁNÍ

Uvedené hodnoty maximálně přípustných hmotností se nesmějí překročit. Existuje riziko nehod a poškození!

Data motoru


Zážehový motor	1,5 l TSI Start-Stop PHEV	
Výkon motoru TSI v kW (k) při 1/min	110 (150)/5000–6000	130 (177)/5500-6000
Výkon elektromotoru v kW (k) při 1/min	85 (116)/2250-4500	85 (116)/2250-4500
Výkon motoru TSI a elektromotoru v kW (k) při 1/min	150 (204)/4000-6000	200 (272)/4750-6500
Max. točivý moment motoru TSI (Nm při 1/min)	250/1500–4000	250/1500–4000
Max. točivý moment elektromotoru (Nm při 1/min)	330/0-2250	330/0-2250
Max. točivý moment motoru TSI a elektromotoru (Nm při 1/min)	350/850–4000	400/850-4750
Počet válců/zdvihový objem (cm³)	4/1498	4/1498
Palivo	benzín Super s oktanovým číslem 95 / Normal s oktanovým číslem 91 (s nepatrnou ztrátou výkonu)	
Převodovka (zobr. rychl.stupně) / pohon	DSG (6) / přední náhon	DSG (6) / přední náhon
Maximální rychlost (km/h) [rychlostní stupeň]	205 [V]	215 [V]
Zrychlení 0 - 100 km/h (s)	8,3	7,3
Přípustná celková hmotnost (kg)	2410	2420

Technická data

Zážehové motory	1,4 l TSI Start-Stop	1,5 l Start-Stop MHEV
Výkon v kW (k) při 1/min	110 (150)/5000-6000	110 (150)/5000-6000
Max. točivý moment (Nm při 1/min)	250/1500-3500	250/1500-3500
Počet válců/zdvihový objem (cm³)	4/1395	4/1498
Palivo	benzín Super s oktanovým číslem 95 / Normal s oktanovým číslem 91 (s nepatrnou ztrátou výkonu)	
Převodovka (zobr. rychl.stupně) / pohon	DSG (7) / přední náhon	DSG (7) / přední náhon
Maximální rychlost (km/h) [rychlostní stupeň]	204 [VI]	205 [VI]
Zrychlení 0 - 100 km/h (s)	9,3	9,3
Přípustná celková hmotnost (kg)	2150	2180

Zážehové motory	2,0 l TSI Start-Stop	
Výkon v kW (k) při 1/min	150 (204)/4500-6000	195 (265)/5000-6000
Max. točivý moment (Nm při 1/min)	320/1500-4400	400/1650-4350
Počet válců/zdvihový objem (cm³)	4/1984	4/1984
Palivo	benzín Super s oktanovým číslem 95 / Normal s oktanovým číslem 91 (s nepatrnou ztrátou výkonu)	
Převodovka (zobr. rychl.stupně) / pohon	DSG (7) 4Drive / pohon všech kol 4x4	DSG (7) 4Drive / pohon všech kol 4x4
Maximální rychlost (km/h) [rychlostní stupeň]	226 [VI]	243 [VI]
Zrychlení 0 - 100 km/h (s)	7,1	5,9
Přípustná celková hmotnost (kg)	2280	2290

Rozměry

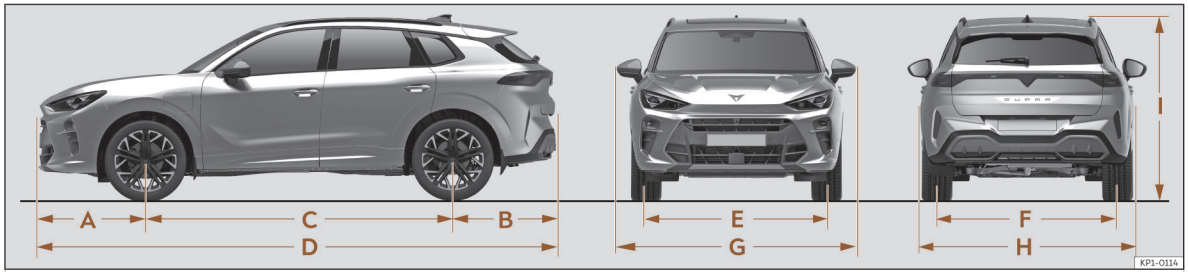

Obr. 253 Rozměry

››› obr. 253		
A	Přesah vpředu (mm)	936
B	Přesah vzadu (mm)	902
C	Rozvor náprav (mm)	2681
D	Délka (mm)	4519
E	Rozchod vpředu (mm)	1590
F	Rozchod vzadu (mm)	1578
G	Šířka od jednoho vnějšího zpětného zrcátka k druhému	2087
H	šířka (mm)	1839
I	Výška při pohotovostní hmotnosti (mm)	1586
	Průměr otáčení (m)	11,4

Abecední rejstřík

Čísla a symboly

4Drive ... 166
12voltový vozidlový akumulátor
Podpora startování ... 342
12voltový vozidlový akumulátor. ... 368
Energetický management ... 375
Kontrolky ... 372
Nabíjení ... 370
Odpojení a připojení ... 370
Stav nabití ... 375
výměna ... 370
Výška hladiny elektrolytu ... 369
48voltový vozidlový akumulátor ... 373
Kontrolky ... 374

A

ACC ... 203
Airbagy ... 54
Boční airbagy ... 60
Čelní airbagy ... 57
Hlavové airbagy ... 61
Popis ... 55
uprostřed ... 59
Zapnutí a vypnutí ... 58
Aktivace služeb CUPRA CONNECT ... 272
Aktuální čas
Nastavení ... 25
Aktuální dokumentace v dodatku ... 282
Akustické výstražné signály
Výstražná a kontrolní světla ... 11
Akustický signál
Připnutý bezpečnostní pás ... 47
Světla ... 132
Ambientní osvětlení ... 139
Android Auto™
Nabídka ... 279
Předpoklady ... 279
Přerušení spojení ... 280
Vytvoření spojení ... 280
Zvláštnosti ... 280
Aplikace ... 278
Apple CarPlay
Nabídka ... 278
Předpoklady ... 278
Přerušení spojení ... 279
Vytvoření spojení ... 279
Zvláštnosti ... 279
Asistenční systémy
Asistent manévrování s přívěsem (Trailer Assist) ... 253
Asistent pro případ nouze (Emergency Assist) ... 220
Asistent rozjezdu do kopce (HHC) ... 182
Asistent změny jízdního pruhu (Side Assist) 222
Automatická regulace vzdálenosti ... 203
Automatický parkovací systém Plus ... 240
Automatický parkovací systém Plus s funkcí dálkového ovládání ... 245
Bezpečnostní pokyny ... 193
Boční radary ... 194
Čelní kamera ... 195
Funkce Auto Hold ... 228
Jízdní asistent (Travel Assist) ... 217
Kamery sledování okolí ... 197
Kontrola tlaku pneumatik ... 390
Meze systému ... 193
Monitor pozornosti ... 29
Nouzové brzdění (Front Assist) ... 211
Omezovač rychlosti ... 199
Omezovač rychlosti s předvídavou regulací 201
Pomoc při parkování Plus ... 231
Pomoc při parkování vzadu ... 234
Předvídavá regulace rychlosti ... 209
Radarové snímače vzadu ... 196
Radarový snímač vpředu ... 194
Rozpoznávání dopravních značek ... 31
Sledování únavy ... 27
Systém PreCrash ... 53
Tempomat ... 198
Ukazatel kontroly tlaku v pneumatikách ... 389
Ultrazvukové snímače ... 197
Všeobecné pokyny ... 193
Výhled do okolí vozidla (Top View Camera) . 251
vypnutí ... 193
zapnutí ... 193
Asistent couvání ... 248
Asistent couvání (Rear View) ... 248
Kontrolní seznamy ... 248
Nastavení ... 250
Provozní pokyny ... 250
Předpoklady ... 248, 250
příčné zaparkování ... 250
Příčný provoz ... 250
Signalizace na displeji ... 249
zapnutí a vypnutí ... 249
Asistent dálkových světel ... 134
Asistent držení jízdního pruhu (Lane Assist) .. 215
Asistent jízdy z kopce (HDC)
Kontrolka ... 183

Asistent manévrování s přívěsem (Trailer Assist) ... 253
automatický brzdicí zásah ... 254
Funkční závada ... 253
Kontrolní seznamy ... 254
Odstranění problémů ... 256
ovládání ... 254
Asistent nouzového brzdění (Front Assist) ... 194
Asistent pro křižovatky ... 213
Asistent vyhýbání ... 212
dočasná deaktivace ... 215
Funkce brzdění při odbočování ... 213
Meze systému ... 213
Rozpoznávání chodců a cyklistů ... 212
Ukazatele na displeji ... 211
Výstrahy ... 211
Zapnutí a vypnutí ... 214
Asistent otvírání dveří (Exit Warning) ... 257
Asistent pozornosti
Odstranění problémů ... 30
Asistent pro případ nouze (Emergency Assist) 220
Asistent rozjezdu do kopce (HHC) ... 182
Asistent vyparkování („Rear Cross Traffic Alert“) ... 256
Asistent změny jízdního pruhu (Side Assist)
Jízdní situace ... 224
Kontrolka ... 223
Meze systému ... 222
Světelná signalizace ... 223
Změna jízdního pruhu Plus ... 223
Způsob funkce ... 222
Auto Hold ... 228
Auto Lock (centrální zamykání) ... 104
Auto Unlock ... 104
Automatická mycí linka ... 398
Vypnutí funkce Auto Hold ... 228
automatická převodovka
Pokyny k jízdě ... 179
Polohy spínače jízdních stupňů ... 177
Program Launch-Control ... 180
tiptronic ... 179
Volant s kolébkovými spínači ... 179
Automatická převodovka
Kontrolka ... 177
Podpora jízdy z kopce ... 183
Automatická regulace vzdálenosti ... 203
Funkční závada ... 208
Meze systému ... 207
Obsluha ... 204
Ukazatele na displeji ... 204
Výstražná a kontrolní světla ... 208
Zvláštní jízdní situace ... 206
Automatické ovládání jízdních světel ... 131
Automatický parkovací systém ... 235
podélné zaparkování ... 238
Podmínky zaparkování ... 238
Popis ... 236
Předčasné ukončení ... 237
příčné zaparkování ... 238
vyparkování (pouze vůči vozovce podélné parkovací mezery) ... 239
Automatický parkovací systém Plus ... 240
jízda k parkovacímu místu ... 244
jízda z parkovacího místa ... 244
Parkoviště jako navigační cíl ... 244
programování ... 241
Zobrazení a úprava ... 243
Automatický parkovací systém Plus s funkcí dálkového ovládání ... 245
Aplikace ... 246
jízda k parkovacímu místu ... 247
synchronizace ... 247
Vyparkování ... 248
Autorská práva ... 289

B

Baterie ... 100
Benzín
aditivní ... 337
Filtr pevných částic ... 338
tankování ... 337
Bezdrátová aktualizace ... 264
instalace softwaru ... 265
Předpoklady ... 265
stažení ... 265
Bezpečnost
Bezpečnost dětí ... 61
Bezpečnost jízdy ... 43
Dětské sedačky ... 61
Bezpečnost jízdy ... 43
Bezpečnostní pásy
Automatický navíječ pásu, předepínač pásu a omezovač síly v popruhu pásu ... 51
Bezpečnostní pokyny ... 47
Kontrolka ... 47
Nastavení ... 49
Nepřipnuté ... 48
Ochranná funkce ... 46
Účel ... 54
Údržba a likvidace předepínačů pásů ... 53
Vedení popruhu pásu ... 50
Výškové nastavení pásu ... 51
Bezpečnostní pokyny ... 282
Boční airbagy ... 60
Hlavové airbagy ... 61
Manipulace s bezpečnostními pásy ... 47
Manipulace s dětskými sedačkami ... 63

Předepínač pásu ... 53
Středový airbag ... 59
Bezpečnostní systém Safe ... 107
Odstranění problémů ... 107
Bezpečnostní vybavení ... 43
Brzdění ... 187
Brzdová kapalina ... 362
Brzdový asistent ... 188
Elektronická parkovací brzda ... 226
Nové brzdové třecí segmenty ... 187
Posilovač brzd ... 187
Brzdová kapalina ... 362
Brzdová soustava
Výstražná kontrolka. ... 188
Brzdový asistent ... 188

C

Car2X ... 266
Centrální zamykání ... 104
Automatické zamykání kvůli ochraně před nechtěným otevřením ... 104
Klíč s rádiovým dálkovým ovládáním ... 106
Nouzové zajištění ... 111
Systém Keyless Access ... 101
Tlačítko centrálního zamykání ... 106
Výstražné zařízení proti odcizení ... 108
Cirkulace vzduchu ... 150
Coming Home ... 135
CUPRA Assistant ... 291
Aktivační slovo ... 292
Startování ... 293
Ukončit ... 293
CUPRA CONNECT ... 270
Aktivace ... 272
deaktivace ... 273
Legislativní ustanovení ... 272
Poruchy ... 273
Uživatelé ... 275
CUPRA ID ... 272
Cylindrická vložka zámku dveří ... 110

Č

Čelní airbag spolujezdce
Kontrolka ... 56
Čelní kamera ... 195
Čelní nárazy a fyzikální zákony ... 48
Čištění
Mytí vozidla ... 398
Vnitřní prostor vozidla ... 400
Vozidlo zvenku ... 399
Vysokotlaký čistič ... 398
Zvláštní péče ... 401

D

Data motoru ... 417
Datový štítek ... 415
Deaktivace čelního airbagu ... 58
Deaktivace služeb SEAT CONNECT ... 273
Denní počítadlo kilometrů ... 25
Detekce odvedení pozornosti ... 29
Detektor deště
Kontrola funkce ... 141
Dětská pojistka
Elektrické spouštěče skel ... 117
Dětské sedačky
Bezpečnostní pokyny ... 63
i-Size ... 66
ISOFIX ... 66
Rozdělení do skupin ... 62
Systém Top Tether ... 69, 70
Upevnění pomocí bezpečnostního pásu ... 71
Upevňovací systémy ... 65
Digital Cockpit ... 16
Displej
Čištění ... 289
Displej sdružených přístrojů ... 16, 22
hybridní vozidla ... 16
Dodatečné vybavení
Tažné zařízení ... 333
Doporučení převodového stupně ... 162
Doporučování přestávek
Viz Monitor pozornosti ... 29
viz Rozpoznávání únavy ... 27
Dopravní hlášení
Viz TP (dopravní zpravodajství) ... 296
Dopravní informace ... 306
Dopravní značky
Signalizace na displeji ... 31
Dotykové oblasti ... 285
Drive Profile ... 184
Držák na nápoje
Držáky nápojových lahví ... 260
Ve středové loketní opěrce vzadu ... 260
Vpředu ... 260
DSG ... 177
Dveře ... 110
Dětská pojistka ... 111
Dynamická regulace dosahu světel ... 136

E

Easy Open
Zvláštnosti ... 115
eCall ... 76
Eco asistence ... 202
Elektrická zařízení ... 261
Elektrické spouštěče skel ... 117

Elektrický provozní režim ... 172
Kontrolky ... 174
Elektrolyt akumulátoru ... 369
Elektronická kontrola stabilizace (ESC) ... 188
Elektronická parkovací brzda ... 226
Kontrolky ... 227
Elektronická uzávěrka diferenciálu ... 188
Elektronický imobilizér ... 169
Emergency Assist
viz Nouzový asistent (Emergency Assist) ... 220
Energetický management ... 375
ESC
Elektronická kontrola stabilizace ... 188
Sportovní režim ... 190
zapnutí a vypnutí ... 190
Event Data Recorder ... 405
Exit Warning ... 257
Externí audio zdroje
Přizpůsobení hlasitosti přehrávání ... 288

F

Faktory, které negativně ovlivňují bezpečnost jízdy ... 43
Filtr pevných částic ... 338
Frekvenční pásma ... 295
Full Link ... 277
Aplikace ... 278
Nastavení ... 278
Symboly ... 278
Funkce Auto Hold ... 228
Funkce podpory jízdy z kopce ... 183
Funkční závada
Automatická regulace vzdálenosti ... 208
Skleněná střecha ... 119
Spojka ... 182
Systém PreCrash ... 54
Tažné zařízení ... 326

G

Garance ... 405

H

Háky na tašky ... 261, 321
Havarijní volání ... 73
HDC
viz asistent jízdy z kopce (HDC) ... 183
Head-up displej (HUD) ... 22
HHC
viz asistent rozjezdu do kopce (HHC) ... 182
Hlasitost
v externích audio zdrojích ... 288
Hlasové ovládání
Android Auto™ ... 280
Siri™ (Apple CarPlay™) ... 279
Hloubka vzorku pneumatiky ... 381
Hlučnost
Brzdění ... 187
Nezávislé topení ... 159
Parkovací brzda ... 226
Pneumatiky ... 377
Hmotnosti ... 415
Hodiny
Nastavení hodin ... 25
Hybridní pohon
elektrický provozní režim ... 172
Hybridní režim ... 172
Provozní režimy ... 172
Signalizace stavu nabití akumulátoru ... 19
Ukazatel výkonu v procentech ... 21
Vytvoření připravenosti k jízdě ... 170
Zvuk motoru ... 174

CH

Chladicí kapalina motoru ... 357
Kontrola stavu naplnění ... 359
Specifikace ... 357
Ukazatel teploty ... 20
Vyrovnávací nádobka (hybridní vozidla) ... 359
Výstražná kontrolka. ... 20
Chladicí soustava
Doplnění chladicí kapaliny ... 359
Kontrola výšky hladiny chladicí kapaliny ... 359

I

i-Size ... 66
Informace o vozidle ... 41
Informační volání ... 73
Infotainment ... 282
Android Auto™ ... 279
Apple CarPlay ... 278
Asistenti a nastavení vozidla ... 39
Bezpečnostní pokyny ... 282
Čištění ... 289
Individuálně uzpůsobené nabídky ... 287
Individuální uzpůsobení ... 287
Informace o vozidle ... 41
Nápověda ... 35
Nastavení systému ... 288
Nastavení zvuku ... 288
Navigace ... 301
ovládání ... 287
Provádění funkcí ... 287
První konfigurace ... 38
Před prvním použitím ... 282

Přehled ovládacích prvků ... 285
Přístup k internetu ... 276
Přizpůsobení nabídky ... 287
Režim médií ... 298
Režim rádia ... 294
Rozbalovací nabídka ... 287
rozdělení připojení Wi-Fi ... 276
technická data ... 290
Telefonní rozhraní ... 308
Tlačítka ... 37
Tutoriál ... 35
Výstupní nabídka ... 42
Wi-Fi ... 276
zapnutí a vypnutí ... 287
instalace softwaru
bezdrátová aktualizace ... 265
Intervaly údržby ... 364
ISOFIX ... 66

J

Jízda
Bezpečně ... 43
hospodárně ... 163
Jízda v zahraničí ... 136, 166
Naložené vozidlo ... 164
Projíždění zatopených silnic ... 165
S otevřeným víkem zavazadlového prostoru ... 164
s přívěsem ... 329
Jízda s naloženým vozidlem ... 164
Jízda s otevřeným zavazadlovým prostorem ... 164
Jízda v zahraničí ... 166
Světlomety ... 136
Jízdní asistent (Travel Assist)
viz Travel Assist ... 217
Jízdní data ... 24
Jízdní profil ... 186
Jízdní profily ... 184
Volba některého jízdního profilu ... 185
Jízdní profily (Drive Profile)
Viz volba jízdního profilu ... 184
Jízdní režim ... 186

K

Kamera
Čištění ... 32
Kamery sledování okolí ... 197
Katalyzátor ... 338
Keyless Access
Odemknutí a zamknutí vozidla ... 101
Odstranění problémů ... 103
Press & Drive ... 167
Spuštění motoru ... 168
Klíč
Klíč vozidla ... 98
Náhradní klíč ... 98
Odemknutí a zamknutí ... 106, 110
Pokyny pro řidiče (mechanická spínací skříňka) ... 170
Radiové dálkové ovládání ... 98
synchronizace ... 100
Vyklopení trnu klíče ... 99
Výměna baterie ... 100
Klíč na kola ... 340
Klíč s rádiovým dálkovým ovládáním
Odemknutí a zamknutí ... 106
Klíčem ovládaný spínač ... 58
Klimatizace ... 146
Cirkulace vzduchu ... 150
Nastavení teploty ... 150
Nezávislá klimatizace ... 159
Nezávislé větrání ... 154
Odstranění problémů ... 155
Olej chladicího prostředku ... 406
Ovládací prvky ... 148
Ovládací prvky vzadu ... 150
Provozní kapaliny ... 406
Kola
Demontáž a montáž ... 388
Nouzové kolo ... 384
Nová kola ... 378
Sněhové řetězy ... 383
Šrouby kola ... 381
Výměna ... 383
Záměna ... 381
Kolébkové spínače (automatická převodovka) ... 179
Komfortní funkce směrových světel ... 132
Komfortní otvírání
Skleněná střecha ... 120
Komfortní zavírání
Skleněná střecha ... 120
Komunikace Car2X ... 266
Meze komunikace Car2X ... 267
Odstranění problémů ... 270
zapnutí a vypnutí ... 267
Konektivita
Přístupový bod pro Wi-Fi ... 276
Kontrola tlaku pneumatik ... 390
Kontrola trakce ... 188
Kontrolky
Všeobecný přehled ... 11
Kontrolní seznamy
Asistent couvání (Rear View) ... 248
Předpoklady pro Android Auto™ ... 279
Předpoklady pro Apple CarPlay ... 278
Kontroly tlaku v pneumatikách
Ukazatel kontroly tlaku v pneumatikách ... 389
Kosmetické zrcátko ... 145

Kulová hlava
elektrické odjištění ... 330
Kontrolka ... 330

L

Lak vozidla
Ošetřování ... 399
Lane Assist ... 215
Kontrolky ... 217
Výstražná a kontrolní světla ... 216
Launch-Control (automatická převodovka) ... 180
Leaving Home ... 135
LED světlomety ... 353
Legislativní ustanovení ... 272
Licence ... 289
Light Assist ... 134
Likvidace
Předepínač pásu ... 53
Lišty stěračů čelního a zadního skla
Čištění ... 341, 399
Servisní poloha ... 340
výměna ... 341

M

Mikrovláknová látka: čištění ... 400
Místa k sezení vozidla ... 45
Místa se zvláštními předpisy ... 309
Množství náplně
Ostřikovací kapalina ... 363
Mobilní telefony ... 404
Monitor pozornosti
Meze systému ... 30
Nastavení ... 30
Úrovně výstrahy ... 30
Monitor únavy
Výstražné úrovně ... 28
Motor
Hlučnost ... 168
spuštění (pokyny pro řidiče v případě mechanické spínací skříňky) ... 170
Systém start-stop ... 175
záběh ... 165
Motor a zapalování
Nouzový start ... 170
Předžhavení motoru ... 168
Spuštění motoru ... 168
Spuštění motoru pomocí Press & Drive ... 168
Vypnutí motoru ... 169
Motorový olej
doplnění ... 365
Intervaly údržby ... 364
Kontrola hladiny motorového oleje ... 365
Měrka oleje ... 365
Servisní prohlídka ... 364
Specifikace ... 364
Spotřeba ... 365
výměna ... 364, 367
Motorový prostor
Baterie ... 368
Bezpečnostní pokyny ... 354
Motorový olej ... 365
otevření a zavření ... 356
Mrazuvzdorný prostředek ... 357
Multimédia ... 280, 294
Oblíbené ... 299
Reprodukce ... 299
Zvolit zdroj ... 299
Mytí vozidla
Čištění vnitřku ... 400
Vnější čištění ... 399
Vysokotlaký čistič ... 398
Zvláštní péče ... 401
Zvláštnosti ... 115

N

Na co je třeba před každou jízdou dbát? ... 43
Nabídka Servis
Identifikační číslo vozidla ... 25
Ukazatel servisních intervalů. ... 25
Nabíjecí kabel vysokonapěťového akumulátoru ... 94
Nabíjecí kabely
Pro nabíjecí stanice (AC) ... 95
Pro síťové zásuvky ... 96
nabíjecí zásuvka. ... 83, 84
Nabíjení vysokonapěťového akumulátoru
Meze nabití ... 92
Nabíjecí kabely ... 95
Nabíjecí režimy ... 81
Nabíjecí stanoviště ... 93
Nabíjecí zásuvka (AC) ... 83
Nabíjecí zásuvka (DC) ... 84
Naprogramovaná doba nabíjení ... 93
Nouzové odjištění ... 89
Odstranění problémů ... 87
Signalizace nabíjecího procesu ... 86
Náhradní díly ... 403
Náhradní klíč ... 98
Naložení vozidla
Přeprava předmětů ... 315
Přívěs ... 328
Soustava nosiče zavazadel ... 323
Uložení nákladu ... 315
Upevňovací oka ... 319
Všeobecná upozornění ... 315

Zařízení pro průchozí nakládání 321
Zavazadlový prostor 315
Nastavení
Datum a časový údaj 25
Opěrky hlavy 127
Přední sedadla 124
Sedadla 44
Sedadla s paměťovou funkcí 128
Světla 136
Nastavení systému 288
Nastavení vozidla 39
Nastavení zvuku 288
Navigace 301, 304
Aktualizace navigačních dat 304
Dopravní hlášení 306
Funkce 302
Funkce: Zadání cíle 304
Naučit vzorce užívání 307
Navigační hlášení 301
Návrhy 304
Obsluha navigační mapy 302
Omezení 302
Plán trasy 306
Poslední cíle 304
Použití kontaktních údajů 305
Symboly 302
Uložená data 302
Uložené cíle 305
Uložení cílů 305
Úprava trasy 306
Upřednostňované cíle 305
Zadání adresy pro navádění k cíli 304
Zmenšení navigační mapy 302
Zvětšení navigační mapy 302
Nebezpečí v případě nepřipnutého bezpečnostního pásu 48
Nezávislá klimatizace 159
aktivace 160
programování 160
spojení 160
vypnutí 160
Nezávislé topení
Aktivace 158
elektrické spotřebiče 159
Programování 158
Provozní pokyny 159
Radiové dálkové ovládání 156, 157
vypnutí 156
zapnutí 156
Zvláštnosti 159
Nezávislé větrání 154
Nosič jízdních kol
maximální nosnost 332
upevnění na výklopné kulové hlavě pro přívěs 332
Nouzové kolo 384
Nouzové otvírání
Dveře řidiče 110
Nouzové ovládání
Dveře spolujezdce 111
Nouzové situace 73
Opravárenská souprava 391
Palubní nářadí 340
Pomocné startovací kabely 342
Vlečení vozidla v případě nouze 345
Výměna baterie 370
Výměna kola 383
Výměna přepálené pojistky 351
Výstražná světla 72
Nouzové volání. 73, 76
Odstranění problémů 77
Nouzové zamknutí dveří spolujezdce 111
Nouzový asistent (Emergency Assist) 220
Ukazatele na displeji 221
Závady a jejich řešení 222

O

Obrazovka rádia: čištění 400
Oddělovací síť 319
Odemknutí a zamknutí 101
Dveře 110
Pomocí dálkového ovládání 106
pomocí tlačítka centrálního zamykání 106
Odepnutí bezpečnostního pásu 49
Odkládací prostory 259
jiné odkládací prostory 261
Odkládací přihrádky
Palubní literatura 259
Schránka v přístrojové desce 259
viz odkládací prostory 259
Zásuvky 260
Odstranění problémů
Asistent manévrování s přívěsem (Trailer Assist) 256
Nouzový asistent (Emergency Assist) 222
Převodovka DSG 182
Systém start-stop 177
Travel Assist 220
Ochrana před sevřením
Skleněná střecha 120
Ochrana životního prostředí
tankování 335
Okna 117
Automatické vyjíždění/zajíždění skel 117
Automatický provoz 117
Omezení síly 118
Oktanové číslo (benzín) 337

Omezení síly
Okna ... 118
Omezovač rychlosti ... 199
Kontrolky ... 200
ovládání ... 200
Signalizace na displeji ... 199
Omezovač rychlosti s předvídavou regulací ... 201
Odstranění problémů ... 202
Omezovač síly v popruhu pásu ... 51
Online služby ... 270
Opěra bederní páteře ... 124
Opěradlo zadního sedadla
Sklopení dopředu ... 125
Vyklopení nazpět ... 125
Opěrky hlavy ... 126
demontáž ... 127
Nastavení ... 127
Opotřebení pneumatiky ... 381
Oprava pneumatiky ... 391
Opravárenská sada
Kontrola po 10 minutách jízdy ... 393
Nafouknutí pneumatiky ... 392
Součásti ... 392
Utěsnění pneumatiky ... 392
Opravárenská souprava ... 391
Opravárenské práce ... 403
Originální příslušenství ... 397
Ostřikovací kapalina
doplnění ... 363
Kontrola ... 363
Množství náplně ... 363
ostřikovače skel ... 363
Osvětlení
Akustické výstrahy ... 132
Ambientní osvětlení ... 139
Asistent dálkových světel ... 134
AUTO ... 131
coming home ... 135
Čtecí světla ... 137
Denní jízdní světla ... 131
leaving home ... 135
Odstranění problémů ... 137
Osvětlení přístrojů ... 137
Osvětlení spínačů ... 137
Ovládací políčka ... 131
Páčka dálkových světel ... 132
Páčka směrových světel ... 132
Regulace dosahu světel ... 136
Světla pro špatné počasí ... 131
Světlo Cornering ... 131
Vnitřní osvětlení ... 137
Výměna žárovky ... 353
zapnutí a vypnutí ... 131
Osvětlení sdružených přístrojů ... 137
Otáčkoměr ... 16, 18
otevírání a zavírání
Sluneční roleta ... 121
Otevření ... 104
Okna ... 117
Skleněná střecha ... 119
Víko motorového prostoru ... 356
Víko plnicího hrdla palivové nádrže ... 335
Zadní víko ... 113
Otvírání a zavírání ... 104
Dveře ... 110
elektrické otvírání a zavírání zadního víka ... 113
Okna ... 117
Pomocí dálkového ovládání ... 106
pomocí tlačítka centrálního zamykání ... 106
Přes cylindrickou vložku zámku ... 110
Skleněná střecha ... 119
Víko motorového prostoru ... 356
Víko plnicího hrdla palivové nádrže ... 335
Zadní víko ... 113
Ovládací prvky na volantu ... 122
Označování paliva ... 336

P

Páčka dálkových světel ... 132
Páčka směrových světel ... 132
Palivo
Benzín ... 337
označování ... 336
Palivoměr ... 19
tankování ... 335
Úspora ... 163
Palivoměr ... 19
Kontrolka ... 19
Palubní nářadí ... 340
Paměťová funkce ... 128
Panel přístrojů ... 15
Parkovací systémy
Asistent couvání (Rear View Camera) ... 248
automatický brzdicí zásah ... 229
Odstranění problémů ... 230
Parkování ... 225
automatická převodovka ... 179
Napříč pomocí asistenta couvání ... 250
Pomocí automatického parkovacího systému ... 238
Péče o vozidlo ... 397
Servisní poloha lišt stěrače ... 340
Pedály ... 45, 162
Plné natankování palivové nádrže ... 335
Pneumatika
Se stanoveným směrem otáčení ... 389
Výměna ... 383

Pneumatiky ... 377
Nové pneumatiky ... 378
Příslušenství ... 377
Rychlostní index ... 377
Se stanoveným směrem otáčení ... 377
Sněhové řetězy ... 383
Tlak v pneumatikách ... 379
Ukazatel opotřebení ... 381
Vtlačená cizí tělíska ... 377
Zimní pneumatiky ... 382
Životnost ... 379
Počet míst k sezení ... 45
Počitadlo kilometrů ... 16
Celková ujetá vzdálenost ... 23
Podlaha zavazadlového prostoru ... 317
Podlahové rohože ... 162
Podpora jízdy z kopce ... 183
Podpora parkování
Snímače a kamera: Čištění ... 399
Podpora stabilizačního řízení ... 184
Podpora startování ... 342
Bod podpory startování ... 342
Pomocné startovací kabely ... 342
Popis ... 343
Podpora zaparkování
viz automatický parkovací systém ... 235
Pohon všech kol ... 166
Pojistky ... 349
Barevné označení ... 350
Pojistková skříňka ... 350, 351
Příprava výměny ... 351
Rozpoznání přepálené pojistky ... 351
Výměna ... 351
Pomoc při parkování
ovládání ... 232
Pomoc při parkování Plus ... 231
Pomoc při parkování vzadu ... 234
Vizuální signalizace ... 233
Závada ... 231
Zobrazení okolí ... 231
Pomoc při parkování vzadu ... 234
Pomocné startovací kabely ... 342
Powermetr ... 21
Požár ... 73
Prachový a pylový filtr ... 146
Press & Drive
Spuštění motoru ... 168
Startovací tlačítko ... 167
Privátní sféra ... 274
Nastavení ... 274
Privátní služba nouzového volání ... 73
Prodej vozidla ... 272
Prohlídka ... 364, 395
Projíždění zatopených silnic ... 165
Prokázání vlastnictví ... 272
Protiblokovací systém ... 188
Protisluneční ochrana ... 145
Protisluneční roleta skleněné střechy ... 121
Provoz s přívěsem
viz přívěs ... 324
Průměrná spotřeba paliva ... 16
Před každou jízdou ... 43
Předepínač pásu ... 51
Kontrolka ... 56
Předepínání pásu ... 51
Přední prostor
Brzdová kapalina ... 362
Chladicí kapalina ... 357, 359
Nádržka ostřikovače ... 363
Přední víko ... 354
Předpoklady pro Apple CarPlay ... 278
Předvídavá regulace rychlosti ... 209
Aktivace ... 210
Jízda ... 210
Odstranění problémů ... 211
Omezení ... 209
Předžhavení motoru ... 168
Přenos dat ... 270
Přepálené žárovky
Výměna žárovky ... 353
Přeprava dětí ... 61
Přeprava předmětů ... 315
Háky na tašky ... 321
Naložení přívěsu ... 328
Přeprava předmětů ... 315
Přívěs ... 324
Soustava nosiče zavazadel ... 323
Uložení nákladu ... 315
Upevňovací oka ... 319
Připomenutí servisu ... 26
Připravenost k jízdě
Kontrolky ... 174
Příslušenství ... 403
Přívěs ... 324
Asistent manévrování s přívěsem (Trailer Assist) ... 253
Dodatečné vybavení tažným zařízením ... 333
doplnění ... 328
Elektrické odjištění kulové hlavy ... 330
Funkční závada ... 326
LED zadní svítilny ... 325
LED zadního světla ... 326
Nastavení světlometů ... 329
Provoz s přívěsem ... 329
připojení ... 326
Stabilizace jízdní soupravy ... 329
Svislé zatížení od oje ... 324, 328

technické předpoklady. ... 325
Vlečné lano ... 325, 326
Vnější zpětná zrcátka ... 325
Výstražné zařízení proti odcizení ... 326
Zadní světla ... 326
Zadní svítilny ... 325
zapnutí ... 326
Zásuvka ... 326
Zatížení od přívěsu ... 328
Přizpůsobení hlasitosti přehrávání ... 288

R

Radarové snímače vzadu ... 196
Radarový snímač ... 194
Rádio ... 294
Frekvenční pásma ... 295
Nastavení vysílače ... 295
Symboly ... 295
Tlačítka předvolby stanic ... 295
TP (dopravní zpravodajství) ... 296
Vybavení ... 295
Způsoby příjmu ... 295
Rádiové dálkové ovládání (nezávislé topení) ... 156, 157
Rádiové vysílačky ... 404
Rear Cross Traffic Alert (RCTA) ... 256
Regulace dosahu světel ... 136
Režim médií ... 298
Symboly ... 299
Vybavení ... 299
Režim rádia ... 294
Režim volnoběžky ... 181
Rozměry vozidla ... 419
Rozpoznávání dopravních značek ... 31
Nastavení ... 32
Odstranění problémů ... 34
Omezená funkčnost ... 32
Poškození čelního skla ... 32
Signalizace na displeji ... 31
Výstražné úrovně ... 33
Způsob funkce ... 31
Rozpoznávání únavy
Nastavení ... 28
Rychlostní index ... 377

Ř

Řídicí systém motoru ... 338
Kontrolka ... 339
Řízení
elektromechanické řízení ... 184
Kontrolka ... 184
Podpora stabilizačního řízení ... 184

S

Sada klíčů vozidla ... 98
Sada palubního nářadí ... 340
Safe ... 107, 169
Sdružené přístroje
Datum a časový údaj ... 25
digitální (Digital Cockpit) ... 16
Head-up displej (HUD) ... 22
použití pomocí multifunkčního volantu ... 35
Symboly ... 11
Ukazatel servisních intervalů. ... 26
Ukazatele na displeji ... 22
Výstražná a kontrolní světla ... 11
Výstražné a informační pokyny ... 25
Sedadla ... 124
Demontáž opěrek hlavy ... 127
Elektrické nastavování ... 125
Loketní opěrka ... 129
Montáž opěrek hlavy ... 127
Nastavení opěrek hlavy ... 127
Nesprávná poloha sezení ... 45
Opěradlo zadního sedadla ... 125
Paměťová funkce ... 128
Počet míst k sezení ... 45
Ruční nastavení ... 124
Vyhřívání ... 152
Service Mobility ... 397
Servis
digitální servisní knížka ... 395
Obsah servisu ... 396
Podmínky použití ... 396
Prohlídka ... 395
Servisní doklad ... 395
Servisní úkony ... 395
Servis mobility ... 397
Servisní intervaly ... 26
Servisní prohlídka ... 364
Schránka v přístrojové desce ... 259
Signalizace na displeji
Drive Profile ... 184
Signalizace převodového stupně ... 162
Síť na zavazadla
Zavazadlový prostor ... 320
Síť pro zavazadlový prostor
Zavazadlový prostor ... 320
Skleněná střecha ... 119
Funkční závada ... 119
Komfortní otvírání a zavírání ... 120
Ochrana před sevřením ... 120
Sluneční roleta ... 121
Sledování únavy ... 27
Meze systému ... 27
Odstranění problémů ... 28

Sledování vnitřního prostoru a ochrana proti odtažení
Aktivace ... 109
Sluneční clony ... 145
Služba nouzového volání ... 76
Směr otáčení
Pneumatika ... 389
Sněhové řetězy ... 383
Snímač rozpoznávání deště a světla ... 141
Souprava pro opravu pneumatik ... 391
Soustava nosiče zavazadel ... 322
Spínače oken ... 117
Spojka (kontrolka) ... 182
Spotřeba paliva
odpojování při deceleraci ... 163
proč stoupne spotřeba? ... 339
Správa uživatelů ... 275
Správná poloha sezení ... 44
Řidič ... 44
Spolujezdec ... 45
Spuštění motoru roztažením ... 347
Zvláštnosti ... 345
Stabilizace jízdní soupravy ... 329
Start-stop ... 175
Startovací tlačítko ... 167
Stažení
bezdrátová aktualizace ... 265
Stěrač zadního skla ... 140
Stěrače ... 140
Funkce ... 141
Kontrolky ... 142
Páčka stěračů skel ... 140
Sejmutí lišty stěrače skla ... 340
Servisní poloha ... 340
Snímač rozpoznávání deště a světla ... 141
Zvednutí ramen stěrače skla ... 340
Zvláštnosti ... 140
Středová loketní opěrka ... 129
Střešní nosič zavazadel ... 322
Upevnění příčných tyčí ... 322
Světlo Cornering ... 131
Světlomety
Jízda v zahraničí ... 136
Výměna žárovky ... 353
Svislé zatížení od oje přívěsu ... 324
Naložení přívěsu ... 328
Symboly
viz výstražné a kontrolní světla ... 11
Systém airbagů ... 54
Aktivace ... 56
Čelní airbagy ... 57
Deaktivace čelního airbagu ... 58
Kontrolka ... 56
Popis ... 55
Způsob funkce ... 56
Systém Infotainment
viz Infotainment ... 35
Systém ISOFIX ... 66
Systém kontroly výfukových plynů
Kontrolka ... 339
Systém PreCrash ... 53
Funkční závada ... 54
Monitorovací systém Front Assist ... 53
Ukazatele na displeji ... 54
Volba jízdního profilu ... 54
Systém start-stop
Automatické spuštění motoru ... 175
Informace pro řidiče ... 177
Kontrolky ... 175
Motor se nevypne ... 175
ruční zapnutí a vypnutí ... 177
Vypnutí a spuštění motoru ... 175
Způsob funkce ... 175
Systém Top Tether ... 69, 70

Š

Šrouby kola ... 381
Bezpečnostní ... 386
Krytky ... 385
Povolení ... 386
Utahovací moment ... 388

T

Tankování
Bezpečnostní pokyny ... 335
Kontrolka ... 19
Otevření víka plnicího hrdla palivové nádrže 335
Palivoměr ... 19
Tažné zařízení
dodatečné vybavení ... 333
Funkční závada ... 326
Kulová hlava s elektrickým odjišťováním ... 330
montáž nosiče jízdních kol ... 332
Technická data
Data motoru ... 417
Hmotnosti ... 415
Rozměry vozidla ... 419
Svislé zatížení od oje přívěsu ... 324
Technické změny ... 403
Telefon
Kontakty ... 312
Oblíbené ... 313
spojení ... 310
Spřažení mobilního telefonu ... 310
Telefonní seznam ... 312
tlačítka rychlé volby ... 313

volání ... 311
Vypnutí ... 309
Zasílání zpráv ... 312
Telefonní rozhraní ... 308
Symboly ... 308
Vybavení ... 308
Výbuchem ohrožená místa ... 309
Tempomat ... 198
Kontrolky ... 199
ovládání ... 199
Textilie: čištění ... 400
Tiptronic (automatická převodovka) ... 179
tlak motorového oleje
Kontrolka ... 367
Tlak vzduchu v pneumatikách ... 379
Top Tether ... 69, 70
Top View Camera
viz výhled do okolí vozidla (Top View Camera) ... 251
Touchscreen ... 285
TP (dopravní zpravodajství) ... 296
Trailer Assist
viz asistent manévrování s přívěsem (Trailer Assist) ... 253
Travel Assist ... 217
Ukazatele na displeji ... 218
zapnutí a vypnutí ... 219
Závady a jejich řešení ... 220

U

Ukazatel servisních intervalů. ... 25
Ukazatel teploty
chladicí kapaliny motoru ... 20
venku ... 23
Ukazatele na displeji
Asistent nouzového brzdění (Front Assist) ... 211
Automatická regulace vzdálenosti ... 204
Datum a časový údaj ... 25
Dopravní značky ... 31
Eco asistence ... 202
Kontrola tlaku pneumatik ... 389
Nouzový asistent (Emergency Assist) ... 221
Omezovač rychlosti ... 199
Otevřené dveře, víka motorového a zavazadlového prostoru ... 23
Počitadlo kilometrů ... 23
Polohy volicího spínače ... 177
Rychlostní výstraha ... 23
Sdružené přístroje ... 22
Servisní intervaly ... 26
Systém PreCrash ... 54
Travel Assist ... 218
Vnější teplota ... 23
Výstražné a informační pokyny ... 25
Uložení zavazadel
Oddělovací síť ... 319
Provoz s přívěsem ... 329
Síť pro zavazadlový prostor ... 320
Soustava nosiče zavazadel ... 322
Střešní nosič zavazadel ... 322
Zařízení pro průchozí nakládání ... 321
Ultrazvukové snímače ... 197
Upevňovací oka ... 319
Určování polohy vozidla ... 272
USB ... 280
Úspora paliva
Režim volnoběžky ... 181
Utahovací moment
Šrouby kola ... 388
Uvolněné náhradní díly ... 397
Uzávěr palivové nádrže
otevření a zavření ... 335

V

Variabilní podlaha zavazadlového prostoru ... 317
Vedení popruhu pásu ... 50
Věšák na šaty ... 261
Větrání ... 146
Víko motorového prostoru
otevření a zavření ... 356
Víko plnicího hrdla palivové nádrže
otevření a zavření ... 335
Vlečení vozidla
Příprava ... 347
Vlečení v případě nouze ... 347
Vlečná tyč ... 345
Vlečné lano ... 345
Vlečné oko vpředu ... 348
zadní tažné oko ... 348
Zakázané postupy vlečení ... 346
Zvláštnosti ... 345
Vlečné lano ... 325, 326
Vnější anténa ... 404
Vnější osvětlení
Výměna žárovky ... 353
Vnější zpětná zrcátka
Nastavení ... 143
Provoz s přívěsem ... 325
Vyhřívaná ... 143
Zaklopení ... 143
Vnitřní klika dveří ... 110
Vnitřní zpětné zrcátko
zaclonitelné ... 143

Volant
Kolébkové spínače (automatická převodovka) ... 179
Nastavení ... 123
Ovládací prvky ... 122
Vyhřívání ... 154
Volba jízdního profilu
Charakteristické znaky ... 184
Volicí spínač (automatická převodovka)
Polohy ... 177
Vozidlo
Data motoru ... 417
Datový štítek ... 415
Identifikační číslo vozidla ... 415
Identifikační data ... 415
Náhled celkového přehledu (vozidlo pravostranným řízením) ... 10
Náhled celkového přehledu (vozidlo s levostranným řízením) ... 9
Odemknutí a zamknutí (Keyless Access) ... 101
Pohled zepředu ... 6
Pohled zevnitř ... 8
Pohled zezadu ... 7
Zapůjčení nebo prodej ... 272
Zvedání ... 387
Vozidlový zvedák ... 340
Úchytné body ... 387
Vstup USB ... 280
Všeobecný přehled
Náhled celkového přehledu (vozidlo s levostranným řízením) ... 9
Náhled celkového přehledu (vozidlo s pravostranným řízením) ... 10
Pohled na vozidlo zepředu ... 6
Pohled na vozidlo zevnitř ... 8
Pohled na vozidlo zezadu ... 7
výstražných a kontrolních světel ... 11
Výbuchem ohrožená místa ... 309
Výfukové plyny ... 338
Výhled do okolí vozidla (Top View Camera) ... 251
Menu ... 253
Provozní pokyny ... 253
Režimy ... 253
Zvláštnosti ... 252
Vyhřívání ... 146
Vyhřívání sedadel ... 152
Vyhřívání volantu ... 154
Výměna baterie
Pro klíč vozidla ... 100
Výměna dílu ... 403
Výměna kola ... 383
Dodatečné práce ... 389
Šrouby kola ... 386
Zvedání vozidla ... 387
Výměna lišt stěrače skla ... 340
Výměna oleje ... 367
Výměna žárovky ... 353
Vyparkování
Pomocí automatického parkovacího systému ... 239
Vypnutí
Telefon ... 309
Vypnutí světel ... 131
Výrobky pro ošetřování vozidla ... 397
Vysokonapěťový akumulátor
Bezpečnostní pokyny ... 78
Meze nabití ... 92
Nabíjecí stanoviště ... 93
Nastavení nabíjecího procesu v systému Infotainment ... 89
Ošetřování ... 80
Výstražné tabulky ... 79
Základní nastavení ... 92
Výstraha při nouzovém brzdění ... 72
Výstražná a kontrolní světla
12voltový vozidlový akumulátor. ... 372
ACC ... 208
Airbagy ... 58
Asistent jízdy z kopce ... 183
Asistent změny jízdního pruhu (Side Assist) 223
ASR ... 191
Automatická regulace vzdálenosti ... 204
Bezpečnostní pás ... 47
Brzdová soustava ... 188
elektrický provozní režim ... 174
elektromechanické řízení ... 184
ESC ... 191
ESC ve sportovním režimu ... 190
Filtr pevných částic ... 338, 339
Chladicí kapalina motoru ... 20
Klimatizace ... 155
Kontrola tlaku pneumatik ... 390
Kontrola výfukových plynů ... 339
Kulová hlava ... 330
Lane Assist ... 216, 217
Motorový olej ... 367
Omezovač rychlosti ... 200
Parkovací brzda ... 227
Použít brzdu ... 203
Protiblokovací systém ABS ... 191
Připravenost k jízdě ... 174
Rádiové dálkové ovládání (nezávislé topení) ... 156, 157
Řídicí systém motoru ... 339
Sloupek řízení ... 184
Start-stop ... 175
Stěrače ... 142
Světla ... 137
systém ... 87

Systém airbagů ... 56
tankování ... 19, 335
Tempomat ... 199
Tempomat (GRA) ... 198
Vypnuté ESC ... 190
Vysokonapěťový akumulátor ... 87
Zásoba paliva ... 19
Výstražná světla ... 72
Výstražné a kontrolní svítilny
automatická převodovka ... 177
Výstražné kontrolky
Všeobecný přehled ... 11
Výstražné zařízení proti odcizení ... 108
Přívěs ... 326
Sledování vnitřního prostoru a ochrana proti odtažení ... 109
Výstražný trojúhelník ... 72
Výškové nastavení pásu ... 51
Vyvážení kol ... 379
Vzorek pneumatiky ... 381

W

Wi-Fi ... 276

Z

Záběh
Nové brzdové třecí segmenty ... 187
Nové pneumatiky ... 377
nový motor ... 165
Zadní víko ... 112
Zámek dveří ... 110
Zamknutí a odemknutí ... 101
pomocí tlačítka centrálního zamykání ... 106
Přes cylindrickou vložku zámku ... 110
Zapisovač údajů o nehodě ... 405
Zapnutí světel ... 131
Zařízení pro čištění výfukových plynů
Filtr pevných částic ... 338
Katalyzátor ... 338
Zařízení pro průchozí nakládání ... 321
Zásuvky ... 260, 261
Přívěs ... 326
Zatížení od přívěsu
Naložení přívěsu ... 328
Závada motoru
Kontrolka ... 339
Zavazadlový prostor ... 113, 315
Demontáž a montáž krytu zavazadlového prostoru ... 316
elektrické otvírání a zavírání ... 113
Oddělovací síť ... 319
se snímači ovládaným otvírání a zavíráním (Easy Open) ... 115
Síť pro zavazadlový prostor ... 320
Světlo zavazadlového prostoru ... 137
Uložení krytu zavazadlového prostoru ... 317
variabilní podlaha zavazadlového prostoru ... 317
zvětšení ... 125
Zvláštnosti elektrického zadního víka ... 114
Zavření ... 104
Okna ... 117
Skleněná střecha ... 119
Víko motorového prostoru ... 356
Zadní víko ... 113
Zimní pneumatiky ... 382
Zimní provoz
Pneumatiky ... 382
Přívěs ... 324
Skleněná střecha ... 119
Sněhové řetězy ... 383
Šmouhy od soli ... 141
Značky ... 289
Zobrazení jízdních dat ... 24
zpětná kamera ... 248
Zpětná kamera ... 248
Zpětná světla
Výměna žárovky ... 353
Zpětná zrcátka ... 142
Zpětné zrcátko
Nastavení vnějších zpětných zrcátek ... 143
zaclonitelné ... 143
Zvedání vozidla ... 387
Zvláštnosti
Android Auto™ ... 280
Apple CarPlay ... 279
Provoz s přívěsem ... 329
Roztahování ... 345
Vlečení ... 345
Výhled do okolí vozidla (Top View Camera) ... 252
Vysokotlaká čisticí zařízení ... 330
Zvuk motoru ... 174

Ž

Životní prostředí
ekologická jízda ... 163
Recyklace elektrických zařízení ... 408
Slučitelnost se životním prostředím ... 407
tankování ... 335

Společnost SEAT S.A. neustále usiluje o další zdokonalování svých typů a modelů. Prosíme Vás proto o porozumění, že kdykoli může dojít ke změnám podoby, vybavení a techniky předávaného vozidla. Z údajů, vyobrazení a popisů v této příručce proto nelze vyvozovat žádné právní nároky.

V této příručce uvedené texty, vyobrazení a normy vycházejí ze stavu informací v době tisku. S výjimkou chyb nebo vypuštění textu platí v této příručce obsažené informace k obsahu redakční uzávěrky.

Patisk, rozmnožování nebo překlad, a to i ve zkrácené verzi, nejsou bez písemného povolení společnosti SEAT dovoleny.

SEAT si výslovně vyhrazuje veškerá práva související se zákonem o "autorském právu". Všechna práva na změny jsou vyhrazena.

Tento papír je vyroben z celulózy s bělením bez použití chloru.

© SEAT S.A. - dotisk: 15.11.25



CUPRA TERRAMAR
Česky
Vydání: 11.25
578012715AC

